

```
#include <SoftwareSerial.h>
# define pino analogico A0
# define pino rele LED BUILTIN
void setup() {
 pinMode (pino rele, OUTPUT);
 pinMode(pino analogico, INPUT);
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("pronto");
void loop() {
 int incomingByte = Serial.read();
 int sensorValue = analogRead(pino analogico);
 float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); //talvez tenha
que ajustar estes valores aqui
 if (voltage > 3.0)
   digitalWrite(pino rele, HIGH);
 else
   digitalWrite(pino rele, LOW);
 Serial.println(voltage);
 delay(1000);
```


Código no Arduino O rele está ligado no pino D12 e o sensor do analógico e conectei no A0 Copie este Código aí do lado no Arduino IDE Primeiro selecione Verify/Compile E depois Upload




```
#include <SoftwareSerial.h>
# define pino_analogico A0
# define pino_rele LED_BUILTIN
void setup() {
  pinMode (pino_rele, OUTPUT);
  pinMode(pino_analogico, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("pronto");
void loop() {
  int incomingByte = Serial.read();
  int sensorValue = analogRead(pino_analogico);
  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); //talvez te
  if (voltage > 3.0)
      digitalWrite(pino_rele, HIGH);
      digitalWrite(pino_rele, LOW);
  Serial.println(voltage);
  delay(1000);
Sketch uses 3560 bytes (11%) of program storage space. Maximu
Global variables use 208 bytes (10%) of dynamic memory, leavi
```

sketch\_jun16b | Arduino 1.8.19

Selecione para Arduino Uno

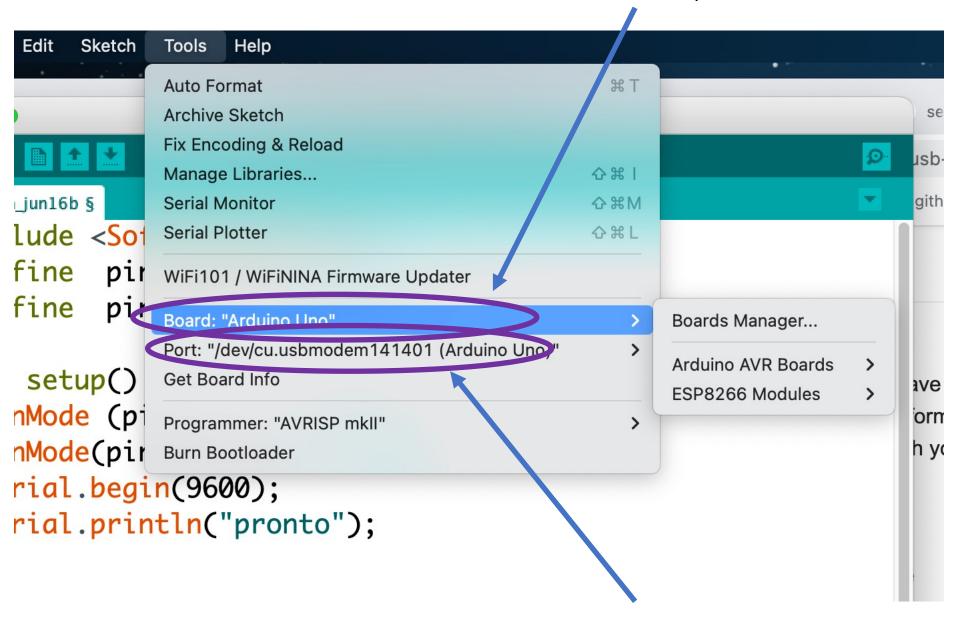

Selecione para a USB do seu micro

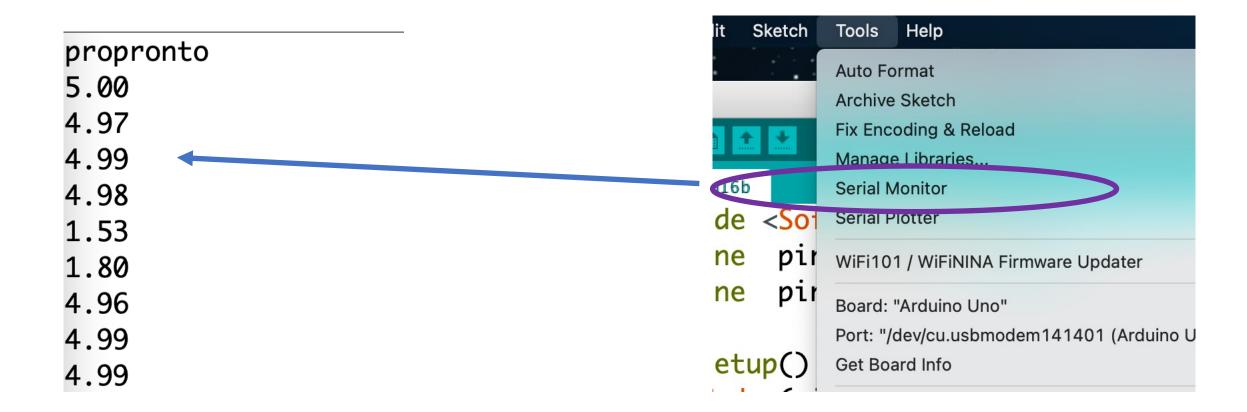

Com aquela conta no Arduino float voltage = sensorValue \* (5.0 / 1023.0);

Gera estes valores : em torno de 4 ou 5 quando está seco e de 1.5 até 3 quando está molhado