

— 30 —

11. Ausbauen des Sammlers

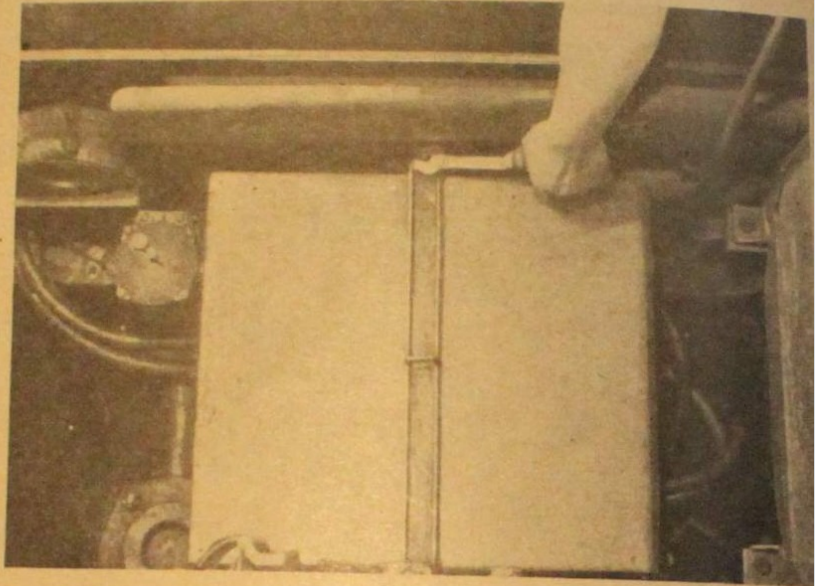


Bild 39.

Heckpanzer abbauen, Bild 1—4. Mit 14-Maulschlüssel die beiden der Sammlerdeckelbefestigung lösen. Klappschrauben beiseitelegen. Deckel abheben.

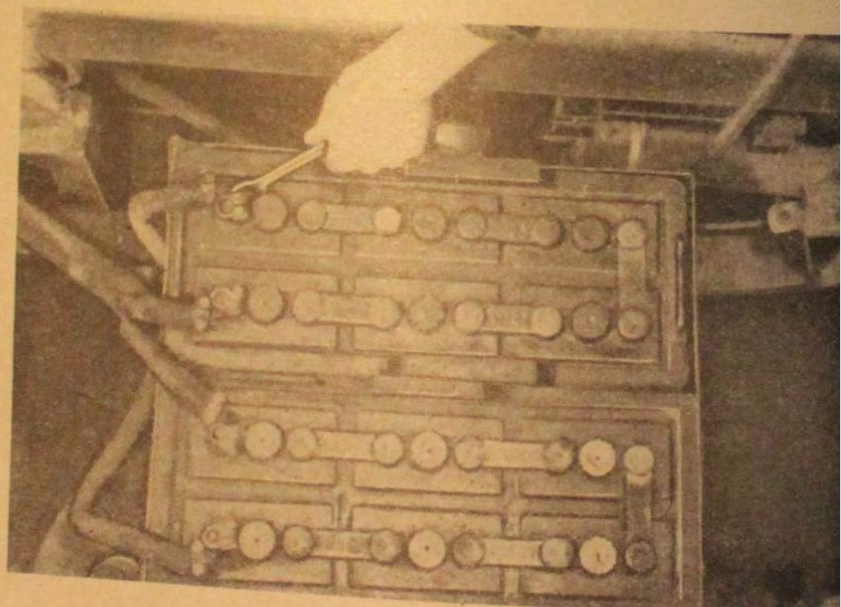


Bild 40.

Mit 14-Maulschlüssel die Muttern der Sammlerklemmen lösen und abheben.

Fig. 39

[EN] Remove the rear armour plate, Figs. 1-4. Using a 14 mm open-ended spanner, loosen the two nuts of the battery-box lid fastening. Set the hinge screws aside and lift off the lid.

[ES] Desmontar el blindaje trasero, Figs. 1-4. Con una llave fija de 14 mm, aflojar las dos tuercas de la fijación de la tapa del cajón de la batería. Apartar los tornillos de la bisagra y levantar la tapa.

Fig. 40

[EN] Using a 14 mm open-ended spanner, loosen the nuts of the battery clamps and lift them off.

[ES] Con una llave fija de 14 mm, aflojar las tuercas de las abrazaderas de la batería y retirarlas.

— 31 —

Noch: 11. Ausbauen des Sammlers

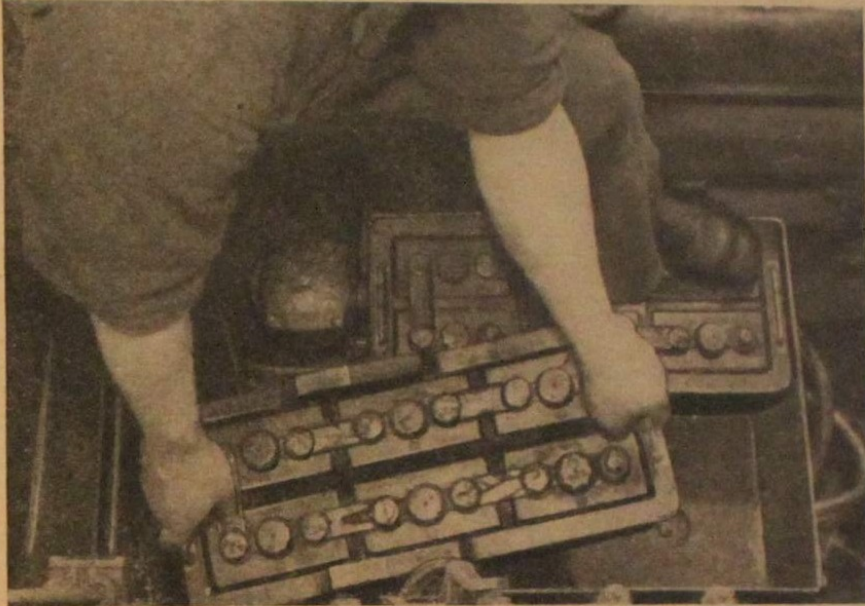


Bild 41.

Sammler an den Versenkgriffen aus dem Panzer heben.

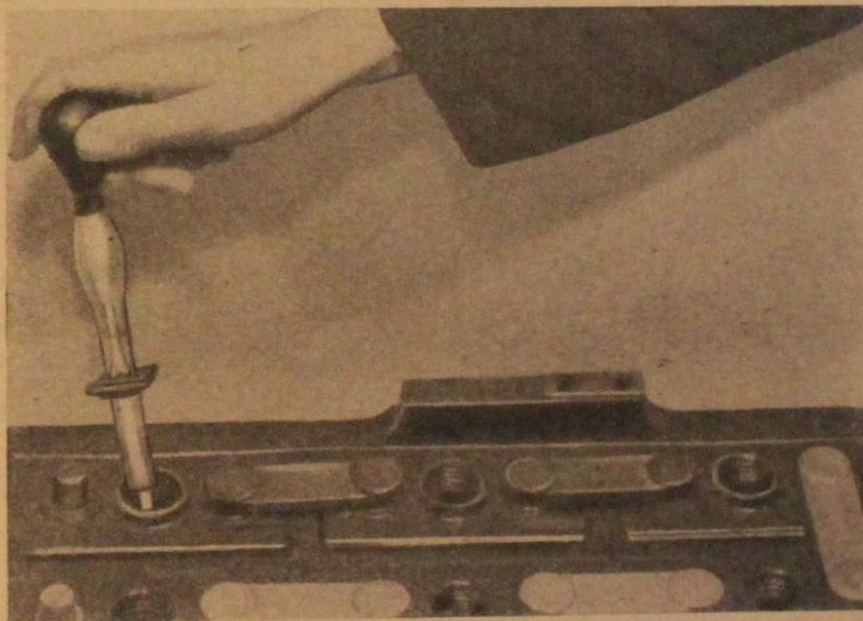


Bild 42.

Schraubstopfen aus dem Sammler entfernen und mit Säureprüfer Säuredichte und Säurestand prüfen und Sammler aufladen.

Fig. 41

[EN] Lift the battery out of the tank by its recessed handles.

[ES] Levantar la batería del carro tirando de las asas rebajadas.

Fig. 42

[EN] Remove the screw plugs from the battery and check the acid density and level with a hydrometer, then charge the battery.

[ES] Retirar los tapones roscados de la batería y comprobar la densidad y el nivel del electrolito con un densímetro, y cargar la batería.