






TC-LD 50







D	Originalbetriebsanleitung Laser-Distanzmesser	SK	Originálny návod na obsluhu Laserový diaľkomer
GB	Original operating instructions Laser distance meter	NL	Originele handleiding Laserafstandsmeter
F	Instructions d'origine Télémètre à laser	E	Manual de instrucciones original Telemetro por laser
I	Istruzioni per l'uso originali Misuratore laser di distanza	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Laser-etäisyyssmittari
DK/ N	Original betjeningsvejledning Laser-afstandsmåler	SLO	Originalna navodila za uporabo Laserski merilnik razdalje
S	Original-bruksanvisning Laserdistansmätare	H	Eredeti használati utasítás Lézer-távolságmérő
CZ	Originální návod k obsluze Laserový dálkoměr	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Μετρητής απόστασης με Λέιζερ










Art.-Nr.: 22.700.80

I.-Nr.: 21022

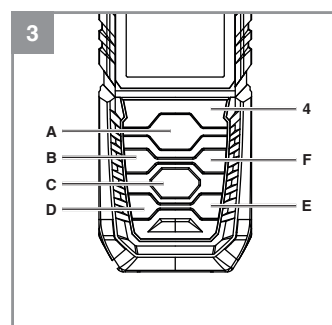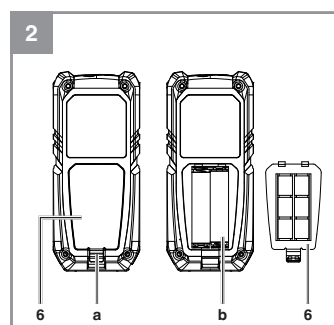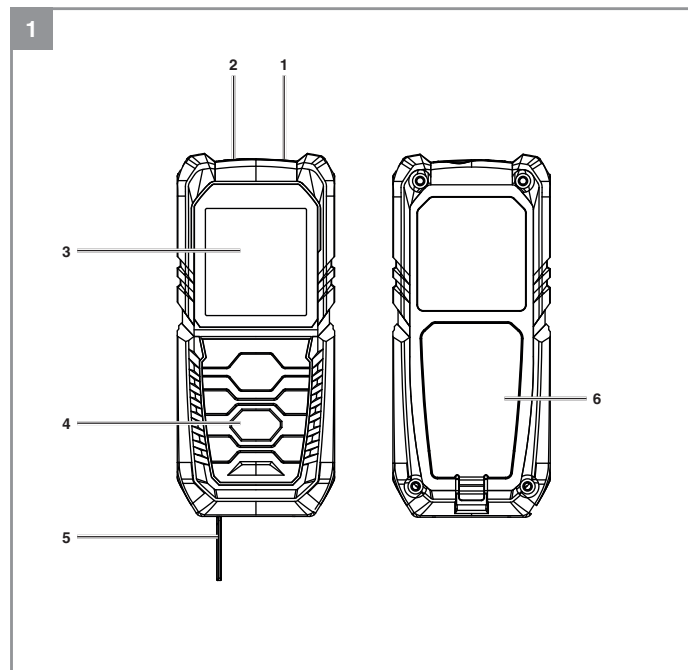

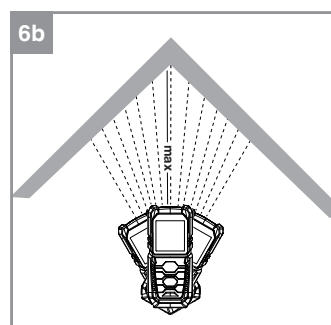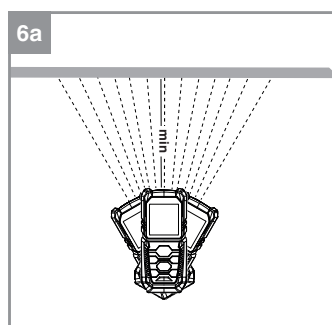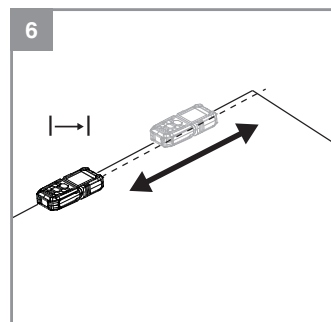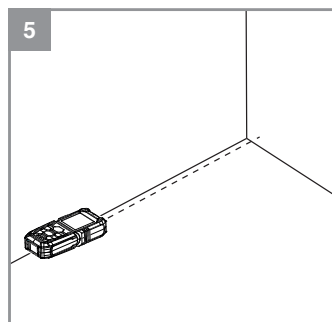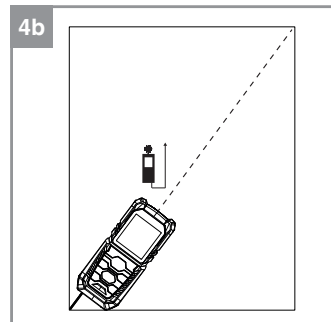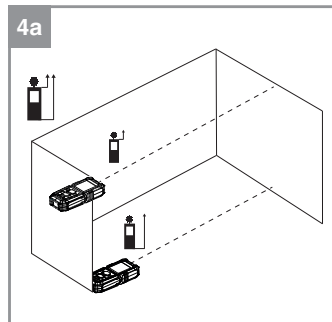

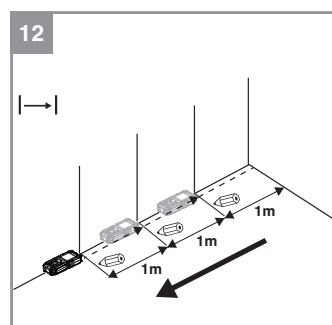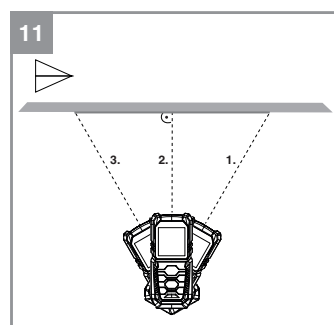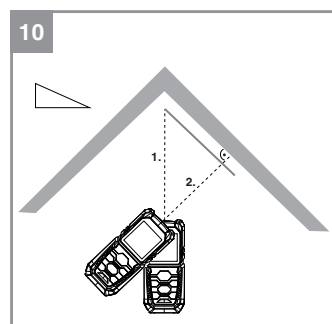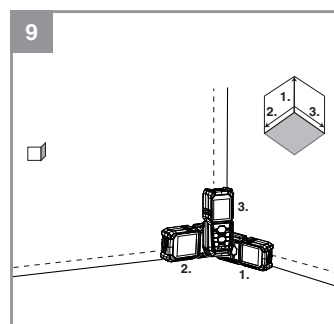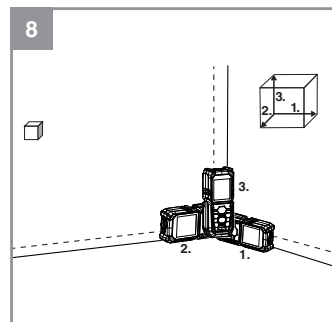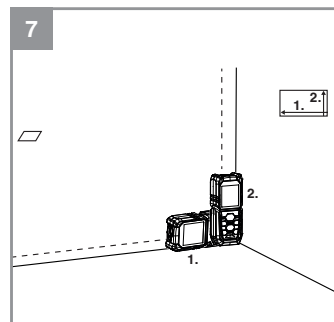

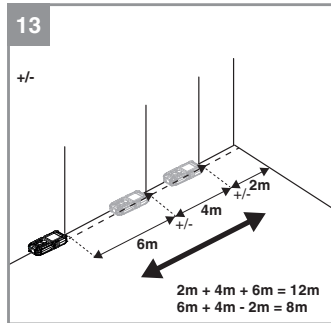

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise
2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang
3. Bestimmungsgemäße Verwendung
4. Technische Daten
5. Vor Inbetriebnahme
6. Bedienung
7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung
8. Entsorgung und Wiederverwertung
9. Lagerung

D



Gefahr! - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise**Gefahr!**

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Spezielle Hinweise zum Laser

Vorsicht: Laserstrahlung
Nicht in den Strahl blicken
Laserklasse 2



- Niemals direkt in den Strahlengang blicken.
- Den Laserstrahl nie auf reflektierende Flächen und Personen oder Tiere richten. Auch ein Laserstrahl mit geringer Leistung kann Schäden am Auge verursachen.
- Vorsicht - wenn andere als die hier angegebenen Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu einer gefährlichen Strahlungsexposition führen.
- Lasermodul niemals öffnen.

- Es ist nicht erlaubt Veränderungen am Laser vorzunehmen um die Leistung des Lasers zu erhöhen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen.

Sicherheitshinweise zu den Batterien
Nutzung der Batterien

- Das Einsetzen von Batterien bei eingeschaltetem Laser kann zu Unfällen führen.
- Bei ungeeigneter Benutzung kann es zum Auslaufen der Batterien kommen. Vermeiden Sie Kontakt mit der Batterieflüssigkeit. Falls Sie in Kontakt mit Batterieflüssigkeit kommen sollten, reinigen Sie den Körperteil mit fließendem Wasser. Sollte Batterieflüssigkeit in die Augen geraten, sollten Sie zusätzlich sofort einen Arzt aufsuchen.
- Ausgelaufene Batterieflüssigkeit kann zu Hautreizungen und Verbrennungen führen.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus.
- Laden Sie Batterien niemals wieder auf, die nicht dafür geeignet sind. Explosionsgefahr!
- Halten Sie Batterien von Kindern fern, schließen Sie sie nicht kurz oder nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt wurde.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf.
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr.
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.
- Setzen Sie nur Batterien des gleichen Typs ein, verwenden Sie keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nach Gebrauch abgeschaltet ist.
- Entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät.

2.**2.1**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

2.2

Gei
Gei
Kin
Kur
spi
stic

3.

Der
che

Das
wer
her
Für
zun
nich

Bitt
mu
wer
wur
wer

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1)

1. Sensor
2. Laser
3. Display
4. Tastenfeld
5. ausklappbarer Anschlag
6. Batteriefachabdeckung

2.2 Lieferumfang

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Laserdistanzmesser
- Tasche
- Originalbetriebsanleitung

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Laser ist zum Messen von Distanzen, Flächen und Volumen geeignet.

Das Gerät darf nur nach dieser Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder

Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Reichweite: 0,05 - 50 m
 Genauigkeit: +/- 2 mm
 Stromversorgung: 2x 1,5V, Typ AAA (LR03)
 Laserklasse: 2
 Wellenlänge Laser: 635 nm
 Leistung Laser: < 1 mW

5. Vor Inbetriebnahme

Batterien einsetzen/wechseln (Bild 2)

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung (6), indem Sie den Verschluss (a) nach Innen drücken und die Batteriefachabdeckung nach oben klappen.
- Legen Sie die Batterien (b) ein, achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
- Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein und achten Sie darauf, dass der Verschluss einrastet.

6. Bedienung

Hinweis!

Messweite und die Messgenauigkeit können von Umgebungseinflüssen wie z. B. Sonnenlicht oder durch schlechten Reflexionsgrad beeinflusst werden und beeinträchtigen das Messergebnis.

6.1 Erklärung der Funktionstasten (Bild 3)

- A Einschalt-/ Mess-Taste
- B Messoptionen-Taste
- C Ausschalttaste/löschen
- D Addition
- E Subtraktion
- F Auswahl des Distanzmess-Bezugszpunktes / Auswahl der Messeinheit

6.2 Laser Ein-/Ausschalten

- Drücken Sie die Einschalt-/Messtaste (A) etwas länger, um den Laser einzuschalten.
- Drücken und halten Sie für etwa 1 Sekunde die Ausschalttaste (C), um den Laser auszuschalten.

6.3 Maßeinheit einstellen (Bild 3 Pos. 4 F)

Als Standard ist die metrische Maßeinheit Meter (m) eingestellt. Sie können aber auch zwischen 3 weiteren Einheiten auswählen. Drücken und halten Sie dabei die Taste F bis sich die Einheit ändert. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis die gewünschte Maßeinheit angezeigt wird.

6.4 Bezugspunkt einstellen (Bild 3 - 4)

Es kann von 3 verschiedenen Bezugspunkten am Gerät gemessen werden. Drücken Sie dazu kurz die Taste F und wählen Sie den gewünschten Bezugspunkt aus.

- Bezugspunkt Vorderkante (siehe Bild 4a)
- Bezugspunkt Hinterkante (siehe Bild 4a)
- Bezugspunkt ausklappbarer Anschlag (Siehe Bild 4b)

6.5 Messfunktionen verwenden

Hinweis

Nach Abschluss einer Messung schaltet sich der Laserstrahl automatisch aus. Drücken Sie die Einschalt-/ Mess-Taste.

6.5.1 Funktion: „Einfache Distanz messen“

„Kein Symbol“ (Bild 5)

Vorgehensweise:

- 1x Taste A etwas länger drücken: Gerät einschalten
- eventuell Taste F: Bezugspunkt am Gerät wählen
- 1x Taste A: Laser einschalten
- Laser ausrichten
- 1x Taste A: Messen
→ Ergebnis wird unten in m angezeigt

6.5.2 Funktion: „Fortlaufende Distanz messen (min/max)“

„Symbol “ (Bild 6)

Vorgehensweise:

- 1x Taste A etwas länger drücken: Gerät einschalten
- eventuell Taste F: Bezugspunkt am Gerät wählen
- 1x Taste A: Laser einschalten
- Laser ausrichten
- 1x Taste A für 2 Sekunden: fortlaufend Messen
→ Min: kleinstes Messergebnis wird angezeigt (Bild 6a)
→ Max: höchstes Messergebnis wird ange-

zeigt (Bild 6b)

Ganz unten wird der aktuelle Messergebnis in Echtzeit angezeigt

6.5.3 Funktion: „Flächen messen“

„Symbol “ (Bild 7)

Vorgehensweise:

- 1x Taste A etwas länger drücken: Gerät einschalten
- 1x Taste B: Funktion auswählen
- eventuell Taste F: Bezugspunkt am Gerät wählen
- 1x Taste A: Laser einschalten
- Laser ausrichten
- 1x Taste A: Flächenlänge messen
- 1x Taste A: Laser einschalten
- Laser ausrichten
- 1x Taste A: Flächenbreite messen
→ Ergebnis wird unten in m² angezeigt

6.5.4 Funktion: „Volumen messen“

„Symbol “ (Bild 8)

Vorgehensweise:

- 1x Taste A etwas länger drücken: Gerät einschalten
- 2x Taste B: Funktion auswählen
- eventuell Taste F: Bezugspunkt am Gerät wählen
- 1x Taste A: Laser einschalten
- Laser ausrichten
- 1x Taste A: Raumlänge messen
- 1x Taste A: Laser einschalten
- Laser ausrichten
- 1x Taste A: Raumbreite messen
- 1x Taste A: Laser einschalten
- Laser ausrichten
- 1x Taste A: Raumhöhe messen
→ Ergebnis wird unten in m³ angezeigt

6.5.5 Funktion: „Zwei nebeneinander stehende Flächen messen“

„Symbol “ (Bild 9)

Vorgehensweise:

- 1x Taste A etwas länger drücken: Gerät einschalten
- 3x Taste B: Funktion auswählen
- eventuell Taste F: Bezugspunkt am Gerät wählen
- 1x Taste A: Laser einschalten
- Laser ausrichten

•
•
•
•
•
•
•

6.5

„Sy

2 B

Vor

•

•

AcI

Gei

unc

Wir

the

Dei

die

Pui

•

•

•

•

•

•

•

6.5

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

s in

- 1x Taste A: Flächenbreite messen
- 1x Taste A: Laser einschalten
- Laser ausrichten
- 1x Taste A: 1. Flächenlänge messen
- 1x Taste A: Laser einschalten
- Laser ausrichten
- 1x Taste A: 2. Flächenlänge messen
→ Ergebnis wird unten in m^2 angezeigt

6.5.6 Funktion: „Indirekte Distanzmessung

„Symbol “ (Bild 10)

2 Bezugspunkte (über Satz des Pythagoras)

Vorgehensweise:

- 4x Taste B: Funktion auswählen
- eventuell Taste F: Bezugspunkt am Gerät wählen

Achtung!

Gemessen wird zuerst die Hypotenuse (1.) und dann die Ankathete (2.), die im rechten Winkel zur gewünschten Distanz (Gegenkathete) liegen muss.

Der eingestellte Bezugspunkt am Gerät und die Messposition müssen beim Setzen beider Punkte gleich sein!

- 1x Taste A: Laser einschalten
- Laser ausrichten
- 1x Taste A: ersten Punkt (Hypotenuse) der zu berechnenden Distanz setzen
- 1x Taste A: Laser einschalten
- Laser ausrichten
- 1x Taste A: zweiten Punkt (Ankathete) der zu berechnenden Distanz setzen
→ Ergebnis wird unten in m angezeigt

6.5.7 Funktion: „Indirekte Distanzmessung 3 Bezugspunkte (über Satz des Pythagoras)“

„Symbol “ (Bild 11)

Vorgehensweise:

- 1x Taste A etwas länger drücken: Gerät einschalten
- 5x Taste B: Funktion Flächenmessung
- eventuell Taste F: Bezugspunkt am Gerät wählen

Achtung!

Gemessen wird zuerst die Hypotenuse (1.) und dann die Ankathete (2.), die im rechten Winkel zur gewünschten Distanz (Gegenkathete) liegen muss.

Der eingestellte Bezugspunkt am Gerät und die Messposition müssen beim Setzen beider Punkte gleich sein!

- 1x Taste A: Laser einschalten
- Laser ausrichten
- 2x Taste A: ersten Punkt (Hypotenuse 1) der zu berechnenden Distanz setzen
- 1x Taste A: Laser einschalten
- Laser ausrichten
- 1x Taste A: zweiten Punkt (Ankathete) der zu berechnenden Distanz setzen
- 1x Taste A: Laser einschalten
- Laser ausrichten
- 1x Taste A: dritten Punkt (Hypotenuse 2) der zu berechnenden Distanz setzen
→ Ergebnis wird unten in m angezeigt

6.5.8 Funktion: „Absteckfunktion (min. 10 cm = 0,1m)“

„Symbol “ (Bild 12)

Vorgehensweise:

- 1x Taste A etwas länger drücken: Gerät einschalten
- 6x Taste B: Funktion auswählen
- eventuell Taste F: Bezugspunkt am Gerät wählen
- Taste D (+): Ziffer auswählen
- Taste E (-): Größe einstellen
- 1x Taste A: Messung
- Gerät von Bezugspunkt nach hinten weg bewegen
→ Schneller Piepton signalisiert, dass der gewünschte Abstand erreicht wurde

6.5.9 Funktion: „Ergebnisse addieren/subtrahieren“

„Symbol +/-“ (Bild 13)

Vorgehensweise:

- 1x Taste A etwas länger drücken: Gerät einschalten
- Taste F: gewünschte Funktion (Distanz, Fläche, Volumen) auswählen
- Ergebnisse messen (wie oben beschrieben)
- 1x Taste D (+): Addition der erneuten Messung
- 1x Taste E (-): Subtraktion der erneuten Messung
→ Ergebnis wird unten in m angezeigt

6.6 Werte löschen (Bild 3 / Pos. 4)

Um eventuell falsch gemessene Werte wieder zu löschen, drücken Sie kurz die Taste C. Danach kann erneut gemessen werden.

6.7 Speicher (Bild 3 / Pos. 4 D, E, C)

Die letzten 20 gemessenen Werte werden automatisch im Speicher hinterlegt. Um in den Speicher hinein zu kommen, drücken Sie die Taste D (+) oder E (-). Mit diesen Tasten können Sie auch den Speicher durchsuchen. Um die gespeicherten Werte wieder zu löschen, drücken Sie die Taste C.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

7.1 Reinigung

Lagern und transportieren Sie das Messwerkzeug nur in der mitgelieferten Schutztasche und halten Sie den Laserdistanzmesser stets sauber. Tauchen Sie das Messwerkzeug nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie für das Reinigen des Geräts bei leichten Verschmutzungen keine Reinigungs- oder Lösungsmittel sondern wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab. Die Empfangslinse muss mit großer Sorgfalt gepflegt werden.

7.2 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.3 Ersatzteil- und Zubehörbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com



Tipp! Für ein gutes Arbeitsergebnis empfehlen wir hochwertiges Zubehör von **kwb ! www.kwb.eu welcome@kwb.eu**

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.



Nur

We

Ge
nati
ger

Rek
Der
rec
Rüc
sch
Hilf

Bitt
nor

Der
auc

Tec

D



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glühbirne) dem Gerät entnommen werden.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingeschickt werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.












Einhell-Service.com
>>>







Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar

Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

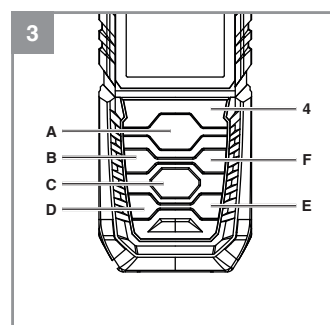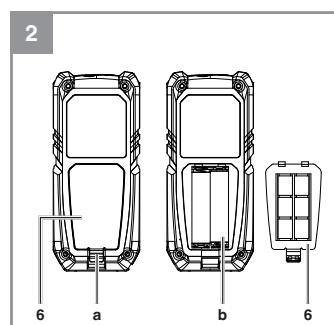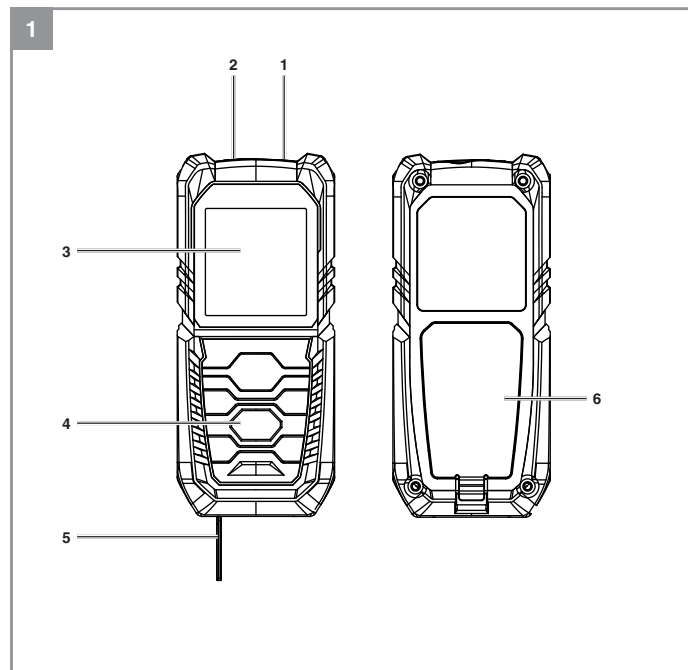

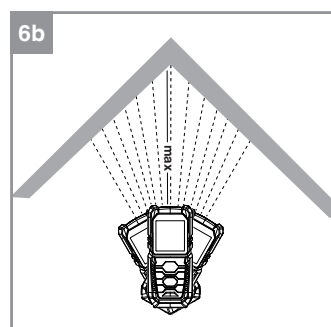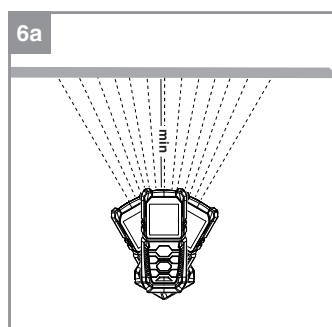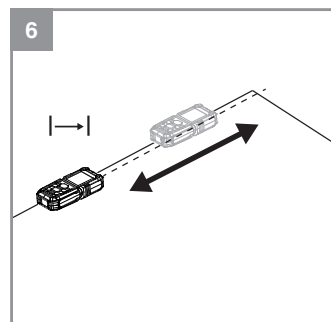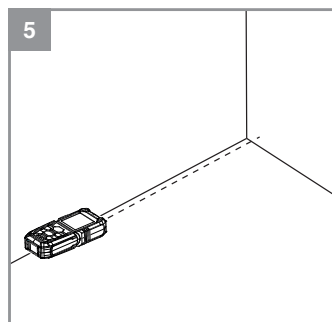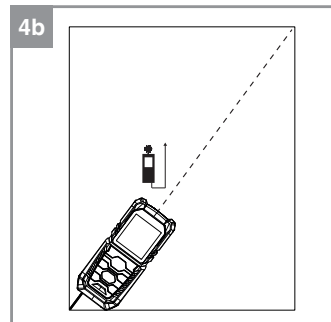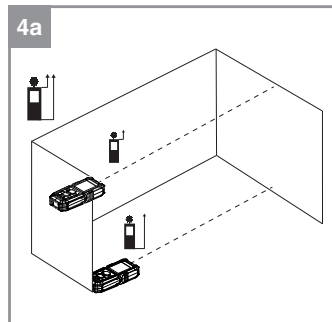

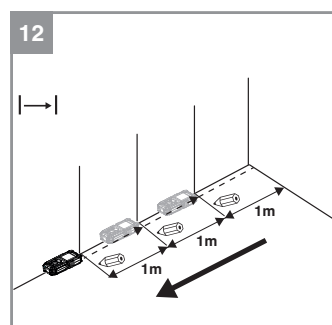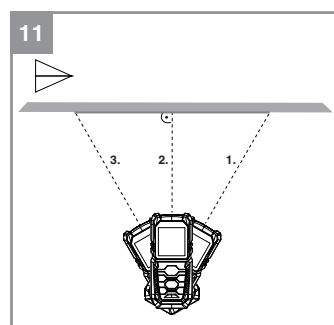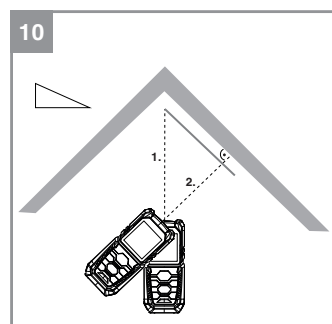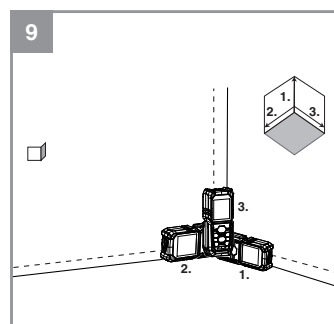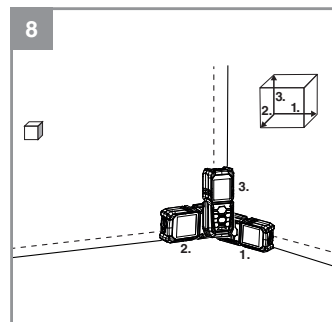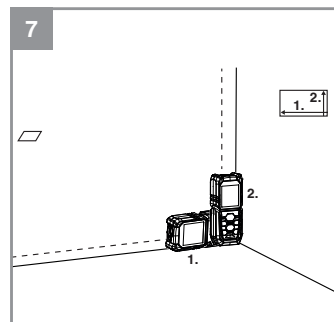

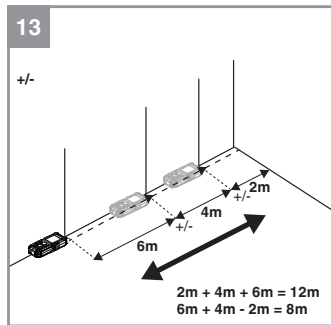


Table of contents

1. Safety regulations
2. Layout and items supplied
3. Proper use
4. Technical data
5. Before using the equipment
6. Operation
7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts
8. Disposal and recycling
9. Storage



Dai

GB



Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

Special information about the laser

Caution: Laser radiation
Do not look into the beam
Laser class 2



- Never look directly into the laser path.
- Never direct the laser beam at reflecting surfaces or persons or animals. Even a low output laser beam can inflict injury on the eye.
- Caution: It is vital to follow the work procedures described in these instructions. Using the equipment in any other way may result in hazardous exposure to laser radiation.
- Never open the laser module.
- It is prohibited to carry out any modifications to the laser to increase its power.

- The manufacturer cannot accept any liability for damage due to non-observance of the safety information.

Safety information on the batteries**Use of the batteries**

- Inserting the batteries when the laser is switched on can cause accidents.
- If the equipment is not used correctly, the batteries may leak. Avoid contact with the battery fluid. If you come into contact with battery fluid, clean the affected body part with running water. If you get battery fluid in your eyes, seek immediate medical assistance.
- Escaped battery fluid can cause skin irritation and acid burns.
- Never expose the batteries to excess heat such as sunshine, fire or similar.
- Never recharge batteries that are not suitable for recharging. There is a risk of explosion!
- Keep batteries away from children, do not short circuit batteries or disassemble.
- Seek a doctor's advice immediately if a battery is swallowed.
- If necessary, clean the contacts on the battery and equipment before inserting the batteries.
- Ensure that you insert the batteries the right way round.
- Remove flat batteries immediately from the equipment. There is an increased risk of leakage.
- Always change all batteries in one go.
- Insert only batteries of the same type, do not use different types of batteries or used and new batteries together.
- Make sure that the equipment is switched off after use.
- Remove the batteries if the equipment is not used over a longer period.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1)**

1. Sensor
2. Laser
3. Display
4. Keypad
5. Swing-out stop
6. Battery compartment cover

2.2

Please read the safety instructions carefully.

Do not use the battery compartment cover if it is damaged.

3.

The are

The becomes a risk.

Please sign the approval form.

ty

it-

at-
ery
lu-
g

ion

ole

ite-

it

;

ot

l

off

ot

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Laser distance meter
- Bag
- Original operating instructions

3. Proper use

The laser is designed for measuring distances, areas and volumes.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Range: 0.05 - 50 m
Accuracy: +/- 2 mm
Power supply: 2 x 1.5V; type AAA (LR03)
Laser class: 2
Wavelength of laser: 635 nm
Laser output: < 1 mW

5. Before using the equipment

Inserting/changing batteries (Fig. 2)

- Switch off the equipment.
- Remove the battery compartment cover (6) by pressing in the fastener (a) and flipping up the battery compartment cover.
- Insert the batteries (b), ensuring that you fit them the right way round.
- Fit the battery compartment cover back on, making sure that the fastener snaps into place.

6. Operation

Important!

The measuring distance and measuring accuracy can be affected by ambient conditions such as sunlight or poor reflection and this can have an adverse effect on the measurement result.

6.1 Description of the function buttons (Fig. 3)

- A ON/Measuring button
- B Measurement options button
- C OFF/Delete button
- D Addition
- E Subtraction
- F Selection of the reference point for distance measurement / Selection of the measuring unit

6.2 Switching the laser on/off

- To switch the laser on, press the ON/Measuring button (A) and keep it pressed for a short time.
- To switch off the laser, press the OFF button (C) and keep it pressed for about 1 second.

6.3 Setting the unit of measurement (Fig. 3 Item 4 F)

The default unit of measurement is the metric meter (m). But you can also select from three other unit settings. To do so, press the F button and keep it pressed until the unit changes. Keep repeating until the unit you require is displayed.

6.4 Setting the reference point (Fig. 3 - 4)

Measurements can be performed from three different reference points on the equipment. To do so, press the F button briefly and select the reference point you require.

- Front edge reference point (see Fig. 4a)
- Rear edge reference point (see Fig. 4a)
- Swing-out stop reference point (see Fig. 4b)

6.5 Using the measurement functions

Note:

The laser beam switches off automatically after completion of each measurement. Press the ON/Measuring button.

6.5.1 Function: "Measure single distance"

"No symbol" (Fig. 5)

Procedure:

- Press button A once and keep it pressed for a short time: Switch on the equipment
- Button F if necessary: Select the reference point on the equipment
- Press button A once: Switch on the laser
- Align the laser
- Press button A once: Measure
- The result is displayed at the bottom in m

6.5.2 Function: "Measure continuous distance (min/max)"

"Symbol (Fig. 6)

Procedure:

- Press button A once and keep it pressed for a short time: Switch on the equipment
- Button F if necessary: Select the reference point on the equipment
- Press button A once: Switch on the laser
- Align the laser
- Press button A for 2 seconds: Continuous measurement
- Min: The lowest measurement result is displayed (Fig. 6a)
- Max: The highest measurement result is displayed (Fig. 6b)

The current measurement result is displayed right at the bottom in real time

6.5.3 Function: "Measure areas"

"Symbol (Fig. 7)

Procedure:

- Press button A once and keep it pressed for a short time: Switch on the equipment
- Press button B once: Select function
- Button F if necessary: Select the reference point on the equipment
- Press button A once: Switch on the laser
- Align the laser
- Press button A once: Measure the area length
- Press button A once: Switch on the laser
- Align the laser
- Press button A once: Measure the area width
- The result is displayed at the bottom in m²

6.5.4 Function: "Measure volumes"

"Symbol (Fig. 8)

Procedure:

- Press button A once and keep it pressed for a short time: Switch on the equipment
- Press button B twice: Select function
- Button F if necessary: Select the reference point on the equipment
- Press button A once: Switch on the laser
- Align the laser
- Press button A once: Measure the room length
- Press button A once: Switch on the laser
- Align the laser
- Press button A once: Measure the room width
- Press button A once: Switch on the laser
- Align the laser
- Press button A once: Measure the room height
- The result is displayed at the bottom in m³

6.5.5 Function: "Measure two adjacent areas"

"Symbol (Fig. 9)

Procedure:

- Press button A once and keep it pressed for a short time: Switch on the equipment
- Press button B three times: Select function
- Button F if necessary: Select the reference point on the equipment

ad	- Press button A once: Switch on the laser - Align the laser - Press button A once: Measure the area width - Press button A once: Switch on the laser - Align the laser - Press button A once: Measure the first area length	
ra	- Press button A once: Switch on the laser - Align the laser - Press button A once: Measure the second area length → The result is displayed at the bottom in m²	
gth	6.5.6 Function: "Indirect distance measurement" "Symbol  (Fig. 10)" 2 reference points (using the Pythagoras rule) Procedure: - Press button B four times: Select function - Button F if necessary: Select the reference point on the equipment	Caution! The hypotenuse (1.) is measured first, then the adjacent side (2.), which must be at right angles to the required distance (opposite side). The set reference point on the equipment and the measuring position must be the same when both points are set! - Press button A once: Switch on the laser - Align the laser - Button A twice: Set the first point (hypotenuse 1) of the distance to be calculated - Press button A once: Switch on the laser - Align the laser - Button A once: Set the second point (adjacent side) of the distance to be calculated - Press button A once: Switch on the laser - Align the laser - Button A once: Set the third point (hypotenuse 2) of the distance to be calculated → The result is displayed at the bottom in m
th	Caution! The hypotenuse (1.) is measured first, then the adjacent side (2.), which must be at right angles to the required distance (opposite side). The set reference point on the equipment and the measuring position must be the same when both points are set! - Press button A once: Switch on the laser - Align the laser - Button A once: Set the first point (hypotenuse) of the distance to be calculated - Press button A once: Switch on the laser - Align the laser - Button A once: Set the second point (adjacent side) of the distance to be calculated → The result is displayed at the bottom in m	6.5.8 Function: "Staking out function (min. 10 cm = 0.1m)" "Symbol  (Fig. 12)" Procedure: - Press button A once and keep it pressed for a short time: Switch on the equipment - Press button B six times: Select function - Button F if necessary: Select the reference point on the equipment - Button D (+): Select digit - Button E (-): Select size - Press button A once: Measurement - Move the equipment towards the back from the reference point → Rapid beeping signals that the required spacing has been reached
th		
y ³	6.5.7 Function: "Indirect distance measurement" 3 reference points (using the Pythagoras rule) "Symbol  (Fig. 11)" Procedure: - Press button A once and keep it pressed for a short time: Switch on the equipment - Press button B five times: Area measurement function - Button F if necessary: Select the reference point on the equipment	6.5.9 Function: "Add/subtract results" "Symbol +/-" (Fig. 13) Procedure: - Press button A once and keep it pressed for a short time: Switch on the equipment - Button F: Select required function (distance, area, volume) - Measure results (as described above) - Press button D (+) once: Add the new measurement - Press button E (-) once: Subtract the new
is"		
ra		

measurement
→ The result is displayed at the bottom in m

6.6 Deleting values (Fig. 3 / Item 4)

To delete any wrongly measured values again, press button C briefly. You can then perform the measurement again.

6.7 Memory (Fig. 3 / Item 4 D, E, C)

The last 20 measured values are automatically saved in the memory. To enter the memory, press button D (+) or E (-). You can also use these buttons to search the memory. To delete the saved values, press button C.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

7.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.3 Ordering spare parts and accessories

Please provide the following information when ordering spare parts:

- Type of unit
 - Article number of the unit
 - ID number of the unit
 - Spare part number of the required spare part
- For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com



Tip! For good results we recommend high-quality accessories from **kwb !**
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

GB



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Warranty certificate




Dear Customer,







All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:







1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.


Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

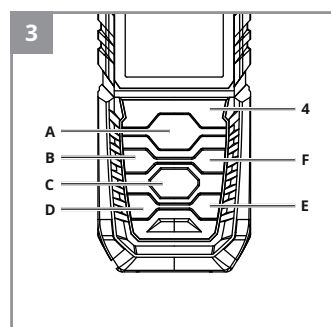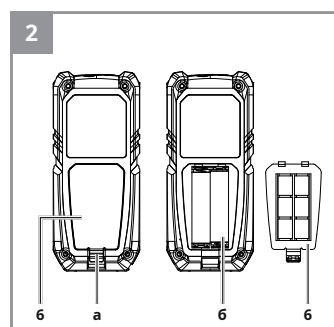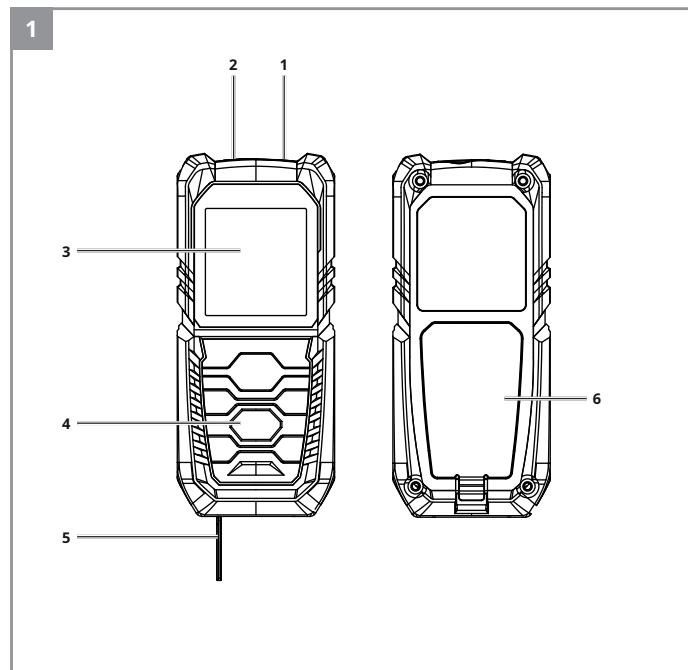

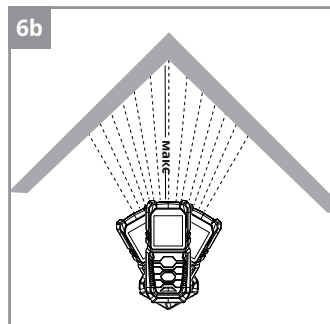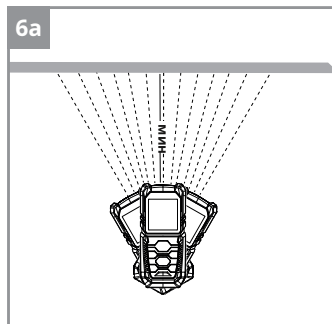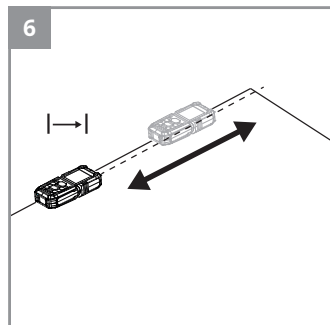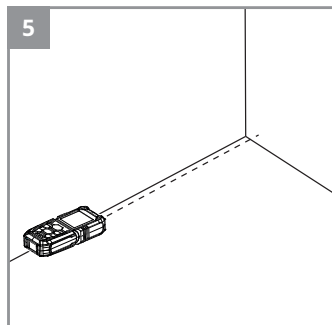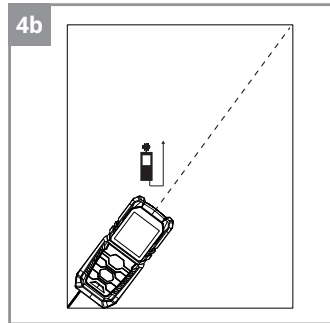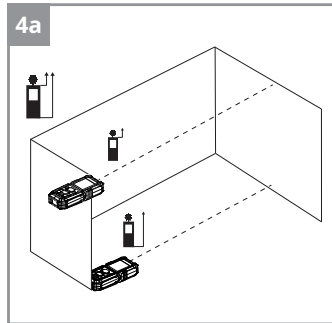

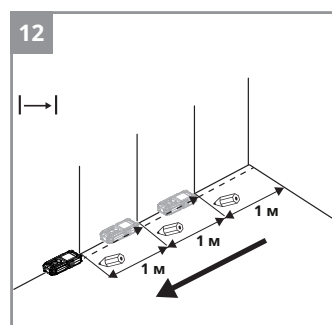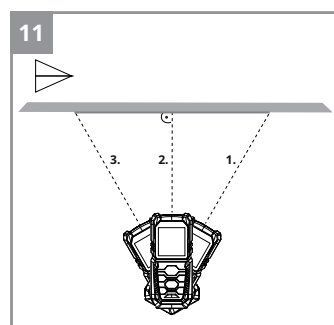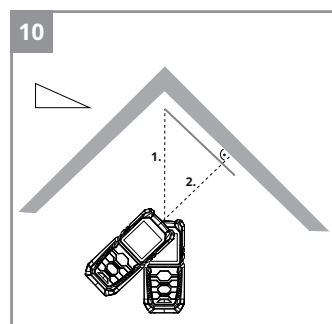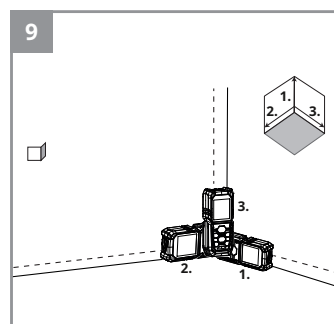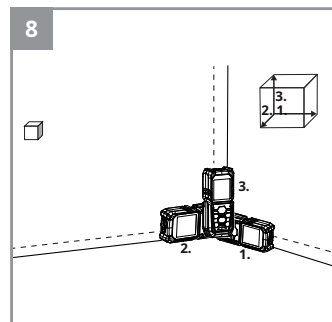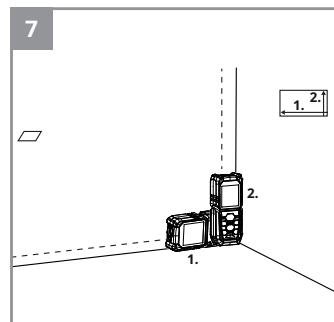

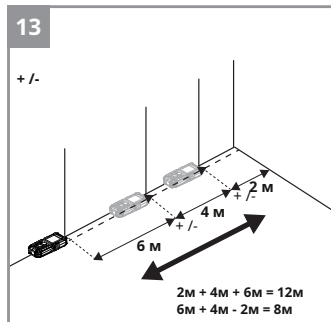

Мазмұны

1. Қауіпсіздік ережелері
2. Орналасуы және берілген заттар
3. Дұрыс пайдалану
4. Техникалық деректер
5. Жабдықты пайдаланбас бұрын
6. Операция
7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру
8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу
9. Сақтау орны

**Дән**



Қайт! Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқып шығыңыз. Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген кез келген қателік электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Лазер туралы арнайы ақпарат

—

Абайлаңыз: Лазерлік сәулелену
2-ші класты лазер сәулесіне қарамаңыз



- Лазер жолына ешқашан тікелей қарамаңыз.
- Лазер сәулесін ешқашан шағылысатын беттерге, адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз. Тіпті төмен шығысты лазер сәулесі де көзге зақым көлтіруі мүмкін.
- Абайлаңыз: Осы нұсқаулықта сипатталған жұмыс процедураларын орындау өте маңызды. Жабдықты басқаша пайдалану лазерлік сәулеленудің қауіпті әсеріне әкелуі мүмкін.
- Лазер модулін ешқашан ашпаңыз.
- Лазердің қуатын арттыру үшін оған кез келген модификация жасауға тыйым салынады.

- Өндіруші қауіпсіздік туралы ақпараттың сақталмауы салдарынан келтірілген залал үшін ешқандай жауапкершілік көтермейді.

Батареялар туралы қауіпсіздік туралы ақпарат
Батареяларды пайдалану

- Лазер қосулы тұрған кезде батареяларды салу апаттарға әкелуі мүмкін.
- Егер жабдық дұрыс пайдаланылмаса, батареялар ағып кетуі мүмкін. Батарея сұйықтығына тигізбеңіз. Батарея сұйықтығына тиіп кетсе, зақымдалған дене бөлігін ағын сумен жуыңыз. Егер батарея сұйықтығы көзіңізге түссе, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
- Батареядан шыққан сұйықтық терінің тітіркенуіне және қышқылдың күйіктеріне әкелуі мүмкін.
- Батареяларды ешқашан күн сәулесі, от немесе сол сияқты шамадан тыс ыстыққа ұшыратпаңыз.
- Қайта зарядтауға жарамсыз батареяларды ешқашан қайта зарядтамаңыз. Жарылу қаупі бар!
- Батареяларды балалардан алыс ұстаңыз, батареяларды қысқа тұйықтамаңыз немесе бөлшектемеңіз.
- Батарея жұтып қойсаңыз, дереу дәрігерге қаралыңыз.
- Қажет болса, батареяларды салмас бұрын батарея мен жабдықтағы контактілерді тазалаңыз.
- Батареяларды дұрыс бағытта салыңыз.
- Бос батареяларды жабдықтан дереу алып тастаңыз. Ағып кету қаупі артады.
- Барлық батареяларды бір уақытта ауыстырыңыз.
- Тек бір типтегі батареяларды салыңыз, әр түрлі батареяларды немесе пайдаланылған және жаңа батареяларды бірге пайдаланбаңыз.
- Жабдықты пайдаланғаннан кейін өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Егер жабдық ұзақ уақыт пайдаланылмаса, батареяларды алып тастаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1-сурет)

1. Сенсор
2. Лазер
3. Дисплей
4. Пернетақта
5. Айналымды тоқтау
6. Батарея бөлімінің қақпағы

2.2

Орналасуы
арналы
қате
сату
...
...
р-ден
...
инст
•

•

•

•

•

Дән
The
емес
сөмке
су

•

•

•

3.

The
Болып табылады

The
төсек
кас
ер адам
рилер

Орналасуы
белгі
сәулелену
Мас
затобус

	KZ	
у	2.2 Берілген заттар Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.	4. Техникалық деректер Қашықтығы: 0.05 - 50 м Дәлдігі:..... +/- 2 мм Қуат көзі:..... 2 x 1.5 В; AAA түрі (LR03) Лазер класы:..... 2 Лазердің толқын ұзындығы: 635 нм Лазер шығысы:..... < 1 мВт
ол- ери лу- г	- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз. - Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз. - Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз. - Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз. - Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.	5. Жабдықты пайдаланбас бұрын Батареяларды салу/ауыстыру (2-сурет) - Жабдықты өшіріңіз. - Бекіткішті (а) басып және батарея бөлімінің қақпағын көтеріп, батарея бөлімінің қақпағын (б) алыңыз. - Батареяларды (b) дұрыс орналастырып, оларды салыңыз. - Батарея бөлімінің қақпағын қайта орнатыңыз, бекіткіштің орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
ион	Қауіп! Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!	6. Операция Маңызды! Өлшеу қашықтығы мен өлшеу дәлдігіне күн сәулесі немесе нашар шағылысу сияқты қоршаған орта жағдайлары әсер етуі мүмкін және бұл өлшеу нәтижесіне кері әсер етуі мүмкін.
ле	- Лазерлік қашықтық өлшегіш - Семке - Бастапқы пайдалану нұсқаулары	6.1 Функция түймелерінің сипаттамасы (3-сурет) - A ҚОСУ/Өлшеу түймесі - B Өлшеу параметрлері түймесі - C ӨШІРУ/Жою түймесі - D Қосу - E Азайту - F Қашықтықты өлшеу үшін тірек нүктесін таңдау / Өлшеу бірлігін таңдау
те-	3. Дұрыс пайдалану Лазер қашықтықты, ауданды және көлемді өлшеуге арналған. Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады. Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.	6.2 Лазерді қосу/өшіру - Лазерді қосу үшін ҚОСУ/Өлшеу түймесін (A) басып, оны қысқа уақыт басып тұрыңыз. - Лазерді өшіру үшін ӨШІРУ түймесін басыңыз (C) түймесін басып, шамамен 1 секунд ұстап тұрыңыз.
Т		
от		
ff		
т		

KZ	
6.3 Өлшем бірлігін орнату (3-сурет, 4-тармақ, F) Әдепкі өлшем бірлігі - метрикалық метр (м). Бірақ сіз басқа үш өлшем бірлігінің параметрін таңдай аласыз. Ол үшін F түймесін басып, өлшем бірлігі өзгергенше басып тұрыңыз. Қажетті өлшем бірлігі көрсетілгенше қайталай беріңіз. 6.4 Тірек нүктесін орнату (3-4 сурет) Өлшеулерді жабдықтағы үш түрлі тірек нүктесінен жүргізуге болады. Ол үшін F түймесін қысқа уақыт басып, қажетті тірек нүктесін таңдаңыз. - Алдыңғы жиектің тірек нүктесі (4a-суретті қараңыз) - Артқы жиектің тірек нүктесі (4a-суретті қараңыз) - Айналмалы тоқтау нүктесі (4b суретті қараңыз) 6.5 Өлшеу функцияларын пайдалану Ескерту: Әрбір өлшеу аяқталғаннан кейін лазер сәулесі автоматты түрде өшеді. ҚОСУ/Өлшеу түймесін басыңыз. 6.5.1 Функция: «Бір қашықтықты өлшеу» «Белгі жоқ» (5-сурет) Процедура: - A түймесін бір рет басып, қысқа уақыт басып тұрыңыз: Жабдықты қосыңыз - Қажет болса, F түймесі: Жабдықтағы анықтамалық нүктені таңдаңыз - A түймесін бір рет басыңыз: Лазерді қосыңыз - Лазерді туралаңыз - A түймесін бір рет басыңыз: Өлшеу → Нәтиже төменгі жағында m өлшемімен көрсетіледі 6.5.2 Функция: «Үздіксіз қашықтықты өлшеу (мин/макс)» «Белгі  (6-сурет)» Процедура: - A түймесін бір рет басып, қысқа уақыт басып тұрыңыз: Жабдықты қосыңыз - Қажет болса, F түймесі: Жабдықтағы анықтамалық нүктені таңдаңыз - A түймесін бір рет басыңыз: Лазерді қосыңыз - Лазерді туралаңыз - A түймесін 2 секунд басыңыз: Үздіксіз өлшеу → Мин: Ең төменгі өлшеу нәтижесі көрсетіледі (6a-сурет) → Макс: Ең жоғары өлшеу нәтижесі көрсетіледі (6b-сурет)	Ағымдағы өлшеу нәтижесі нақты уақыт режимінде төменгі жағында көрсетіледі 6.5.3 Функция: «Аудандарды өлшеу» «Белгі  (7-сурет)» Процедура: - A түймесін бір рет басып, қысқа уақыт басып тұрыңыз: Жабдықты қосыңыз - B түймесін бір рет басыңыз: Функцияны таңдаңыз - Қажет болса, F түймесі: Жабдықтағы анықтамалық нүктені таңдаңыз - A түймесін бір рет басыңыз: Лазерді қосыңыз - Лазерді туралаңыз - A түймесін бір рет басыңыз: Ауданның ұзындығын өлшеніз - A түймесін бір рет басыңыз: Лазерді қосыңыз - Лазерді туралаңыз - A түймесін бір рет басыңыз: Ауданның енін өлшеніз → Нәтиже төменгі жағында m² өлшемінде көрсетіледі 6.5.4 Функция: «Көлемдерді өлшеу» «Белгі  (8-сурет)» Процедура: - A түймесін бір рет басып, қысқа уақыт басып тұрыңыз: Жабдықты қосыңыз - B түймесін екі рет басыңыз: Функцияны таңдаңыз - Қажет болса, F түймесі: Жабдықтағы анықтамалық нүктені таңдаңыз - A түймесін бір рет басыңыз: Лазерді қосыңыз - Лазерді туралаңыз - A түймесін бір рет басыңыз: Бөлменің ұзындығын өлшеніз - A түймесін бір рет басыңыз: Лазерді қосыңыз - Лазерді туралаңыз - Бөлменің енін өлшеніз: A түймесін бір рет басыңыз - A түймесін бір рет басыңыз: Лазерді қосыңыз - Лазерді туралаңыз - Бөлменің биіктігін өлшеніз: A түймесін бір рет басыңыз → Нәтиже төменгі жағында m³ түрінде көрсетіледі 6.5.5 Функция: «Екі көршілес аумақты өлшеу» «Белгі  (9-сурет)» Процедура: - A түймесін бір рет басып, қысқа уақыт басып тұрыңыз: Жабдықты қосыңыз - B түймесін үш рет басыңыз: Функцияны таңдаңыз - Қажет болса, F түймесі: Жабдықтағы анықтамалық нүктені таңдаңыз

6.5

«Си
2 рет

Косби

Кай
The
...
анг
жағы
мені
Сэм

6.5

3 рет

«Си
Косби

»

»

	KZ	
d	- А түймесін бір рет басыңыз: Лазерді қосыңыз - Лазерді туралаңыз - А түймесін бір рет басыңыз: Ауданның енін өлшеңіз - А түймесін бір рет басыңыз: Лазерді қосыңыз - Лазерді туралаңыз - А түймесін бір рет басыңыз: Бірінші аумақтың ұзындығын өлшеңіз	Абай болыңыз! Алдымен гипотенуза (1.) өлшенеді, содан кейін іргелес қабырға (2.) өлшенеді, ол қажетті қашықтыққа (қарама-қарсы жаққа) тік бұрышта болуы керек.
pa	- А түймесін бір рет басыңыз: Лазерді қосыңыз - Лазерді туралаңыз - А түймесін бір рет басыңыз: Екінші ауданның ұзындығын өлшеңіз → Нәтиже төменгі жағында м² өлшемінде көрсетіледі	Екі нүкте де орнатылған кезде жабдықтағы орнатылған тірек нүктесі мен өлшеу орны бірдей болуы керек!
gth	6.5.6 Функция: «Жанама қашықтықты өлшеу» «Белгі»  «(10-сурет)» 2 сілтеме (Пифагор ережесін қолдана отырып) Процедура: - В түймесін төрт рет басыңыз: Функцияны таңдаңыз - Қажет болса, F түймесі: Жабдықтағы анықтамалық нүктені таңдаңыз	- А түймесін бір рет басыңыз: Лазерді қосыңыз - Лазерді туралаңыз - А түймесі екі рет: Бірінші нүктені (гипотенузаны) орнатыңыз 1) есептелетін қашықтықтың - А түймесін бір рет басыңыз: Лазерді қосыңыз - Лазерді туралаңыз - А түймесін бір рет басыңыз: Есептелетін қашықтықтың екінші нүктесін (іргелес жағын) орнатыңыз - А түймесін бір рет басыңыз: Лазерді қосыңыз - Лазерді туралаңыз - А түймесін бір рет басыңыз: Есептелетін қашықтықтың үшінші нүктесін (гипотенузасы 2) орнатыңыз → Нәтиже төменгі жағында м өлшемімен көрсетіледі
үш 2		
pa	Абай болыңыз! Алдымен гипотенуза (1.) өлшенеді, содан кейін іргелес жақ (2.) өлшенеді, ол қажетті қашықтыққа (қарама-қарсы жақ) тік бұрышта болуы керек. Екі нүкте де орнатылған кезде жабдықтағы белгіленген тірек нүктесі және өлшеу орны бірдей болуы керек! - А түймесін бір рет басыңыз: Лазерді қосыңыз - Лазерді туралаңыз - А түймесін бір рет басу: Есептелетін қашықтықтың бірінші нүктесін (гипотенузасын) орнатыңыз - А түймесін бір рет басыңыз: Лазерді қосыңыз - Лазерді туралаңыз - А түймесін бір рет басыңыз: Есептелетін қашықтықтың екінші нүктесін (іргелес жағын) орнатыңыз → Нәтиже төменгі жағында м өлшемімен көрсетіледі	6.5.8 Функция: «Қабаттау функциясы (мин. 10 см = 0,1 м)» «Белгі»  «(12-сурет)» Процедура: - А түймесін бір рет басып, қысқа уақыт басып тұрыңыз: Жабдықты қосыңыз - В түймесін алты рет басыңыз: Функцияны таңдаңыз - Қажет болса, F түймесі: Жабдықтағы анықтамалық нүктені таңдаңыз - D түймесі (+): Санды таңдаңыз - E түймесі (-): Өлшемін таңдаңыз - А түймесін бір рет басыңыз: Өлшеу - Жабдықты тірек нүктесінен артқа қарай жылжытыңыз → Қажетті аралыққа жеткені туралы жылдам дыбыстық сигнал
dtb		
3	6.5.7 Функция: «Жанама қашықтықты өлшеу» 3 тірек нүктесі (Пифагор ережесін қолдана отырып) «Белгі»  «(11-сурет)» Процедура: - А түймесін бір рет басып, қысқа уақыт басып тұрыңыз: Жабдықты қосыңыз - В түймесін бес рет басыңыз: Ауданды өлшеу функциясы - Қажет болса, F түймесі: Жабдықтағы анықтамалық нүктені таңдаңыз	6.5.9 Функция: «Нәтижелерді қосу/азайту» «+/- Белгісі» (13-сурет) Процедура: - А түймесін бір рет басып, қысқа уақыт басып тұрыңыз: Жабдықты қосыңыз - F түймесі: Қажетті функцияны таңдаңыз (қашықтық, аудан, көлем) - Өлшеу нәтижелері (жоғарыда сипатталғандай) - D (+) түймесін бір рет басыңыз: Жаңа өлшемді қосыңыз - E (-) түймесін бір рет басыңыз: Жаңа санды алып тастаңыз
pa		

KZ	
өлшеу → Нәтиже төменгі жағында м өлшемімен көрсетіледі 6.6 Мәндерді жою (3-сурет / 4-тармақ) Қате өлшенген мәндерді қайтадан жою үшін C түймесін қысқа уақыт басыңыз. Содан кейін өлшеуді қайта орындауға болады. 6.7 Жад (3-сурет / 4-тармақ D, E, C) Соңғы 20 өлшенген мән жадта автоматты түрде сақталады. Жадқа кіру үшін D (+) немесе E (-) түймесін басыңыз. Сондай-ақ, бұл түймелерді жадта іздеу үшін пайдалануға болады. Сақталған мәндерді жою үшін C түймесін басыңыз. 7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру Қайың! Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз. 7.1 Тазалау - Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрленіз. - Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз. - Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады. 7.2 Техникалық қызмет көрсету Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.	7.3 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі ақпаратты беріңіз: - Бірлік түрі - Бөлімнің тауар нөмірі - Құрылғының сәйкестендіру нөмірі - Қажетті қосалқы бөлшектің қосалқы бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпараттарымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.  Кеңесі Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін біз жоғары сапалы аксессуарларды ұсынамыз kwb ! www.kwb.eu welcome@kwb.eu 8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек. 9. Сақтау орны Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.


 Ушін
 Нев
 Сег дейін
 Ақпан
 тарату
 Демалыс
 Ас
 музыка
 The
 приват
 цес
 Формат
 сед
 The
 com
 Қосалқы



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын ешқашан тұрмыстық қоқыс жәшігіне тастамаңыз.

Ескі электрлік және электрондық жабдықтарға қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңнамаға енгізуге сәйкес келу үшін ескі электр құралдарын басқа қалдықтардан бөліп, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жою қажет.

Қайтару сұранысына балама ретінде қайта өңдеу:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде, электр жабдықтарының иесі жабдықты сақтағысы келмесе, оның дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес жабдықты жоятын тиісті жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге берілетін электрлік компоненттері жоқ кез келген аксессуарларға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдарды) құралды тастамас бұрын одан алып тастау керектігін ескеріңіз.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,




Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады.







Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:







1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді коммерциялық қызмет үшін де, басқа жеке кәсіпкерлік қызмет үшін де пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың кепілдік құқықтарына қосымша уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек төменде аталған өндірушіден сатып алған өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Біздің құрылғыларымыз коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес тарапынан пайдаланылған болса немесе кепілдік мерзімінде ұқсас кернеулерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке келесілер кірмейді:
 - Құрылғыны құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желілік кернеуге немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдануы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген құралдарды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (мысалы, құм, тас немесе шаң, тасымалдау кезіндегі зақым), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен (мысалы, оны түсіріп алу) туындаған құрылғының зақымдануы.
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан құрылғыға немесе құрылғының бөліктеріне келтірілген зақым.
4. Кепілдік құрылғы сатып алынған күннен бастап 24 ай мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі құрылғыға жөндеу жұмыстары жүргізілгенін немесе бөлшектер ауыстырылғанын өзінде қолданылады. Мұндай жағдайларда, орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша талап қою үшін ақаулы құрылғыны www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Жаңа құрылғыны сатып алу туралы түбіртексіз немесе басқа сатып алу құжатын сақтаңыз. Сатып алу туралы құжатсыз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікпен қамтылмайды, себебі тиісті сәйкестендіру мүмкін емес. Егер ақау біздің кепілдікпен қамтылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.


Әрине, біз осы кепілдікке кірмейтін немесе енді қамтылмайтын құрылғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ, осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

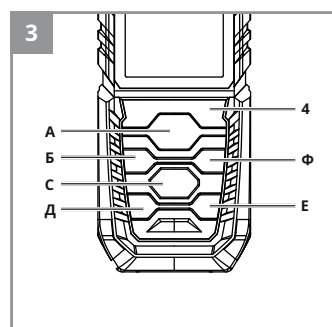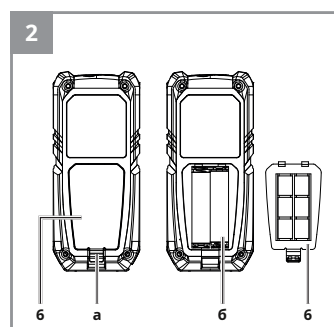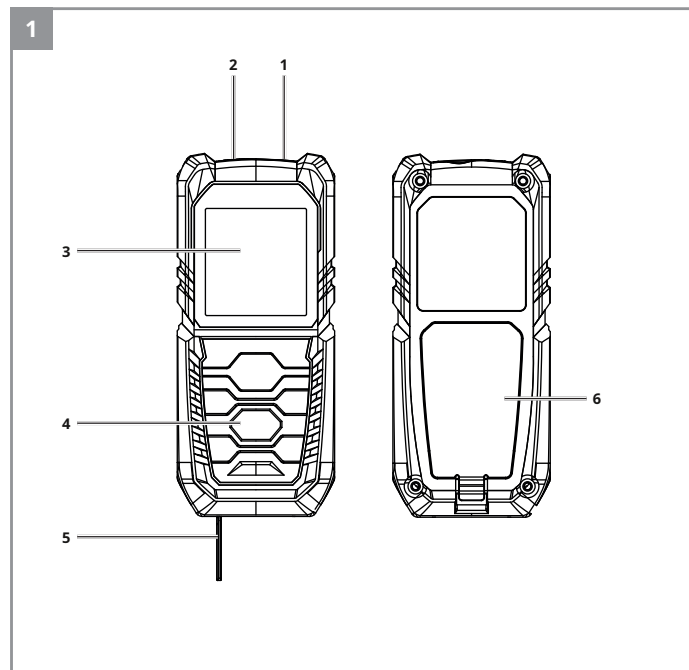

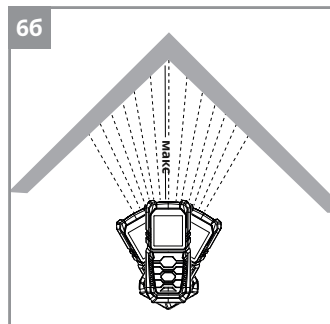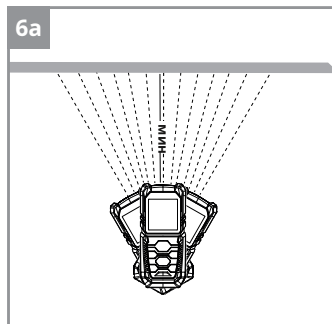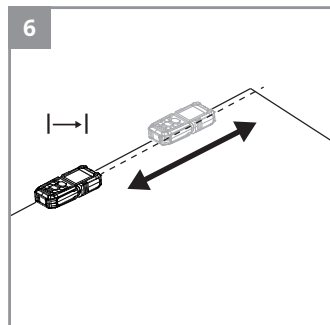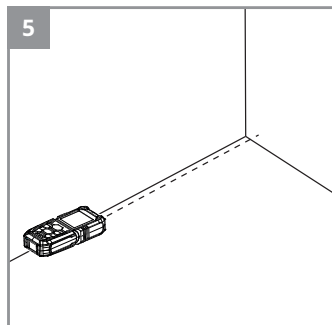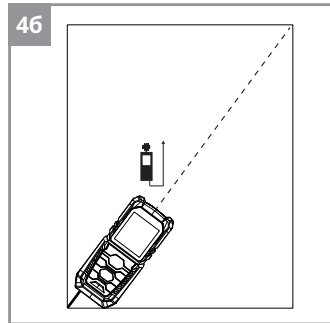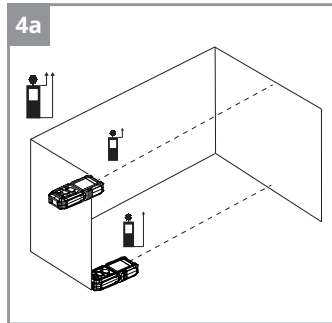

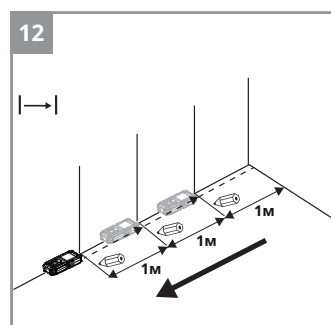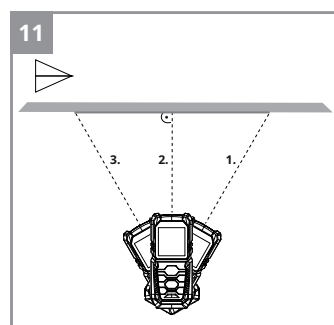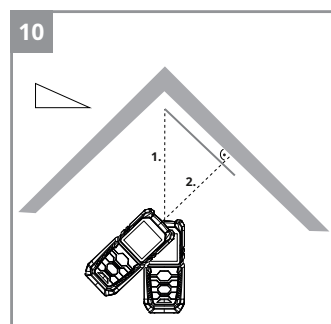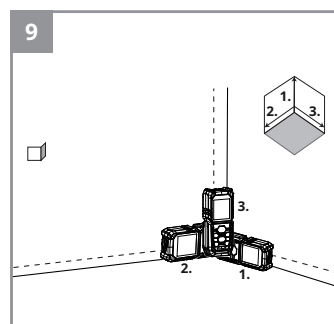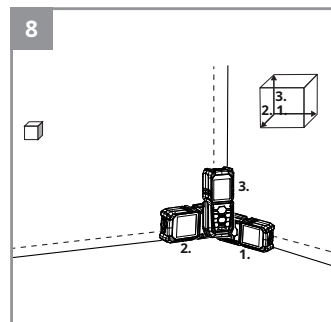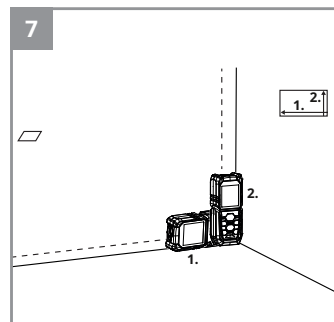

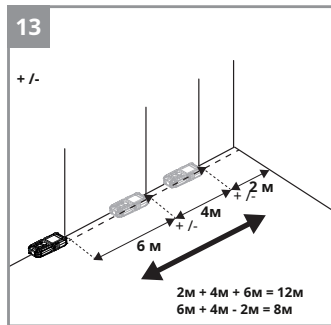

Оглавление

1. Правила техники безопасности
2. Планировка и поставляемые товары.
3. Правильное использование
4. Технические данные
5. Перед использованием оборудования
6. Операция
7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.
8. Утилизация и переработка
9. Хранение



Дэн

RU



Опасность: Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.

Опасности!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Опасности!

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила и инструкции по технике безопасности в безопасном месте для дальнейшего использования.

Специальная информация о лазере

Внимание: лазерное излучение. Не смотрите в луч. Класс лазера 2.



- Никогда не смотрите прямо на траекторию лазерного луча.
- Никогда не направляйте лазерный луч на отражающие поверхности, людей или животных. Даже лазерный луч малой мощности может нанести вред глазам.
- Внимание: Крайне важно строго следовать инструкциям по выполнению работ. Использование оборудования любым другим способом может привести к опасному воздействию лазерного излучения.
- Никогда не открывайте лазерный модуль.
- Запрещается вносить какие-либо изменения в лазер с целью увеличения его мощности.

- Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения инструкций по технике безопасности.

Информация о безопасности батарей

Использование батарей

- Вставка батареек при включенном лазере может привести к несчастным случаям.
- При неправильном использовании оборудования батареи могут протечь. Избегайте контакта с жидкостью, содержащейся в батареях. При попадании жидкости в батарею промойте пораженный участок проточной водой. При попадании жидкости в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Вытекшая из батареи жидкость может вызвать раздражение кожи и кислотные ожоги.
- Никогда не подвергайте батареи воздействию чрезмерного тепла, например, солнечного света, огня или подобных источников.
- Никогда не заряжайте батареи, не предназначенные для подзарядки. Существует риск взрыва!
- Храните батарейки в недоступном для детей месте, не допускайте короткого замыкания батареек и не разбирайте их.
- В случае проглатывания батарейки немедленно обратитесь к врачу.
- При необходимости очистите контакты на батарее и оборудовании перед установкой батарей.
- Убедитесь, что вы вставили батарейки правильной стороной.
- Немедленно извлеките разряженные батареи из оборудования. Существует повышенный риск протечки.
- Всегда меняйте все батарейки за один раз.
- Вставляйте только батарейки одного типа, не используйте батарейки разных типов, а также использованные и новые батарейки одновременно.
- После использования обязательно выключайте оборудование.
- Извлеките батарейки, если оборудование не используется в течение длительного периода времени.

2. Планировка и поставляемые товары.

2.1 Схема (Рис. 1)

- Датчик
- Лазер
- Дисплей
- Клавиатура
- Выдвижной упор
- Крышка батарейного отсека

2.2 Пле

Пле
спе
мс
тот
из п
тот
инст

Дэн
Он
нет
сумка
сва

3.

Он
кровать
касса
музыка
риес

Пле
знак
приложение
мак
заблуд

6.3 Установка единицы измерения
(Рис. 3, Пункт 4 F)

По умолчанию используется метрическая единица измерения (м). Однако вы также можете выбрать одну из трех других единиц измерения. Для этого нажмите кнопку F и удерживайте ее, пока не изменится единица измерения. Повторяйте эти действия, пока не отобразится нужная вам единица измерения.

6.4 Установка опорной точки (рис. 3-4)

Измерения можно проводить из трех разных точек отсчета на оборудовании. Для этого одновременно нажмите кнопку F и выберите необходимую точку отсчета.

- Опорная точка переднего края (см. рис. 4а)
- Опорная точка на заднем крае (см. рис. 4а)
- Опорная точка поворота (см. рис. 4б)

6.5 Использование функций измерения

Примечание:

Лазерный луч автоматически отключается после завершения каждого измерения. Нажмите кнопку ВКЛ/Измерение.

6.5.1 Функция: «Измерение расстояния»

«Без символа» (Рис. 5)

Процедура:

- Нажмите кнопку A один раз и удерживайте ее кратковременно: включите оборудование.
- При необходимости нажмите кнопку F: выберите опорную точку на оборудовании.
- Нажмите кнопку A один раз: включите лазер.
- Выровняйте лазер
- Нажмите кнопку A один раз: Измерьте
→ Результат отображается внизу в метрах.

6.5.2 Функция: «Измерение непрерывного расстояния (мин/макс)»

«Символ» (Рис. 6)

Процедура:

- Нажмите кнопку A один раз и удерживайте ее кратковременно: включите оборудование.
- При необходимости нажмите кнопку F: выберите опорную точку на оборудовании.
- Нажмите кнопку A один раз: включите лазер.
- Выровняйте лазер
- Нажмите кнопку A на 2 секунды: Непрерывное измерение
→ Мин: Отображается наименьшее значение результата измерения (рис. 6а)
→ Макс: Отображается наивысший результат измерения (рис. 6б)

Текущий результат измерения отображается в режиме реального времени в самом низу экрана.

6.5.3 Функция: «Измерение площадей»

«Символ» (Рис. 7)

Процедура:

- Нажмите кнопку A один раз и удерживайте ее кратковременно: включите оборудование.
- Нажмите кнопку B один раз: Выберите функцию
- При необходимости нажмите кнопку F: выберите опорную точку на оборудовании.
- Нажмите кнопку A один раз: включите лазер.
- Выровняйте лазер
- Нажмите кнопку A один раз: измерьте длину площади.
- Нажмите кнопку A один раз: включите лазер.
- Выровняйте лазер
- Нажмите кнопку A один раз: измерьте ширину области.
→ Результат отображается внизу в м²

6.5.4 Функция: «Измерение объемов»

«Символ» (Рис. 8)

Процедура:

- Нажмите кнопку A один раз и удерживайте ее кратковременно: включите оборудование.
- Нажмите кнопку B дважды: Выберите функцию
- При необходимости нажмите кнопку F: выберите опорную точку на оборудовании.
- Нажмите кнопку A один раз: включите лазер.
- Выровняйте лазер
- Нажмите кнопку A один раз: измерьте длину комнаты.
- Нажмите кнопку A один раз: включите лазер.
- Выровняйте лазер
- Нажмите кнопку A один раз: измерьте ширину комнаты.
- Нажмите кнопку A один раз: включите лазер.
- Выровняйте лазер
- Нажмите кнопку A один раз: измерьте высоту помещения.
→ Результат отображается внизу в м³

6.5.5 Функция: «Измерение двух смежных площадей»

«Символ» (Рис. 9)

Процедура:

- Нажмите кнопку A один раз и удерживайте ее кратковременно: включите оборудование.
- Нажмите кнопку B три раза: Выберите функцию
- При необходимости нажмите кнопку F: выберите опорную точку на оборудовании.

•
•
•
•
•

6.5

«Си»
2 ре
Про
•

Кау
Он
тот
анг
сторона
мне
Сэм

6.5

3 ре

«Си»
Про
•

•
•

pa

T

2

pa

3

Σ"

pa

- #### 6.5.6 Функция: «Косвенное измерение расстояния»

Процедура:

- Осторожность!**

6.5.7 Функция: «Косвенное измерение расстояния»

Процедура:

- Осторожность!**

При установке обеих точек опорная точка на оборудовании и точка измерения должны совпадать!

- 6.5.8 Функция: «Функция разметки
(мин. 10 см = 0,1 м)»**

Процедура:

- #### 6.5.9 Функция: «Сложение/вычитание результатов»

«Символ +/-» (Рис. 13)

Процедура:

- 21 -

RU	
измерение → Результат отображается внизу в метрах. 6.6 Удаление значений (Рис. 3 / Пункт 4) Чтобы удалить ошибочно измеренные значения, одновременно нажмите кнопку C. После этого вы можете повторить измерение. 6.7 Память (Рис. 3 / Пункт 4 D, E, C) Последние 20 измеренных значений автоматически сохраняются в памяти. Для входа в память нажмите кнопку D (+) или E (-). Эти кнопки также можно использовать для поиска в памяти. Для удаления сохраненных значений нажмите кнопку C. 7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей. Опасности! Перед началом любых работ по уборке всегда вынимайте вилку из розетки. 7.1 Уборка - По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением. - Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования. - Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током. 7.2 Техническое обслуживание Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.	7.3 Заказ запасных частей и принадлежностей При заказе запасных частей, пожалуйста, предоставьте следующую информацию: - Тип прибора измерения - Артикул изделия - Идентификационный номер устройства - Номер запасной части необходимой детали. Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com  Совет! Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать высококачественные аксессуары KWB! www.kwb.eu welcome@kwb.eu 8. Утилизация и переработка Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет. 9. Хранение Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.


 Для
 Нев
 К с
 его я
 дисп
 Рек
 Как
 мус
 Он
 акц
 цес
 Пле
 сед
 Он
 сом
 Под

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Альтернатива запросу на возврат для целей переработки:

Обратите внимание, что батарейки и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

г.

Гарантийный сертификат




Уважаемый клиент,







Вся наша продукция проходит строгие проверки качества, чтобы гарантировать ее доставку в идеальном состоянии. В маловероятном случае возникновения неисправности вашего устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному на этом гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия, в соответствии с которыми можно предъявлять гарантийные претензии:







1. Настоящие гарантийные условия распространяются только на потребителей, то есть физических лиц, которые не намерены использовать данный продукт в коммерческих целях или для какой-либо другой самозанятости. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, предоставляет покупателям своей новой продукции в дополнение к их законным гарантийным правам. Данная гарантия не влияет на ваши законные гарантийные требования. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты материалов или производственные недостатки изделия, приобретенного вами у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от нашего предпочтения. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока), несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или недостаточным уходом и техническим обслуживанием.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным использованием или злоупотреблением (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (таких как песок, камни или пыль, повреждения при транспортировке), применением силы или повреждениями, вызванными внешними воздействиями (например, падением).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные естественным износом или нормальной эксплуатацией устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Заявки на гарантийное обслуживание следует подавать до истечения гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Заявки на гарантийное обслуживание после истечения гарантийного срока не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается в силе для устройства даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не будет действовать. Это также относится к случаю использования выездного сервисного обслуживания.
5. Для предъявления претензии по гарантии, пожалуйста, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другое подтверждение покупки нового устройства. Устройство, возвращенные без подтверждения покупки или без заводской таблички, не будут покрываться гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то соответствующий товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новый на замену.


Разумеется, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, не покрываемых данной гарантией, или устройств, на которые гарантия уже не распространяется. Чтобы воспользоваться этой услугой, пожалуйста, отправьте устройство по нашему сервисному адресу.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии в отношении изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, изложенными в сервисной информации, содержащейся в данной инструкции по эксплуатации.

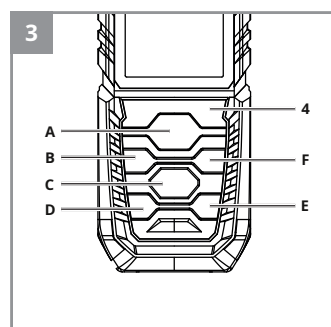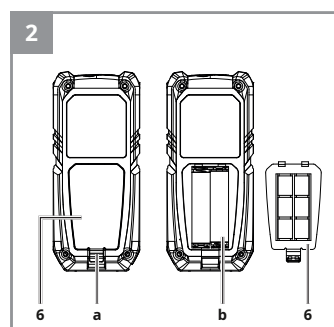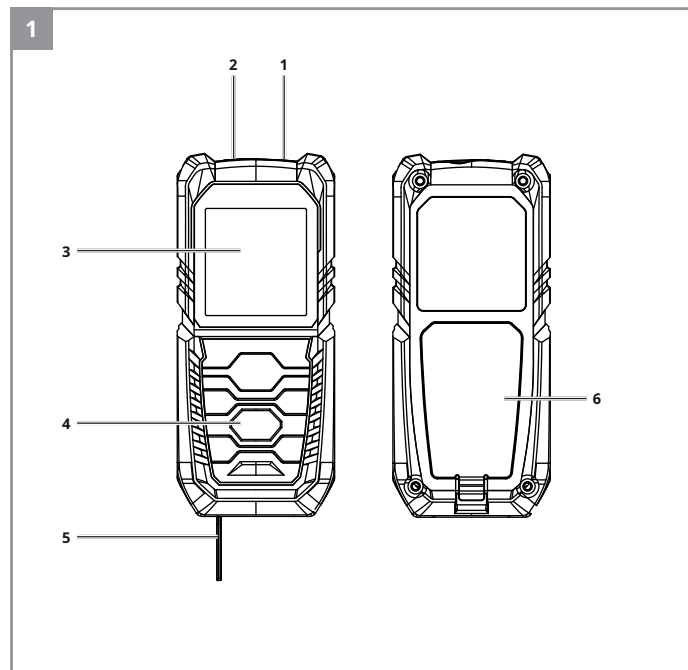

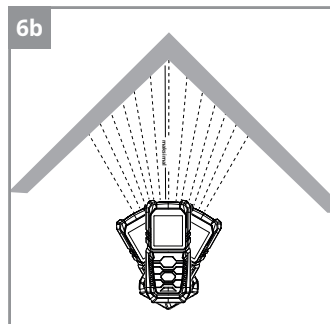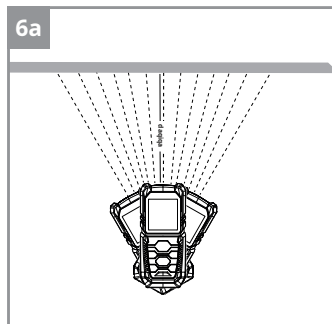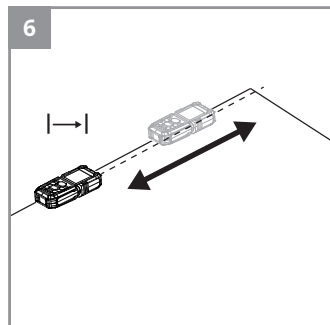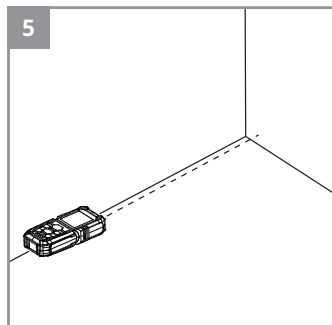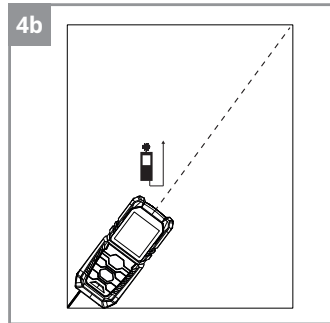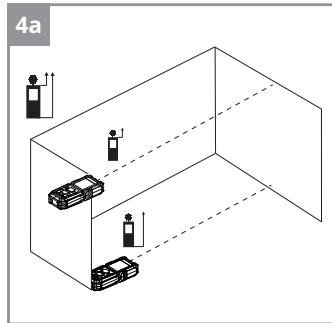

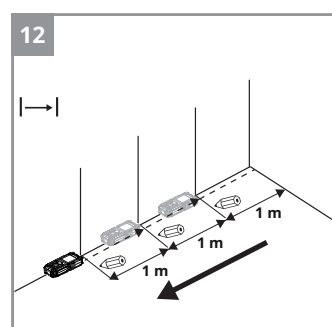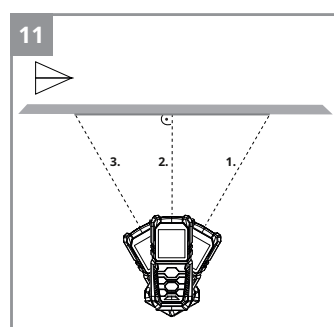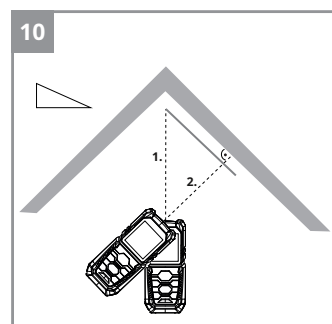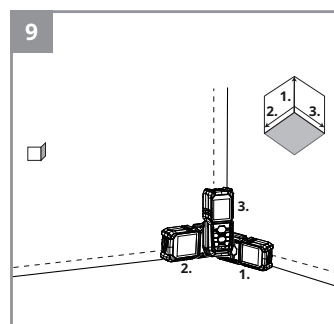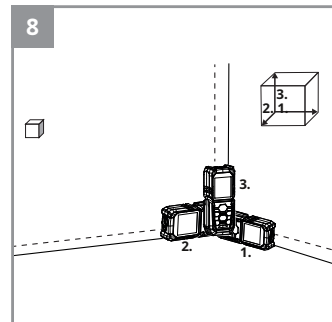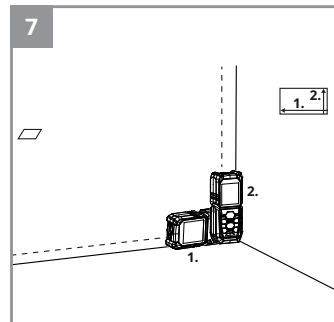

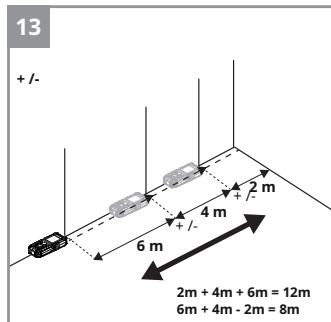

Mundarija

1. Xavfsizlik qoidolari
2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar
3. To'g'ri foydalanish
4. Texnik ma'lumotlar
5. Uskunadan foydalanishdan oldin
6. Operatsiya
7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish
8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash
9. Saqlash

**Dan**



Xavfi! Shikastalanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Itimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Xavfli!

Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini o'qing. Xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan har qanday xato elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.
Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

Lazer haqida maxsus ma'lumot

Diqqat: Lazer nurlanishi 2-sinf lazer noriga qaramang



- Hech qachon lazer yo'lga to'g'ridan-to'g'ri qaramang.
- Lazer nurini hech qachon aks ettiruvchi yuzalarga, odamlar yoki hayvonlarga qaratmang. Hatto past chiqishli lazer nuri ham ko'zga shikast yetkazishi mumkin.
- Diqqat: Ushbu ko'rsatmalarda tasvirlangan ish tartib-qoidalariga rioya qilish juda muhim. Uskunadan boshqa har qanday usulda foydalanish lazer nurlanishiga xavfli ta'sir ko'rsatishi mumkin.
- Lazer modulini hech qachon ochmang.
- Lazerning quvvatini oshirish uchun unga biron bir o'zgartirish kiritish taqiqlanadi.

- Ishlab chiqaruvchi xavfsizlik ma'lumotlariga rioya qilmaslik natijasida yetkazilgan zarar uchun hech qanday javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Batareyalar haqida xavfsizlik ma'lumotlari
Batareyalardan foydalanish

- Lazer yoqilgan paytda batareyalarni joylashtirish baxtsiz hodisalariga olib kelishi mumkin.
- Agar uskuna to'g'ri ishlatilmasa, batareyalar oqib ketishi mumkin. Batareya suyuqligi bilan aloqa qilishdan saqlanib. Agar batareya suyuqligi bilan aloqa qilsangiz, ta'sirlangan tana qismini oqayotgan suv bilan yuving. Agar batareya suyuqligi ko'zingizga tushsa, darhol tibbiy yordamga murojaat qiling.
- Batareyadan oqib chiqadigan suyuqlik terining tirmash xususiyati va kislotaga kuyishiga olib kelishi mumkin.
- Batareyalarni hech qachon quyosh nuri, olov yoki shunga o'xshash narsalar kabi ortiqcha isitilish ta'siriga qo'ymang.
- Qayta zaryadlash uchun yaroqsiz batareyalarni hech qachon qayta zaryadlamang. Portlash xavfi mavjud!
- Batareyalarni bolalardan uzoqroq tuting, batareyalarni qisqa tutashuvga qo'ymang yoki qismlarga ajratmang.
- Batareya yutib yuborilsa, darhol shifokorga murojaat qiling.
- Agar kerak bo'lsa, batareyalarni joylashtirishdan oldin batareya va uskunadagi kontaktlarni tozalang.
- Batareyalarni to'g'ri yo'nalishda joylashtirganingizga ishonch hosil qiling.
- Bo'shashgan batareyalarni darhol uskunadan chiqarib oling. Oqish xavfi ortadi.
- Har doim barcha batareyalarni birdaniga almashtiring.
- Faqat bir xil turdagi batareyalarni joylashtiring, har xil turdagi batareyalarni yoki ishlatilgan va yangi batareyalarni birga ishlatmang.
- Ishlatilgandan keyin uskunaning o'chirilganligiga ishonch hosil qiling.
- Agar uskunalar uzoq vaqt davomida ishlatilmasa, batareyalarni chiqarib oling.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar

2.1 Joylashtirish (1-rasm)

1. Sensor
2. Lazer
3. Display
4. Klaviatura
5. Buriqish-chiqish to'xtashi
6. Batareya bo'linmasi qopqog'i

2.2

Itimos
maxsus
nazorat
savdo
...
...
p.ning
...
inst
•

Dan
The
emas
sumka
swa

3.

The
bor

The
yotoq
kas
erkak
ries

Itimos
belgi
ilova
mac
avtobus

	UZ
y	2.2 Yetkazib berilgan buyumlar Itimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, itimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang. • Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling. • Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang. • Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring. • Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring. • Iloji bo'lsa, itimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang. Xavfli! Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfli mavjud! • Lazer masofa o'lchagichi • Sumka • Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
u-	
da-	
ery	
lu-	
g	
ion	
le	
te-	
t	
ot	3. To'g'ri foydalanish Lazer masofalar, maydonlar va hajmlarni o'lchash uchun mo'ljallangan. Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi. Itimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.
ff	
t	
	4. Texnik ma'lumotlar Diapazon:0.05 - 50 m Aniqlik:..... +/- 2 mm Quvvat manbai:..... 2 x 1.5V; AAA turi (LR03) Lazer klassi:..... 2 Lazerning to'lqin uzunligi: 635 nm Lazer chiqishi:..... < 1 mVt 5. Uskunadan foydalanishdan oldin Batareyalarni joylashtirish/almashtirish (2-rasm) • Uskunani o'chiring. • Mahkamlagichni (a) bosib va batareya bo'linmasi qopqog'ini yuqoriga ko'tarib, batareya bo'linmasi qopqog'ini (b) chiqarib oling. • Batareyalarni (b) to'g'ri joylashtirganingizga ishonch hosil qilib, ularni joylashtiring. • Batareya bo'linmasining qopqog'ini qayta joyga qo'ying, mahkamlagich joyiga mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling. 6. Operatsiya Muhim! O'lchash masofasi va o'lchash aniqligiga quyosh nuri yoki yomon aks ettirish kabi atrof-muhit sharoitlari ta'sir qilishi mumkin va bu o'lchash natijasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. 6.1 Funktsiya tugmalarining tavsifi (3-rasm) A YOQISH/O'lchash tugmasi B O'lchov parametrlari tugmasi C OFF/O'chirish tugmasi D Qo'shimcha E Ayirish F Masofa o'lchash uchun mos yozuvlar nuqtasini tanlash / O'lchov birligini tanlash 6.2 Lazerni yoqish/o'chirish • Lazerni yoqish uchun YOQISH/O'lchash tugmasini (A) bosib va uni qisqa vaqt bosib turing. • Lazerni o'chirish uchun OFF tugmasini bosib (C) tugmasini bosib va uni taxminan 1 soniya bosib turing.

6.3 O'lchov birligini o'rnatish (3-rasm, 4-band, F)

Standart o'lchov birligi metrik metr (m) dir. Lekin siz yana uchta birlik sozlamalaridan birini tanlashingiz mumkin. Buning uchun F tugmasini bosib va birlik o'zgaruncha uni bosib turing. Kerakli birlik ko'rsatilguncha takrorlashni davom eting.

6.4 Tayanch nuqtasini o'rnatish (3-4-rasm)

O'lchovlar uskunadagi uchta turli mos yozuvlar nuqtasidan amalga oshirilishi mumkin. Buning uchun F tugmasini qisqa bosib va kerakli mos yozuvlar nuqtasini tanlang.

- Old chekka mos yozuvlar nuqtasi (4a-rasmga qarang)
- Orqa chekka mos yozuvlar nuqtasi (4a-rasmga qarang)
- Burilish-chiqishni to'rtatish uchun mos yozuvlar nuqtasi (4b-rasmga qarang)

6.5 O'lchov funktsiyalaridan foydalanish

Eslatma:

Har bir o'lchov tugagandan so'ng lazer nuri avtomatik ravishda o'chadi. ON/O'lchash tugmasini bosib.

6.5.1 Funktsiya: "Bitta masofani o'lchash"

"Hech qanday belgi yo'q" (5-rasm) Jarayon:

- A tugmasini bir marta bosib va qisqa vaqt bosib turing: Uskunani yoqing
- Agar kerak bo'lsa, F tugmasi: Uskunadagi mos yozuvlar nuqtasini tanlang
- A tugmasini bir marta bosib: Lazerni yoqing
- Lazerni tekislang
- A tugmasini bir marta bosib: O'lchov
→ Natija pastki qismida m da ko'rsatiladi

6.5.2 Funktsiya: "Uzlaksiz masofani o'lchash (min/maksimal)"

"Ramz"  "(6-rasm)

Jarayon:

- A tugmasini bir marta bosib va qisqa vaqt bosib turing: Uskunani yoqing
- Agar kerak bo'lsa, F tugmasi: Uskunadagi mos yozuvlar nuqtasini tanlang
- A tugmasini bir marta bosib: Lazerni yoqing
- Lazerni tekislang
- A tugmasini 2 soniya bosib turing: Uzlaksiz o'lchash
→ Min: Eng past o'lchov natijasi ko'rsatiladi (6a-rasm)
→ Maks: Eng yuqori o'lchov natijasi ko'rsatiladi (6b-rasm)

Joriy o'lchov natijasi real vaqt rejimida pastki qismida ko'rsatiladi

6.5.3 Funktsiya: "Maydonlarni o'lchash"

"Ramz"  "(7-rasm)

Jarayon:

- A tugmasini bir marta bosib va qisqa vaqt bosib turing: Uskunani yoqing
- B tugmasini bir marta bosib: Funksiyani tanlang
- Agar kerak bo'lsa, F tugmasi: Uskunadagi mos yozuvlar nuqtasini tanlang
- A tugmasini bir marta bosib: Lazerni yoqing
- Lazerni tekislang
- A tugmasini bir marta bosib: Maydon uzunligini o'lchash
- A tugmasini bir marta bosib: Lazerni yoqing
- Lazerni tekislang
- A tugmasini bir marta bosib: Maydon kengligini o'lchash
→ Natija pastki qismida m² da ko'rsatiladi

6.5.4 Funktsiya: "Hajmlarni o'lchash"

"Ramz"  "(8-rasm)

Jarayon:

- A tugmasini bir marta bosib va qisqa vaqt bosib turing: Uskunani yoqing
- B tugmasini ikki marta bosib: Funksiyani tanlang
- Agar kerak bo'lsa, F tugmasi: Uskunadagi mos yozuvlar nuqtasini tanlang
- A tugmasini bir marta bosib: Lazerni yoqing
- Lazerni tekislang
- A tugmasini bir marta bosib: Xona uzunligini o'lchash
- A tugmasini bir marta bosib: Lazerni yoqing
- Lazerni tekislang
- A tugmasini bir marta bosib: Xona kengligini o'lchash
- A tugmasini bir marta bosib: Lazerni yoqing
- Lazerni tekislang
- A tugmasini bir marta bosib: Xona balandligini o'lchash
→ Natija pastki qismida m³ da ko'rsatiladi

6.5.5 Funktsiya: "Ikki qo'shni maydonni o'lchash"

"Ramz"  "(9-rasm)

Jarayon:

- A tugmasini bir marta bosib va qisqa vaqt bosib turing: Uskunani yoqing
- B tugmasini uch marta bosib: Funksiyani tanlang
- Agar kerak bo'lsa, F tugmasi: Uskunadagi mos yozuvlar nuqtasini tanlang

•
•
•
•
•
•

•
•
•

6.5

"Sy
2 hisoblash
Pro
•

Kav
The
...
ang
yon tomon
meni
sam

•
•

•
•

6.5

3 marta

"Sy
Pro
•

•
•

	UZ	rus
d	- A tugmasini bir marta bosib: Lazerni yoqing - Lazerni tekislang - A tugmasini bir marta bosib: Maydon kengligini o'lchang - A tugmasini bir marta bosib: Lazerni yoqing - Lazerni tekislang - A tugmasini bir marta bosib: Birinchi maydon uzunligini o'lchang - A tugmasini bir marta bosib: Lazerni yoqing - Lazerni tekislang - A tugmasini bir marta bosib: Ikkinchi maydon uzunligini o'lchang → Natija pastki qismida m² da ko'rsatiladi	Diqqat! Avval gipotenuza (1.), keyin qo'shni tomon (2.) o'lchanadi, u kerakli masofaga (qarama-qarshi tomon) to'g'ri burchak ostida bo'lishi kerak.
ra	- A tugmasini bir marta bosib: Lazerni yoqing - Lazerni tekislang - A tugmasini bir marta bosib: Ikkinchi maydon uzunligini o'lchang → Natija pastki qismida m² da ko'rsatiladi	Ikkala nuqta ham o'rnatilganda uskunadagi o'rnatilgan mos yozuvlar nuqtasi va o'lchash pozitsiyasi bir xil bo'lishi kerak!
gth	6.5.6 Funksiya: "Bilvosita masofani o'lchash" "Ramz"  "(10-rasm)" 2 ta ma'lumotnoma (Pifagor qoidasidan foydalangan holda) Jarayon: - B tugmasini to'rt marta bosib: Funksiyani tanlang - Agar kerak bo'lsa, F tugmasi: Uskunadagi mos yozuvlar nuqtasini tanlang	- A tugmasini bir marta bosib: Lazerni yoqing - Lazerni tekislang - A tugmasi ikki marta: Birinchi nuqtani (gipotenuzani) o'rnatib 1) hisoblanishi kerak bo'lgan masofaning - A tugmasini bir marta bosib: Lazerni yoqing - Lazerni tekislang - A tugmasi bir marta bosiladi: Hisoblanadigan masofaning ikkinchi nuqtasini (qo'shni tomonini) o'rnatib - A tugmasini bir marta bosib: Lazerni yoqing - Lazerni tekislang - A tugmasi bir marta: Hisoblanadigan masofaning uchinchi nuqtasini (gipotenuza 2) o'rnatib → Natija pastki qismida m da ko'rsatiladi
th		
2		
ra	Diqqat! Avval gipotenuza (1.), keyin qo'shni tomon (2.) o'lchanadi, u kerakli masofaga (qarama-qarshi tomon) to'g'ri burchak ostida bo'lishi kerak. Ikkala nuqta ham o'rnatilganda uskunadagi o'rnatilgan mos yozuvlar nuqtasi va o'lchash pozitsiyasi bir xil bo'lishi kerak! - A tugmasini bir marta bosib: Lazerni yoqing - Lazerni tekislang - A tugmasi bir marta: Hisoblanadigan masofaning birinchi nuqtasini (gipotenuzasini) o'rnatib - A tugmasini bir marta bosib: Lazerni yoqing - Lazerni tekislang - A tugmasi bir marta bosiladi: Hisoblanadigan masofaning ikkinchi nuqtasini (qo'shni tomonini) o'rnatib → Natija pastki qismida m da ko'rsatiladi	6.5.8 Funksiya: "Qoplama funksiyasi (min. 10 sm = 0,1 m)" "Ramz"  "(12-rasm)" Jarayon: - A tugmasini bir marta bosib va qisqa vaqt bosib turing: Uskunani yoqing - B tugmasini olti marta bosib: Funksiyani tanlang - Agar kerak bo'lsa, F tugmasi: Uskunadagi mos yozuvlar nuqtasini tanlang - D tugmasi (+): Raqamni tanlang - E tugmasi (-): Hajmni tanlang - A tugmasini bir marta bosib: O'lchov - Uskunani mos yozuvlar nuqtasidan orqa tomonga siljiting → Kerakli masofaga yetilganligi haqida tez signal
dt		
3		
s"	6.5.7 Funksiya: "Bilvosita masofani o'lchash" 3 ta ma'lumotnoma nuqtasi (Pifagor qoidasidan foydalangan holda) "Ramz"  "(11-rasm)" Jarayon: - A tugmasini bir marta bosib va qisqa vaqt bosib turing: Uskunani yoqing - B tugmasini besh marta bosib: Maydonni o'lchash funksiyasi - Agar kerak bo'lsa, F tugmasi: Uskunadagi mos yozuvlar nuqtasini tanlang	6.5.9 Funksiya: "Natijalarni qo'shish/ayirish" "Belgi +/-" (13-rasm) Jarayon: - A tugmasini bir marta bosib va qisqa vaqt bosib turing: Uskunani yoqing - F tugmasi: Kerakli funksiyani tanlang (masofa, maydon, hajm) - O'lchov natijalari (yuqorida tavsiflanganidek) - D (+) tugmasini bir marta bosib: Yangi o'lchovni qo'shing - E (-) tugmasini bir marta bosib: Yangi sonni ayirib
ra		

o'lchov
→ Natija pastki qismida m da ko'rsatiladi

6.6 Qiymatlarni o'chirish (3-rasm / 4-band)

Noto'g'ri o'lchangan qiymatlarni yana o'chirish uchun C tugmasini qisqa bosib. Keyin o'lchovni qayta bajarishingiz mumkin.

6.7 Xotira (3-rasm / 4-band D, E, C) Oxirgi 20 ta o'lchangan qiymatlar avtomatik ravishda xotirada saqlanadi. Xotiraga kirish uchun D (+) yoki E (-) tugmasini bosib. Ushbu tugmalardan xotirada qidirish uchun ham foydalanishingiz mumkin. Saqlangan qiymatlarni o'chirish uchun C tugmasini bosib.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Tozalash ishlari boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va oziqina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

7.3 Ehtiyot qismlar va aksessuarlarga buyurtma berish

Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni taqdim eting:

- Birlik turi
- Birlikning buyum raqami
- Jihozning identifikatsiya raqami
- Kerakli ehtiyot qismlarning ehtiyot qism raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.



Maslahat! Yaxshi natijalarga erishish uchun biz yuqori sifatli aksessuarlarni tavsiya qilamiz **kwb** !
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktingiz qaydaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.



Uchun

Nev

C ga

bu man

tarqatish

Recept

As

mush

The

hisob

ces

Itmos

sed

The

com

Sub



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblari uyingizdagi axlatga tashlamang.

Eski elektr va elektron uskunalar va ularning milliy qonunlarga kiritilishiga oid 2012/19/EC Yevropa Direktivasiga rioya qilish uchun eski elektr asboblari boshqa chiqindilardan ajratilishi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali yo'q qilinishi kerak.

Qaytarish so'roviga alternativa sifatida qayta ishlash:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil usuli sifatida, agar elektr jihozlarning egasi uskunani endi saqlamoqchi bo'lmasa, uning to'g'ri yo'q qilinganligiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski jihozlarni milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq uskunani yo'q qiladigan tegishli yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan birga yetkazib beriladigan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchi vositalarga taalluqli emas.

Itimos, asbobni yo'q qilishdan oldin batareyalar va lampalarni (masalan, lampochkalarni) olib tashlash kerakligini unutmang.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvidan o'tkaziladi. Qurilmangizda nosozlik yuzaga kelishi ehtimoli kam bo'lgan taqdirda, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin.

Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na tijorat faoliyatida, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatida foydalanishni niyat qilgan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotingizdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nosozliklar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz qaysi birini afzal ko'ramiz. Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional sohalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmag. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat biznesi tomonidan ishlatilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duch kelgan bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - Qurilmani yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri elektr tarmog'iga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida qurilmaga yetkazilgan zarar.
 - Qurilmani noto'g'ri ishlatish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan asboblardan foydalanish), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, toshlar yoki chang, transport shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar ta'sirida (masalan, uni tushirish) kelib chiqqan shikastlanish.
 - Qurilmaning normal yoki tabiiy aqinmasi yoki normal ishlatilishi natijasida qurilmaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat bo'yicha da'volar kafolat muddati tugashidan oldin, nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Asl kafolat muddati, hatto ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, qurilmaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun, iltimos, nuqsonli qurilmani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, yangi qurilma uchun sotib olish kvitansiyasini yoki boshqa sotib olish hujjatini saqlang. Sotib olishni tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik ko'rsatkich belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiyani amalga oshirishning iloji bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplasa, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan qurilmalar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga oid ushbu kafolatning cheklolariga qarang.