






TE-AC 36/8 Li OF жинағы





KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Сымсыз портативті компрессор





№ №: 40.204.40

I.-Nr.: 21010

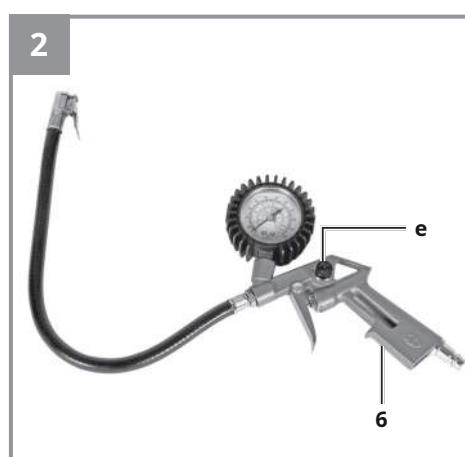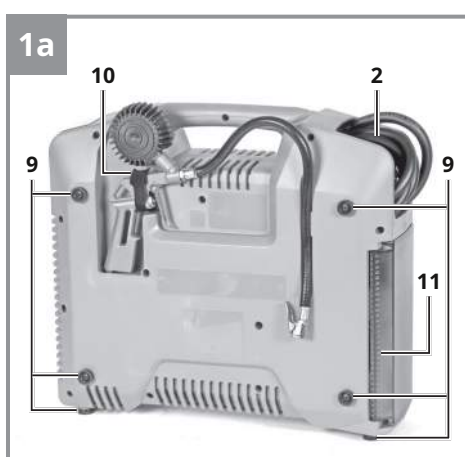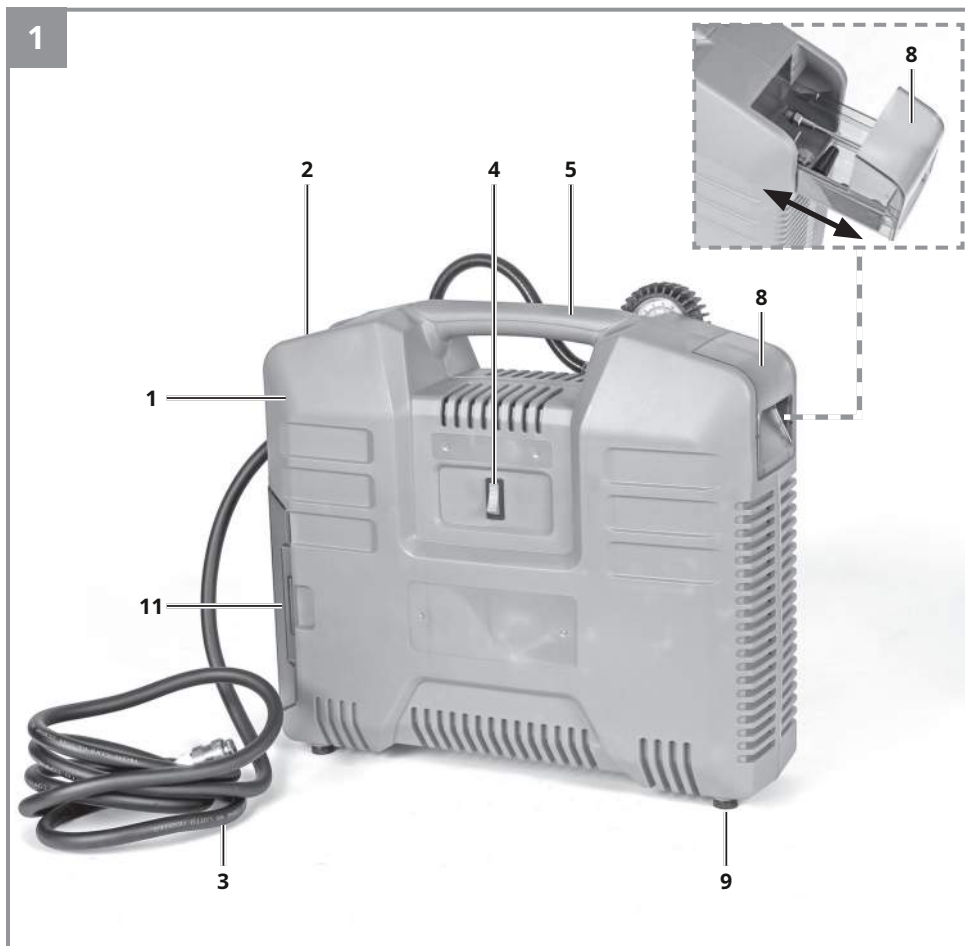

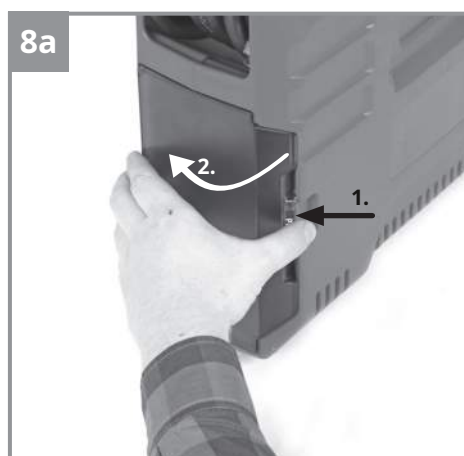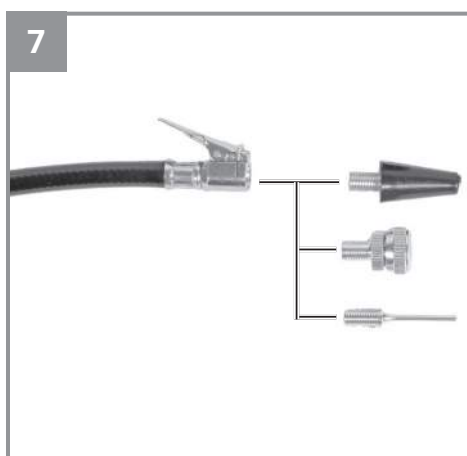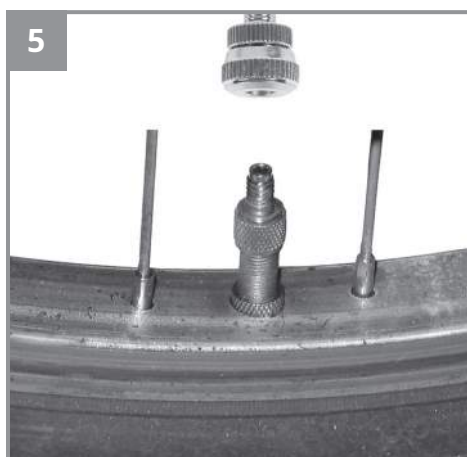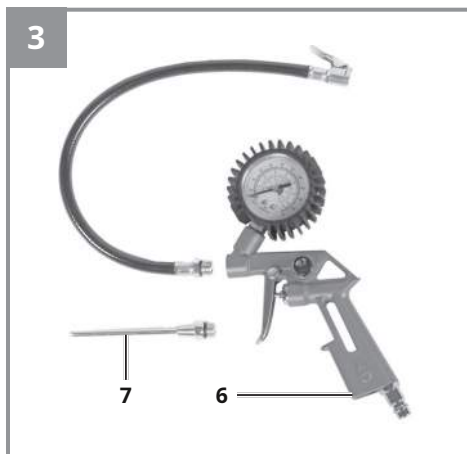

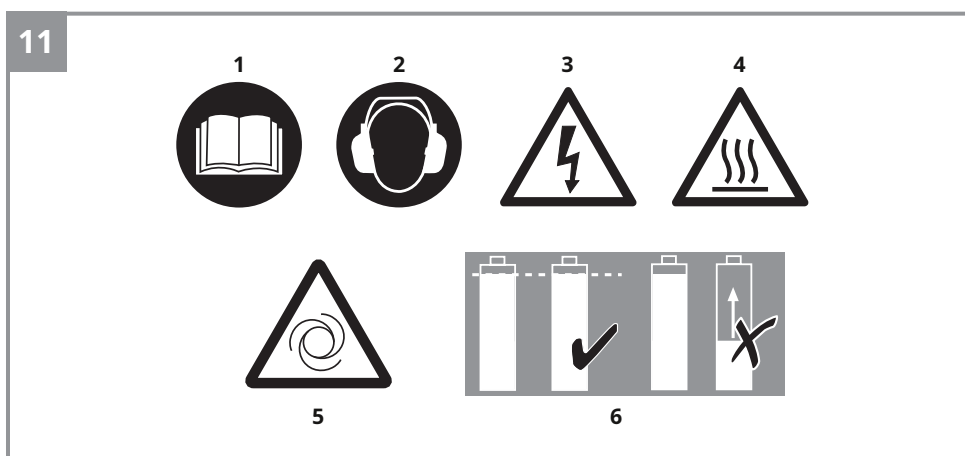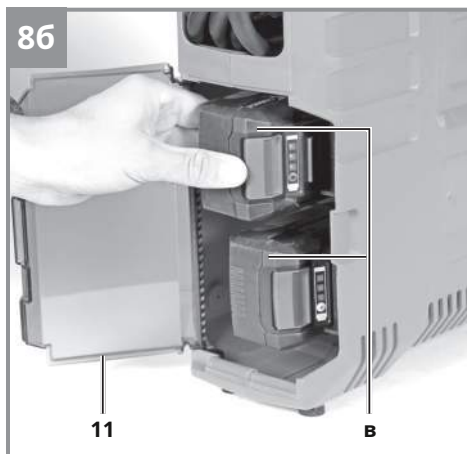

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Қолданылатын белгілерді түсіндіру (11-суретті қараңыз)

1. **Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
2. **Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
3. **Электр кернеуінен сақ болыңыз!**
4. **Ыстық бөліктерден сақ болыңыз!**
5. **Ескерту!** Жабдық қашықтан басқарылады және ескертусіз іске қосылуы мүмкін.
6. **Маңызды!** Бір деңгейде зарядталған батареяларды ғана пайдаланыңыз. Толық және жартылай толтырылған батареяларды ешқашан біріктірмеңіз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

ЕСКЕРТУ!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларды, суреттерді және техникалық сипаттамаларды оқыңыз. Төменде келтірілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Болашақта анықтама алу үшін барлық ескертулер мен нұсқауларды сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-3)

1. Тұрғын үй
2. Керек-жарақтар бөлімі
3. Жылдам бекіткіш муфтасы бар қысылған ауа түтігі
4. Қосу/өшіру қосқышы
5. Тасымалдау тұтқасы
6. Донғалақтардың инфляциясын өлшегіш
7. Үрлеу адаптері
8. Адаптер жинағы үшін керек-жарақ бөлімі
9. Аяқ

10. Шинаның қысымын өлшеуге арналған ұстағыш

11. Батарея қақпағы

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Компрессор
- Шиналар инфляциясын өлшегіш
- Шығарылатын адаптер
- 3 бөліктен тұратын адаптер жинағы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Компрессор сығылған ауамен жұмыс істейтін құралдар үшін сығылған ауаны шығаруға арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыштың қуат көзі: 36 В тұрақты ток
Бос жүріс жылдамдығы n (сорғы) 3200 мин⁻¹
Бос жүріс жылдамдығы n (қозғалтқыш) 16000 мин⁻¹
Жұмыс қысымының жолағы: макс. 8
Теориялық сору жылдамдығы л/мин.: 130
Шығу (қысылған ауа) 7 барда: 38 литр/мин
Шығу (қысылған ауа) 4 барда: 55 литр/мин ДБ-
дегі дыбыс қуатының L деңгейі: 94
Белгісіздік K_{WA} 3 дБ Дыбыс
қысымы L деңгейі дБ: K_{WA} 83
Белгісіздік K_{WA} 3 дБ Қорғау
түрі: IP20 Құрылғының салмағы
кг: шамамен. 5,5 кг

Қауіп!

Шу және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN ISO 3744
стандартына сәйкес өлшенді.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат
тақтайшасындағы деректер қайта зарядталатын батарея
деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

- Тасымалдау кезінде орын алуы мүмкін жабдықтың
зақымдалуын тексеріңіз. Компрессорды жеткізу үшін
пайдаланылған көлік компаниясына кез келген
зақым туралы дереу хабарлаңыз.
- Компрессорды тұтыну нүктесіне жақын
жерге орнатыңыз.
- Кіретін ауа құрғақ және шаңсыз екеніне көз
жеткізіңіз.
- Компрессорды дымқыл немесе дымқыл бөлмеге
орнатпаңыз.
- Компрессорды тек қолайлы бөлмелерде (жақсы
желдетілетін және қоршаған орта температурасы +5
°C-тан 40 °C-қа дейін) пайдалануға болады. Бөлмеде
шаң, қышқылдар, булар, жарылғыш газдар немесе
жанғыш газдар болмауы керек.
- Компрессор құрғақ бөлмелерде пайдалануға
арналған. Компрессорды жұмыстарды
шашыратылған сумен жүргізетін жерлерде
пайдалануға тыйым салынады.
- Жабдықты тек қатты, тегіс жерде
пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде компрессорды компрессордың артқы
жағындағы резеңке табандарға қойыңыз.

- **Маңызды!** Компрессорды өшірген кезде
артық ауа қауіпсіздік клапанына шығады.
Бұл ақаулық емес, жабдықтың
құрылысына байланысты туындайды.

5.1 Батареяны зарядтау (Сурет 9)

1. Батарея жинағын құралдан шығарыңыз. Мұны
бүйірдегі түймені басу арқылы орындаңыз.
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық
ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін
тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (с) розеткаға
қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай
бастайды.
3. Батареяны (b) зарядтағышқа (с) салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» тарауында
зарядтағыштағы жарық диоды индикаторының
түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Зарядтау кезінде батарея сәл қызып кетуі
мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Батарея жинағы зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма.
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс
бар ма.

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

**Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс
оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін
тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына
немесе жабдықты сатып алынған сауда нүктесіне
хабарласыңыз.**

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге
жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін
әрқашан олардың полиэтилен пакеттерге жеке-жеке
оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз
ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау
керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған
кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек.
Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол
бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

Маңызды!

Төзімділік пен өнімділік тұрғысынан ең жақсы нәтижелерге қол
жеткізу үшін әрқашан бірдей сыйымдылығы 3,0 Ah немесе одан
жоғары батареяларды пайдалану керек.

Маңызды!

Бір деңгейде зарядталған батареяларды ғана пайдаланыңыз. Толық және жартылай толтырылған батареяларды ешқашан біріктірмеңіз. Әрқашан екі батареяны бір уақытта зарядтаңыз. Құрылғының жұмыс уақыты заряд деңгейі төмен батареяға байланысты. Қолданар алдында екі батарея әрқашан толық зарядталған болуы керек. Батарея қаппағын төмен қарай бұру арқылы жабыңыз және оның орнына дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

5.2 Батареяларды орнату (Сурет 8a/b)

Батарея қаппағын (11-тармақ) 8a-суретте көрсетілгендей (1) басып, сыртқа қарай тарту (2) арқылы ашыңыз. Содан кейін екі батареяны (с) 8b-суретте көрсетілгендей бекіткіштерге салып, қақпақты жабыңыз.

5.3 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (Сурет 10)

Батарея сыйымдылығы көрсеткішінің (a) түймесін басыңыз. Батарея сыйымдылығының индикаторы (d) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жанып тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 ЖШД жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтап алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтап шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция**6.1 Қосу/өшіру қосқышы (4)**

Жабдықты қосу үшін қосу/өшіру қосқышын (4) 1 күйіне қойыңыз.

Жабдықты өшіру үшін қосу/өшіру қосқышын (4) 0 күйіне жылжытыңыз.

6.2 Жылдам бекіткіш муфтасы бар қысылған ауа түтігі (3)**Қосылуда:**

Ауа құралының ниппесін жылдам бекіткіш муфтаға салыңыз, жең автоматты түрде алға серіппелі болады.

Ажыратылуда:

Жеңді артқа тартып, құралды алыңыз.

Абайлаңыз! Жылдам бекіткіш муфтаны босатқанда, кері бұрылу шлангісінің жарақаттануынан қорғану үшін муфта бөлігін ұстаңыз.

6.3 Адаптерлері бар шинаның қысымын өлшейтін құрал (Сурет 2)**Бардағы жұмыс қысымы: 0-8****Қолдану ауқымы:**

Шиналар қысымын өлшеуіш шиналарды оңай және дәл үрлеуге мүмкіндік береді. Шинаның қысымын тексеру үшін манометрді пайдаланыңыз. Доңғалақ қысымы тым жоғары болса, кірістірілген босату клапаны (e) арқылы қысымды төмендетуге болады.

Ауа толтырғаннан кейін шинаның орнатылған қысымын калибренген өлшегішпен тексеріңіз, мысалы, жанармай құю станциясында.

Шинаның қысымын өлшейтін құрал автокөлік шиналары клапандарына арналған клапан адаптерімен бірге келеді.

Сондай-ақ, басқа клапан түрлерін жинақтағы адаптерлер арқылы толтыруға болады.

Жабдықты үрлейтін тапанша ретінде пайдалану (Сурет 3)

Шинаның қысымын өлшейтін тапанша ретінде пайдалану үшін алдымен шиналарды күтуге арналған клапан адаптері бар шлангты бұрап, алып тастау керек. Енді үрлеу адаптерін (7) шина манометріне бұрап қоюға болады.

Қолдану ауқымы:

Шұңқырларды немесе жету қиын жерлерді тазалауға және үрлеуге, сондай-ақ ластанған жерлерді тазалауға арналған

жабдық. Шексіз айнымалы триггер рычагы сығылған ауаны дәл мөлшерлеуге мүмкіндік береді.

Ең жоғары рұқсат етілген жұмыс қысымын 8 бар (шиналар манометрінің артқы жағында да көрсетілген) асырмаңыз.

6.4 Адаптер жинағы бойынша нұсқаулар

Әртүрлі клапандарға арналған адаптерлерді дұрыс пайдалану туралы ақпаратты келесі шолудан қараңыз (адаптерді компрессорға қосы жолын көрсететін 7-суретті қараңыз).

- **Шар ине (4-сурет)**
- Қолдану аясы: Шарларды үрлеуге арналған. Шар инені әртүрлі шарларды үрлеу үшін пайдалануға болады.
КЕҢЕС:Клапанға зақым келтірмеу үшін инені салмас бұрын сәл сулаңыз.
- **Клапан адаптері (5-сурет)**
Қолдану ауқымы: Dunlop және Presta циклінің шина клапандары үшін.
Бұл клапан адаптері циклдік шиналарды үрлеуге арналған.
- **Конустық әмбебап адаптер (Сурет 6)** Қолдану аясы: Әмбебап адаптерді ауа төсеніштерін және басқа ұқсас заттарды үрлеу үшін пайдалануға болады.

Қауіп!Сығылған ауа ағынын ешқашан өзіңізге немесе басқа адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз.

Абайлаңыз!Нысандарды ұсынылған қысым деңгейінен жоғары үрлеу заттарға зақым келтіруі немесе қасындағы адамдарға зиян келтіруі мүмкін!

6.5 Қалыпты емес/төтенше жағдай кезінде не істеу керек

1. Операцияны тоқтатыңыз
2. Жабдықты өшіріңіз.
3. Қуат ашасынан суырыңыз

6.6 Қолданғаннан кейін

1. Жабдықты өшіріңіз.
2. Батареяларды шығарып алыңыз.
3. Жабдықтағы барлық керек-жарақтарды алып тастаңыз, мысалы, шланг, шина қысымын өлшегіш, т.б.
4. Жабдықты тазаланатын немесе жөнделетін болса, алдымен оның суығанын күтіңіз.
5. Жабдықтың зақымдану белгілерін тексеріңіз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жасамас бұрын қайта зарядталатын батареяларды шығарып алыңыз.

Қауіп!

Компрессор толығымен суығанша күтіңіз. Күйіп қалу қаупі бар!

Қауіп!

Пайдаланғаннан кейін әрқашан жабдықты дереу өшіріп, қайта зарядталатын батареяларды шығарып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Тазалау алдында шлангты және кез келген бүрку құралдарын компрессордан ажырату керек. Компрессорды сумен, еріткіштермен немесе сол сияқты заттармен тазаламаңыз.

7.2 Сақтау

Қауіп!

Қайта зарядталатын батареяларды шығарып, жабдықты және барлық жалғанған пневматикалық құралдарды желдетіңіз. Компрессорды өшіріп, оның кез келген рұқсат етілмеген адам оны қайта іске қосуға болмайтындай етіп бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Қауіп!

Компрессорды тек құрғақ жерде, рұқсат етілмеген адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Әрқашан тік күйде сақтаңыз, ешқашан еңкейтпеңіз!

7.3 Көлік

- Жабдықты тек көлік тұтқасынан ұстап тасымалдау арқылы тасымалдаңыз.
- Жабдықты күтпеген соққылар мен дірілдерден қорғаңыз

7.4 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.5 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы: Жабдықты өндірушіге қайтаруға балама ретінде электр жабдығының иесі жабдықты бұдан былай сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

9. Ақаулықтың ықтимал себептері

Мәселе	Себеп	Шешім
Компрессор басталмайды.	1. Қуат көзі жоқ 2. Сыртқы температура тым төмен 3. Мотор қызып кеткен	1. Батареяларды тексеріңіз 2. +5°C төмен сыртқы температурада қолданбаңыз. 3. Қозғалтқыштың салқындауын күтіңіз. Қажет болса, қызып кетудің себебін жойыңыз.
Компрессор басталады, бірақ қысым жоқ.	1. Кері клапанның ағуы бар. 2. Тығыздағыштар зақымдалған.	1. Кері клапанды ауыстырыңыз. 2. Тығыздағыштарды тексеріңіз және зақымдалған тығыздағыштарды қызмет көрсету орталығына ауыстырыңыз.
Компрессор басталады, қысым болады манометрде көрсетілген, бірақ құралдар іске қосылмайды.	1. Бос шланг қосылымдары. 2. Жылдам бекіткіш муфтада ағып кету.	1. Сығылған ауа шлангісін және құралдарды тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз. 2. Жылдам бекіткіш муфтаны тексеріңіз және қажет болса ауыстырыңыз.

10. Зарядтағыш индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (БАРУҒА ДАЙЫН) Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Кінә Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белдігі, ауа сүзгісі, батарея
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.






Комплект TE-AC 36/8 Li OF





RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации
Беспроводной портативный компрессор






Артикул: 40.204.40

I.-№: 21010

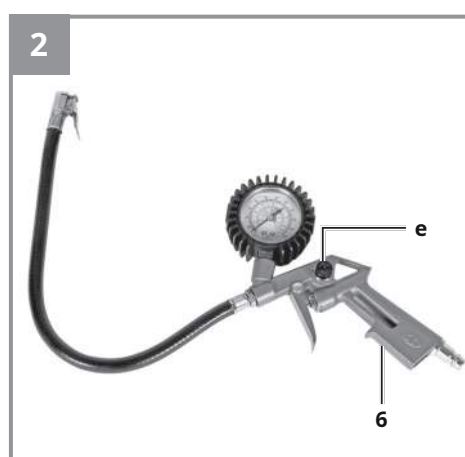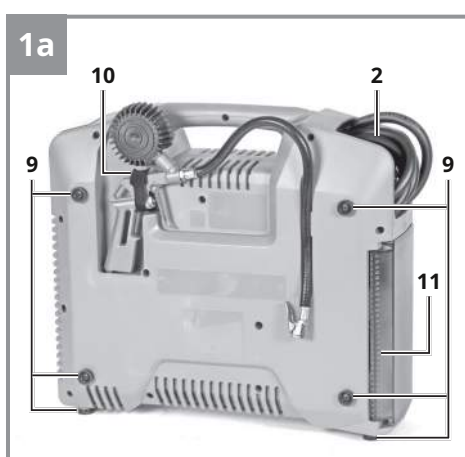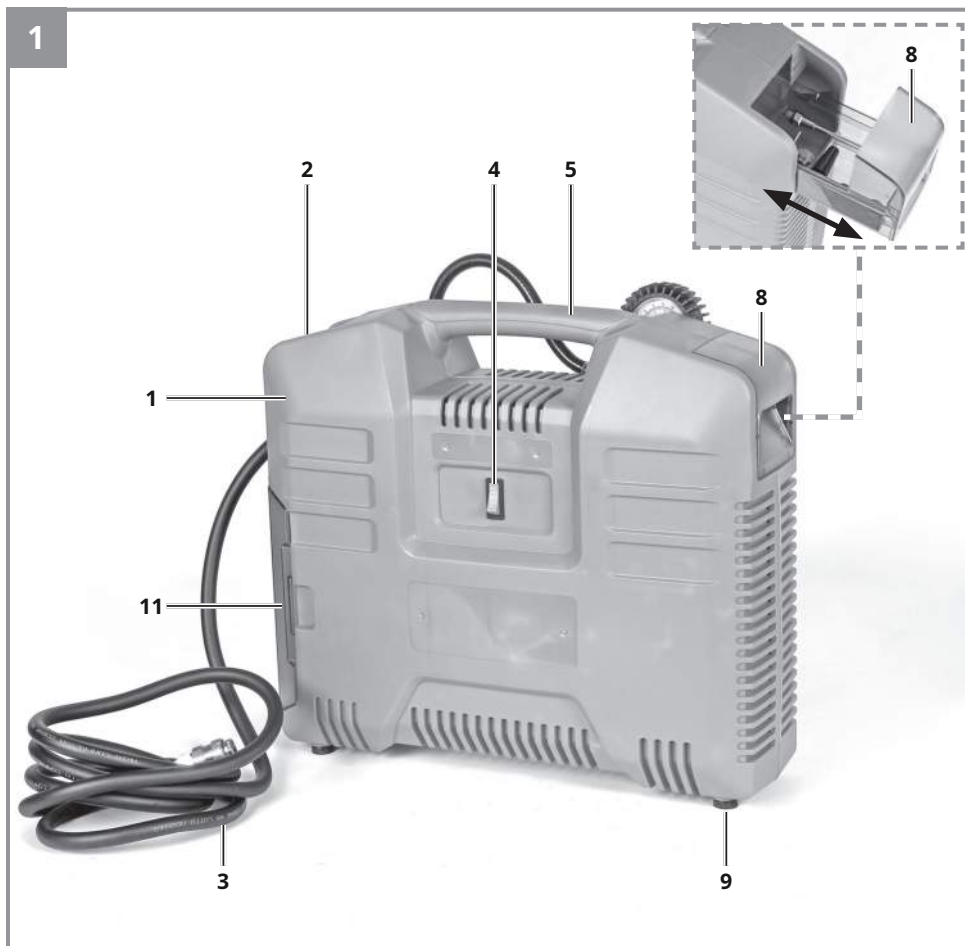

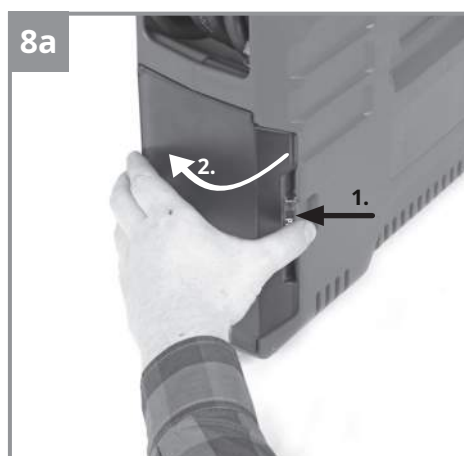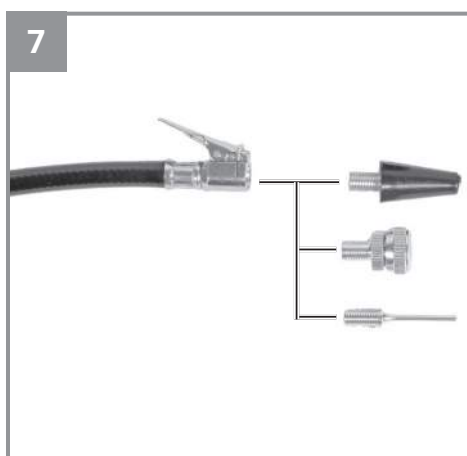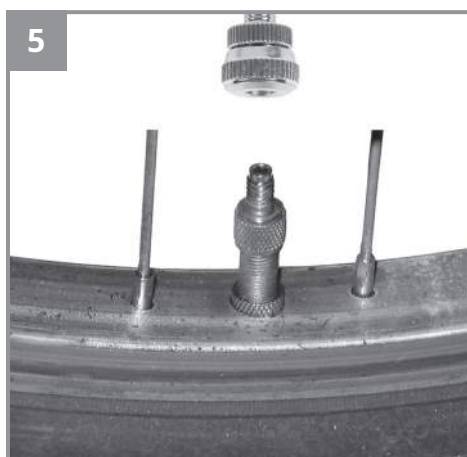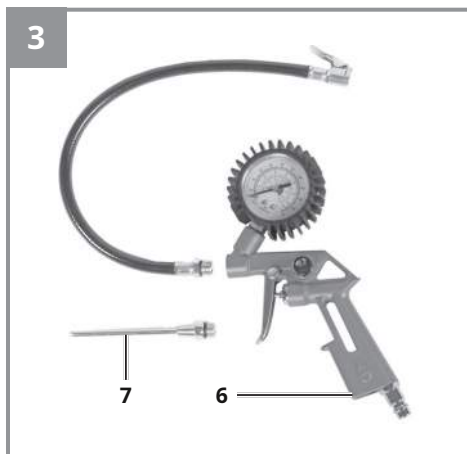

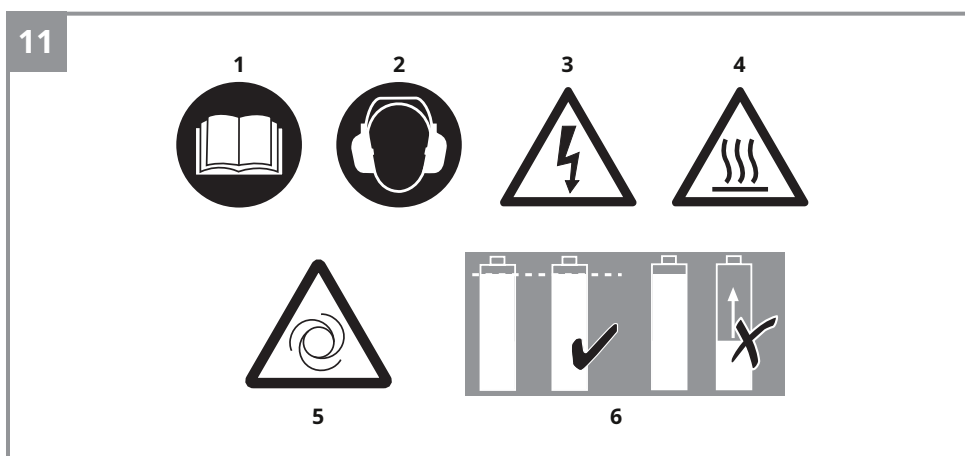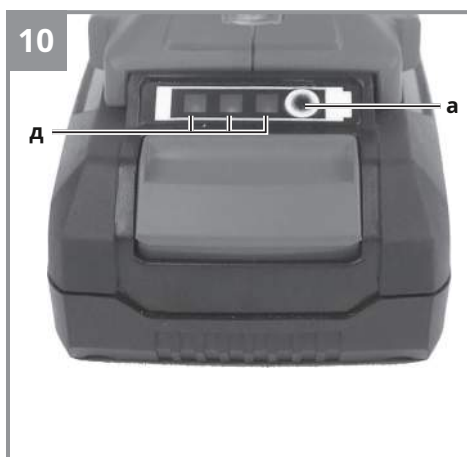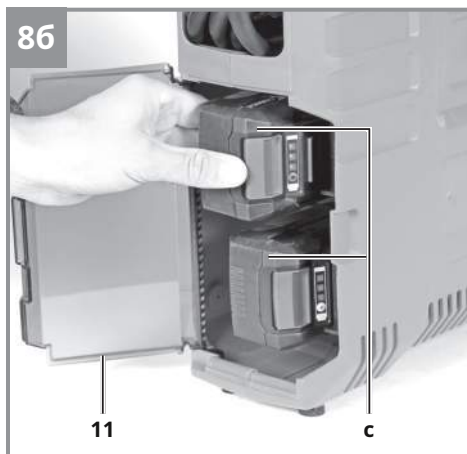

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

Пояснения к используемым символам (см. рис. 11)

1. **Опасность!** Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм.
2. **Осторожность! Носите наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.
3. **Остерегайтесь электрического напряжения!**
4. **Остерегайтесь горячих частей!**
5. **Предупреждение!** Оборудование управляется дистанционно и может запуститься без предупреждения.
6. **Важный!** Используйте только батареи, заряженные до одинакового уровня. Никогда не совмещайте полные и наполовину заряженные батареи.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение всех инструкций, перечисленных ниже, может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

2. Планировка и комплектация

2.1 Расположение (рис. 1-3)

1. Жилые
2. Отделение для аксессуаров
3. Шланг сжатого воздуха с быстроразъемным соединением.

4. Переключатель включений/выключений.

5. Ручка для транспортировки

6. Измеритель давления в шинах

7. Переходник для продувки

8. Отделение для аксессуаров для комплекта адаптеров.

9. Нога

10. Держатель манометра в шинах.

11. Крышка батарейного отсека.

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Компрессор
- Измеритель давления в шинах
- Выдувной адаптер
- Набор адаптеров из 3 шт.
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкция по технике безопасности

3. Правильное использование

Компрессор предназначен для выработки сжатого воздуха для инструментов с пневматическим приводом.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Питание двигателя: 36 В пост. тока
 Скорость холостого хода n (насос) 3200 мин.⁻¹
 Обороты холостого хода n (двигатель) 16000 мин.⁻¹
 Рабочее давление бар: макс. 8 Теоретическая
 скорость всасывания л/мин: 130
 Производительность (сжатый воздух) при 7 бар: 38 л/мин
 Производительность (сжатый воздух) при 4 бар: 55 л/мин
 Уровень звуковой мощности L в дБ: 94
 Погрешность K_{ТА} 3 дБ Звуковое
 давление уровень L в дБ_{ТА} 83
 Погрешность K_{ТА} 3 дБ
 Защита тип: IP20 Вес
 агрегата в кг: прикл. 5,5 кг

Опасность!

Шум и вибрация

Значения звука и вибрации измерялись в соответствии со стандартом EN ISO 3744.

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к источнику питания, убедитесь, что данные на заводской табличке идентичны данным аккумуляторной батареи.

- Проверьте оборудование на наличие повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке. О любых повреждениях немедленно сообщайте транспортной компании, которой был доставлен компрессор.
- Установите компрессор вблизи точки потребления.
- Убедитесь, что всасываемый воздух сухой и не содержит пыли.
- Не устанавливайте компрессор во влажном или влажном помещении.
- Компрессор разрешается использовать только в подходящих помещениях (с хорошей вентиляцией и температурой окружающей среды от +5 °C до 40 °C). В помещении не должно быть пыли, кислот, паров, взрывоопасных и легковоспламеняющихся газов.
- Компрессор предназначен для использования в сухих помещениях. Запрещается использовать компрессор в помещениях, где работы ведутся с распылением воды.
- Эксплуатируйте оборудование только на твердой, ровной поверхности.
- Во время работы ставьте компрессор на резиновые ножки на задней стороне компрессора.

- **Важный!** При выключении компрессора лишний воздух выйдет через предохранительный клапан. Это не является неисправностью, а связано с конструкцией оборудования.

5.1 Зарядка аккумулятора (рис. 9)

1. Выньте аккумулятор из инструмента. Сделайте это, нажав кнопку блокировки сбоку.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (c) в розетку. После этого зеленый светодиод начнет мигать.
3. Поместите аккумулятор (b) в зарядное устройство (c).
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Во время зарядки аккумулятор может немного нагреться. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте:

- есть ли напряжение в розетке.
- хороший ли контакт на контактах зарядки.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумулятор в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вам необходимо перезарядить аккумуляторную батарею, если вы заметите, что производительность устройства падает. Никогда не позволяйте аккумуляторной батарее полностью разряжаться. Это приведет к развитию дефекта.

Важный!

Для достижения наилучших результатов с точки зрения долговечности и производительности всегда следует использовать аккумуляторы одинаковой емкости 3,0 Ач или выше.

Важный!

Используйте только батареи, заряженные до одинакового уровня. Никогда не совмещайте полные и наполовину заряженные батареи. Всегда заряжайте две батареи одновременно. Время работы машины зависит от аккумулятора с меньшим уровнем заряда. Перед использованием обе батареи всегда должны быть полностью заряжены. Закройте крышку батарейного отсека, повернув ее вниз, и убедитесь, что она правильно зафиксировалась.

5.2 Установка аккумуляторов (рис. 8a/b)

Откройте крышку батарейного отсека (поз. 11), как показано на рис. 8a, нажав (1) и потянув наружу (2). Затем вставьте две батареи (c) в крепления, как показано на рис. 8b, и закройте крышку.

5.3 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 10) Нажмите кнопку индикатора емкости аккумулятора (a). Индикатор емкости аккумулятора (d) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью трех светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Температура аккумулятора слишком низкая. Вытащите аккумулятор из оборудования, поддержите его при комнатной температуре в течение суток. Если неисправность повторится, это означает, что аккумуляторная батарея полностью разрядилась и неисправна. Снимите аккумулятор с оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Эксплуатация

6.1 Переключатель Вкл./Выкл. (4)

Чтобы включить оборудование, установите переключатель Вкл./Выкл. (4) в положение 1.

Чтобы выключить оборудование, переместите переключатель Вкл./Выкл. (4) в положение 0.

6.2 Шланг сжатого воздуха с быстроразъемным соединением (3)

Подключение:

Вставьте ниппель пневматического инструмента в быстрозажимное соединение, втулка автоматически подпрыгнет вперед.

Отключение:

Оттяните втулку и снимите инструмент. **Осторожность!** При отпуске быстроразъемного соединения обязательно держите соединительный элемент, чтобы защитить себя от травм от отскакивающего шланга.

6.3 Манометр шин с адаптерами (рис. 2)

Рабочее давление в бар: 0-8

Область применения:

Манометр в шинах позволяет легко и точно накачивать шины. Используйте манометр для проверки давления в шинах. Если давление в шинах слишком высокое, вы можете снизить его с помощью встроенного предохранительного клапана (e).

После заправки воздуха проверьте установленное давление в шинах с помощью калиброванного манометра, например, на заправочной станции.

В комплект поставки манометра входит адаптер для клапанов автомобильных шин.

Вы также можете заполнить клапаны других типов, используя прилагаемые переходники.

Использование оборудования в качестве продувочного пистолета (рис. 3)

Чтобы использовать манометр в качестве продувочного пистолета, необходимо сначала открутить и снять шланг с клапаном-переходником для ухода за шинами. Теперь переходник для продувки (7) можно прикрутить к манометру в шинах.

Область применения:

Для очистки и продувки полых и труднодоступных мест, а также для очистки загрязнений.

оборудование. Бесступенчатый спусковой рычаг позволяет точно дозировать сжатый воздух.

Не превышайте максимально допустимое рабочее давление в 8 бар (также указано на задней стороне манометра).

6.4 Инструкция к набору адаптеров

Информацию о правильном использовании адаптеров для различных клапанов см. в следующем обзоре (см. рис. 7, на котором показано, как подсоединить адаптер к компрессору).

- **Игла шарика (рис. 4)**
- Область применения: Для надувания мячей. Иглу для шариков можно использовать для надувания самых разных мячей.
КОНЧИК: Чтобы не повредить клапан, слегка смочите иглу перед ее введением.
- **Переходник клапана (рис. 5)**
Область применения: Для клапанов велосипедных шин Dunlop и Presta.
Этот адаптер клапана предназначен для накачивания велосипедных шин.
- **Конический универсальный адаптер (рис. 6)** Область применения: Универсальный адаптер можно использовать для надувания надувных кроватей и других подобных предметов.

Опасность! Никогда не направляйте струю сжатого воздуха на себя или других людей или животных.

Осторожность! Накачивание предметов до давления, превышающего рекомендуемый уровень, может привести к повреждению предметов или травмированию окружающих!

6.5 Что делать в случае нештатной/ чрезвычайной ситуации

1. Остановить операцию
2. Выключите оборудование.
3. Вытащите вилку питания.

6.6 После использования

1. Выключите оборудование.
2. Выньте батарейки.
3. Снимите с оборудования все аксессуары, такие как шланги, манометры в шинах и т. д.
4. Если оборудование подлежит очистке или ремонту, сначала дайте ему остыть.
5. Проверьте оборудование на наличие признаков повреждений.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию извлеките аккумуляторные батареи.

Опасности!

Подождите, пока компрессор полностью остынет. Опасность ожогов!

Опасности!

После использования всегда немедленно выключайте оборудование и вынимайте аккумуляторы.

7.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Перед очисткой необходимо отсоединить шланг и все распылительные инструменты от компрессора. Не очищайте компрессор водой, растворителями и т.п.

7.2 Хранение

Опасности!

Вытащите аккумуляторные батареи и проветрите оборудование и все подключенные пневматические инструменты. Выключите компрессор и убедитесь, что он закреплен таким образом, что его повторный запуск невозможен для посторонних лиц.

Опасности!

Храните компрессор только в сухом, недоступном для посторонних лиц месте. Всегда храните в вертикальном положении, ни в коем случае не в наклоне!

7.3 Транспорт

- Транспортируйте оборудование только за ручку для транспортировки.
- Защитите оборудование от неожиданных ударов и вибраций.

7.4 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

7.5 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запроса на возврат: В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батареи и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

9. Возможные причины неисправности

Проблема	Причина	Решение
Компрессор не запускается.	1. Нет источника питания 2. Наружная температура слишком низкая. 3. Мотор перегрет.	1. Проверьте батарейки 2. Не используйте при температуре наружного воздуха ниже +5°C. 3. Дайте двигателю остыть. При необходимости устраните причину перегрева.
Компрессор заводится, но давления нет.	1. Обратный клапан имеет течь. 2. Пломбы повреждены.	1. Замените обратный клапан. 2. Проверьте уплотнения и замените поврежденные уплотнения в сервисном центре.
Компрессор заводится, давление есть отображается на манометре, но инструменты не запускаются.	1. Ослаблены соединения шлангов. 2. Утечка в быстроразъемной муфте.	1. Проверьте шланг сжатого воздуха и инструменты, при необходимости замените. 2. Проверьте быстроразъемную муфту и при необходимости замените ее.

10. Индикатор зарядного устройства.

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигает	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от существующего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ ИДТИ) Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве примерно на 1 час. Еще 15 минут. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от электросети.
Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. По соображениям безопасности зарядка выполняется менее быстро и занимает больше времени. Причинами могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень долгого времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком холодный (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумулятор и храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Клиновой ремень, воздушный фильтр, аккумулятор
Расходные материалы*	
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары
Сымсыз портативті компрессор

Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

ЕСКЕРТУ

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орынындағы қауіпсіздік техникасы

а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

б) Электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар ортада пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе буларды тұтандыратын ұшқын шығарады.

с) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз. Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

а) Осы электр құралының қосқышының ашасы розеткаға сай болуы керек. Штепсельді ешқашан өзгертуге болмайды. Адаптер ашаларын ешқашан жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен дұрыс розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, жылытқыштар, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттермен денеге тиюден аулақ болыңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

в) Құралды жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

е) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралының дымқыл ортада жұмыс істеуіне жол бермеу мүмкін болмаса, жерге тұйықталу сөндіргішті пайдаланыңыз. Жерге тұйықталу сөндіргіші электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

а) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды бақылаңыз және

электр құралын саналы түрде пайдаланыңыз. Егер сіз шаршаған болсаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, құралды қолданбаңыз.

Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

б) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз және әрқашан

қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Жеке қорғаныс құралдарын (мысалы, шаңға қарсы маскалар, тайғақ емес қауіпсіздік аяқ киімдері, қорғаныс дулығалары немесе электр құралының түрі мен қолданылуына байланысты құлаққаптар) кию жарақат алу қаупін азайтады.

в) Құрылғының іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз кездейсоқ көтерілді. Электр құралын қуат көзіне қоспас және/немесе аккумуляторды салмас бұрын немесе құралды көтермес бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңыз қосқышта болса немесе құрылғы қосулы кезде оны электр желісіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

д) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

е) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

ф) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шашты, киім мен қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

г) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

г) Жалған қауіпсіздік сезіміне бой алдыруға жол бермеңіз және электр тогын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елемейіз.

электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін онымен таныс болсаңыз да. Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- a) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз. Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- b) **Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- c) **Құралға қандай да бір түзетулер енгізу, керек-жарақтарды ауыстыру немесе электр құралын қою алдында розеткадан суырыңыз және/немесе батарея жинағын алыңыз.** Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- d) **Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға құралды пайдалануға рұқсат бермеңіз.** Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- e) Электр құралдарына қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз. Қозғалатын бөлшектердің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын және кептеліп қалмағанын, сондай-ақ электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынғанын немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар дұрыс емес магистральдан болады кіріктірілген электр құралдары.
- f) **Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- g) **Осы нұсқаулықта көрсетілгендей электр құралын, керек-жарақтарды, розеткаға қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз. Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз.** Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- h) **Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.** Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

5. Сымсыз құралды пайдалану және өңдеу

a) Батареяларды тек өндіруші ұсынған зарядтағыштарда зарядтаңыз.

Аккумулятордың белгілі бір түріне арналған зарядтағыш батареяның басқа түрлерімен пайдаланылса, өрт қаупін тудыруы мүмкін.

- b) **Электр құралдарында тек дұрыс батареяларды пайдаланыңыз.** Басқа батареяларды пайдалану жарақатқа және өртке әкелуі мүмкін.
- c) **Пайдаланылмаған батареяларды қағаз қыстырғыштардан, тиындардан, кілттерден, шегелерден, бұрандалардан және контактілер арасында қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін басқа металл заттардан алыс ұстаңыз.** Батарея контактілері арасындағы қысқа тұйықталу күйікке немесе өртке әкелуі мүмкін.
- d) **Дұрыс пайдаланбаған жағдайда батареядан сұйықтық шығуы мүмкін. Онымен байланыста болмаңыз. Егер сіз оны кездейсоқ ұстасаңыз, зардап шеккен аймақты сумен шайыңыз. Көзіңізге сұйықтық түссе, дәрігерден де кеңес алыңыз.** Батарея сұйықтығының ағуы терінің тітіркенуіне немесе күйіп қалуына әкелуі мүмкін.
- e) **Зақымдалған немесе өзгертілген қайта зарядталатын батареяларды ешқашан пайдаланбаңыз.** Зақымдалған немесе өзгертілген қайта зарядталатын батареялар күтпеген әрекет жасап, өрт, жарылыс немесе жарақат алу қаупіне әкелуі мүмкін.
- f) **Қайта зарядталатын батареяны ешқашан отқа немесе жоғары температураға шығармаңыз.** Өрт немесе 130°C жоғары температура жарылыс қаупін тудырады.
- g) **Зарядтау бойынша барлық нұсқауларды орындаңыз және ешқашан қайта зарядталатын батареяны немесе сымсыз құралды белгіленген рұқсат етілген зарядтау температурасы диапазонынан тыс зарядтамаңыз.** Қате зарядтау немесе рұқсат етілген зарядтау температура диапазонынан тыс зарядтау батареяға түзетілмейтін зақым келтіруі және өрт қаупін арттыруы мүмкін.

6. Қызмет

- a) **Электр құралыңызды тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлерге жөндетіңіз.** Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.
- b) **Зақымдалған қайта зарядталатын батареяларға техникалық қызмет көрсету жұмыстарын ешқашан орындамаңыз.** Қайта зарядталатын батареяларға барлық техникалық қызмет көрсету жұмыстарын тек өндіруші немесе рұқсаты бар сатудан кейінгі қызмет көрсету нүктелері орындауы керек.

Қосымша қауіпсіздік нұсқаулары

Біз сізге максималды қуат тығыздығы, беріктігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін батареялармен қамтамасыз ету үшін әрбір батарея жинағының дизайнына үлкен көңіл бөлеміз. Батарея ұяшықтарында қауіпсіздік құрылғыларының кең ауқымы бар. Әрбір жеке ұяшық бастапқыда пішімделеді және оның электрлік сипаттамалық қисықтары жазылады. Содан кейін бұл деректер ең жақсы батарея жинақтарын құрастыру үшін ғана пайдаланылады. **Барлық сақтық шараларына қарамастан, батареялармен жұмыс істегенде әрқашан сақ болу керек. Қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін келесі ережелерді әрқашан сақтау керек.**

Зақымдалмаған ұяшықтар пайдаланылған жағдайда ғана қауіпсіз пайдалануға кепілдік беріледі. Дұрыс емес өңдеу жасушаның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Маңызды:Талдаулар дұрыс пайдаланбау және нашар күтім өнімділігі жоғары батареялардың зақымдануының негізгі себептері екенін растайды.

Батарея туралы ақпарат

- Сымсыз құралмен бірге берілген батарея жинағы зарядталмаған. Құралды бірінші рет пайдаланбас бұрын батарея жинағын зарядтау керек.
- Батареяның оңтайлы өнімділігі үшін төмен зарядсыздану циклдарынан аулақ болыңыз. Батарея жинағын жиі зарядтаңыз.
- Батарея жинағын салқын жерде, ең дұрысы 15°C температурада және кемінде 40% зарядталған жерде сақтаңыз.
- Литий-иондық батареялар табиғи қартаюу процесіне ұшырайды. Батарея жинағы жаңа болғанда оның сыйымдылығы оның сыйымдылығының небәрі 80% төмендеген кезде ауыстырылуы керек. Ескі батарея жинағындағы әлсіреген ұяшықтар жоғары қуат талаптарын қанағаттандыра алмайды, сондықтан қауіпсіздікке қауіп төндіреді.
- Батарея жинақтарын ашық отқа тастамаңыз. Жарылыс қаупі бар!
- Батарея жинағын тұтандырмаңыз немесе оны отқа қалдырмаңыз.

7.Батареяларды толығымен зарядтамаңыз. Толық разряд батарея ұяшықтарына зақым келтіреді. Толық зарядсызданудың ең көп тараған себебі ұзақ сақтау немесе ішінара зарядсызданған батареяларды пайдаланбау болып табылады. Батарея өнімділігі айтарлықтай төмендеген кезде немесе электрондық қорғаныс жүйесі іске қосылғанда жұмысты тоқтатыңыз. Батарея жинағын толық зарядталғаннан кейін ғана қоймаға қойыңыз.

8.Батареялар мен құралды шамадан тыс жүктемелерден қорғаңыз.Шамадан тыс жүктемелер батареяның ішіндегі ұяшықтардың қызып кетуіне және зақымдалуына әкеледі

мұндай қызып кетпейтін корпус сыртқы жағынан анық көрінеді.

9.Зақымданудан және соққылардан аулақ

болыңыз.Бір метрден асатын биіктіктен құлаған немесе қатты соққыларға ұшыраған батареяларды, тіпті батарея жинағының корпусы зақымданбаған болып көрінсе де, кідіріссіз ауыстырыңыз. Батареяның ішіндегі батарея ұяшықтары қатты зақымдалған болуы мүмкін. Осыған байланысты қоқысты жою туралы ақпаратты да оқып шығыңыз.

- Батарея жинағы шамадан тыс жүктелсе және қызып кетсе, кіріктірілген қорғаныс ажыратқышы қауіпсіздік мақсатында жабдықты өшіреді. **Маңызды.**Қорғаныш ажыратқышы іске қосылған болса, ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын бұдан былай баспаңыз. Бұл батарея жинағын зақымдауы мүмкін.
- Тек түпнұсқа батарея жинақтарын пайдаланыңыз. Басқа батареяларды пайдалану жарақатқа, жарылысқа және өртке әкелуі мүмкін.
- Қайта зарядталатын батареяны ылғалдан, жаңбырдан және жоғары ылғалдылықтан қорғаңыз.** Ылғал, жаңбыр және жоғары ылғалдылық жасушаның қауіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін. Ылғалға, жаңбырға немесе жоғары ылғалдылыққа ұшыраған батареяларды ешқашан зарядтамаңыз немесе олармен жұмыс істемеңіз – оларды дереу ауыстырыңыз.

- Жабдықыңыз алынбалы батареямен жабдықталған болса, жұмысты аяқтағаннан кейін қауіпсіздік мақсатында батареяны шығарып алыңыз.

Зарядтағыштар және зарядтау процесі туралы ақпарат

- Аккумулятор зарядтағышының техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген деректерді тексеріңіз. Батарея зарядтағышын техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген кернеуі бар қуат көзіне қосуды ұмытпаңыз. Оны ешқашан басқа желі кернеуіне қоспаңыз.
- Зарядтау құрылғысы мен оның кабелін зақымданудан және өткір жиектерден қорғаңыз. Зақымдалған кабельдерді білікті электрикке кешіктірмей жөңдетіңіз.
- Батарея зарядтағышты, батареяларды және сымсыз құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Зақымдалған батарея зарядтағыштарын пайдаланбаңыз.
- Басқа сымсыз құралдарды зарядтау үшін берілген аккумулятор зарядтағышын пайдаланбаңыз.
- Қатты пайдаланған кезде батарея жинағы қызып кетеді. Зарядтауды бастамас бұрын батарея жинағын бөлме температурасына дейін суытыңыз.
- Батареяларды шамадан тыс зарядтамаңыз.** Максималды зарядтау уақытынан асырмаңыз. Бұл зарядтау уақыттары заряды біткен батареяларға ғана қатысты. Зарядты жиі енгізу

немесе ішінара зарядталған батареялар жиынтығы шамадан тыс зарядталуға және ұяшықтардың зақымдалуына әкеледі.

Батареяларды бірнеше күн бойы зарядтағышта қалдырмаңыз.

8. Батареялар соңғы рет 12 айдан астам бұрын зарядталған деп күдіктенсеңіз, батареяларды ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз. Батарея жинағының қауіпті зақымдануы (толық зарядсыздану) ықтималдығы жоғары.

9. Батареяларды 10°C төмен температурада зарядтау ұяшыққа химиялық зақым келтіріп, өртке әкелуі мүмкін.
10. Зарядтау процесі кезінде қызған батареяларды пайдаланбаңыз, себебі батарея ұяшықтары қауіпті зақымдануы мүмкін.
11. Зарядтау процесінде қисаюы немесе деформациясы бар немесе басқа типтік емес белгілері бар (газдың шығуы, ысқыруы, жарылуы,...) батареяларды пайдаланбаңыз.
12. Батарея жинағын ешқашан толығымен зарядтамаңыз (ұсынылатын разряд тереңдігі макс. 80%)
Батарея жинағының толық зарядсыздануы батарея жасушаларының мерзімінен бұрын қартаюуына әкеледі.
13. Батареяларды ешқашан бақылаусыз зарядтамаңыз.

Қоршаған орта әсерінен қорғау

1. Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.
2. **Сымсыз құрал мен аккумулятор зарядтағышын ылғал мен жаңбырдан қорғаңыз.** Ылғал мен жаңбыр жасушалардың қауіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін.
3. Сымсыз құралды немесе аккумуляторды зарядтағышты булар мен жанғыш сұйықтықтардың жанында пайдаланбаңыз.
4. Аккумуляторды зарядтағыш пен сымсыз құралдарды тек құрғақ жағдайда және қоршаған орта температурасы 10-40°C болғанда ғана пайдаланыңыз.
5. Батарея зарядтағышын температура 40°C-тан жоғары болуы мүмкін жерлерде ұстамаңыз. Атап айтқанда, аккумулятор зарядтағышын күн сәулесінде тұрған көлікте қалдырмаңыз.
6. **Батареяларды қызып кетуден сақтаңыз.** Шамадан тыс жүктемелер, шамадан тыс зарядтау және тікелей күн сәулесінің әсері қызып кетуге және жасушаның зақымдалуына әкеледі. Қызып кеткен батареяларды ешқашан зарядтамаңыз немесе олармен жұмыс істемеңіз – мүмкіндігінше оларды дереу ауыстырыңыз.
7. **Батареяларды, зарядтағыштарды және сымсыз құралдарды сақтау.** Зарядтағышты және сымсыз құралды тек қоршаған орта температурасы 10-40°C болатын құрғақ жерде сақтаңыз. Литий-ионды батареялар жинағын салқын, құрғақ жерде 10-20°C температурада сақтаңыз. Оларды ылғалдан және тікелей күн сәулесінен қорғаңыз. Толық зарядталған батареяларды ғана қоймаға қойыңыз (кемінде 40% зарядталған).

8. Литий-ионды батареялар жинағын қатып қалудан сақтаңыз. 0°C-тан төмен температурада 60 минуттан астам сақталған аккумуляторлық жинақтарды тастау керек.

9. Батареялармен жұмыс істегенде электростатикалық зарядтан сақ болыңыз: Электростатикалық разрядтар электрондық қорғаныс жүйесі мен батарея ұяшықтарына зақым келтіреді. Электростатикалық зарядтаудан аулақ болыңыз және ешқашан батарея тіректерін ұстамаңыз.

Батареялар мен сымсыз электр жабдығының құрамында қоршаған ортаға ықтимал зиянды материалдар бар. Ешқашан қайта зарядталатын батареяларды немесе сымсыз электр машиналарын немесе құралдарды үй қоқыстарына қоймаңыз.

Қайта зарядталатын батареяны дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орталығының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

Кез келген ақаулы/зақымдалған литий-ионды батареялардың дұрыс оралғанын және оларды бізге жіберген кезде жеткізілуін қамтамасыз ету үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз.

Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

Қауіп! Пайдаланушының электр тогының соғуынан және жарақат пен өрт қаупінен қорғау үшін осы компрессорды пайдалану кезінде келесі негізгі қауіпсіздік шараларын орындау қажет. Жабдықты пайдаланбас бұрын осы нұсқауларды оқып шығыңыз және орындаңыз.

- **Жұмыс аймағыңызды ұқыпты ұстаңыз**
Таза емес жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- **Қоршаған орта жағдайын тексеріңіз**
Компрессорды жаңбырға ұшыратпаңыз. Компрессорды дымқыл немесе дымқыл жерлерде ешқашан қолданбаңыз. Электр тогының соғу қаупі бар! Жақсы жарықтандыруды қамтамасыз етіңіз. Компрессорды жанғыш сұйықтықтардың немесе газдардың жанында қолданбаңыз. Жарылыс қаупі бар!
- **Өзіңізді электр тогының соғуынан қорғаңыз** Жерге қосылған бөліктерге, мысалы, құбырларға, радиаторларға, пештерге және тоңазытқыштарға тиюден аулақ болыңыз.
- **Балаларды алыс ұстаңыз!**
Басқа адамдардың компрессорға немесе кабельге тиюіне жол бермеңіз, оларды жұмыс аймағыңыздан алыс ұстаңыз.
- **Компрессорды қауіпсіз жерде сақтаңыз**
Пайдаланылмаған жағдайда компрессорды құрғақ, жабық бөлмеде балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.
- **Компрессорды шамадан тыс жүктемеңіз** Ол белгіленген сыйымдылық ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істейді.
- **Сәйкес жұмыс киімін киіңіз**
Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды киімеңіз. Олар қозғалмалы бөліктерге түсіп қалуы мүмкін. Ашық ауада жұмыс істегенде резеңке қолғап пен тайғақ емес аяқ киім киген жөн. Шашыңыз ұзын болса, шаш торын киіңіз. Жарақат алу қаупі бар!
- **Компрессорға қамқорлық жасаңыз**
Жақсы және қауіпсіз жұмыс істеу үшін компрессорды таза ұстаңыз. Техникалық қызмет көрсету нұсқауларын орындаңыз.
- **Әрқашан сергек болыңыз**
Не істеп жатқаныңызды бақылаңыз. Жұмыс істегенде парасаттылықты қолданыңыз. Ешқашан алаңдаған кезде компрессорды қолданбаңыз.
- **Компрессордың зақымдалуын тексеріңіз**
Компрессорды қайта қолданбас бұрын мұқият

қауіпсіздік құрылғыларын және кез келген сәл зақымдалған бөлшектерді олардың жақсы жұмыс күйінде екеніне көз жеткізу үшін тексеріңіз. Қозғалатын бөліктердің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын, олардың кептелмегенін және ешбір бөліктің зақымдалмағанын тексеріңіз. Жабдықты пайдалану қауіпсіз болуы үшін барлық бөлшектердің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Пайдалану нұсқаулығында басқаша көрсетілмесе, зақымдалған қорғаныстар мен бөлшектерді жөндеуге немесе тұтынушыларға қызмет көрсету шеберханасына ауыстыру қажет. Зақымдалған ажыратқыштарды тұтынушыларға қызмет көрсету шеберханасы ауыстыруы керек. Қосу және өшіру мүмкін емес қосқышы бар электр құралын ешқашан пайдаланбаңыз.

• **Маңызды!**

Өз қауіпсіздігіңіз үшін пайдалану нұсқауларында тізімделген немесе өндіруші ұсынған немесе көрсеткен керек-жарақтарды және қосымша құрылғыларды ғана пайдалануыңыз керек. Пайдалану нұсқауларында немесе каталогта ұсынылғаннан басқа орнатылған құралдарды немесе керек-жарақтарды пайдалану сіздің жеке қауіпсіздігіңізге қауіп төндіруі мүмкін.

- **Барлық жөндеу жұмыстарын білікті электрикке тапсырыңыз** Жөндеу жұмыстарын білікті электриктерге тапсыру керек, әйтпесе пайдаланушы апатқа ұшырауы мүмкін.
- **Шу**
Компрессорды пайдаланған кезде құлаққапты киіңіз.
- **Шиналарды үрлеу**
Шиналарды үрлегеннен кейін, мысалы, жанармай құю станциясында қысымды сәйкес манометрмен тексеріңіз.
- **Құрылыс алаңында жұмыс істеуге арналған жолға жарамды компрессорлар**
Барлық желілер мен арматура компрессордың рұқсат етілген максималды жұмыс қысымына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- **Орнату орны**
Компрессорды тегіс жерге орнатыңыз.

Сығылған ауамен және жарылыс қаруларымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

- Компрессорлық сорғы мен желілер жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Бұл бөліктерге қол тигізу сізді күйдіреді.
- Компрессор соратын ауа компрессорлық сорғыда өрт немесе жарылыс тудыруы мүмкін қоспалардан таза болуы керек.
- Түтік муфтасын босатқанда, шланг муфтасының бөлігін қолыңызбен ұстаңыз. Осылайша сіз өзіңізді кері бұрылатын түтіктің жарақатынан қорғай аласыз.
- Жұмыс кезінде қауіпсіздік көздіңірігін киіңіз

KAZ

жарылғыш тапанша. Бөтен денелер немесе ұшып кеткен
бөлшектер оңай жарақатқа әкелуі мүмкін.

- Адамдарға үрлейтін тапаншамен үрмеңіз
және тозған кезде киімді тазаламаңыз.

Жарақат алу қаупі бар!

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз



RUS

Инструкции по технике безопасности

Беспроводной портативный компрессор

Общая информация по безопасности для электроинструментов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

Термин «электроинструмент», используемый в указаниях по технике безопасности и инструкциях, относится к электроинструментам, работающим от сети электропитания (с сетевым кабелем), и к электроинструментам, работающим от аккумулятора (без силового кабеля).

1. Безопасность на рабочем месте

а) Содержите свое рабочее место в чистоте и хорошо освещенном.
Неопытные или неосвещенные рабочие места могут привести к несчастным случаям.

б) Не используйте электроинструмент во взрывоопасной среде и наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электрические инструменты создают искры, которые могут привести к возгоранию пыли или паров.

в) Держите детей и других людей подальше от электроинструмента, пока вы им пользуетесь. Если вы отвлечетесь, вы можете потерять контроль над электроинструментом.

2. Электробезопасность

а) Вилка электроинструмента должна входить в розетку. Вилку ни в коем случае нельзя менять. Никогда не используйте вилки-переходники вместе с заземленными электроинструментами.
Неизмененные вилки и правильные розетки снижают риск поражения электрическим током.

б) Избегайте телесного контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, системы отопления, духовки и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается, если ваше тело заземлено.

в) Берегите инструмент от дождя и влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

г) Не используйте сетевой кабель для целей, для которых он не предназначен, например, для переноски электроинструмента, подвешивания его или выдергивания вилки из розетки. Держите силовой кабель вдали от источников тепла, масла, острых кромок и движущихся частей. Поврежденные или запутанные силовые кабели повышают риск поражения электрическим током.

д) Если вы используете электроинструмент на открытом воздухе, используйте только удлинители, подходящие для использования на открытом воздухе. Использование удлинительного кабеля, подходящего для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.

е) Если невозможно избежать эксплуатации электроинструмента во влажной среде, используйте автоматический выключатель для защиты от токов утечки. Автомат защиты от утечки на землю снижает риск поражения электрическим током.

3. Безопасность людей

а) Будьте осторожны, следите за тем, что делаете, и разумно пользуйтесь электроинструментом. Не используйте инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств.

Малейшая невнимательность при использовании электроинструмента может привести к серьезным травмам.

б) Используйте средства индивидуальной защиты и всегда надевайте защитные очки. Ношение средств индивидуальной защиты (например, пылезастойной маски, нескользящей защитной обуви, защитного шлема или средств защиты органов слуха, в зависимости от типа и использования электроинструмента) снижает риск травм.

в) Убедитесь, что прибор не может запуститься случайно поднялся. Убедитесь, что электроинструмент выключен, прежде чем подключать его к источнику питания и/или вставлять батарею, а также брать или переносить инструмент. Если вы держите палец на выключателе во время переноски электроинструмента или если вы подключаете прибор к сети, когда он включен, это может привести к несчастному случаю.

г) Перед включением электроинструмента снимите все регулировочные инструменты и гаечные ключи. Любой инструмент или гаечный ключ во вращающейся части электроинструмента может стать причиной травм.

д) Избегайте ненормальных рабочих поз. Убедитесь, что вы стоите прямо и всегда сохраняете равновесие. Это позволит вам лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

е) Носите подходящую одежду. Никогда не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.

ж) Если устройства пылеудаления и пылеулавливания могут быть установлены, они должны быть подключены и использоваться правильно. Использование пылеудалющего аппарата может снизить опасность, исходящую от пыли.

з) Не позволяйте себе убаюкивать ложное чувство безопасности и не игнорируйте правила техники безопасности, касающиеся электрооборудования.

электроинструменты, даже если вы знакомы с электроинструментом после многократного его использования. Неосторожность может привести к серьезным травмам всего за долю секунды.

4. Использование и обращение с электроинструментом.

а) Не перегружайте электроинструмент. Используйте электрический инструмент, соответствующий выполняемой работе.

Правильный инструмент позволит вам работать лучше и безопаснее в определенном диапазоне производительности.

б) Не используйте электроинструмент, если выключатель неисправен. Электроинструмент, который невозможно включить или выключить, опасен и подлежит ремонту.

в) Вытащите вилку из розетки и/или извлеките аккумулятор перед выполнением каких-либо регулировок инструмента, заменой принадлежностей или прекращением работы электроинструмента. Эти меры предосторожности предотвратят случайное включение электроинструмента.

г) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте. Не позволяйте пользоваться инструментом людям, не знакомым с электроинструментом или не прочитавшим данную инструкцию. Электрические инструменты опасны, если ими пользуются неопытные люди.

д) Бережно ухаживайте за сменными инструментами электроинструмента. Убедитесь, что движущиеся части работают правильно и не заклинивают, а также нет ли каких-либо деталей сломанных или поврежденных, которые отрицательно влияют на работу электроинструмента. Перед использованием электроинструмента отремонтируйте поврежденные детали. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого магистрального/испорченные электроинструменты.

е) Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Бережно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками меньше заклинивают, и ими легче управлять.

ж) Используйте электроинструмент, принадлежности, сменные инструменты и т. д., как указано в данной инструкции. Учитывайте условия на вашем рабочем месте и выполняемую работу. Использование электроинструментов в целях, отличных от тех, для которых они предназначены, может привести к опасным ситуациям.

з) Держите ручки и поверхности захвата сухими, чистыми и свободными от масла и смазки. Если ручки и поверхности захвата скользкие, безопасно работать и управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях будет невозможно.

5. Использование и обращение с аккумуляторным инструментом

а) Заряжайте аккумуляторы только в зарядных устройствах, рекомендованных производителем.

Зарядное устройство, предназначенное для батарей определенного типа, может представлять опасность возгорания, если оно используется с батареями других типов.

б) Используйте в электроинструментах только подходящие аккумуляторы. Использование других батарей может привести к травмам и пожару.

в) Храните неиспользуемые батарейки подальше от скрепок, монет, ключей, гвоздей, шурупов и других металлических предметов, которые могут вызвать короткое замыкание между контактами. Короткое замыкание между контактами аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.

г) При неправильном использовании из аккумулятора может вытечь жидкость. Избегайте контакта с ним. Если вы случайно прикоснулись к нему, промойте пораженный участок водой. Если жидкость попала в глаза, также обратитесь за медицинской помощью. Утечка жидкости из аккумулятора может вызвать раздражение кожи или ожоги.

д) Никогда не используйте поврежденные или модифицированные аккумуляторные батареи. Поврежденные или измененные аккумуляторные батареи могут вести себя непредсказуемо и привести к риску возгорания, взрыва или травмы.

е) Никогда не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию огня или высоких температур. Пожар или температура выше 130°C создают опасность взрыва.

г) Следуйте всем инструкциям по зарядке и никогда не заряжайте аккумуляторную батарею или беспроводной инструмент за пределами указанного допустимого диапазона температур зарядки. Неправильная зарядка или зарядка за пределами допустимого диапазона температур зарядки может привести к непоправимому повреждению аккумулятора и увеличить риск возгорания.

6. Сервис

а) Ремонт вашего электроинструмента должен производить только обученный персонал с использованием только оригинальных запасных частей. Это обеспечит безопасность использования вашего электроинструмента.

б) Никогда не выполняйте работы по техническому обслуживанию поврежденных аккумуляторов. Все работы по техническому обслуживанию аккумуляторных батарей должны выполняться только производителем или авторизованными пунктами послепродажного обслуживания.

Дополнительные инструкции по безопасности

Мы уделяем большое внимание конструкции каждого аккумуляторного блока, чтобы гарантировать, что мы поставляем вам аккумуляторы, которые обладают максимальной плотностью мощности, долговечностью и безопасностью. Аккумуляторные элементы имеют широкий спектр защитных устройств. Каждая отдельная ячейка первоначально форматируется и записываются ее электрические характеристики. Эти данные затем используются исключительно для сборки наилучших аккумуляторных блоков. **Несмотря на все меры предосторожности, при обращении с аккумуляторами всегда необходимо соблюдать осторожность. Для обеспечения безопасного использования необходимо всегда соблюдать следующие пункты.**

Безопасное использование может быть гарантировано только в том случае, если используются неповрежденные элементы. Неправильное обращение может привести к повреждению клеток.

Важный:Анализы подтверждают, что неправильное использование и плохой уход являются основными причинами повреждений высокопроизводительных аккумуляторов.

Информация об аккумуляторе

- Аккумулятор, входящий в комплект поставки беспроводного инструмента, не заряжен. Перед первым использованием инструмента необходимо зарядить аккумулятор.
- Для достижения оптимальной производительности батареи избегайте коротких циклов разрядки. Часто заряжайте аккумулятор.
- Храните аккумуляторную батарею в прохладном месте, желательно при температуре 15°C, заряженной не менее чем на 40%.
- Литий-ионные аккумуляторы подвержены естественному процессу старения. Аккумуляторную батарею необходимо заменить не позднее, чем ее емкость упадет до 80 % от емкости новой. Ослабленные элементы в старом аккумуляторном блоке больше не способны обеспечивать высокие требования к мощности и, следовательно, представляют угрозу безопасности.
- Не бросайте аккумуляторные батареи в открытый огонь. Существует опасность взрыва!
- Не воспламеняйте аккумуляторную батарею и не подвергайте ее воздействию огня.
- Не разряжайте батареи полностью.** Полный разряд повредит элементы аккумулятора. Наиболее распространенной причиной полного разряда является длительное хранение или неиспользование частично разряженных аккумуляторов. Прекратите работу, как только заметно упадет производительность аккумулятора или сработает электронная система защиты. Помещайте аккумуляторную батарею на хранение только после ее полной зарядки.
- Берегите аккумуляторы и инструмент от перегрузок.** Перегрузки быстро приводят к перегреву и повреждению элементов внутри аккумулятора.

корпус без того, чтобы этот перегрев фактически был очевиден внешне.

- Избегайте повреждений и ударов.** Немедленно замените батареи, которые упали с высоты более одного метра или подверглись сильным ударам, даже если корпус аккумуляторной батареи выглядит неповрежденным. Элементы аккумулятора внутри аккумулятора могли быть серьезно повреждены. В связи с этим, пожалуйста, также прочтите информацию об утилизации отходов.
- Если аккумуляторная батарея подвергнется перегрузке или перегреву, встроенное защитное устройство отключит оборудование по соображениям безопасности. **Важный.** Не нажимайте больше выключатель ВКЛ/ВЫКЛ, если сработало защитное отключение. Это может привести к повреждению аккумуляторной батареи.
- Используйте только оригинальные аккумуляторы. Использование других батарей может привести к травмам, взрыву и пожару.
- Защитите аккумулятор от влаги, дождя и высокой влажности.** Влага, дождь и высокая влажность могут вызвать опасное повреждение клеток. Никогда не заряжайте и не работайте с аккумуляторами, которые подверглись воздействию влаги, дождя или высокой влажности – немедленно замените их.
- Если ваше оборудование оснащено съемным аккумулятором, извлеките аккумулятор из соображений безопасности после завершения работы.

Информация о зарядных устройствах и процессе зарядки

- Пожалуйста, проверьте данные, указанные на паспортной табличке зарядного устройства. Обязательно подключите зарядное устройство к источнику питания с напряжением, указанным на паспортной табличке. Никогда не подключайте его к сети другого напряжения.
- Защищайте зарядное устройство и его кабель от повреждений и острых краев. Немедленно поручите ремонт поврежденных кабелей квалифицированному электрику.
- Храните зарядное устройство, аккумуляторы и аккумуляторный инструмент в недоступном для детей месте.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства.
- Не используйте прилагаемое зарядное устройство для зарядки других аккумуляторных инструментов.
- При интенсивном использовании аккумулятора нагревается. Прежде чем приступить к зарядке, дайте аккумуляторному блоку остыть до комнатной температуры.
- Не перезаряжайте аккумуляторы.** Не превышайте максимальное время зарядки. Указанное время зарядки применимо только к разряженным батареям. Частое вставление заряженного

или частично заряженный аккумулятор приведет к перезарядке и повреждению элементов. Не оставляйте аккумуляторы в зарядном устройстве на несколько дней подряд.

8. Никогда не используйте и не заряжайте аккумуляторы, если вы подозреваете, что последний раз они заряжались более 12 месяцев назад. Существует высокая вероятность того, что аккумуляторная батарея уже получила опасное повреждение (полный разряд).

9. Зарядка аккумуляторов при температуре ниже 10°C приведет к химическому повреждению элемента и может стать причиной пожара.

10. Не используйте батареи, которые нагрелись в процессе зарядки, так как элементы батареи могут быть серьезно повреждены.

11. Не используйте аккумуляторы, которые искривились или деформировались в процессе зарядки или имеют другие нетипичные симптомы (выделение газов, шипение, растрескивание и т. д.).

12. Никогда полностью не разряжайте аккумуляторную батарею (рекомендуемая глубина разрядки не более 80%). Полная разрядка аккумуляторной батареи приведет к преждевременному старению элементов аккумуляторной батареи.

13. Никогда не заряжайте аккумуляторы без присмотра.

Защита от воздействия окружающей среды

1. Носите подходящую рабочую одежду. Наденьте защитные очки.

2. Защищайте аккумуляторный инструмент и зарядное устройство от влаги и дождя. Влага и дождь могут вызвать опасное повреждение клеток.

3. Не используйте аккумуляторный инструмент или зарядное устройство рядом с парами и легковоспламеняющимися жидкостями.

4. Используйте зарядное устройство и аккумуляторные инструменты только в сухих условиях и при температуре окружающей среды 10–40°C.

5. Не храните зарядное устройство в местах, где температура может превысить 40°C. В частности, не оставляйте зарядное устройство в автомобиле, припаркованном на солнце.

6. Берегите аккумуляторы от перегрева. Перегрузки, чрезмерная зарядка и воздействие прямых солнечных лучей приведут к перегреву и повреждению элементов. Никогда не заряжайте и не работайте с перегретыми батареями – по возможности замените их немедленно.

7. Хранение аккумуляторов, зарядных устройств и аккумуляторных инструментов. Храните зарядное устройство и аккумуляторный инструмент только в сухих местах при температуре окружающей среды 10–40°C. Храните литий-ионный аккумулятор в прохладном, сухом месте при температуре 10–20°C. Защищайте их от влаги и прямых солнечных лучей. Храните только полностью заряженные аккумуляторы (заряженные не менее чем на 40%).

8. Не допускайте замерзания литий-ионного аккумулятора.

Аккумуляторные батареи, хранившиеся при температуре ниже 0°C более 60 минут, должны быть утилизированы.

9. При обращении с батареями остерегайтесь электростатического заряда: электростатические разряды могут привести к повреждению электронной системы защиты и элементов батареи. Избегайте электростатического заряда и никогда не прикасайтесь к полюсам аккумулятора.

Аккумуляторы и беспроводное электрооборудование содержат материалы, потенциально вредные для окружающей среды.

Никогда не выбрасывайте аккумуляторные батареи, беспроводные электрические машины или инструменты в бытовой мусор.

Аккумуляторную батарею следует отнести в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете местонахождение такого центра сбора, вам следует спросить в офисе вашего местного совета.

Чтобы гарантировать, что все дефектные/поврежденные литий-ионные батареи будут правильно упакованы и доставлены при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Не потеряйте эти инструкции по технике безопасности.

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. За детьми следует следить, чтобы они не играли с прибором.

Опасность! При использовании этого компрессора необходимо соблюдать следующие основные меры безопасности, чтобы защитить пользователя от поражения электрическим током, а также риска травм и пожара. Перед использованием оборудования прочтите и следуйте этим инструкциям.

- **Держите свое рабочее место в порядке**
Неубранное рабочее место может привести к несчастным случаям.
- **Проверьте условия окружающей среды**
Не подвергайте компрессор воздействию дождя. Никогда не используйте компрессор во влажных или сырых помещениях. Существует опасность поражения электрическим током! Обеспечьте хорошее освещение. Не используйте компрессор рядом с легковоспламеняющимися жидкостями или газами. Существует опасность взрыва!
- **Защитите себя от поражения электрическим током** Избегайте телесного контакта с заземленными частями, например, трубами, радиаторами, плитами и холодильниками.
- **Держите детей подальше!**
Не позволяйте другим людям прикасаться к компрессору или кабелю, держите их подальше от вашей рабочей зоны.
- **Храните компрессор в безопасном месте**
Неиспользованный компрессор следует хранить в сухом, запечатом помещении, недоступном для детей.
- **Не перегружайте компрессор** Он будет работать лучше и безопаснее в пределах заявленного диапазона мощности.
- **Носите подходящую рабочую одежду**
Никогда не носите свободную одежду и украшения. Они могут застрять в движущихся частях. При работе на открытом воздухе рекомендуется использовать резиновые перчатки и нескользящую обувь. Если у вас длинные волосы, наденьте сетку для волос. Опасность травм!
- **Позаботьтесь о своем компрессоре**
Содержите компрессор в чистоте, чтобы он работал хорошо и безопасно. Следуйте инструкциям по техническому обслуживанию.
- **Будьте всегда начеку**
Следите за тем, что вы делаете. При работе руководствуйтесь здравым смыслом. Никогда не используйте компрессор, если вы отвлечены.
- **Проверьте компрессор на наличие повреждений** Прежде чем снова использовать компрессор, внимательно

проверьте предохранительные устройства и все слегка поврежденные детали, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем рабочем состоянии. Убедитесь, что движущиеся части работают правильно, не заклинивают и не повреждены. Убедитесь, что все детали установлены правильно, чтобы обеспечить безопасность использования оборудования. Если иное не указано в инструкции по эксплуатации, поврежденные защитные ограждения и детали должны быть отремонтированы или заменены в сервисной мастерской. Поврежденные выключатели должны быть заменены в сервисной мастерской. Никогда не используйте электроинструмент с выключателем, который нельзя включить и выключить.

• **Важный!**

В целях вашей безопасности вы должны использовать только аксессуары и дополнительные устройства, указанные в инструкции по эксплуатации, рекомендованные или указанные производителем. Использование навесных инструментов или принадлежностей, отличных от рекомендованных в инструкции по эксплуатации или каталоге, может поставить под угрозу вашу личную безопасность.

- **Доверьте весь ремонт квалифицированному электрику** Ремонт следует поручить исключительно квалифицированным электрикам, иначе пользователь может стать жертвой несчастного случая.

• **Шум**

При использовании компрессора надевайте наушники.

• **Накачивание шин**

Сразу после накачивания шин проверьте давление подходящим манометром, например, на вашей заправочной станции.

• **Пригодные к эксплуатации компрессоры для эксплуатации на строительной площадке**

Убедитесь, что все трубопроводы и фитинги рассчитаны на максимально допустимое рабочее давление компрессора.

• **Место установки**

Установите компрессор на ровной поверхности.

Инструкция по технике безопасности при работе со сжатым воздухом и струйными пистолетами.

- Насос компрессора и трубопроводы могут сильно нагреваться во время работы. Прикосновение к этим частям может привести к ожогу.
- Воздух, всасываемый компрессором, не должен содержать примесей, которые могут вызвать пожар или взрыв насоса компрессора.
- При отсоединении шланговой муфты придерживайте ее рукой. Таким образом, вы сможете защитить себя от травм от отскакивающего шланга.
- Надевайте защитные очки при работе с

RUS

выдувной пистолет. Инеродные тела или оторвавшиеся детали могут легко стать причиной травм.

- Не дуйте на людей из продувочного пистолета и не чистите одежду во время ношения.
Опасность травм!

Не потеряйте эти инструкции по безопасности.