





PRESSITO 18/21



KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Сымсыз компрессор




№ №: 40.204.67

I.-Nr.: 21011

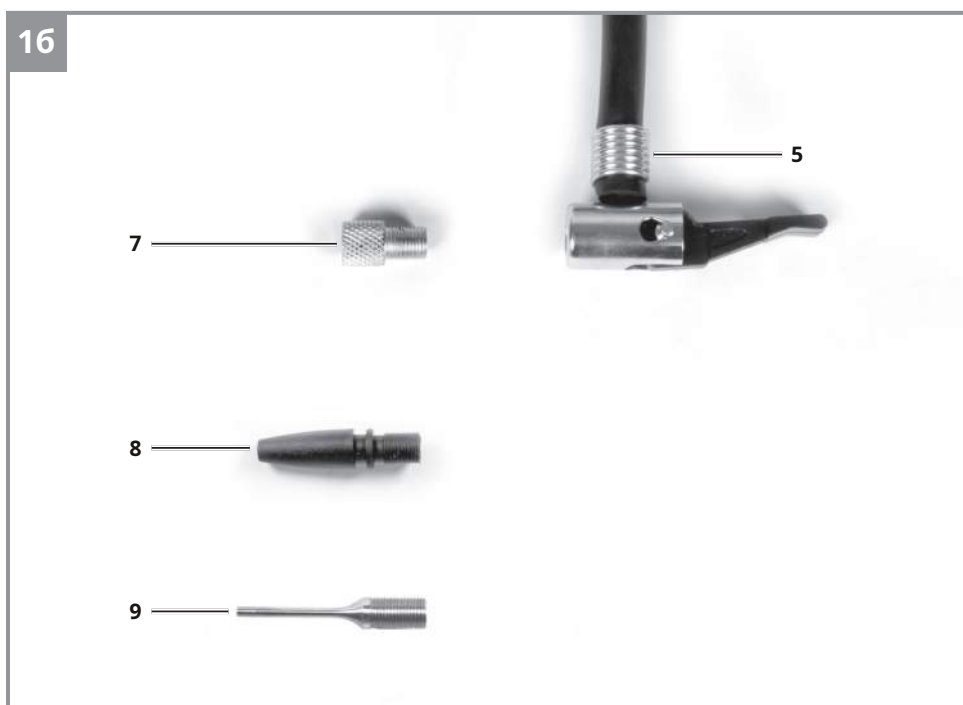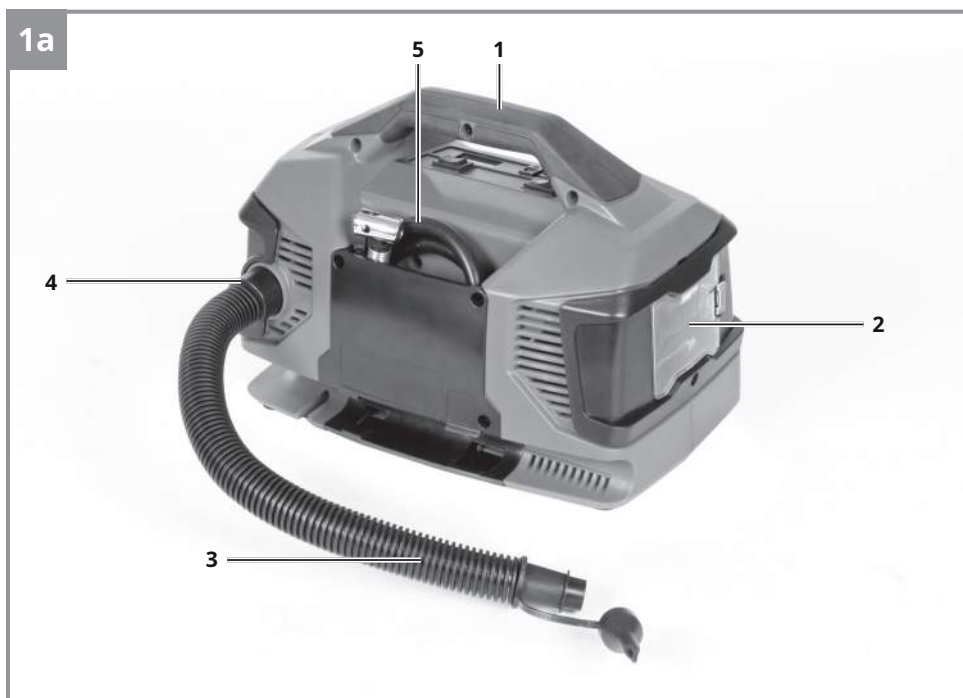

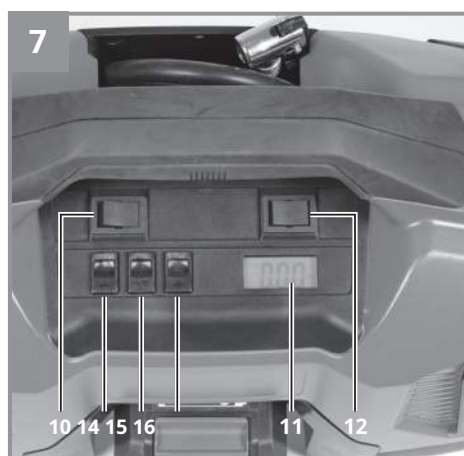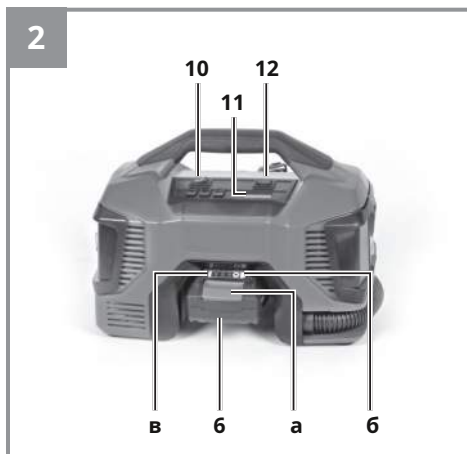

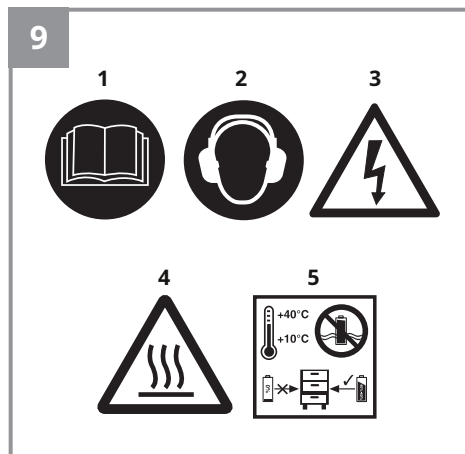

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (9-суретті қараңыз)

1. **Қауіп!** - Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
2. **Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
3. **Электр кернеуінен сақ болыңыз!**
4. **Ыстық бөліктерден сақ болыңыз!**
5. Батареяларды қоршаған орта температурасы +10°C және +40°C аралығындағы құрғақ бөлмелерде ғана сақтаңыз. Сақтауға толық зарядталған батареяларды ғана қойыңыз (кемінде 40% зарядталған).

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер**2.1 Орналасу (Сурет 1-7)**

- 1 Тұтқаны
- 2 Керек-жарақтарды сақтау бөлімі
- 3 Ауа түтігі
- 4 Ауа шлангінің қосылымы (үрлеу) Клапан
- 5 адаптері бар қысылған ауа түтігі Батарея
- 6 жинағы (жинақта жоқ)
- 7 Велосипед адаптері
- 8 Конустық адаптер
- 9 Шар клапандарына арналған адаптер
- 10 «Алдын ала орнатылған қысымсыз инфляция» түймесі
- 11 Дисплей

- 12 Сығылған ауа режимі/ ӨШІРУ/төмен қысымды үрлеу режимі үшін таңдау қосқышы
- 13 Ауа шлангінің қосылымы (сору)
- 14 «Қысымды азайту» түймесі «Қосымша
- 15 артық қысым/ояту» түймесі «Қысымды
- 16 арттыру» түймесі

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Ауа түтігі
- Велосипед адаптері
- Конустық адаптер
- Шар клапандарына арналған адаптер
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Бұл құрылғы автомобиль, мотоцикл және велосипед шиналарын, сондай-ақ спорттық доптарды, су шарларын, ауа матрацтарын және басқа ұқсас заттарды үрлеуге арналған. Сонымен қатар, құрылғы су шарлары, ауа матрацтары және басқа ұқсас заттар сияқты төмен қысымды заттардан ауа көлемін соруға арналған.

Бұл құрылғы жүк көлігі немесе трактор шиналары сияқты өте үлкен көлемдегі шиналар үшін жарамсыз.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Қуат көзі (қайта зарядталатын батарея) 18 В тұрақты ток
Макс. жұмыс қысымы
(компрессордың сығылған ауасы) 10,5 бар
Теориялық сору жылдамдығы
(компрессордың сығылған ауасы) 21 литр/мин 4
бардағы қысылған ауаның шығысы 9 л/мин 7
бардағы қысылған ауаның шығысы 6 л/мин
Макс. соруға арналған көлемдік ағын
(төмен қысымды үрлегіш): 370 л/мин Макс.
үрлеуге арналған көлемдік ағын
(төмен қысымды үрлегіш): 390 л/мин
Компрессордың бос жүріс жылдамдығы 3450 мин.
Үрлегіштің бос жүріс жылдамдығы 15000 мин.
Батареясыз салмағы шамамен. 1,8 кг
Қорғаныс түрі..... IP X0 Қысылған
ауа түтігінің ұзындығы шамамен. 71 см Ауа
шлангінің ұзындығы шамамен. 31 см

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Шу шығару мәндері EN ISO 3744 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 71,5
 K_{PA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 82,5
 K_{WA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стилиңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетінің зақымдалуы.

Қауіп!

Электр құралы жұмыс кезінде электромагниттік өріс тудырады. Белгілі бір жағдайларда бұл өріс медициналық импланттарға белсенді немесе пассивті кедергі келтіруі мүмкін. Ауыр немесе өлімге әкелетін жарақаттар қауіпін азайту үшін медициналық импланттары бар адамдарға жабдықты қолданар алдында дәрігермен және медициналық имплант өндірушісімен кеңесуді ұсынамыз.

5. Жабдықты пайдалану алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректер қайта зарядталатын батарея деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

- Тасымалдау кезінде орын алуы мүмкін жабдықтың зақымдалуын тексеріңіз. Компрессорды жеткізу үшін пайдаланылған көлік компаниясына кез келген зақым туралы дереу хабарлаңыз.
- Кіретін ауа құрғақ және шаңсыз екеніне көз жеткізіңіз.
- Компрессорды дымқыл немесе дымқыл бөлмеге орнатпаңыз.
- Компрессорды тек қолайлы бөлмелерде (жақсы желдетілетін және қоршаған орта температурасы +5 °C-тан 40 °C-қа дейін) пайдалануға болады. Бар болуы керек

бөлмеде шаң, қышқылдар, булар, жарылғыш газдар немесе жанғыш газдар болмауы керек.

- Компрессор құрғақ бөлмелерде пайдалануға арналған. Компрессорды жұмыстарды шашыратылған сумен жүргізетін жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Жабдықты тек қатты, тегіс жерде пайдаланыңыз.

Ескерту!Заттарды үрлеу үшін жабдықты пайдаланған кезде өндіруші берген ақпарат пен қауіпсіздік нұсқауларын тексеріңіз.

5.1 LI батарея жинағын зарядтау (Сурет 2, 9)

1. Батарея жинағын (b) тұтқадан шығарыңыз, ол үшін құлыптау түймесін (a) төмен басыңыз.
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (d) розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея жинағын (b) батарея зарядтағышына (d) итеріңіз.

10-бөлімде (Зарядтағыш индикаторы) зарядтағыштағы жарық диоды индикаторының түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Батарея жинағы зарядталмаса, төмендегілерді тексеріңіз:

- розеткадағы кернеу
- зарядтау блогының зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма.

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш және зарядтау адаптері
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттерге жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

5.2 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (Сурет 2)

Батарея сыйымдылығы көрсеткішінің (b) түймесін басыңыз. Батарея сыйымдылығының индикаторы (c) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жанып тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

6.1 Компрессордың қысылған ауа жұмысы мен үрлегіштің төмен қысымды жұмысы арасындағы ауысу (Сурет 7)

Сығылған ауа режимі мен төмен қысымды жұмыс арасында ауысу үшін таңдау қосқышын (12) басыңыз:

- Солға ауысу: қысылған ауамен жұмыс істеу
- Ортадағы ауысу: ӨШІРУ
- Оңға ауысу: Төмен қысыммен жұмыс істеу

6.2 «Алдын ала орнатылған қысымсыз инфляция» түймесі (Сурет 7)

«Алдын ала орнатылған қысымсыз инфляция» түймешігін (10) қысымды орнатпай-ақ үрлеу үшін пайдалануға болады. Инфляция операциясын бастау үшін түймені басыңыз және оны басып тұрыңыз; қажетті қысымға жеткенде түймені босатыңыз.

6.3 Ұйқы режимі (Сурет 7)

Жабдық 5 минут бойы пайдаланылмаса, ұйқы режиміне ауысады. Жабдықты қайта іске қосу үшін «Блоктың артық қысымы/ояту» түймесін (15) басыңыз.

6.4 Компрессордың қысылған ауамен жұмысы (1а, 1б, 2, 7-сурет)

- Заттарды сығылған ауамен үрлеу үшін қысылған ауа түтігін (5) пайдаланыңыз.
- Сығылған ауа түтігінің адаптерін үрлегіңіз келетін нысанға қосыңыз.
- Не үрлеп жатқаныңызға байланысты, сондай-ақ бөлшек сауда дүкендеріндегі адаптерлерді (7, 8, 9) немесе басқа адаптерлерді пайдаланыңыз.
- Дисплейде (11) қысылған ауа шлангіндегі қысым көрсетіледі.
- Көрсетілген қысымның бірлігін түйме (15) арқылы таңдауға болады. Қысымды [бар], [PSI] немесе [кПа] бірліктерімен көрсетуге болады.
- Түйме (14) қажетті қысымды азайтуға мүмкіндік береді.
- Түйме (16) қажетті қысымды арттыруға мүмкіндік береді.
- Селекторды (12) қысылған ауаның жұмыс күйіне жылжыту арқылы жабдықты қосыңыз (6.1. қараңыз).
- Содан кейін компрессор дисплейдегі алдын ала орнатылған қысымға жеткенше сорып алады, содан кейін ол өшеді.
- Ескерту! Шиналар өндірушісі мен көлік өндірушісі ұсынған шина қысымына қатысты ақпаратқа назар аударыңыз.
- Ескерту! Бұл жабдық калибрленбеген! Калибрленген өлшеу мәні үшін шиналарды өзіңіз үрлегеннен кейін, мысалы, жанармай құю станциясында калибрленген өлшегіштің көмегімен шинаның нақты қысымын тексеріңіз.
- Оны өшіру алдында дисплейде көрсетілген қысым ауа шлангындағы артық қысымға байланысты алдын ала таңдалған қысымнан 0,05 – 0,2 бар жоғары болуы мүмкін.
- Қызып кетудің алдын алу үшін компрессорды әрбір 5 минут жұмыс істегеннен кейін шамамен 5 минут суытыңыз.

6.5 Төмен қысымдағы үрлегіштің жұмысы (1а, 3, 4-сурет)

6.5.1 Сорылатын ауа (Сурет 3, 7)

- Көлемі үлкен заттарды босағанша сору үшін (мысалы, ауа матрасын сөндіргенде, т.б.), ауа түтігін (3) сорғыш қосылымға (13) қосыңыз.
- Ауа шлангісін сөндіргіңіз келетін нысанға қосыңыз.
- Селекторды (12) төмен қысымды жұмыс күйіне жылжыту арқылы жабдықты қосыңыз (6.1. қараңыз).
- Нысан жеткілікті түрде сөнгеннен кейін жабдықты өшіріңіз.

6.5.2 Үрлеу (Сурет 4, 7)

Ескерту! Заттарды үрлеу үшін жабдықты пайдаланған кезде өндіруші берген ақпарат пен қауіпсіздік нұсқауларын тексеріңіз.

- Көлемі үлкен заттарды үрлеу үшін (мысалы, ауа матрасын үрлеу, т.б.) ауа түтігін (3) үрлеу қосылымына (4) қосыңыз.
- Ауа түтігін үрлегіңіз келетін затқа қосыңыз.
- Селекторды (12) төмен қысымды жұмыс күйіне жылжыту арқылы жабдықты қосыңыз (6.1. қараңыз).
- Нысан жеткілікті түрде үрленгеннен кейін жабдықты өшіріңіз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. The

электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға

тапсырыс беру Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- Бірліктің түрі
- Бірліктің мақала нөмірі
- Бірлік ID нөмірі
- Қажетті қосалқы бөлшектің қосалқы бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

10. Зарядтағыш индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Кінә Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.





PRESSITO 18/21



RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации
Аккумуляторный компрессор




Артикул: 40.204.67

I.-№: 21011

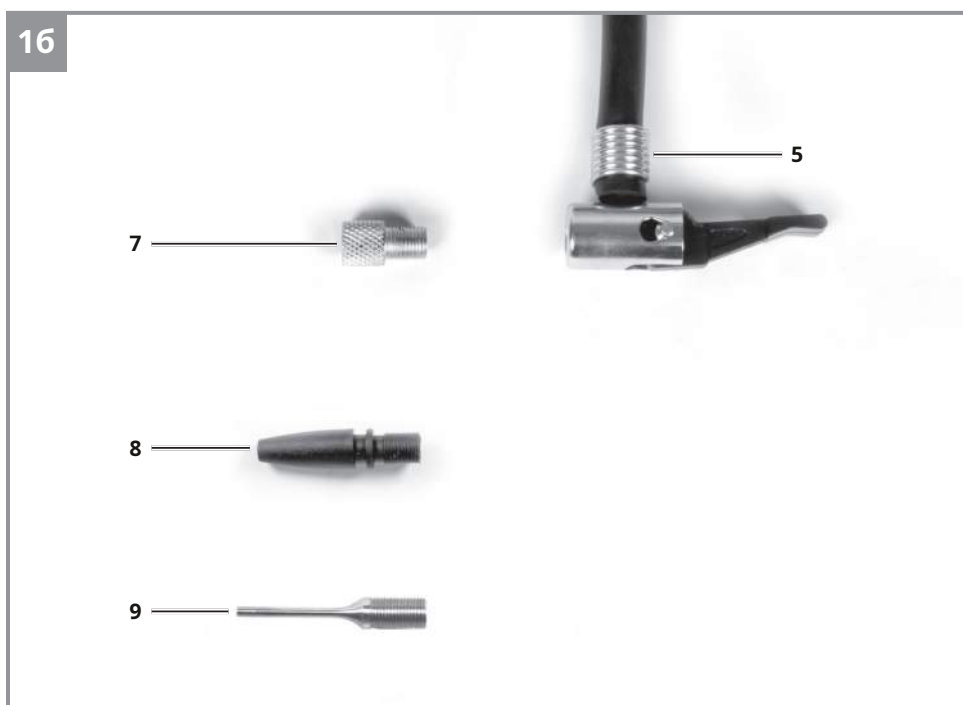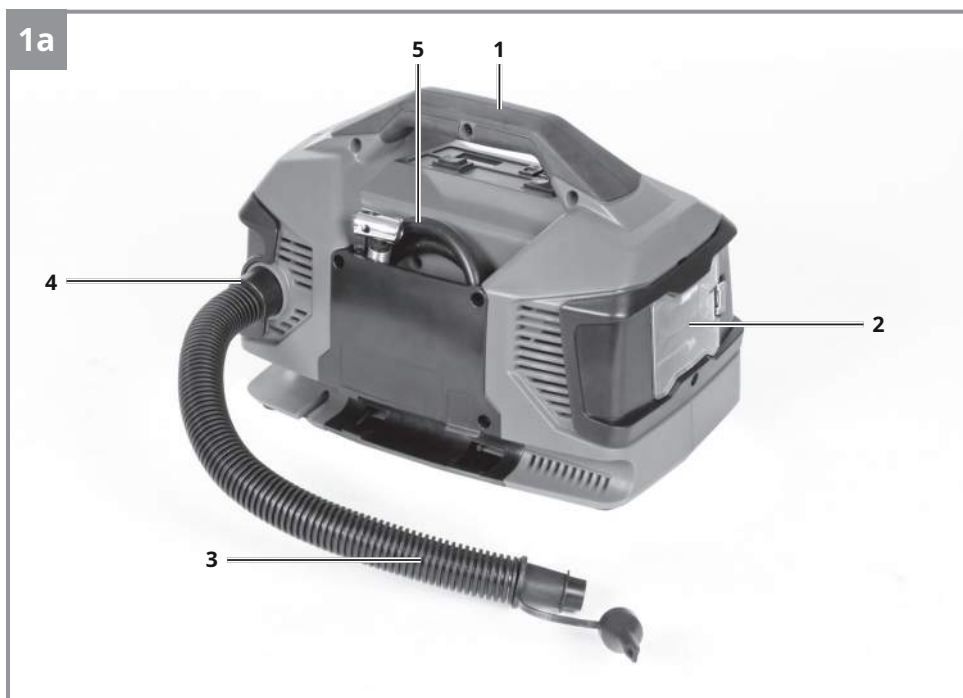

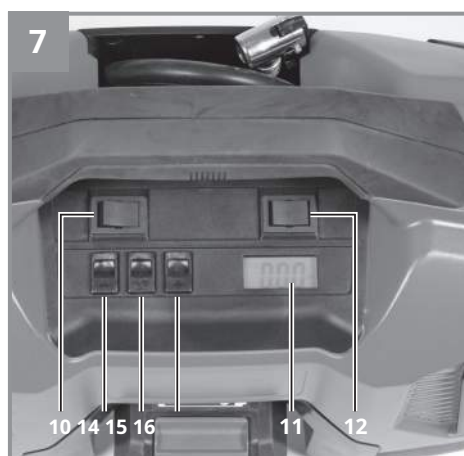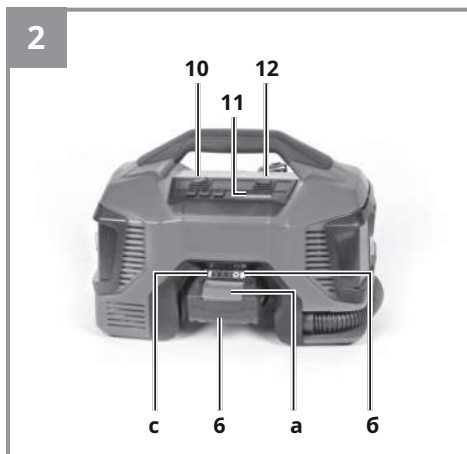

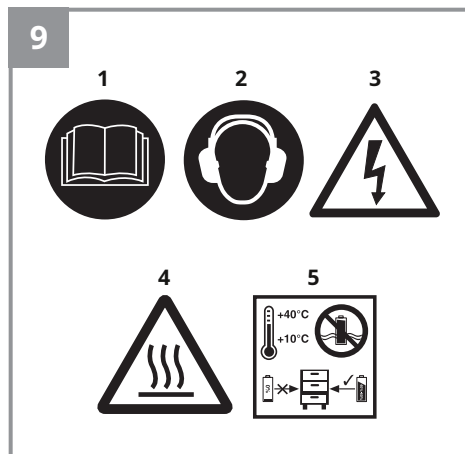

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

Пояснения к используемым символам (см. рис. 9)

1. **Опасность!** Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм.
2. **Осторожность! Носите наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.
3. **Остерегайтесь электрического напряжения!**
4. **Остерегайтесь горячих частей!**
5. Храните аккумуляторы только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от +10°C до +40°C. Храните только полностью заряженные аккумуляторы (заряженные не менее чем на 40%).

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Планировка и комплектация

2.1 Расположение (рис. 1-7) 1

Ручка

- 2 Отделение для хранения принадлежностей
- 3 Воздушный шланг
- 4 Соединение воздушного шланга (продувка) Шланг сжатого воздуха с адаптером клапана Аккумуляторный блок (не входит в комплект поставки)
- 6 Велосипедный адаптер
- 7 Конический адаптер
- 9 Переходник для шаровых кранов
- 10 Кнопка «Накачивание без предварительной установки давления»
- 11 Отображать

- 12 Селекторный переключатель режима сжатого воздуха/выключения/режима вентилятора низкого давления
- 13 Подсоединение воздушного шланга (всасывание)
- 14 Кнопка «Снизить давление» Кнопка «Избыточное давление агрегата/Пробуждение» Кнопка «Увеличить давление»
- 16

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Воздушный шланг
- Велосипедный адаптер
- Конический адаптер
- Переходник для шаровых кранов
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Данное устройство предназначено для накачивания шин автомобилей, мотоциклов и велосипедов, а также спортивных и водяных мячей, надувных матрасов и других подобных предметов. Кроме того, устройство также предназначено для отсасывания объемов воздуха из предметов с низким давлением, таких как водяные шары, надувные матрасы и другие подобные предметы.

Это устройство не подходит для шин очень большого объема, например шин грузовых автомобилей или тракторов.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Источник питания (аккумуляторная батарея) 18 В пост. тока
 Макс. рабочее давление
 (сжатый воздух компрессора) 10,5 бар
 Теоретическая скорость всасывания
 (сжатый воздух компрессора) 21 л/мин
 Производительность для сжатого воздуха при 4 бар 9 л/мин
 Производительность для сжатого воздуха при 7 бар
 6 л/мин Макс. объемный расход для всасывания
 (вентилятор низкого давления): 370 л/мин Макс.
 объемный расход для надувания
 (вентилятор низкого давления): 390 л/мин
 Скорость холостого хода компрессора 3450 мин.⁻¹
 Скорость вращения вентилятора на холостом ходу 15000 мин.⁻¹
 Вес без аккумулятора прикл. 1,8 кг Тип
 защиты IP X0 Длина шланга
 сжатого воздуха прикл. 71 см Длина
 воздушного шланга прикл. 31 см

Опасность!

Звук и вибрация

Значения уровня шума были измерены в соответствии со стандартом EN ISO 3744.

L_{PA} уровень звукового давления 71,5 дБ(А)
 K_{PA} погрешность Уровень
 L_{WA} звуковой мощности 3 дБ Погрешность
 K_{WA} 82,5 дБ(А) 3 дБ

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

- Повреждение слуха, если не используются подходящие средства защиты органов слуха.

Опасности!

Электроинструмент во время работы создает электромагнитное поле. При определенных обстоятельствах это поле может активно или пассивно препятствовать установке медицинских имплантатов. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинского имплантата перед использованием оборудования.

5. Перед использованием оборудования

Прежде чем подключить оборудование к источнику питания, убедитесь, что данные на заводской табличке идентичны данным аккумуляторной батареи.

- Проверьте оборудование на наличие повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке. О любых повреждениях немедленно сообщайте транспортной компании, которой был доставлен компрессор.
- Убедитесь, что всасываемый воздух сухой и не содержит пыли.
- Не устанавливайте компрессор во влажном или влажном помещении.
- Компрессор разрешается использовать только в подходящих помещениях (с хорошей вентиляцией и температурой окружающей среды от +5 °C до 40 °C). Должно быть

в помещении не должно быть пыли, кислот, паров, взрывоопасных и легковоспламеняющихся газов.

- Компрессор предназначен для использования в сухих помещениях. Запрещается использовать компрессор в помещениях, где работы ведутся с распылением воды.
- Эксплуатируйте оборудование только на твердой, ровной поверхности.

Предупреждение! При использовании оборудования для надувания предметов ознакомьтесь с информацией и инструкциями по безопасности, предоставленными производителем.

5.1 Зарядка аккумуляторной батареи LI (рис. 2, 9)

1. Снимите аккумулятор (б) с ручки, нажав для этого кнопку блокировки (а) вниз.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (d) в розетку. После этого зеленый светодиод начнет мигать.
3. Установите аккумуляторную батарею (б) на зарядное устройство (d).

В разделе 10 (Индикатор зарядного устройства) вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- напряжение в розетке
- хороший ли контакт на зарядных контактах зарядного устройства.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство и адаптер для зарядки
- и аккумулятор в наш центр

обслуживания клиентов.

Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вам необходимо перезарядить аккумуляторную батарею, если вы заметите, что производительность устройства падает. Никогда не позволяйте аккумуляторной батарее полностью разряжаться. Это приведет к развитию дефекта.

5.2 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 2) Нажмите кнопку индикатора емкости аккумулятора (b). Индикатор емкости аккумулятора (c) будет показывать состояние заряда аккумулятора с помощью трех светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Температура аккумулятора слишком низкая. Вытащите аккумулятор из оборудования, поддержите его при комнатной температуре в течение суток. Если неисправность повторится, это означает, что аккумуляторная батарея полностью разрядилась и неисправна. Снимите аккумулятор с оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Эксплуатация

6.1 Переключение между работой компрессора со сжатым воздухом и работой вентилятора при низком давлении (рис. 7)

Для переключения между режимом работы на сжатом воздухе и режимом низкого давления нажмите селекторный переключатель (12):

- Переключатель влево: Работа на сжатом воздухе
- Переключатель посередине: Выкл.
- Переключатель вправо: режим низкого давления

6.2 Кнопка «Накачивание без предварительной установки давления» (рис. 7)

Кнопку «Накачивание без предварительной установки давления» (10) можно использовать для надувания без предварительной настройки давления. Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой, чтобы начать операцию надувания; отпустите кнопку, когда будет достигнуто необходимое давление.

6.3 Спящий режим (рис. 7)

Оборудование перейдет в спящий режим, если оно не будет использоваться в течение 5 минут. Для повторной активации оборудования нажмите кнопку «Избыточное давление/ пробуждение агрегата» (15).

6.4 Работа компрессора сжатым воздухом (рис. 1а, 1б, 2, 7)

- Для надувания предметов сжатым воздухом используйте шланг сжатого воздуха (5).
- Подсоедините адаптер шланга сжатого воздуха к объекту, который вы хотите надуть.
- В зависимости от того, что вы накачиваете, также используйте адаптеры (7, 8, 9) или другие адаптеры, доступные в розничных магазинах.
- Давление в шланге сжатого воздуха будет отображаться на дисплее (11).
- Единицу отображаемого давления можно выбрать кнопкой (15). Давление может отображаться в единицах [бар], [PSI] или [кПа].
- Кнопка (14) позволяет снизить желаемое давление.
- Кнопка (16) позволяет увеличить желаемое давление.
- Включите оборудование, переведя селекторный переключатель (12) в положение работы на сжатом воздухе (см. 6.1.).
- Компрессор будет работать до тех пор, пока не будет достигнуто заданное давление, указанное на дисплее, а затем выключится.
- Предупреждение! Соблюдайте информацию производителя шин и производителя автомобиля о рекомендуемом давлении в шинах.
- Предупреждение! Данное оборудование не калибруется! Для получения калиброванного значения измерения проверьте фактическое давление в шинах с помощью калиброванного манометра после того, как вы самостоятельно накачали шины, например, на заправочной станции.
- Непосредственно перед выключением давление, отображаемое на дисплее, может быть на 0,05–0,2 бар выше заданного давления из-за избыточного давления в воздушном шланге.
- Дайте компрессору остыть в течение примерно 5 минут после каждых 5 минут работы, чтобы предотвратить перегрев.

6.5 Работа воздуходувки низкого давления (рис. 1а, 3, 4)

6.5.1 Отсасывание воздуха (рис. 3, 7)

- Для высасывания предметов большого объема до тех пор, пока они не опустеют (например, сдувание надувного матраса и т. д.), подсоедините воздушный шланг (3) к патрубку вытяжки (13).
- Подсоедините воздушный шланг к объекту, который вы хотите сдуть.
- Включите оборудование, переведя селекторный переключатель (12) в положение работы низкого давления (см. 6.1.).
- Выключите оборудование, как только объект будет достаточно сдут.

6.5.2 Надувание (рис. 4, 7)

Предупреждение! При использовании оборудования для надувания предметов ознакомьтесь с информацией и инструкциями по безопасности, предоставленными производителем.

- Для надувания предметов большого объема (например, надувания надувного матраса и т. д.) подсоедините воздушный шланг (3) к накачивающему патрубку (4).
- Подсоедините воздушный шланг к объекту, который хотите надуть.
- Включите оборудование, переведя селекторный переключатель (12) в положение работы низкого давления (см. 6.1.).
- Выключите оборудование, как только объект будет достаточно надут.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

7.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство.

попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей и аксессуаров При заказе запасных частей предоставьте следующую информацию:

- Тип агрегата
- Артикул агрегата
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

9. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Индикатор зарядного устройства.

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигает	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от существующего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве примерно на 1 час. Еще 15 минут. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от электросети.
Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. По соображениям безопасности зарядка выполняется менее быстро и занимает больше времени. Причинами могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень долгого времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком холодный (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумулятор и храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Батарея
Расходные материалы*	
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силу или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.