






TE-AC 135/24 Silent Plus






KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Компрессор





№ №: 40.206.10

I.-Nr.: 21023

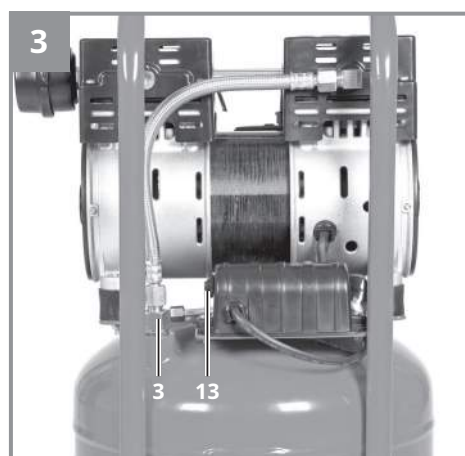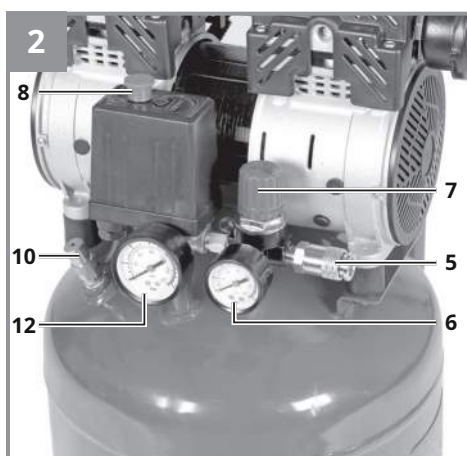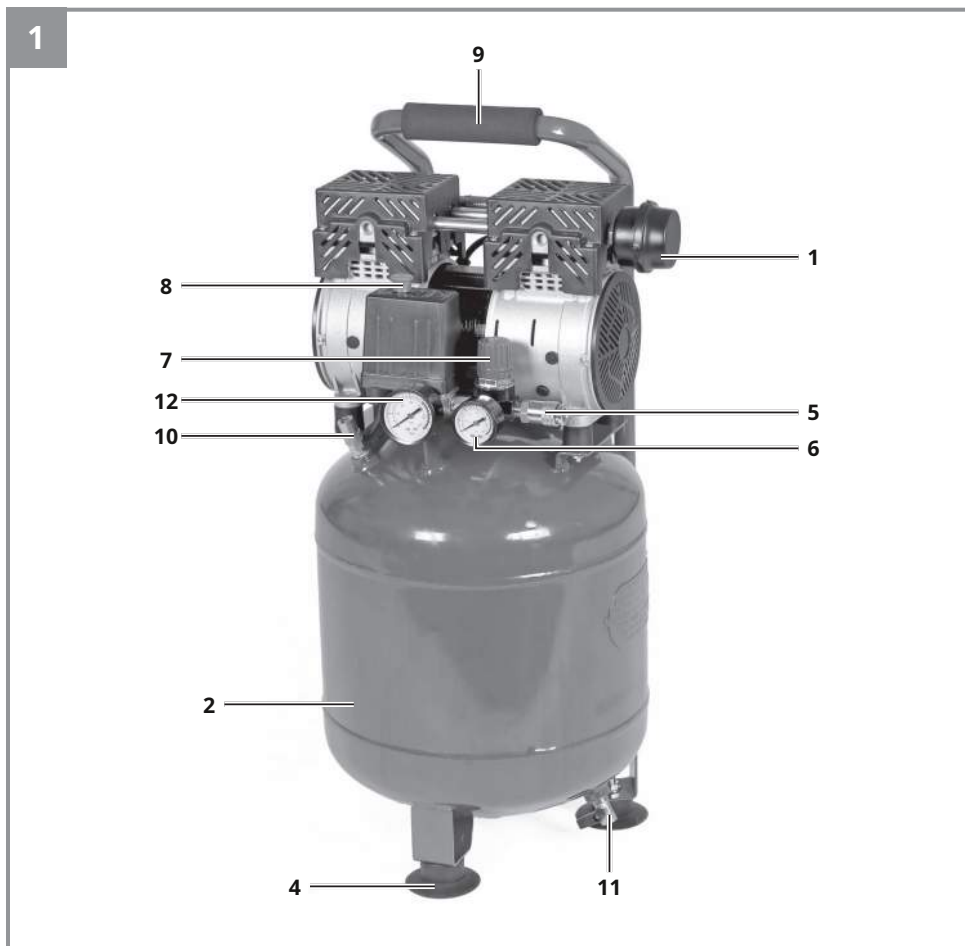

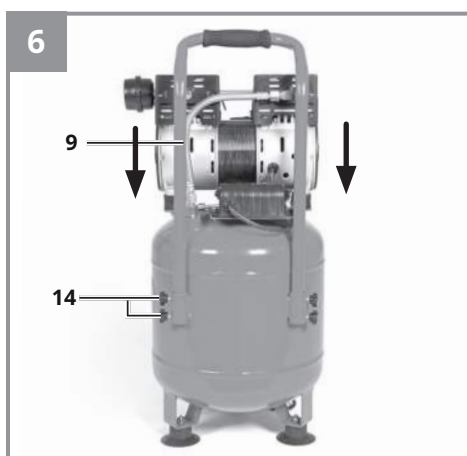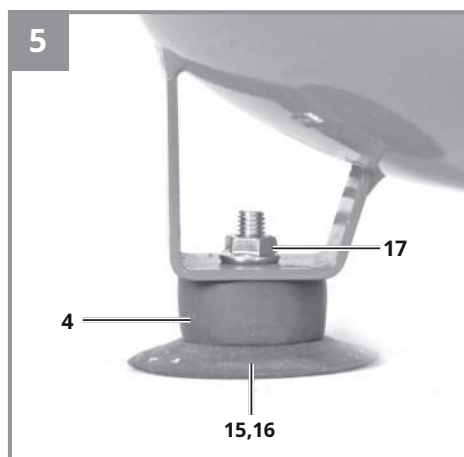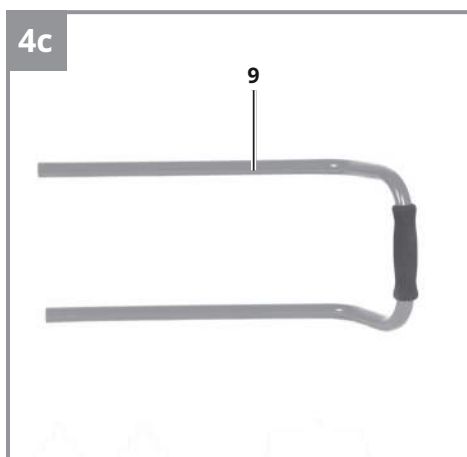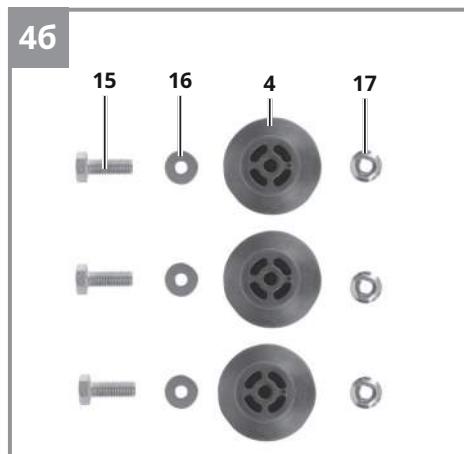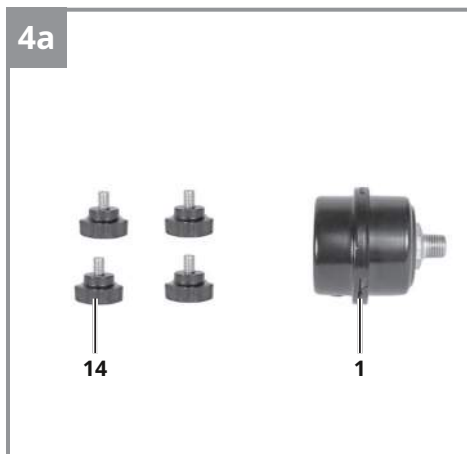

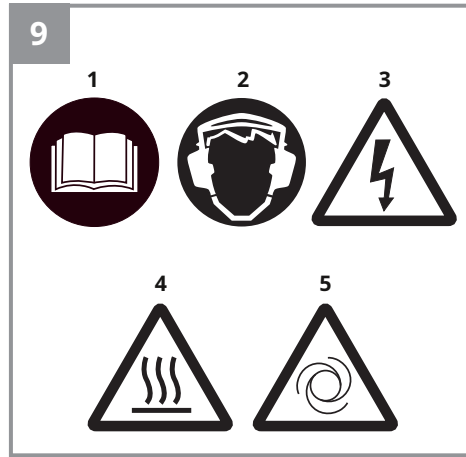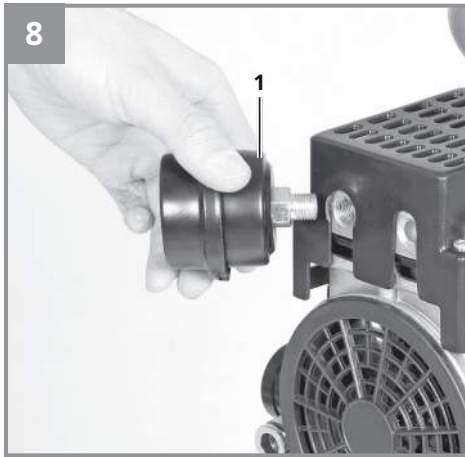

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (9-суретті қараңыз)

1. **Қауіп!** - Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
2. **Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
3. **Электр кернеуінен сақ болыңыз!**
4. **Ыстық бөліктерден сақ болыңыз!**
5. **Ескерту!** Құрылғы қашықтан басқарылады және ескертусіз іске қосылуы мүмкін.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-4)

1. Ауаны сору сүзгісі
2. Қысымды резервуар
3. Кері клапан
4. Аяқ

5. Жылдам бекіткіш муфта (реттелген сығылған ауа)

6. Манометр (орнатылған қысымды оқу үшін)

7. Қысым реттегіші

8. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы

9. Тасымалдау тұтқасы

10. Қауіпсіздік клапаны

11. Конденсатты суға арналған дренаждық кран

12. Манометр (ыдыстың қысымын оқуға арналған)

13. Шамадан тыс жүктеме қосқышы

14. Тұтқаны орнатуға арналған тұтқа бұрандасы

15. Бұрандалы

16. Кір жуғыш

17. Жаңғақ

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Ауа қабылдау сүзгісі
- Аяқ (3x)
- Тасымалдау тұтқасы
- Тұтқаны орнатуға арналған тұтқа бұрандасы (4x)
- Бұрандалы (3x)
- Кір жуғыш машина (3x)
- Аяқты орнатуға арналған гайка (3x)
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Компрессор сығылған ауамен жұмыс істейтін құралдар үшін сығылған ауаны шығаруға арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желіге қосылым: 220-240 В ~ 50 Гц Мотордың номиналы: 750 Вт S3 50%

Компрессордың жылдамдығы мин.: 1450

Жұмыс қысымының жолағы: макс. 8

Қысымды ыдыстың сыйымдылығы (литрмен): 24

Теориялық сору жылдамдығы л/мин.: 135

Шығару (қысылған ауа)

7 барда: 55 литр /мин

Шығу (қысылған ауа)

4 барда: 73 литр /мин ДБ-дегі дыбыс қуатының деңгейі: 78

Белгісіздік $K_{\text{дБ}}$ 0,58 ДБ ДБ-дегі дыбыс қысымының деңгейі: 57

Белгісіздік $K_{\text{дБ}}$ 0,58 ДБ

Қорғау түрі: ... IP30

Бірліктің салмағы кг: .. шамамен. 22 кг

Шу

Шу шығару мәндері EN ISO 3744 стандартына сәйкес өлшенді.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректер қоректендіру кернеуімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

- Тасымалдау кезінде орын алуы мүмкін жабдықтың зақымдалуын тексеріңіз. Компрессорды жеткізу үшін пайдаланылған көлік компаниясына кез келген зақым туралы дереу хабарлаңыз.

- Компрессорды тұтыну нүктесіне жақын жерге орнатыңыз.
- Ұзын ауа желілерінен және жеткізу желілерінен (ұзартқыш кабельдер) аулақ болыңыз.
- Кіретін ауа құрғақ және шаңсыз екеніне көз жеткізіңіз.
- Компрессорды дымқыл немесе дымқыл бөлмеге орнатпаңыз.
- Компрессорды тек қолайлы бөлмелерде (жақсы желдетілетін және қоршаған орта температурасы +5 °C-тан 40 °C-қа дейін) пайдалануға болады. Бөлмеде шаң, қышқылдар, булар, жарылғыш газдар немесе жанғыш газдар болмауы керек.
- Компрессор құрғақ бөлмелерде пайдалануға арналған. Компрессорды жұмыстарды шашыратылған сумен жүргізетін жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Жабдықты тек қатты, тегіс жерде пайдаланыңыз.
- Компрессор жүйесі мен құбыр жүйесі арасындағы қосылымда құбыр жүйесіне рұқсат етілмейтін жүктемелердің берілуін болдырмау үшін икемді шлангтарды пайдаланыңыз.
- Компрессорлық жүйені іске қосқанға дейін компрессор шығаратын сұйықтықтарды өңдейтін сепараторларды, қақпақтарды және дренаждарды пайдалану өте маңызды.
- 7 бардан жоғары қысымдағы жеткізу шлангілері қауіпсіздік кабелімен (мысалы, сым арқан) жабдықталуы керек.

6. Құрастыру және іске қосу

Маңызды!

Құралды бірінші рет қолданар алдында оны толығымен құрастыру керек.

6.1 Тірек аяқтарды орнату (4)

Берілген тірек аяқтарды (4) 5-суретте көрсетілгендей орнатыңыз.

6.2 Тасымалдау тұтқасын орнату (9)

Тасымалдау тұтқасын (9) компрессорға 6-7-суреттерде көрсетілгендей бұраңыз.

6.3 Ауа сүзгісін орнату (1)

Ауа сүзгісі қосылымынан тасымалдау қақпағын алу үшін бұрауышты пайдаланыңыз. Жинақтағы ауа сүзгісін бұрап алыңыз (Сурет 8).

6.4. Нәр беруші

- Қозғалтқыш шамадан тыс жүктеме қосқышымен жабдықталған (3-сурет/13-тармақ). Егер компрессор шамадан тыс жүктелсе, шамадан тыс жүктеме қосқышы компрессорды қызып кетуден қорғау үшін жабдықты автоматты түрде өшіреді. Егер шамадан тыс жүктеме қосқышы іске қосылса, ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (8) арқылы компрессорды өшіріңіз және компрессор суығанша күтіңіз. Содан кейін артық жүктеме қосқышын (13) басып, компрессорды қайта іске қосыңыз.
- Ұзын қоректендіру кабельдері, ұзартқыштар, кабель катушалары және т.б. кернеудің төмендеуіне әкеледі және қозғалтқышты іске қосуға кедергі келтіруі мүмкін.
- Төмен температура +5°C-тан төмен болса, баяу жұмыс істеуді қиындатуы немесе мүмкін емес болуы мүмкін.

6.5 Қосу/өшіру қосқышы (8)

Компрессорды қосу үшін қосу/өшіру қосқышын (8) шығарып алыңыз.

Компрессорды өшіру үшін қосу/өшіру қосқышын (8) қайтадан басыңыз. (2-сурет).

6.6 Қысымды орнату (1,2-сурет)

- Манометрдегі (6) қысымды қысым реттегішінің (7) көмегімен реттеуге болады.
- Орнатылған қысымды жылдам бекіткіш муфтадан (5) алуға болады.

6.7 Қысым қосқышын орнату

Қысым қосқышын зауытта орнатылған. Кесу қысымы шамамен. 6 бар
Шығу қысымы шамамен. 8 бар

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Жабдықта кез келген тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас бұрын қуат ашасын суырыңыз.

Ескерту!

Компрессор толығымен суығанша күтіңіз. Күйіп қалу қаупі бар!

Ескерту!

Кез келген тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындау алдында резервуардағы қысымды әрқашан төмендетіңіз.

Ескерту!

Пайдаланғаннан кейін әрқашан жабдықты дереу өшіріп, қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Тазалау алдында шлангты және кез келген бұрку құралдарын компрессордан ажырату керек. Компрессорды сумен, еріткіштермен немесе сол сияқты заттармен тазаламаңыз.

8.2 Конденсацияланған су (Сурет 1) Маңызды!

Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстың (2) ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін пайдаланған сайын су төгетін кранды (11) ашу арқылы конденсацияланған суды төгіп тастаңыз.

Қолданар алдында қысымды ыдыста тот және зақымдану белгілерінің бар-жоғын тексеріңіз. Компрессорды зақымдалған немесе тот басқан қысымды ыдыспен қолданбаңыз. Егер қандай да бір зақым байқасаңыз, тұтынушыларға қызмет көрсету шеберханасына хабарласыңыз.

8.3 Қауіпсіздік клапаны (10)

Қауіпсіздік клапаны қысымды ыдыстың ең жоғары рұқсат етілген қысымына орнатылды. Сақтандыру клапанын реттеуге немесе оның тығыздағышын алып тастауға тыйым салынады. Қажет кезде жұмыс істейтініне көз жеткізу үшін қауіпсіздік клапанын мезгіл-мезгіл іске қосыңыз. Мұны істеу үшін резервуар қысым астында тұрған кезде клапанның бұрандалы қақпағын ашыңыз. Бұрандалы қақпақ толығымен ашылғаннан кейін клапан арқылы ауа шығуы үшін оны тарту керек. Содан кейін қақпақты толығымен орнына бұраңыз.

8.4 Қабылдау сүзгісін тазалау (1)

Қабылдау сүзгісі шаң мен кірдің түсуіне жол бермейді. Бұл сүзгіні кем дегенде әрбір 300 сағат жұмыс істегеннен кейін тазалау өте маңызды. Бітелген қабылдау сүзгісі компрессордың жұмысын күрт төмендетеді. Ауа сүзгісінің корпусының жартысын ашыңыз. Сүзгінің барлық бөліктерін үрлеу үшін төмен қысымда (шамамен 3 бар) сығылған ауаны пайдаланыңыз, содан кейін сүзгіні кері ретпен жинаңыз. Тазалау кезінде шаңға қарсы тиісті сақтық шараларын қолданыңыз (мысалы, сәйкес бет маскасын пайдаланыңыз).

8.5 Сақтау

Ескерту!

Желілік ашаны розеткадан суырыңыз және құрылғыны және барлық жалғанған пневматикалық құралдарды желдетіңіз. Компрессорды өшіріп, оның кез келген рұқсат етілмеген адам оны қайта іске қосуға болмайтындай етіп бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Компрессорды тек құрғақ жерде, рұқсат етілмеген адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Әрқашан тік күйде сақтаңыз, ешқашан еңкейтпеңіз!

8.6 Көлік

- Жабдықты тек көлік тұтқасынан ұстап тасымалдау арқылы тасымалдаңыз.
- Жабдықты күтпеген соққылар мен дірілдерден қорғаңыз.

8.7 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Ақаулықтың ықтимал себептері

Мәселе	Себеп	Шешім
Компрессор басталмайды.	1. Қоректену кернеуі жоқ. 2. Қоректену кернеуінің жеткіліксіздігі. 3. Сыртқы температура тым төмен. 4. Мотор қызып кеткен.	1. Қоректену кернеуін, қуат ашасын және розетканы тексеріңіз. 2. Ұзартқыш кабельдің тым ұзын емес екеніне көз жеткізіңіз. Сымдары жеткілікті үлкен ұзартқыш кабельді пайдаланыңыз. 3. Ешқашан сыртқы температура +5°C төмен болғанда жұмыс істемеңіз. 4. Қозғалтқыштың суыуына мүмкіндік беріңіз. Қажет болса, қызып кетудің себебін жойыңыз.
Компрессор басталады, бірақ қысым жоқ.	1. Кері клапан (3) ағып жатыр. 2. Тығыздағыштар зақымдалған. 3. Конденсациялық суды төгуге арналған кранның ағуы бар.	1. Кері клапанды (3) ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. 2. Тығыздағыштарды тексеріңіз және зақымдалған тығыздағыштарды қызмет көрсету орталығына ауыстырыңыз. 3. Су төгетін кранды тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.
Компрессор басталады, қысым болады манометрде көрсетілген, бірақ құралдар іске қосылмайды.	1. Түтік қосылымдарында ағып кету бар. 2. Жылдам бекіткіш муфтада ағып кету бар. 3. Қысым реттегішінде орнатылған қысым жеткіліксіз.	1. Сығылған ауа шлангісін және құралдарды тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз. 2. Жылдам бекіткіш муфтаны тексеріңіз және қажет болса ауыстырыңыз. 3. Орнатылған қысымды қысым реттегішімен арттырыңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белдік, ауа сүзгісі
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. . Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ






TE-AC 135/24 Сайлент Плюс






RUS Оригинальная инструкция по
эксплуатации Компрессор





Артикул: 40.206.10

I.-№: 21023

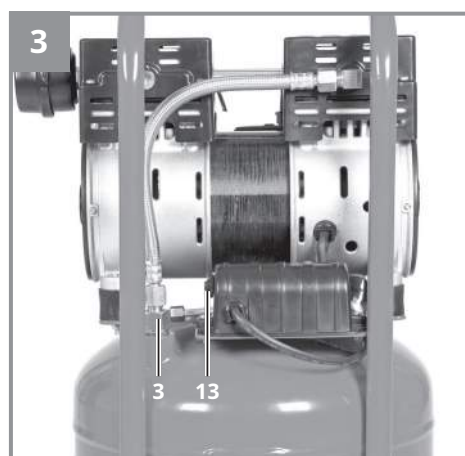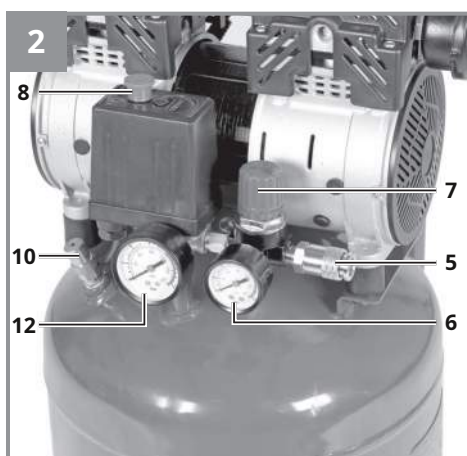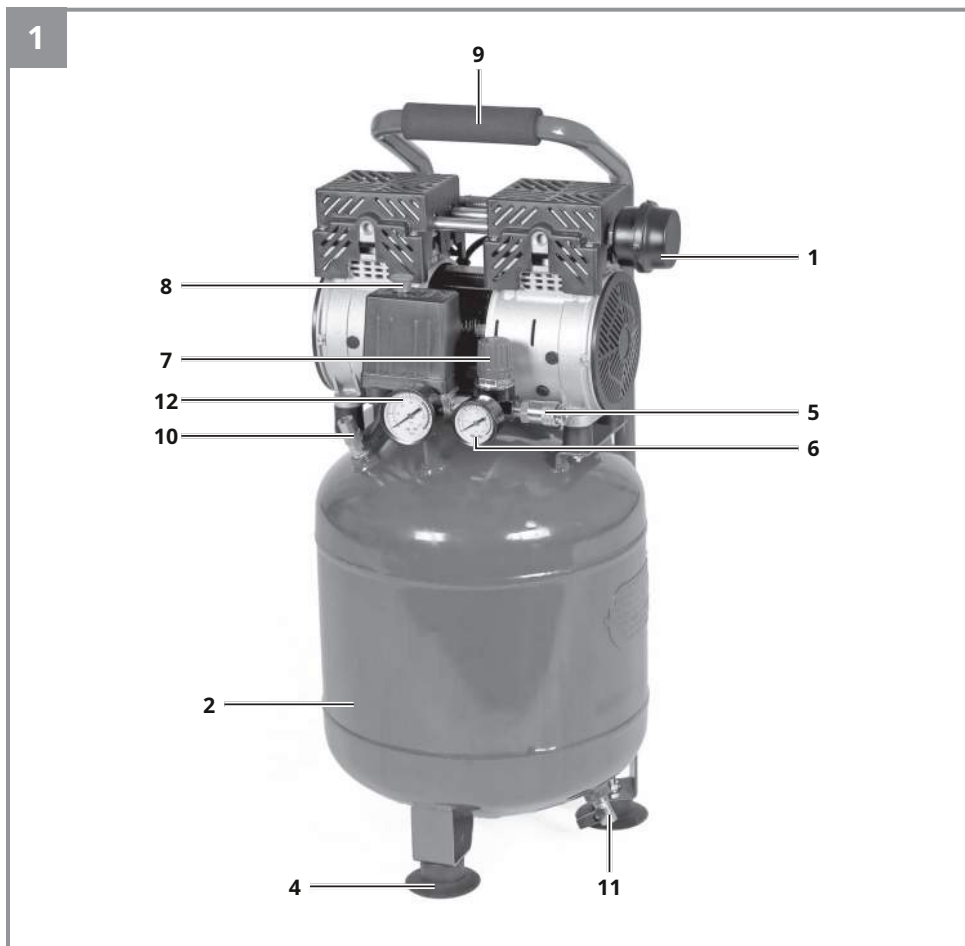

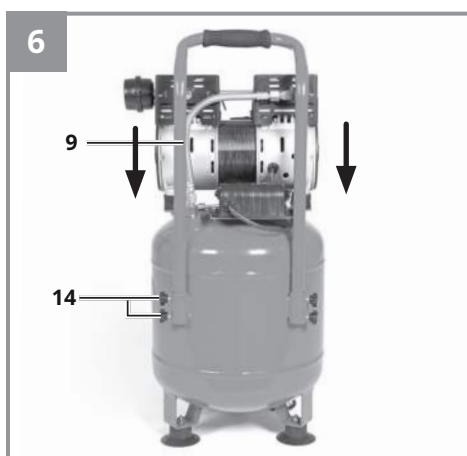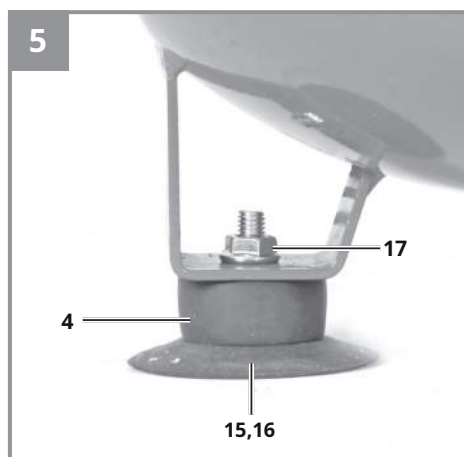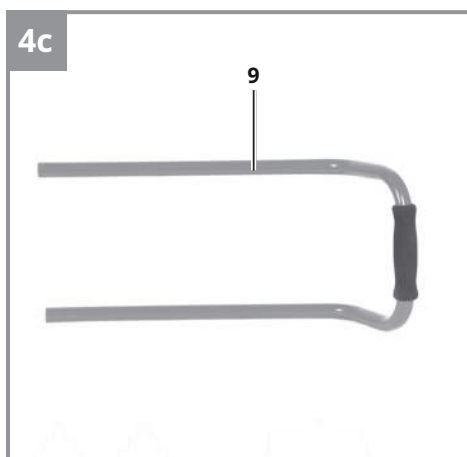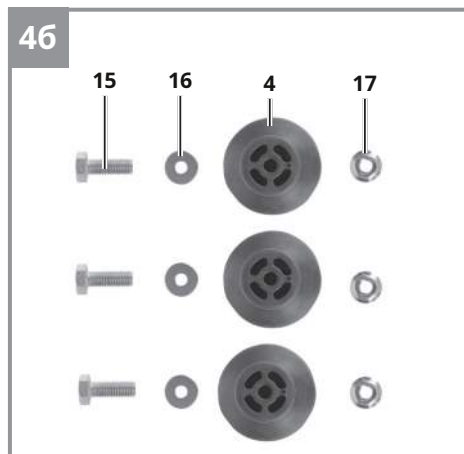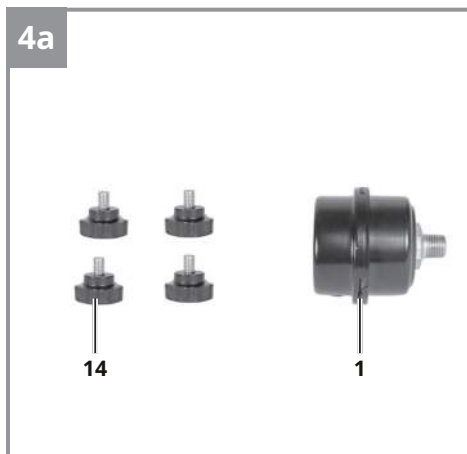

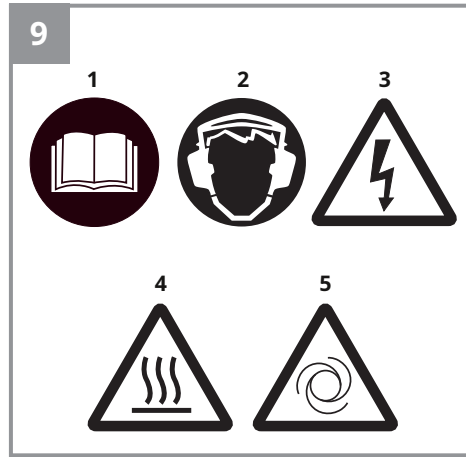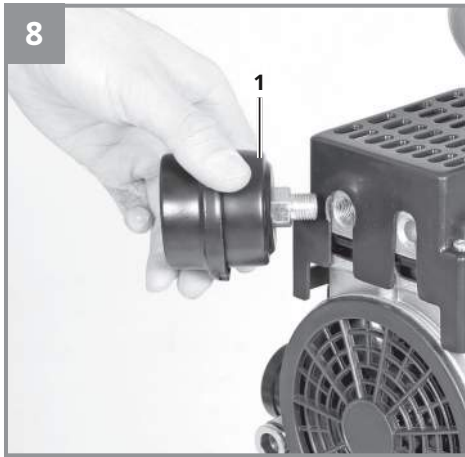

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности.

Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

Пояснения к используемым символам (см. рис. 9)

1. **Опасность!** Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм.
2. **Осторожность! Носите наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.
3. **Остерегайтесь электрического напряжения!**
4. **Остерегайтесь горячих частей!**
5. **Предупреждение!** Устройство управляется дистанционно и может запуститься без предупреждения.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. За детьми следует следить, чтобы они не играли с прибором.

2. Планировка и комплектация

2.1 Расположение (рис. 1-4)

1. Впускной воздушный фильтр
2. Напорный бак
3. Обратный клапан
4. Нога

5. Быстрозамковая муфта (регулируемый сжатый воздух)

6. Манометр (для считывания заданного давления)

7. Регулятор давления

8. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ.

9. Ручка для транспортировки

10. Предохранительный клапан

11. Сливной кран для конденсата.

12. Манометр (для измерения давления в резервуаре)

13. Выключатель перегрузки.

14. Винт для крепления ручки.

15. Винт

16. Шайба

17. Гайка

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Впускной воздушный фильтр
- Нога (3х)
- Транспортировочная ручка
- Винт для крепления ручки (4 шт.)
- Винт (3 шт.)
- Шайба (3х)
- Гайка для крепления ножки (3 шт.)
- Оригинальные инструкции по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

3. Правильное использование

Компрессор предназначен для выработки сжатого воздуха для инструментов с пневматическим приводом.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Подключение к сети: 220–240 В ~ 50 Гц
 Мощность двигателя: 750 Вт S3 50%
 Скорость компрессора мин.: 1450
 Рабочее давление бар: макс. 8 Емкость резервуара высокого давления (в литрах): 24
 Теоретическая скорость всасывания л/мин: 135
 Выход (сжатый воздух)
 при 7 бар: 55 литров /мин
 Производительность (сжатый воздух)
 при 4 бар: 73 литра /мин
 Уровень звуковой мощности L, дБ: 78
 Погрешность K_н 0,58 дБ
 Уровень звукового давления L в дБ: 57
 Погрешность K_д 0,58 дБ
 Тип защиты: IP30
 Масса агрегата, кг: ок. 22 кг

Шум

Значения уровня шума были измерены в соответствии со стандартом EN ISO 3744.

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к источнику питания, убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют напряжению питания.

- Проверьте оборудование на наличие повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке. О любых повреждениях немедленно сообщайте транспортной компании, которой был доставлен компрессор.

- Установите компрессор вблизи точки потребления.
- Избегайте длинных воздушных линий и линий питания (удлинительных кабелей).
- Убедитесь, что всасываемый воздух сухой и не содержит пыли.
- Не устанавливайте компрессор во влажном или влажном помещении.
- Компрессор разрешается использовать только в подходящих помещениях (с хорошей вентиляцией и температурой окружающей среды от +5 °C до 40 °C). В помещении не должно быть пыли, кислот, паров, взрывоопасных и легковоспламеняющихся газов.
- Компрессор предназначен для использования в сухих помещениях. Запрещается использовать компрессор в помещениях, где работы ведутся с распылением воды.
- Эксплуатируйте оборудование только на твердой, ровной поверхности.
- Используйте гибкие шланги, чтобы предотвратить передачу недопустимых нагрузок на систему трубопроводов в месте соединения компрессорной системы с системой трубопроводов.
- Перед вводом компрессорной системы в эксплуатацию необходимо использовать сепараторы, ловушки и дренажи, которые обрабатывают жидкости, вырабатываемые компрессором.
- Шланги подачи при давлении выше 7 бар должны быть оснащены страховочным тросом (например, стальным тросом).

6. Сборка и запуск

Важный!

Перед первым использованием необходимо полностью собрать прибор.

6.1 Установка опорных ножек (4)

Установите прилагаемые опорные ножки (4), как показано на рис. 5.

6.2 Установка ручки для транспортировки (9)

Прикрутите транспортировочную ручку (9) к компрессору, как показано на рисунках 6–7.

6.3 Установка воздушного фильтра (1)

С помощью отвертки снимите транспортировочную крышку с разъема воздушного фильтра. Вверните прилагаемый воздушный фильтр (рис. 8).

6.4. Источник питания

- Двигатель оснащен выключателем перегрузки (рис. 3/поз. 13). Если компрессор перегружается, переключатель перегрузки автоматически отключит оборудование, чтобы защитить компрессор от перегрева. Если срабатывает выключатель перегрузки, выключите компрессор с помощью выключателя ВКЛ/ВЫКЛ (8) и подождите, пока компрессор остынет. Затем нажмите выключатель перегрузки (13) и перезапустите компрессор.
- Длинные питающие кабели, удлинители, кабельные катушки и т. д. вызывают падение напряжения и могут затруднить запуск двигателя.
- При низких температурах ниже +5°C медлительность может затруднить или сделать невозможным запуск двигателя.

6.5 Переключатель Вкл/Выкл (8)

Чтобы включить компрессор, вытащите переключатель Вкл./Выкл. (8).

Чтобы выключить компрессор, снова нажмите переключатель Вкл./Выкл. (8). (Фигура 2).

6.6 Настройка давления (рис. 1,2)

- Отрегулировать давление по манометру (6) можно с помощью регулятора давления (7).
- Давление настройки можно получить через быстроразъемную муфту (5).

6.7 Настройка реле давления Реле

давления настроено на заводе.

Давление включения ок. 6 бар

Давление отключения ок. 8 бар

7. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию оборудования вытащите вилку шнура питания.

Предупреждение!

Подождите, пока компрессор полностью остынет. Опасность ожогов!

Предупреждение!

Всегда сбрасывайте давление в резервуаре перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию.

Предупреждение!

После использования всегда немедленно выключайте оборудование и вынимайте вилку из розетки.

8.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Перед очисткой необходимо отсоединить шланг и все распылительные инструменты от компрессора. Не очищайте компрессор водой, растворителями и т.п.

8.2 Конденсат (рис. 1) Внимание!

Чтобы обеспечить длительный срок службы сосуда высокого давления (2), слейте конденсат, открывая сливной кран (11) каждый раз после использования.

Каждый раз перед использованием проверяйте сосуд высокого давления на наличие признаков ржавчины и повреждений. Не используйте компрессор с поврежденным или ржавым резервуаром высокого давления. При обнаружении каких-либо повреждений обратитесь в мастерскую по обслуживанию клиентов.

8.3 Предохранительный клапан (10)

Предохранительный клапан настроен на максимально допустимое давление в сосуде высокого давления. Запрещается регулировать предохранительный клапан или снимать его уплотнение. Время от времени активируйте предохранительный клапан, чтобы убедиться, что он сработает, когда это необходимо. Для этого откройте резьбовую крышку клапана, пока бак находится под давлением. После того как закручивающаяся крышка полностью открыта, необходимо потянуть ее, чтобы воздух вышел через клапан. Затем полностью закрутите крышку на место.

8.4 Очистка впускного фильтра (1)

Всасывающий фильтр предотвращает попадание пыли и грязи. Необходимо очищать этот фильтр не реже, чем через каждые 300 часов работы. Засоренный впускной фильтр резко снижает производительность компрессора. Откройте половинки корпуса воздушного фильтра. С помощью сжатого воздуха низкого давления (около 3 бар) продуйте все детали фильтра, а затем соберите фильтр в обратном порядке. При очистке принимайте соответствующие меры предосторожности против пыли (например, используйте подходящую маску для лица).

8.5 Хранение

Предупреждение!

Вытащите вилку сетевого шнура из розетки и проветрите прибор и все подключенные пневматические инструменты. Выключите компрессор и убедитесь, что он закреплен таким образом, что его повторный запуск невозможен для посторонних лиц.

Предупреждение!

Храните компрессор только в сухом, недоступном для посторонних лиц месте. Всегда храните в вертикальном положении, ни в коем случае не в наклоне!

8.6 Транспорт

- Транспортируйте оборудование только за ручку для транспортировки.
- Защищайте оборудование от неожиданных ударов и вибраций.

8.7 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Возможные причины неисправности

Проблема	Причина	Решение
Компрессор не запускается.	1. Нет напряжения питания. 2. Недостаточное напряжение питания. 3. Наружная температура слишком низкая. 4. Мотор перегрелся.	1. Проверьте напряжение питания, вилку и розетку. 2. Убедитесь, что удлинительный кабель не слишком длинный. Используйте удлинительный кабель с достаточно большими проводами. 3. Никогда не работайте при температуре наружного воздуха ниже +5°C. 4. Дайте двигателю остыть. При необходимости устраните причину перегрева.
Компрессор заводится, но давления нет.	1. Обратный клапан (3) дает течь. 2. Пломбы повреждены. 3. Негерметичен сливной кран для конденсата.	1. Обратитесь в сервисный центр для замены обратного клапана (3). 2. Проверьте уплотнения и замените поврежденные уплотнения в сервисном центре. 3. Проверьте сливной кран и при необходимости замените.
Компрессор заводится, давление есть отображается на манометре, но инструменты не запускаются.	1. Шланговые соединения имеют утечку. 2. Быстрозамковая муфта имеет течь. 3. Недостаточное давление, установленное на регуляторе давления.	1. Проверьте шланг сжатого воздуха и инструменты, при необходимости замените. 2. Проверьте быстроразъемную муфту и при необходимости замените ее. 3. Увеличьте заданное давление с помощью регулятора давления.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батареи и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Клиновой ремень, воздушный фильтр
Расходные материалы*	
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,


Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в этом оборудовании возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются исключительно на потребителей, то есть физических лиц, которые не хотят использовать этот продукт в связи со своей коммерческой или другой самостоятельной деятельностью. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые вышеупомянутый производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к своим законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные права. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства нового продукта, который вы купили в Европейском Союзе у нижеуказанного производителя, и ограничиваются либо устранением указанных дефектов, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. . Обратите внимание, что только оборудование торговой марки Professional предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех остальных продуктов гарантия аннулируется, если оборудование используется в течение гарантийного срока в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других аналогичных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется:
 - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональным монтажом; ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети неправильного напряжения или типа тока); ущерб, причиненный несоблюдением правил эксплуатации и безопасности; ущерб, причиненный в результате воздействия на оборудование аномальных условий окружающей среды; повреждения, возникшие в результате неправильного ухода и обслуживания.
 - Повреждение оборудования, вызванное неправильным использованием или неправильным применением (например, перегрузка оборудования или использование неодобренных приспособлений или аксессуаров); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
 - Повреждения оборудования или частей оборудования, возникшие в результате эксплуатации, нормального или иного естественного износа. Например, батареи и аккумуляторные блоки производятся с ограничением цикла по причинам, связанным с конструкцией. На износ отрицательно влияют, в частности, требования к нагрузке и скорости зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует сроком на 2 года с момента покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к оборудованию даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или на любые установленные запасные части. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам необходимо будет предоставить доказательство покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без паспортной таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию из-за отсутствия возможности отслеживания. Если на дефект распространяется наша гарантия, то либо рассматриваемый товар будет немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.
6. Если вы привезли оборудование с собой в другую страну ЕС, отличную от той, в которой вы его купили, мы организуем гарантийное обслуживание у местного сервисного партнера. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не распространяется.


Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, которые не покрываются или больше не покрываются настоящей гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование на наш сервисный адрес. Обращаем внимание на ограничения настоящей гарантии, касающиеся быстроснашиваемых деталей, расходных материалов и недостающих деталей, представленных в сервисной информации, включенной в данное руководство по эксплуатации.

Гарантия/ Сервис:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, бизнес-парк Чемпионов, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ

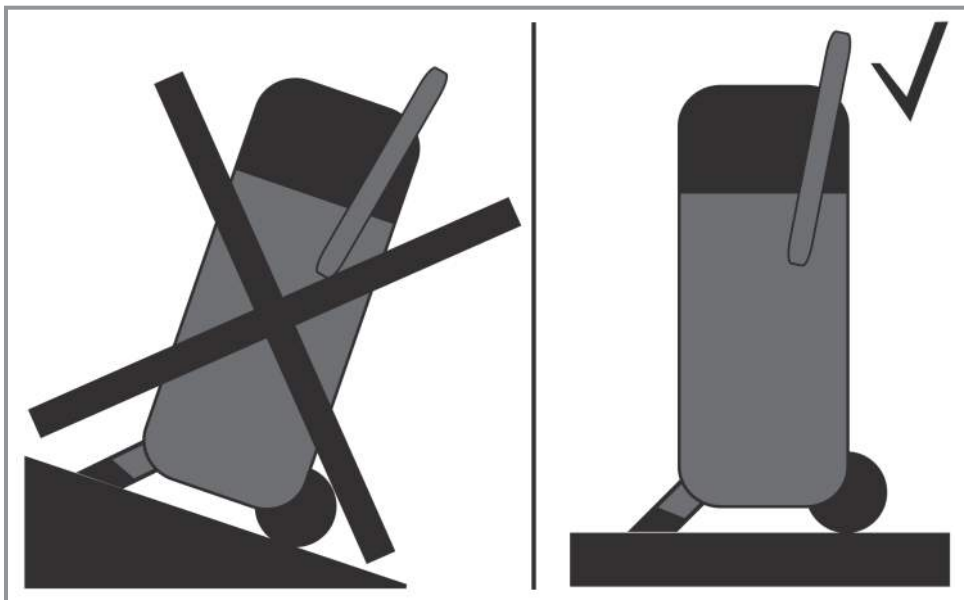

- **D -** Betreiben Sie das Gerät nur auf festem, ebenem Untergrund.
- **KAZ** Жабдықты тек қатты, тегіс жерде пайдаланыңыз. Exploitez

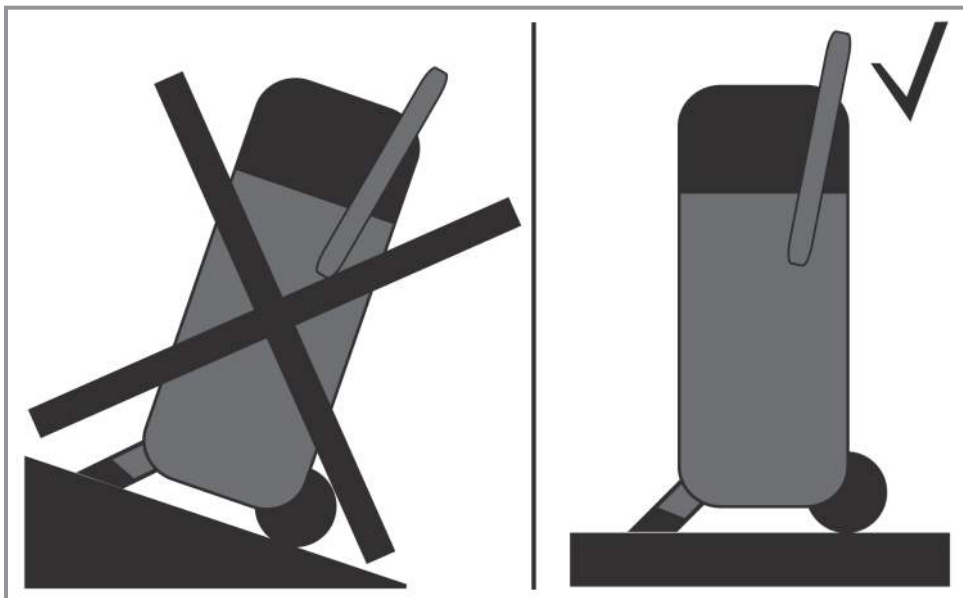

- D- Betreiben Sie das Gerät nur auf festem, ebenem Untergrund.
- RUS Эксплуатируйте оборудование только на твердой, ровной поверхности.
 Используйте уникальное устройство на твердой основе и плате.
 Используйте прибор в одиночку на поверхностном пиане и твердой
 поверхности. Пристрой проведите позу на первом, ровном подкладе.
 Превадзиньте пристрой лен на первом, ровном подкладе.
 Устройство должно быть открыто и стабильно, в режиме онлайн.
 Используйте устройство только на базовой фирме и на плане.



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары
Компрессор

Қауіпсіздік туралы ақпарат

Маңызды! Пайдаланушының электр тогының соғуынан және жарақат пен өрт қаупінен қорғау үшін осы компрессорды пайдалану кезінде келесі негізгі қауіпсіздік шараларын орындау қажет. Жабдықты пайдаланбас бұрын осы нұсқауларды оқып шығыңыз және орындаңыз.

- **Жұмыс аймағыңызды ұқыпты ұстаңыз**
Таза емес жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- **Қоршаған орта жағдайын тексеріңіз**
Компрессорды жаңбырға ұшыратпаңыз. Компрессорды дымқыл немесе дымқыл жерлерде ешқашан қолданбаңыз. Электр тогының соғу қаупі бар! Жақсы жарықтандыруды қамтамасыз етіңіз. Компрессорды жанғыш сұйықтықтардың немесе газдардың жанында қолданбаңыз. Жарылыс қаупі бар!
- **Өзіңізді электр тогының соғуынан қорғаңыз** Жерге қосылған бөліктерге, мысалы, құбырларға, радиаторларға, пештерге және тоңазытқыштарға тиюден аулақ болыңыз.
- **Балаларды алыс ұстаңыз!**
Басқа адамдардың компрессорға немесе кабельге тиюіне жол бермеңіз, оларды жұмыс аймағыңыздан алыс ұстаңыз.
- **Компрессорды қауіпсіз жерде сақтаңыз**
Пайдаланылмаған жағдайда компрессорды құрғақ, жабық бөлмеде балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.
- **Компрессорды шамадан тыс жүктемеңіз** Ол белгіленген сыйымдылық ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істейді.
- **Сәйкес жұмыс киімін киіңіз**
Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Олар қозғалмалы бөліктерге түсіп қалуы мүмкін. Ашық ауада жұмыс істегенде резеңке қолғап пен тайғақ емес аяқ киім киген жөн. Шашыңыз ұзын болса, шаш торын киіңіз. Жарақат алу қаупі бар!
- **Кабельді ол әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз**
Компрессорды кабелінен ұстап алып жүрмеңіз және ашаны розеткадан суыру үшін кабельді пайдаланбаңыз. Кабельді қызудан, майдан және өткір жиектерден сақтаңыз. Кабель/штепсель зақымдалуы мүмкін.
- **Компрессорға қамқорлық жасаңыз**
Жақсы және қауіпсіз жұмыс істеу үшін компрессорды таза ұстаңыз. Техникалық қызмет көрсету нұсқауларын орындаңыз. Қуат ашасы мен кабельді жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз, егер олар зақымдалған болса, оларды уәкілетті маманға ауыстырыңыз. Ұзартқыш кабельді үнемі тексеріп, зақымдалған болса ауыстырыңыз.
- **Қуат ашасын суырып алыңыз**
Қолданбаған кезде және кез келген әрекетті орындамас бұрын

техникалық қызмет көрсету жұмыстары.

- **Абайсызда бастаудан аулақ болыңыз**
Қуат көзіне қосу кезінде қосқыштың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- **Ұзартқыш кабельді сыртта пайдаланған кезде**
Оның сыртқы жұмыс үшін бекітілгенін және сәйкес таңбаланғанын тексеріңіз.
- **Әрқашан сергек болыңыз**
Не істеп жатқаныңызды бақылаңыз. Жұмыс істегенде парасаттылықты қолданыңыз. Ешқашан алаңдаған кезде компрессорды қолданбаңыз.
- **Компрессордың зақымдалуын тексеріңіз**
Компрессорды қайта пайдаланбас бұрын, қауіпсіздік құрылғылары мен аздап зақымдалған бөлшектерін мұқият тексеріп, олардың жақсы жұмыс күйінде екеніне көз жеткізіңіз. Қозғалатын бөліктердің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын, олардың кептелмегенін және ешбір бөліктің зақымдалмағанын тексеріңіз. Жабдықты пайдалану қауіпсіз болуы үшін барлық бөлшектердің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Пайдалану нұсқаулығында басқаша көрсетілмесе, зақымдалған қорғаныстар мен бөлшектерді жөндеуге немесе тұтынушыларға қызмет көрсету шеберханасына ауыстыру қажет. Зақымдалған ажыратқыштарды тұтынушыларға қызмет көрсету шеберханасы ауыстыруы керек. Қосу және өшіру мүмкін емес қосқышы бар электр құралын ешқашан пайдаланбаңыз.
- **Маңызды!**
Өз қауіпсіздігіңіз үшін пайдалану нұсқауларында тізімделген немесе өндіруші ұсынған немесе көрсеткен керек-жарақтарды және қосымша құрылғыларды ғана пайдалануыңыз керек. Пайдалану нұсқауларында немесе каталогта ұсынылғаннан басқа орнатылған құралдарды немесе керек-жарақтарды пайдалану сіздің жеке қауіпсіздігіңізге қауіп төндіруі мүмкін.
- **Барлық жөндеу жұмыстарын білікті электрикке тапсырыңыз** Жөндеу жұмыстарын білікті электриктерге тапсыру керек, әйтпесе пайдаланушы апатқа ұшырауы мүмкін.
- **Шу**
Компрессорды пайдаланған кезде құлаққапты киіңіз.
- **Қуат кабелін ауыстыру**
Қауіптердің алдын алу үшін зақымдалған қуат кабельдерін ауыстыруды өндірушіге немесе білікті электрикке тапсырыңыз. Электр тогының соғу қаупі бар!
- **Шиналарды үрлеу**
Шиналарды үрлегеннен кейін, мысалы, жанармай құю станциясында қысымды сәйкес манометрмен тексеріңіз.
- **Құрылыс алаңында жұмыс істеуге арналған жолға жарамды компрессорлар**
Барлық желілер мен фитингтердің рұқсат етілген максималды жұмыс істеуге жарамды екеніне көз жеткізіңіз

- компрессордың қысымы.
- **Орнату орны**
Компрессорды тегіс жерге орнатыңыз.

Сығылған ауамен және жарылыс қаруларымен жұмыс істеу

кезіндегі қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

- Компрессорлық сорғы мен желілер жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Бұл бөліктерге қол тигізу сізді күйдіреді.
- Компрессор соратын ауа компрессорлық сорғыда өрт немесе жарылыс тудыруы мүмкін қоспалардан таза болуы керек.
- Түтік муфтасын босатқанда, шланг муфтасының бөлігін қолыңызбен ұстаңыз. Осылайша сіз өзіңізді кері бұрылатын түтіктің жарақатынан қорғай аласыз.
- Үрлейтін тапаншамен жұмыс істегенде қауіпсіздік көздірігін киіңіз. Бөтен денелер немесе ұшып кеткен бөлшектер оңай жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Адамдарға үрлейтін тапаншамен үрмеңіз және тозған кезде киімді тазаламаңыз.

Жарақат алу қаупі бар!

Бояу бүркуге арналған қауіпсіздік туралы ақпарат

- Тұтану температурасы 55° C төмен бояуларды немесе еріткіштерді өңдеуге болмайды. Жарылыс қаупі бар!
- Бояуларды немесе еріткіштерді қыздырмаңыз. Жарылыс қаупі бар!
- Қауіпті сұйықтықтар өңделетін болса, қорғаныс сүзгі бөліктерін (бет қорғанысы) киіңіз. Сондай-ақ, мұндай сұйықтықтарды өндірушілер ұсынған қауіпсіздік ақпаратын ұстаныңыз.
- Өңделген материалдың сыртқы қаптамасында көрсетілген Қауіпті заттар туралы Жарлықтың мәліметтері мен белгілеулері сақталуы тиіс. Қажет болған жағдайда қосымша қорғаныс шаралары, әсіресе сәйкес киім мен бетперде кию қажет.
- Бүрку кезінде және/немесе жұмыс аймағында темекі шегуге болмайды. Жарылыс қаупі бар! Бояу булары оңай жанғыш.
- Жабдықты ешқашан отқа, ашық шамдарға немесе ұшқын шығаратын машиналарға жақын жерде орнатпаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- Жұмыс орнында тамақ пен сусынды сақтамаңыз немесе жемеңіз. Бояу булары денсаулыққа зиянды.
- Жұмыс алаңы 30 м-ден аспауы керек және бүрку және кептіру кезінде жеткілікті желдетуді қамтамасыз ету керек. Желге қарсы бүркуге болмайды. Жанғыш немесе қауіпті материалдарды шашу кезінде әрқашан жергілікті полиция органының ережелерін сақтаңыз.

- Уайт спирт, бутил спирті және метилен хлориді сияқты баспа құралдарын ПВХ қысымды шлангімен өңдемеңіз. Бұл баспа құралдары қысым түтігін бұзады.

Жұмыс істейтін қысымды ыдыстар

- Қысыммен жұмыс істейтін ыдысты қалыпты жағдайда ұстау, ыдысты дұрыс басқару, ыдысты бақылау, қажетті техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын дереу орындау және тиісті қауіпсіздік шараларын сақтау қажет.
- Қадағалау органы жекелеген жағдайларда маңызды бақылау шараларын қолдануы мүмкін.
- Жұмысшыларға немесе үшінші тұлғаларға қауіп төндіретін ақаулар немесе кемшіліктер болса, қысымды ыдысты пайдалануға рұқсат етілмейді.
- Қолданар алдында қысымды ыдыста тот және зақымдану белгілерінің бар-жоғын тексеріңіз. Компрессорды зақымдалған немесе тот басқан қысымды ыдыспен қолданбаңыз. Егер қандай да бір зақым байқасаңыз, тұтынушыларға қызмет көрсету шеберханасына хабарласыңыз.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз



D	Sicherheitshinweise Kompressor	RO	Indicații de siguranță Compresor
GB	Safety instructions Compressor	GR	Υποδείξεις ασφαλείας Συμπιεστής
F	Consignes de sécurité Compresseur	P	Instruções de segurança Compressor
I	Avvertenze di sicurezza Compressore	HR/ BIH	Sigurnosne napomene Kompresor
DK/ N	Sikkerhedsanvisninger Kompressor	RS	Bezbednosne napomene Kompresor
S	Säkerhetsanvisningar Kompressor	PL	Wskazówki bezpieczeństwa Kompresor
CZ	Bezpečnostní pokyny Kompresor	TR	Güvenlik Uyarıları Kompresör
SK	Bezpečnostné predpisy Kompresor	RUS	Указания по технике безопасности Компрессор
NL	Veiligheidsinstructies Compressor	EE	Ohutusjuhised Kompresor
E	Instrucciones de seguridad Compresor	BG	Указания за техника на безопасност Компресор
FIN	Turvallisuusmääräykset Kompresori	UKR	Вказівки з техніки безпеки Компресор
SLO	Varnostni napotki Kompresor		
H	Biztonsági utasítások Kompresszor		

Указания по технике безопасности

⚠ Внимание! При использовании этого компрессора необходимо провести основные мероприятия по защите от ударов, травм и пожара. Перед использованием устройства прочтите эти указания и следуйте им.

- **Содержите в порядке Ваше рабочее место**
Беспорядок на рабочем месте создает опасность получения травм.
- **Учитывайте влияние окружающей среды**
Не подвергайте компрессор воздействию дождя. Не используйте компрессор во влажной или сырой среде. Обеспечьте хорошее освещение. Запрещено использовать компрессор вблизи воспламеняющихся жидкостей и газов.
- **Предохраняйте себя от ударов током**
Избегайте контакта тела с заземленными деталями, например трубами, радиаторами отопления, печами, холодильниками.
- **Не допускайте к устройству детей!**
Не позволяйте посторонним лицам прикасаться к компрессору или кабелю, не подпускайте их к Вашему рабочему месту.
- **Храните Ваш компрессор в надежном месте**
Неиспользуемый компрессор должен храниться в сухом, запертом и недоступном для детей помещении.
- **Не перегружайте Ваш компрессор**
Ваша работа будет надежней и лучше, если устройство будет работать в указанной области диапазона мощности.
- **Одевайте для работы подходящую одежду**
Не одевайте широкие одежды или украшения. Они могут быть захвачены подвижными деталями. Рекомендуется при работе вне помещений использовать резиновые перчатки и нескользкую обувь. Одевайте на длинные волосы сетку для волос.
- **Не используйте кабель для посторонних целей**
Не тяните компрессор за кабель, и не используйте его для того, чтобы вытянуть штекер из розетки электросети. Защищайте кабель от жары, масла и

острых кромок.

- **Тщательно ухаживайте за Вашим компрессором**
Содержите компрессор в чистоте, для того чтобы работать с ним уверенно и надежно. Следуйте предписаниям по техническому уходу. Контролируйте регулярно штекер и кабель, и при повреждениях их должен заменить имеющий допуск специалист. Контролируйте регулярно удлинительный кабель и заменяйте если они повреждены.
- **Вынимайте из розетки штекер электропитания**
Если Вы не используете устройство и перед техобслуживанием.
- **Не допускайте непреднамеренного пуска**
При подключении к электросети убедитесь, что переключатель выключен.
- **Удлинительный кабель вне помещений**
Используйте вне помещений только допущенный для этого и соответствующий помеченный удлинительный кабель.
- **Будьте всегда внимательны**
Следите за своей работой. Действуйте здравомысленно. Не используйте компрессор, если Вы не можете сконцентрироваться.
- **Проверяйте компрессор на повреждения**
Перед дальнейшим использованием компрессора проверьте защитные приспособления или слегка поврежденные части на работоспособность и соответствие предписанию. Проверьте работу подвижных частей на заедания или повреждения. Все части должны быть правильно установлены для обеспечения безопасности устройства. Поврежденные защитные приспособления и детали должны быть надлежащим образом отремонтированы или заменены в сервисной мастерской в том случае, если в руководстве по эксплуатации нет других указаний. Поврежденные переключатели необходимо заменить в сервисной мастерской. Запрещено использовать инструмент, у которого переключатель не включает и не выключает.
- **Внимание!**
Для Вашей собственной безопасности используйте только принадлежности и дополнительные устройства, которые указаны в руководстве по эксплуатации

или рекомендованы и указаны изготовителем. При использовании отличных от рекомендованных в руководстве по эксплуатации или каталоге специальных дополнительных приспособлений может возникнуть опасность получения травмы.

- **Ремонт только у специалиста электрика**

Ремонт разрешается осуществлять только специалисту электрику, в противном случае пользователь может получить травмы.

- **Шумы**

При работе компрессора используйте средства защиты слуха.

- **Замена соединительного трубопровода**

Если соединительный трубопровод будет поврежден, то его должны заменить либо изготовитель или специалист электрик, для того чтобы избежать опасностей.

Указания по технике безопасности для работы с сжатым воздухом и распыляющими пистолетами

- Компрессор и трубопровод достигают при работе высоких температур. При прикосновении образуется ожог.
- Необходимо не допускать примесей в засываемых компрессором газах или парах, которые могут привести к пожару или взрыву.
- При отсоединении шланговой муфты необходимо удерживать прочно соединительный элемент шланга рукой для того, чтобы избежать травм от отлетающего шланга.
- Во время работы с распыляющим пистолетом используйте защитные очки. Подхваченные струей частицы могут легко нанести травмы.
- Запрещено обдуть продувочным пистолетом людей или очищать одежду на теле.

Указания по технике безопасности при окраске распылением

- Запрещено работать с лаками и растворителями с температурой вспышки ниже 55° С.
- Не нагревайте лаки и растворители.
- Если осуществляется работа с вредными для здоровья жидкостями, то необходимо использовать защитные приспособления (маски для лица). Следуйте приведенным изготовителями таких средств указаниям о проведении мероприятий по защите.
- Следуйте нанесенным на упаковке перерабатываемых материалов данным и обозначениям распоряжений по обращению с опасными материалами. При необходимости необходимо провести дополнительные защитные мероприятия, прежде всего одевайте подходящие одежды и маски.
- Запрещено курить во время распыления, а также в самом рабочем помещении. Пары краски также могут легко воспламениться.
- Запрещено проводить работы при наличии открытого огня или создающих искры устройств.
- Запрещено хранить и употреблять пищу и напитки в рабочем помещении. Пары краски вредны для здоровья.
- Рабочее помещение должно быть больше 30 м³, а также необходимо обеспечить достаточный воздухообмен при распылении и сушке. Не распылять против ветра. Необходимо всегда при разбрызгивании горючих или опасных распыляемых составов соблюдать правила местных органов правопорядка.
- Не используйте шланги из ПВХ для работы с такими веществами, как лаковый бензин, бутиловый спирт и хлористый метил (сокращает срок службы).

Эксплуатация емкостей высокого давления

- Работающий с емкостью высокого давления обязан содержать его в надлежащем состоянии, контролировать, проводить вовремя работы по техническому обслуживанию и необходимому ремонту, а также необходимые мероприятия по технике безопасности.
- Орган надзора может в отдельных случаях потребовать провести необходимые мероприятия по контролю.
- Запрещено использовать емкость высокого давления, если оно имеет какие-либо недостатки, которые могут создать опасность для работающих с устройством или посторонних лиц.
- Перед работой каждый раз проверяйте баллон сжатого газа на наличие ржавчины и повреждений. Запрещено использовать компрессор с имеющим ржавчину или повреждения баллоном сжатого воздуха. Если вы обнаружили повреждения, то необходимо обратиться в сервисную мастерскую.

Храните указания по технике безопасности в надежном месте.