

Einhell

GC-DP 1020 N


ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары

Лас су сорғысы



№-бап: 41.707.73

I.-Nr.: 11013

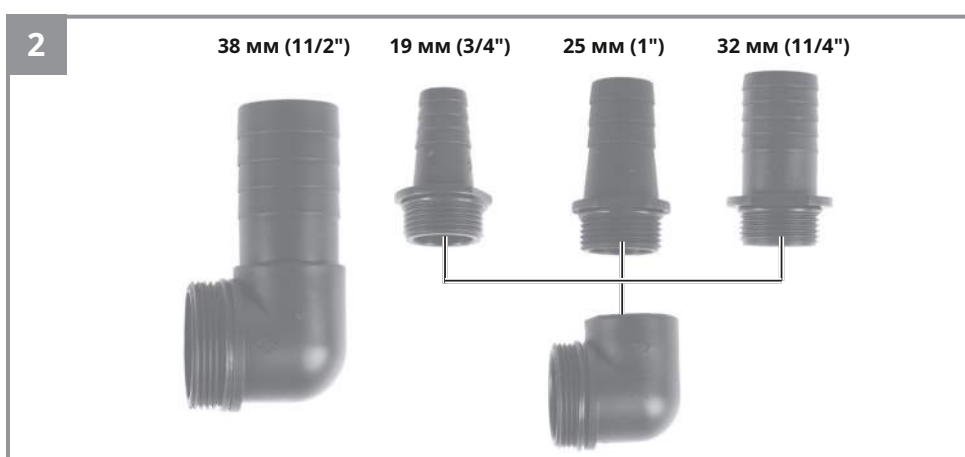



Қайып!-Сұрау қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз

Бұл жабдықты 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар бақылауда болса немесе жабдықты қауіпсіз пайдалану және қауіптерді түсіну туралы нұсқаулар алған болса, пайдалана алады. пайдалану нәтижесінде пайда болады. Балаларға жабдықпен ойнауға рұқсат етілмейді. Бақылаусыз балаларға жабдықты тазалауға және пайдаланушы деңгейіндегі жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіп!

Сорғы 30 мА (VDE 0100 702 және 738 бөлімдеріне сәйкес) номиналды ақаулық тогы бар жерге тұйықталу сөндіргіші (RCD) арқылы қуатталуы керек.

Жабдық жұмыс кезінде адамдар немесе жануарлар болуы мүмкін кез келген түрдегі жүзу бассейндері мен жүзу бассейндерінде немесе басқа су қоймаларында пайдалануға арналмаған. Қауіпті аймақта адам немесе жануар болса, жабдықты пайдалануға тыйым салынады. Электриктен сұраңыз!

Қауіп!

- Жабдықты іске қосар алдында маманды жерге қосу, қорғаныш көп реттік жерге қосу немесе қалдық токпен басқарылатын ажыратқыштың электрмен жабдықтаушы компанияның қауіпсіздік ережелеріне сәйкестігін және дұрыс жұмыс істеуін тексеруді ұйымдастырыңыз.
- Электр қосылымдары ылғалды жағдайдан қорғалған болуы керек.
- Су басу қаупі болса, қосылатын қосылымдарды су басу қаупі бар жерге орналастырыңыз.
- Агрессивті сұйықтықтарды және абразивті заттарды соруға қатаң жол бермеңіз.
- Жабдықты аяздан қорғаңыз.
- Жабдықты құрғақ жұмыс істеуден сақтаңыз.

- Жабдықты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау үшін тиісті шараларды қолданыңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1)

1. Тұтқа
2. Қалқымалы қосқыш
3. Әмбебап шланг қосылымы
4. Су қабылдау торы
5. Кабель ұстағышы
6. Желдету

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Лас су сорғысы
- Әмбебап шланг қосылымы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Сіз сатып алған жабдық максималды температурасы 35 °C суды соруға арналған. Бұл жабдықты ешқашан басқа сұйықтықтар үшін, әсіресе қозғалтқыш жанармайлары, тазартқыштар және басқа химиялық негіздегі өнімдер үшін пайдаланбаңыз!

Жабдықты суды жылжитқыңыз келген жерде, мысалы, үйде, бақшада және басқа да көптеген қолданбалар үшін пайдалануға болады. Оны бассейндерді пайдалану үшін пайдалануға болмайды!

Жабдықты түбі табиғи, лайлы су қоймаларында пайдаланғыңыз келсе, жабдықты сәл биіктікке қойыңыз, мысалы, кірпіштің үстіне.

Жабдық үздіксіз жұмыс істеуге арналмаған, мысалы, тоғандағы айналмалы сорғы сияқты. Бұл жағдайда жабдықтың күтілетін қызмет ету мерзімі айтарлықтай қысқарады, себебі жабдық үздіксіз жүктеуге арналмаған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақым немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

Майлау/жағармай ағып кету арқылы су ластанған болуы мүмкін.

4. Техникалық деректер

Желіге қосылым..... 230 В ~ 50 Гц Қуат
көрсеткіші..... 1000 Вт Макс. айдау
жылдамдығы18000 л/сағ Макс. жеткізу
басы..... 9 м Макс. батыру
тереңдігі..... 5 м Макс. су
температурасы 35°C Шланг
қосылымы.....шамамен. 47,8 мм (1½") IG Макс. бөгде
денелердің өлшемі:.....Ø 20 мм Ауыстыру
нүктесінің биіктігі: ҚОСУ.....макс. шамамен. 50 см Ауыстыру
нүктесінің биіктігі: ӨШІРУмин. шамамен. 5 см
Қорғаныс түрі..... IPX8

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

5.1 Орнату

Жабдықты орнатуға болады:

- Қатты құбыр желісі бар стационарлық немесе
- Иілгіш шланг желісі бар стационарлық

Назар аударыңыз!

Сорғыны қолданар алдында орнату үшін орындалуы қажет кез келген ықтимал ерекше шарттарды түсіндіріңіз!

Мысалы, электр қуатының өшуі, ластану немесе тығыздағыш ақауы салдарынан мүлікке зақым келуі мүмкін болса, қосымша қауіпсіздік шаралары қажет болуы мүмкін. Мұндай қауіпсіздік шараларының мысалдары:

Бөлек қорғалған қуат тізбегінде параллель жұмыс істейтін сорғылар, сорғыларды өшіруге арналған ылғал сенсорлары және ұқсас қауіпсіздік шаралары. Күмәндансаңыз, кәсіби сантехникке хабарласыңыз.

Максималды айдау жылдамдығы ең үлкен мүмкін болатын желінің диаметрімен ғана мүмкін болады; кішірек шлангтар немесе құбырлар қосылса, сору жылдамдығы төмендейді.

Шығару желісін қосу Шығару желісін қосуға арналған сәйкес қосылым шынтақтары мен шланг қосқыштары жеткізілімге кіреді. Түтік диаметріне сәйкес келетін қосылым шынтағын пайдаланыңыз (2-суретті қараңыз).

Құрастыру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Сәйкес тығыздағыш сақинаны шланг қосқышының бұрандалы розеткасына тартыңыз және қосқышты қосылым шынтағына қолмен мықтап бұраңыз (тек шланг қосылымдары үшін шамамен 19 мм (3/4"), шамамен 25 мм (1") және шамамен .32 мм (1 1/4").
- Байланыс бұрышының бұрандалы розеткасына сәйкес тығыздағыш сақинаны тартыңыз.
- Қосылым бұрышын сорғының жеткізу қосылымына қолмен мықтап бұраңыз.
- Жеткізу түтігін түтік қосқышына жалғаңыз және шлангты бекітіңіз, мысалы, шланг қысқышымен.

Орнатқан кезде жабдықты разряд сымынан немесе қуат кабелінен ешқашан ілмеңіз. Жабдықты берілген тасымалдау тұтқасымен іліп қою керек немесе ол біліктің түбіне тірелуі керек. Жабдықтың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін оқпанның түбінде әрқашан шөгінділер және басқа да кір жинақтары болмауы керек. Су деңгейі тым төмен болса, оқпандағы шлам тез кеуіп, жабдықты іске қосуға кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан жабдықты үнемі тексеріп тұру қажет (сынақ іске қосуды жүзеге асырыңыз).

Сорғы білігі жеткілікті үлкен болуы керек.

5.2 Электр желісіне қосылу

Қауіп!

Сіз сатып алған жабдық жерге тұйықтау штепсельмен бірге жеткізіледі. Жабдық 230 В ~ 50 Гц жерге тұйықтау контактісі бар розеткаға қосылуға арналған. Розетканың жеткілікті түрде балқытылғанын (кем дегенде 6 А) және жақсы жұмыс күйінде екеніне көз жеткізіңіз. Қуат ашасын розеткаға қосыңыз және жабдық жұмыс істеуге дайын.

6. Операция

Орнату және пайдалану нұсқауларын мұқият оқып шыққаннан кейін жабдықты іске қосуға болады. Келесі тармақтарға назар аударыңыз:

- Жабдықтың қауіпсіз орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Шығару желісінің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
- Электр қосылымының 230 В ~ 50 Гц екеніне көз жеткізіңіз.
- Электр розеткасының қосылғанын тексеріңіз

жақсы жұмыс тәртібі.

- Қуат қосылымына ылғал немесе су ешқашан жетпейтініне көз жеткізіңіз.
- Жабдықтың құрғамайтынына көз жеткізіңіз.
- Жабдықты өшіру үшін қуат ашасын розеткадан суырыңыз.

Қосу/өшіру нүктесін орнату:

Қалқымалы қосқыштың ҚОСУ/ӨШІРУ нүктесін қалқымалы қосқыштың ойық ұстағышындағы қалқымалы қосқышты ауыстыру арқылы реттеуге болады (Сурет 1/5-тармақ).

- Қалқымалы қосқыш коммутациялық нүктенің биіктігі: ON және қосқыш нүктесінің биіктігі: OFF оңай және аз күшпен жетуге болатындай жабдықталуы керек. Жабдықты су толтырылған ыдысқа салып, қалқымалы қосқышты қолыңызбен абайлап көтеріп және түсіру арқылы тексеріңіз. Содан кейін жабдықтың қосылып-өшетінін көре аласыз.
- Қалқымалы қосқыш басы мен кабель ұстағышының арасындағы қашықтық 10 см-ден тым аз емес екеніне көз жеткізіңіз. Егер қашықтық тым аз болса, жабдықтың дұрыс жұмыс істейтініне кепілдік жоқ.
- Қалқымалы қосқышты реттеген кезде жабдықты өшірмес бұрын қалқымалы қосқыштың төменгі жағына тиіп кетпеуін тексеріңіз. Маңызды! Құрғақ жүгіру қаупі.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

- Кез келген техникалық қызмет көрсету жұмысының алдында розеткадан ажыратыңыз.
- Мобильді қолданбалар үшін жабдықты әр қолданғаннан кейін таза сумен тазалау керек.
- Стационарлық орнату үшін әр үш ай сайын өзгермелі қосқыштың дұрыс жұмыс істеуін тексеру ұсынылады.
- Корпусқа қысылып қалуы мүмкін талшықты немесе талшықты бөлшектерді кетіру үшін су ағынын пайдаланыңыз.
- Білік түбінен шөгінділерді алып тастап, оқпан қабырғаларын 3 ай сайын тазалаңыз.
- Қалқымалы қосқыштағы шөгінділерді жою үшін таза суды пайдаланыңыз.

8.1 Қалақша дөңгелегін тазалау

Егер корпуста көп шөгінділер жиналса, жабдықтың төменгі бөлігін келесідей бөлшектеу керек:

1. Қабылдау торын корпуста ажыратыңыз.
2. Қалақша дөңгелегін мөлдір сумен тазалаңыз.

Маңызды! Жабдықты қалақ дөңгелегіне қоюға немесе қоюға болмайды!

3. Кері ретпен жинаңыз.

8.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Бөлшектің ауыстырылатын бөлігінің нөмірі қажет. Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздатудан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

11. Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Ақаулар	Себеп	Емдеу
Жабдық басталмайды	- Қуат көзі қосылмаған - Қалқымалы қосқыш іске қосады	- Қуат көзін тексеріңіз - Қалқымалы қосқыштың орнын көтеріңіз
Жабдық сормайды	- Қабылдау елегі бітеліп қалды - Шығару түтігі бүгілген	- Қабылдау елегін су ағынымен тазалаңыз - Шлангты шешіңіз
Жабдық кесіп тастамайды	- Қалқымалы қосқыш батып кете алмайды	- Жабдықты білік түбіне дұрыс қойыңыз
Сорғы жеткіліксіз мөлшерлемесі	- Қабылдау елегі бітеліп қалды - Қатты ластанған және абразивті су қоспаларына байланысты өнімділік төмендеді	- Қабылдау елегін тазалаңыз - Жабдықты тазалап, тозған бөлшектерін ауыстырыңыз
Жабдық ауыстырып-қысқа жүгіргеннен кейін өшеді	- Мотордың автоматты ажыратқышы судың шамадан тыс ластануына байланысты жабдықты өшіреді - Судың температурасы тым жоғары; қозғалтқыштың ажыратқышы жабдықты өшіреді	- Қуат ашасын ажыратып, жабдық пен білікті тазалаңыз - Судың максималды рұқсат етілген температурасынан (35 °C) аспайтынына көз жеткізіңіз



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Дөңгелек
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулықтардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені интернетте www.isc-gmbh.info сайтында тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.isc-gmbh.info. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын басқа құжатты сақтаңыз. Сатып алуды растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell

ГХ-ДП 1020 Н


ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации

Грязный водяной насос



Артикул: 41.707.73

I.-№: 11013

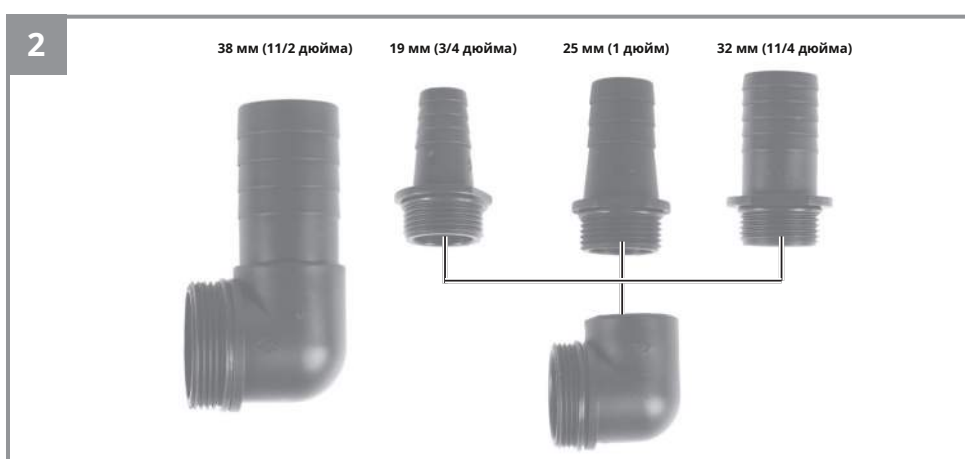



Опасность! Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.

Данное оборудование могут использовать дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лица без опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию оборудования и понимают опасности, которые результат такого использования. Детям не разрешается играть с оборудованием. Без присмотра детям не разрешается чистить оборудование и выполнять работы по техническому обслуживанию на уровне пользователя.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности**Опасность!**

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Опасность!

Насос должен быть запитан через автомат защитного отключения (УЗО) с номинальным током повреждения не более 30 мА (согласно VDE 0100, часть 702 и 738).

Оборудование не предназначено для использования в плавательных и детских бассейнах любого типа, а также в других водоемах, в которых во время работы могут находиться люди или животные. Запрещается эксплуатировать оборудование, если в опасной зоне находится человек или животное. Спросите своего электрика!

Опасность!

- Перед вводом оборудования в эксплуатацию поручите специалисту проверить соответствие цепи заземления, защитного многократного заземления или защитного автомата защитного отключения правилам техники безопасности энергоснабжающей организации и исправность их работы.
- Электрические штекерные соединения должны быть защищены от воздействия влаги.
- Если существует риск затопления, разместите штекерные соединения в месте, защищенном от затопления.
- Строго избегайте перекачивания агрессивных жидкостей и абразивных веществ.
- Защищайте оборудование от мороза.
- Защищайте оборудование от работы всухую.

- Примите соответствующие меры, чтобы держать оборудование в недоступном для детей месте.

2. Планировка и комплектация**2.1 Компонировка (рис. 1)****1. Ручка**

2. Плавающий переключатель
3. Универсальное шланговое соединение.
4. Впускная клетка
5. Держатель кабеля
6. Вентиляция

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Грязный водяной насос
- Универсальное шланговое соединение
- Оригинальная инструкция по эксплуатации

3. Правильное использование

Приобретенное вами оборудование предназначено для перекачивания воды с максимальной температурой 35 °С. Никогда не используйте это оборудование для других жидкостей, особенно для моторного топлива, чистящих средств и других продуктов на химической основе!

Оборудование можно использовать везде, где вы хотите перекачивать воду, например, в доме, в саду и для многих других целей. Его нельзя использовать для эксплуатации бассейнов!

Если вы хотите использовать оборудование в водоемах с естественным илистым дном, разместите оборудование в слегка приподнятом положении, например, на кирпичах.

Оборудование не предназначено для непрерывной работы, например, в качестве циркуляционного насоса в пруду. В этом случае ожидаемый срок службы оборудования будет значительно сокращен, поскольку оборудование не рассчитано на непрерывную нагрузку.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

Вода может быть загрязнена вытекающим смазочным маслом/смазкой.

4. Технические данные

Подключение к сети..... 230 В ~ 50 Гц
Номинальная мощность..... 1000 Вт
Макс. производительность
перекачки.....18000 л/ч Макс. высота
подачи..... 9 м Макс. глубина
погружения..... 5 м Макс. температура
воды.....35°C Шланговое соединение.....ок. 47,8
мм (1½ дюйма) IG Макс. размер инородных тел:.....Ø
20 мм Высота точки переключения: ВКЛ.....макс. ок. 50 см
Высота точки переключения: ВЫКЛмин. ок. 5 см Тип
защиты..... IPX8

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

5.1 Установка

Оборудование может быть установлено:

- Стационарный с жестким трубопроводом или
- Стационарный с гибким шлангопроводом

Уведомление!

Прежде чем использовать насос, уточните возможные особые условия, которые необходимо выполнить при установке!

Например, могут потребоваться дополнительные меры безопасности, если материальный ущерб может быть вызван сбоем в подаче электроэнергии, загрязнением или дефектной прокладкой. Примеры таких мер безопасности:
Насосы, работающие параллельно в отдельно защищенной силовой цепи, датчики влажности для отключения насосов и аналогичные устройства безопасности. Если у вас есть какие-либо сомнения, обязательно проконсультируйтесь с профессиональным сантехником.

Максимальная скорость откачки возможна только при максимально большом диаметре магистрали; если подсоединены шланги или трубы меньшего размера, скорость откачки снизится.

Подключение нагнетательной линии В комплект поставки входят соответствующие соединительные колена и шланговые соединители для подключения нагнетательной линии. Используйте соединительное колено, соответствующее диаметру шланга (см. рис. 2).

Для сборки действуйте следующим образом:

- Наденьте подходящее уплотнительное кольцо на резьбовое гнездо соединителя шланга и вручную закрутите соединитель в соединительное колено (только для шланговых соединений ок. 19 мм (3/4 дюйма), ок. 25 мм (1 дюйм) и прибл. 32 мм (1 1/4 дюйма)).
- Наденьте подходящее уплотнительное кольцо на резьбовое гнездо соединительного уголка.
- Вручную затяните соединительный уголок на напорном патрубке насоса.
- Подсоедините напорный шланг к шланговому соединителю и закрепите шланг, например, хомутом.

При установке никогда не подвешивайте оборудование за нагнетательную линию или за силовую кабель. Оборудование должно подвешиваться за предусмотренную ручку для переноски или опираться на нижнюю часть штанги. Для обеспечения исправной работы оборудования дно шахты всегда должно быть очищено от осадка и других скоплений грязи. Если уровень воды слишком низкий, ил в шахте может быстро высохнуть и помешать запуску оборудования. Поэтому необходимо регулярно проверять оборудование (проводить пробные пуски).

Вал насоса должен быть достаточно большим.

5.2 Подключение к сети

Опасность!

Приобретенное вами оборудование поставляется с заземляющей вилкой. Оборудование предназначено для подключения к розетке с заземляющим контактом на напряжение 230 В ~ 50 Гц. Убедитесь, что розетка имеет достаточный предохранитель (не менее 6 А) и находится в хорошем рабочем состоянии. Вставьте вилку шнура питания в розетку и оборудование готово к работе.

6. Эксплуатация

Вводить оборудование в эксплуатацию можно после тщательного прочтения инструкции по монтажу и эксплуатации. Обратите внимание на следующие моменты:

- Убедитесь, что оборудование установлено надежно.
- Проверьте правильность установки нагнетательной линии.
- Убедитесь, что электрическое подключение составляет 230 В ~ 50 Гц.
- Убедитесь, что электрическая розетка находится в

хорошее рабочее состояние.

- Убедитесь, что влага или вода не могут попасть на разъем питания.
- Следите за тем, чтобы оборудование не работало всухую.
- Чтобы выключить оборудование, вытащите вилку шнура питания из розетки.

Установка точки переключения Вкл/Выкл:

Точку переключения ВКЛ/ВЫКЛ поплавкового выключателя можно регулировать путем перемещения поплавкового выключателя в держателе с насечкой поплавкового выключателя (рис. 1/поз. 5).

- Плавающий переключатель должен быть установлен так, чтобы высота точки переключения: ВКЛ и высота точки переключения: ВЫКЛ можно было легко и с небольшим усилием достичь. Проверьте это, поместив оборудование в контейнер с водой и осторожно поднимая и опуская рукой поплавковый выключатель. После этого вы сможете увидеть, включается и выключается оборудование.
- Убедитесь, что расстояние между головкой поплавкового переключателя и держателем кабеля не меньше 10 см. Если расстояние слишком маленькое, нет никакой гарантии, что оборудование будет работать правильно.
- При регулировке поплавкового выключателя убедитесь, что поплавковый выключатель не касается дна до выключения оборудования. Важный! Риск сухого хода.

7. Замена кабеля питания

Опасности!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

- Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию отключите вилку электропитания.
- При мобильном применении оборудование следует очищать чистой водой после каждого использования.
- При стационарной установке рекомендуется проверять правильность работы поплавкового выключателя каждые три месяца.
- Используйте струю воды, чтобы удалить ворс и волокнистые частицы, которые могли застрять в корпусе.
- Удаляйте ил со дна шахты и очищайте стенки шахты каждые 3 месяца.
- Используйте чистую воду для удаления отложений с поплавкового переключателя.

8.1 Очистка лопастного колеса

Если в корпусе скапливается много отложений, нижнюю часть оборудования необходимо демонтировать следующим образом:

1. Отсоедините впускную клетку от корпуса.
2. Очистите лопастное колесо чистой водой.

Важный! Не кладите и не кладите оборудование на гребное колесо!

3. Соберите в обратном порядке.

8.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.isc-gmbh.info.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключаяющей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете местонахождение такого пункта сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

11. Руководство по устранению неполадок

Неисправности	Причина	Средство
Оборудование не запускается	- Электропитание не подключено - Плавающий переключатель срабатывает	- Проверьте электропитание - Поднимите положение поплавкового переключателя.
Оборудование не качает	- Засорилось впускное сито. - Сливной шланг перегнут.	- Очистите впускное сито струей воды. - Отстегните шланг.
Оборудование не вырезается	- Плавающий переключатель не может утонуть	- Правильно разместите оборудование на дне вала.
Недостаточная накачка ставка	- Засорилось впускное сито. - Производительность снижается из-за сильно загрязненной и абразивной воды примесями	— Очистить впускное сито. - Очистите оборудование и замените изнашиваемые детали.
Переключение оборудования Чес выключается после непродолжительной пробежки	- Автоматический выключатель двигателя отключает оборудование из-за чрезмерного загрязнения воды. - Слишком высокая температура воды; автоматический выключатель двигателя отключает оборудование	- Отключите вилку питания и очистите оборудование и вал. - Убедитесь, что максимально допустимая температура воды (35 °C) не превышена.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано должным образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Рабочее колесо
Расходные материалы*	
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.isc-gmbh.info. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, т.е. на физических лиц, намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или установленные детали. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gmbh.info. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.