





GC-DW 1045 N





GB Original operating instructions
Deep well pump



Art.-Nr.: 41.709.55

I.-Nr.: 21033

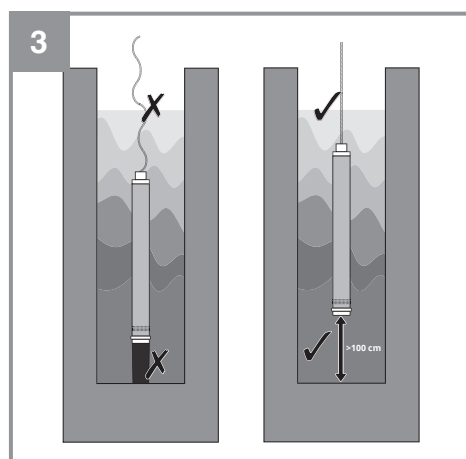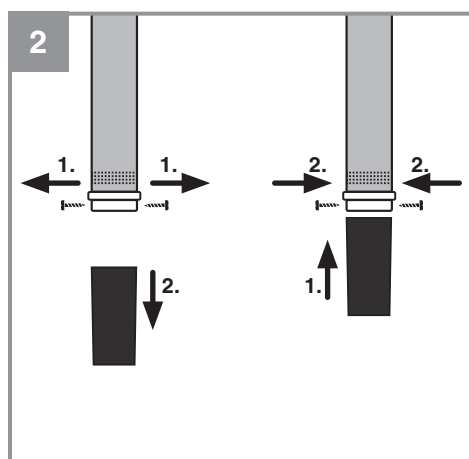

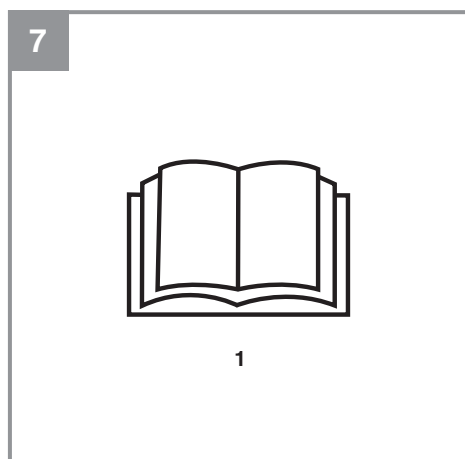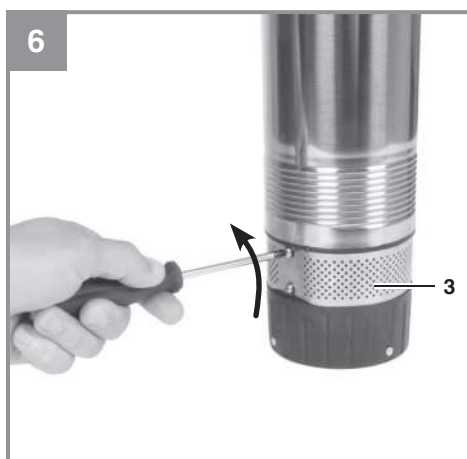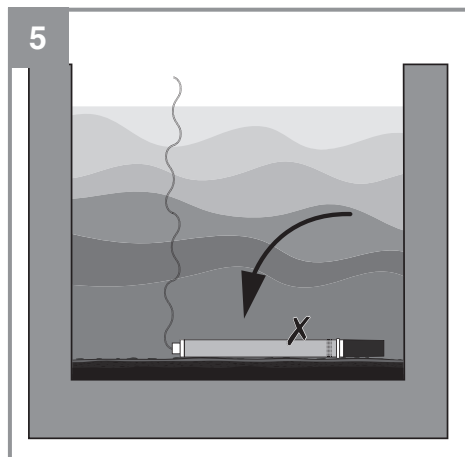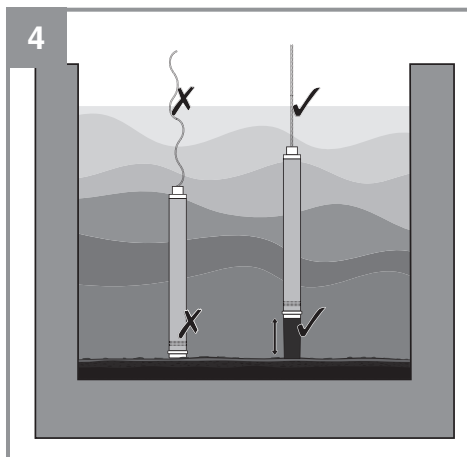

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 7)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.

1. Safety regulations**Danger!****Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

Children are not allowed to use this equipment. Children are not allowed to carry out cleaning or maintenance. This equipment can be used by people with limited physical, sensory or mental capacities or those with no experience and knowledge if they are supervised or have received instruction in how to use the equipment safely and understand the dangers which result from such use. Children are not allowed to play with the equipment.

Danger!

The pump must be powered via an earth-leakage circuit breaker (RCD) with a rated fault current of no more than 30 mA (according to VDE 0100 Part 702 and 738).

The equipment is not designed for use in swimming pools and paddling pools of any kind or other bodies of water in which people or animals may be present during operation. It is prohibited to operate the equipment if a person or animal is in the danger area. Ask your electrician!

- Before you put the equipment into operation, arrange for a specialist to check that the earthing, protective multiple earthing or residual-current operated circuit-breaker circuit comply with the safety regulations of the power supply company and work correctly.
- The electrical plug-in connections must be protected from wet conditions.
- If there is a risk of flooding, place the plug-in connections in an area which is safe from flooding.
- Strictly avoid pumping aggressive liquids and abrasive substances.
- Protect the equipment from frost.
- Protect the equipment from dry running.
- Take suitable measures to keep the equipment out of the reach of children.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1)**

1. Pressure connector
2. Suspension eyelets
3. Dirt screen
4. Securing cable

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any

packaging and/or transportation braces (if available).

- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Deep well pump
- Securing cable
- Pedestal
- Original operating instructions

3. Proper use

The equipment you have purchased is designed to pump water with a maximum temperature of 35 °C. This equipment must never be used for other liquids, especially not for engine fuels, cleaning agents and other chemically-based products!

The equipment can be used wherever you want to move water, e.g. in the house, in the garden, and for many other applications. It must not be used to operate swimming pools!

If you want to use the equipment in bodies of water with a natural, muddy bottom, place the equipment in a slightly elevated position, e.g. on bricks.

The equipment is not designed for continuous operation, e.g. as a circulating pump in a pond. In this case the equipment's anticipated life will be greatly shortened because the equipment was not designed for continuous loading.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial

businesses or for equivalent purposes.

The water may be contaminated by escaping lubricating oil/lubricant.

4. Technical data

Mains connection.....	220-240 V ~ 50 Hz
Power rating.....	1000 W
Max. pumping rate	6500 l/h
Max. delivery head.....	45 m
Max. submersion depth.....	19 m
Max. water temperature	35°C
Hose connection.....	approx. 42 mm (1 1/4") IG
Max. size of foreign bodies:.....	clear water
Protection type.....	IPX8
Power cable	22 m

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

5.1 Installation

The equipment can be installed either:

- Stationary with a rigid pipe line
- or
- Stationary with a flexible hose line
 - Connect the pressure hose or pipe to the pressure connector (1) using a suitable connector.
 - Fasten the securing cable (4) to the suspension eyelet (Fig. 1/Item 2).

Notice!

Before you use the pump, clarify any possible special conditions which need to be fulfilled for the installation!

For example, additional safety measures may be needed if damage to property could result from a power failure, soiling or a defective gasket.

Examples of such safety measures:

Pumps running in parallel on a separately protected power circuit, moisture sensors for switching off the pumps, and similar safety arrangements.

Be sure to consult a professional plumber if you have any doubt.

The maximum pumping rate is possible only with the largest possible line diameter; if smaller hoses or pipes are connected, the pumping rate will be

reduced.

Using the securing cable

When installing, never hang the equipment by the discharge line or by the power cable. The equipment must be hung from the suspension eyelets provided or it must rest on the bottom of the shaft. To ensure that the equipment works properly, the bottom of the shaft must always be free of sludge and other accumulations of dirt. If the water level is too low, the sludge in the shaft can quickly dry out and hinder the equipment from starting. It is necessary therefore to check the equipment regularly (carry out trial start-ups).

Installing the pump:

Avoid intake of sediment and solid matter (e.g. sludge, sand, etc.), which can cause damage to the pump. Make sure there is sufficient distance between the pump and the ground, and clean the pump shaft regularly, as needed. Assemble or remove the pedestal, depending on the intended use of the pump.

The pump shaft should be large enough.

Operating the pump without the pedestal (Figure 3):

If the pump is to be used in a deep well or in a narrow shaft with a minimum diameter of 100 mm, the pedestal must be removed from the pump (Figure 2). Undo the corresponding screws on the pump.

Attach the securing cable to the deep well pump and lower it into the well or shaft. To ensure that it is safely positioned, first let the pump drop to the bottom. Then pull back on the taut cable and secure the pump at the defined distance. The pump must not be placed on the ground.

Operating the pump with the pedestal (Figure 4 +5)

If the pump is to be resting on the ground (e.g. when used in a cistern), attach the pedestal to the pump with the corresponding screws (Figure 2). This ensures that the pump will remain at a defined distance from the ground, reducing the intake of sediment and solid matter. Always secure the pump with the securing cable and make sure the cable is taut so that the pump does not fall over.

5.2 Mains connection

Danger!

The equipment you have purchased comes with an earthing-pin plug. The equipment is designed for connection to a socket outlet with earthing contact for 220-240 V ~ 50 Hz. Make sure that the socket-outlet is sufficiently fused (at least 6 A) and in good working order. Insert the power plug in the socket-outlet and the equipment is ready for operation.

6. Operation

You can put the equipment into operation after you have thoroughly read the installation and operating instructions. Pay attention to the following points:

- Check that the discharge line is fitted correctly.
- Make sure that the electrical connection is 220-240 V ~ 50 Hz.
- Check that the electrical socket-outlet is in good working order.
- Make sure that no moisture or water can ever reach the power connection.
- Lower the pump into the well or shaft using the securing cable.
- Ensure that the pump is completely submerged in the water and that there is sufficient distance between the pump intake section and the ground.
- Make sure that the equipment does not run dry.
- To switch off the equipment, pull the power plug out of the socket outlet.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

- Unplug the power plug prior to any maintenance work.
- For mobile applications, the equipment should be cleaned with clear water after every usage.
- Undo the fastening screws on the dirt screen (Figure 6/Item 3) and clean the dirt screen and intake section.
- Insert the dirt screen again.

8.1 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.2 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

11. Troubleshooting guide

Faults	Cause	Remedy
The equipment does not start	- Power supply not connected	- Check power supply
The equipment does not pump	- Intake sieve clogged - Discharge hose kinked	- Clean intake sieve with water jet - Unkink the hose
Insufficient pumping rate	- Intake sieve clogged - Performance reduced due to heavily contaminated and abrasive water impurities	- Clean intake sieve - Clean equipment and replace wear parts
The equipment switches off after briefly running	- Motor circuit-breaker switches the equipment off due to excessive water contamination - Water temperature too high; motor circuit-breaker switches the equipment off	- Unplug power plug and clean equipment and shaft - Ensure that maximum permissible water temperature (35 °C) is not exceeded

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Impeller
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.





GC-DW 1045 N





ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Терең ұңғыма сорғысы



№-бап: 41.709.55

I.-Nr.: 21033

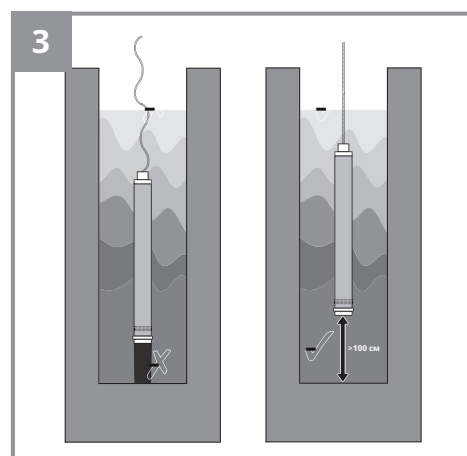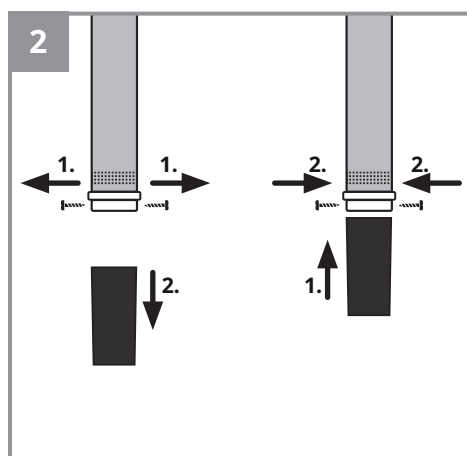

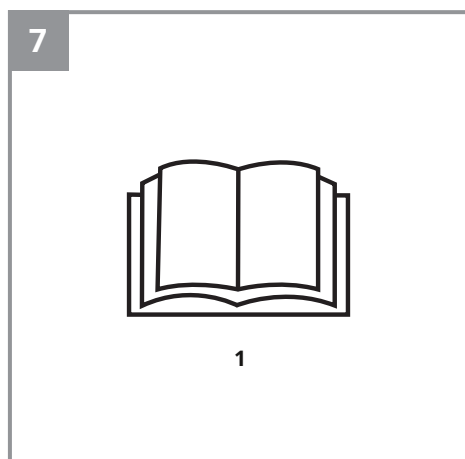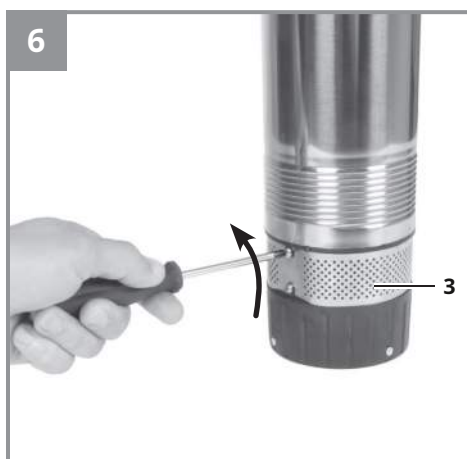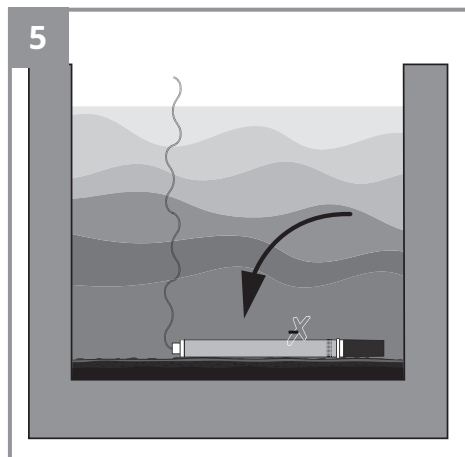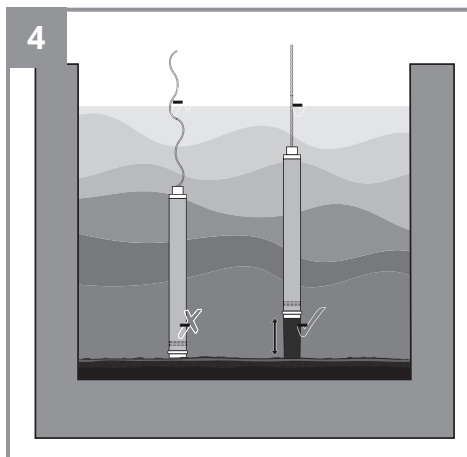

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Қолданылатын белгілерді түсіндіру (7-суретті қараңыз)

1. Қауіп! - Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.

1. Қауіпсіздік ережелері**Қауіп!**

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Балаларға бұл жабдықты пайдалануға рұқсат етілмейді. Балаларға тазалау немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар қадағаланса немесе жабдықты қауіпсіз пайдалану және мұндай пайдаланудан туындайтын қауіптерді түсіну туралы нұсқаулар алған болса, пайдалана алады. Балаларға жабдықпен ойнауға рұқсат етілмейді.

Қауіп!

Сорғы 30 mA (VDE 0100 702 және 738 бөлімдеріне сәйкес) номиналды ақаулық тогы бар жерге тұйықталу сөндіргіші (RCD) арқылы қуатталуы керек.

Жабдық жұмыс кезінде адамдар немесе жануарлар болуы мүмкін кез келген түрдегі жүзу бассейндері мен жүзу бассейндерінде немесе басқа су қоймаларында пайдалануға арналмаған. Қауіпті аймақта адам немесе жануар болса, жабдықты пайдалануға тыйым салынады. Электриктен сұраңыз!

- Жабдықты іске қосар алдында маманды жерге қосу, қорғаныш көп реттік жерге қосу немесе қалдық токпен басқарылатын ажыратқыштың электрмен жабдықтаушы компанияның қауіпсіздік ережелеріне сәйкестігін және дұрыс жұмыс істеуін тексеруді ұйымдастырыңыз.
- Электр қосылымдары ылғалды жағдайдан қорғалған болуы керек.
- Су басу қаупі болса, қосылатын қосылымдарды су басу қаупі бар жерге орналастырыңыз.
- Агрессивті сұйықтықтарды және абразивті заттарды соруға қатаң жол бермеңіз.
- Жабдықты аяздан қорғаңыз.
- Жабдықты құрғақ жұмыс істеуден сақтаңыз.
- Жабдықты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау үшін тиісті шараларды қолданыңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер**2.1 Орналасу (Сурет 1)**

1. Қысым қосқышы
2. Аспалы көздер
3. Ластану экраны
4. Кабельді бекіту

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалдарын және кез келгенін алып тастаңыз

орау және/немесе тасымалдау жақшалары (бар болса).

- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қауіпі бар!

- Терең ұңғыма сорғысы
- Бекіту кабелі
- Тұғыр
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Сіз сатып алған жабдық максималды температурасы 35 °C суды соруға арналған. Бұл жабдықты ешқашан басқа сұйықтықтар үшін, әсіресе қозғалтқыш жанармайлары, тазартқыштар және басқа химиялық негіздегі өнімдер үшін пайдаланбаңыз!

Жабдықты суды жылжитқыңыз келген жерде, мысалы, үйде, бақшада және басқа да көптеген қолданбалар үшін пайдалануға болады. Оны бассейндерді пайдалану үшін пайдалануға болмайды!

Жабдықты түбі табиғи, лайлы су қоймаларында пайдаланғыңыз келсе, жабдықты сәл биіктікке қойыңыз, мысалы, кірпіштің үстіне.

Жабдық үздіксіз жұмыс істеуге арналмаған, мысалы, тоғандағы айналмалы сорғы сияқты. Бұл жағдайда жабдықтың күтілетін қызмет ету мерзімі айтарлықтай қысқарады, себебі жабдық үздіксіз жүктеуге арналмаған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіпте пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

кәсіпорындар немесе соған ұқсас мақсаттар үшін.

Майлау/жағармай ағып кету арқылы су ластанған болуы мүмкін.

4. Техникалық деректер

Желіге қосылым..... 220-240 В ~ 50 Гц Қуат рейтингі..... 1000 Вт Макс. айдау жылдамдығы6500 л/сағ Макс. жеткізу басы..... 45 м Макс. суға бату тереңдігі..... 19 м Макс. су температурасы 35°C Шланг қосылымы.....шамамен. 42 мм (1 1/4") IG Бөгде заттардың ең үлкен өлшемі:..... мөлдір су Қорғау түрі.....IPX8 Қуат кабелі 22 м

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

5.1 Орнату

Жабдықты орнатуға болады:

- Қатты құбыр желісі бар стационарлық немесе
- Иілгіш шланг желісі бар стационарлық
- Қысым шлангісін немесе құбырды қысым қосқышына (1) сәйкес қосқышты пайдаланып жалғаңыз.
- Бекіткіш кабельді (4) аспа көзге бекітіңіз (Сурет 1/2-тармақ).

Назар аударыңыз!

Сорғыны қолданар алдында орнату үшін орындалуы қажет кез келген ықтимал ерекше шарттарды түсіндіріңіз!

Мысалы, электр қуатының өшуі, ластану немесе тығыздағыш ақауы салдарынан мүлікке зақым келуі мүмкін болса, қосымша қауіпсіздік шаралары қажет болуы мүмкін. Мұндай қауіпсіздік шараларының мысалдары:

Бөлек қорғалған қуат тізбегінде параллель жұмыс істейтін сорғылар, сорғыларды өшіруге арналған ылғал сенсорлары және ұқсас қауіпсіздік шаралары. Егер күмәніңіз болса, міндетті түрде кәсіби сантехникпен кеңесіңіз.

Максималды айдау жылдамдығы ең үлкен мүмкін болатын желінің диаметрімен ғана мүмкін болады; кішірек шлангтар немесе құбырлар қосылса, сорғы жылдамдығы болады.

қысқартылған.

Бекіту кабелін пайдалану

Орнатқан кезде жабдықты разряд сымынан немесе қуат кабелінен ешқашан ілмеңіз. Жабдық берілген ілмелі ілмектерге ілінуі керек немесе ол біліктің түбіне тірелуі керек. Жабдықтың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін оқпанның түбінде әрқашан шлам және басқа да қоқыс жинақтары болмауы керек. Су деңгейі тым төмен болса, оқпандағы шлам тез кеуіп, жабдықты іске қосуға кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан жабдықты үнемі тексеріп тұру қажет (сынақ іске қосуды жүзеге асыру).

Сорғыны орнату:

Сорғыға зақым келтіруі мүмкін шөгінділер мен қатты заттарды (мысалы, тұнба, құм және т.б.) қабылдаудан аулақ болыңыз. Сорғы мен жердің арасында жеткілікті қашықтық бар екеніне көз жеткізіңіз және қажет болған жағдайда сорғы білігін жүйелі түрде тазалаңыз. Сорғыны пайдалану мақсатына байланысты тұғырды жинаңыз немесе алыңыз.

Сорғы білігі жеткілікті үлкен болуы керек.

Сорғыны тұғырсыз пайдалану (3-сурет):

Егер сорғыны терең ұңғымада немесе диаметрі ең аз 100 мм тар шахтада пайдалану қажет болса, тұғырды сорғыдан алып тастау керек (2-сурет). Сорғыдағы сәйкес бұрандаларды бұрап алыңыз.

Бекіту кабелін терең ұңғыма сорғысына бекітіп, оны ұңғымаға немесе оқпанға түсіріңіз. Оның қауіпсіз орналасуын қамтамасыз ету үшін алдымен сорғыны түбіне түсіріңіз. Содан кейін тартылған кабельді кері тартып, сорғыны белгіленген қашықтықта бекітіңіз. Сорғыны жерге қоюға болмайды.

Сорғыны тұғырмен басқару (4+5-сурет)

Егер сорғы жерге тірелетін болса (мысалы, цистернада пайдаланылса), тұғырды сорғыға сәйкес бұрандалармен бекітіңіз (2-сурет). Бұл сорғының жерден белгілі бір қашықтықта тұруын қамтамасыз етеді, шөгінділер мен қатты заттардың түсуін азайтады. Сорғыны әрқашан бекіту кабелімен бекітіңіз және сорғы құлап кетпеуі үшін кабель тартылғанына көз жеткізіңіз.

5.2 Электр желісіне қосылу**Қауіп!**

Сіз сатып алған жабдық жерге тұйықтау штепсельмен бірге жеткізіледі. Жабдық 220-240 В ~ 50 Гц жерге тұйықтау контактісі бар розеткаға қосылуға арналған. Розетканың жеткілікті түрде балқытылғанын (кем дегенде 6 А) және жақсы жұмыс күйінде екеніне көз жеткізіңіз. Қуат ашасын розеткаға қосыңыз және жабдық жұмыс істеуге дайын.

6. Операция

Орнату және пайдалану нұсқауларын мұқият оқып шыққаннан кейін жабдықты іске қосуға болады. Келесі тармақтарға назар аударыңыз:

- Шығару желісінің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
- Электр қосылымының 220-240 В ~ 50 Гц екеніне көз жеткізіңіз.
- Электр розеткасының жақсы жұмыс күйінде екенін тексеріңіз.
- Қуат қосылымына ылғал немесе су ешқашан жетпейтініне көз жеткізіңіз.
- Бекіту кабелін пайдаланып сорғыны ұңғымаға немесе білікке түсіріңіз.
- Сорғының толығымен суға батырылғанын және сорғы қабылдау бөлігі мен жердің арасында жеткілікті қашықтық болуын қамтамасыз етіңіз.
- Жабдықтың құрғамайтынына көз жеткізіңіз.
- Жабдықты өшіру үшін қуат ашасын розеткадан суырыңыз.

7. Қуат кабелін ауыстыру**Қауіп!**

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

- Кез келген техникалық қызмет көрсету жұмысының алдында розеткадан ажыратыңыз.
- Мобильді қолданбалар үшін жабдықты әр қолданғаннан кейін таза сумен тазалау керек.
- Ластану экранындағы бекіту бұрандаларын босатыңыз (6-сурет/3-тармақ) және кір торын және қабылдау бөлігін тазалаңыз.
- Ластану экранын қайтадан салыңыз.

8.1 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.2 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

11. Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Ақаулар	Себеп	Емдеу
Жабдық басталмайды	- Қуат көзі қосылмаған	- Қуат көзін тексеріңіз
Жабдық сормайды	- Қабылдау елегі бітеліп қалды - Шығару түтігі бүгілген	- Қабылдау елегін су ағынымен тазалаңыз - Шлангты шешіңіз
Сорғы жеткіліксіз мөлшерлемесі	- Қабылдау елегі бітеліп қалды - Қатты ластанған және абразивті су қоспаларына байланысты өнімділік төмендеді	- Қабылдау елегін тазалаңыз - Жабдықты тазалап, тозған бөлшектерін ауыстырыңыз
Жабдық ауыстырып-қысқа жүгіргеннен кейін өшеді	- Мотордың автоматты ажыратқышы судың шамадан тыс ластануына байланысты жабдықты өшіреді - судың температурасы тым жоғары; қозғалтқыштың ажыратқышы жабдықты өшіреді	- Қуат ашасын ажыратып, жабдық пен білікті тазалаңыз - Судың максималды рұқсат етілген температурасынан (35 °С) аспайтынына көз жеткізіңіз

Жою

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтарды және орауыштарды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеу үшін сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

2012/19/EU электр және электрондық жабдықтардың қалдығы және оны ұлттық заңнамаға көшіру жөніндегі директиваға сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/ЕС директивасына сәйкес ақауы бар немесе біткен батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз түрде жойылуы керек.

Қате қоқысқа тасталса, электрлік және электрондық жабдықтың қалдықтары қауіпті заттардың ықтимал болуына байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы Қалдық электр және электрондық жабдық ережелеріне (SI 2013/3113) (түзетулермен) және 2009 жылғы Қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетулермен) сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз жерде жойылуы керек.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Доңғалақ
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.





GC-DW 1045 N




ГБ Оригинальная инструкция по
эксплуатации Глубинный насос



Арт.-№: 41.709.55

Идентификационный номер: 21033

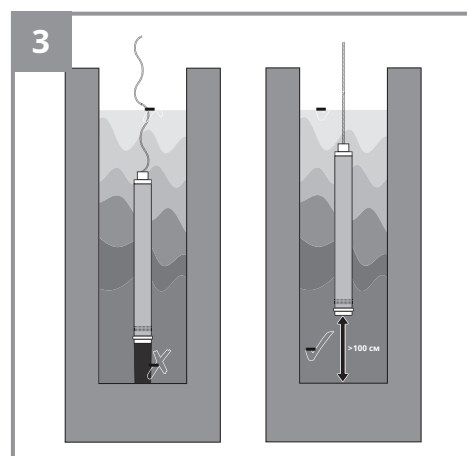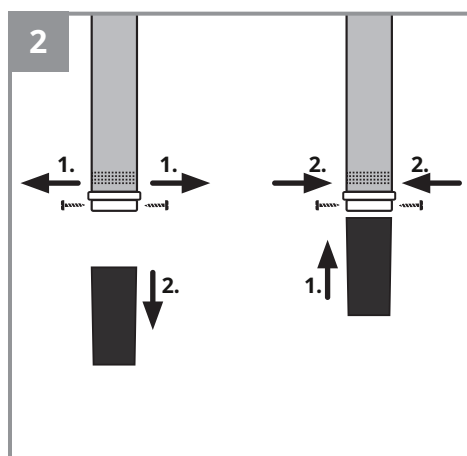

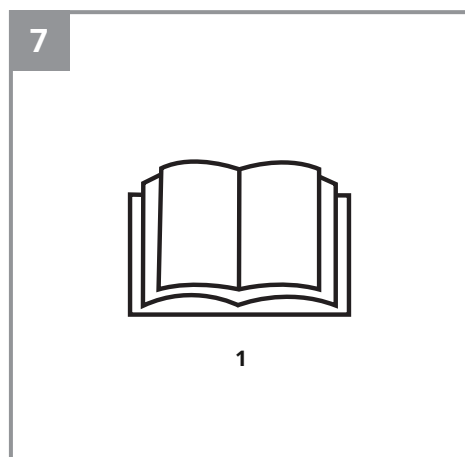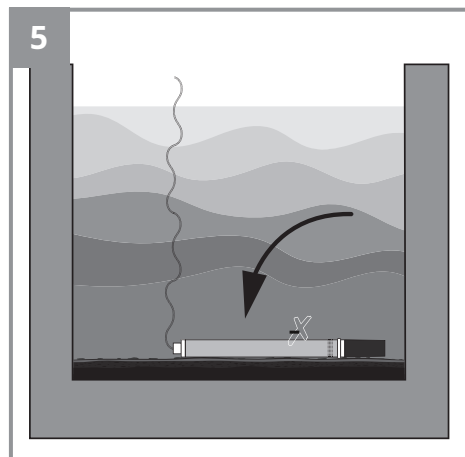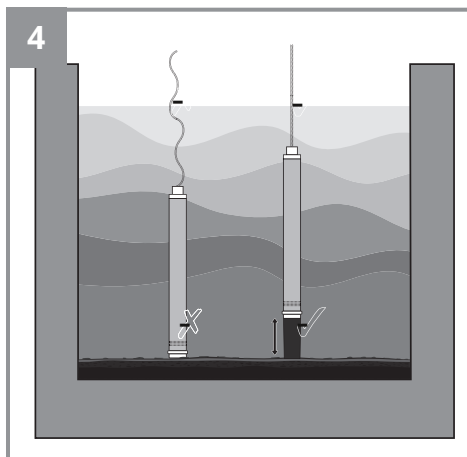

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение используемых символов (см. рис. 7)

1. Опасность! Чтобы снизить риск получения травмы, прочтите инструкцию по эксплуатации.

1. Правила техники безопасности**Опасность!**

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Детям не разрешается пользоваться этим оборудованием. Детям не разрешается выполнять чистку или техническое обслуживание. Это оборудование может использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию оборудования и понимают опасности, возникающие при таком использовании. Детям не разрешается играть с оборудованием.

Опасности

Питание насоса должно осуществляться через автоматический выключатель с защитой от замыкания на землю (УЗО) с номинальным током замыкания не более 30 мА (согласно VDE 0100, часть 702 и 738).

Оборудование не предназначено для использования в плавательных бассейнах и лягушатниках любого типа или других водоемах, в которых во время работы могут находиться люди или животные. Запрещается эксплуатировать оборудование, если в опасной зоне находится человек или животное. Обратитесь к электрику!

- Перед вводом оборудования в эксплуатацию вызовите специалиста для проверки соответствия схемы заземления, защитного многократного заземления или устройства защитного отключения правилам техники безопасности энергоснабжающей организации и ее правильной работы.
- Электрические штекерные соединения должны быть защищены от воздействия влаги.
- Если существует риск затопления, разместите штекерные соединения в месте, защищенном от затопления.
- Категорически не допускается перекачка агрессивных жидкостей и абразивных веществ.
- Защищайте оборудование от мороза.
- Защитите оборудование от сухого хода.
- Примите соответствующие меры для того, чтобы держать оборудование в недоступном для детей месте.

2. Макет и поставляемые элементы**2.1 Компонировка (рис. 1)**

1. Напорный соединитель
2. Люверсы для подвески
3. Грязевой экран
4. Закрепление троса

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют какие-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и предъявив действительный чек о покупке. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в информации об обслуживании в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и все

упаковочные и/или транспортировочные скобы (при наличии).

- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Глубинный насос
- Закрепление кабеля
- Пьедестал
- Оригинальная инструкция по эксплуатации

3. Правильное использование

Приобретенное вами оборудование предназначено для перекачивания воды с максимальной температурой 35 °С. Это оборудование ни в коем случае нельзя использовать для других жидкостей, особенно для моторного топлива, чистящих средств и других химических продуктов!

Оборудование можно использовать везде, где вы хотите перекачивать воду, например, в доме, в саду и для многих других целей. Его нельзя использовать для эксплуатации бассейнов!

Если вы хотите использовать оборудование в водоемах с естественным илистым дном, разместите оборудование на небольшой возвышенности, например, на кирпичках.

Оборудование не предназначено для непрерывной работы, например, в качестве циркуляционного насоса в пруду. В этом случае ожидаемый срок службы оборудования будет значительно сокращен, поскольку оборудование не было рассчитано на непрерывную нагрузку.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, вызванные в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если машина будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных целях.

предприятий или для эквивалентных целей. Вода может быть загрязнена утечкой смазочного масла/смазки.

4. Технические данные

Подключение к сети..... 220-240 В ~ 50 Гц
Номинальная мощность..... 1000 Вт
Макс. производительность насоса..... 6500 л/ч
Макс. напор..... 45 м
Макс. глубина погружения..... 19 м
Макс. температура воды..... 35°C
Шланговое соединение..... около 42 мм (1 1/4") IG
Макс. размер инородных тел..... чистая вода
Тип защиты..... IPX8
Кабель питания..... 22 м

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют данным электросети.

5.1 Установка

Оборудование может быть установлено:

- Стационарный с жестким трубопроводом или
- Стационарный с гибким шлангом
- Подсоедините напорный шланг или трубу к напорному соединителю (1) с помощью подходящего соединителя.
- Закрепите страховочный трос (4) в проушине для подвески (рис. 1/поз. 2).

Уведомление!

Перед использованием насоса выясните возможные особые условия, которые необходимо выполнить для установки!

Например, могут потребоваться дополнительные меры безопасности, если повреждение имущества может возникнуть в результате отключения электроэнергии, загрязнения или дефектной прокладки. Примеры таких мер безопасности: Насосы, работающие параллельно на отдельно защищенной силовой цепи, датчики влажности для отключения насосов и аналогичные меры безопасности. Обязательно проконсультируйтесь с профессиональным сантехником, если у вас есть какие-либо сомнения.

Максимальная производительность перекачки возможна только при максимально возможном диаметре линии; при подключении меньших шлангов или труб производительность перекачки будет ниже.

уменьшенный.

Использование фиксирующего троса

При установке никогда не подвешивайте оборудование за линию нагнетания или за силовую кабель. Оборудование должно быть подвешено за предусмотренные проушины для подвешивания или должно опираться на дно шахты. Для обеспечения правильной работы оборудования дно шахты всегда должно быть свободно от ила и других скоплений грязи. Если уровень воды слишком низкий, ил в шахте может быстро высохнуть и помешать запуску оборудования. Поэтому необходимо регулярно проверять оборудование (проводить пробные запуски).

Установка насоса:

Избегайте попадания осадка и твердых веществ (например, ила, песка и т. д.), которые могут повредить насос. Убедитесь, что между насосом и землей достаточно расстояния, и регулярно очищайте вал насоса по мере необходимости. Соберите или снимите пьедестал в зависимости от предполагаемого использования насоса.

Вал насоса должен быть достаточно большим.

Эксплуатация насоса без пьедестала (рисунок 3):

Если насос будет использоваться в глубоком колодце или в узкой шахте с минимальным диаметром 100 мм, необходимо снять пьедестал с насоса (рисунок 2). Открутите соответствующие винты на насосе.

Прикрепите фиксирующий трос к глубинному насосу и опустите его в скважину или шахту. Чтобы обеспечить его безопасное положение, сначала дайте насосу упасть на дно. Затем потяните назад натянутый трос и закрепите насос на определенном расстоянии. Насос нельзя ставить на землю.

Эксплуатация насоса с пьедесталом (рис. 4 +5)

Если насос должен быть установлен на земле (например, при использовании в цистерне), прикрепите пьедестал к насосу соответствующими винтами (рисунок 2). Это гарантирует, что насос будет оставаться на определенном расстоянии от земли, уменьшая всасывание осадка и твердых частиц. Всегда закрепляйте насос с помощью страховочного троса и убедитесь, что трос натянут, чтобы насос не упал.

5.2 Подключение к сети

Опасности

Приобретенное вами оборудование поставляется с вилкой с заземляющим контактом. Оборудование предназначено для подключения к розетке с заземляющим контактом на 220-240 В ~ 50 Гц. Убедитесь, что розетка имеет достаточный предохранитель (не менее 6 А) и находится в хорошем рабочем состоянии. Вставьте вилку в розетку, и оборудование готово к работе.

6. Операция

Ввод оборудования в эксплуатацию возможен после того, как вы внимательно ознакомитесь с инструкцией по монтажу и эксплуатации. Обратите внимание на следующие моменты:

- Проверьте правильность установки выпускной линии.
- Убедитесь, что напряжение электросети составляет 220-240 В ~ 50 Гц.
- Проверьте, находится ли электрическая розетка в хорошем рабочем состоянии.
- Убедитесь, что влага или вода не попадут на разъем питания.
- Опустите насос в скважину или шахту с помощью страховочного троса.
- Убедитесь, что насос полностью погружен в воду и что между всасывающей секцией насоса и землей имеется достаточное расстояние.
- Следите за тем, чтобы оборудование не работало всухую.
- Чтобы выключить оборудование, выньте вилку шнура питания из розетки.

7. Замена кабеля питания

Опасности

Если кабель питания данного оборудования поврежден, его должен заменить производитель, его служба послепродажного обслуживания или обученный персонал, чтобы избежать опасности.

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасность!

- Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию отсоедините вилку от сети.
- При мобильном применении оборудование следует очищать чистой водой после каждого использования.
- Открутите крепежные винты на грязезащитном экране (рисунок 6/элемент 3) и очистите грязезащитный экран и впускную секцию.
- Снова вставьте грязезащитный экран.

8.1 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.2 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.Einhell-Service.com.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

11. Руководство по устранению неполадок

Неисправности	Причина	Средство
Оборудование не запускается	- Блок питания не подключен	- Проверьте источник питания.
Оборудование не качает	- Засорено приемное сито - Выпускной шланг перегнут	- Очистите приемное сито струей воды. - Распутайте шланг.
Недостаточная прокачка ставка	- Засорено приемное сито - Снижение производительности из-за сильно загрязненной и абразивной воды.	- Очистить приемное сито - Очистка оборудования и замена изнашиваемых деталей
Переключатель оборудования- ches off после короткого бега	- Автоматический выключатель двигателя отключает оборудование из-за чрезмерного загрязнения воды. - Слишком высокая температура воды; автоматический выключатель двигателя отключает оборудование.	- Отсоедините вилку питания и очистите оборудование и вал. - Убедитесь, что максимально допустимая температура воды (35 °C) не превышена.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковку следует сортировать для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы вместе с бытовыми отходами!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее транспонировании в национальное законодательство электроинструменты, которые больше не пригодны для использования, а также, в соответствии с Директивой 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального присутствия опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

Согласно Положению об отходах электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Положению об отходах батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не подлежат использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Импеллер
Расходные материалы*	
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.