

Einhell


GC-WW 1046 N
GC-WW 1250 NN

GB Original operating instructions
Home waterworks



Art.-Nr.: 41.734.80
Art.-Nr.: 41.734.90

I.-Nr.: 11016
I.-Nr.: 11016

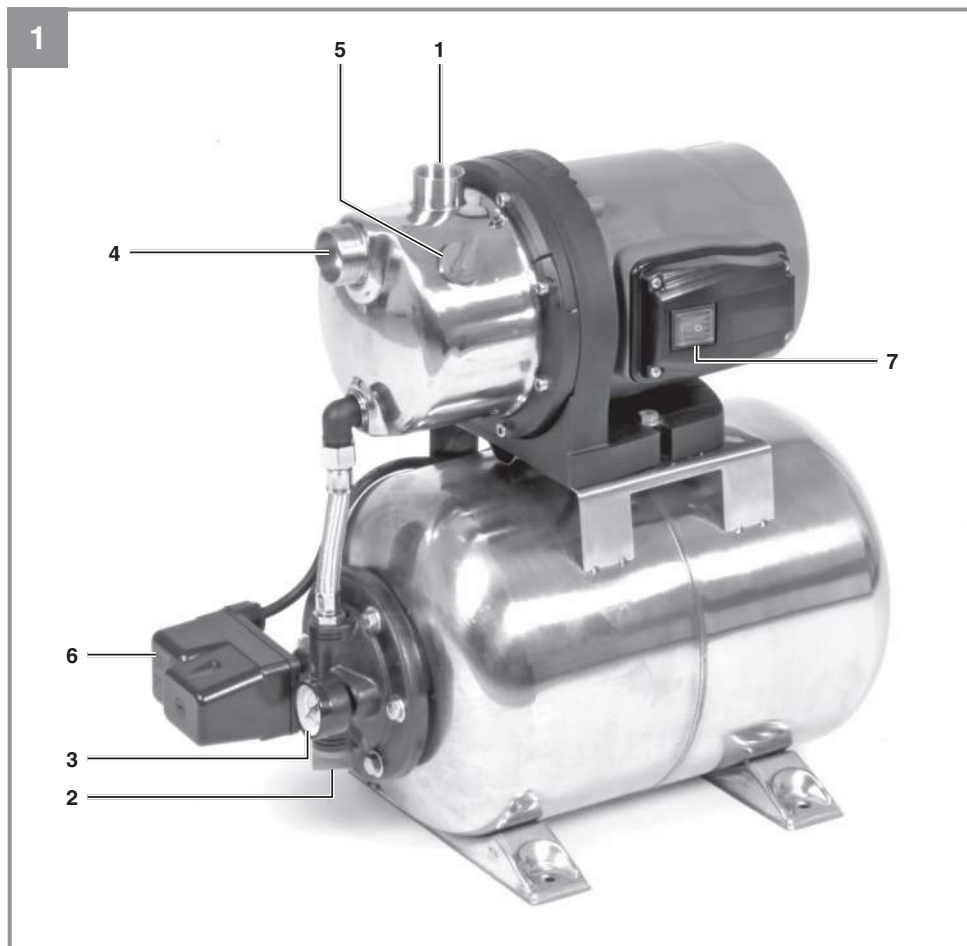



Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury

This equipment can be used by children of 8 years and older and by people with limited physical, sensory or mental capacities or those with no experience and knowledge if they are supervised or have received instruction in how to use the equipment safely and understand the dangers which result from such use. Children are not allowed to play with the equipment. Unless supervised, children are not allowed to clean the equipment and carry out user-level maintenance work.

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1)

1. Pressure connector
2. Water drain screw
3. Pressure gauge
4. Suction connector
5. Water filler screw
6. Pressure switch
7. Power switch

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.

- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Domestic waterworks
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

Applications

- Irrigation and watering of green areas, vegetable beds and gardens.
- Operation of lawn sprinklers.
- For drawing water from ponds, streams, rainwater butts, rainwater cisterns and springs
- For supplying service water

Transport media:

- For the pumping of clear water (fresh water), rainwater or light suds/service water.
- The maximum temperature of the fluid must not exceed +35°C if the equipment is operated permanently.
- Do not use the equipment to pump inflammable, gassing or explosive fluids.
- The pumping of aggressive liquids (acids, alkalis, silo seepage etc.) as well as liquids with abrasive substances (sand) must likewise be avoided.
- This equipment is not designed to convey drinking water.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

GC-WW 1046 N

Mains connection: 220-240 V ~ 50 Hz
 Power consumption: 1050 W
 Pumping rate max.: 4600 l/h
 Delivery head max.: 48 m
 Delivery pressure max.: 0.48 MPa (4,8 bar)
 Suction height max.: 8 m
 Suction connection: approx. 42 mm (1¼") AG
 Pressure connection: approx. 33.3 mm (1") IG
 Water temperature max.: 35°C
 Tank capacity: 20 l
 Cut-in pressure approx.: 0.15 MPa (1.5 bar)
 Cut-out pressure approx.: 0.3 MPa (3 bar)
 Protection type: IPX4

GC-WW 1250 NN

Mains connection: 220-240 V ~ 50 Hz
 Power consumption: 1200 W
 Pumping rate max.: 5000 l/h
 Delivery head max.: 50 m
 Delivery pressure max.: 0.5 MPa (5.0 bar)
 Suction height max.: 8 m
 Suction connection: approx. 42 mm (1¼") AG
 Pressure connection: approx. 33.3 mm (1") IG
 Water temperature max.: 35°C
 Tank capacity: 20 l
 Cut-in pressure approx.: 0.15 MPa (1.5 bar)
 Cut-out pressure approx.: 0.3 MPa (3 bar)
 Protection type: IPX4

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

As a basic principle, we recommend the use of a preliminary filter and a suction set with suction hose, intake cage and non-return valve, in order to prevent long priming periods and unnecessary damage to the pump as a result of stones and solid foreign bodies.

5.1 Connecting the intake line

- Fasten the suction hose (at least approx. 19 mm (¾") plastic hose with spiral reinforcement) to the suction connection approx. 42 mm (1¼") AG of the equipment either directly or via a threaded nipple.
- The suction hose used should be equipped with an intake valve. If the intake valve cannot be used, a non-return valve should be installed in the intake line.
- Position the intake line so that it rises from the water withdrawal point to the equipment. Avoid positioning the intake line higher than the pump, as this would delay the escape of air bubbles from the intake line and impede the priming process.
- Install the intake and discharge lines in such a way that they do not exert any mechanical pressure on the equipment.
- The intake valve should be low enough in the water to ensure that if the water level falls, the unit will not run dry.
- A leaking intake line will draw in air and therefore not draw in any water.
- Prevent the intake of foreign bodies (sand, etc.). If necessary, install a coarse filter for this purpose.

5.2 Connecting the discharge line

- The discharge line (min. 19 mm (¾")) must be connected to the approx. 33.3 mm (1") IG female thread discharge line connector of the equipment either directly or with the aid of a threaded nipple.
- With the right couplings it is also possible, of course, to use a 13 mm (½") delivery hose. The smaller delivery hose results in a lower delivery rate.
- During the priming operation, fully open any shut-off mechanisms (spray nozzles, valves, etc.) in the pressure line so that the air can escape without obstruction.

5.3 Electrical connections

- Connect the appliance to a 220-240 V ~ 50 Hz socket-outlet with earthing contact. Minimum fuse 10 ampere.
- A built-in thermostat protects the motor from overloading and blocking. The pump is switched off automatically by the thermostat if overheating occurs and is switched on again automatically after cooling.

6. Operation

- Install the equipment on a solid and level surface.
- Fill the pump housing with water via the water filler screw (5). Filling the intake line will accelerate the priming process.
- All the shut-off devices in the discharge line (spray nozzle, valves etc.) must be fully opened during intake in order to permit all air to escape from the intake line.
- Connect the mains cable.
- Switch on the equipment with the power switch (7) - water can be suctioned in for up to 5 minutes (maximum suction height).
- The equipment will shut down when the cut-out pressure of 3 bar is reached.
- After a loss of pressure due to water consumption the equipment will cut in again automatically (cut-in pressure approx. 1.5 bar).
- After finishing the work, switch off the equipment with the power switch (7).

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

The equipment is almost completely maintenance free. In order to ensure a long service life, however, we recommend that you regularly check and care for the product.

Danger!

The equipment must be disconnected from the power supply (pull the power plug) prior to performing any maintenance.

8.1 Servicing

- If the equipment becomes clogged, connect the discharge line to the water line and disconnect the suction hose. Open the water line. Switch on the equipment several times for approx. two seconds. This should resolve the majority of clog-related problems.
- Inside the pressure tank is an expandable water sack and an air compartment whose maximum pressure should lie at approx. 1.5 bar. Pumping water into the water sack causes the sack to expand so that the pressure in the air compartment rises to switch-off level. If the air pressure is too low, you should raise it. To do so, unscrew the plastic lid from the tank and top up the pressure to the correct level using a tyre pump with meter at the valve.
Important: Be sure to completely empty the water bag first using the water drain screw (2).
- Replacing the mains cable: Important: Disconnect the equipment from the power supply! A defective mains cable may only be replaced by a qualified electrician.
- There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.2 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.isc-gmbh.info

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

- If the pump is not going to be used for a long time or has to be removed for the winter months, rinse it out with water, empty it completely and allow it to dry.
- The equipment must be completely drained before it is subjected to frost.
- After long stoppages, make sure the rotor turns correctly by briefly switching the pump on and off.

11. Troubleshooting guide

Faults	Cause	Remedy
Motor fails to start up	- No mains voltage - Pump rotor blocked -thermostat switched off	- Check voltage - Dismantle and clean pump
No intake	- Intake valve not in water - Pump chamber without water connection - Air in intake line air-tight - Intake valve leaks - Strainer (intake valve) blocked - Max. suction height exceeded	- Immerse intake valve in water - Fill water into intake - Make sure intake line is close - Clean intake valve - Clean strainer - Check suction height
Inadequate delivery rate	- Suction height too high - Strainer dirty - Water level falling rapidly - Pump performance diminished by contaminants part	- Check suction height - Clean strainer - Place the suction hose at a deeper level - Clean pump and replace wearing
Thermostat switches pump off	- Motor overloaded - friction caused by foreign substances too high	- Dismantle and clean pump. Prevent intake of foreign substances (filter)



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Coarse filter, filter cartridge, water bag (membrane)
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.isc-gmbh.info. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown.

Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at: www.isc-gmbh.info. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

Einhell


GC-WW 1046 N
GC-WW 1250 NN

ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Үйдегі су қондырғылары



№-бап: 41.734.80
№-бап: 41.734.90

I.-Nr.: 11016
I.-Nr.: 11016

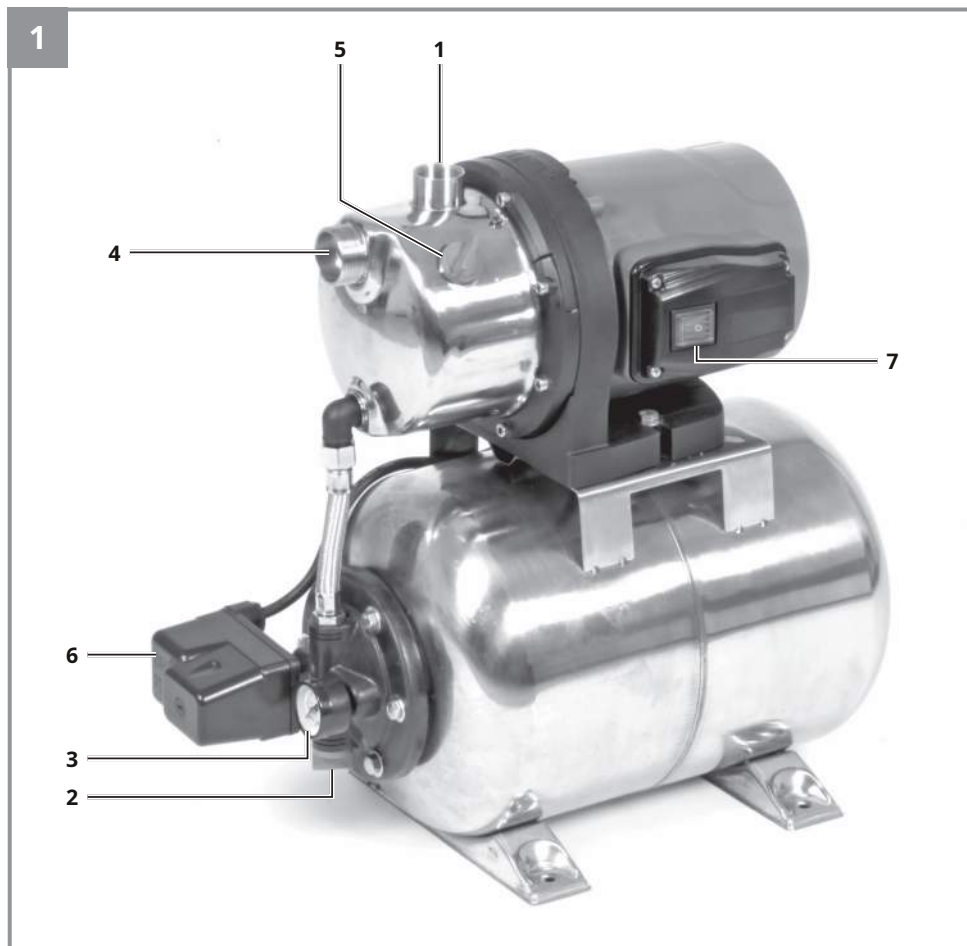



Қайып! - Сұрау қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз

Бұл жабдықты 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар бақылауда болса немесе жабдықты қауіпсіз пайдалану және мұндай пайдаланудан туындайтын қауіптерді түсіну туралы нұсқаулар алған болса, пайдалана алады. Балаларға жабдықпен ойнауға рұқсат етілмейді. Бақылаусыз балаларға жабдықты тазалауға және пайдаланушы деңгейіндегі жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер**2.1 Орналасу (Сурет 1)**

1. Қысым қосқышы
2. Су төгетін бұранда
3. Манометр
4. Сору қосқышы
5. Су толтырғыш бұранда
6. Қысым қосқышы
7. Қуат қосқышы

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.

- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Тұрмыстық су шаруашылығы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану**Қолданбалар**

- Жасыл алқаптарды, көкөніс алқаптарын және бақшаларды суару және суару.
- Көгалдарға арналған спринклерлердің жұмысы.
- Суды тоғандардан, бұлақтардан, жаңбыр суының тұнбаларынан, жаңбыр суы цистерналарынан және бұлақтардан алу үшін
- Қызметтік сумен қамтамасыз ету үшін

Тасымалдағыштар:

- Мөлдір суды (тұщы суды), жаңбыр суын немесе жеңіл көбікті/қызметтік суды айдау үшін.
- Жабдық тұрақты жұмыс істеп тұрса, сұйықтықтың максималды температурасы +35 °C аспауы керек.
- Жабдықты тұтанғыш, газ түзетін немесе жарылғыш сұйықтықтарды айдау үшін пайдаланбаңыз.
- Агрессивті сұйықтықтарды (қышқылдар, сілтілер, силостың ағуы т.б.), сондай-ақ абразивті заттары (құм) бар сұйықтықтарды айдаудан аулақ болу керек.
- Бұл жабдық ауыз суды тасымалдауға арналмаған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз.

Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

GC-WW 1046 N

Желіге қосылым: 220-240 В ~ 50 Гц
 Қуат тұтынуы: 1050 Вт Айдау
 жылдамдығы макс.: 4600 л/сағ
 Жеткізу қысымы макс.: 48 м
 Жеткізу қысымы макс.: 0,48 МПа (4,8 бар)
 Сору биіктігі макс.: 8 м
 Сору байланыс: шамамен. 42 мм (1½) AG
 Қысым байланыс: шамамен. 33,3 мм (1½) IG
 Су температурасы макс.: 35°C
 Резервуардың сыйымдылығы:
 20 л Кесу қысымы шамамен: 0,15 МПа (1,5 бар) Шығу
 қысымы шамамен: 0,3 МПа (3 бар) Қорғаныс
 түрі: IPX4

GC-WW 1250 NN

Желіге қосылу: 220-240 В ~ 50 Гц
 Қуат тұтынуы: 1200 Вт Айдау
 жылдамдығы макс.: 5000 л/сағ
 Жеткізу қысымы макс.: 50 м
 Жеткізу қысымы макс.: 0,5 МПа (5,0 бар)
 Сору биіктігі макс.: 8 м
 Сору байланыс: шамамен. 42 мм (1½) AG
 Қысым байланыс: шамамен. 33,3 мм (1½) IG
 Су температурасы макс.: 35°C Резервуардың
 сыйымдылығы: 20 л Шығу қысымы
 шамамен: 0,15 МПа (1,5 бар) Шығу қысымы
 шамамен: 0,3 МПа (3 бар) Қорғаныс
 түрі: IPX4

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Негізгі қағида ретінде ұзақ толтыру кезеңдерін және тастар мен қатты бөгде заттардың әсерінен сорғыға қажетсіз зақым келтірмеу үшін сорғыш шлангісі, қабылдау торы және кері клапаны бар алдын ала сүзгіні және сору жинағын пайдалануды ұсынамыз.

5.1 Қабылдау желісін қосу

- Сорғыш шлангты (кем дегенде шамамен 19 мм (¾") спиральды арматурасы бар пластикалық шланг) тікелей немесе бұрандалы ниппель арқылы жабдықтың шамамен 42 мм (1½") AG сору қосылымына бекітіңіз.
- Пайдаланылатын сору шлангісі қабылдау клапанымен жабдықталуы керек. Қабылдау клапанын пайдалану мүмкін болмаса, кіріс құбырына кері клапан орнату керек.
- Қабылдау желісін суды алу нүктесінен жабдыққа дейін көтерілетіндей етіп орналастырыңыз. Қабылдау құбырын сорғыдан жоғары орналастырудан аулақ болыңыз, себебі бұл ауа көпіршіктерінің қабылдау желісінен шығуын кешіктіреді және толтыру процесіне кедергі келтіреді.
- Қабылдау және шығару желілерін жабдыққа механикалық қысым жасамайтындай етіп орнатыңыз.
- Су деңгейі төмендесе, құрылғы кеуіп қалмауы үшін қабылдау клапаны суда жеткілікті төмен болуы керек.
- Ағып жатқан сорғыш сызығы ауаны тартады, сондықтан суды сормайды.
- Бөтен заттардың (құм және т.б.) түсуіне жол бермеңіз. Қажет болса, осы мақсат үшін дерекі сүзгіні орнатыңыз.

5.2 Шығару желісін қосу

- Шығару желісі (мин. 19 мм (¾")) тікелей немесе бұрандалы ниппель көмегімен жабдықтың шамамен 33,3 мм (1½) IG әйел жіп шығару сызығының қосқышына қосылуы керек.
- Дұрыс муфталармен, әрине, 13 мм (½") жеткізу шлангісін пайдалануға болады. Жеткізу түтігі кішірек болса, жеткізу жылдамдығы төмен болады.
- Толтыру жұмысы кезінде ауа кедергісіз шығуы үшін қысым желісіндегі кез келген өшіру механизмдерін (шашыратқыштар, клапандар және т.б.) толығымен ашыңыз.

5.3 Электр қосылымдары

- Құралды жерге тұйықтау контактісі бар 220-240 В ~ 50 Гц розеткаға қосыңыз. Ең аз сақтандырғыш 10 ампер.
- Кіріктірілген термостат қозғалтқышты шамадан тыс жүктеуден және блоктаудан қорғайды. Қызып кету орын алса, сорғы термостатпен автоматты түрде өшеді және салқындағаннан кейін автоматты түрде қайта қосылады.

6. Операция

- Жабдықты қатты және тегіс жерге орнатыңыз.
- Су құятын бұранда (5) арқылы сорғы корпусын сумен толтырыңыз. Қабылдау жолын толтыру толтыру процесін жылдамдатады.
- Шығару құбырындағы барлық өшіру құрылғылары (бүріккіш саптама, клапандар т.б.) сору құбырынан барлық ауаның шығуына мүмкіндік беру үшін қабылдау кезінде толығымен ашылуы керек.
- Желілік кабельді қосыңыз.
- Қуат қосқышымен (7) жабдықты қосыңыз - суды 5 минутқа дейін соруға болады (ең жоғары сору биіктігі).
- Өшіру қысымы 3 барға жеткенде жабдық өшеді.
- Суды тұтынуға байланысты қысымды жоғалтқаннан кейін жабдық қайтадан автоматты түрде өшеді (шамамен 1,5 бар өшіру қысымы).
- Жұмысты аяқтағаннан кейін жабдықты қуат қосқышымен (7) өшіріңіз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Жабдық толығымен дерлік техникалық қызмет көрсетусіз. Дегенмен, ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін өнімді үнемі тексеріп, күтім жасауды ұсынамыз.

Қауіп!

Кез келген техникалық қызмет көрсетуді орындамас бұрын жабдықты қуат көзінен ажырату керек (қуат ашасынан суырыңыз).

8.1 Қызмет көрсету

- Жабдық бітеліп қалса, ағызу құбырын су құбырына жалғап, сорғыш шлангты ажыратыңыз. Су құбырын ашыңыз. Жабдықты шамамен бірнеше рет қосыңыз. екі секунд. Бұл бітелуге байланысты мәселелердің көпшілігін шешуі керек.
- Қысымды резервуардың ішінде кеңейтілетін су қапшығы және максималды қысымы шамамен болуы керек ауа бөлігі бар. 1,5 бар. Су қапшығына суды айдау қаптың кеңеюіне әкеледі, осылайша ауа бөлігіндегі қысым өшіру деңгейіне дейін көтеріледі. Ауа қысымы тым төмен болса, оны көтеру керек. Мұны істеу үшін резервуардағы пластик қапқақты бұрап алыңыз және клапанында метрі бар шина сорғысының көмегімен қысымды қажетті деңгейге дейін арттырыңыз. **Маңызды: Алдымен суды төгетін бұранданы (2) пайдаланып су дорбасын толығымен босатыңыз.**
- Желілік кабельді ауыстыру: Маңызды: жабдықты қуат көзінен ажыратыңыз! Ақаулы желі кабелін тек білікті электрик ауыстыра алады.
- Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.2 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Бөлшектің ауыстырылатын бөлігінің нөмірі қажет. Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

- Егер сорғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса немесе қыс айларында алып тастау қажет болса, оны сумен шайыңыз, оны толығымен босатыңыз және кептіріңіз.
- Жабдық аязға ұшырамас бұрын толығымен төгілуі керек.
- Ұзақ тоқтаулардан кейін сорғыны қысқа уақытқа қосу және өшіру арқылы ротордың дұрыс айналуын тексеріңіз.

11. Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Ақаулар	Себеп	Емдеу
Мотор іске қосылмайды	- Желілік кернеу жоқ - Сорғы роторы блокталған - термостат өшірілген	- Кернеуді тексеріңіз - Сорғыны бөлшектеп, тазалаңыз
Қабылдау жоқ	- Суға түсетін клапан суда емес - Су қосылмаған сорғы камерасы - Ауа қабылдау құбырындағы ауа өткізбейтін - Қабылдау клапаны ағып кетеді - Сүзгі (қабылдау клапаны) бітеліп қалды - Макс. сору биіктігінен асып кетті	- Қабылдау клапанын суға батырыңыз - Суды қабылдауға толтырыңыз - Су қабылдау желісі жақын екеніне көз жеткізіңіз - Қабылдау клапанын тазалаңыз - Таза сүзгі - Сору биіктігін тексеріңіз
Жеткіліксіз жеткізу мөлшерлемесі	- Сору биіктігі тым жоғары - Сүзгі лас - Су деңгейі тез төмендейді - Сорғы өнімділігі ластаушы заттардың бөлігімен төмендеді	- Сору биіктігін тексеріңіз - Таза сүзгі - Сорғыш шлангты тереңірек деңгейге қойыңыз - Сорғыны тазалап, тозуды ауыстырыңыз
Термостаттың қосқышы - шахмат өшеді	- Қозғалтқыш шамадан тыс жүктелген - бөгде заттардың тым жоғары үйкелісі	- Сорғыны бөлшектеп, тазалаңыз. Бөгде заттардың түсуін болдырмау (сүзгі)



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Дөрекі сүзгі, сүзгі картриджі, су қапшығы (мембрана)
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулықтардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені интернетте www.isc-gmbh.info сайтында тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
- Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
- Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.isc-gmbh.info. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell

GC-WW 1046 N
GC-WW 1250 NN


ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации Домашние
водопроводные станции



Арт.-№: 41.734.80
Арт.-№: 41.734.90

Идентификационный номер: 11016

Идентификационный номер: 11016

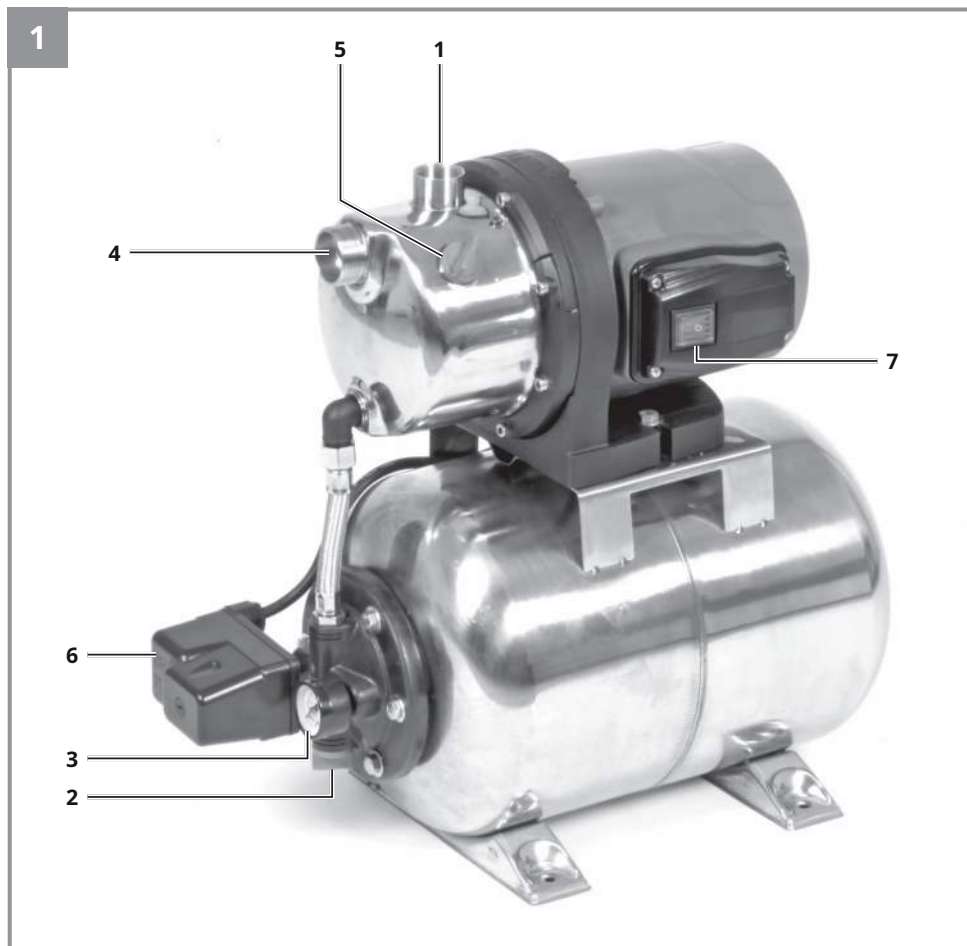



Опасности: Прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.

Это оборудование может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции о том, как безопасно использовать оборудование, и понимают опасности, которые возникают при таком использовании. Детям не разрешается играть с оборудованием. Если нет присмотра, детям не разрешается чистить оборудование и выполнять работы по техническому обслуживанию на уровне пользователя.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Опасность!

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Макет и поставляемые элементы**2.1 Компоновка (рис. 1)**

1. Напорный соединитель
2. Винт для слива воды
3. Манометр
4. Всасывающий патрубок
5. Винт для заливки воды
6. Реле давления
7. Выключатель питания

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют какие-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и предъявив действительный чек о покупке. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в информации об обслуживании в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.

- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Внутренние водопроводные сооружения
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование**Приложения**

- Орошение и полив зеленых насаждений, грядки и садов.
- Эксплуатация газонных дождевателей.
- Для забора воды из прудов, ручьев, дождевых бочек, цистерн для сбора дождевой воды и родников
- Для подачи технической воды

Транспортные средства:

- Для перекачивания чистой (пресной) воды, дождевой воды или легкой пены/технической воды.
- Максимальная температура жидкости не должна превышать +35°C при постоянной эксплуатации оборудования.
- Не используйте оборудование для перекачивания легковоспламеняющихся, газообразующих или взрывоопасных жидкостей.
- Также следует избегать перекачивания агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, просачивания из силосов и т. д.), а также жидкостей с абразивными веществами (песок).
- Данное оборудование не предназначено для транспортировки питьевой воды.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, вызванные в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если машина будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в эквивалентных целях.

4. Технические данные

GC-WW 1046 N

Подключение к сети: 220-240 В ~ 50 Гц
 Потребляемая мощность: 1050 Вт
 Производительность насоса макс.: 4600 л/ч
 Напор макс.: 48 м
 Давление нагнетания макс.: 0,48 МПа (4,8 бар)
 Высота всасывания макс.: 8 м
 Всасывание
 соединение:прибл. 42 мм (1¼") AG
 Давление
 соединение:прибл. 33,3 мм (1") IG
 Температура воды макс.: 35°C
 Емкость бака: 20 л
 Давление включения примерно: 0,15 МПа (1,5 бар)
 Давление выключения примерно: 0,3 МПа (3 бар)
 Тип защиты: IPX4

GC-WW 1250 NN

Подключение к сети: 220-240 В ~ 50 Гц
 Потребляемая мощность: 1200 Вт
 Производительность насоса макс.: 5000 л/ч
 Напор макс.: 50 м
 Давление нагнетания макс.: 0,5 МПа (5,0 бар)
 Высота всасывания макс.: 8 м
 Всасывание
 соединение:прибл. 42 мм (1¼") AG
 Давление
 соединение:прибл. 33,3 мм (1") IG
 Температура воды макс.: 35°C
 Емкость бака: 20 л
 Давление включения примерно: 0,15 МПа (1,5 бар)
 Давление выключения примерно: 0,3 МПа (3 бар)
 Тип защиты: IPX4

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют данным электросети.

В качестве основного принципа мы рекомендуем использовать предварительный фильтр и всасывающий комплект с всасывающим шлангом, заборной решеткой и обратным клапаном, чтобы предотвратить длительные периоды заливки и ненужные повреждения насоса из-за попадания камней и твердых инородных тел.

5.1 Подсоединение впускной линии

- Прикрепите всасывающий шланг (пластиковый шланг диаметром не менее 19 мм (¾ дюйма) со спиральным армированием) к всасывающему патрубку на расстоянии примерно 42 мм (1¼ дюйма) от наружного диаметра оборудования либо напрямую, либо через резьбовой ниппель.
- Используемый всасывающий шланг должен быть оснащен впускным клапаном. Если впускной клапан использовать невозможно, на впускной линии следует установить обратный клапан.
- Расположите впускную линию так, чтобы она поднималась от точки забора воды к оборудованию. Избегайте расположения впускной линии выше насоса, так как это задержит выход пузырьков воздуха из впускной линии и затруднит процесс заливки.
- Устанавливайте впускные и выпускные линии таким образом, чтобы они не оказывали механического давления на оборудование.
- Впускной клапан должен располагаться достаточно низко в воде, чтобы гарантировать, что в случае падения уровня воды устройство не будет работать всухую.
- Негерметичная впускная линия будет всасывать воздух и, следовательно, не будет всасывать воду.
- Предотвратить попадание инородных тел (песка и т.п.). При необходимости установить для этой цели фильтр грубой очистки.

5.2 Подключение нагнетательной линии

- Сливная линия (минимум 19 мм (¾")) должна быть подключена к разьему сливной линии с внутренней резьбой IG диаметром приблизительно 33,3 мм (1") оборудования либо напрямую, либо с помощью резьбового ниппеля.
- Конечно, при наличии соответствующих соединений можно использовать и подающий шланг диаметром 13 мм (½"). Меньший размер подающего шланга обеспечивает меньшую скорость подачи.
- Во время заливки полностью откройте все запорные механизмы (распылительные форсунки, клапаны и т. д.) в напорной линии, чтобы воздух мог беспрепятственно выходить.

5.3 Электрические соединения

- Подключите прибор к розетке 220-240 В ~ 50 Гц с заземляющим контактом. Минимальный предохранитель 10 ампер.
- Встроенный термостат защищает двигатель от перегрузки и блокировки. Насос автоматически отключается термостатом при перегреве и автоматически включается после остывания.

6. Операция

- Устанавливайте оборудование на прочной и ровной поверхности.
- Заполните корпус насоса водой через винт заливки воды (5). Заполнение впускной линии ускорит процесс заливки.
- Все запорные устройства на линии нагнетания (распылительные форсунки, клапаны и т. д.) должны быть полностью открыты во время всасывания, чтобы весь воздух мог выйти из линии всасывания.
- Подключите сетевой кабель.
- Включите оборудование с помощью выключателя питания (7) — всасывание воды может продолжаться до 5 минут (максимальная высота всасывания).
- Оборудование отключится при достижении давления отключения 3 бар.
- После потери давления из-за потребления воды оборудование автоматически включится снова (давление включения около 1,5 бар).
- После окончания работы выключите оборудование с помощью выключателя питания (7).

7. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, его должен заменить производитель, его служба послепродажного обслуживания или обученный персонал, чтобы избежать опасности.

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Оборудование практически не требует технического обслуживания. Однако для обеспечения длительного срока службы мы рекомендуем вам регулярно проверять и ухаживать за изделием.

Опасности!

Перед выполнением любого технического обслуживания оборудование необходимо отключить от источника питания (вынуть вилку из розетки).

8.1 Техническое обслуживание

- Если оборудование засорилось, подсоедините сливную линию к водопроводу и отсоедините всасывающий шланг. Откройте водопровод. Включите оборудование несколько раз примерно на две секунды. Это должно решить большинство проблем, связанных с засорами.
- Внутри напорного бака находится расширяемый водяной мешок и воздушный отсек, максимальное давление в котором должно составлять около 1,5 бар. Закачка воды в водяной мешок приводит к его расширению, в результате чего давление в воздушном отсеке повышается до уровня отключения. Если давление воздуха слишком низкое, его следует поднять. Для этого открутите пластиковую крышку с бака и доведите давление до нужного уровня с помощью насоса для шин с измерителем на вентиле. **Важно:** **сначала обязательно полностью опорожните мешок для воды с помощью винта для слива воды (2).**

- Замена сетевого кабеля: Важно: Отключите оборудование от источника питания! Неисправный сетевой кабель может быть заменен только квалифицированным электриком.
- Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.2 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.isc-gmbh.info.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

- Если насос не будет использоваться в течение длительного времени или его необходимо снять на зиму, промойте его водой, полностью слейте воду и дайте ему высохнуть.
- Перед тем, как подвергать оборудование воздействию мороза, его необходимо полностью осушить.
- После длительных простоев убедитесь, что ротор вращается правильно, кратковременно включив и выключив насос.

11. Руководство по устранению неполадок

Неисправности	Причина	Средство
Двигатель не заводится	- Нет напряжения в сети - Ротор насоса заблокирован - термостат выключен	- Проверьте напряжение. - Разобрать и очистить насос.
Нет потребления	- Впускной клапан не в воде - Насосная камера без подключения к воде - Воздух во впускном трубопроводе герметичен - Утечки впускного клапана - Фильтр (впускной клапан) засорен - Превышена максимальная высота всасывания	- Погрузите впускной клапан в воду. - Залейте воду в приемное отверстие - Убедитесь, что впускной трубопровод закрыт. - Очистите впускной клапан. - Чистый фильтр - Проверьте высоту всасывания
Неадекватная доставка ставка	- Высота всасывания слишком большая - Фильтр грязный - Уровень воды быстро падает - Производительность насоса снизилась из-за загрязняющих веществ	- Проверьте высоту всасывания - Чистый фильтр - Расположите всасывающий шланг на более глубоком уровне. - Очистите насос и замените изношенные детали.
Термостатный переключатель насос выключен	- Двигатель перегружен - слишком большое трение из-за посторонних веществ	- Разобрать и очистить насос. Предотвратить попадание посторонних веществ (фильтр)



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт переработки.

Альтернатива возврату по запросу на переработку:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не хочет его хранить. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, который утилизирует оборудование в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым принадлежностям или приспособлениям без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Фильтр грубой очистки, фильтрующий картридж, водяной мешок (мембрана)
Расходные материалы*	
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.isc-gmbh.info.
Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются только к потребителям, то есть физическим лицам, которые не собираются использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самозанятой деятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные гарантийные претензии не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства продукта, который вы приобрели у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет создан, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, а также воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или отсутствием ухода и обслуживания.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или установленных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gmbh.info. Сохраните чек или другое доказательство покупки нового устройства. Устройства, возвращенные без доказательства покупки или без таблички с техническими данными, не покрываются гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то рассматриваемый предмет будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт для любых дефектов, которые не покрываются этой гарантией или для единиц, которые больше не покрываются. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на наш сервисный адрес.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.