מדריך למשתמש

SmartBox MP-264



מדריך שיחות

פעולה	שילוב מקשים	
חיוג בינלאומי	00	
חיוג בינלאומי עם בחירת ספק	01	
אינטרקום 1 / העברת שיחה	#1	
אינטרקום 2 / העברת שיחה	#2	
חסימת זיהוי	*43	
שיחת ״עקוב אחרי״	*72	
ביטול שיחת ״עקוב אחרי״	#72	
הפניית ״שיחה בתפוס״	*73	
ביטול הפניית ״שיחה בתפוס״	#73	
העברת שיחות למספר אחר	*74	
ביטול העברת שיחות למספר אחר	#74	
הפניית שיחות ישירות לתא הקולי	*75	
ביטול הפניית שיחות ישירות לתא הקולי	#75	
שיחות מיוחדות	100, 101, 102, 103, 199	
תיבת הודעות קוליות	*151	
הפרטים שלכם:		
	ווכו ט ם פלכם.	
	SmartBox	
סיסמה:	שם משתמש :	
מספר סידורי:		
	רשת אלחוטית	

שם רשת אלחוטית (SSID):	
סיסמת רשת (WPA):	
טלפון	
מספר טלפון:	-
E-mail	
שם משתמש :	סיסמה:

חיבורים

- 2. באמצעות כבל חיבור לקו טלפון (RJ-11) חברו בין שקע xDSL במכשיר לשקע קו הטלפון 10.
 - 2. חברו את המחשב/ים (PC) אל שקעי (1-4) LAN (1-4 באמצעות כבל חיבור לרשת פנימית (RJ-45) 2.
- 3. חברו את מכשירי הטלפון אל שקעי (1-2) Phone צאמצעות כבל חיבור לקו טלפון (RJ-11) €.



לפני החיבור לשקע החשמל, יש לוודא כי מתח ההזנה של ספק הכוח מתאים למתח בשקע החשמל.

4. חברו את פתיל ספק הכוח לשקע Power והתקינו את ספק הכוח בשקע חשמל רגיל ...
5. לחצו על כפתור ההפעלה (On/Off) בגב המכשיר, נורית Status תידלק באדום והמכשיר יחל בתהליך האתחול (כ-2 דקות) ובסיומו צבע הנורית יתחלף לירוק.

הגדרת מאפייני רשת



כדי להפעיל את הרשת האלחוטית (Wi-Fi) של המכשיר, יש לפתוח את דפדפן האינטרנט, בחיבור לפי ברירת המחדל, כאשר שם המשתמש (username) הוא "home" והסיסמה (home".

1. ודאו כי המחשב מחובר לרשת הפנימית (Connected) כאשר במערכת הפעלה "חלונות" ניתן לוודא בצורה הבאה:

Network < (הגדרות) Settings < (התחל) Start

(חיבור רשת מקומית). Local Area Connection < (חיבור רשת מקומית).


2. אם רשום "Disconnected" (מנותק), לחצו על Properties (מאפיינים), בחרו (מנותק), לחצו על (TCP/IP), ולחצו על

השג אוטומטית כתובת IP address automatically' (השג אוטומטית כתובת IP).

- 3. פתחו את דפדפן האינטרנט, והכניסו את כתובת http://192.168.1.1 :URL. במסך יפתח חלון הכניסה של הנתב.
- 4. בדף ההגדרות 'Quick Setup' בחרו את תצורת החיבור לאינטרנט (Puick Setup) בחף הגדרות 'Phice, PPPoe, PPTP) או Carr והגדירו את חיבור הרשת האלחוטית (שם הרשת האלחוטית ושם הרשת הצורך ניתן להתייעץ עם מוקד התמיכה הטכנית במספר \$5474.
 - 5. במסך Home בממשק ניתן לראות כלל המכשירים המחוברים אל ה-SmartBox.



אם החיבור לאינטרנט מנותק, במסך ה-Home יופיע "X" אדום ליד צלמית "כדור הארץ", בדקו את בעיית החיבור מול מוקד התמיכה הטכנית.

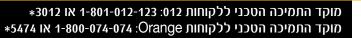

תכולת הערכה

- SmartBox MP-264
- 1 X (RJ-11) כבל חיבור לקו טלפון
 - 1 X (RJ-45) כבל חיבור רשת
- ספק כוח 12V (יש להשתמש רק בספק הכוח המסופק)

