Schéma pneumatique du compresseur COMP-A-01

Schéma 1.1 — Circuit d'air du COMP-A-01

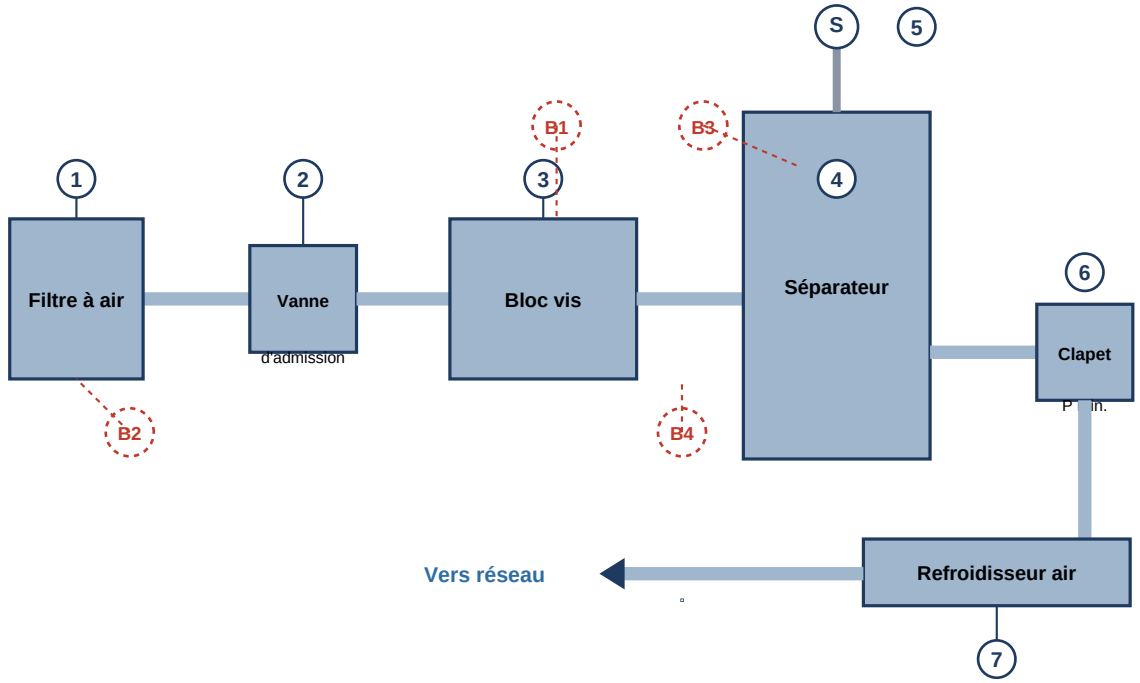

Repère	Élément
1	Filtre à air
2	Vanne d'admission
3	Bloc vis
4	Séparateur air / huile
5	Soupape de sécurité
6	Clapet de pression minimale
7	Refroidisseur d'air

Détail de la vanne d'admission

Schéma 2.1 — Détail de la vanne d'admission (charge / vide)

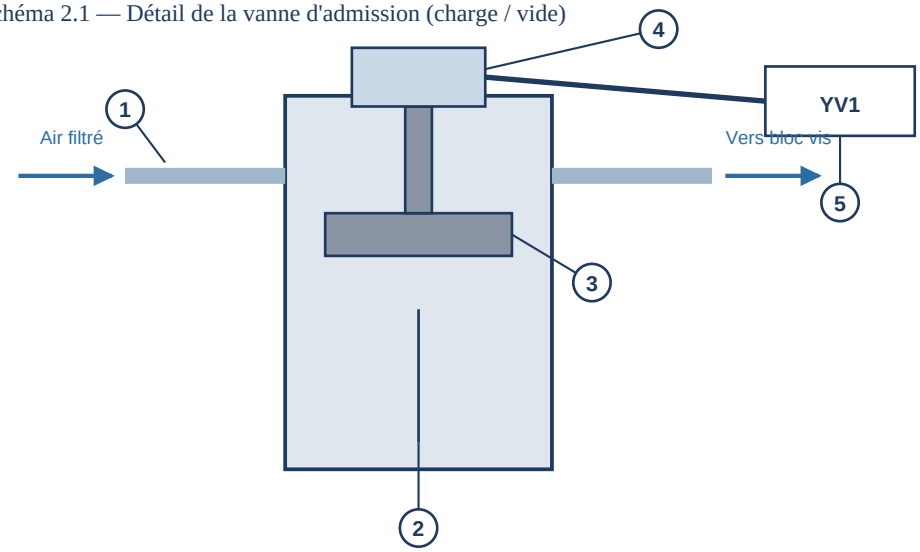

Repère	Élément
1	Entrée d'air filtré
2	Ressort de rappel (fermeture)
3	Clapet
4	Piston de commande
5	Électrovanne YV1 (charge / vide)

REMARQUE — YV1 excitée : vanne ouverte (charge). YV1 désexcitée : le ressort ferme la vanne (marche à vide).

Nomenclature et notes

Référence du document	schema_pneumatique_comp_a
Équipement	COMP-A-01
Version	v1.0 (2025-04)
Pages	3
Documents associés	manuel_comp_a, schema_circuit_huile_comp_a

Capteurs

Repère	Capteur	Seuil
B1	Pression de service	alarme C-ALM-07 inférieure à 6,0 bar
B2	dP filtre à air	alarme C-ALM-02 supérieure à 60 mbar
B3	dP séparateur	alarme C-ALM-03 supérieure à 0,8 bar
B4	Température de refoulement	alarme 100 °C (C-ALM-01), arrêt 110 °C

REMARQUE — Schéma de principe, non contractuel. Pression de service du COMP-A-01 : 8 bar.