# Journal de l'atelier

Plan A — Bougies artisanales

Lumière Academy 27 septembre 2025  $\ensuremath{\mathbb{O}}$  Lumière Academy, 27 septembre 2025. Tous droits réservés.

Ce squelette La TeX est fourni pour structurer l'ouvrage  $\it Journal~de~l'atelier.$  Usage interne Lumière Academy.

#### Éditions techniques

- Preambule commun : tex/\_shared/\*.tex
- Compilation globale : main.tex
- Compilation par acte : ouvrir le fichier d'acte et compiler (subfiles).

# Table des matières

Ι	Journal de l'atelier	1
1	Acte 1 — Déclic & Sécurité  1.1 Cadre de l'acte  1.2 Le kit de sécurité : préparer sans encombrer  1.3 Cartographie du poste (vue du dessus)  1.4 Cinq gestes, un rythme  1.5 Ta boussole : contrôler sans s'alourdir  1.6 Réflexes en cas d'imprévu  1.7 Les 10 règles d'or — simples, mémorisables, efficaces  1.8 Journal sécurité & traçabilité (modèle)  1.9 Clôturer l'acte  1.10 Bloc business	3 4 4 5 5 6 6 6
2	Acte 2 — Premières lueurs : recette contenant certifiée  2.1 Cadre de l'acte	9 10 11 11 12 12 12
<b>3</b>	Acte 3 — Domestiquer la matière (cires, mèches, parfums)  3.1 Cadre de l'acte	16 16 17
4	4.1 Cadre de l'acte	18 19
5	Acte 5 — Prêt·e à vendre (qualité, BOM, fiche produit)  5.1 Cadre de l'acte	20 20 21
A	Annexes (modèles et références)	23

# Première partie Journal de l'atelier

# Chapitre 1

# Acte 1 — Déclic & Sécurité

PainTu ne veux pas bricoler. Tu veux bien commencer, sans frayeur ni gâchis, avec un poste qui te protège pour de vrai. PromesseEn une soirée, l'atelier respire : espace clair, **10 réflexes** qui deviennent naturels, une **SOP 1-page** accrochée. PreuveOn démarre par une scène familière. On pose le pourquoi, on montre le comment. À la fin, poste prêt, quiz validé. Prochain gesteLis la scène, pose le couvercle à portée, sors le thermomètre. On allume.

#### Scène d'ouverture

L'eau chuchote. De petites bulles roulent le long de la paroi, fines, régulières. Le pichet repose au-dessus, le thermomètre plonge, discret. L'air sent le métal chaud et l'atelier rangé. Sur la lèvre du pichet, une fumée très fine s'élève : pas un nuage, juste un fil. La main coupe la chauffe. Le **couvercle** se pose, naturellement. Le pichet glisse hors de la plaque. Trente secondes. La fumée s'efface. L'aiguille redescend. La **zone verte** revient, et avec elle le geste sûr.

Ce soir, ce n'est pas la chance qui t'accompagne : c'est une *réponse apprise*. Cette posture sera la base de toutes tes recettes.

#### 1.1 Cadre de l'acte

À la fin de cet acte, ton poste est  $\hat{sur}$ , clair et  $pr\hat{e}t$ . Tu connais tes  $fen\hat{e}tres$  de temp'erature (la zone verte où les gestes sont permis). Tu as **10 réflexes simples** qui évitent les ennuis avant qu'ils n'arrivent. Tu valides un **quiz sécurité** ( $\geq 80\%$ ) et tu affiches une **SOP 1-page** plastifiée, bien en vue.

#### Objectif

**Résultat**: poste sûr, réflexes acquis, SOP affichée, quiz  $\geq 80\%$ .

Livrables: SOP (A4), journal sécurité (T° max, incidents, décisions), checklists pré/post,

charte signée.

Ton : phrases courtes, gestes clairs ; la sûreté comme une habitude élégante.

# 1.2 Le kit de sécurité : préparer sans encombrer

Commence léger. Une boîte claire, toujours prête. Tu l'ouvres : un couvercle métal (diamètre  $\geq$  pichet), un thermomètre fiable (0 °C à 110 °C), un tapis silicone pour sauver ton plan de

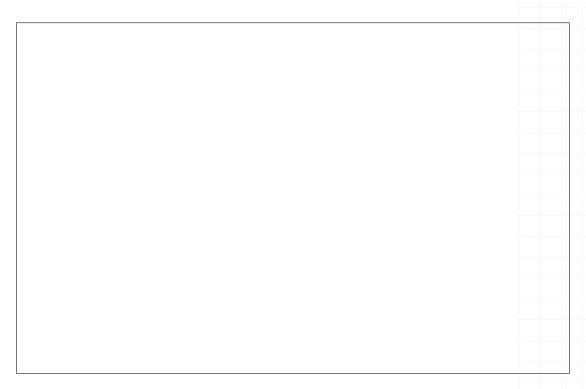


FIGURE 1.1 – Frémissement vs ébullition : à gauche, petites bulles calmes ; à droite, bouillonnement large et projections.

travail, une paire de gants qui ne craignent pas la chaleur, des lunettes, un peu de bicarbonate, un minuteur, un chiffon dédié et ta **SOP** plastifiée (feutre effaçable). Tout tient. Rien n'encombre. Option confort : une couverture anti-feu et un bac d'eau tiède pour refroidir le matériel (jamais la cire).

#### Matériel

Starter : couvercle, thermomètre, tapis silicone, gants, lunettes, bicarbonate, minuteur, SOP plastifiée.

Confort : couverture anti-feu, bac d'eau tiède, support anti-basculement.

Astuce : range toujours le kit au même endroit, visible.

# 1.3 Cartographie du poste (vue du dessus)

Un poste lisible se voit d'un coup d'œil : zone chaude (gauche), zone froide (droite), réflexes & SOP au centre. La zone chaude ne déborde jamais sur la zone froide.

# 1.4 Cinq gestes, un rythme

Tes mains n'ont pas besoin de courir. Cinq réflexes, simples et cadencés, suffisent : ouvrir l'espace, écouter l'eau, lire la température, ajouter doucement, ranger en héros discret. Chaque geste prépare le suivant; le dernier installe la séance d'après.



FIGURE 1.2 – Kit sécurité (placeholder) : place mentalement chaque élément autour du poste.

- 1. Ouvrir l'espace. Une table claire,  $\geq 50$ cm dégagés, une fenêtre entrouverte. Le couvercle vit sur le plan, jamais dans un tiroir. Cette place fixe évite les secondes perdues.
- **2. Écouter l'eau.** Bain-marie seulement : *frémissement* oui, *grosse ébullition* non. Le pichet trempe sans débord ; la chauffe reste douce.
- **3. Lire la température.** Le thermomètre ne quitte pas la scène; tu sais lire ta *fenêtre verte*. Toutes les 2–3min, un œil suffit. La cire n'a pas besoin de vitesse; elle a besoin d'attention.
- **4. Ajouter doucement.** Parfum et additifs arrivent *après* la chauffe, *dans la bonne fenêtre*. On remue calmement, le temps que la matière s'accorde.
- **5. Ranger en héros discret.** Essuyage à chaud (chiffon dédié), zéro cire à l'évier. La SOP reste à vue; le kit, toujours à sa place.

#### Procédure

#### Cinq gestes, un rythme

- $\rightarrow$  Ouvre l'espace  $\rightarrow$  50cm dégagés, couvercle sur le plan.
- $\rightarrow$  Écoute l'eau  $\rightarrow$  frémissement oui, grosse ébullition non.
- $\rightarrow$ Lis la T°  $\rightarrow$ un œil toutes 2–3min, thermomètre toujours en scène.
- $\rightarrow$  Ajoute doucement  $\rightarrow$  parfum et additifs après la chauffe, dans la fenêtre.
- $\rightarrow$  Range en héros discret  $\rightarrow$  essuyage à chaud, zéro cire à l'évier, kit à sa place.

#### 1.5 Ta boussole : contrôler sans s'alourdir

Quand tu doutes, reviens à l'essentiel : l'eau frémit (pas de bouillonnement large) ; la T° se lit toutes les 2–3min ; le thermomètre ne quitte pas la scène. Les fenêtres ci-dessous sont prudentes

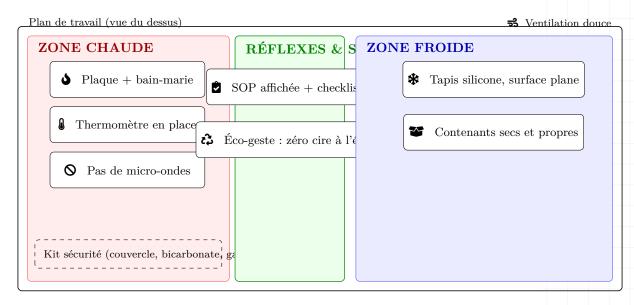


FIGURE 1.3 – Cartographie du poste : la zone chaude ne déborde jamais sur la zone froide. La SOP vit au centre.

et personnalisables — remplace-les par tes fiches techniques dès que tu les as.

#### Contrôles

#### Fenêtres par défaut (prudentes):

- ⊳ Soja (contenant) : fonte 65 °C à 75 °C; ajout parfum 60 °C à 70 °C; coulée 55 °C à 60 °C; charges 6−8 % (jusqu'à 10 % si tests OK).
- $\triangleright$  Abeille (contenant) : fonte 62 °C à 70 °C ; ajout 68 °C à 72 °C ; coulée 65 °C à 68 °C ; charges 2−4 %.
- ▷ Paraffine (contenant) : fonte  $60\,^{\circ}$ C à  $70\,^{\circ}$ C ; ajout  $60\,^{\circ}$ C à  $70\,^{\circ}$ C ; coulée  $60\,^{\circ}$ C à  $65\,^{\circ}$ C ; charges  $6-8\,\%$ .

Code couleur : vert = on agit; orange = on temporise (+5à+10°C); rouge = fumée visible  $\Rightarrow$  stop net.

## 1.6 Réflexes en cas d'imprévu

Une fumée fine? Respire. Coupe. Couvre. Décale. Attends la zone verte; reprends au calme. Une flamme? Éteins la source. Ne déplace pas. Couvre jusqu'à étouffement; bicarbonate si besoin. Jamais d'eau. La T° te semble folle? Test rapide : glace  $\approx 0$  °C; eau qui bout  $\approx 100$  °C. Marque tes fenêtres sur la tige; remplace si dérive.

#### Dépannage

#### Si... alors... (version courte)

Fumée⇒ couper/couvrir/décaler/attendre/reprendre.

Feu⇒ couper/ne pas déplacer/couvrir/bicarbonate/attendre — jamais d'eau.

T° douteuse⇒ tester 0/100°C/marquer zones/remplacer si dérive.



FIGURE 1.4 – Les cinq gestes en images. De courtes légendes, pas de roman.

Poste encombré $\Rightarrow$ stop/dégager $\geq \! 50 \mathrm{cm/ventiler~doux/reprendre.}$ 

## 1.7 Les 10 règles d'or — simples, mémorisables, efficaces

Ces règles sont le pare-chocs de l'atelier. Elles ne ralentissent pas : elles fluidifient.



FIGURE 1.5 – Réflexes (placeholder) : fumée — feu — surchauffe.

## 1.8 Journal sécurité & traçabilité (modèle)

Un journal simple garde la mémoire utile : T° max du jour, incident (oui/non), décision prise. C'est court, mais ça protège.

#### 1.9 Clôturer l'acte

Ton atelier est clair, ton kit prêt, ta SOP affichée. Tu viens de franchir ton premier seuil : tu as appris à voir avant que le problème n'arrive. Ce n'est plus un hasard ; c'est une *habitude élégante* qui prépare la suite.

#### 1.10 Bloc business

#### Coûts & impact

**Le coût évité.** Un pichet oublié, c'est de la cire perdue, une odeur de brûlé, un moral qui chute. Le *kit sécurité tient dans une boîte* et s'achète une fois ; l'affiche SOP évite les questions du lendemain. Ranger à chaud, zéro cire à l'évier : du temps gagné, un atelier qui dure.

#### À vendre

Preuves de fin d'acte : photo « atelier prêt » (couvercle visible, SOP affichée), journal daté (T° max, incidents, décisions), checklist cochée, quiz validé ( $\geq$  80 %). Tu es prêt · e pour l'Acte 2.

#### Astuce & Checklist

Avant de tourner la page, grave trois habitudes : marquer au feutre tes fenêtres T° sur la tige; poser le couvercle sur le plan (jamais dans un tiroir); essuyer le pichet tant qu'il est tiède.

#### L2.9cm Y Y S3.05cm C0.95cm

lightgray!35 Règle Pourquoi (risque évité) Comment (geste précis) Fenêtre / seuil (par défaut prudent) Picto

Bain-marie, jamais chauffe directe Point chaud / surchauffe localisée Eau au *frémissement*, pichet stable ; **jamais** d'eau sur la cire Côté eau ≤ 100 °C **♦** 

Ne quitte jamais la cire chauffée Départ fumée ⇒ feu possible Si fumée : **couper**, **couvrir**, **décaler** ; reprise en zone verte Surveillance continue **⊙** 

Pas de micro-ondes Chauffe inégale, poches surchauffées Fonte **uniquement** au bain-marie — **Q** Parfum à basse T° Volatilité / évaporation, suintement Ajouter après la chauffe, dans la « fenêtre » Soja : ajout 60 °C à 70 °C, coulée 55 °C à 60 °C;

Abeille : ajout 68°C à 72°C; Paraffine : ajout 60°C à 70°C ▲

Équipements de protection (PPE) Brûlures / projections Gants + lunettes avant d'allumer ; cheveux attachés — 60

Gestion feu de cire L'eau propage l'incendie Couvrir  $\rightarrow$  bicarbonate  $\rightarrow$  couper la source; jamais d'eau -  $\spadesuit$ 

Enfants / animaux hors zone Chocs, renversements imprévus Zone séparée / porte fermée ; consigne visible — 🛊

Surface dégagée Instabilité, salissures  $\geq 50\,\mathrm{cm}$  libres ; tapis silicone ; outils dédiés ; chiffon prêt  $\geq 50\,\mathrm{cm}$  dégagés  $\checkmark$ 

Éco-geste / déchets Évier bouché, pollution Essuyage à chaud; chutes récupérées et réutilisées Zéro cire à l'évier &

TABLE 1.1 – Les 10 règles d'or — tableau de référence. Les *fenêtres* sont des valeurs prudentes par défaut, à adapter aux fiches techniques cires/parfums.

>p1.6cm >p1.1cm >p1.8cm >p2.0cm >p1.35cm >p1.45cm X

lightgray!35 Date Lot Circ Parfum / % To max Incident (O/N) Décision / Notes

TABLE 1.2 – Journal sécurité & traçabilité — à renseigner à chaque séance (T° max, incident, action corrective/validation).

Ce sont des minutes gagnées, et des soucis en moins.

#### Astuces

**Astuces rapides** : marquer les fenêtres  $T^{\circ}$ ; couvercle toujours visible; nettoyage  $\grave{a}$  chaud; chutes conservées par type de cire.

#### Checklist

Espace clair et ventilé;  $\geq$  50cm dégagés Thermomètre en place;  $fenêtres\ T^o$  connues Couvercle métal & bicarbonate à portée Gants, lunettes; cheveux attachés, manches serrées Pas d'enfants/animaux dans la zone Aucune flamme libre; pas de micro-ondes Zéro cire à l'évier; chiffons dédiés prêts SOP affichée; journal sécurité ouvert Quiz sécurité validé ( $\geq$  80%) & charte signée

# Chapitre 2

# Acte 2 — Premières lueurs : recette contenant certifiée

PainTu veux une bougie en contenant qui  $br\hat{u}le$  bien dès la première série — pas de tunneling, pas de suie, pas d'impro. PromesseEn 6 pages, tu obtiens **une recette stable**, **une mèche validée** par burn-test, et **des étiquettes sécurité** prêtes. PreuveOn calcule, on coule, on teste 2–3 h, on décide wick-up / ok / down. Tu notes dans le journal. Prochain gestePrépare 4 bocaux propres, une balance au gramme, deux tailles voisines de mèches. On lance la première série.

#### Scène d'ouverture

La table est claire. Quatre bocaux attendent, tièdes, alignés comme des verres à eau. La cire se calme à la surface du pichet, lisse, nacrée. Le thermomètre redescend doucement vers la fenêtre d'ajout. Une main verse, lentement, sans éclabousser. Les mèches, bien au centre, restent droites sous le centreur. L'odeur est franche, pas cuite. On laisse prendre, sans déplacer. Demain, première flamme. Ce soir, tout est noté.

#### 2.1 Cadre de l'acte

L'objectif est simple : sortir une bougie en contenant qui passe le premier burn-test. Tu produis 4 échantillons, tu mesures 2–3 h, puis tu **décides de la mèche** sur faits et non sur intuition.

#### Objectif

**Résultat visé** : recette contenant validée (cire, % parfum, fenêtres T°, & mèche). **Livrables** : (1) fiche recette A4; (2) 4 échantillons « échelle de mèches » (N–1 / N / N / N+1); (3) fiche *burn-test* cycle 1; (4) étiquette sécurité (pictos + 5 consignes); (5) journal de lot complété.

Gate de sortie : FMP  $^a \le 2-3\,\mathrm{h}$  ; flamme 10–25 mm ; suie quasi nulle ; paroi  $< 60\,^\circ\mathrm{C}$  (alerte  $\ge 70\,^\circ\mathrm{C}$ ).

Ton : concret, calme, mesuré; chaque geste prépare la décision.

a. Full Melt Pool = surface totalement fondue

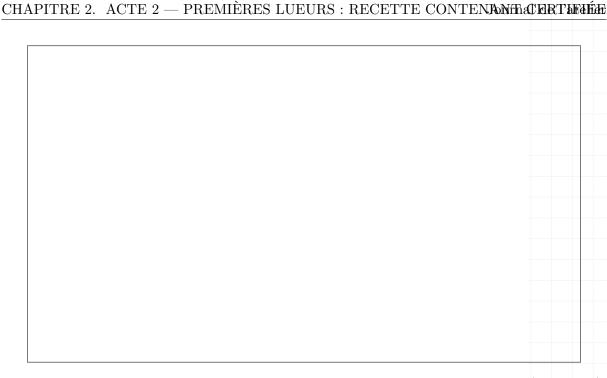


FIGURE 2.1 – Première coulée : bec verseur propre, mèche centrée, headspace régulier (10–15 mm).

### 2.2 Préparer sans s'encombrer

Avant la procédure, pose le terrain : de l'ordre, des outils fiables, et des fenêtres de température claires. Les contenants sont dégraissés (alcool iso), les mèches sont centrées et collées, le thermomètre reste *visible*.

#### Matériel

**BOM essentiel** : cire pour contenant (soja ou paraffine cont.), parfum dédié bougies, 2 tailles voisines de mèches (coton tressé / TCR; bois possible pour diam.≥80 mm), pastilles adhésives, centreur, pichet métal, thermomètre (0–110 °C), balance au gramme, spatule, tapis silicone, alcool iso.

Additifs (option paraffine) : stéarine 10-15% (durcit, opacifie) ; Vybar  $\approx 1\%$  (rétention parfum, surface lisse).

**Poste** : zone froide (bocaux tièdes, propres), zone chaude (bain-marie), SOP affichée, couvercle à portée.

Ne pas: micro-ondes (chauffe inégale, poches surchauffées).

# 2.3 Calculer la fournée (clair et reproductible)

Un calcul court évite des litres perdus. On part du volume réel du bocal et on ajoute le parfum en % du poids de cire.

#### Formules utiles.

 $P_{\rm cire} = V_{\rm bocal} \times \rho_{\rm cire}$  avec  $\rho_{\rm cire} \approx 0.80 \, {\rm g/ml}$ .  $P_{\rm parfum} = P_{\rm cire} \times \%_{\rm parfum} \, (6 \, à \, 10 \, \%)$ .

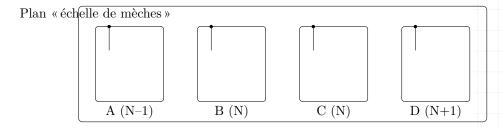


FIGURE 2.2 – Plan d'essai : quatre contenants  $\rightarrow$  N–1, N, N, N+1. On ne teste jamais une seule mèche.

 $\begin{array}{c} \text{c c c c X} \\ \text{lightgray !35 Bocal (ml) Cire (g) Parfum 6 \% (g) Parfum 8 \% (g) Notes} \\ 120 96 5,8 7,7 \text{ Headspace } 10-12 \text{ mm} \\ 160 128 7,7 10,2 \text{ Mélange } 2 \text{ min à T}^{\circ} \text{ d'ajout} \\ 200 160 9,6 12,8 \text{ Bon format pour premier test} \\ 250 200 12,0 16,0 \text{ Jar plus large} \Rightarrow \text{mèche plus forte} \\ \end{array}$ 

Table 2.1 – Repères de départ (densité moyenne de cire 0,80 g/ml). Ajuster à tes contenants.

Remarque 2.1. Les huiles essentielles pures demandent prudence (compatibilité, stabilité olfactive) et restent souvent  $\leq 3-5\%$ . Privilégie des huiles parfumées formulées pour bougies.

#### 2.4 Recette contenant : huit gestes qui décident bien

Avant le bloc, un rappel : la cire n'a pas besoin de vitesse, elle a besoin d'attention. Les fenêtres ci-dessous sont *prudentes* et servent de base à personnaliser.

#### Procédure

#### Procédure — Contenant (8 étapes)

- 1. Dégraisser & centrer: alcool iso, pastille, centreur. Verre légèrement tiédi.
- 2. Fondre au bain-marie : soja 65 °C à 75 °C; paraffine cont. 60 °C à 70 °C.
- 3. Couper la chauffe et laisser descendre vers la fenêtre d'ajout.
- 4. **Ajouter le parfum** : soja 60 °C à 70 °C; paraffine 60 °C à 70 °C. *Mélange calme 2 min*.
- 5. Couler : soja 55 °C à 60 °C; paraffine 60 °C à 65 °C. Viser 10–15 mm de headspace.
- 6. **Stabiliser**: ne pas déplacer; corriger centrage à chaud si besoin.
- 7. Cure: 24–48 h (soja souvent meilleur à 48 h).
- 8. Couper la mèche  $\rightarrow$  3 mm à 6 mm juste avant l'allumage.

Remarque 2.2. Éco-geste : zéro cire à l'évier. Essuyage à chaud des pichets avec chiffon dédié, puis bac déchets solide.

#### 2.5 Contrôler la coulée sans s'alourdir

L'œil voit beaucoup : surface, adhérence, centrage, coupe. On ne corrige ni à froid ni à coups de miracles — juste un souffle d'air chaud si un *sink-hole* s'invite.

#### Contrôles

Ce qui est "OK": surface homogène; adhérence globalement bonne (wet-spots légers tolérés); mèche centrée; coupe 3 mm à 6 mm.

Fenêtres rappel (contenant, par défaut prudentes):

⊳ Soja : ajout 60 °C à 70 °C; coulée 55 °C à 60 °C.

 $\triangleright$  Paraffine cont. : ajout 60 °C à 70 °C ; coulée 60 °C à 65 °C.

Avant test : cure respectée ; mèche coupée ; environnement calme (sans courant d'air).

## 2.6 Premier burn-test (cycle 1)

**Protocole simple.** Une bougie à la fois. Timer en vue. Mesures à  $1 \, h$ ,  $2 \, h$ ,  $3 \, h$ : flamme (hauteur), FMP (bain fondu total?),  $T^{\circ}$  paroi, suie, odeur. Extinction douce (pas de souffle violent), note immédiate.

c c c c c c C X	
lightgray!35 ID Mèche FMP 2h Flamme Suie Paroi Décision Note	es
(réf.) (oui/non) (mm) $(0/++)$ (°C) $(\uparrow / OK / \downarrow)$	
A N-1	
B N	
$ m C \ N$	
D N+1	

TABLE 2.2 – Fiche burn-test cycle 1 — relever au minimum FMP (2–3 h), flamme, suie,  $T^{\circ}$  paroi, décision mèche.

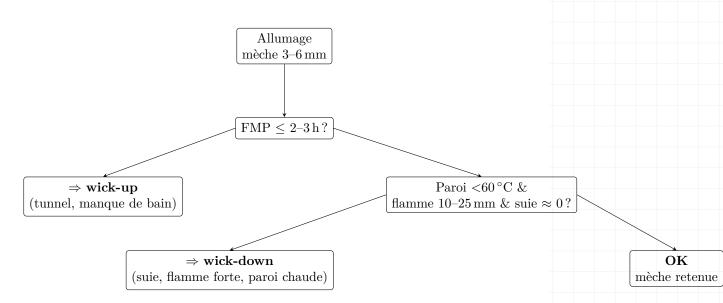


FIGURE 2.3 – Arbre court de décision mèche :  $\uparrow$  si tunnel,  $\downarrow$  si suie / chaleur, OK sinon.

Remarque 2.3. Durée de combustion (estimation) : peser la bougie avant/après 3–4 h. Taux  $g/h = \Delta P/\Delta t$ . Durée totale  $\approx P_{\text{total}}/(g/h)$ . Cohérent avec le chapitre "Durée de combustion".

#### 2.7 Dépanner sans s'éparpiller

#### Dépannage

#### Si... alors... (raccourci utile)

Tunneling  $\Rightarrow$  mèche +1; vérifier coulage (T° trop basse); prolonger session test. Suie / flamme > 25 mm  $\Rightarrow$  mèche -1; recouper mèche; vérifier courants d'air. Mushrooming fort  $\Rightarrow$  mèche trop grande ou parfum lourd; mèche -1 & retest. Huile en surface  $\Rightarrow$  réduire % parfum; allonger cure; mélange 2 min à T° d'ajout. Frosting (soja)  $\Rightarrow$  esthétique; atténuer par verre tiédi & coulage un peu plus chaud. Paroi  $\geq$  70 °C  $\Rightarrow$  mèche -1 ou bocal plus épais.

#### 2.8 Capitaliser : du test à la micro-série vendable

Tu ne changes qu'une chose à la fois. Quand la mèche est décidée, tu l'écris en grand sur la fiche recette, et tu sors une micro-série propre (8 unités).

#### Coûts & impact

Coût unitaire :  $C = C_{\text{cire}} + C_{\text{parfum}} + C_{\text{mèche}} + C_{\text{bocal}} + C_{\text{étiquette}} + C_{\text{énergie}}$ . Prix conseillé :  $\approx 3 \times C$  (à adapter au positionnement). Étiquette sécurité (5 règles) : mèche 3 mm à 6 mm; session  $\leq 4$  h; surface résistante à la chaleur; éloigner enfants/animaux; ne jamais laisser sans surveillance. Pictos standard visibles.

#### À vendre

À vendre maintenant : 1 fiche recette  $(A4) \cdot 1$  fiche burn-test archivée  $\cdot$  4 échantillons documentés  $\cdot$  8 bougies micro-lot (mèche retenue)  $\cdot$  étiquettes prêtes.

## Astuces & Checklist (fin d'acte)

#### Astuces

**Astuces rapides** : préchauffer légèrement le verre ; mélanger  $2 \min à T^{\circ}$  d'ajout ; marquer les repères (ajout/coulée/test) sur la tige du thermomètre ; photographier chaque jar à 2 h (mémoire & com).

#### Checklist

Bocaux dégraissés, mèches centrées, headspace 10–15 mm Fenêtres T° connues (ajout/coulée) et respectées Parfum pesé au g : 6–10 % (HE prudentes) Coulée lente, centrage maintenu à chaud Cure 24–48 h respectée Mèche coupée 3 mm à 6 mm avant allumage Burn-test 2–3 h réalisé (FMP, flamme, suie, T° paroi) Paroi <60 °C, flamme 10–25 mm, suie  $\approx\!0$  Décision mèche († / OK /  $\downarrow$ ) consignée Journal de lot rempli & étiquette sécurité prête

# CHAPITRE 2. ACTE 2 — PREMIÈRES LUEURS : RECETTE CONTEN**ION** FRACTER THE HERE

# Annexes Acte 2 — modèles imprimables

Fiche recette — contenant (A4).

>p3.5cm X $>$ p3.2cm p2.8cm					
Cire	Bocal (ml) Poids cire (g)				
Parfum (%)	Fenêtre ajout Fenêtre coulée				
Mèche retenue	Cure (h) Notes				

Table 2.3 – Recette contenant — à compléter, puis plastifier et afficher près de la SOP.

$\mathtt{c}\mathtt{c}\mathtt{c}\mathtt{c}\mathtt{c}\mathtt{c}\mathtt{c}\mathtt{c}$									
lighte	gray !35 <b>ID</b>	Mèche	1h FMP	2h FMP	3h FMP	Flamme	Suie	Paroi	Décision
		(O/N)	(O/N)	(O/N) (mm	(0/++)	(°C) ↑/C	K/↓		
				A					
				В					
				$^{\mathrm{C}}$					
				D					

TABLE 2.4 – Feuille de relevés burn-test — consigner aussi l'ambiance (T° pièce, courant d'air).

# Chapitre 3

# Acte 3 — Domestiquer la matière (cires, mèches, parfums)

Pain Promesse Preuve Prochain geste

#### Scène d'ouverture

#### 3.1 Cadre de l'acte

Objectif
Matériel
Procédure
1.
2. 3.
Contrôles
Dépannage
3.2 Bloc business
Coûts & impact

# CHAPITRE 3. ACTE 3 — DOMESTIQUER LA MATIÈRE (CIRES, MÈCIMES) a PARFAMIS)

À vendre	
Astuce & Checklist  Astuces	
Astuces	
Checklist	
Poste ventilé, surfaces protégées Thermomètre et minuterie prêts Mèche centrée / testée	

# Chapitre 4

# Acte 4 — Formes maîtrise (moulée)

Pain Promesse Preuve Prochain geste

#### Scène d'ouverture

À vendre

4.1 Cadre de l'acte
Objectif
Matériel
Procédure
1. 2. 3.
Contrôles
Dépannage
4.2 Bloc business
Coûts & impact

# Astuce & Checklist

Astuces

#### ${\bf Check list}$

Poste ventilé, surfaces protégées Thermomètre et minuterie prêts Mèche centrée / testée

# Chapitre 5

# Acte 5 — Prêt · e à vendre (qualité, BOM, fiche produit)

Pain Promesse Preuve Prochain geste

#### Scène d'ouverture

Coûts & impact

5.1 Cadre de l'acte
Objectif
Matériel
Procédure
1.
2.
3.
Contrôles
Dámannaga
Dépannage
5.2 Bloc business

À vendre			
Astuce &	Checklist		
Astuces —			

 ${\bf Check list}$ 

Poste ventilé, surfaces protégées Thermomètre et minuterie prêts Mèche centrée / testée

# Annexes

# Annexe A

# Annexes (modèles et références)

Modèles prêts à l'emploi

Tableaux de décision

Rappels réglementaires