

MULTIHOJA

La muelle multihoja llega a contener más de tres hojas y se utiliza generalmente en los ejes traseros de los sistemas de suspensión de las camionetas pick-up y/o camiones de carga.

PARABÓLICA

La muelle parabólica debe su nombre a que asemeja la forma de una parábola a lo largo de la misma. Su tecnologia le permite sustituir a las de tipo multihoja por muelles de tres hojas máximo, gracias a que distribuye de mejor forma los esfuerzos en sus hojas.

ZETA

La muelle tipo Z se utiliza en sistemas de suspensión neumática, generalmente sujetando el eje trasero de los tracto camiones y/o autobuses urbanos.







¿CÓMO MEDIR UNA MUELLE?



1. La altura libre (arco libre) se mide tomando un hilo de referencia ya sea al centro de los roleos o al ras de las hojas por el lado del patín (hay excepciones donde se debe tomar la medida a puntos de apoyos, también existe la posibilidad de tomar dos alturas cuando la muelle es semielíptica). Se debe tensar el hilo y con una cinta métrica (flexómetro) se toma la medida tocando la punta de la cinta del flexómetro a la hoja maestra en dirección hacia donde está el tornillo de centro y tomar la medida que coincida con el hilo.



2. Las longitudes de los lados corto y largo se miden sobre el contorno de la hoja a medir, tomando en cuenta desde el extremo hacia la perforación central, considerando que estas fueron tomadas cuando la hoja de la muelle estaba plana. Cuando la hoja maestra (principal) tiene roleos, las longitudes se toman del centro del diámetro del roleo a la perforación central.

TIPOS DE ROLEOS Y ENVOLVENTES























Pata de chivo

¼ de rol berlin

TIPOS DE ACABADOS



Acabado cuadrado inserto chabeta



Acaba do redondo con cazuela para inserto



Acabado redondo con doble perforación para inserto



Acabado tipo despunte



Acabado despalmado con es cua dra



Acabado con saques en extremos (Mack)



Despalme cuadrado sin perforación



Des palme re dondo sin perforación



Acabado cuadrado con doble perforación



Acabado cuadrado con ranura



Acabado cuadrado con ranura



Acabado con perforaciones extrem os (Mack)



Acabado destaje para 1/4 de rol envolvente y pata de chivo



Acabado escuadra para volvo white




Acabado escuadra para volvo white

32-220

DELANTERA



D-500/600 SERV. PESADO '74-'84

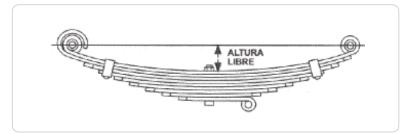


Núm. Original			•	3732	2825	• K	-332	44		
Ancho					3)"				
No. de hojas y espesor					80" 60"					
L.C.					2	6"				
L.L					2	6"				
Altura libre					5 1	11/16'	,			
Buje L.C.					RB-	-135				
Buje L.L.					RB-	-135				
Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	1	1	1							

32-240

DELANTERA



D-500/600 SERV. PESADO '74-'84

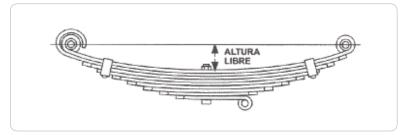


Núm. Original					• 404	4081	l			
Ancho					3	,,				
No. de hojas y espesor					60" 23"					
L.C.					26	ó"				
L.L					26	ó"				
Altura libre					5 1	1/16"				
Buje L.C.					PF	Н				
Buje L.L.					RB-	135				
Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	1	1	1							




33-395 TRASERA

CARAVAN-VOYAGER '84-'95

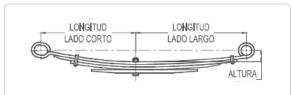


Núm. Original					• 442	2042!	5			
Ancho					2	1/2"				
No. de hojas y espesor					1/0.	323"	,			
L.C.					26	1/2"				
L.L					29	3/4	,,			
Altura libre					8	√"2				
Buje L.C.					RB.	-139				
Buje L.L.				1'	ø G	OMA	45			
Hoja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda										

33C−380 TRASERA D-100/150 '72-'84

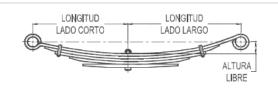

Núm. Original					• 349	208	3			
Ancho					2	1/2"				
No. de hojas y espesor					4/0.	.323'	,			
L.C.					2	4"				
L.L					2	8"				
Altura libre					5	5/16	"			
Buje L.C.					RB	-57				
Buje L.L.					RB	-57				
Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	1	✓								

D-100/150 RAM CHARGER '80-'94

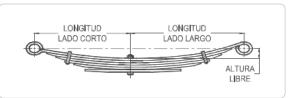


Núm. Original			3492	880	• 440	06139	• 52	03810	02	
Ancho					2	V2"				
No. de hojas y espesor					3/0. 1/0.					
L.C.					2	4"				
L.L					2	8"				
Altura libre					5	1/8"				
Buje L.C.					RB	-58				
Buje L.L.					RB	-58				
Hoja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	1	√								

D-300/350 RODADA DOBLE '74-'94




Núm. Original			٠	382	0905	• 44	10614	10		
Ancho					2	1/2"				
No. de hojas y espesor					8/0.	360'	,			
L.C.					2	4"				
L.L					2	8"				
Altura libre										
Buje L.C.					RB	-58				
Buje L.L.					RB	-58				
Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	1	1								

33C−480 TRASERA D-250 & W250 '84-'94

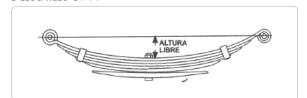

Núm. Original					• 436	6978 ⁻	I			
Ancho					2	V2"				
No. de hojas y espesor					2/0.	.323'	,			
L.C.					2	4"				
L.L					2	8"				
Altura libre					5 7	7/8"				
Buje L.C.					RB	8-81				
Buje L.L.					RB	8-81				
Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	1	1								

RAM CHARGER '86-'94

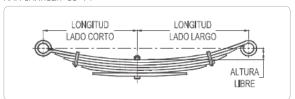

Núm. Original			4406	6144	• 524	6292	• 42	2842	22	
Ancho					2	V2"				
No. de hojas y espesor					2/0.	323"				
L.C.					2	4"				
L.L					2	3"				
Altura libre					5	1/2"				
Buje L.C.					RB	-81				
Buje L.L.					RB	-81				
Hoja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	1	1								

33C-480-B

TRASERA

33C-560-C

D-3500 RODADA DOBLE '44-'98



Núm. Original					• 47	11931				
Ancho					3	3"				
No. de hojas y espesor					3/0.	447'	,			
L.C.					27	7/8	**			
L.L					32	2 1/8"				
Altura libre					4	3/4"				
Buje L.C.					1 5	5/8" (ð			
Buje L.L.					15	/8" (2	Ď			
Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	1	1								




TRASERA

Núm. Original				۰	52715	520-/	ΔВ			
Ancho					3	3"				
No. de hojas y espesor			3	0.36 3/0.5 0.74	."		/0.59 ′0.49			
L.C.					30	/"				
L.L					30	/"				
Altura libre					10)"				
Buje L.C.					RB-	273				
Buje L.L.					RB-	273				
Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	11	11								

33C-560-C AUXILIAR TRASERA

RAM-4000 CON DOBLE PERFORACIÓN '04-'08

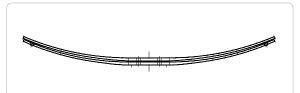


Núm. Original • 5271520-AB Ancho 3" No. de hojas y espesor 2/0.360" L.C. 17/ " L.L 17/ " Altura libre Buje L.C. 9ATÍN Buje L.L. PATÍN Hoja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Demanda 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10											
No. de hojas y espesor L.C. L.L. Altura libre Buje L.C. Buje L.L. Hoja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Núm. Original				٠	5271	520-/	ΔВ			
y espesor L.C. 17/ " L.L 17/ " Altura libre 4/ " Buje L.C. PATÍN Buje L.L. PATÍN Hoja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Ancho						3"				
L.C. 17/ L.L 17/ " Altura libre 4/ " Buje L.C. PATÍN Buje L.L. PATÍN Hoja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	,					2/0.	.360	,,			
Altura libre 4/ " Buje L.C. PATÍN Buje L.L. PATÍN Hoja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	L.C.					17,	/ "				
Buje L.C. PATÍN Buje L.L. PATÍN Hoja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	L.L					17,	/ "				
Buje L.L. PATÍN Hoja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Altura libre					4/	, "				
Hoja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Buje L.C.					PA	NÌT				
·	Buje L.L.					PA	TÍN				
Demanda	Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Demanda										

33C-580-C

TRASERA

(

H-100 PICK UP CHASSIS CHATO '02-'05

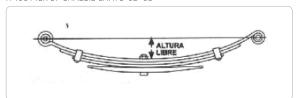


Núm. Original					НҮТ	-H10	0			
Ancho					2	1/4"				
No. de hojas y espesor					3/0.	.323	,			
L.C.					20	1/2"				
L.L					2	7"				
Altura libre					5	1/2"				
Buje L.C.					15	⁄16"	Ø			
Buje L.L.					15	16"	Ø			
Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	11	11								

33C-580-D

TRASERA


H-100 DIESEL CHASSIS '02-'06

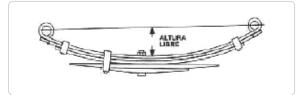

Núm. Original				۰	HYT-	-H100)D			
Ancho					2	3/4"				
No. de hojas y espesor						354' 625"				
L.C.					20	3/8	"			
L.L					26	5/16	"			
Altura libre					4	1/2"				
Buje L.C.					2 3	3/16"	Ø			
Buje L.L.					11/	⁄8" Ø				
Hoja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	11	11								

33C-620-A TRASERA

VOYAGER ROLEO NORMAL/OVALADO '98-'02

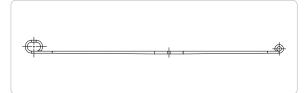


Núm. Original					• DTF	P-60!	5						
Ancho					2	1/2"							
No. de hojas y espesor					1/0.	625"							
L.C.		30"											
L.L					24	1/2"							
Altura libre					5	V2"							
Buje L.C.					RB-	-139							
Buje L.L.						-							
Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Demanda													



33C-620-B TRASERA


VOYAGER ROLEO NORMAL/OVALADO '98-'02

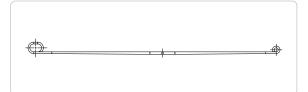

Núm. Original		• DTP-697										
Ancho		2 <i>V</i> 2"										
No. de hojas y espesor		1/0.625"										
L.C.		30"										
L.L					26	1/2"						
Altura libre					5	1/2"						
Buje L.C.					RB-	-139						
Buje L.L.					GON	4AS						
Hoja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Demanda												

33C-620-C TRASERA


VOYAGER ROLEO NORMAL/OVALADO '98-'02

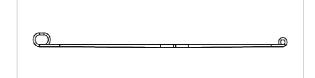

Núm. Original		• DTP-698										
Ancho		2 1/2"										
No. de hojas y espesor		1/0.625"										
L.C.	30"											
L.L					28	1/2"						
Altura libre					5	1/2"						
Buje L.C.					RB.	-139						
Buje L.L.					GOI	MAS						
Hoja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Demanda												

33C-620-D TRASERA

DODGE VOYAGER

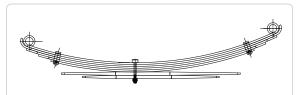

Núm. Original					• DTP	-698	А						
Ancho					2	/"							
No. de hojas y espesor		5/0.354" 2/0.629"											
L.C.		20/"											
L.L					2	7"							
Altura libre					5,	/ "							
Buje L.C.					RB	-139							
Buje L.L.					GOI	MAS							
Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Demanda													

34-1451 DELANTERA

RAM-1500 '02-'06



Núm. Original					52113	3141A	L					
Ancho		2/"										
No. de hojas y espesor		3/0.360" 1/0.662"										
L.C.	31 / "											
L.L					32	/"						
Altura libre					9/	/ "						
Buje L.C.					RB-	272						
Buje L.L.					RB-	-271						
Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Demanda	11	11										

34-1455

DELANTERA

RAM-2500 DOBLE PERFORACIÓN '04-'08



Núm. Original	• 52113514-AE											
Ancho		3"										
No. de hojas y espesor		3/0.380" 2/0.401" 1/0.360" 1/0.380"										
L.C.		30/"										
L.L					30.	/"						
Altura libre					9.	/ "						
Buje L.C.					RB-	273						
Buje L.L.					RB-	273						
Hoja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Demanda	1	1										

TIPS

Para asegurar la vida de una muelle, el proceso de inspección y mantenimiento debe incluir al sistema de suspensión en su totalidad, incluyendo las partes del chasis relacionadas.