

MULTIHOJA

La muelle multihoja llega a contener más de tres hojas y se utiliza generalmente en los ejes traseros de los sistemas de suspensión de las camionetas pick-up y/o cámiones de carga.

PARABÓLICA

La muelle parabólica debe su nombre a que asemeja la forma de una parábola a lo largo de la misma. Su tecnologia le permite sustituir a las de tipo multihojo por muelles de tres hojas máximo, gracias a que distribuye de mejor forma los esfuerzos en sus hojas.

ZETA

La muelle tipo Z se utiliza en sistemas de suspensión neumática, generalmente sujetando el eje trasero de los tracto camiones y/o autoboses urbanos.






1. La altura libre (arco libre) se mide tomando un hilo de referencia ya sea al centro de los roleos o al ras de las hojas por el lado del patín (hay excepciones donde se debe tomar la medida a puntos de apoyos, también existe la posibilidad de tomar dos alturas cuando la muelle es semielíptica). Se debe tensar el hilo y con una cinta métrica (flexómetro) se toma la medida tocando la punta de la cinta del flexómetro a la hoja maestra en dirección hacia donde está el tornillo de centro y tomar la medida que coincida con el hilo.



2. Las longitudes de los lados corto y largo se miden sobre el contorno de la hoja a medir, tomando en cuenta desde el extremo hacia la perforación central, considerando que estas fueron tomadas cuando la hoja de la muelle estaba plana. Cuando la hoja maestra (principal) tiene roleos, las longitudes se toman del centro del diámetro del roleo a la perforación central.

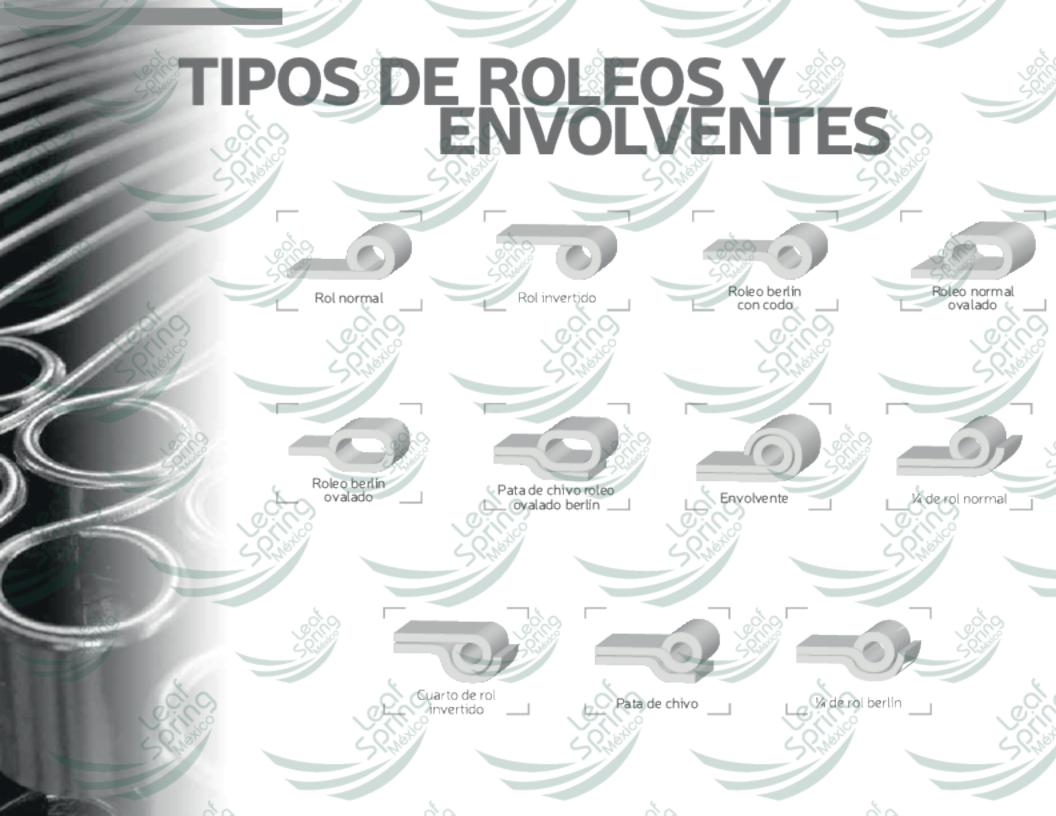

TIPOS DE ACABADOS



Acabado cuadrado inserto chabeta



Acabado redondo con cazuela para inserto



Acabado redondo con doble perforación para inserto



Acabado tipo despunte



Acabado despalmado con es cua dra



Acabado con saques en extremos (Mack)



Despalme cuadrado sin perforación



Des palme re dondo sin perforación



Acabado cuadrado con doble perforación



Acabado cuadrado con ranura



Acabado cuadrado con ranura



Acabado con perforaciones extrem os (Mack)



Acabado destaje para 1/4 de rol envolvente y pata de chivo



Acabado escuadra para volvo white



Acabado escuadra para volvo white

FREIGHTLINER



44-140-E DELANTERA URBANO REFORZADO '06-'12

Núm. Original										
Ancho		4"								
No. de hojas y espesor				0.44 0.44			0.55).447			
L.C.					31	/"				
L.L 6					3	5"				
Altura libre	1	\			6/	ęży.				
Buje L.C.		~			Ν	JK			0	
Buje L.L.	18				Ν	JK				
Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	
Demanda	1	1			_				2	

DELANTERA 46-1240 TRACTOR '94-'04



Núm. Original	• 680-320-0002		
Ancho	4"		
No. de hojas y espesor	2/0.788"		
L.C.	28"		
L.L	32 /"		
Altura libre	4/"		
Buje L.C.	RB-211		
Buje L.L.	RB-211		
Ноја	1 2 3 4 5 6 7 8	9	10
Demanda	11 11		-

46-1280 DELANTERA @ TRACTOR '84-'02

Núm. Original			• A	16-13	3412-0	001			
Ancho				2	1"				
No. de hojas y espesor			0.78 0.401		2/0).59(.788			0
L.C.				26	/"		1		
L.L				28	/"				
Altura libre	06			6	/"				
Buje L.C.	(RI	NK				(7)
Buje L.L.	1,00			RI	NK				1
Ноја	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	11 11			-					7

46-1432 DELANTERA @

COLUMBIA CTS-120 '00-'08



Núm. Original	• A16-14898-000
Ancho	4"
No. de hojas y espesor	1/1" 1/0.788" 1/1"R
L.C.	26/"
L.L	30"
Altura libre	5"
Buje L.C.	RB-233
Buje L.L.	RB-233
Ноја	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda	11 11

DELANTERA

BUSSINES CLASS M2 '00-'06



Núm. Original				• A	16-16	786-0	000				
Ancho					3	3"			-		
No. de hojas y espesor					1/ 1/0.7	′1" ′88"					
L.C.			3	1	2	6"					٦
L.L					3.	3"					
Altura libre					6/	<i>[</i> "	6				
Buje L.C.					RB-	-212		(\sim		
Buje L.L.					PA	TÍN	X	1	ó		
Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	19	10	
Demanda	11	11			(-	147				

46-1462-R DELANTERA

BUSSINES CLASS M2 '00-'06



Núm. Original				• A	16-16	786-	000				
Ancho					3	3"					
No. de hojas y espesor					1/ 1/0.7 1/0.7				9		
L.C.					2	6"			-2		
L.L					3	3"	-				
Altura libre		6			6/	p,					
Buje L.C.	_(\mathbb{R}^{2}	C,	>	RB.	-212					
Buje L.L.	0	11	1	5	PA	TÍN					4
Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Demanda	11	11									

R

FREIGHTLINER

46-1464-R DELANTERA BUSSINES CLASS M2 '00-'06



Núm. Original			• A	16-16	789-	000		
Ancho				4	1"	4		
\$ No. de hojas y espesor				1/ 1/0.7	/1" 788"			
L.C.				2	6"			
L.L 📞				3	3"			
Altura libre	0			7	/ "			
Buje L.C.	(~)			RB-	-233			. 0
Buje L.L.	1,00			PA	TÍN			
Hoja	1 2	3	4	5	6	7	8	9 10
Demanda	11 11			_				7

46-1494 DELANTERA

BUSSINES CLASS M2 '02-'10



_											
	Núm. Original										
	Ancho		4			4'					
	No. de hojas y espesor	>				3/0.7	710"				
	L.C.					26	"				
	L.L					30	1/8"				
	Altura libre					5 (6/7	0			
Υ,	Buje L.C.					RB-2	263	\sim)		
S	Buje L.L.				1	RB-2	233				
7	Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Demanda	1	1		_	>,,	60.				1

46-220 DELANTERA TRACTO FLA/B/L HD '84-'04

Núm. Original	• A16-12612-000
Ancho	4"
No. de hojas y espesor	3/0.662" 1/0.401"
L.C.	26"
L.L	29"
Altura libre	7"
Buje L.C.	RNK
Buje L.L.	RNK
Hoja 1	2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda 🕢	//

46-220-M DELANTERA

TRACTO FLA/B/L HD '84-'04



Núm. Original		• MBD-2194	
Ancho		4"	
No. de hojas y espesor		2/0.499"	
L.C.		26"	777
L.L		29"	
Altura libre	6	4 / "	
Buje L.C.	$CO_{2}(Q)$	RNK	
Buje L.L.	0.110	RNK	,
Ноја	1 2 3	4 5 6	7 8 9 10
Demanda	18.		

50-202

DELANTERA

CENTURY & COLUMBIA HEAVY DUTY '00-'06



	Núm. Original				•	599	30-02	1		
	Ancho						3"			
	No. de hojas y espesor					1,	/1"			
	L.C.			3		25	/"			
	L.L					40)/"			
Y	Altura libre					6/	pr	6		
>	Buje L.C.					RB	-301			
1	Buje L.L.					PΑ	NÌT	X	0	
,	Hoja	1	2	3	4	5	6	7	8 9	10
D	Demanda	11					4	(1)	0.	

LA-4463

DELANTERA @

FL-112 ARGOSY '96-'06



Núm. Original	· A16-14463-000
Ancho	4"
No. de hojas y espesor	2/0.788"
L.C.	26"
L.L	30"
Altura libre	6"
Buje L.C.	RB-233
Buje L.L.	RB-233
Ноја	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda	11 11

FREIGHTLINER



LA-695-A DELANTERA
FL/FLC-120 '98-'04



Núm. Original			. Δ	16-14	695-	001		
Ancho				4		4		
No. de hojas y espesor				2/0. ²				
L.C.				26.	/			
L.L &				28	<i>j</i> "			
Altura libre	0			5/	<i>/</i> ?			
Buje L.C.	~			RB-	233			0
Buje L.L.	100			RB-	233			1
Ноја	1 2	3	4	5	6	7	8	9 10
Demanda	11 11							2

39-696 TRASERA PL-70 / FL-80 '04-'12



Núm. Original				۰ ۵	16-16	3380	00			
Ancho		4			3	3"				
No. de hojas y espesor	2					748" '48"F	₹			
L.C.					26	/"				
L.L					32	/"				
Altura libre					4.	ľ'	0			
Buje L.C.					RB-	-135	\sim)		
Buje L.L.				1	PA	TÍN				
Hoja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	11	11	11	11	11	V	1	1		-

46-1217 TRASERA •

SUSPENSIÓN DE AIRE (RECTA) '06-'12



Núm. Original			• A1	16-139	997-0	000			
Ancho				3	,,,		5		
No. de hojas y espesor				1/1.6 1/0.4			95 48.		0.7
L.C.				25	3/4"		1		
L.L				20)"				
Altura libre	0			-	-				
Buje L.C.	(RB-	205				0
Buje L.L.	1,00			PA	ΤÍΝ				1
Ноја	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	1 1			1					7