

#### MULTIHOJA

La muelle multihoja llega a contener más de tres hojas y se utiliza generalmente en los ejes traseros de los sistemas de suspensión de las camionetas pick-up y/o camiones de carga.

## PARABÓLICA

La muelle parabólica debe su nombre a que asemeja la forma de una parábola a lo largo de la misma. Su tecnologia le permite sustituir a las de tipo multihoja por muelles de tres hojas máximo, gracias a que distribuye de mejor forma los esfuerzos en sus hojas.

### ZETA

La muelle tipo Z se utiliza en sistemas de suspensión neumática, generalmente sujetando el eje trasero de los tracto camiones y/o autobuses urbanos.







# ¿CÓMO MEDIR UNA MUELLE?



1. La altura libre (arco libre) se mide tomando un hilo de referencia ya sea al centro de los roleos o al ras de las hojas por el lado del patín (hay excepciones donde se debe tomar la medida a puntos de apoyos, también existe la posibilidad de tomar dos alturas cuando la muelle es semielíptica). Se debe tensar el hilo y con una cinta métrica (flexómetro) se toma la medida tocando la punta de la cinta del flexómetro a la hoja maestra en dirección hacia donde está el tornillo de centro y tomar la medida que coincida con el hilo.



2. Las longitudes de los lados corto y largo se miden sobre el contorno de la hoja a medir, tomando en cuenta desde el extremo hacia la perforación central, considerando que estas fueron tomadas cuando la hoja de la muelle estaba plana. Cuando la hoja maestra (principal) tiene roleos, las longitudes se toman del centro del diámetro del roleo a la perforación central.

# TIPOS DE ROLEOS Y ENVOLVENTES























Pata de chivo

¼ de rol berlin

# TIPOS DE ACABADOS



Acabado cuadrado inserto chabeta



Acaba do redondo con cazuela para inserto



Acabado redondo con doble perforación para inserto



Acabado tipo despunte



Acabado despalmado con es cua dra



Acabado con saques en extremos (Mack)



Despalme cuadrado sin perforación



Des palme re dondo sin perforación



Acabado cuadrado con doble perforación



Acabado cuadrado con ranura



Acabado cuadrado con ranura



Acabado con perforaciones extrem os (Mack)



Acabado destaje para 1/4 de rol envolvente y pata de chivo



Acabado escuadra para volvo white



Acabado escuadra para volvo white

# **FREIGHTLINER**




#### 44-140-E DELANTERA @

URBANO REFORZADO '06-'12



Núm. Original				• LM-	-685-	-320-	3602	2				
Ancho					4	1"						
No. de hojas y espesor		2/0.447" 4/0.558" 2/0.449" 1/0.447"R										
L.C.		31/"										
L.L					3	5"						
Altura libre					6/	**						
Buje L.C.					N.	JK						
Buje L.L.					N.	JK						
Ноја	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10											
Demanda	1	1										

#### 46-1240 DELANTERA @ TRACTOR '94-'04

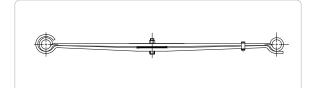

Núm. Original				• 6	80-3	20-0	002			
Ancho					4	1"				
No. de hojas y espesor					2/0.	788'	,			
L.C.					2	8"				
L.L					32	/"				
Altura libre					4,	/"				
Buje L.C.					RB	-211				
Buje L.L.					RB	-211				
Hoja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	11	11								


#### 46-1280 DELANTERA @ TRACTOR '84-'02



Núm. Original				۰ ۵	16-13	3412-	001			
Ancho					4	1"				
No. de hojas y espesor				0.78 0.40						
L.C.					26	/ "				
L.L					28	/"				
Altura libre					6	/"				
Buje L.C.					RI	NK				
Buje L.L.					RI	NK				
Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	11	11								

#### 46-1432 DELANTERA @


COLUMBIA CTS-120 '00-'08

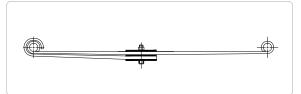

Núm. Original				• A	16-148	398-0	000			
Ancho					4	"				
No. de hojas y espesor					1/ 1/0.7 1/1	788"				
L.C.					26.	<i>"</i>				
L.L					30	)"				
Altura libre					5	,,				
Buje L.C.					RB-	233				
Buje L.L.					RB-	233				
Ноја	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									
Demanda	11	<b>//</b>								

#### 46-1462 DELANTERA @


BUSSINES CLASS M2 '00-'06

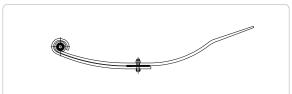

Núm. Original				• A	16-167	786-	000			
Ancho					3	3"				
No. de hojas y espesor					1/ 1/0.7	′1" 788"				
L.C.					2	6"				
L.L					3.	3"				
Altura libre					6/	/"				
Buje L.C.					RB-	-212				
Buje L.L.					PA	TÍN				
Hoja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	11	11								

#### 46-1462-R: DELANTERA

BUSSINES CLASS M2 '00-'06

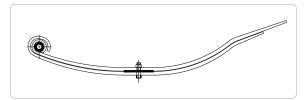


Núm. Original				• A	16-16	786-	000			
Ancho					3	3"				
No. de hojas y espesor					1/0.	/1" 788" 88" I	₹			
L.C.					2	6"				
L.L					3	3"				
Altura libre					6/	pr.				
Buje L.C.					RB.	-212				
Buje L.L.					PA	TÍN				
Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	11	11								

# **FREIGHTLINER**

### 46-1464-R DELAN

DELANTERA @

46-1494

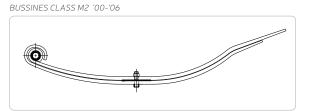

Núm. Original				۰ ۸	16-16	789-	000			
Ancho					4	1"				
No. de hojas y espesor					1/ 1/0.7	/1" 788"				
L.C.					2	6"				
L.L					3	3"				
Altura libre					7	/ "				
Buje L.C.					RB-	-233				
Buje L.L.					PA	TÍN				
Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	11	11								


# BUSSINES CLASS M2 '02-'10

DELANTERA

Núm. Original						-				
Ancho					4	1"				
No. de hojas y espesor					3/0	.710"				
L.C.					2	6"				
L.L					30	1/8	,			
Altura libre					5	6/7	"			
Buje L.C.					RB-	263				
Buje L.L.					RB-	233				
Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	1	1								

# 46-220 DELANTERA •

TRACTO FLA/B/L HD '84-'04

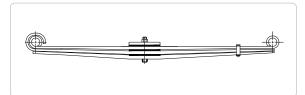

Núm. Original				۰ ۸	16-12	612-0	000					
Ancho					4	1"						
No. de hojas y espesor					3/0. 1/0.		,					
L.C.		26"										
L.L					2	9"						
Altura libre					7	7"						
Buje L.C.					RI	٧K						
Buje L.L.					RI	NΚ						
Ноја	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10											
Demanda	11	11										

#### 46-220-M

DELANTERA

TRACTO FLA/B/L HD '84-'04



Núm. Original					MBE	)-219	4			
Ancho					4	1"				
No. de hojas y espesor					2/0.	499'	,			
L.C.					2	6"				
L.L					2	9"				
Altura libre					4	/ "				
Buje L.C.					RI	٧K				
Buje L.L.					RI	ΝK				
Ноја	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									10
Demanda										

#### 


CENTURY & COLUMBIA HEAVY DUTY '00-'06



Núm. Original				•	5993	30-02	21			
Ancho					3	3"				
No. de hojas y espesor					1/	/1"				
L.C.					25.	/"				
L.L					40	1				
Altura libre					6/	e?				
Buje L.C.					RB-	-301				
Buje L.L.					PA	TÍN				
Hoja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	11									

# LA-4463 DELANTERA

FL-112 ARGOSY '96-'06

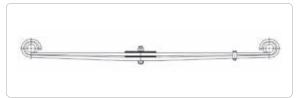

Núm. Original				• Д	16-14	463-	000			
Ancho						1"				
No. de hojas y espesor					2/0.7	788"				
L.C.					2	6"				
L.L					30	O"				
Altura libre					6	,,				
Buje L.C.					RB-	233				
Buje L.L.					RB-	233				
Hoja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demanda	11	11								





# **FREIGHTLINER**



LA-695-A DELANTERA *PL/FLC-120 '98-'04* 




Núm. Original	• A16-14695-001										
Ancho		4"									
No. de hojas y espesor		2/0.788" 3/0.401"									
L.C.		26/"									
L.L		28 /"									
Altura libre		5/"									
Buje L.C.		RB-233									
Buje L.L.		RB-233									
Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Demanda	11	11									



Núm. Original	• A16-16338000										
Ancho		3"									
No. de hojas y espesor		7/0.748" 1/0.748"R									
L.C.	26/'										
L.L	32/"										
Altura libre	4 /"										
Buje L.C.	RB-135										
Buje L.L.	PATÍN										
Ноја	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Demanda	11	11	11	11	11	√	1	1			

46 - 1217 TRASERA

SUSPENSIÓN DE AIRE (RECTA) '06-12

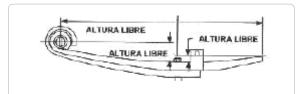

Núm. Original		• A16-13997-000									
Ancho		3"									
No. de hojas y espesor		1/1.625" 1/0.499"									
L.C.		253/4"									
L.L		20"									
Altura libre		-									
Buje L.C.		RB-205									
Buje L.L.		PATÍN									
Hoja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Demanda	1	1									