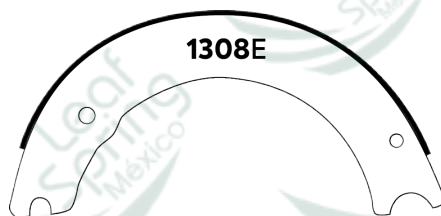
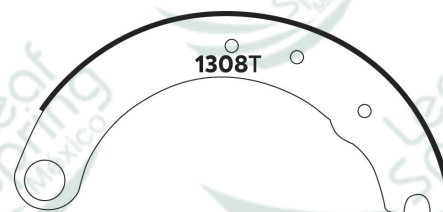
**NO. PARTE** 1308 Q

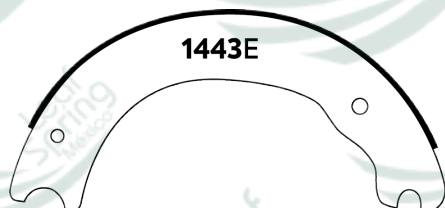
Tipo: **Zapata Block**
Eje: **Meritor "Q" Front**
Marca: **International, Kenworth**
Pos: **DEL**

**NO. PARTE** 1308 E

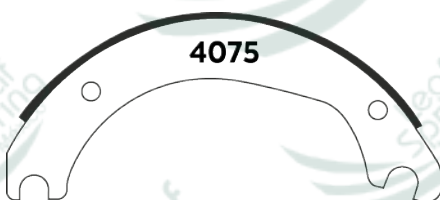
Tipo: **Zapata Block**
Eje: **Eaton "ES" Front**
Marca: **Chevrolet, Kenworth, Kodiak**
Pos: **DEL**

**NO. PARTE** 1308 T

Tipo: **Zapata Block**
Eje:
Marca:
Pos:

**NO. PARTE** 1443 E

Tipo: **Zapata Block**
Eje: **Eaton "ES" Front**
Marca: **Volvo**
Pos: **DEL**

**NO. PARTE** 4075

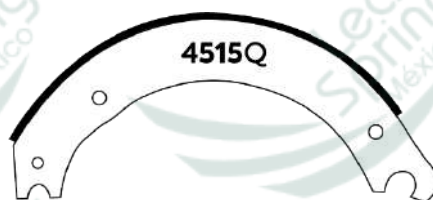
Tipo: **Zapata Block**
Marca: **Volkswagen Worker**
Pos: **DEL**

**NO. PARTE** 4076

Tipo: **Zapata Block**
Marca: **VW Worker**
VW Delivery
Mercedes Benz Toretto
Pos: **DEL/TRA**

**NO. PARTE** 4311 J

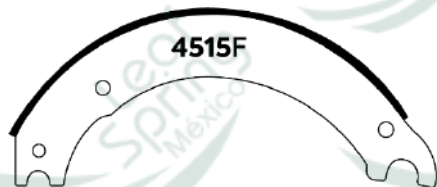
Tipo: **Zapata Block**
Eje: **Eaton Low Mount**
Pos: **TRA**

**NO. PARTE** 4515Q

Tipo: **Zapata Block**
Eje: **Meritor "Q"**
Marca: **Chevrolet, Dane, Dina, Dodge, Freghtliner, GMC, Great Trailmobile, International,**
Pos: **TRA**

**NO. PARTE** 4515 E

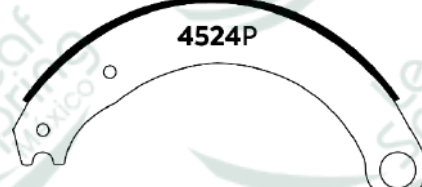
Tipo: **Zapata Block**
Eje: **Meritor "Q"**
Marca: **Chevrolet, Dane, Dina, Dodge, Freghtliner, GMC, Great Trailmobile, International,**
Pos: **TRA**

**NO. PARTE****4515 G**

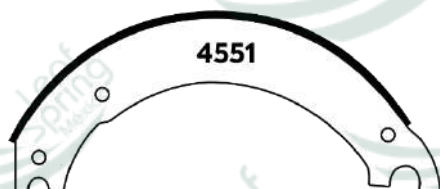
Tipo: **Zapata Block**
 Eje: **Meritor Fruehauf XEM-3**
 Marca: **Plataformas y Cajas Fruehauf**
 Pos: **TRA**

**NO. PARTE****4524 B**

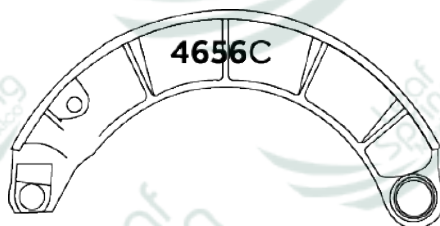
Tipo: **Zapata Block**
 Eje: **Meritor "Q"**
 Marca: **Dina, Freghtliner, Volvo, International, Kenwort**
 Pos: **TRA**

**NO. PARTE****4524 B**

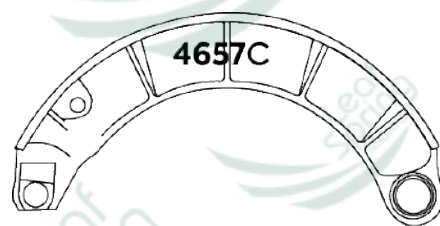
Tipo: **Zapata Block**
 Eje: **Meritor "P"**
 Marca: **Dina, Freghtliner, Volvo, International, Kenwort**
 Pos: **DEL**

**NO. PARTE****4551 B**

Tipo: **Zapata Block**
 Eje: **Fruehauf XEM-3**
 Remolques, Plataformas, Cajas Secas
 Pos: **TRA**

**NO. PARTE****4656 C**

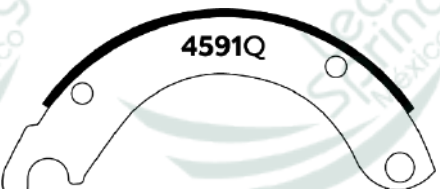
Tipo: **Zapata Block**
 Eje: **Casting**
 Marca: **Mercedes Benz O 371 RS, RD**
 Pos: **DEL**

**NO. PARTE****4657 C**

Tipo: **Zapata Block**
 Eje: **Casting**
 Marca: **Mercedes Benz O-370 , O-371, O-400, O-500, 1721, RS, RD**
 Pos: **TRA**

**NO. PARTE****4591 S**

Tipo: **Zapata Block**
 Eje: **STD Forge DANA P**
 Marca: **Freuehauf, Grat Dane, Trailmobile, Wabash**
 Pos: **TRA**

**NO. PARTE****4591 PQ**

Tipo: **Zapata Block**
 Eje: **Dexter PQ**
 Marca: **Freuehauf, Grat Dane, Trailmobile, Wabash**
 Pos: **TRA**

**NO. PARTE****4591 E**

Tipo: **Zapata Block**
 Eje: **Eaton EB Series**
 Marca: **Freuehauf, Grat Dane, Trailmobile, Wabash**
 Pos: **TRA**


NO. PARTE 4644 EST

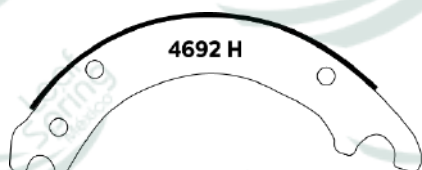
Tipo: Zapata Block
 Eje: Meritor "Q"
 Marca: Dina Avante, Olimpico
 Masa, Ramirez, Somex, Sultana
 Mercedes Benz, Viaggio
 Pos: TRA


NO. PARTE 4644 A

Tipo: Zapata Block
 Eje: Meritor "Q"
 Marca: Dina Avante, Olimpico
 Masa, Ramirez, Somex, Sultana
 Mercedes Benz, Viaggio
 Pos: TRA


NO. PARTE 4692 Q

Tipo: Zapata Block
 Eje: Dana Spicer FC U
 Pos: TRA


NO. PARTE 4692 H

Tipo: Zapata Block
 Eje: Hendrickson
 Plataformas, Caja baja,
 Low Boy, Madrinas de Autos
 Pos: TRA


NO. PARTE 4692 DFCII

Tipo: Zapata Block
 Eje: Dana Spicer Fast Change II
 Plataformas, Caja baja, Low
 Boy, Madrinas de Autos
 Pos: TRA


NO. PARTE 4702 Q+

Tipo: Zapata Block
 Eje: Meritor "Q Plus" Front
 Marca: Mercedes Benz,
 Freightliner, VW Costellation
 Pos: DEL


NO. PARTE 4703 Q+

Tipo: Zapata Block
 Eje: Meritor "Q Plus" Front
 Marca: Freightliner, Sterling
 Pos: DEL


NO. PARTE 4704 Q+

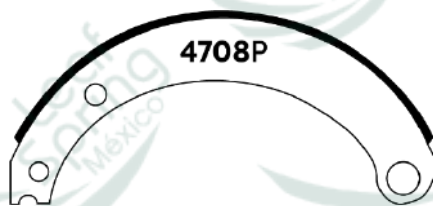
Tipo: Zapata Block
 Eje: Meritor "Q Plus"
 Marca: VW Constellation 17.230
 Pos: DEL


NO. PARTE 4705 H Q+

Tipo: Zapata Block
 Eje: Meritor "Q Plus"
 Marca: Freightliner, Mercedes
 Benz, VW Constellation 17.230
 Pos: DEL/TRA

**NO. PARTE****4707Q+**

Tipo: Zapata Block
 Eje: Meritor "Q Plus"
 Marca: Freightliner, Fruehauf,
 International, Kenworth, Mack,
 Mercedes Benz, Peterbilt,
 Sterling, Utility, Volvo
 Pos: TRA

**NO. PARTE****4708 P**

Tipo: Zapata Block
 Eje: Dana Spicer Eaton "ES"
 Marca: International, Kenworth
 Pos: TRA

**NO. PARTE****4709 E II**

Tipo: Zapata Block
 Eje: Eaton "ES y ES II"
 Marca: Freightliner, Kenworth
 Mercedes Benz, Scania
 Pos: TRA

**NO. PARTE****4710 Q+
A3222A2159**

Tipo: Zapata Block
 Eje: Meritor "Q Plus"
 Marca: Freightliner, Mercedes
 Benz, Volvo
 Pos: TRA

**NO. PARTE****4711 Q+**

Tipo: Zapata Block
 Eje: Meritor "Q Plus"
 Marca: Volvo, Motor Coach
 Pos: TRA

**NO. PARTE****4715 Q+**

Tipo: Zapata Block
 Eje: Meritor "Q Plus"
 Marca: Freightliner, International,
 Kenworth, Volvo
 Pos: TRA

**NO. PARTE****4718 Q+**

Tipo: Zapata Block
 Eje: Meritor "Q Plus"
 Camión de Carga,
 Remolques, Autobus Urbano,
 Sub Urbano
 Pos: TRA

**NO. PARTE****4719 E II**

Tipo: Zapata Block
 Eje: Eaton "ES y ES II"
 Marca: Mercedes Benz
 Pos: DEL

**NO. PARTE****4720 Q+**

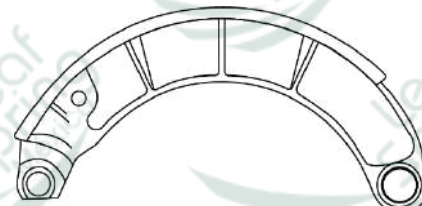
Tipo: Zapata Block
 Eje: Meritor "Q Plus"
 Marca: Freightliner, Kenworth
 Volvo
 Pos: DEL

**NO. PARTE****4725 E II**

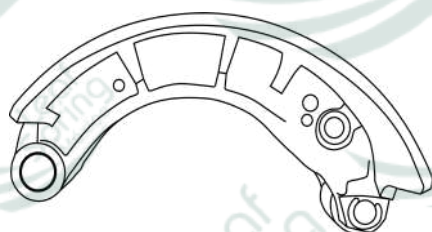
Tipo: **Zapata Block**
 Eje: **Eaton "ES y ES II"**
 Marca: **Kenworth T-800 (minero) (concretero) Freightliner (century)**
 Pos: **DEL**

**NO. PARTE****4726 E II**

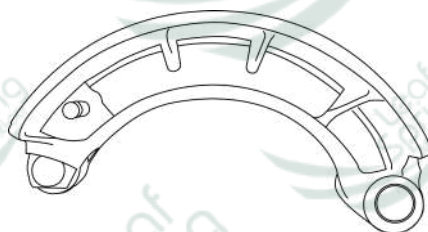
Tipo: **Zapata Block**
 Eje: **Eaton "ES y ES II"**
 Camió de carga
 Pos: **TRA**

**NO. PARTE****81.50201.6114C**

Tipo: **Zapata Block**
 Eje: **Man**
 Autobus Foraneo
 Pos: **TRA**

**NO. PARTE****4736**

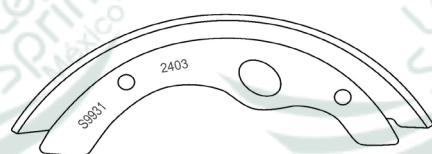
Tipo: **Zapata Block**
 Eje: **Hino**
 Serie **500 1524-1724-1726**
 Pos: **TRA**

**NO. PARTE****4737**

Tipo: **Zapata Block**
 Eje: **Hino**
 Serie **500 1524-1724-1726**
 Pos: **DEL**

**NO. PARTE****9924**

Tipo: **Zapata Block**
 Marca: **Isuzu Forward 800**
 Pos: **TRA**

**NO. PARTE****9931S**

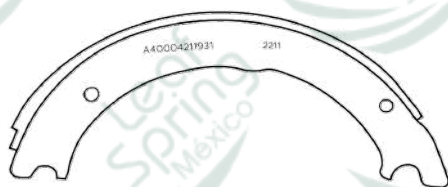
Tipo: **Zapata Block**
 Marca: **Isuzu Forward 800**
 Pos: **DEL**

**NO. PARTE****9993**

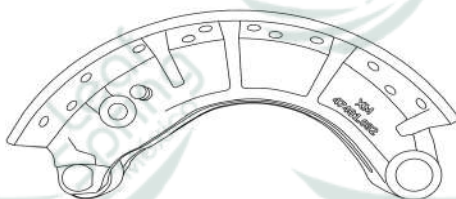
Tipo: **Zapata Block**
 Marca: **Hino Serie 500 1018 15-19**
 Pos: **TRA**

**NO. PARTE****9939**

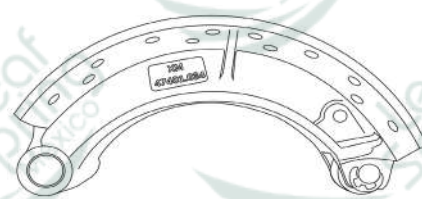
Tipo: **Zapata Block**
 Marca: **Hino Serie 500 1018 19-22**
 Pos: **TRA**

**NO. PARTE****A4004211931**

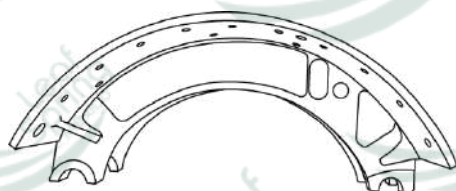
Tipo: **Zapata Block**
Marca: **Freightliner FL360**
1217 17-22
Pos: **DEL /TRA**

**NO. PARTE****47431-1450**

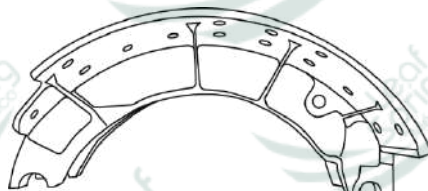
Tipo: **Zapata Block**
Marca: **HinoSerie 500**
2627, 2628
Pos: **DEL**

**NO. PARTE****47431-1490**

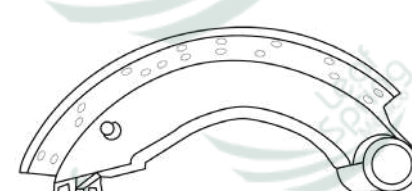
Tipo: **Zapata Block**
Marca: **HinoSerie 500**
2627, 2628
Pos: **TRA**

**NO. PARTE****3502ZS10A-101B**

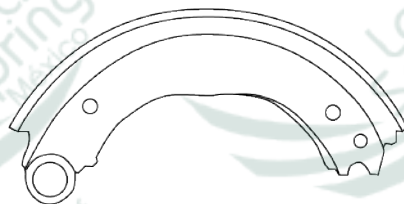
Tipo: **Zapata Block**
Marca: **Ankai Autobus**
Pos: **TRA**

**NO. PARTE****JY3502R43-101B**

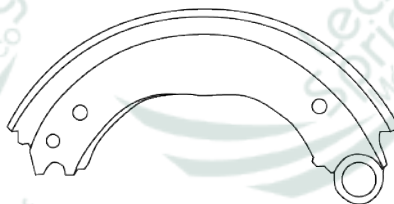
Tipo: **Zapata Block**
Marca: **Foton S12**
Pos: **TRA**

**NO. PARTE****9933**

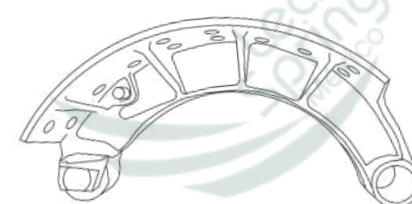
Tipo: **Zapata Block**
Marca: **Isuzu Forward 1400**
Pos: **TRA**

**NO. PARTE****4601-EV072**

Tipo: **Zapata Block**
Marca: **Hino Serie 500 1626**
Pos: **DEL**

**NO. PARTE****4602-EV022**

Tipo: **Zapata Block**
Marca: **Hino Serie 500 1626**
Pos: **TRA**

**NO. PARTE****QRT485-3502121**

Tipo: **Zapata Block**
Marca: **Foton EST 6X4**
Pos: **TRA**