

TIPOS DE MUELLES

MULTIHOJA

La muelle multihoja llega a contener más de tres hojas y se utiliza generalmente en los ejes traseros de los sistemas de suspensión de las camionetas pick-up y/o camiones de carga.



PARABÓLICA

La muelle parabólica debe su nombre a que asemeja la forma de una parábola a lo largo de la misma. Su tecnología le permite sustituir a las de tipo multihoja por muelles de tres hojas máximo, gracias a que distribuye de mejor forma los esfuerzos en sus hojas.



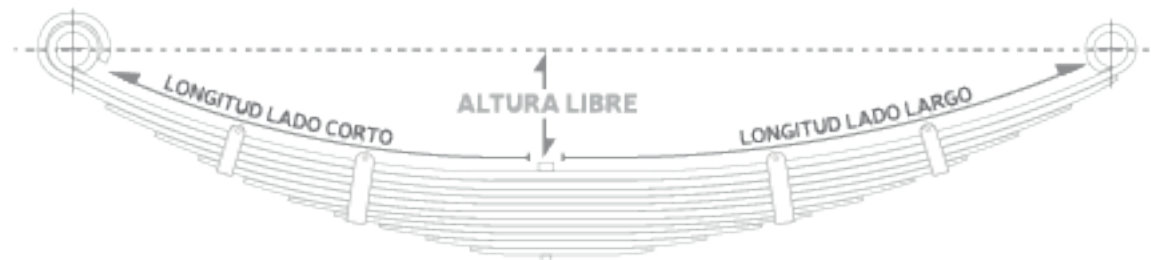
ZETA

La muelle tipo Z se utiliza en sistemas de suspensión neumática, generalmente sujetando el eje trasero de los tracto camiones y/o autobuses urbanos.



¿CÓMO MEDIR UNA MUELLE?

1



1. La altura libre (arco libre) se mide tomando un hilo de referencia ya sea al centro de los roleos o al ras de las hojas por el lado del patín (hay excepciones donde se debe tomar la medida a puntos de apoyos, también existe la posibilidad de tomar dos alturas cuando la muelle es semielíptica). Se debe tensar el hilo y con una cinta métrica (flexómetro) se toma la medida tocando la punta de la cinta del flexómetro a la hoja maestra en dirección hacia donde está el tornillo de centro y tomar la medida que coincida con el hilo.

2



2. Las longitudes de los lados corto y largo se miden sobre el contorno de la hoja a medir, tomando en cuenta desde el extremo hacia la perforación central, considerando que estas fueron tomadas cuando la hoja de la muelle estaba plana. Cuando la hoja maestra (principal) tiene roleos, las longitudes se toman del centro del diámetro del roleo a la perforación central.

TIPOS DE ROLEOS Y ENVOLVENTES



TIPOS DE ACABADOS



Acabado cuadrado
inserto chabeta



Acabado redondo con
cazuela para inserto



Acabado redondo con doble
perforación para inserto



Acabado tipo despunte



Acabado despalmeado
con esquadra



Acabado con saques
en extremos (Mack)



Despalme cuadrado
sin perforación



Despalme redondo
sin perforación



Acabado cuadrado
con doble perforación



Acabado cuadrado
con ranura



Acabado cuadrado
con ranura



Acabado con perforaciones
extremos (Mack)



Acabado destaje para 1/4 de
rol envolvente y pata de chino



Acabado esquadra
para volvo white



Acabado esquadra
para volvo white

CHRYSLER CARAVAN VOYAGER (MULTI)

MODELO:

84 - 95

EQUIVALENCIA

21124-E

CÓDIGO

333851

POSICIÓN

TRASERA

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
333851	2.50	0.307	24.5	27.5	5.00				

CHRYSLER CARAVAN VOYAGER (MULTI)

MODELO:

84 - 95

EQUIVALENCIA

DT26501

CÓDIGO

333891

POSICIÓN

TRASERA

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
333891	2.50	0.307	26.6	29.6	7.50		RB-171		

CHRYSLER CARAVAN VOYAGER (MULTI)

MODELO:

84 - 95

EQUIVALENCIA

DT26501

CÓDIGO

333951

POSICIÓN

TRASERA

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
333951	2.50	0.307	26.6	29.8	5.50				

CHRYSLER CARAVAN VOYAGER (MULTI)

MODELO:

84 - 95

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

DTP605

29624-V

CÓDIGO

33C620A1



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C620A1	2.50	0.625	30.0	24.5	5.00	RB139	1		

CHRYSLER D 100/150 RAM CHARGER (MULTI)

MODELO:

80-94

POSICIÓN

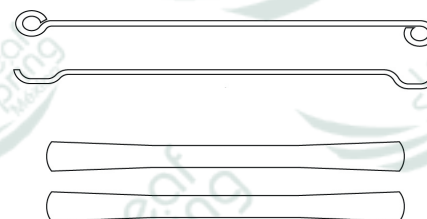
TRASERA

EQUIVALENCIA

DT08801

CÓDIGO

33C400



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C400	2.50	0.323	24.0	28.0	5.50	RB-58	RB-58		
33C401	2.50	0.323	24.0	28.0	5.50	RB-58	RB-58		
33C402D	2.50	0.323	24.0	28.0					
33C402	2.50	0.323	22.0	26.0					
33C402B	2.50	0.401	22.0	26.3					

CHRYSLER
D 100/150 (MULTI)

MODELO:

72 - 84

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

DT08301

KA34-017A-1

DT08302R

DT08302

KA34-017A-2

CÓDIGO

33C380



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C380	2.50	0.307	24.0	28.0	5.51	RB-57	RB-57		
33C381	2.50	0.307	24.0	28.0	5.51	RB-57	RB-57		
33C382D	2.50	0.323	24.0	28.0					
33C382	2.50	0.307	22.5	26.0					
33C383	2.50	0.307	19.3	22.2					

CHRYSLER
CARAVAN VOYAGER (MULTI)

MODELO:

84 - 95

POSICIÓN

TRASERA


EQUIVALENCIA

DT78101

KA34-931A-1

CÓDIGO

33C480



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C480	2.50	0.323	24.0	28.0	5.51	RB-81	RB-81		
33C481	2.50	0.323	24.0	28.0	5.51	RB-81	RB-81		
33C482D	2.50	0.323	24.0	28.0					

CHRYSLER
D 300/350 RODADA DOBLE (MULTI)

MODELO:

74-94

POSICIÓN:

TRASERA

EQUIVALENCIA

DT90501

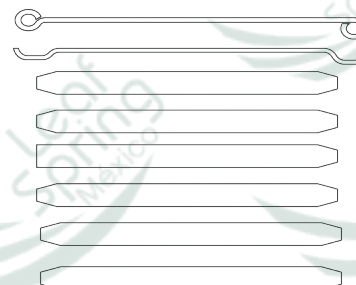
KA34-931A-1

DT90502R

KA34-931A-2R

KA34-931A-3

CÓDIGO

33C460

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C460	2.50	0.360	24.0	28.0	5.51	RB-58	RB-58		
33C461	2.50	0.360	24.0	28.0	5.51	RB-58	RB-58		
33C462D	2.50	0.360	24.0	28.0					
33C462	2.50	0.360	22.0	26.0					
33C463	2.50	0.360	20.6	23.9					
33C464	2.50	0.36	21.2	18.4					
33C467	2.50	0.36	11.8	13.4					
33C468	2.50	0.36	9.6	10.8					
33C470	2.50	0.36	5.2	5.6					

CHRYSLER
D 3500 RODADA DOBLE (MULTI)

MODELO:

98

POSICIÓN:

TRASERA

EQUIVALENCIA

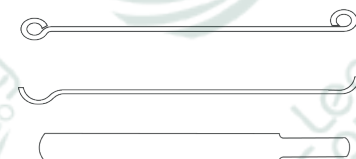
DT79401

KA34-1305-1

DT79402R

KA34-1305-2R

CÓDIGO

33C480B

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C480B	3.00	0.447	27.9	32.1	5.71	1.625	1.625		
33C481B	3.00	0.447	27.9	32.1	5.71	1.625	1.625		
33C482BD	3.00	0.447	27.9	32.1					
33C482B	3.00	0.447	23.8	28.6					

CHRYSLER
D 500/600 SERV. PESADO (MULTI)

MODELO:

74-84

POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

DD82601

DD82503

CÓDIGO

32240



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
32240	3.00	0.360	26.0	26.0	4.92	PFH	RB-135		
32241	3.00	0.360	26.0	26.0	4.92	PFH	RB-135		
32242D	3.00	0.360	26.0	24.5					
32243	3.00	0.360	21.5	21.5					
32243R	3.00	0.360	23.5	25.5					
32244	3.00	0.36	17.7	17.7					
32245	3.00	0.323	13.9	13.9					
32246	3.00	0.323	10.9	10.9					
32247	3.00	0.323	8.0	8.0					

CHRYSLER
D 500/600 SERVICIO PESADO

MODELO:

74-84

POSICIÓN

DELANTERA

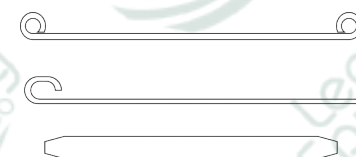
EQUIVALENCIA

DD82501 33026-1 KA34-582-1

DD82502 33026-2 KA34-582-2

CÓDIGO

32220



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
32220	3.00	0.360	26.0	26.0	4.92	RB-135	RB-135		
32221	3.00	0.360	26.0	26.0	4.92	RB-135	RB-135		
32222D	3.00	0.360	26.0	24.5					
32222DR	3.00	0.360	26.0	26.0					

**CHRYSLER
H100 DIESEL CHASSIS (MULTI)**

MODELO:

06-10

POSICIÓN

TRASERA

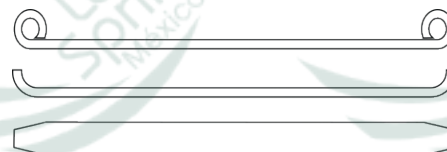
HYTH100DR01 27920-DG1 KAH100D-1

HYTH100DR02 27920-DG2

HYTH100DR02R HYTH100DR01

HYTH100D03

CÓDIGO

33C580D

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C580D	2.75	0.354	20.5	27.0	5.31	RB67	RB52		
33C581D	2.75	0.354	20.5	27.0	5.31	RB67	RB52		
33C582DD	2.75	0.354	20.5	27.0					
33C582D	2.75	0.354	20.4	26.9					
33C583D	2.75	0.315	18.5	24.5					
33C584D	2.75	0.315	16.0	21.5					
33C585D	2.75	0.63	14.0	19.0					

**CHRYSLER
H100 GASOLINA CHASSIS CHATO (MULTI)**

MODELO:

02-06

POSICIÓN

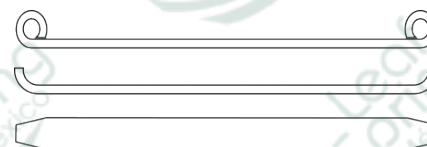
TRASERA

EQUIVALENCIA

HYTH10001

HYTH10002R

CÓDIGO

33C580C

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C580C	2.25	0.323	20.5	27.0	7.87	1.3125	1.125		
33C581C	2.25	0.323	20.5	27.0	7.87	1.3125	1.125		
33C582CD	2.25	0.323	20.5	27.0					
33C582C	2.25	0.323	20.4	26.9					

CHRYSLER
PICK UP RAM 2500 (MULTI)

MODELO:

92-94

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

KA34-931C-1

KA34-931C-2R

CÓDIGO

33C480C



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C480C	2.50	0.341	27.9	32.1	4.21	1.5	1.5		
33C481C	2.50	0.341	27.9	32.1	4.21	1.5	1.5		
33C482C	2.50	0.341	27.9	32.1					
33C483C	2.50	0.360	22.6	26.7					

CHRYSLER
PICK UP RAM 2500 (MULTI)

MODELO:

06-10

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

DT99501 DG-0001

DT99502R

CÓDIGO

33C480G



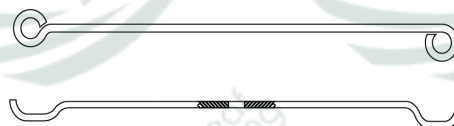
NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C480G	2.50	0.323	24.1	30.9	5.75	RB-272	RB-240		
33C480G1	2.50	0.323	24.1	30.9	5.75	RB-272	RB-240		
33C480G2D	2.50	0.323	24.1	30.9					

**CHRYSLER
PICK UP DAKOTA (MULTI)**
MODELO:
98-04
EQUIVALENCIA

34-1431-1

POSICIÓN
TRASERA

34-1431-2R

CÓDIGO
33C580E


NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C580E	2.50	0.323	24.0	32.0	6.61	RB257	RB257		
33C581E	2.50	0.323	24.0	32.0	6.61	RB257	RB257		
33C582ED	2.50	0.323	24.0	32.0					

**CHRYSLER
PICK UP DAKOTA (MULTI)**
MODELO:
86-96
EQUIVALENCIA

DAT00102R

CÓDIGO
342630


NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
342630	2.50	0.360	24.0	32.0	5.75	RB-57	RB-57		
342631	2.50	0.360	24.0	32.0	5.75	RB-57	RB-57		
342632D	2.50	0.360	24.0	32.0					

CHRYSLER
RAM 1500 DOBLE BARRENO (MULTI)

MODELO:
02-06

POSICIÓN
TRASERA

EQUIVALENCIA

23032-DG1

23032-DG2RD

CÓDIGO
341451



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
341451	2.50	0.360	31.2	32.2	9.29	RB-272	RB-271		
3414511	2.50	0.360	31.2	32.2	9.29	RB-272	RB-271		
3414512D	2.50	0.360	31.2	31.0					
3414513	2.50	0.360	22.7	23.5					
3414514	2.50	0.360	17.3	17.9					

CHRYSLER
RAM 4000/6000 DOBLE BARRENO

MODELO:
06-13

POSICIÓN
TRASERA

EQUIVALENCIA

34-1459-1

34-1459-2RD

CÓDIGO
33C560E



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C560E	3.00	0.447	28.5	30.5	5.12	2.15	1.96		
33C560E1	3.00	0.447	28.5	30.5	5.12	2.15	1.96		
33C560E2D	3.00	0.447	28.5	30.5					

CHRYSLER RAM 4000 RODADA DOBLE - DOBLE PERFORACIÓN

MODELO:

04-08

POSICIÓN

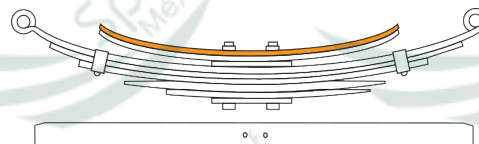
TRASERA

EQUIVALENCIA

23032-DG1

23032-DG2RD

CÓDIGO

33C560C1A

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C560C1A	3.00	0.360	17.3	17.3					

CHRYSLER RAM 4000 DOBLE BARRENO

MODELO:

04-08

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

DT52002

32030-DG2

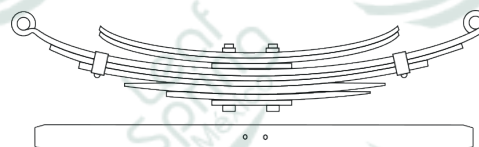
KA34-931D-2

DT94102R

32030-DG2RD

KA34-931D-2R

CÓDIGO

33C560C

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C560C	3.00	0.499	30.5	30.5	9.00	RB273	RB273		
33c561C	3.00	0.499	30.5	30.5	9.00	RB273	RB273		
33C562C	3.00	0.499	27.5	27.5					
33C562CD	3.00	0.499	30.5	30.5					
33C562CR	3.00	0.499	28.3	28.3					
33C563C	3.00	0.499	23.0	23.0					
33C563CR	3.00	0.499	24.4	24.4					
33C564C	3.00	0.748	16.9	16.9					

CHRYSLER
RAM 4000 NACIONAL RODADA DOBLE (MULTI)

MODELO:

95-98

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

DT93701

DT93702R

CÓDIGO

33C490B



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C490B	3.00	0.447	27.9	32.1	4.75	1.81	1.8125		
33C490B1	3.00	0.447	27.9	32.1	4.75	1.81	1.8125		
33C490B2D	3.00	0.447	27.9	32.1					

CHRYSLER
RAM 600 DOBLE BARRENO

MODELO:

06-13

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

33C560A



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C560A	3.00	0.499	28.5	33.5	9.00	1.8125	1.8125		
33C560A1	3.00	0.499	28.5	33.5	9.00	1.8125	1.8125		
33C560A2D	3.00	0.499	31.5	36.6					

**CHRYSLER
RAM CHARGER (MULTI)**

MODELO:

86-94

EQUIVALENCIA

KA34-227A-1

CÓDIGO

33C480A

POSICIÓN

TRASERA

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C480A	2.50	0.291	24.0	28.0	4.92	RB-81	RB-81		
33C481A	2.50	0.291	24.0	28.0	4.92	RB-81	RB-81		
33c482AD	2.50	0.291	24.0	28.0					

**CHRYSLER
RAM CLUB CAB 4x2 (MULTI)**

MODELO:

98-00

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

33C540

POSICIÓN

TRASERA

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C540	3.00	0.360	27.9	32.1	4.96	RB-158	RB-158		
33C541	3.00	0.360	27.9	32.1	4.96	RB-158	RB-158		
33C542B	3.00	0.401	25.4	28.5					

CHRYSLER RAM VAN (MULTI)

MODELO:

98-02

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

DT15301

DT15302R

CÓDIGO

33C550A



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C551A	2.50	0.323	23.0	30.5	5.51	1.3125	RB-143		
33C552AD	2.50	0.323	23.0	30.8					

CHRYSLER VOYAGER (TAPER)

MODELO:

98-02

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

DTP600

CR-0001

CÓDIGO

33C6201



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C6201	2.50	0.662	32.0	23.5	5.00	RB139	1		

CHRYSLER VOYAGER (TAPER)

MODELO:

98-02

POSICIÓN


TRASERA

EQUIVALENCIA

DTP697

CÓDIGO

33C620B1



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C620B1	2.50	0.625	30.0	26.5	5.00	RB139	1		

CHRYSLER VOYAGER (TAPER)

MODELO:

98-02

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

DTP698

28828-DG1

CÓDIGO

33C620C1



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C620C1	2.50	0.625	30.0	28.5	5.00	RB139	1		