

TIPOS DE MUELLES

MULTIHOJA

La muelle multihoja llega a contener más de tres hojas y se utiliza generalmente en los ejes traseros de los sistemas de suspensión de las camionetas pick-up y/o camiones de carga.

PARABÓLICA

La muelle parabólica debe su nombre a que asemeja la forma de una parábola a lo largo de la misma. Su tecnología le permite sustituir a las de tipo multihoja por muelles de tres hojas máximo, gracias a que distribuye de mejor forma los esfuerzos en sus hojas.

ZETA

La muelle tipo Z se utiliza en sistemas de suspensión neumática, generalmente sujetando el eje trasero de los tracto camiones y/o autobuses urbanos.



¿CÓMO MEDIR UNA MUELLE?



1. La altura libre (arco libre) se mide tomando un hilo de referencia ya sea al centro de los roleos o al ras de las hojas por el lado del patín (hay excepciones donde se debe tomar la medida a puntos de apoyos, también existe la posibilidad de tomar dos alturas cuando la muelle es semielíptica). Se debe tensar el hilo y con una cinta métrica (flexómetro) se toma la medida tocando la punta de la cinta del flexómetro a la hoja maestra en dirección hacia donde está el tornillo de centro y tomar la medida que coincida con el hilo.



2. Las longitudes de los lados corto y largo se miden sobre el contorno de la hoja a medir, tomando en cuenta desde el extremo hacia la perforación central, considerando que estas fueron tomadas cuando la hoja de la muelle estaba plana. Cuando la hoja maestra (principal) tiene roleos, las longitudes se toman del centro del diámetro del roleo a la perforación central.

TIPOS DE ROLEOS Y ENVOLVENTES



Rol normal



Rol invertido



Roleo berlin
con codo



Roleo normal
ovalado



Roleo berlin
ovalado



Pata de chivo roleo
ovalado berlin



Envolvente



1/4 de rol normal



Cuarto de rol
invertido



Pata de chivo



1/4 de rol berlin

TIPOS DE ACABADOS



Acabado cuadrado
inserto chabeta



Acabado redondo con
cazuela para inserto



Acabado redondo con doble
perforación para inserto



Acabado tipo despunte



Acabado despalmado
con es cuadra



Acabado con saques
en extremos (Mack)



Despalme cuadrado
sin perforación



Despalme redondo
sin perforación



Acabado cuadrado
con doble perforación



Acabado cuadrado
con ranura



Acabado cuadrado
con ranura



Acabado con perforaciones
extremos (Mack)



Acabado destaje para 1/4 de
rol envolvente y pata de chino



Acabado escuadra
para volvo white



Acabado escuadra
para volvo white

FRUEHAUF SUSPENSIÓN CAJA F/S EXTRA PESADO

MODELO:

66-98

POSICIÓN


TRASERA

EQUIVALENCIA

FRT55201	32021-1	KATRA2172-1
FRT55203	32021-3	KATRA2172-3
FRT68604	32021-4	KATRA2172-4
FRT55205	32021-5	KATRA2172-5

CÓDIGO

71145



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
71145	3.00	0.499	20.7	20.7	2.8				
TRX1451	3.00	0.499	20.7	20.7					
SLR74503D	3.00	0.499	21.0	21.0					
SLR74504	3.00	0.499	15.2	16.3					
TRX1455	3.00	0.499	13.0	13.8					
TRX1456	3.00	0.499	10.6	11.1					
711457	3.00	0.499	8.5	8.5					
711458	3.00	0.499	6.0	6.0					

FRUEHAUF SUSPENSIÓN CAJA F/S EXTRA PESADO

MODELO:

66-98

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

FRT55201	32021-1	KATRA2172-1
FRT55203	32021-3	KATRA2172-3
FRT68604	32021-4	KATRA2172-4
FRT55205	32021-5	KATRA2172-5

CÓDIGO

71145A



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
71145A	3.00	0.499	20.7	20.7	2.5				
TRX1451	3.00	0.499	20.7	20.7					
SLR74503D	3.00	0.499	21.0	21.0					
SLR74504	3.00	0.499	15.2	16.3					
TRX1455	3.00	0.499	13.0	13.8					
711456	3.00	0.499	10.6	11.1					
71145A7	3.00	0.499	10.6	11.1					
71145A8	3.00	0.499	8.5	8.5					

FRUEHAUF SUSPENSIÓN CAJA F/S EXTRA PESADO

MODELO:

66-98

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

FRT55201	32021-1	KATRA2172-1
FRT55201	32021-1	KATRA2172-1
FRT55203	32021-3	KATRA2172-3
FRT68604	32021-4	KATRA2172-4

CÓDIGO

71145AR



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
71145AR	3.00	0.499	20.7	20.7	2.5				
TRX1451	3.00	0.499	20.7	20.7					
TRX1451	3.00	0.499	20.7	20.7					
SLR74503D	3.00	0.499	21.0	21.0					
SLR74504	3.00	0.499	15.2	16.3					
71145AR6	3.00	0.499	13.0	13.8					
71145AR7	3.00	0.499	13.4	13.4					
71145AR8	3.00	0.499	10.6	11.1					
71145AR9	3.00	0.499	8.5	8.5					
71145AR10	3.00	0.499	6.0	6.0					

FRUEHAUF TÁNDEM CAJA AMERICANA

MODELO:

92-02

POSICIÓN


TRASERA

EQUIVALENCIA

FRT20104 TRA699-4

CÓDIGO

TRA699

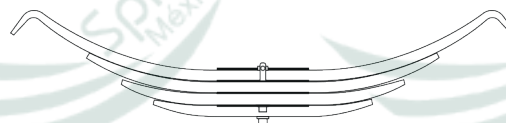

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
TRA699	3.00	0.788	21.5	21.5	7.80				
TRA6991	3.00	0.788	21.5	21.5	7.80				
TRA6992	3.00	0.788	16.4	16.4					
TRA6993	3.00	0.788	12.2	12.2					
TRA6994	3.00	0.788	8.0	8.0					

FRUEHAUF TIPO TÁNDEM CAJA AMERICANA

MODELO:

86-00

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

TRA693



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
TRA693	3.00	0.788	21.5	21.5	6.90				
TRA6931	3.00	0.788	21.5	21.5	6.90				
TRA6932	3.00	0.788	14.5	14.5					
TRA6933	3.00	0.788	9.3	9.3					

FRUEHAUF
ZETA FRUEHAUF NT

MODELO:

86-00


POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

TRA086XAL

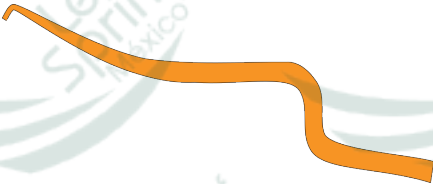

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
TRA086XAL	3.00	1.750	21.3	20.7	0.00				