

TIPOS DE MUELLES

MULTIHOJA

La muelle multihoja llega a contener más de tres hojas y se utiliza generalmente en los ejes traseros de los sistemas de suspensión de las camionetas pick-up y/o camiones de carga.

PARABÓLICA

La muelle parabólica debe su nombre a que asemeja la forma de una parábola a lo largo de la misma. Su tecnología le permite sustituir a las de tipo multihoja por muelles de tres hojas máximo, gracias a que distribuye de mejor forma los esfuerzos en sus hojas.

ZETA

La muelle tipo Z se utiliza en sistemas de suspensión neumática, generalmente sujetando el eje trasero de los tracto camiones y/o autobuses urbanos.



¿CÓMO MEDIR UNA MUELLE?



1. La altura libre (arco libre) se mide tomando un hilo de referencia ya sea al centro de los roleos o al ras de las hojas por el lado del patín (hay excepciones donde se debe tomar la medida a puntos de apoyos, también existe la posibilidad de tomar dos alturas cuando la muelle es semielíptica). Se debe tensar el hilo y con una cinta métrica (flexómetro) se toma la medida tocando la punta de la cinta del flexómetro a la hoja maestra en dirección hacia donde está el tornillo de centro y tomar la medida que coincida con el hilo.



2. Las longitudes de los lados corto y largo se miden sobre el contorno de la hoja a medir, tomando en cuenta desde el extremo hacia la perforación central, considerando que estas fueron tomadas cuando la hoja de la muelle estaba plana. Cuando la hoja maestra (principal) tiene roleos, las longitudes se toman del centro del diámetro del roleo a la perforación central.

TIPOS DE ROLEOS Y ENVOLVENTES



Rol normal



Rol invertido



Roleo berlin
con codo



Roleo normal
ovalado



Roleo berlin
ovalado



Pata de chivo roleo
ovalado berlin



Envolvente



1/4 de rol normal



Cuarto de rol
invertido



Pata de chivo



1/4 de rol berlin

TIPOS DE ACABADOS



Acabado cuadrado
inserto chabeta



Acabado redondo con
cazuela para inserto



Acabado redondo con doble
perforación para inserto



Acabado tipo despunte



Acabado despalmado
con es cuadra



Acabado con saques
en extremos (Mack)



Despalme cuadrado
sin perforación



Despalme redondo
sin perforación



Acabado cuadrado
con doble perforación



Acabado cuadrado
con ranura



Acabado cuadrado
con ranura



Acabado con perforaciones
extremos (Mack)



Acabado destaje para 1/4 de
rol envolvente y pata de chino



Acabado escuadra
para volvo white



Acabado escuadra
para volvo white

MERCEDES BENZ

FREIGHTLINER

MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 (TAPER)

MODELO:

02 - 10

POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

461494BF01

461494F02

461494F03

CÓDIGO

461494



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
461494	4.00	0.788	26.1	30.1	5.87	RB-263	RB-233		
4614941BJ	4.00	0.788	26.1	30.1	5.87	RB-263	RB-233		
4614942D	4.00	0.788	26.1	30.9					
4614943D	4.00	0.788	26.9	30.1					

MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER BUSINESS CLASS (TAPER)

MODELO:

00 - 10


POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

461438



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
461438	4.00	0.788	28.0	33.0	2.52	RNK	RNK		
4614381	4.00	0.788	28.0	33.0	2.52	RNK	RNK		
4614382	4.00	0.788	28.0	33.0					
4614383	4.00	0.788	29.2	34.2					

MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 (TAPER)

MODELO:

00 - 10

POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA


461464BF01 50025-FL1 KA46-1464-1






461464F02 KA46-1464-2

461464F02R 50025-FLR KA46-1464-2E

CÓDIGO

**461464R
& 461464**

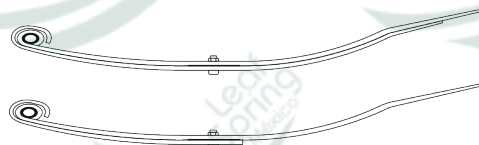

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
461464R & 461464	4.00	1.000	26.0	33.0	7.48	RB-233	RB-233		
4614641BJ	4.00	1.000	26.0	33.0	7.48	RB-233	RB-233		
4614642D	4.00	0.401	26.0	3.9					
461464R2D	4.00	0.788	26.0	28.7					

MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER FREIGHTLINER CASCADIA NO. ORIGINAL A-16-20977-00

MODELO:

21 - 22

POSICIÓN




DELANTERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

50209770



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
50209770	4.00	1.142	28.1	32.9	5.56				
50209771	4.00	1.142	28.1	32.9	5.56				
50209772D	4.00	1.142	30.8	36.3					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
FREIGHTLINER CENTURY & COLUMBIA HD (TAPER)**

MODELO:
00 - 06

POSICIÓN:
DELANTERA

EQUIVALENCIA

50202BF 39725-MB KA59-824FL

CÓDIGO
50202BJ



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
50202BJ	3.00	1.000	25.4	40.7	6.44	RB-301			

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
COLUMBIA CTS 120 (TAPER)**

MODELO:
00 - 08

POSICIÓN:
DELANTERA


EQUIVALENCIA

461432BF01 50026-F1 KA46-1432-1

461432F02

461432F02R 50026-F2 KA46-1432-2

CÓDIGO
**461432R
& 461432**



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
461432R & 461432	4.00	1.000	26.1	30.0	5.08	RB-233	RB-233		
4614321BJ	4.00	1.000	26.1	30.0	5.08	RB-233	RB-233		
4614322	4.00	0.788	26.1	3.1					
4614322DR	4.00	1.000	26.1	31.2					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
FREIGHTLINER CLASSIC XL & CORONADO HD (TAPER)**

MODELO:
00 - 06

POSICIÓN:
DELANTERA

EQUIVALENCIA

50212F FL-0002-1

CÓDIGO
50204BJ



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
50204BJ	3.00	1.000	26.1	40.7	5.75	RB-263			

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
FAMSA/MERCEDES CAMIÓN S 1900**


MODELO:
78 - 92

POSICIÓN:
TRASERA

EQUIVALENCIA

FAT190001 32030-1 KA55-053-1
FAT190002 32030-2 KA55-053-2
9950495 KA55-053-3R
FAT190013R 32030-13R KA55-053-ST

CÓDIGO
45100R

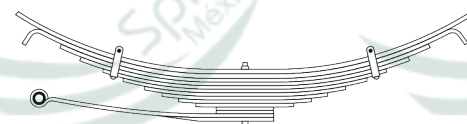

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
45100R	3.00	0.499	30.2	30.2	6.77				
TRX304960	3.00	0.499	30.2	30.2	6.77				
TRX304955D	3.00	0.499	27.2	27.2					
45103R	3.00	0.499	26.0	26.0					
45114D	3.00	0.447	26.5	3.7					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
FAMSA/MERCEDES CAMIÓN S 1900**

MODELO:

78 - 92

POSICIÓN


TRASERA

EQUIVALENCIA

FAT190001	32030-1	KA55-053-1
FAT190002	32030-2	KA55-053-2
FAT190003	32030-3	KA55-053-3
FAT190004	32030-4	KA55-053-4

CÓDIGO

45100

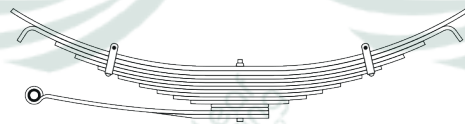

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
45100	3.00	0.499	30.2	30.2	6.77				
TRX304960	3.00	0.499	30.2	30.2	6.77				
TRX304955D	3.00	0.499	27.2	27.2					
TRX304948	3.00	0.499	24.0	24.0					
TRX304942	3.00	0.499	21.3	21.3					
TRX304937	3.00	0.499	18.5	18.5					
TRX304931	3.00	0.499	15.6	15.6					
45107	3.00	0.447	12.9	12.9					
45108	3.00	0.447	10.6	10.6					
45109	3.00	0.447	8.5	8.5					
45110	3.00	0.447	6.3	6.3					
45111	3.00	0.447	3.7	3.7					
45113	3.00	0.447	26.5	3.7					
45114	3.00	0.447	11.3	3.7					
45114D	3.00	0.447	26.5	3.7					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
FAMSA/MERCEDES CAMIÓN S 1900**

MODELO:

78 - 92

POSICIÓN:

TRASERA**EQUIVALENCIA**

FAT190001 32030-1 KA55-053-1

FAT190002 32030-2 KA55-053-2

CÓDIGO**45100A**

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
45100A	3.00	0.499	30.2	30.2	6.77				
TRX304960	3.00	0.499	30.2	30.2	6.77				
TRX304955D	3.00	0.499	27.2	27.2					
45100A4	3.00	0.499	26.0	26.0					
TRX304948	3.00	0.499	24.0	24.0					
TRX304942	3.00	0.499	21.3	21.3					
TRX304937	3.00	0.499	18.5	18.5					
TRX304931	3.00	0.499	15.6	15.6					
45100A9	3.00	0.447	12.9	12.9					
45100A10	3.00	0.447	10.6	10.6					
45100A11	3.00	0.447	8.5	8.5					
45100A12	3.00	0.447	6.3	6.3					
45100A13	3.00	0.447	3.7	3.7					
45100A14	3.00	0.447	3.7	3.7					
45100A15	3.00	0.447	27.0	3.7		RB-259			
45100A16D	3.00	0.447	27.0	3.7					
45100A17	3.00	0.447	11.3	3.7					

MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
FAMSA/MERCEDES M2 CAMIÓN S 1900 REFORZADO


MODELO:
78 - 92

POSICIÓN
TRASERA

EQUIVALENCIA

FAT1900M01 & 9973304 38030-FL1
IT03001 & 9974403
38030-FL2
9974412

CÓDIGO
45100C

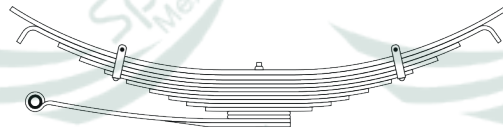

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
45100C	3.00	0.558	30.0	30.0	5.91				
45101C	3.00	0.558	30.0	30.0	5.91				
45101CR	3.00	0.625	30.0	30.0					
45102CD	3.00	0.558	29.4	30.0					
45103C	3.00	0.625	22.0	22.0					
45104C	3.00	0.558	21.3	21.3					

MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
FAMSA/MERCEDES S 2500

MODELO:
00 - 12

POSICIÓN
DELANTERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO
44100B



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
44100B	4.00	0.447	25.0	29.0	4.92	TB-26	TB-26		
44101B	4.00	0.447	25.0	29.0	4.92	TB-26	TB-26		
44102BD	4.00	0.447	25.0	29.0					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
FAMSA/MERCEDES S 2500 (MULTI)**

EQUIVALENCIA		CÓDIGO		
MODELO: 00 - 12	DID23401	KA55-154-1	44100A	
POSICIÓN DELANTERA				

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
44100A	4.00	0.447	25.0	29.0	5.51	RNK	RNK		
44101A	4.00	0.447	25.0	29.0	5.51	RNK	RNK		

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
FAMSA/MERCEDES S 2500 (MULTI)**


EQUIVALENCIA		CÓDIGO		
MODELO: 92 - 00	ID59801		44100M	
POSICIÓN: DELANTERA	ID59802			
	DID23402	KA55-154-2		

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
44100M	4.00	0.401	25.0	29.0	5.39	RNK	RNK		
44101M	4.00	0.401	25.0	29.0	5.39	RNK	RNK		
44102MD	4.00	0.401	26.5	29.0					
44102AD	4.00	0.447	26.7	29.0					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
FAMSA/MERCEDES S 2500**

MODELO: 80 - 92 POSICIÓN: DELANTERA	EQUIVALENCIA		
	FAD250001	44029-1	KA55-834-1
	FAD250002	44029-2	KA55-834-2
	FAD250003	44029-3	KA55-834-3
	FAD250003R	44029-3R	KA55-834-3R

CÓDIGO
44100



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
44100	4.00	0.401	25.0	29.0	5.75	NJK	NJK		
44101BJ	4.00	0.401	25.0	29.0	5.75	NJK	NJK		
44102D	4.00	0.401	25.0	29.0					
44103	4.00	0.401	22.2	25.8					
44103R	4.00	0.401	23.3	27.5					
44104	4.00	0.401	19.4	22.5					
44105	4.00	0.401	16.7	19.3					
44106	4.00	0.401	14.0	16.0					
44107	4.00	0.401	11.3	12.8					
44108	4.00	0.401	8.5	9.5					
44109	4.00	0.401	5.2	6.3					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
FL 112 ARGOSY (TAPER)**

MODELO: 96 - 06 POSICIÓN: DELANTERA	EQUIVALENCIA		
	461302BF01	49026-FG1	KA46-1302-1
	461302F02	49026-FG2	KA46-1302-2

CÓDIGO
461302



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
461302	4.00	0.788	26.0	30.0	5.91	RB-233	RB-233		
LA44631BJ	4.00	0.788	26.0	30.0	5.91	RB-233	RB-233		
LA44632	4.00	0.788	26.0	30.0					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
FREIGHTLINER FL70/FL80 (MULTI)**

MODELO:


04 - 12

POSICIÓN:

TRASERA**EQUIVALENCIA**

FLT33801	39626HD-FL1	KA39-626B-1
FLT33802	39626HD-FL2	KA39-626-2
FLT33803R	39626HD-FL3	
FLT33803	39626-FL3	KA39-626-3

CÓDIGO

39626

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
39626	3.00	0.748	26.1	30.5	5.00	RB-135	PATIN		
396261BJ	3.00	0.748	26.1	30.5	5.00	RB-135	PATIN		
396262D	3.00	0.748	26.1	30.9					
396262R	3.00	0.748	22.0	28.0					
396263	3.00	0.748	21.7	21.7					
396264	3.00	0.748	18.1	18.1					
396265	3.00	0.748	14.4	14.4					
396266	3.00	0.748	10.7	10.7					
396267	3.00	0.748	7.1	7.1					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
FL 70 1217 L URBANO (TAPER)**

MODELO:


98 - 08

POSICIÓN:

DELANTERA**EQUIVALENCIA**

461244BF01	KA46-1418-1
461244F02	KA46-1418-2


CÓDIGO

461244

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
461244	3.00	0.788	28.0	31.1	4.92	RB-212	RB-212		
4612441BJ	3.00	0.788	28.0	31.1	4.92	RB-212	RB-212		
4612442	3.00	0.788	28.0	31.1					
4612442R	3.00	0.788	24.5	27.0					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
FL 70 BUSINESS CLASS M2 (TAPER) PEPSI**


MODELO: 00 - 06	EQUIVALENCIA			CÓDIGO 461462R & 461462
POSICIÓN: DELANTERA	461462BF01	39633-FL1	KA46-1462-1	
	461462F02R	39633-FLR	KA46-1462-2	

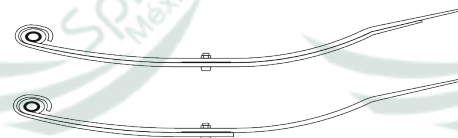

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
461462R & 461462	3.00	1.000	26.0	33.0	6.89	RB-212			
4614621BJ	3.00	1.000	26.0	33.0	6.89	RB-212			
4614622D	3.00	0.788	26.0	3.9					
461462R2D	3.00	0.788	26.0	28.7					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
FL 70/80 TRACTOR (TAPER)**


MODELO: 94 - 04	EQUIVALENCIA			CÓDIGO 461240
POSICIÓN: DELANTERA	461240BF01		KA46-1246-1	
	461240F02		KA46-1246-2	



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
461240	4.00	0.788	28.0	33.1	4.69	RB-211	RB-211		
4612401BJ	4.00	0.788	28.0	33.1	4.69	RB-211	RB-211		
4612402	4.00	0.788	28.0	32.9					
4612403R	4.00	0.788	29.2	34.1					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
FL/FLC 120 (TAPER)**

MODELO: 98 - 04 POSICIÓN: DELANTERA	EQUIVALENCIA			CÓDIGO 461406 & LA695
	461406BF01		KA46-1406-1	
	461406F02	49026-FL2	KA46-1406-2	



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
461406 & LA695	4.00	0.788	26.1	28.7	5.35	RB-233	RB-233		
LA695A1BJ	4.00	0.788	26.1	28.7	5.35	RB-233	RB-233		
LA695A2	4.00	0.788	26.1	29.9					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
FLC 112 HEAVY DUTY (TAPER)**

MODELO: 88 - 00 POSICIÓN: DELANTERA	EQUIVALENCIA			CÓDIGO 461740



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
461741	4.00	1.000	38.0	31.3	4.71	PLK	PLK		
461742D	4.00	1.000	38.0	31.3					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
FREIGHTLINER (RECTA)**

MODELO:

06 - 12

POSICIÓN:

**SUSPENSIÓN
DE AIRE**

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

461217

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
461217	3.00	1.625	25.8	20.0		RB-268	PATIN		
4612171	3.00	1.625	25.8	20.0		RB-268	PATIN		
4612172D	3.00	0.499	25.8	4.0					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
FREIGHTLINER MINI M2 (MULTI) 5/8**

MODELO:

N/A

POSICIÓN:

TRASERA

EQUIVALENCIA

39626-FL1

KA46-1319-1

KA46-1319-2

CÓDIGO

461319

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
461319	3.00	0.625	26.1	30.5	5.00	RB-135	PATIN		
4613191	3.00	0.625	26.1	30.5	5.00	RB-135	PATIN		
4613192	3.00	0.625	26.1	30.9					
4613193	3.00	0.748	23.2	23.2					
4613194	3.00	0.748	19.5	19.5					
4613195	3.00	0.748	15.5	15.5					
4613196	3.00	0.748	11.5	11.5					
4613197	3.00	0.748	7.5	7.5					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
HEAVY DUTY 3 1/2" (MULTI)**

MODELO:

84 - 04

POSICIÓN:

TRASERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

46626

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
46626	3.50	0.401	24.8	24.8	6.73	RNI	RNI		
466261	3.50	0.401	24.8	24.8	6.73	RNI	RNI		
466262D	3.50	0.401	24.8	24.8					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
MERCEDES/AUTOBÚS OH TORINO (MULTI)**

MODELO:

10 -13

POSICIÓN:


TRASERA

EQUIVALENCIA

KA65-121-1

KA65-121-2

CÓDIGO

45200B

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
45200B	3.00	0.499	37.5	37.5	7.09	M7-3630	M7-3631		
45200B1BJ	3.00	0.499	37.5	37.5	7.09	M7-3630	M7-3631		
45200B2D	3.00	0.499	37.5	38.7					
45200B3	3.00	0.499	33.5	33.5					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
MERCEDES/AUTOBÚS OH TORINO (MULTI)**

MODELO:

10 -13

POSICIÓN:

DELANTERA

EQUIVALENCIA

MBD2012B01 24734M-MB1

CÓDIGO

44200B



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
44200B	2.75	0.433	34.0	34.0	7.01	M7-3025	M7-3025		
44200B1BJ	2.75	0.433	34.0	34.0	7.01	M7-3025	M7-3025		
44200B2D	2.75	0.433	34.0	34.0					
44200B3	2.75	0.433	35.2	35.2					
44200B4	2.75	0.433	32.2	32.2					
44200B5	2.75	0.433	29.2	29.2					
44200B6	2.75	0.433	26.2	26.2					
44200B7	2.75	0.433	23.2	23.2					
44200B8	2.75	0.433	20.2	20.2					
44200B9	2.75	0.433	17.2	17.2					
44200B10	2.75	0.433	14.3	14.3					
44200B11	2.75	0.433	11.3	11.3					
44200B12	2.75	0.433	8.0	8.0					
44200B13	2.75	0.433	3.2	6.6					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
MERCEDES/AUTOBÚS OH TORINO (TAPER)**

MODELO:

10 -13

POSICIÓN:

DELANTERA**EQUIVALENCIA**

MBDP0102B01 702534-MB1

MBDP010203 702534-MB3

MBDP010202 702534-MB2

CÓDIGO**44200**

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
44200	2.75	1.000	34.0	34.0	7.87	M7-3025	M7-3025		
442001BJ	2.75	1.000	34.0	34.0	7.87	M7-3025	M7-3025		
442002D	2.75	1.000	34.0	34.0					
442003	2.75	1.000	35.2	35.2					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
AUTOBÚS OH TORINO (TAPER)**

MODELO:

10 -13


POSICIÓN:

TRASERA**EQUIVALENCIA**

MBDP2010B01 39937-MB1

MBDP201002 39937-MB2

MBDP010003 39937-MB3

CÓDIGO**45200**

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
45200	3.00	1.375	37.4	37.4	3.50	M7-3630	M7-3631		
452001BJ	3.00	1.375	37.4	37.4	3.50	M7-3630	M7-3631		
452002	3.00	1.375	27.2	27.2					
452003	3.00	1.375	38.1	38.1					

MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
MERCEDES TORINO

MODELO:


08 - 10

POSICIÓN:

TRASERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO
45170D



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
45170D	3.00	0.558	39.0	39.0	6.89				
45170D1	3.00	0.558	39.0	39.0	6.89				
45170D2	3.00	0.558	39.0	39.0					
45170D3D	3.00	0.558	37.8	37.8					
45170D4	3.00	0.558	36.0	36.0					
45170D5	3.00	0.558	32.7	32.7					
45170D6	3.00	0.558	29.4	29.4					
45170D7	3.00	0.558	26.2	26.2					
45170D8	3.00	0.558	22.9	22.9					
45170D9	3.00	0.558	19.6	19.6					
45170D10	3.00	0.558	16.4	16.4					
45170D11	3.00	0.558	13.1	13.1					
45170D12	3.00	0.558	9.8	9.8					
45170D13	3.00	0.558	6.6	6.6					
45170D14	3.00	0.499	35.4	3.7		RNG			
45170D15D	3.00	0.499	35.4	3.7					


**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
TORINO OH DE VENA**
MODELO:
N/A
POSICIÓN:
TRASERA
EQUIVALENCIA

MBT2012B01 40744-MB1

MBT2011AD02 40744-MB2

MBT201203 40744-MB3

MBT2011AD04 40744-MB4

CÓDIGO
45220B


NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
45220B	3.00	0.788	37.5	37.5	1.00	M73630	M73631		
45220B1	3.00	0.788	37.5	37.5	1.00	M73630	M73631		
45220B2D	3.00	0.590	27.5	28.1					
45220B3	3.00	0.788	36.2	36.2					
45220B4	3.00	0.788	32.3	32.3					
45220B5	3.00	0.788	28.3	28.3					
45220B6	3.00	0.788	24.2	24.2					
45220B7	3.00	0.788	20.1	20.1					
45220B8	3.00	0.788	16.1	16.1					
45220B9	3.00	0.788	12.2	12.2					
45220B10	3.00	0.788	8.1	8.1					

MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
MERCEDES TORINO OH

MODELO:

N/A

POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

MBD2012B01

CÓDIGO

44200D



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
44200D	2.75	0.591	34.0	34.0	4.76	M7-3025	M7-3025		
44200D1	2.75	0.591	34.0	34.0	4.76	M7-3025	M7-3025		
44200D2D	2.75	0.591	34.0	34.0					
44200D3	2.75	0.591	35.2	35.2					
44200D4	2.75	0.591	30.6	30.6					
44200D5	2.75	0.591	26.1	26.1					
44200D6	2.75	0.591	21.6	21.6					
44200D7	2.75	0.591	17.0	17.0					
44200D8	2.75	0.591	12.5	12.5					
44200D9	2.75	0.591	8.0	8.0					
44200D10	2.75	0.430	3.2	6.6					

MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
PALO DE HOCKEY DERECHA CON CURVA

MODELO:

06-12

POSICIÓN

SUSPENSIÓN
DE AIRE

EQUIVALENCIA

46-1213-1

KA46-1309-1

CÓDIGO

461309XAL



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
461309XAL	3.00	1.625	25.6	18.5		RB-268	PATIN		
4613091XAL	3.00	1.625	25.6	18.5		RB-268	PATIN		
4613092DXAL	3.00	1.375	25.6	18.5					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
PALO DE HOCKEY IZQUIERDA CON CURVA**

MODELO:

06-12

POSICIÓN:

**SUSPENSIÓN
DE AIRE**

EQUIVALENCIA

46-1211-1

KA46-1307-1

CÓDIGO

461307XAL

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
461307XAL	3.00	1.625	25.6	18.5		RB-268	PATIN		
4613071XAL	3.00	1.625	25.6	18.5		RB-268	PATIN		
4613072DXAL	3.00	1.375	25.6	18.5					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
S 2500**

MODELO:

06 - 12

POSICIÓN:

DELANTERA

EQUIVALENCIA

MBD2002RM02

KA44-100D-1

CÓDIGO

44140HM

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
44140HM	4.00	0.499	32.0	35.0	6.57	RNK	RNK		
44141HM	4.00	0.499	32.0	35.0	6.57	RNK	RNK		
44142HM	4.00	0.499	32.0	36.2					
44143HM	4.00	0.499	27.2	29.7					
44144HM	4.00	0.499	22.4	24.4					
44145HM	4.00	0.499	17.7	19.1					
44146HM	4.00	0.499	13.0	13.8					
44147HM	4.00	0.499	8.3	8.5					
44148HM	4.00	0.558	3.3	5.7					

MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
S 2500

MODELO:

06 - 12


POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

44140L



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
44140L	4.00	0.499	32.0	35.0	6.69	RNK	RNK		
44140L1	4.00	0.499	32.0	35.0	6.69	RNK	RNK		
44140L2D	4.00	0.499	31.9	35.0					
44140L3	4.00	0.499	29.0	32.1					
44140L4	4.00	0.499	25.4	28.1					
44140L5	4.00	0.499	21.9	24.1					
44140L6	4.00	0.499	18.3	20.1					
44140L7	4.00	0.499	14.8	16.1					
44140L8	4.00	0.499	11.3	12.0					
44140L9	4.00	0.499	7.7	8.0					
44140L10	4.00	0.558	3.3	5.7					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
S 2500 (MULTI)**

MODELO:

06 - 12


POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

KA44-100E-1

CÓDIGO

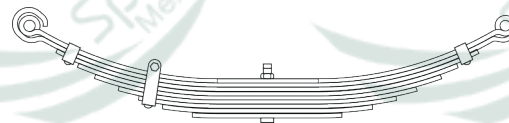44100E

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
44100E	4.00	0.499	25.0	29.0	5.75	NJK	NJK		
44100E1	4.00	0.499	25.0	29.0	5.75	NJK	NJK		
44100E2D	4.00	0.499	25.0	29.0					
44100E3	4.00	0.499	22.2	25.8					
44100E4	4.00	0.499	19.4	22.5					
44100E5	4.00	0.499	16.7	19.3					
44100E6	4.00	0.499	14.0	16.0					
44100E7	4.00	0.499	11.3	12.8					
44100E8	4.00	0.499	8.5	9.5					

MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
S 2500 (MULTI)

MODELO:

06 - 12

POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

MBD1218L01

KA96-234-1

MBD1218L02

KA96-234-2

MBD1218L04


KA96-234-3

MBD1218L03

KA96-234-3R

CÓDIGO

44140F



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
44140F	4.00	0.447	28.0	33.1	5.91	NJK	NJK		
44141F	4.00	0.447	28.0	33.1	5.91	NJK	NJK		
44142F	4.00	0.447	28.0	33.1					
44143F	4.00	0.447	24.4	29.3					
44143FR	4.00	0.447	26.0	31.0					
44144F	4.00	0.447	20.9	25.6					
44145F	4.00	0.447	17.3	21.9					
44146F	4.00	0.447	13.8	18.1					
44147F	4.00	0.447	10.2	14.4					
44148F	4.00	0.447	6.7	10.6					
44149F	4.00	0.558	3.3	5.7					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
S 2500 (MULTI)**

MODELO:

06 - 12

POSICIÓN:

DELANTERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

44140G

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
44140G	4.00	0.447	28.0	33.5	5.91	NJK	NJK		
44141G	4.00	0.447	28.0	33.5	5.91	NJK	NJK		
44142G	4.00	0.447	28.0	33.5					
44143G	4.00	0.447	22.9	27.0					
44144G	4.00	0.447	17.8	20.8					
44145G	4.00	0.447	12.7	14.7					
44146G	4.00	0.447	7.6	8.6					
44147G	4.00	0.558	3.3	3.3					
44149F	4.00	0.558	3.3	5.7					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
SPRINTER CARGO PASSENGER VAN (MULTI)**

MODELO:

02 - 08

POSICIÓN:

TRASERA

EQUIVALENCIA

461238BF01

MBTP160602

CÓDIGO

4613431

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
4613431	2.75	0.433	29.3	29.5	5.83	RB-278	RB-279		
4613431	2.75	0.433	29.3	29.5	5.83	RB-278	RB-279		
4613432D	2.75	0.630	29.3	29.5					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
SPRINTER CARGO PASSENGER VAN (TAPER)**

MODELO:

02 - 08

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

MBTP2306

CÓDIGO

4613351

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
4613351	2.75	1.000	29.1	29.6	5.00	RB-277	RB-277		

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
SPRINTER NUEVO DESARROLLO**

MODELO:

N/A

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

MBTP160601

28729-ST1

CÓDIGO

45170H

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
45170H	2.75	0.512	29.3	29.3	6.06				
45170H1	2.75	0.512	29.3	29.3	6.06				

MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
TIPO TÁNDEM

MODELO:

06 - 12

POSICIÓN


TRASERA**EQUIVALENCIA**

FRET15601 36030-F1

FRET15603

FRET15604

CÓDIGO

461193

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
461193	3.00	0.625	29.5	29.5	6.77				
4611931	3.00	0.625	29.5	29.5	6.77				
4611932D	3.00	0.625	29.5	29.5					
4611933R	3.00	0.625	25.5	25.5					
4611933	3.00	0.625	23.0	23.0					
4611934	3.00	0.625	20.5	20.5					
4611935	3.00	0.625	12.6	12.6					
4611936	3.00	0.499	8.3	8.3					
4611937	3.00	0.499	5.1	5.1					
46119310	3.00	0.360	8.8	3.3					
46119311T	3.00	0.447	25.6	3.3					
46119312TD	3.00	0.447	27.9	3.3					
46119312	3.00	0.360	14.4	3.3					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
TRACTO FLA/B/L HD (TAPER)**

MODELO:

84 - 04

POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

46220BF01	48026-1	KA46-220-1
46220F02	48026-2	KA46-220-2
46220F03	48026-3	KA46-220-3

**CÓDIGO
46220**



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
46220	4.00	0.662	26.0	29.0	6.77	RNK	RNK		
462201BJ	4.00	0.662	26.0	29.0	6.77	RNK	RNK		
462202	4.00	0.662	26.0	30.2					
462203	4.00	0.662	27.2	30.2					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
TRACTOR (TAPER)**

MODELO:

84 - 02

POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

461280F02	48026-M2	KA46-1280-2
	48026-M3	

**CÓDIGO
461280**



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
461280	4.00	0.788	26.3	30.0		RNK	RNK		
4612801BJ	4.00	0.788	26.3	30.0		RNK	RNK		
4612802	4.00	0.788	26.3	28.9					
4612802R	4.00	0.788	27.4	30.0					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
URBANO**

MODELO:

06 - 12

POSICIÓN


DELANTERA
EQUIVALENCIA

MBD2002R01

MBD2002R02

MBD2002R03

CÓDIGO

44140H


NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
44140H	4.00	0.447	31.9	35.0	6.57	NJK	NJK		
44141H	4.00	0.447	31.9	35.0	6.57	NJK	NJK		
44142H	4.00	0.447	31.9	35.0					
44143H	4.00	0.499	27.2	29.7					
44144H	4.00	0.499	22.4	24.4					
44145H	4.00	0.558	17.7	19.1					
44146H	4.00	0.558	13.0	13.8					
44147H	4.00	0.558	8.3	8.5					
44148H	4.00	0.558	3.3	5.7					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
URBANO (MULTI)**

MODELO:

06 - 12

POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

MBD1218LBM01

KA96-234A-1

MBD1218LM02


KA96-234A-2

MBD1218LM03

MBD1218LM04

CÓDIGO

44140FM



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
44140FM	4.00	0.447	28.0	33.1	5.91	RNK	RNK		
44141FM	4.00	0.447	28.0	33.1	5.91	RNK	RNK		
44142FM	4.00	0.447	28.0	34.3					
44143FM	4.00	0.499	24.4	29.3					
44144FM	4.00	0.499	20.9	25.6					
44145FM	4.00	0.499	17.3	21.9					
44146FM	4.00	0.499	13.8	18.1					
44147FM	4.00	0.499	10.2	14.4					
44148FM	4.00	0.499	6.7	10.6					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
URBANO (TAPER)**

MODELO:

06 - 12


POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

44140K



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
44140K	3.00	0.788	25.0	29.0	4.92	RB-212	RB-212		
44141K	3.00	0.788	25.0	29.0	4.92	RB-212	RB-212		
44142KD	3.00	0.788	25.0	29.0					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
URBANO CARROSADO**

MODELO:

06 - 12

POSICIÓN

TRASERA
EQUIVALENCIA


MBT1218L01AUX

MBT1218L01 38038-M1

MBT1218L03

KA45-100A-3

CÓDIGO

45170A


NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
45170A	3.00	0.662	19.5	19.5	6.89				
45170C1A	3.00	0.662	19.5	19.5	6.89				
45171A	3.00	0.558	38.4	38.4					
45170A-2	3.00	0.558	37.8	38.4					
45173A	3.00	0.625	31.5	31.5					
45174A	3.00	0.625	27.6	27.6					
45175A	3.00	0.625	23.6	23.6					
45176A	3.00	0.625	19.7	19.7					
45177A	3.00	0.625	15.7	15.7					
45178A	3.00	0.812	14.8	14.8					
45179A	3.00	0.812	11.4	11.4					
RX32535T	3.00	0.499	35.4	3.7		RNG			
45170A10D	3.00	0.499	35.5	3.5					
451711A	3.00	0.499	18.9	3.7					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
URBANO CARROSADO (MULTI)**

MODELO:

06 - 12

POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA


MBT1218L01

KA45-100A-1

KA45-100A-2

CÓDIGO

45170C



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
45170C	3.00	0.558	39.0	39.0	6.14				
45171C	3.00	0.558	39.0	39.0	6.14				
45171CR	3.00	0.625	39.0	39.0					
45172C	3.00	0.558	37.8	38.4					
45172CRD	3.00	0.625	37.8	38.4					
45174C	3.00	0.625	27.6	27.6					
45176C	3.00	0.625	19.7	19.7					
45177C	3.00	0.625	15.7	15.7					

**MERCEDES BENZ | FREIGHTLINER
URBANO REFORZADO**
MODELO:
06 - 12
POSICIÓN
DELANTERA
EQUIVALENCIA
CÓDIGO
44140D


NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
44140D	4.00	0.447	28.0	33.5	5.83	RNK	RNK		
44140D1	4.00	0.447	28.0	33.5	5.83	RNK	RNK		
44140D2D	4.00	0.447	28.0	33.5					
44140D3	4.00	0.447	22.9	27.0					
44140D3R	4.00	0.447	25.0	30.0					
44140D4	4.00	0.447	17.8	20.8					
44140D4R	4.00	0.447	20.2	24.0					
44140D5	4.00	0.447	12.7	14.7					
44140D6	4.00	0.447	7.6	8.6					
44140D8	4.00	0.558	3.3	5.7					