
no pAIn

Manuale d'uso

Sistema di allerta rapida: telefono Android + orologio Wear OS

Versione app 5.0 - Guida rapida + Manuale dettagliato

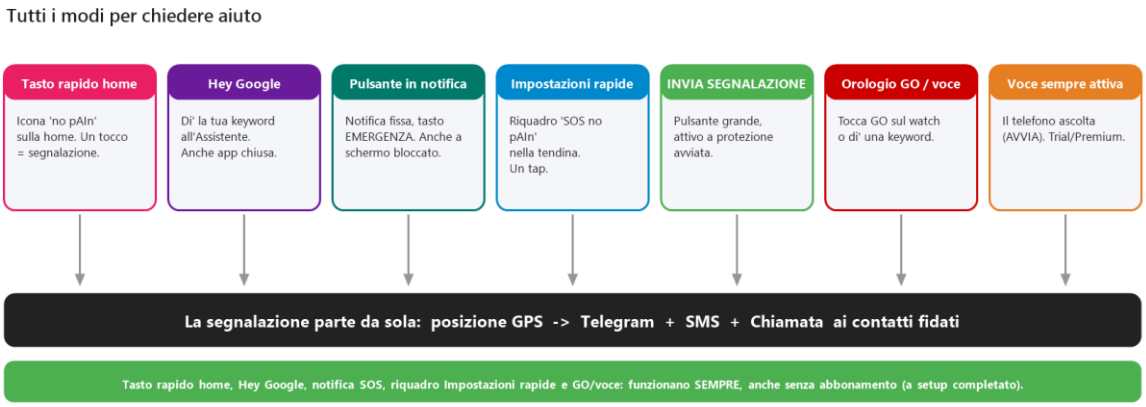

Tutti i modi per chiedere aiuto (vedi Guida rapida).

GUIDA RAPIDA - chiedere aiuto in 1 secondo

Questa pagina e' tutto cio' che serve in un momento critico. Perche' funzioni, la configurazione iniziale (contatti + permessi) deve essere gia' stata completata almeno una volta.

I modi immediati per inviare la segnalazione

1. TASTO RAPIDO sulla home - tocca l'icona 'no pAIn' presente nella schermata principale del telefono. Un solo tocco invia la segnalazione. Funziona anche ad app chiusa.

2. HEY GOOGLE - di' 'Hey Google' seguito dalla tua parola chiave (la prima keyword impostata). Funziona anche a schermo bloccato/app chiusa.

3. OROLOGIO - premi il grande pulsante rosso GO sul quadrante dell'app dell'orologio, oppure pronuncia una parola chiave.

4. NELL'APP - quando la protezione e' avviata (pulsante AVVIA), il grande pulsante 'no pAIn - INVIA SEGNALAZIONE' invia subito la segnalazione.

5. PULSANTE IN NOTIFICA - a configurazione completata compare una notifica fissa 'no pAIn - SOS sempre disponibile' con il pulsante EMERGENZA: toccalo per inviare subito, anche a schermo bloccato e ad app chiusa, senza sbloccare.

6. RIQUADRO IMPOSTAZIONI RAPIDE - aggiungi alla tendina degli interruttori rapidi il riquadro 'SOS no pAIn': un tap = segnalazione, su molti dispositivi anche da lockscreen.

7. PULSANTE no pAIn (BLUETOOTH) - se lo hai accoppiato (capitolo 9), tienilo premuto 2 secondi: invia la segnalazione col telefono in borsa, a schermo spento e ad app chiusa.

[!] IMPORTANTE: *il tasto rapido sulla home, 'Hey Google', il pulsante nella notifica, il riquadro Impostazioni rapide, il pulsante Bluetooth e il GO/voce dell'orologio funzionano SEMPRE, anche senza abbonamento (basta aver completato la configurazione iniziale).*

Cosa succede quando invii una segnalazione

L'app acquisisce la posizione GPS e invia in automatico, in parallelo, ai tuoi contatti fidati: un messaggio Telegram con posizione live, un SMS con indirizzo e link a Google Maps, e (se attiva) avvia una chiamata. Se hai impostato un nome (nickname), il messaggio inizia con 'Nome ha bisogno di aiuto'.

Guida lampo: 'Hey Google'

1. Assicurati che l'Assistente Google sia attivo sul telefono.

2. Imposta almeno una parola chiave personalizzata nei Settings (campo 'Keyword personalizzata').

3. Quando serve, di': 'Hey Google, <tua parola chiave>'. La segnalazione parte anche con il telefono in tasca.

1. Panoramica del sistema

no pAIn e' un sistema di allerta personale (in italiano) composto da due app che lavorano insieme:

App telefono (no pAIn): il cuore del sistema. Ascolta le parole chiave, acquisisce la posizione e invia gli avvisi (Telegram, SMS, chiamata) ai contatti fidati.

App orologio (companion Wear OS, 'no pAIn Watch'): fa da telecomando di emergenza: con il pulsante GO o con la voce invia il comando di aiuto al telefono, che poi compone e spedisce i messaggi.

Il telefono e' SEMPRE l'unico che invia i messaggi: l'orologio serve solo a far scattare l'allerta a distanza, anche quando il telefono e' in un'altra stanza o in tasca.

[i] Nota: *tutti i dati (contatti, parole chiave, posizione) restano sul tuo dispositivo. Nessun tracciamento remoto: posizione e contatti lasciano il telefono solo durante una segnalazione, verso i destinatari che hai scelto.*


2. Installazione

2.1 App telefono

1. Installa no pAIn dal Google Play Store (o dall'APK fornito) su un telefono Android.
2. Apri l'app: parte la procedura di primo avvio descritta al capitolo 3.

2.2 App orologio: si installa DA SOLA

Non devi cercare nulla nello store dell'orologio. La app companion 'no pAIn Watch' viene installata AUTOMATICAMENTE sull'orologio Wear OS quando: sul telefono e' installata l'app no pAIn, e l'orologio e' abbinato al telefono (app Galaxy Wearable / Wear OS). Entro qualche minuto compare tra le app del polso.

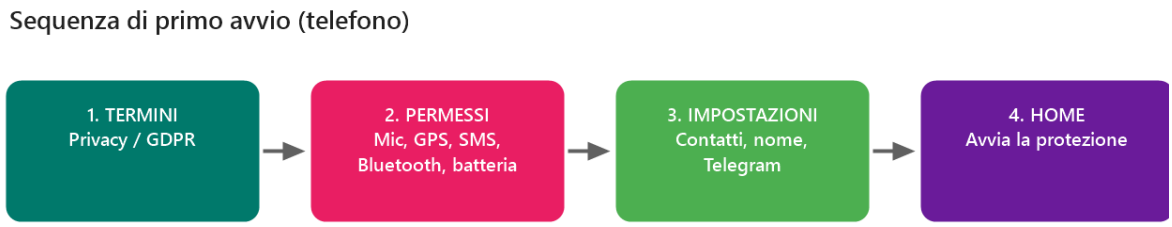

Sequenza di primo avvio dell'app telefono.

3. Primo avvio e configurazione

3.1 Termini e privacy

Alla prima apertura leggi e accetta i Termini e Condizioni / informativa privacy. Spiega che l'app gestisce microfono, posizione e invio di SMS/Telegram solo allo scopo di avvisare i tuoi contatti.

3.2 Permessi e batteria

L'app chiede i permessi necessari a funzionare. Concedili tutti per garantire l'invio della segnalazione:

Microfono: per riconoscere le parole chiave.

Posizione (anche in background, 'Consenti sempre'): per allegare le coordinate GPS. Quando Android te lo chiede, scegli 'Posizione esatta' e non 'Posizione approssimativa': vedi la nota qui sotto.

SMS e Telefono: per inviare l'SMS e avviare le chiamate ai contatti.

Bluetooth (Android 12+): per comunicare con l'orologio anche senza WiFi (canale BT).

Notifiche: per le notifiche del servizio e degli avvisi.

Ottimizzazione batteria: va DISATTIVATA per l'app, altrimenti il sistema puo' sospendere l'ascolto in background.

[!] 'Posizione esatta' o 'approssimativa'? *Android ti offre le due possibilita' nello stesso riquadro, e la differenza e' grande. Con la POSIZIONE ESATTA l'app funziona al meglio: coordinate precise a pochi metri e posizione live che segue i tuoi spostamenti su Telegram. Con la POSIZIONE APPROSSIMATIVA l'app funziona comunque e la segnalazione parte, ma la posizione nel messaggio ha un raggio di centinaia o migliaia di metri e non c'e' alcun aggiornamento dal vivo: i destinatari ricevono un punto fermo, non il tuo percorso. Per un'app di soccorso scegli sempre 'Posizione esatta'. Se hai gia' scelto l'altra: Impostazioni di Android > App > no pAIn > Autorizzazioni > Posizione > attiva 'Usa posizione esatta'.*

[!] Importante: *su Xiaomi/Redmi/Poco, Samsung, Oppo, Motorola, Huawei, Vivo, Asus la disattivazione del risparmio energetico richiede passaggi specifici: l'app ti guida con schermate dedicate al tuo modello. Eseguili, altrimenti l'ascolto a schermo spento potrebbe fermarsi.*

3.3 Impostazioni

Nella schermata Impostazioni configuri tutto il sistema. I campi principali, dall'alto:

Il tuo nome: il nome con cui i tuoi contatti ti conoscono (es. 'Alice'). Se compilato, i messaggi iniziano con 'Alice ha bisogno di aiuto'. Vuoto = messaggio senza nome, come prima.

Azioni di segnalazione: spunta le azioni: 'Invia messaggi Telegram', 'Invia SMS', 'Effettua chiamate di emergenza'. Almeno una deve essere attiva.

Chat ID Telegram: i destinatari Telegram (vedi capitolo 4).

Numeri di telefono: fino a due numeri dei CONTATTI FIDATI, cioe' quelli che ricevono l'SMS e la chiamata. Scrivili attaccati, senza spazi: +393331234567.

Numero unico di emergenza: in Italia il 112. Scegli 'Italia - 112' dalla tendina, oppure 'Altro' e scrivi il numero a mano se un giorno dovesse cambiare. Spunta 'Mostra il pulsante Numero di emergenza' per farlo comparire nella schermata principale. Questo numero NON riceve la tua segnalazione: vedi il capitolo 6.

Keywords personalizzate: fino a tre parole chiave personali (la prima viene usata anche da 'Hey Google'). Le keyword di base sono gia' incluse: 'aiuto subito', 'aiutatemi', 'codice rosso', 'qualcuno mi aiuti'.

Durata live location (minuti): per quanto tempo la tua posizione resta condivisa in tempo reale su Telegram dopo una segnalazione. Impostabile da 1 a 1440 minuti; lasciato vuoto = 30 minuti predefiniti. Durate piu' lunghe consumano piu' batteria (il GPS resta acceso fino a fine live).

[!] Formato dei numeri - conta davvero: *scrivi i numeri senza spazi, senza trattini e senza parentesi: +393331234567, non '+39 333 123 4567'. Con gli spazi la chiamata parte comunque, ma l'SMS potrebbe non arrivare, perche' la stringa viene passata cosi' com'e' al modem del telefono e il risultato dipende dal modello. Il prefisso +39 non e' obbligatorio in Italia (anche '3331234567' funziona), ma e' l'unico formato che funziona anche se ti trovi all'estero: conviene usarlo sempre. La stessa regola vale per i numeri che scrivi nella sezione Chat ID Telegram.*

[OK] Il campo del numero d'emergenza e' piu' tollerante: *li' gli spazi vengono rimossi automaticamente. Se al posto del 112 vuoi metterci il numero di una persona, scrivilo comunque come sopra, +393331234567. Ma ricorda che quel numero non ricevera' ne' SMS ne' chiamata: per far arrivare la segnalazione a qualcuno, il suo numero va fra i due numeri dei contatti fidati.*

Tocca 'Salva Configurazione'. Devi inserire almeno un Chat ID Telegram OPPURE un numero di telefono. (L'app e' solo in italiano: non c'e' selezione della lingua.)

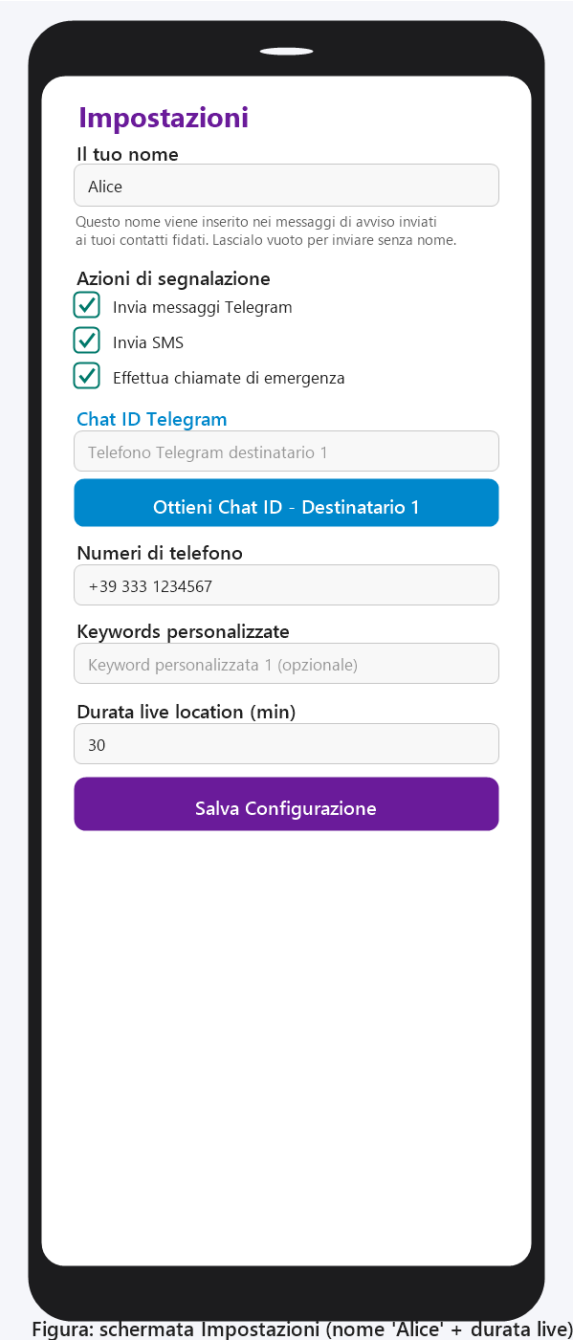


Figura: schermata Impostazioni (nome 'Alice' + durata live)

Schermata Impostazioni (con il campo 'Il tuo nome' in alto).

4. Come ottenere il Chat ID di Telegram

Per inviare i messaggi su Telegram l'app usa il bot ufficiale @sincope_bot. Ogni destinatario ha un 'Chat ID', un numero che identifica la sua chat col bot. Non devi cercarlo a mano: ti basta il numero di telefono del destinatario e l'app lo recupera da sola.

Procedura passo-passo

1. Nelle Impostazioni, alla voce Chat ID Telegram, scrivi il NUMERO DI TELEFONO del destinatario nel campo 'Telefono Telegram destinatario 1'.
2. Tocca 'Ottieni Chat ID - Destinatario 1': l'app invia AUTOMATICAMENTE un SMS a quel numero con il link di abbinamento (lo stato mostra 'SMS inviato a...'). Possono applicarsi i normali costi SMS del tuo operatore.

3. Il destinatario apre l'SMS e tocca il link: si apre Telegram sul bot @sincope_bot. Tocca AVVIA/START.

4. Il Chat ID viene compilato AUTOMATICAMENTE nell'app: lo stato diventa verde ('Destinatario collegato!'). Da quel momento ricevera' gli avvisi. Puoi configurare fino a due destinatari.

Cambiare o togliere un destinatario. Per SOSTITUIRLO basta rifare la procedura su quello slot con il numero della persona nuova: il precedente viene rimpiazzato da solo. Per TOGLIERLO senza sostituirlo, tocca 'Rimuovi Destinatario 1' (o 2) e conferma: lo slot torna libero e quella persona non riceve piu' nulla.

*[*] **Deve sempre restare** almeno un destinatario Telegram oppure almeno un numero di telefono: se togli tutto, il salvataggio non va a buon fine e l'app te lo dice.*



Dal numero di telefono al Chat ID: l'app invia il link via SMS e acquisisce il Chat ID da sola.

Se l'SMS non parte

Se non hai concesso il permesso SMS (o l'invio fallisce), l'app tiene pronto il pulsante 'Copia link': copialo e invialo al destinatario come preferisci (WhatsApp, email...). Appena lo aprira' e tocchera' AVVIA nel bot, il suo Chat ID arrivera' comunque nell'app.

5. Riconoscimento vocale offline (italiano)

no pAIn usa il riconoscimento vocale offline Vosk in ITALIANO, gia' incluso nell'app: nessun download necessario, funziona anche senza rete e in modo riservato (l'audio resta sul dispositivo, niente viene registrato o trasmesso).


Sul telefono: il modello italiano e' incluso (assets): pronto fin dalla prima installazione.

Sull'orologio: anche il watch ha il modello italiano incluso: nessun download, riconoscimento offline al polso.

*[i] **Nota sui tempi (orologio):** alla prima apertura (o dopo che il sistema ha chiuso l'app) il motore offline dell'orologio impiega qualche secondo a 'scaldarsi' (caricamento del modello). E' normale, dipende dalla CPU dell'orologio. Il pulsante GO funziona comunque ISTANTANEAMENTE in ogni momento; solo la voce a mani libere ha questo breve warm-up.*

Quando non c'e' WiFi, l'orologio usa comunque Internet tramite il telefono via Bluetooth: il riconoscimento online di sistema puo' coprire i primi istanti, poi subentra l'offline italiano (piu' veloce e locale).

6. Come chiedere aiuto (dettaglio)

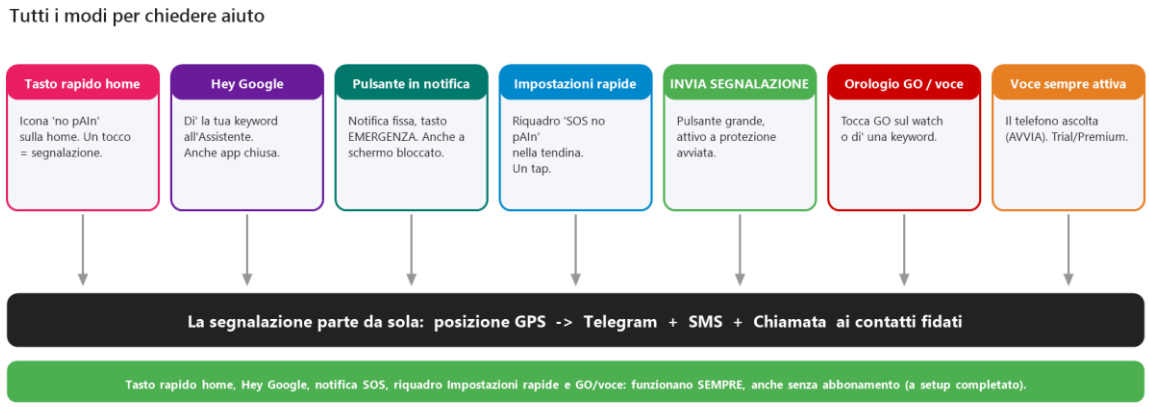

Panoramica delle modalita di segnalazione e del risultato.

6.1 Sul telefono

Tasto rapido sulla home ('no pAIn') - funziona SEMPRE

Durante la configurazione l'app propone di aggiungere alla home una scorciatoia 'no pAIn'. Un solo tocco invia subito la segnalazione, anche ad app chiusa e anche SENZA abbonamento: basta aver completato la configurazione. E' il modo piu' veloce e affidabile.

Hey Google - funziona SEMPRE


Con l'Assistente Google attivo, dire 'Hey Google, <tua parola chiave>' invia la segnalazione anche ad app chiusa. Richiede almeno una parola chiave personalizzata. Funziona senza abbonamento.

Pulsante 'EMERGENZA' nella notifica - senza aprire l'app

A configurazione completata (anche senza premere AVVIA) no pAIn lascia una notifica fissa 'no pAIn - SOS sempre disponibile' con il pulsante EMERGENZA. Toccalo per inviare subito la segnalazione, anche a schermo bloccato e ad app chiusa, senza sbloccare il telefono. La notifica resta finche' l'app e' configurata e sparisce solo se rimuovi tutti i contatti.

Riquadro 'SOS no pAIn' nelle Impostazioni rapide - senza aprire l'app

Puoi aggiungere un riquadro 'SOS no pAIn' alla tendina Impostazioni rapide (gli interruttori veloci: WiFi, Bluetooth...). Dopo il primo Salva, su Android 13+ l'app propone di aggiungerlo con un tocco; in alternativa apri la tendina fino in fondo, tocca la matita/Modifica e trascina su il riquadro. Poi: tendina giu' -> un tap sul riquadro = segnalazione immediata, su molti dispositivi anche da lockscreen.

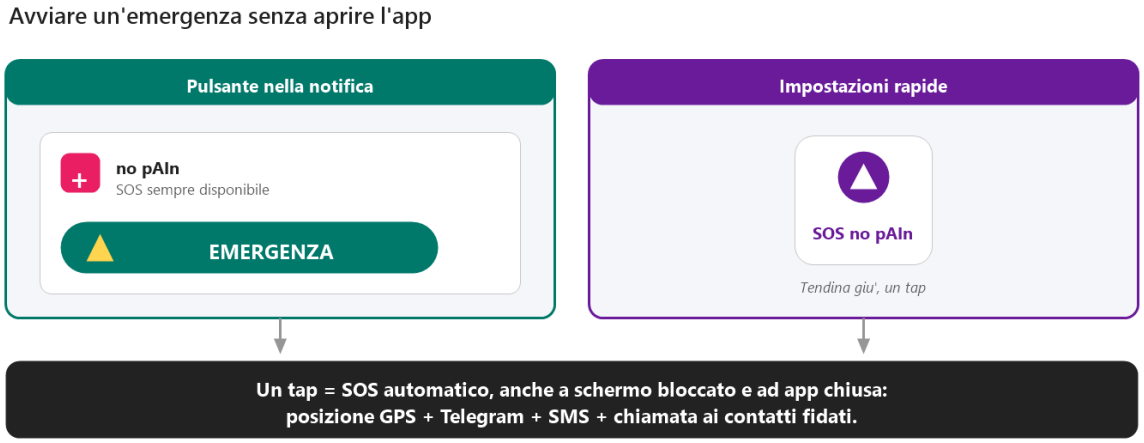

I due nuovi modi rapidi: pulsante nella notifica e riquadro nelle Impostazioni rapide.

Pulsante no pAIn (Bluetooth) - senza toccare il telefono

Se possiedi il pulsante senza fili e l'hai accoppiato, tienilo premuto 2 secondi: la segnalazione parte come se avessi premuto il pulsante dentro l'app, col telefono in borsa, a schermo spento e ad app chiusa. Non richiede l'abbonamento e non richiede di aver premuto AVVIA. Accoppiamento, sensibilita', pila e risoluzione dei problemi sono nel capitolo 9.

Pulsante 'no pAIn - INVIA SEGNALAZIONE'

Nella schermata principale, il grande pulsante invia subito la segnalazione. E' attivo (toccabile) quando la protezione e' avviata (vedi AVVIA).

Pulsante 'Numero di emergenza' - NON e' una segnalazione

Questo pulsante rosso compare nella schermata principale solo se hai salvato un numero nelle Impostazioni e lasciato la spunta su 'Mostra il pulsante Numero di emergenza'. In Italia il numero e' il 112.

Cosa fa: apre il tastierino del telefono col numero gia' scritto. Ti risparmia di cercarlo e digitarlo mentre sei in difficolta'.

> ***[!] Cosa NON fa, ed e' importante saperlo:*** *non compone la chiamata (l'ultima pressione, quella sul tasto verde, devi farla tu: non e' una nostra scelta, Android vieta a qualunque app di chiamare da sola un numero di emergenza, e nessuna app scaricata dal Play puo' farlo); non fa partire una segnalazione (non invia SMS, non invia Telegram, non manda la tua posizione: e' solo una scorciatoia al tastierino); il numero che scrivi qui non riceve nulla. Se vuoi che una persona riceva l'allerta con la tua posizione, il suo numero va fra i due numeri dei contatti fidati nelle Impostazioni.*
>
> ***[OK] Se un giorno il 112 cambiasse,*** *o se ti serve un numero diverso, scegli 'Altro' nella tendina e scrivilo a mano: non serve aspettare un aggiornamento dell'app. Il campo resta modificabile anche dopo aver scelto dalla tendina.*

AVVIA - protezione vocale continua

Il pulsante AVVIA attiva l'ascolto vocale CONTINUO in background: il telefono resta in ascolto e fa scattare la segnalazione appena pronunci una parola chiave, senza toccare nulla. Questa modalita' 'sempre in ascolto' e' legata alla prova gratuita di 3 giorni e poi al Premium (cap. 7). FERMA interrompe la protezione.



Figura: schermata Home di no pAIn

Schermata principale: AVVIA / FERMA e 'no pAIn - INVIA SEGNALAZIONE'.


6.2 Sull'orologio

Pulsante GO

Sul quadrante c'e' un grande pulsante rosso GO: premilo per inviare subito il comando al telefono. In alto vedi lo stato di connessione ('CONNESSO' quando il telefono e' raggiungibile).

Voce sull'orologio

Se l'ascolto e' attivo, puoi pronunciare una parola chiave all'orologio: compare 'In ascolto (offline)' con la keyword attiva. L'orologio invia il comando al telefono con piu' canali in parallelo (massima affidabilita') e il telefono spedisce gli avvisi. Sotto il GO vedi gli indicatori: 'In attesa', la spunta verde 'Offline pronto' quando il riconoscimento offline e' pronto, il pallino verde 'In ascolto (offline)'.

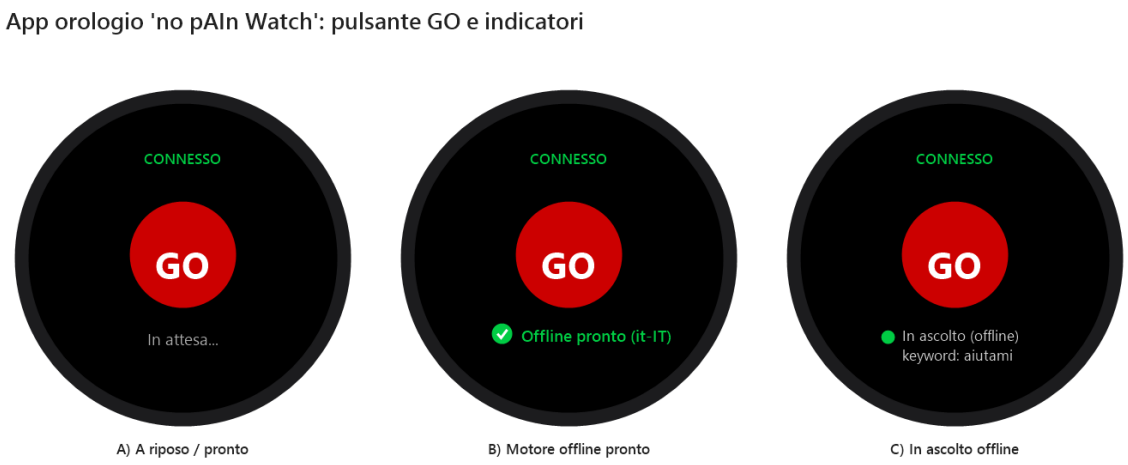

App orologio 'no pAIn Watch': pulsante GO e indicatori di stato.

6.3 Cosa contiene il messaggio inviato

In tutti i casi, dopo l'invio, il telefono acquisisce il GPS e invia ai contatti fidati: Telegram con posizione live + SMS con indirizzo e link Google Maps + (se attiva) chiamata. Con il nome impostato, il messaggio inizia con 'Nome ha bisogno di aiuto'.

7. AVVIA/FERMA, riconoscimento dell'orologio e Premium

AVVIA / FERMA: AVVIA avvia la protezione vocale continua; FERMA la ferma. Lo stato in alto ('Stato: Pronto' / 'In ascolto') ne riflette la condizione. Quando la protezione e' attiva, il pulsante 'INVIA SEGNALAZIONE' diventa toccabile.

Prova gratuita 3 giorni: alla prima attivazione parte una prova gratuita di 3 giorni della protezione continua.

Premium: scaduta la prova, per continuare a usare l'ascolto continuo 'sempre attivo' serve l'abbonamento ('Attiva Premium').

[*] Gratis per sempre: *anche senza abbonamento restano sempre disponibili - a configurazione completata - il tasto rapido sulla home, 'Hey Google' e il pulsante GO/voce dell'orologio. Cio' che richiede prova/Premium e' solo la modalita' di ascolto CONTINUO automatico sul telefono (AVVIA).*

8. Consigli, batteria e risoluzione problemi

- Tieni l'app esclusa dal risparmio energetico (cap. 3.2): e' la causa principale di mancato ascolto a schermo spento.
- Concedi i permessi Bluetooth: servono al canale sicuro con l'orologio anche senza WiFi.
- Orologio: alla prima apertura il riconoscimento offline si 'scalda' in qualche secondo (caricamento del modello sulla CPU dell'orologio). Il GO e' comunque sempre istantaneo.
- Fuori casa senza WiFi: l'orologio usa Internet del telefono via Bluetooth; il riconoscimento puo' essere piu' lento finche' non subentra l'offline italiano.
- Se l'orologio mostra 'Non connesso' o invita a installare l'app sul telefono: avvicina il telefono, verifica il Bluetooth e che l'app no pAIn sia installata e attiva.
- Verifica i destinatari con un test: invia una segnalazione manuale e controlla di ricevere SMS e/o Telegram. Con il nome impostato il messaggio inizia col tuo nome.
- Numeri di telefono in formato internazionale (+39...).

Dopo un riavvio del telefono o un aggiornamento dell'app

Quando riavvii il telefono, oppure quando no pAIn viene aggiornato, l'ascolto vocale resta sospeso finche' non apri l'app una volta. La protezione si riavvia da sola, ma Android non concede il microfono a un'app che riparte automaticamente senza che tu l'abbia aperta.

Te ne accorgi subito perche' la notifica di no pAIn te lo dice: 'Ascolto vocale sospeso - tocca qui e tieni l'app aperta finche' non torna In ascolto. Il pulsante SOS e lo smartwatch restano attivi.'

1. Tocca quella notifica: si apre no pAIn.
2. Tienila aperta qualche secondo e guarda la notifica nella barra di stato.
3. Quando torna a dire 'In ascolto...' l'ascolto vocale e' di nuovo attivo e puoi richiudere l'app. Da quel momento resta attivo anche a schermo spento e ad app chiusa.

[*] Nel frattempo sei protetto: *il pulsante EMERGENZA nella notifica, il tasto rapido sulla home, 'Hey Google', il riquadro nelle Impostazioni rapide e il GO dell'orologio funzionano tutti normalmente. E' sospeso soltanto il riconoscimento automatico della voce.*

[!] Perche' non possiamo evitarlo: *e' una protezione della tua privacy voluta da Android, non un difetto di no pAIn. Il sistema impedisce a qualunque app di accendere il microfono di nascosto quando riparte da sola dopo un riavvio. Nessuna app puo' aggirarlo, e noi non vogliamo farlo. Per questo abbiamo scelto che l'app te lo dica chiaramente invece di far finta di ascoltare.*

Se la localizzazione del telefono e' spenta

Concedere a no pAIn il permesso di posizione NON basta: deve essere acceso anche l'interruttore generale della localizzazione di Android, quello che trovi nelle Impostazioni rapide. Sono due cose distinte, e la seconda puo' spegnersi senza che tu te ne accorga - per esempio dopo un riaccoppiamento dell'orologio o attivando il risparmio energetico.

[!] Perche' e' importante: *con la localizzazione di sistema spenta l'allerta parte lo stesso e i destinatari ricevono il messaggio, ma SENZA la tua posizione. Chi ti deve raggiungere non sa dove sei.*

Come te ne accorgi: aprendo no pAIn, se la localizzazione e' spenta compare un riquadro di Android che dice 'Devi attivare la Posizione del dispositivo' con i pulsanti 'No, grazie' e 'Attiva'.

Cosa fare: tocca Attiva. E' un tocco solo e non esci dall'app. Se hai toccato 'No, grazie' per sbaglio, chiudi e riapri no pAIn: la domanda torna.

Puoi verificarlo anche a mano: scorri la tendina delle Impostazioni rapide e controlla che l'icona Posizione sia accesa.

Se l'icona non apre l'app: 'applicazione disabilitata'

Puo' capitare, su un telefono in cui no pAIn era gia' stata installata in passato, che dopo una nuova installazione dal Play Store l'icona non apra piu' nulla, oppure che Android dica che l'applicazione e' disabilitata. L'app c'e' ed e' integra: e' rimasto attivo un contrassegno di Android da un'installazione precedente.

Come si risolve, in mezzo minuto:

1. Apri le Impostazioni di Android.
2. Vai su App (o Applicazioni) e cerca no pAIn nell'elenco.
3. Toccala: in alto compare un pulsante 'Apri' oppure 'Attiva' - toccalo.

Da quel momento l'icona funziona normalmente e non devi ripetere l'operazione.

[OK] Non riguarda le installazioni nuove: *se installi no pAIn su un telefono dove non c'era mai stata, questo non succede. E' un residuo che puo' restare solo su dispositivi in cui l'app era stata installata e poi rimossa.*

Gli avvisi dell'app durante una segnalazione, e cosa significano

Durante e dopo una segnalazione l'app mostra alcuni avvisi. Sono scritti per dirti la verita' su quello che e' successo, anche quando non e' una buona notizia: e' piu' utile sapere che un messaggio non e' partito che crederlo consegnato.

'SMS richiesto a ...': l'SMS e' stato consegnato al telefono perche' lo spedisca. Dice 'richiesto' e non 'inviato' per un motivo preciso: in quell'istante l'app sa di averlo passato al sistema, non ancora che sia partito.

'Allerta Telegram NON consegnata - riprovo appena torna la rete': Telegram non e' stato raggiunto, in genere perche' mancava la connessione. Il messaggio NON e' perduto: resta in coda e l'app lo rispedisce da sola appena il telefono ritrova la rete, anche se nel frattempo l'app e' stata chiusa o il telefono riavviato. La coda vale 15 minuti; dopo, il messaggio viene scartato perche' una posizione vecchia di un quarto d'ora non aiuta piu' nessuno.

'Allerta Telegram consegnata al tentativo successivo': la coda ha funzionato: il messaggio rimasto indietro e' arrivato.

'Posizione approssimativa: inviata la posizione, senza aggiornamenti dal vivo': hai concesso la posizione approssimativa invece di quella esatta. La segnalazione e' partita con una posizione poco precisa e senza posizione live. Vedi il capitolo 3.

'Posizione precisa disattivata - posizione live NON condivisa': stesso motivo, detto quando parte la segnalazione.

'Emergenza precedente interrotta dal sistema - non ripresa': una segnalazione precedente e' stata interrotta perche' Android ha chiuso l'app a meta' (succede quando la memoria e' scarsa). L'app non la riprende da sola, di proposito: rispedire messaggi che credi gia' partiti farebbe piu' danno che bene. Se hai ancora bisogno di aiuto, fai una nuova segnalazione.

'Invio SOS interrotto. Alcune notifiche potrebbero non essere state inviate': hai premuto FERMA mentre la segnalazione era in corso. Qualche messaggio potrebbe essere partito e qualche altro no.

[OK] La regola che seguono tutti questi avvisi: *l'app ti dice quello che sa, non quello che spera. Quando non puo' garantire un invio, te lo scrive invece di mostrarti una spunta verde.*

La notifica 'SOS sempre disponibile'

no pAIn tiene nella barra di stato una notifica permanente e silenziosa con il pulsante EMERGENZA: e' cio' che ti permette di lanciare un'allerta con un solo tocco anche ad app chiusa e telefono bloccato. Se la rimuovi per sbaglio, ricompare da sola entro pochi secondi.

Se preferisci non vederla, puoi disattivarla da Android senza toccare nient'altro:

1. Apri le Impostazioni di Android > App > no pAIn > Notifiche.
2. Disattiva la categoria 'SOS sempre disponibile'.

Riattivandola, il pulsante torna entro pochi secondi. Le altre categorie hanno funzioni diverse e conviene lasciarle attive: 'no_pAIn Service' segnala che l'app e' in esecuzione, 'no_pAIn Stato' mostra le conferme di invio (Telegram, SMS, live location).

[!] Cosa perdi: *senza questa notifica il pulsante rapido EMERGENZA sparisce dalla barra di stato e dalla schermata di blocco. Tutti gli altri modi di chiedere aiuto continuano a funzionare: il pulsante nell'app, il comando vocale, 'Hey Google', il tasto rapido sulla home e lo smartwatch.*

9. Il pulsante no pAIn - il pulsante di aiuto senza fili

E' un piccolo pulsante Bluetooth che porti con te: in tasca, sul portachiavi, al collo. Tienilo premuto e no pAIn invia la segnalazione esattamente come se avessi premuto il pulsante dentro l'app: stesso messaggio, stessa posizione, stessi destinatari. Funziona col telefono in borsa, a schermo spento e ad app chiusa.

> ***[OK] Non richiede l'abbonamento:*** *e non richiede di aver premuto AVVIA. Il pulsante risponde anche a protezione vocale spenta, come il GO dell'orologio. Basta aver completato la configurazione (almeno un destinatario) e aver accoppiato il pulsante.*

9.1 Cosa serve

- Il pulsante, con la pila carica.
- Bluetooth acceso sul telefono.
- no pAIn installata e configurata con almeno un destinatario.

> ***[*] Se il Bluetooth e' spento:*** *l'app te lo dice subito, nel momento in cui attivi la funzione, e ti offre di aprire le impostazioni Bluetooth di Android. Senza quell'avviso l'accoppiamento sembrerebbe soltanto 'non funzionare', senza errori e senza messaggi: e' cosi' che si finisce per credere che il pulsante sia guasto.*

9.2 Come accoppiarlo la prima volta

L'accoppiamento si fa una volta sola. Non devi passare dal menu Bluetooth di Android: tutto avviene dentro no pAIn.

1. Apri no pAIn e tocca l'ingranaggio in alto a destra per aprire le Impostazioni.

2. Scorri fino in fondo, alla sezione 'Dispositivi connessi': l'ultima casella e' 'Pulsante no pAIn (Bluetooth)'. Spuntala.

3. Tocca 'Salva Configurazione', che trovi subito sotto. Questo passaggio NON e' facoltativo: finche' non salvi, il pannello del pulsante resta sbiadito e i suoi comandi non rispondono, perche' il servizio che parla col pulsante non e' ancora partito. L'app te lo ricorda con un avviso fisso sotto la casella.

4. Risali di poco: ora compaiono due comandi, 'Accoppia il pulsante' e 'Pulsante nuovo o non riconosciuto'.

5. Tocca 'Accoppia il pulsante'. L'app ti invita ad appoggiare il pulsante sullo smartphone e a tenerlo premuto.

6. Premi il pulsante e tienilo premuto un paio di secondi, poi rilascia. E' cosi' che l'app riconosce IL TUO pulsante e non quello di qualcun altro. Un clic breve non basta: l'accoppiamento avviene solo quando l'app intercetta un segnale di 'pulsante premuto', e un tocco rapido produce un segnale troppo breve per essere raccolto. Tieni lo schermo accesso, l'app aperta su questa pagina e il pulsante vicino al telefono (20-30 cm). Se non accade nulla, ripeti la pressione lunga 2 o 3 volte: e' normale dover riprovare.

7. I due comandi spariscono: significa che un pulsante e' accoppiato.

> ***[OK] Come sei certo che ha funzionato:*** *nel pannello 'Impostazioni del pulsante' compaiono il nome del pulsante e il livello della pila. Quelle due righe vengono lette dal dispositivo stesso: se sono compilate, il collegamento e' reale.*

> ***[*] Se ci sono piu' pulsanti nelle vicinanze:*** *l'app si accoppia a quello che premi davvero, quindi premi soltanto il dispositivo che vuoi usare.*

9.3 Accoppiamento: due strade, e la prima e' quella giusta

Finche' non c'e' nessun pulsante accoppiato il pannello offre DUE comandi. Non sono la stessa cosa, e conviene sapere quale e' quale.

Accoppia il pulsante: la strada normale. Toccalo, poi appoggia il pulsante sul telefono e tienilo premuto. E' quella da usare per il pulsante no pAIn e per qualunque modello che l'app gia' riconosce: e' immediata ed e' quella che serve in quasi tutti i casi.

Pulsante nuovo o non riconosciuto: la strada lunga. Toccalo e segui le istruzioni sullo schermo: l'app capisce da sola come parla il tuo pulsante. Serve per un pulsante di un altro produttore, o se l'accoppiamento normale continua a non riuscire.

[*] Si parte toccando il comando sullo SCHERMO: *avvicinare il pulsante al telefono, da solo, non fa nulla. Se non tocchi ne' l'uno ne' l'altro non accade niente del tutto - ed e' facile concluderne che il pulsante sia rotto quando in realta' nessuno ha chiesto all'app di cercarlo.*

[!] Un pulsante alla volta. *Se un pulsante e' gia' accoppiato e tocchi 'Accoppia il pulsante', l'app non riparte da zero: ti avvisa che un pulsante e' gia' accoppiato e che per cambiarlo si passa da 'Dissocia o cambia pulsante'. E' voluto: riavviare la ricerca a pulsante collegato occuperebbe la radio e farebbe fallire l'operazione.*

9.4 Cosa accade durante 'Pulsante nuovo o non riconosciuto'

La procedura ha quattro passi e lo schermo ti dice sempre in quale sei. Il terzo e' quello che si sbaglia piu' spesso, percio' vale la pena leggerlo prima di cominciare.

1. 'Appoggia il pulsante sullo smartphone e attendi...' - mettilo FISICAMENTE sul telefono. L'app considera solo un dispositivo molto vicino: mezzo metro e' gia' troppo.

2. 'Premi e tieni premuto un paio di secondi, poi rilascia. Ripeti 3 volte.' - tre pressioni complete, ognuna tenuta e poi rilasciata.

3. 'Attendi: sto verificando il pulsante...' - ADESSO NON TOCCARE IL PULSANTE. L'app sta ascoltando qualche secondo di silenzio, per essere sicura che i segnali visti venissero da TE e non da un dispositivo che chiacchiera da solo. Ogni tocco fa ripartire quel conteggio: se continui a premere, l'invito successivo non arriva mai e sembra che l'app si sia bloccata. Aspetta e basta: dura pochi secondi.

4. 'Premi e rilascia per confermare.' - una sola pressione, breve.

[OK] Quando ha funzionato: *compare 'Pulsante riconosciuto e accoppiato'. L'app ha memorizzato come parla il tuo pulsante e lo usera' da quel momento. Per questo NON serve toccare Salva: l'accoppiamento viene registrato subito.*

[*] Se dice che non e' riuscita a riconoscere il pulsante: *i motivi piu' comuni sono che il pulsante era troppo lontano dal telefono, che non hai completato tre cicli interi di pressione e rilascio, oppure che il dispositivo invia segnali da solo. Un pulsante di un altro produttore e' utilizzabile solo se segnala SIA la pressione SIA il rilascio: senza il rilascio non c'e' modo di misurare quanto l'hai tenuto premuto, e la protezione dalle pressioni accidentali in tasca non potrebbe funzionare.*

[!] Attenzione: *avviando questa procedura l'app DIMENTICA il pulsante attualmente accoppiato, perche' l'apprendimento ha bisogno della radio libera. Se la lanci per sbaglio, al termine dovrai riaccoppiare il pulsante che usavi prima.*

9.5 L'indicatore di stato

Sotto la casella 'Pulsante no pAIn (Bluetooth)' c'e' una riga con un pallino colorato che dice sempre la verita' sul dispositivo:

- VERDE - tutto in ordine, il pulsante e' collegato e pronto.
- ROSSO - lo stai premendo in questo istante (utile per verificare che risponda).
- NON COLLEGATO - il pulsante e' fuori portata, spento, oppure la pila e' esaurita. In questo stato il pulsante NON puo' inviare una segnalazione.
- NON ACCOPPIATO - nessun pulsante e' stato ancora accoppiato.

La stessa informazione compare nella notifica di no pAIn: 'pulsante no pAIn: pronto' oppure 'pulsante no pAIn non raggiungibile (fuori portata, spento o pila esaurita)'. Quando ti allontani e poi torni, il telefono si ricollega da solo: non devi fare nulla.

9.6 Come si usa

Tieni premuto il pulsante per il tempo indicato dalla sensibilita' che hai scelto (2 secondi con l'impostazione predefinita), poi rilascia. Un tocco accidentale brevissimo NON fa partire la segnalazione: e' voluto, perche' il pulsante possa stare in tasca.

Da quel momento succede esattamente quello che succede premendo il pulsante dentro l'app: posizione GPS, Telegram con posizione live, SMS con indirizzo e link alla mappa, e la chiamata se l'hai attivata.

9.7 Sensibilita'

Nel pannello 'Impostazioni del pulsante' scegli quanto deve durare la pressione:

- ALTA - tieni premuto 2 secondi. E' l'impostazione predefinita e quella consigliata: piu' rapida da usare.
- MEDIA - tieni premuto 3 secondi.
- BASSA - tieni premuto 4 secondi: la piu' prudente contro le pressioni accidentali in tasca o in borsa.

Una sensibilita' piu' alta e' piu' comoda, ma espone di piu' alle pressioni accidentali. Se tieni il pulsante in tasca o in borsa e temi le pressioni involontarie, scegli MEDIA o BASSA.

> ***[OK] Il pannello mostra sempre l'impostazione davvero in uso.*** *Quando apri 'Impostazioni del pulsante', l'opzione spuntata e' quella che il pulsante sta effettivamente usando - e salvare le impostazioni non la cambia a tua insaputa. Se vuoi una durata diversa, spuntala tu e salva.*

> ***[*] I secondi indicati sono una stima prudente.*** *Sul campo il tempo necessario varia da pulsante a pulsante e da pressione a pressione: i valori scritti sono quelli che funzionano sempre. Una pressione un po' piu' lunga non fa nessun danno.*

9.8 Se il collegamento cade mentre stai premendo

Il pulsante parla col telefono via Bluetooth. Se quel collegamento si perde MENTRE stai premendo - ti allontani dal telefono, si mette in mezzo un muro o un ascensore - il telefono non riceve mai il messaggio di 'pulsante rilasciato', e quindi non puo' sapere quanto l'hai tenuto premuto davvero.

In quella situazione no pAIn sceglie di inviare comunque la segnalazione. E' una decisione voluta: su un dispositivo che serve a salvare la vita, una segnalazione in piu' e' meglio di una segnalazione in meno.

> ***[!] Cosa significa per te:*** *in casi rari puoi ricevere una segnalazione che non volevi - serve un tocco accidentale E la caduta del Bluetooth in quello stesso istante. Se dovesse capitare, avvisa i tuoi contatti che era un falso allarme. Abbiamo preferito questo al rischio opposto: restare in silenzio mentre stavi davvero chiedendo aiuto.*

9.9 La pila del pulsante

Il pannello mostra il livello e quando e' stato misurato (per esempio '97% - 3 ore fa'), perche' il livello si puo' leggere solo in certi momenti. Tocca 'Aggiorna ora lo stato della pila' per rileggerlo: per qualche secondo il pulsante risulta scollegato, poi si ricollega da solo.

> ***[!] Quando la pila si sta esaurendo,*** *no pAIn ti avvisa con una notifica ('Pila del pulsante no pAIn quasi scarica'). Sostituiscila senza rimandare: un pulsante con la pila morta non puo' chiedere aiuto, e l'app lo segnalera' come NON RAGGIUNGIBILE.*

9.10 Provarlo senza aspettare un'emergenza vera

Nel pannello c'e' 'Prova il pulsante (invia una segnalazione VERA)': invia una segnalazione reale ai tuoi contatti, esattamente come una pressione autentica. L'app te lo chiede in modo esplicito prima di procedere. Avvisa i destinatari prima di usarlo.

> ***[*] Il modo piu' onesto di verificare il pulsante*** *resta premerlo davvero, a destinatari avvisati: e' l'unica prova che percorre tutta la catena, dalla radio Bluetooth al messaggio che arriva.*

9.11 Sostituire o rimuovere il pulsante

Se compri un pulsante nuovo, o vuoi che l'app dimentichi quello attuale, tocca 'Dissocia o cambia pulsante' e conferma. L'app dimentica il dispositivo e torna a mostrare l'invito ad accoppiarne uno: a quel punto premi il nuovo pulsante e viene accoppiato, esattamente come la prima volta.

Per disattivare del tutto la funzione togli la spunta da 'Pulsante no pAIn (Bluetooth)' e salva.

> ***[*] Se non possiedi il pulsante, lascia la casella non spuntata.*** *Attivarla senza avere il dispositivo tiene accesa inutilmente la ricerca Bluetooth e consuma batteria, senza darti nulla in cambio.*

9.12 Se il pulsante non funziona

- Guarda prima l'indicatore: se dice NON COLLEGATO, il problema e' il collegamento, non la pressione. Avvicina il telefono e controlla il Bluetooth.
- Verifica che 'Pulsante no pAIn (Bluetooth)' sia ancora spuntata e che tu abbia SALVATO.
- Tienilo premuto piu' a lungo: con l'impostazione predefinita la pressione deve durare 2 secondi pieni.
- Controlla la pila del pulsante nel pannello e, se il dato e' vecchio, tocca 'Aggiorna ora lo stato della pila'.
- Se continua a non funzionare, tocca 'Dissocia o cambia pulsante' e riaccoppialo da zero.

> ***[*] Una cosa da sapere sull'ascolto vocale.*** *Se invii una segnalazione col pulsante mentre la protezione vocale non era gia' attiva, la segnalazione parte perfettamente - GPS, Telegram, SMS e chiamata vanno tutti - ma dopo l'ascolto della voce puo' restare sospeso. E' lo stesso meccanismo di Android descritto nel capitolo 8 ('Dopo un riavvio del telefono...'): basta aprire l'app e tenerla aperta qualche secondo, finche' la notifica torna a dire 'In ascolto'.*

> ***[!] Il pulsante e' un'aggiunta, non e' mai l'unica strada:*** *il pulsante EMERGENZA nella notifica, il tasto rapido sulla home, il pulsante nell'app, 'Hey Google', il riquadro nelle Impostazioni rapide e il GO dell'orologio continuano a funzionare indipendentemente dal pulsante Bluetooth.*

Promemoria di sicurezza

no pAIn e' uno strumento di allerta verso contatti personali e non sostituisce i numeri di emergenza ufficiali. In caso di pericolo grave contatta sempre, quando possibile, i servizi di emergenza del tuo Paese. Verifica periodicamente che contatti, parole chiave e permessi siano configurati correttamente con un test.