


8.3 级维修

8-1.框图

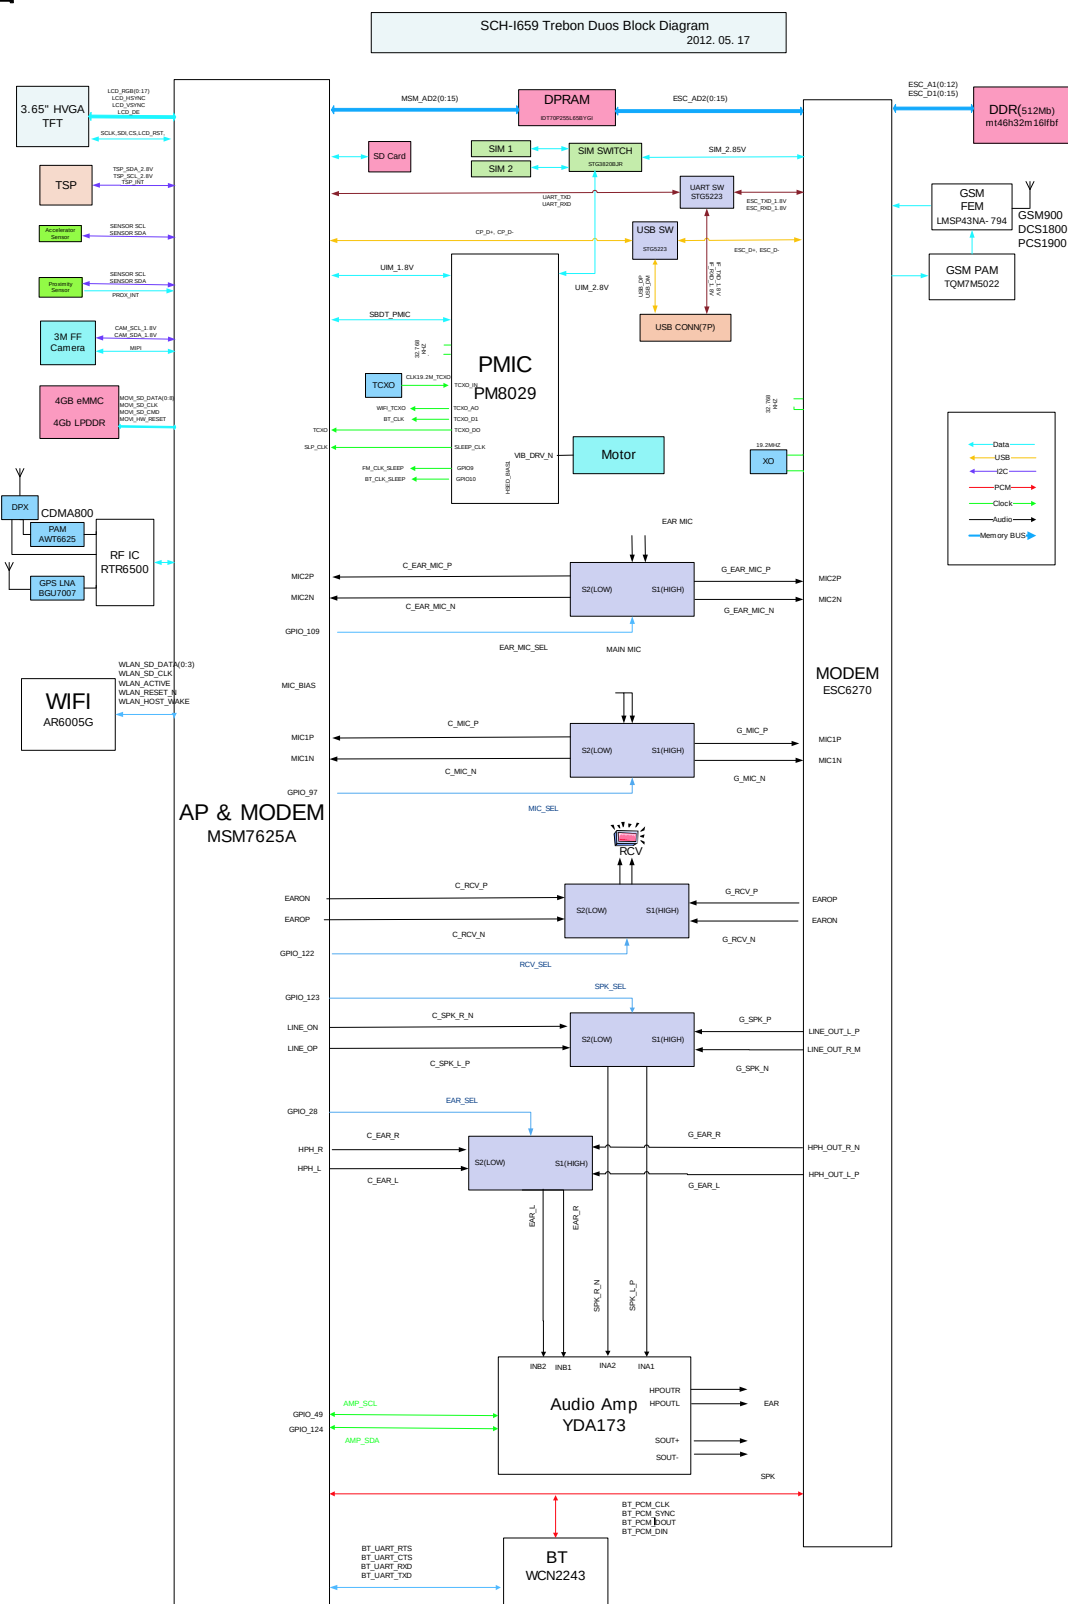


8-1


保密和所有权-本手册的内容变更，恕不另行通知。
未经三星书面授权而分发，传送，或违反本文件任何内容或数据是严格禁止的。

8-2. 主板图

8-2-1.顶部

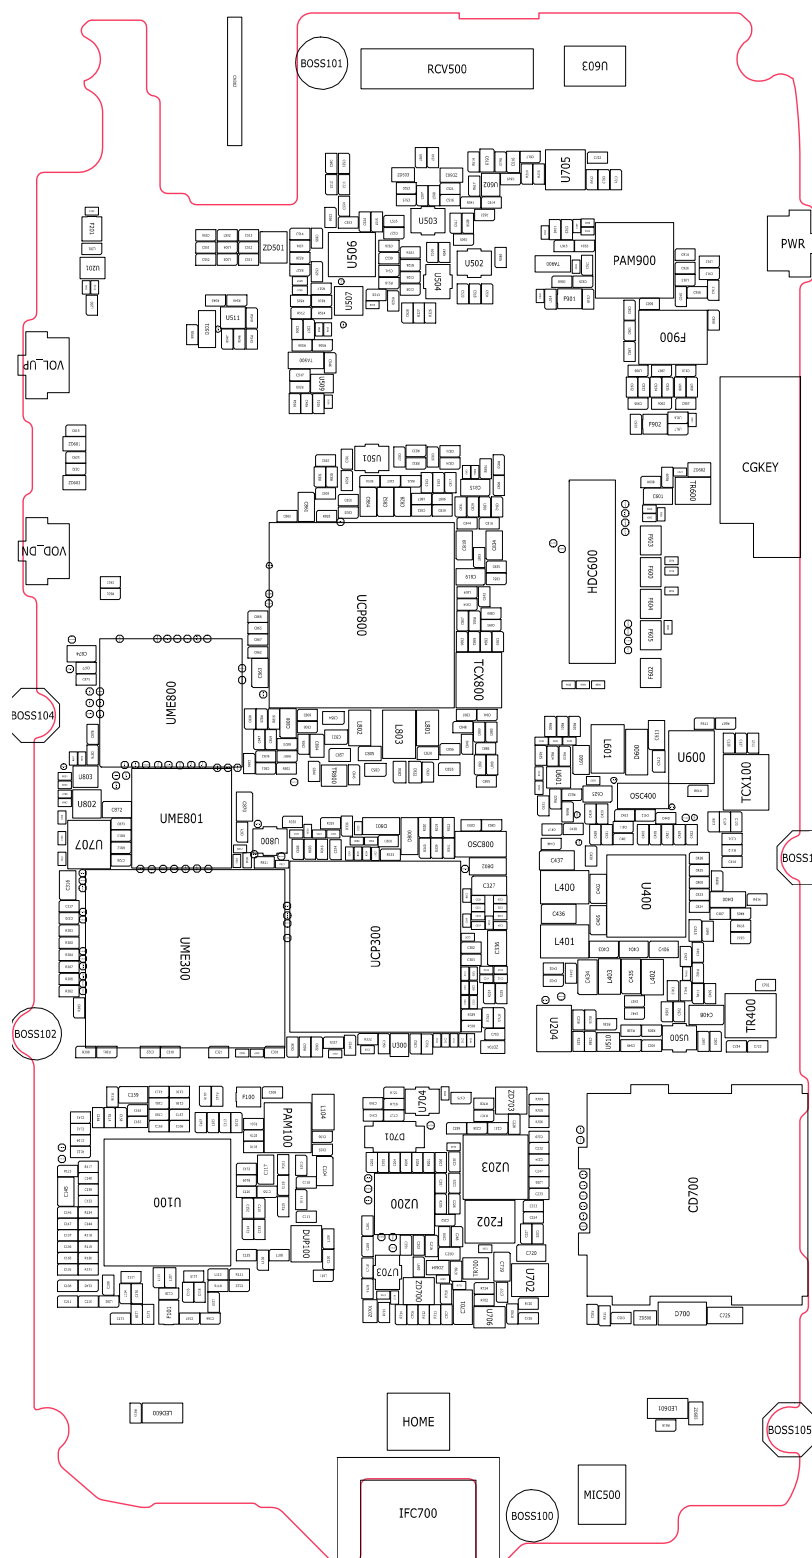



8-2-2.底部

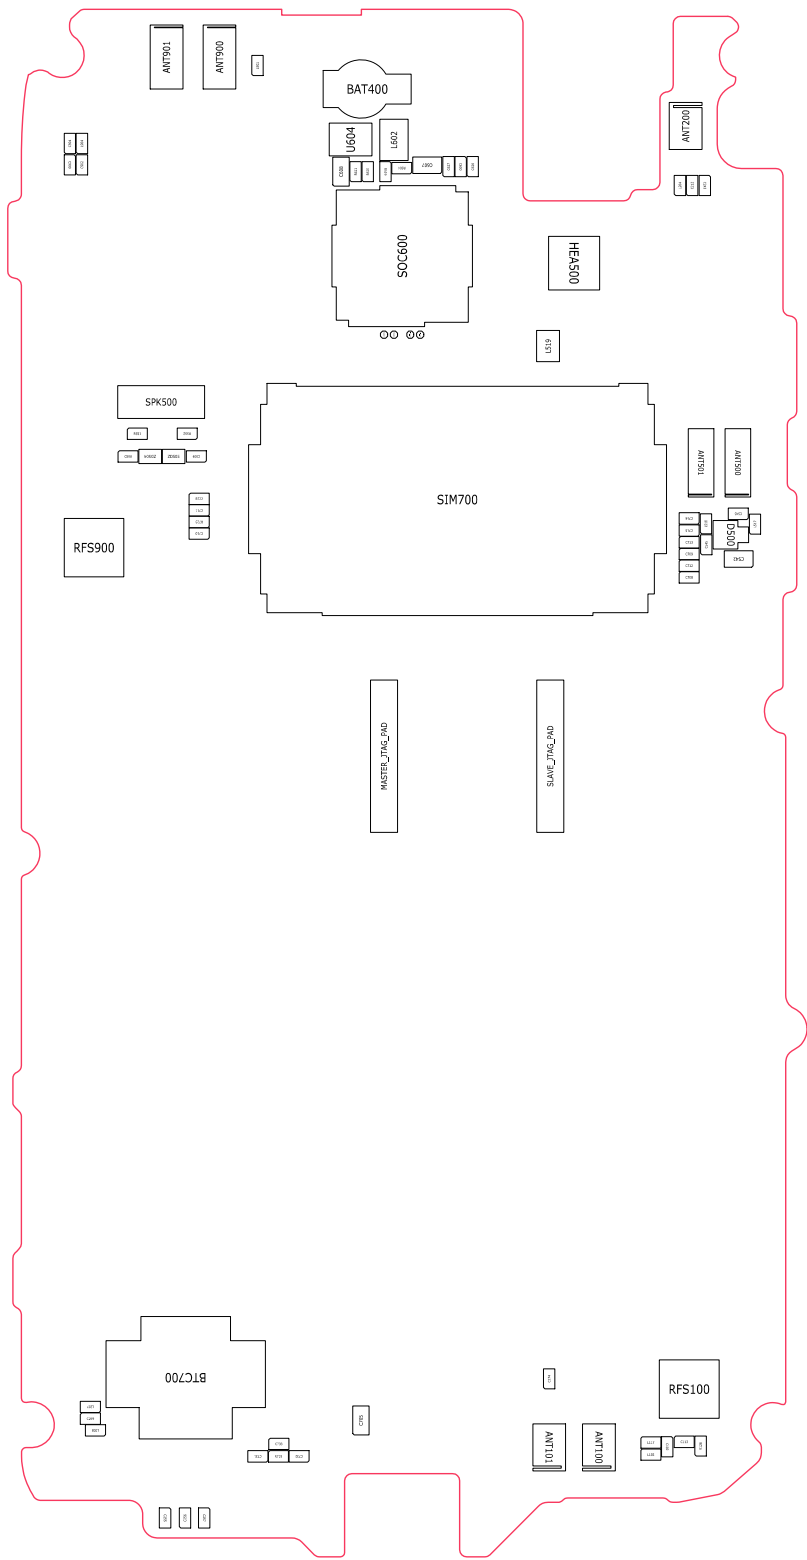


8-3.故障排除

8-3-1开机



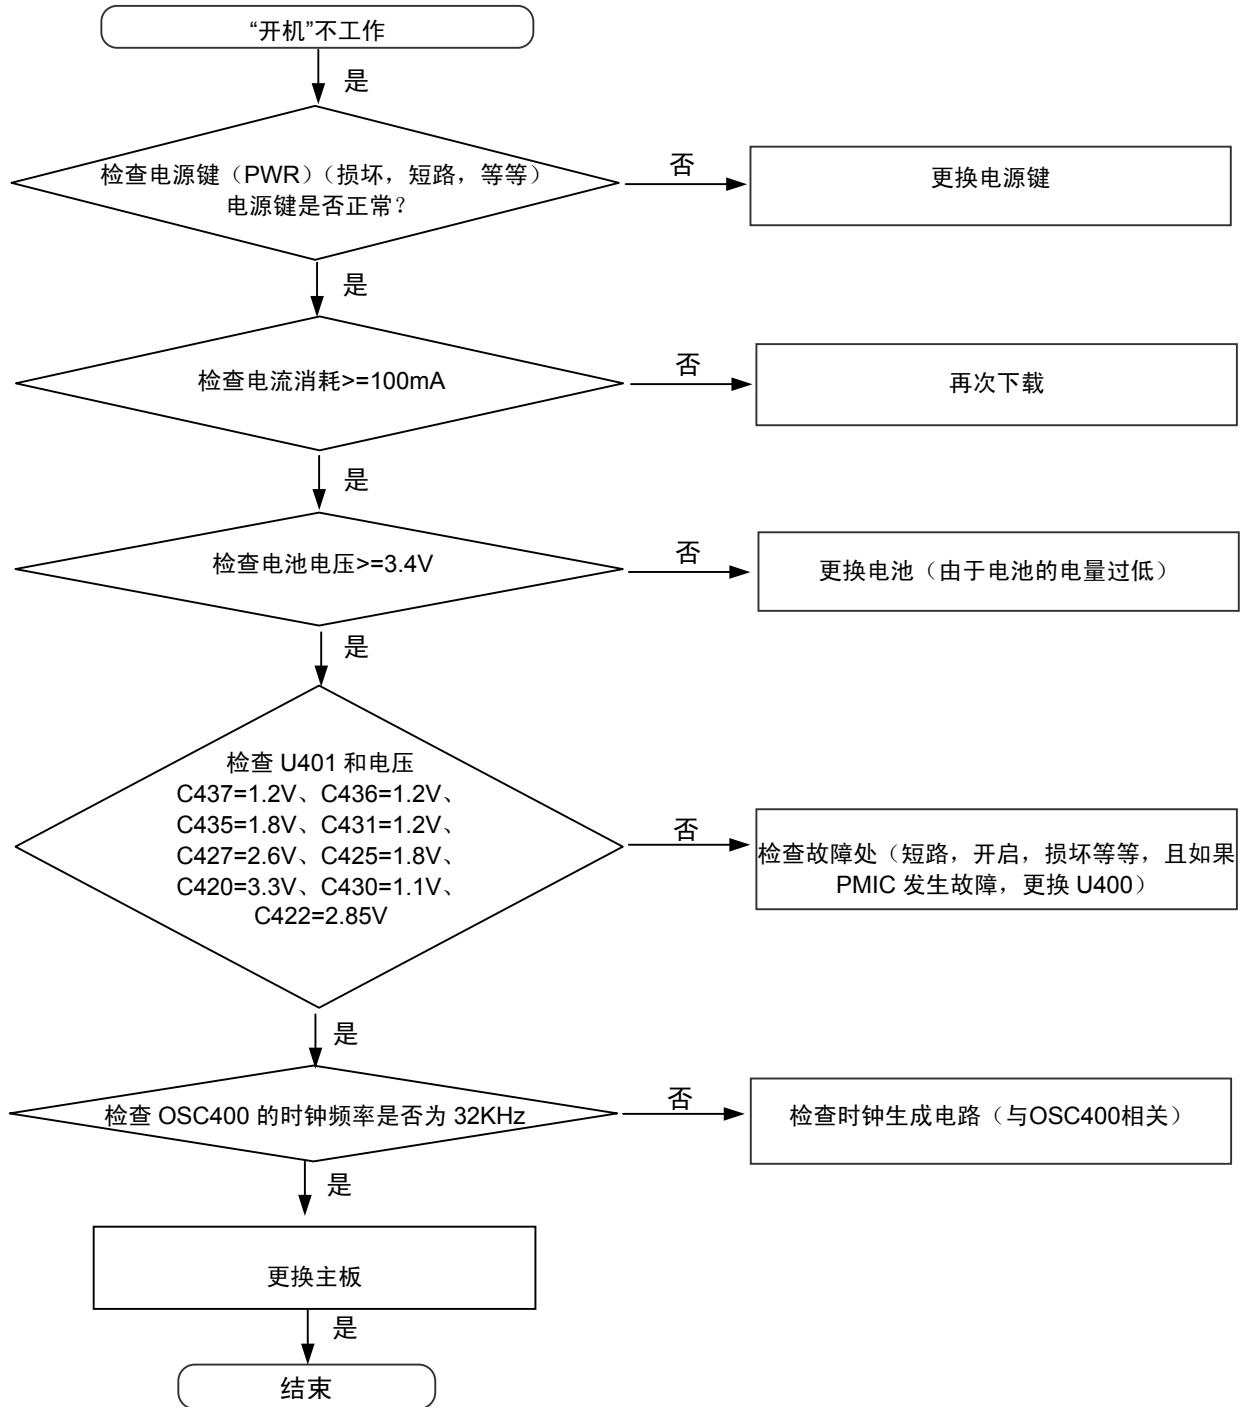





8-3-2. 充电部分

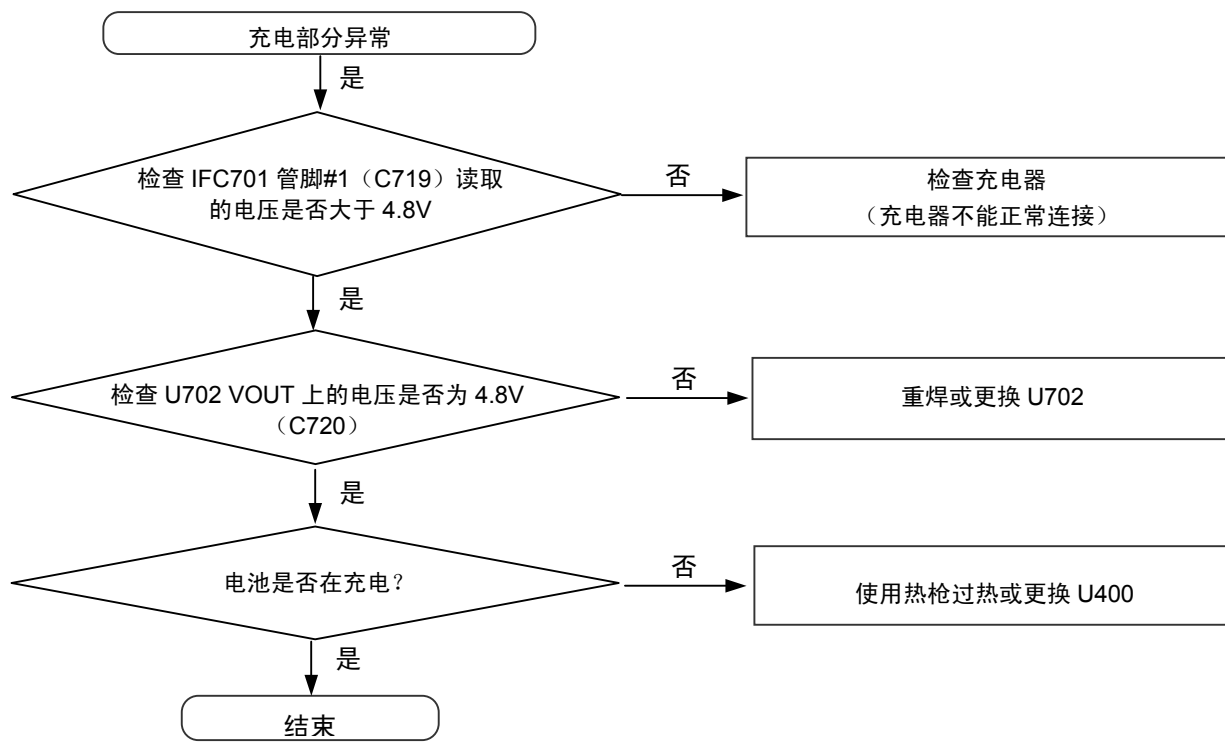



IF CONNECTOR

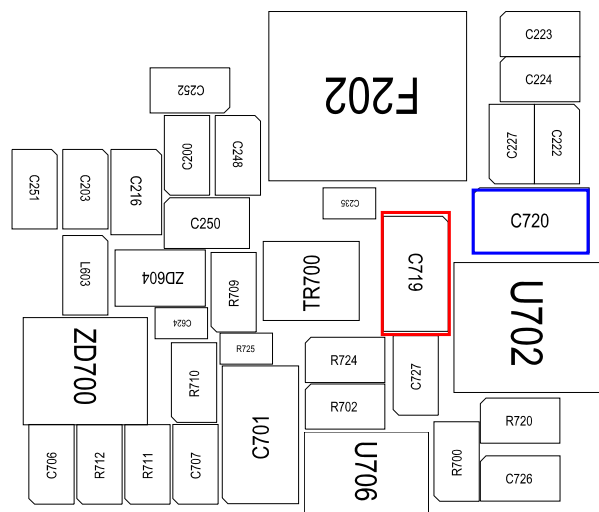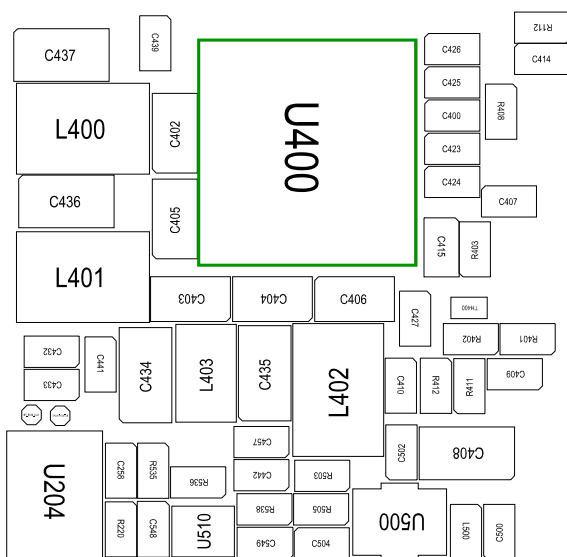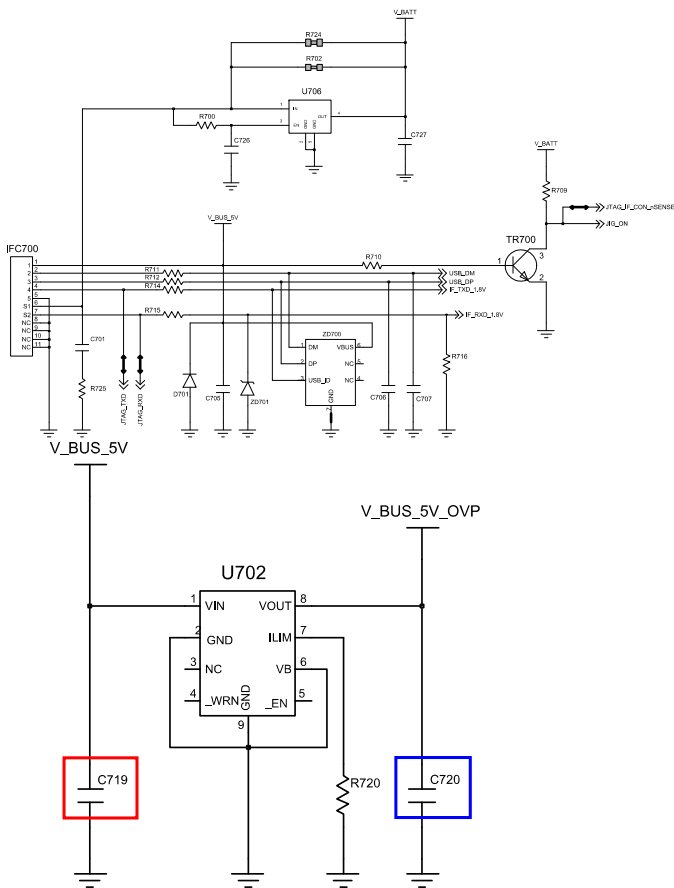


8-3-3.电机部分



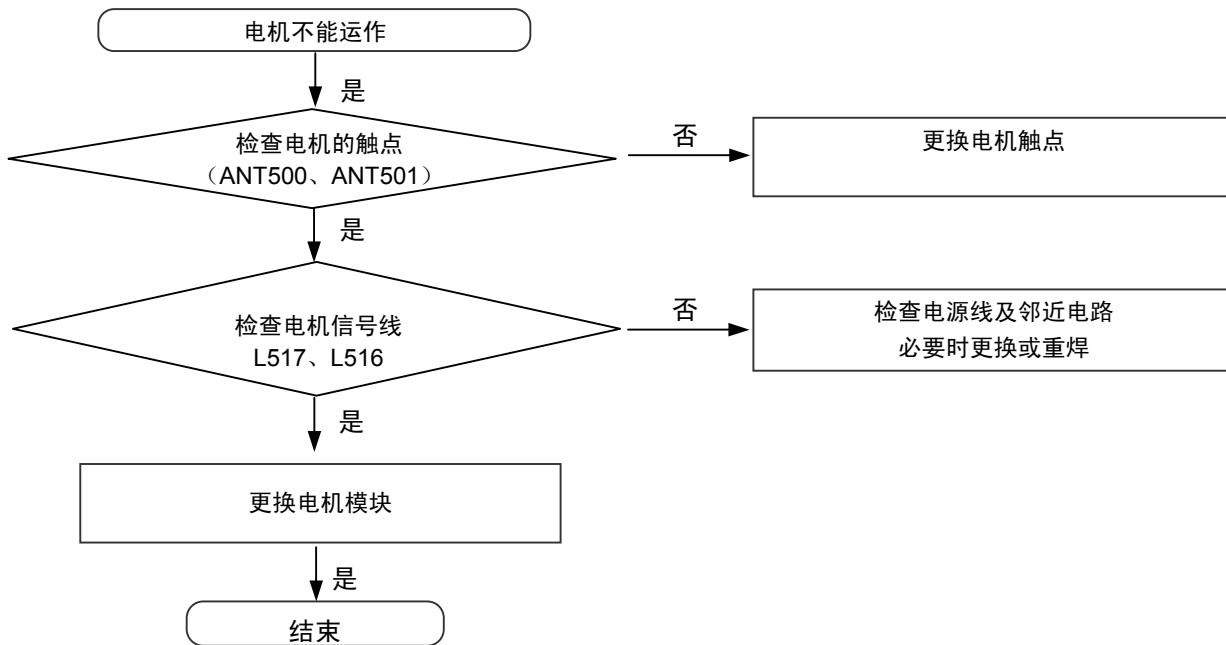


MOTOR

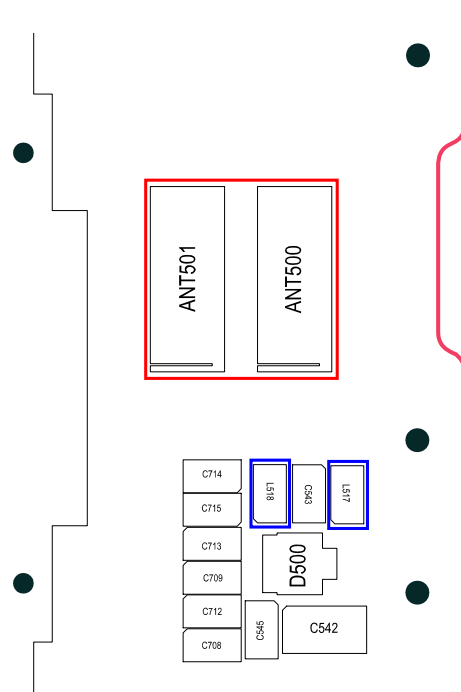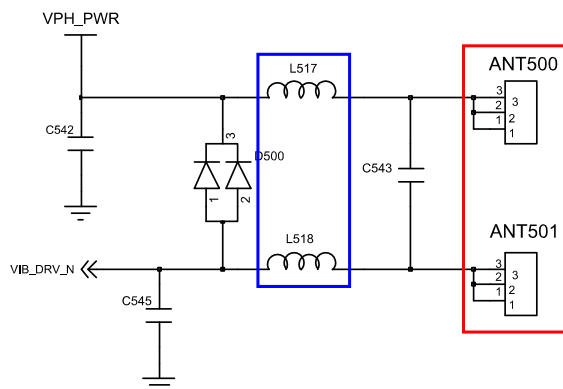






8-3-4.照相机

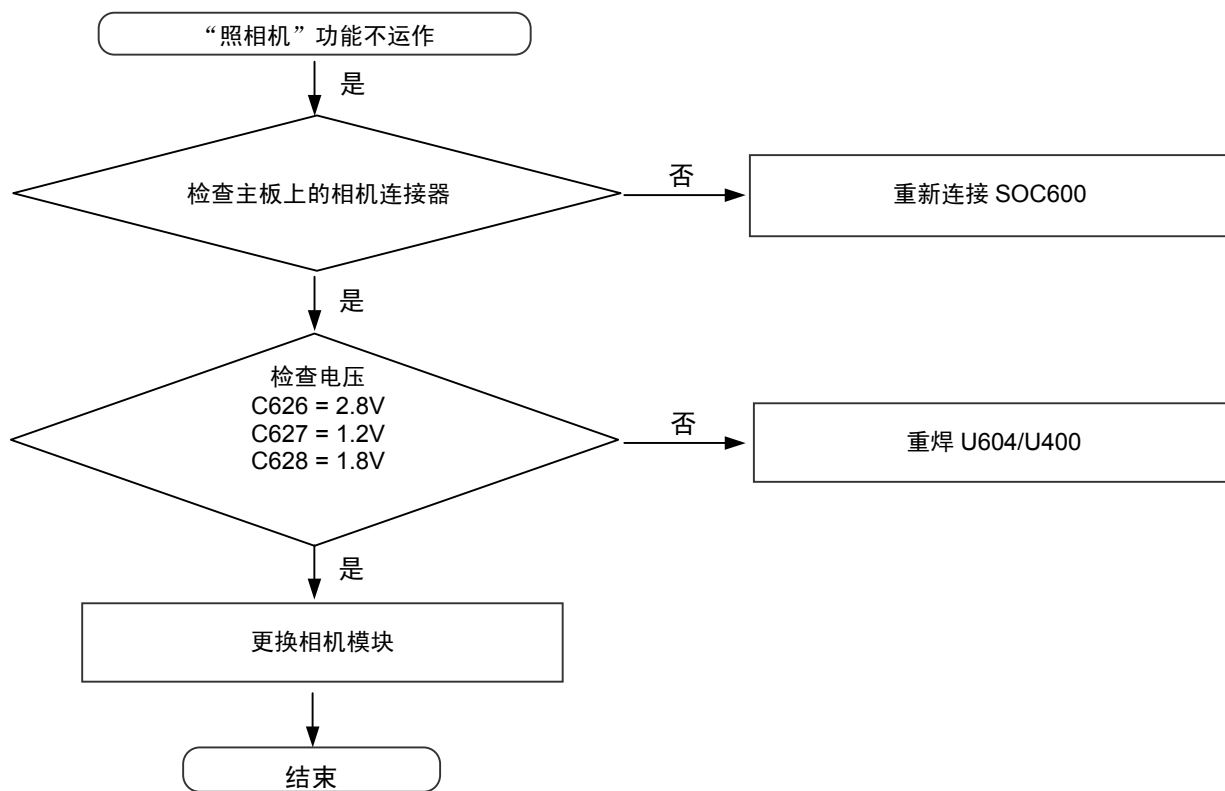

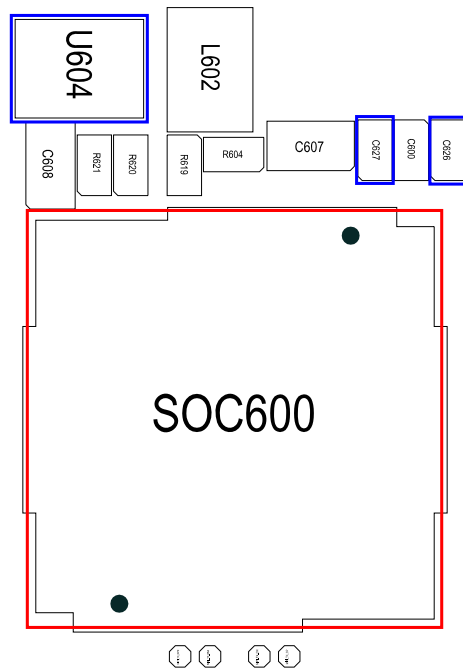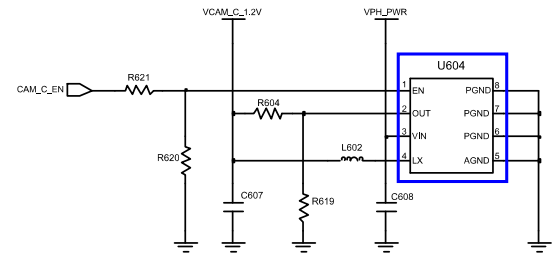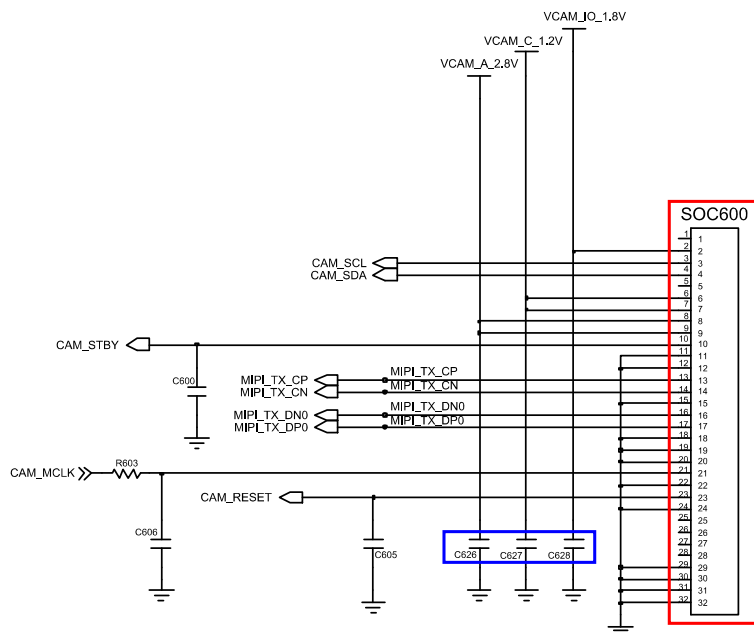




8-3-5.LCD的运作

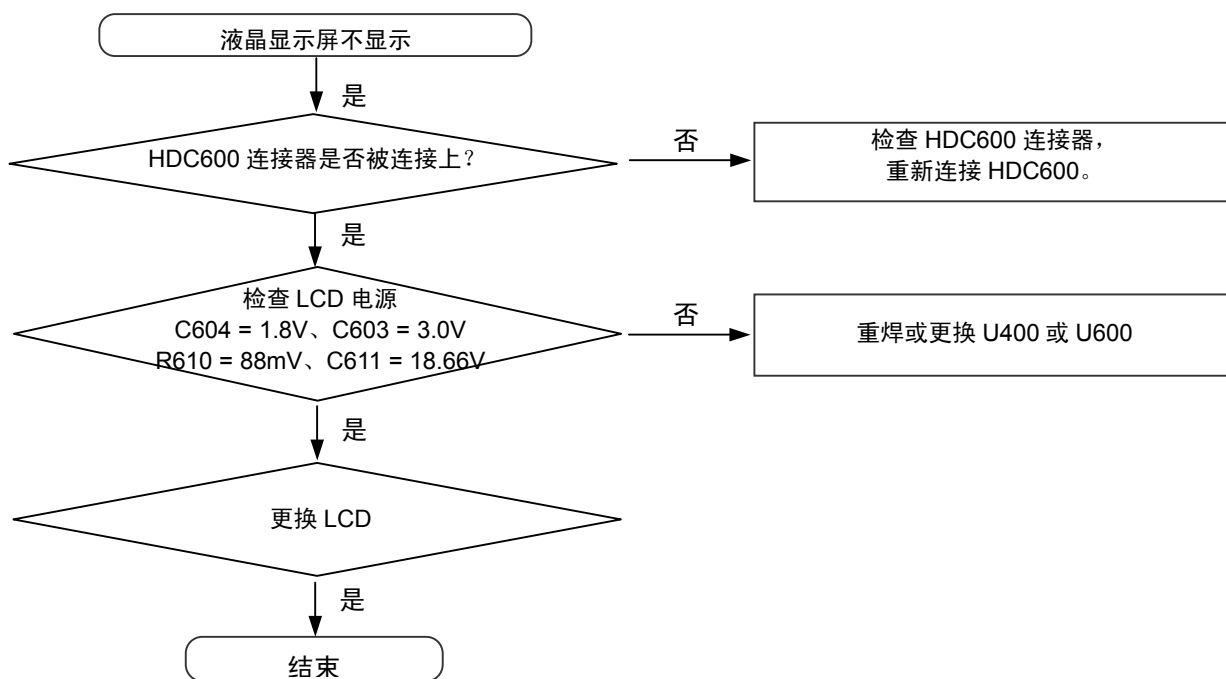

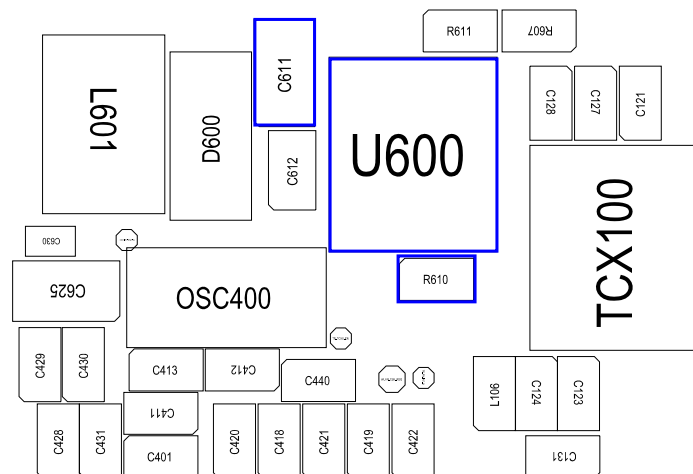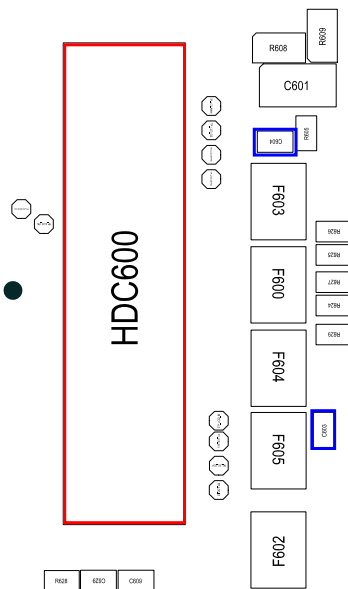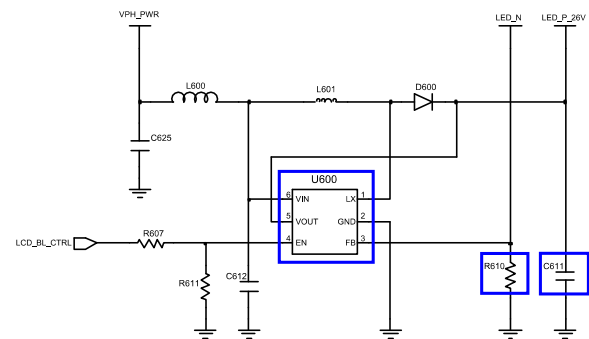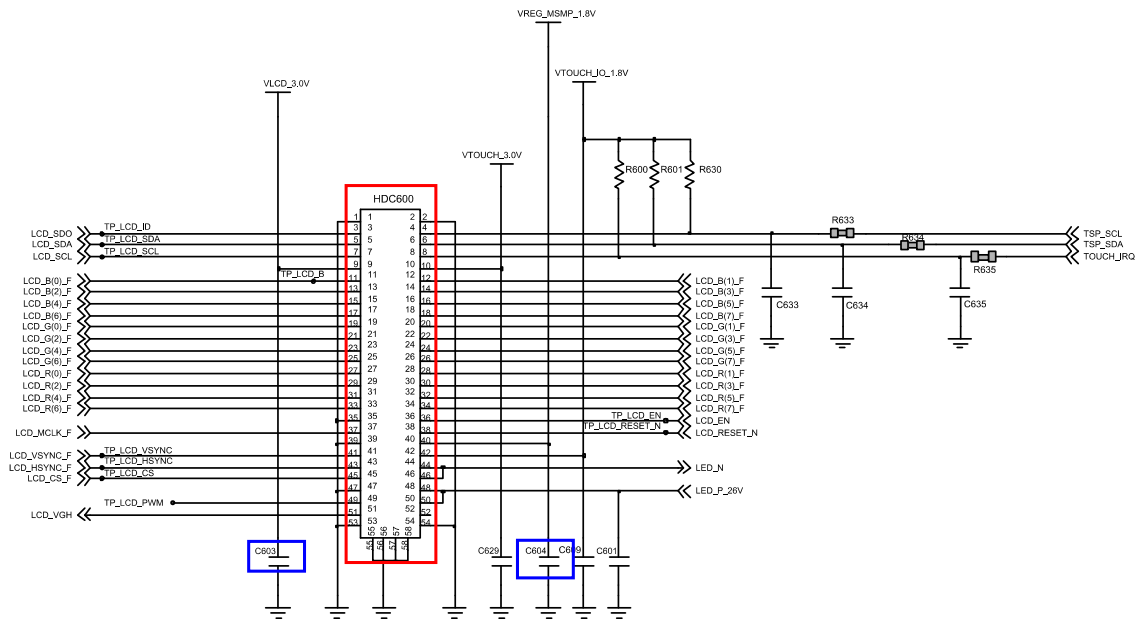





8-3-6.TSP的运作

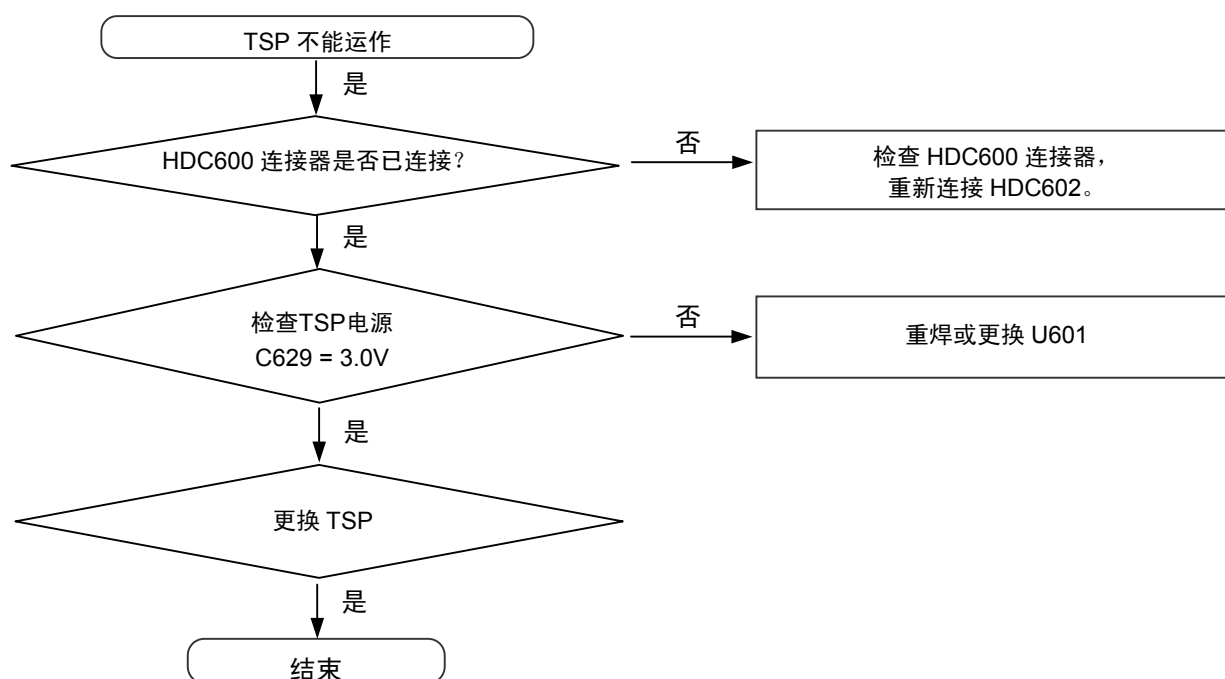

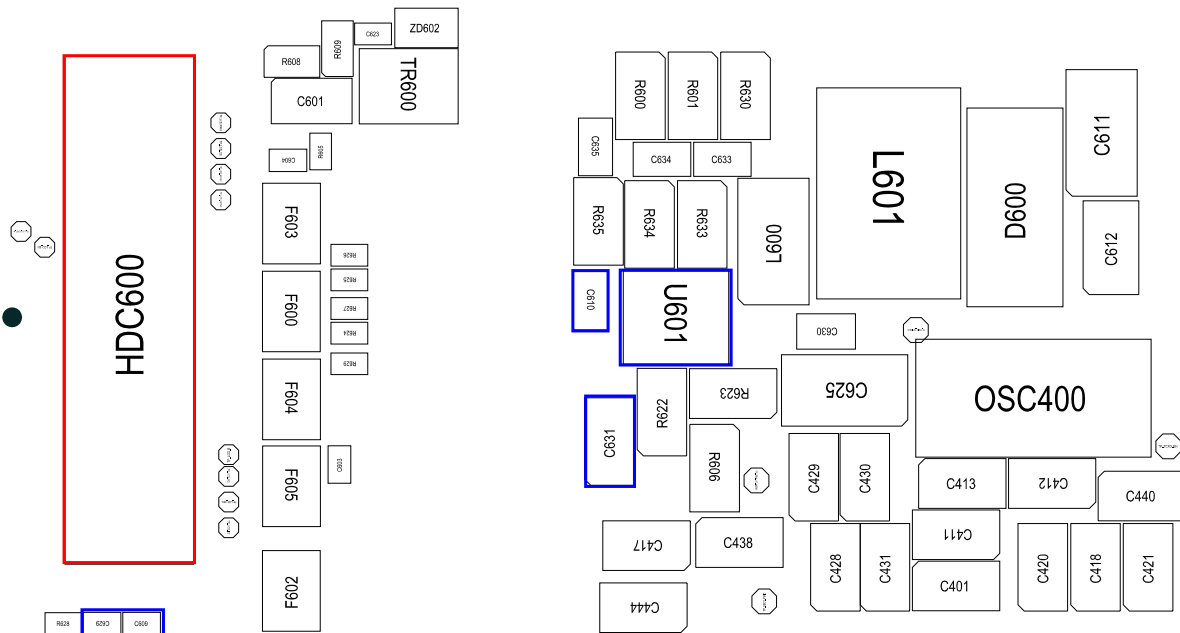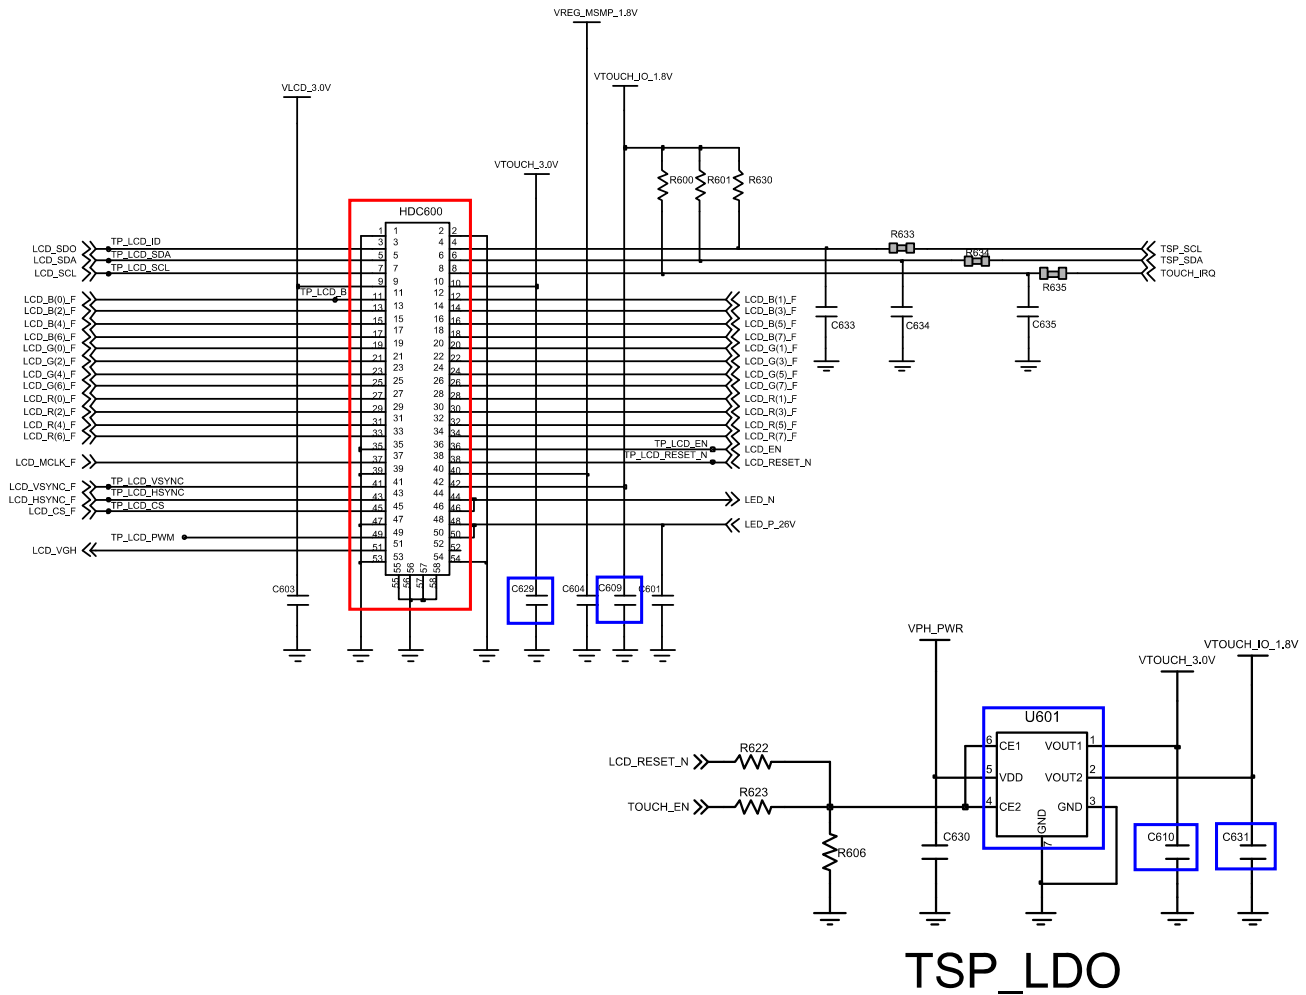





8-3-7.扬声器

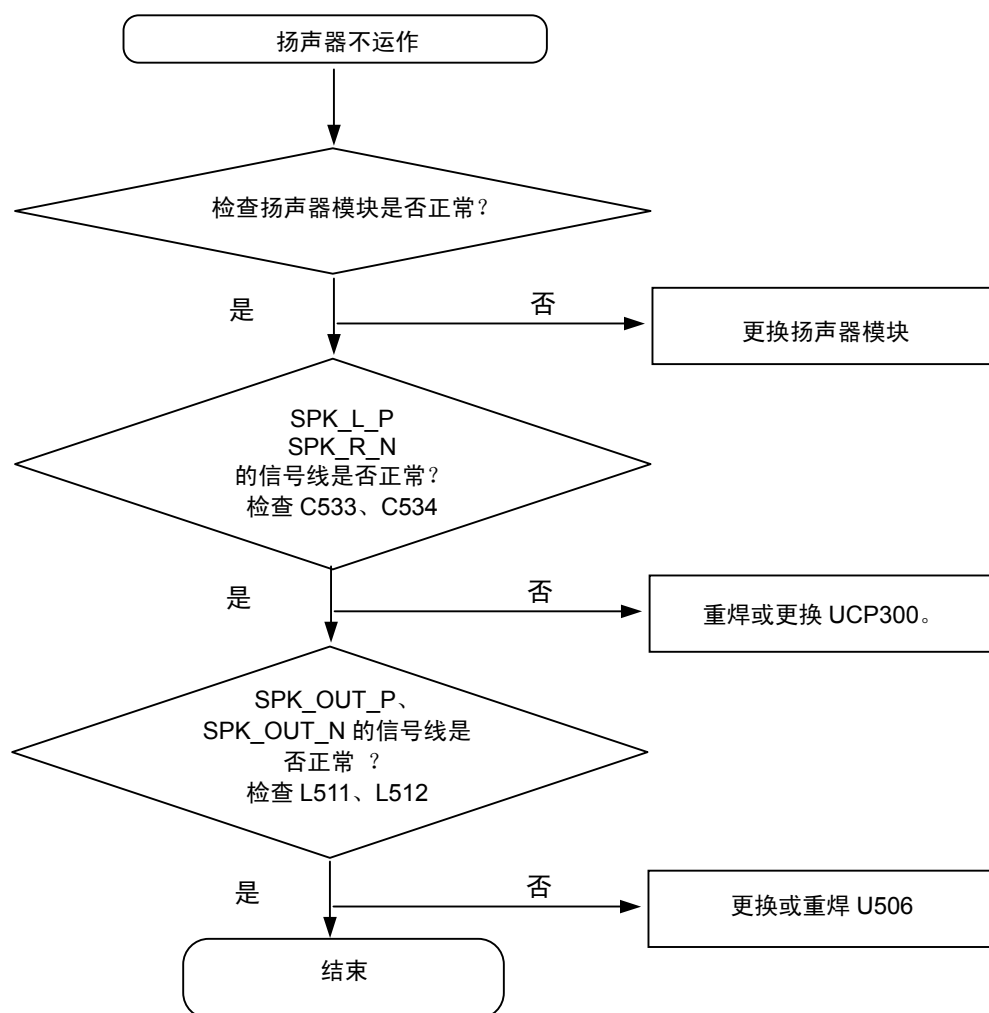

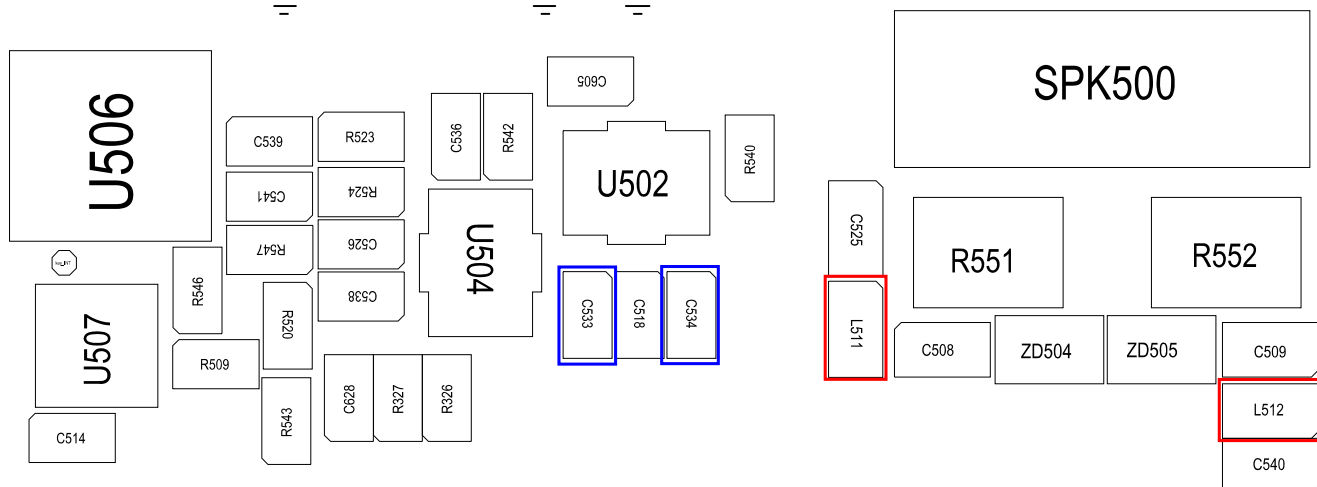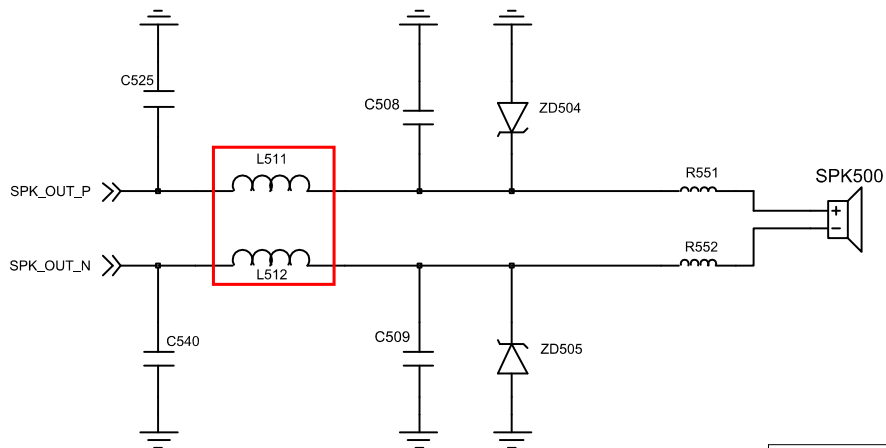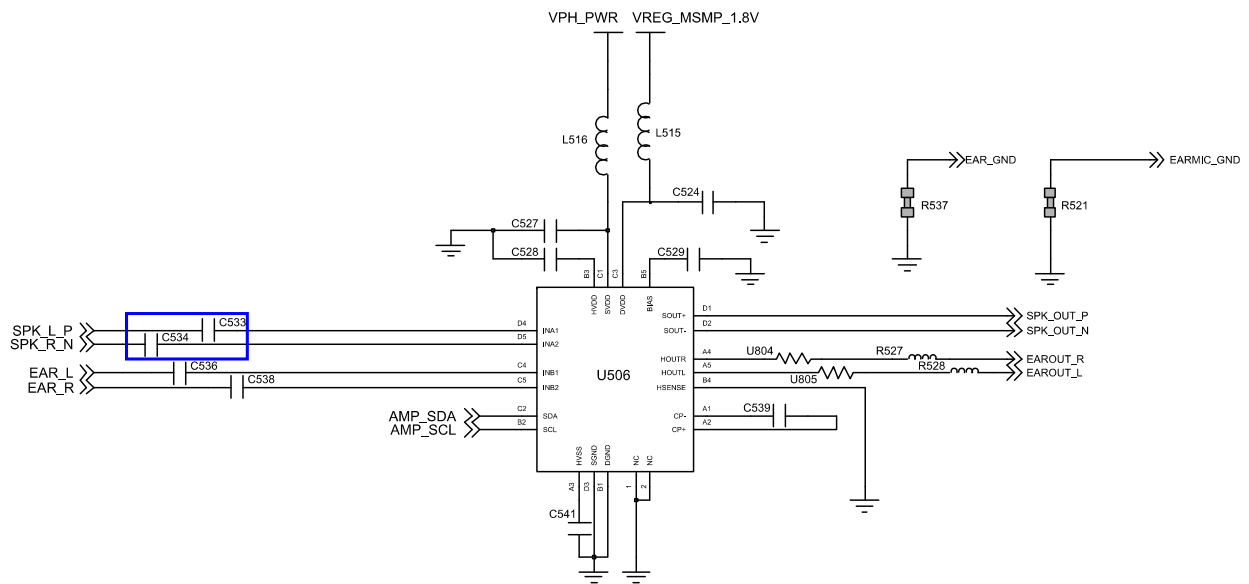



8-3-8.话筒

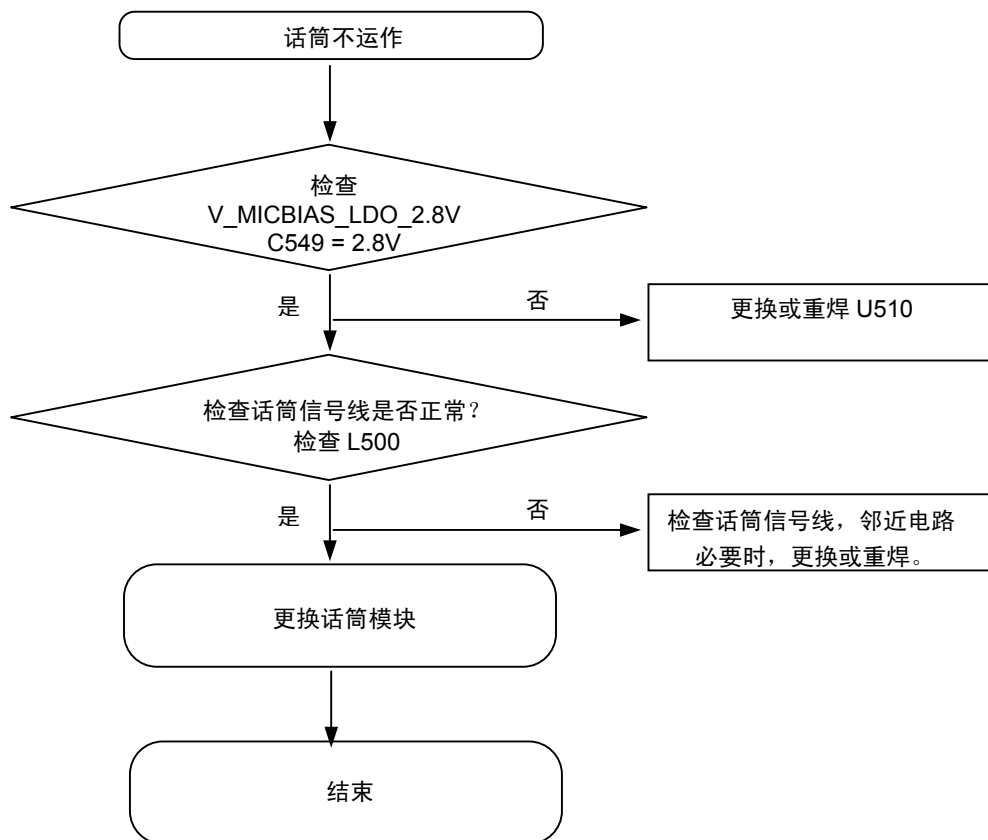

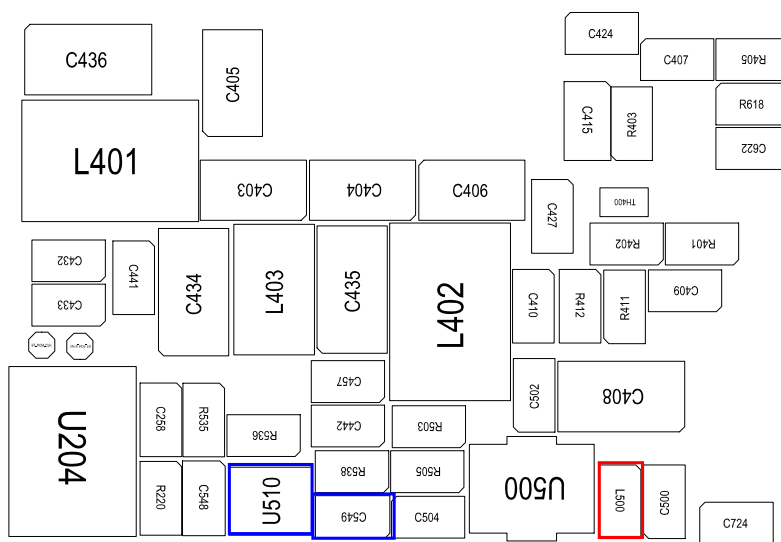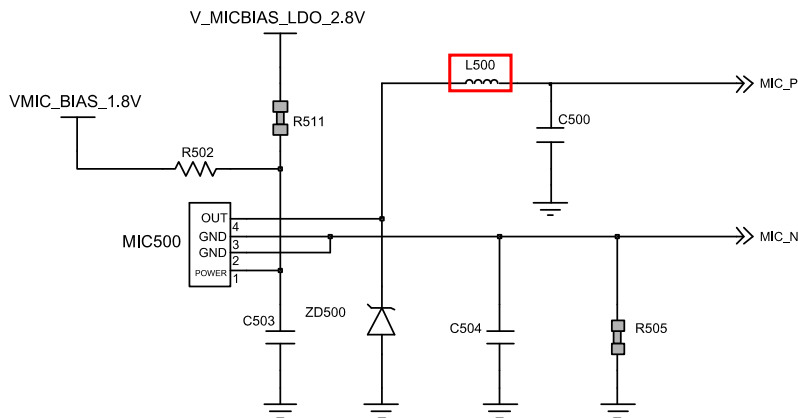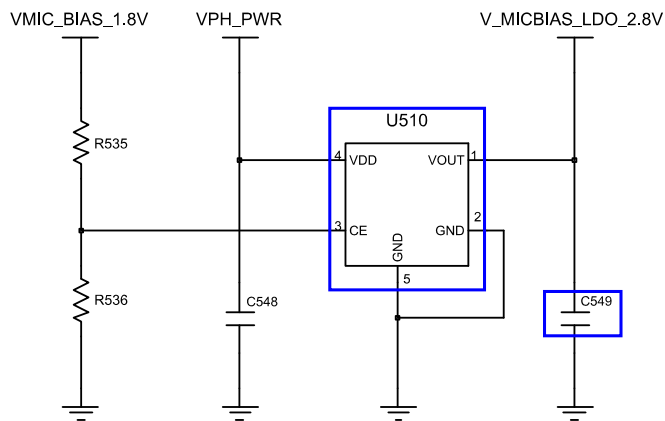




8-3-9.CDMA接收器

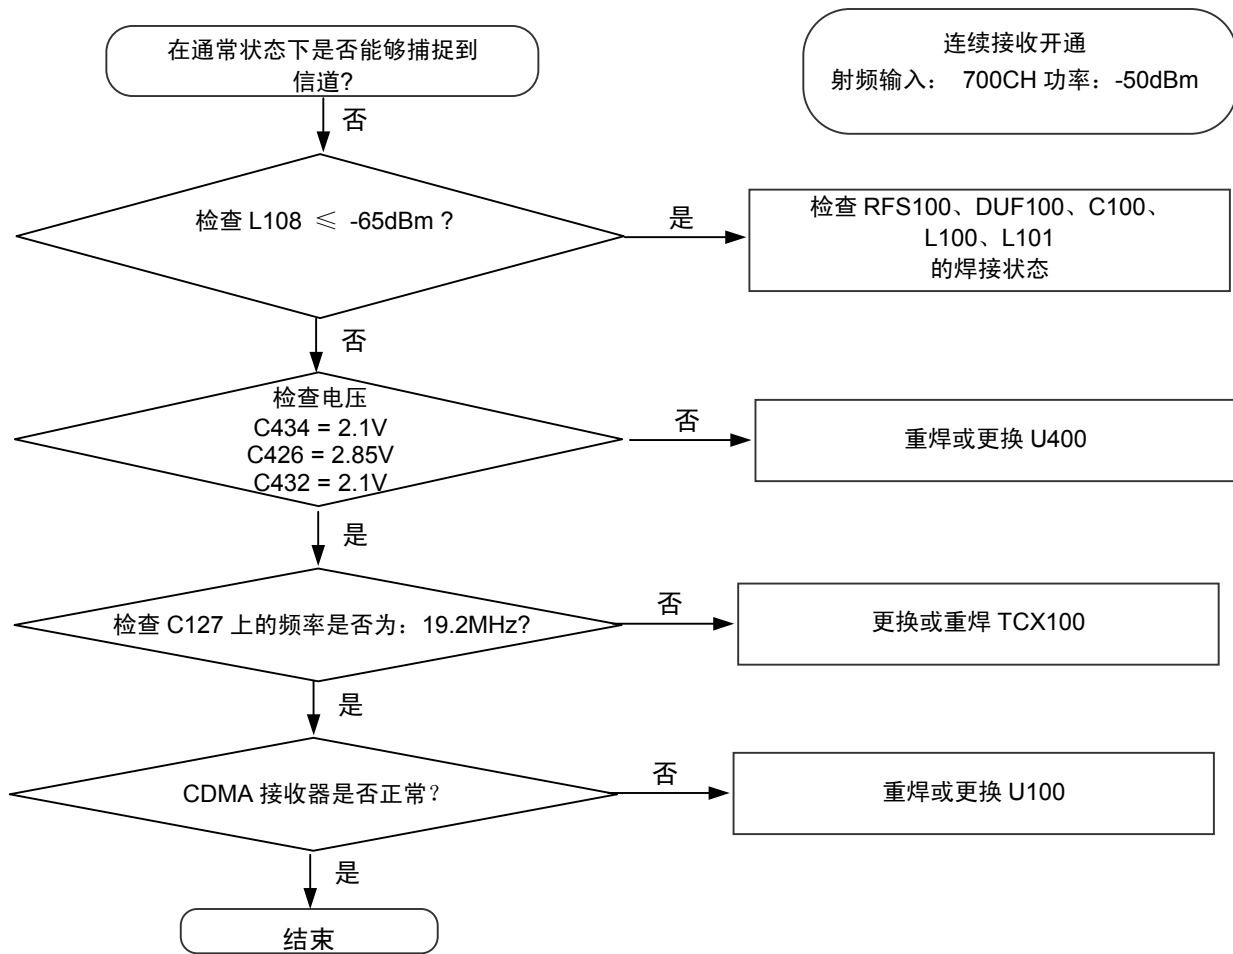

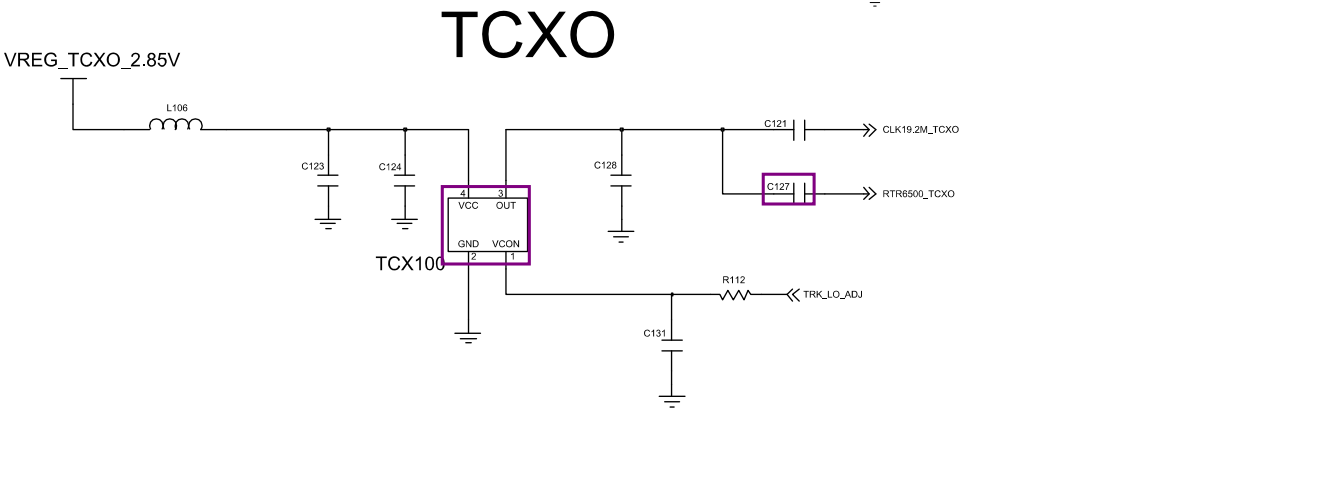




8-3-10.CDMA发射器

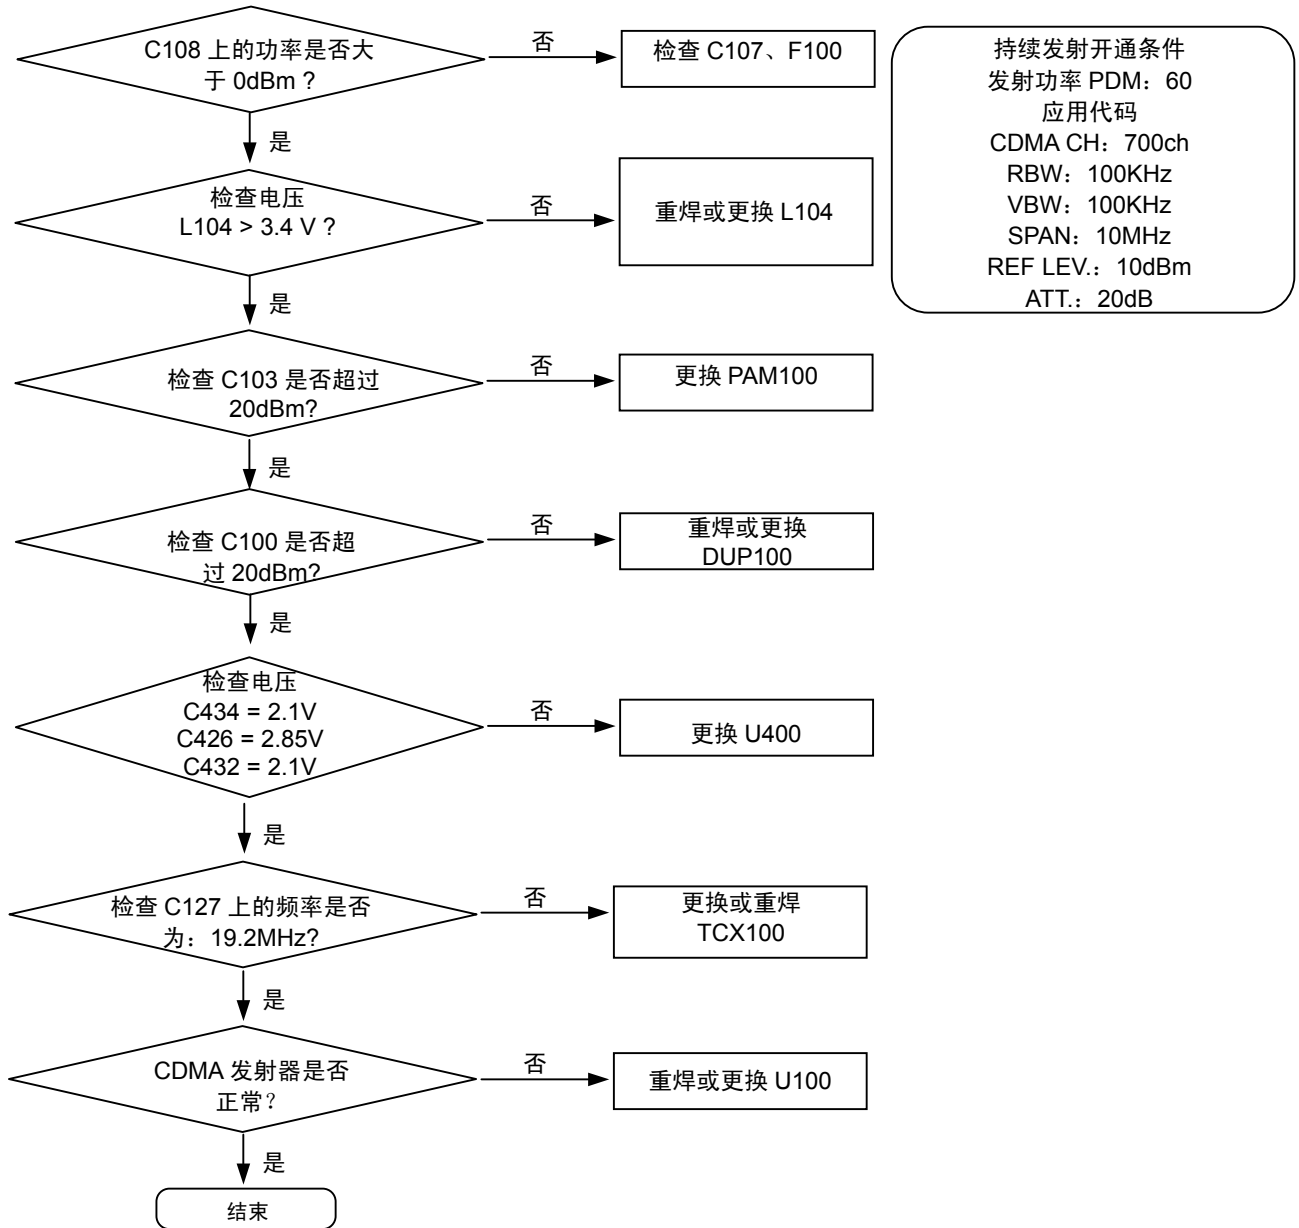

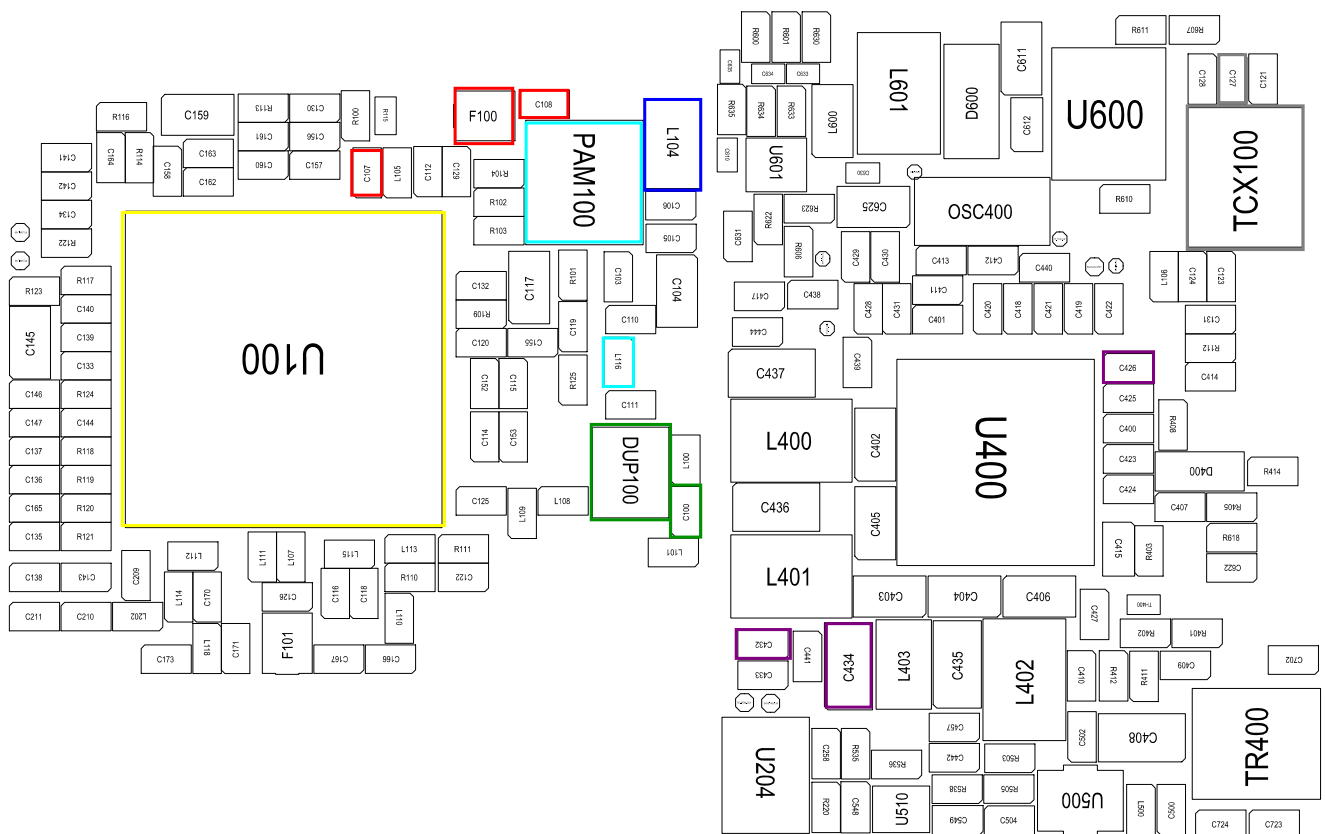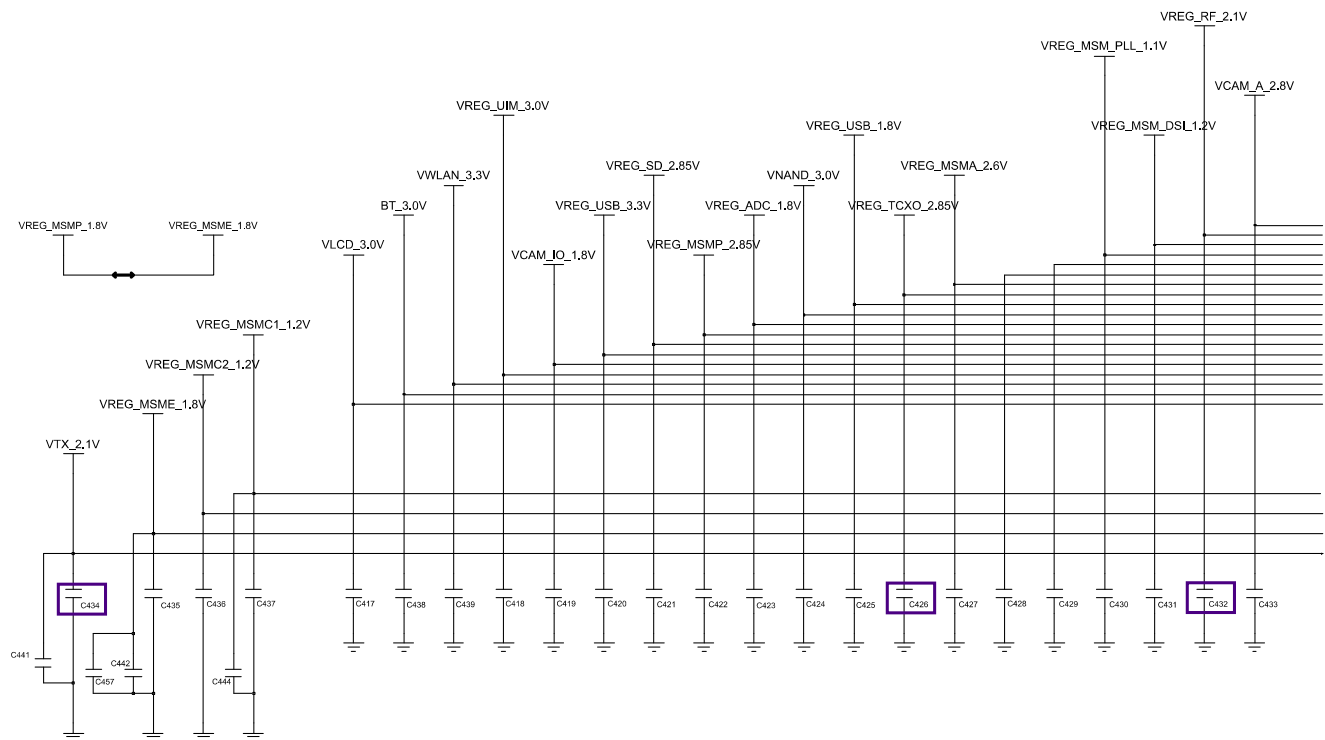





8-3-11.BT

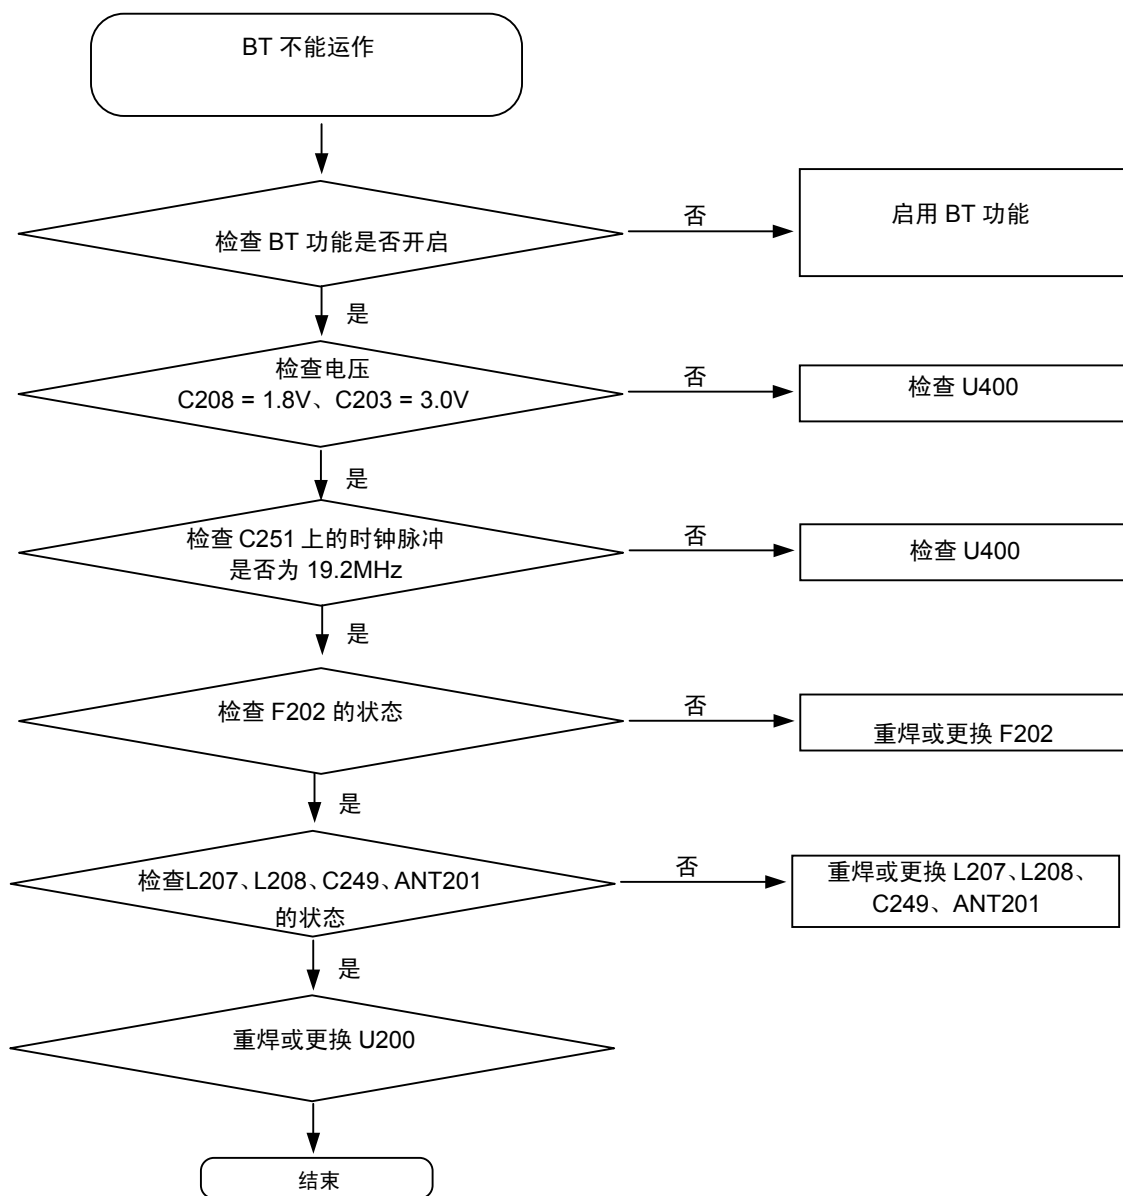

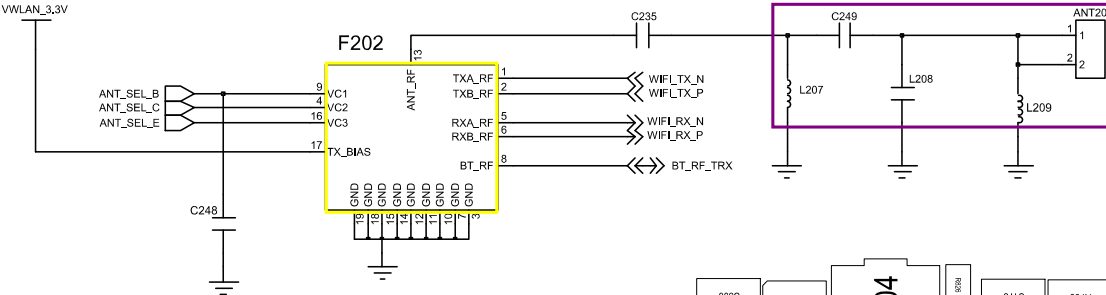

8-3-12.WLAN

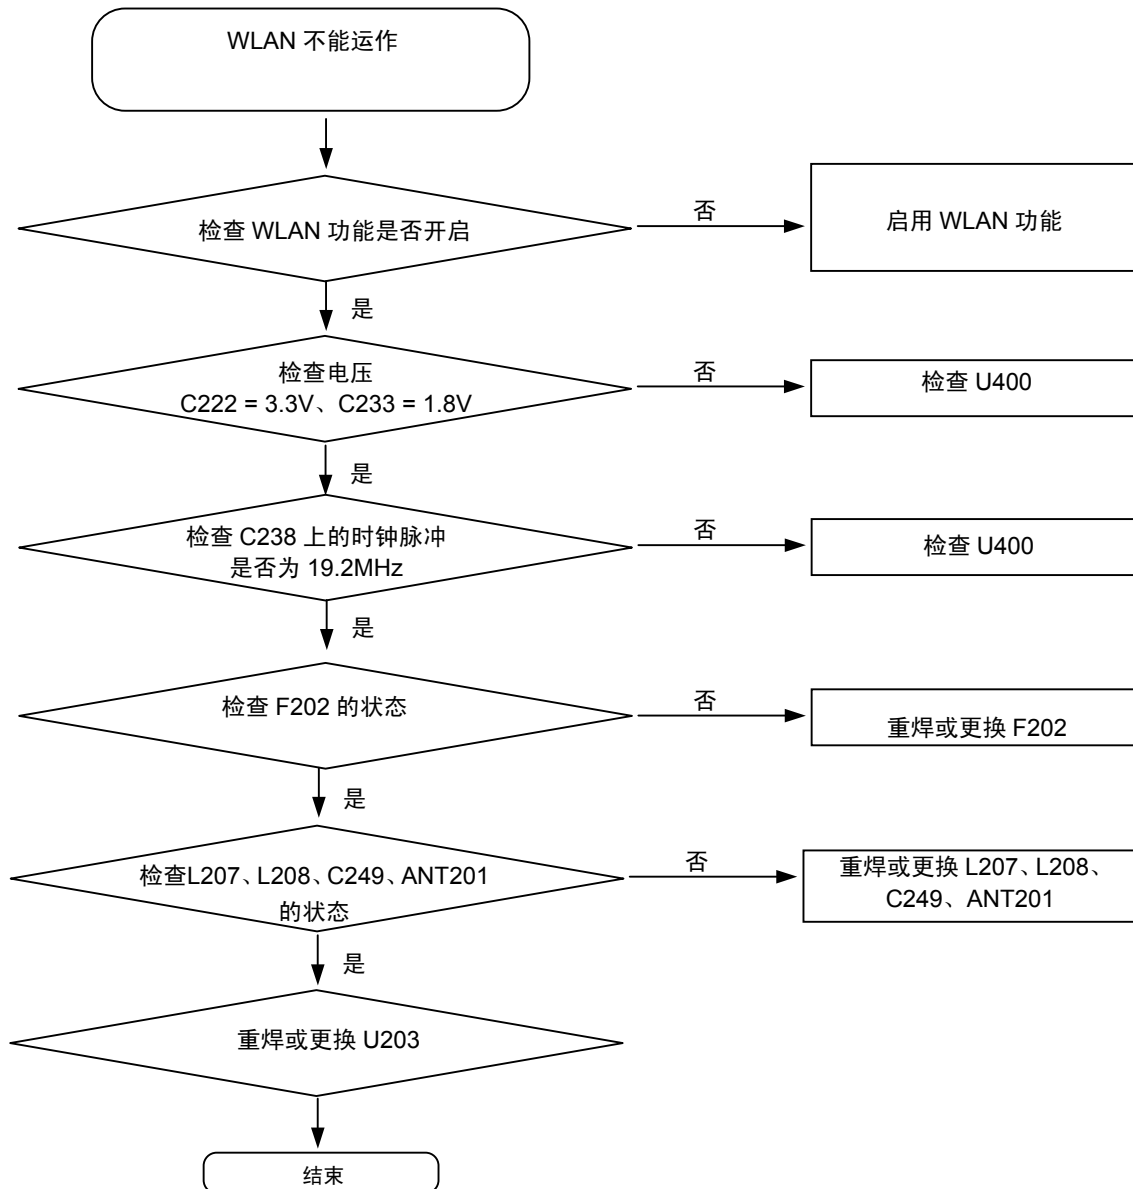


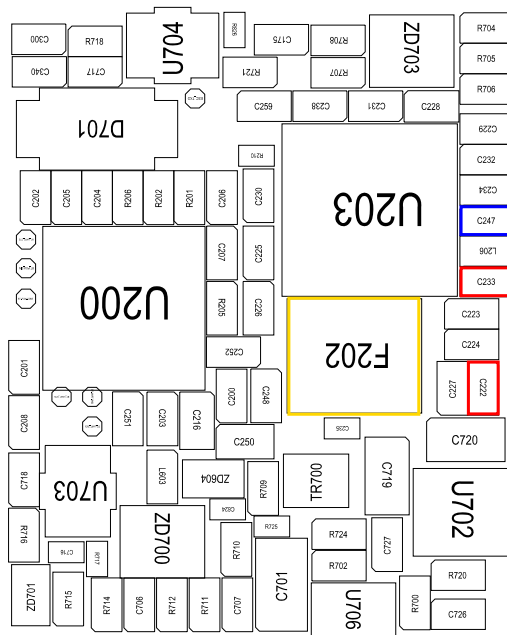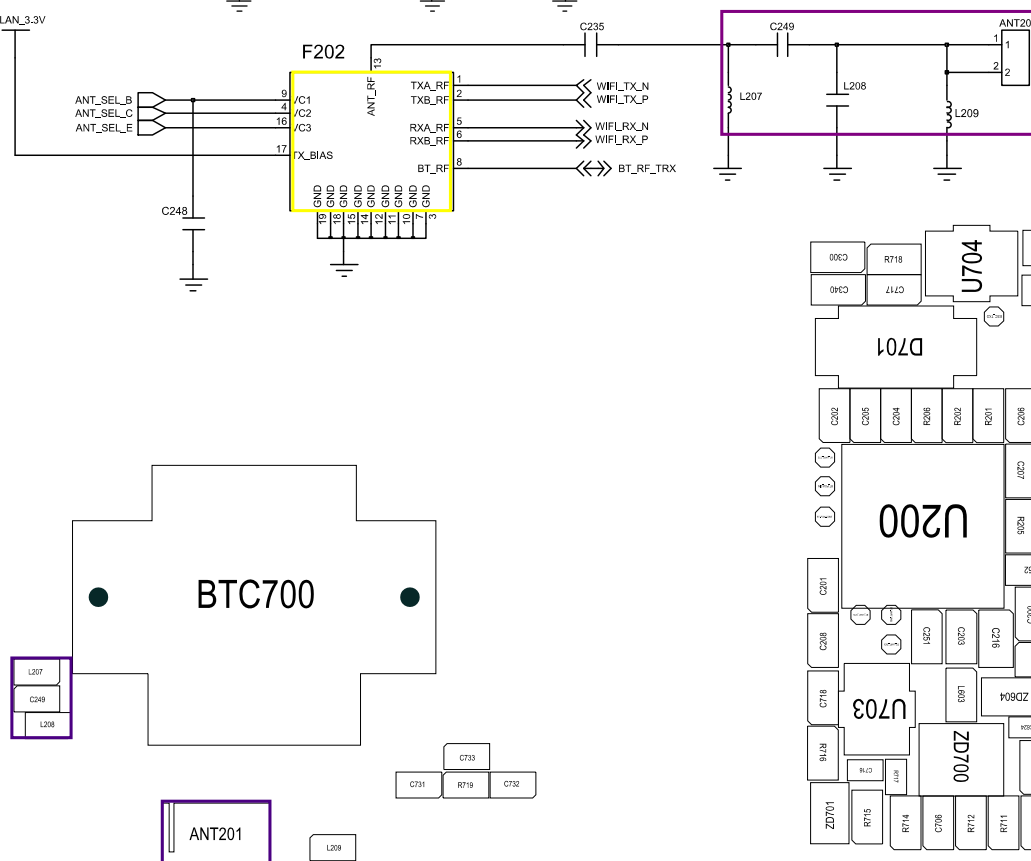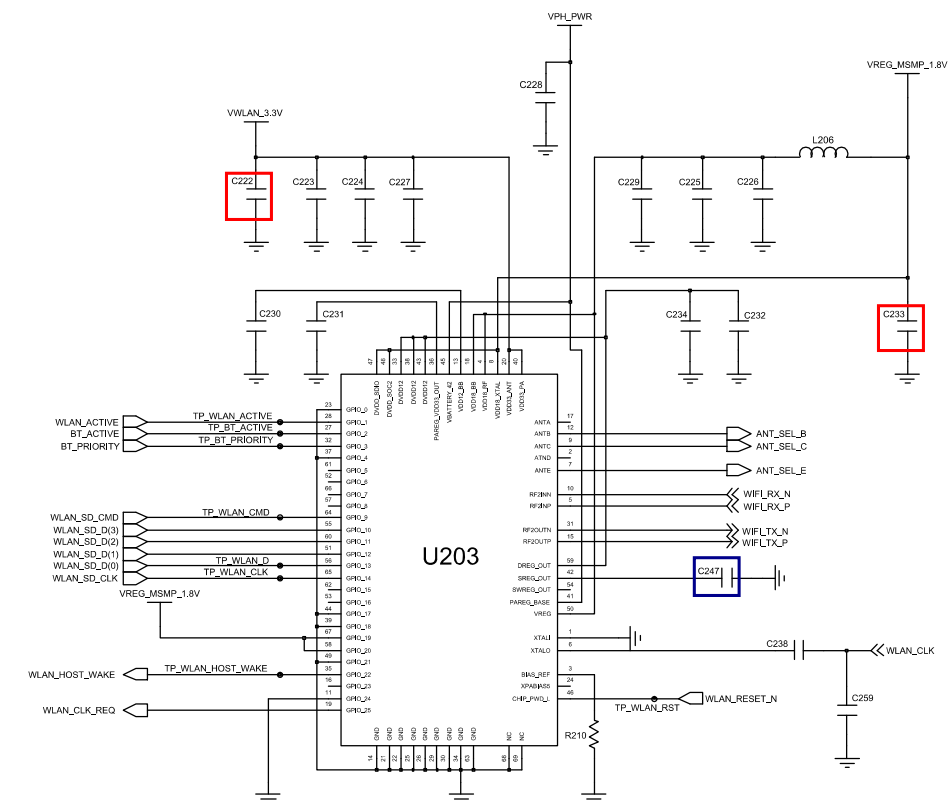

8-3-13.GSM900发射器


**如果检查接收链接，

不仅要检查射频设备，同样需检查电阻器，感应器和电容器。

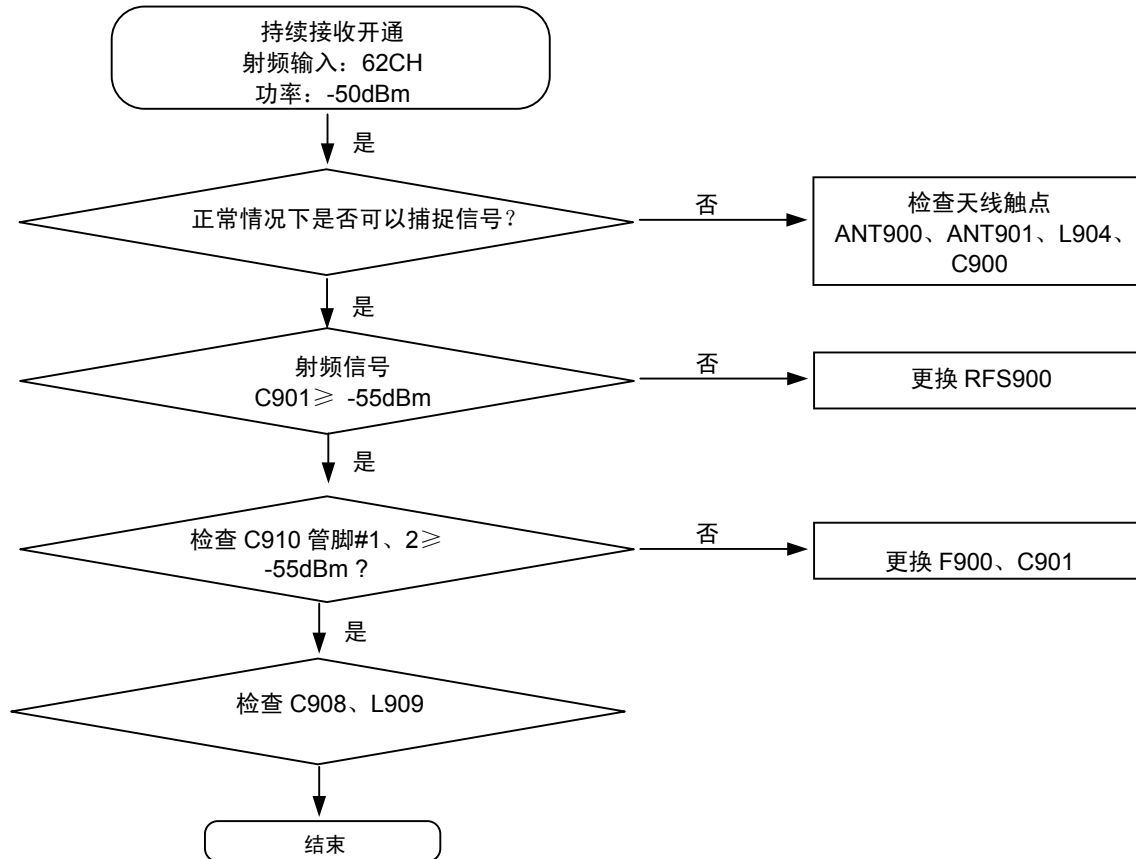


8-3-14.DCS1800接收器



**如果检查接收链接，
不仅要检查射频设备，同样需检查电阻器，感应器和电容器。

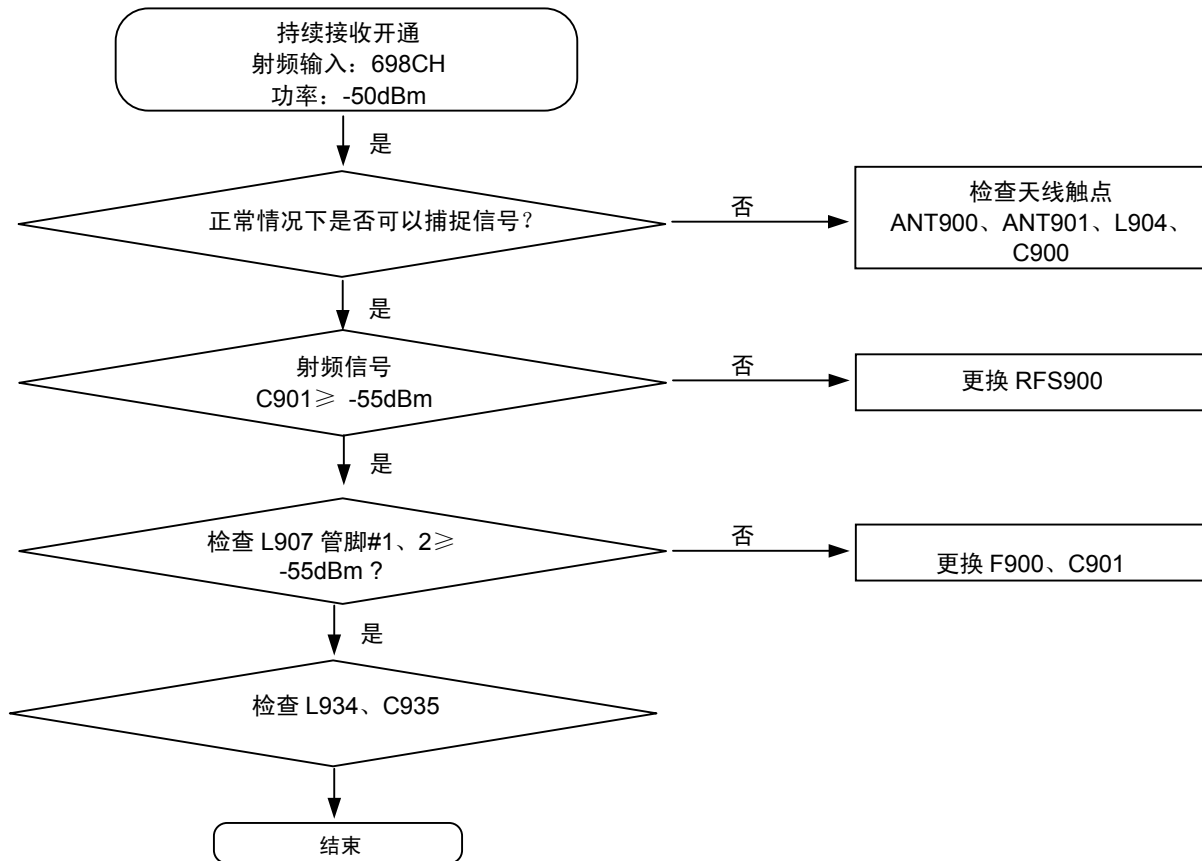

8-3-15.PCS1900接收器


**如果检查接收链接，
不仅要检查射频设备，同样需检查电阻器，感应器和电容器。

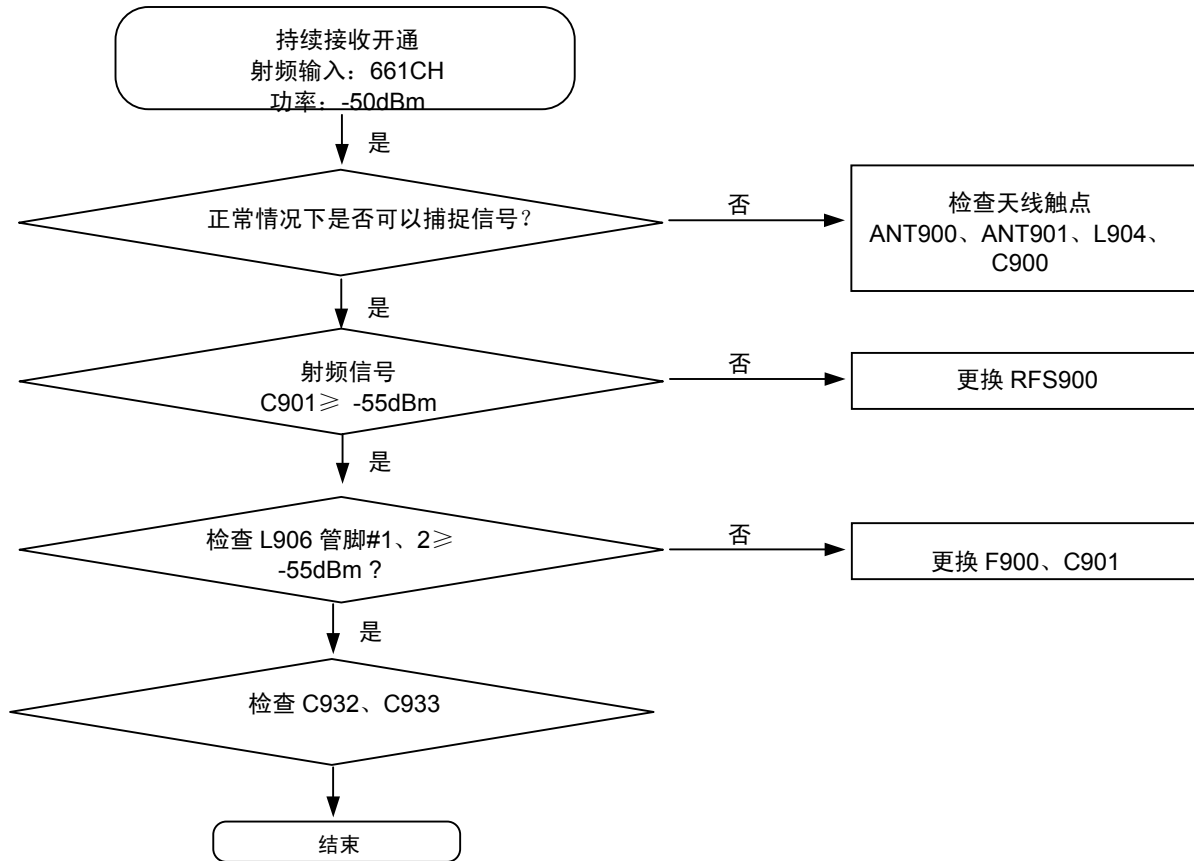

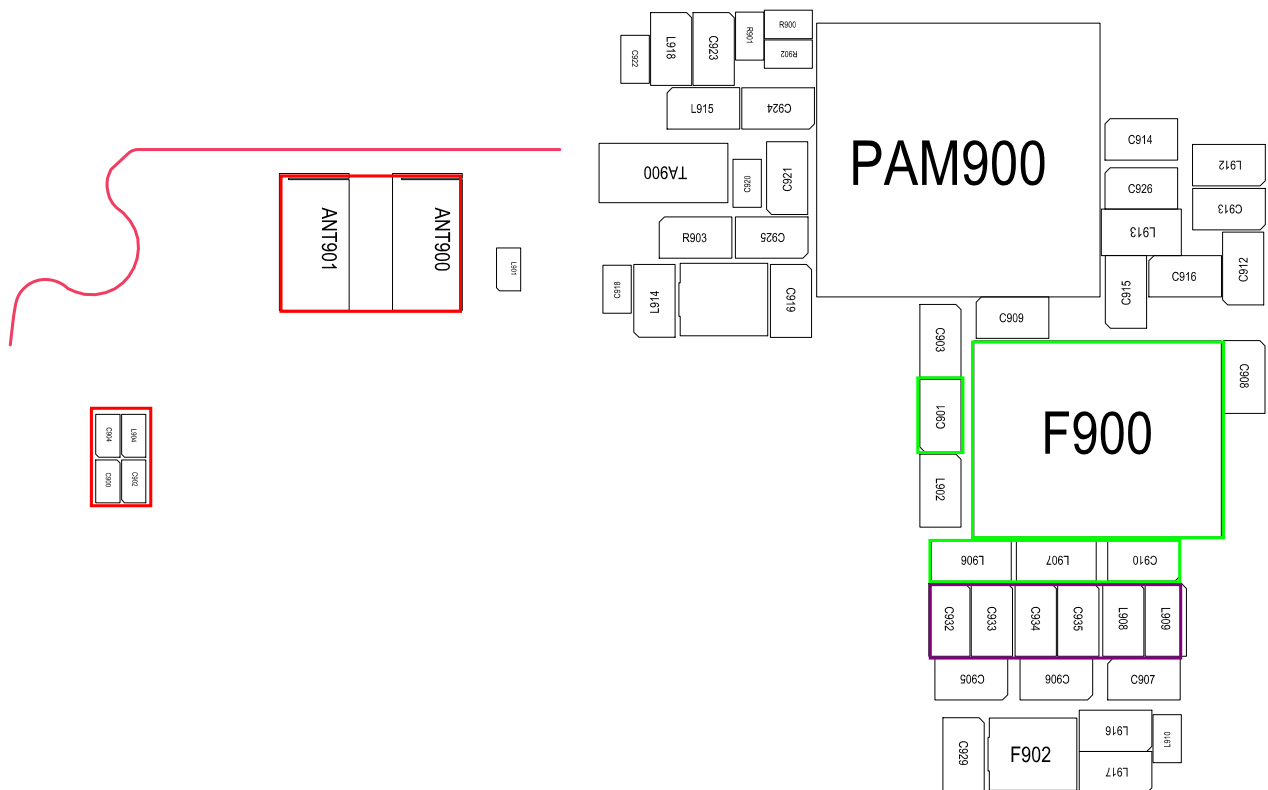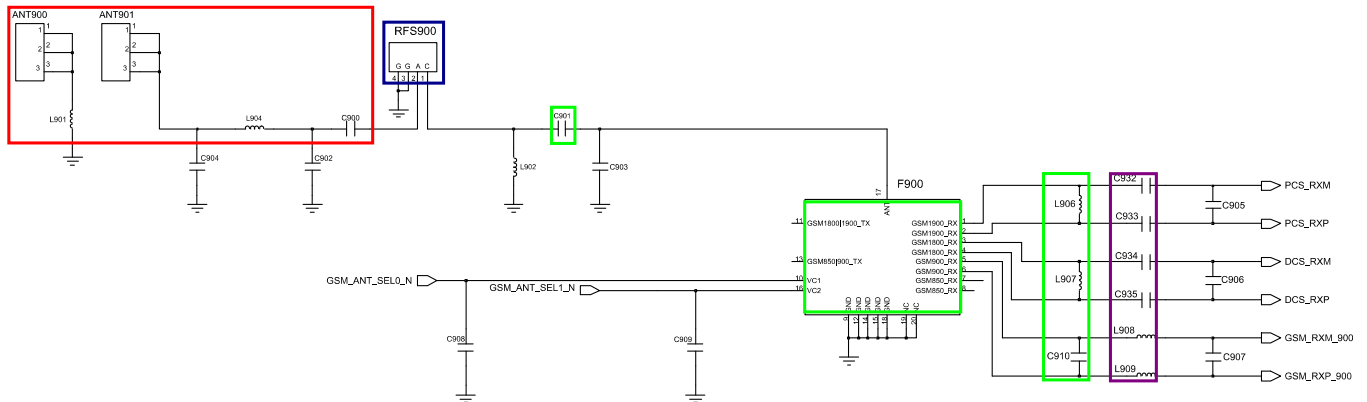


8-3-16.GSM900发射器

**如果检查发射链接，
不仅要检查射频设备，同样需检查电阻器，感应器和电容器。

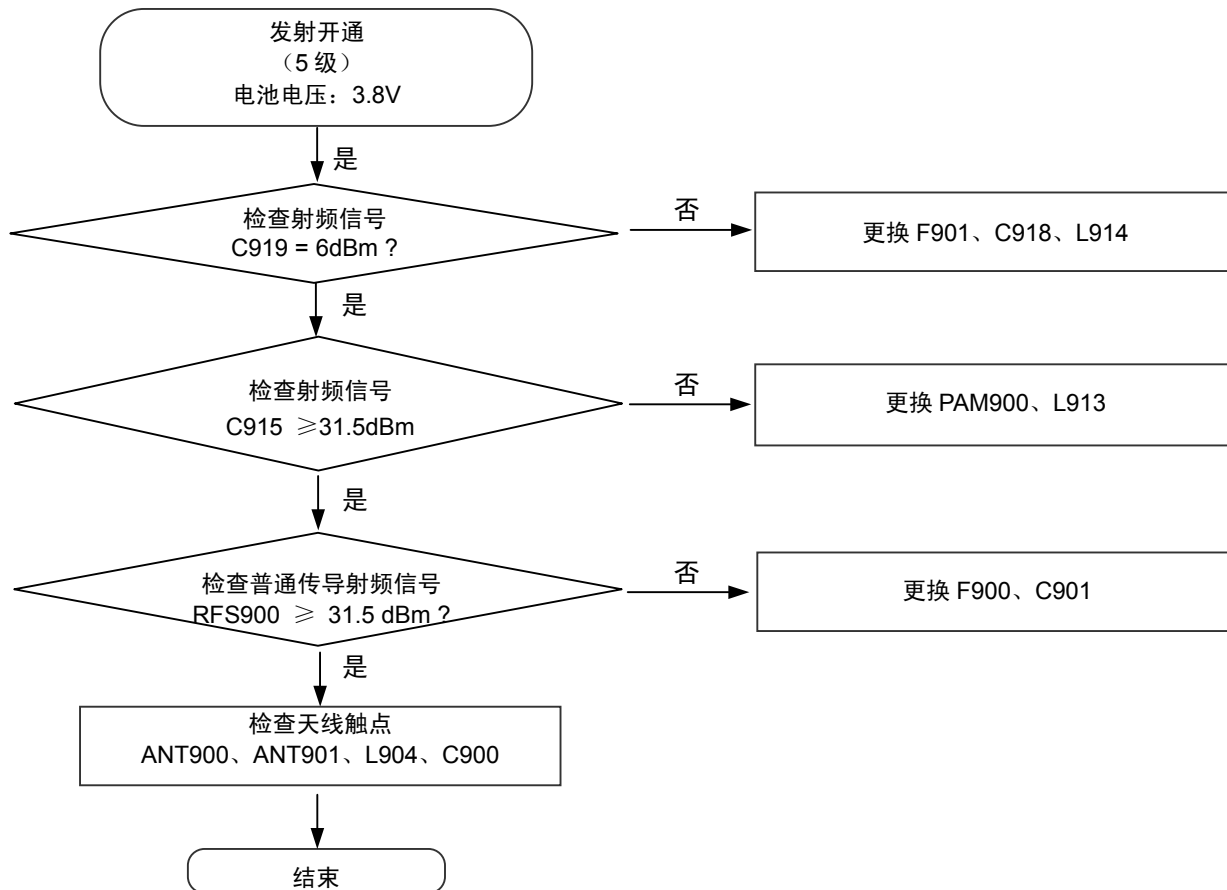


8-3-17.DCS1800发射器


**如果检查发射链接，
不仅要检查射频设备，同样需检查电阻器，感应器和电容器。

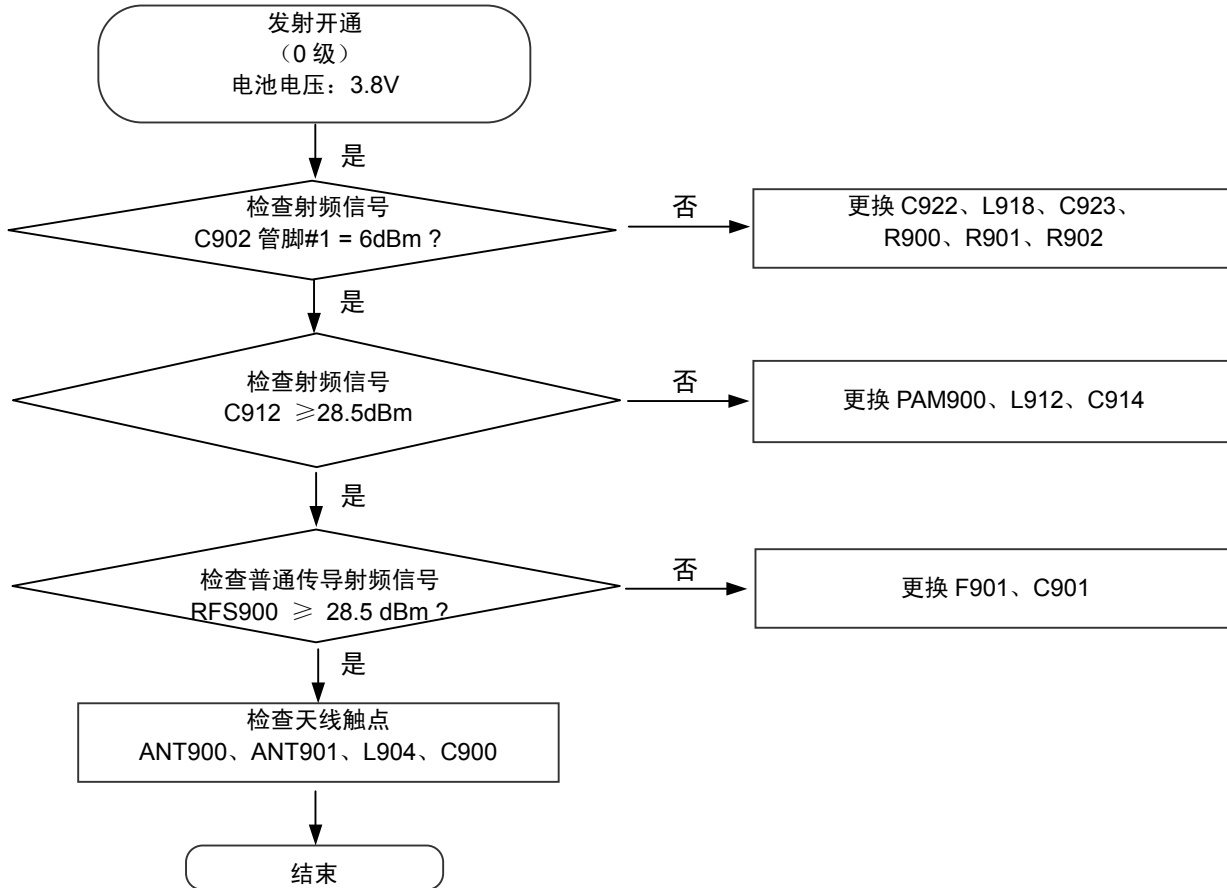


8-3-18.PCS1900发射器

****如果检查发射链接，**
不仅要检查射频设备，同样需检查电阻器，感应器和电容器。

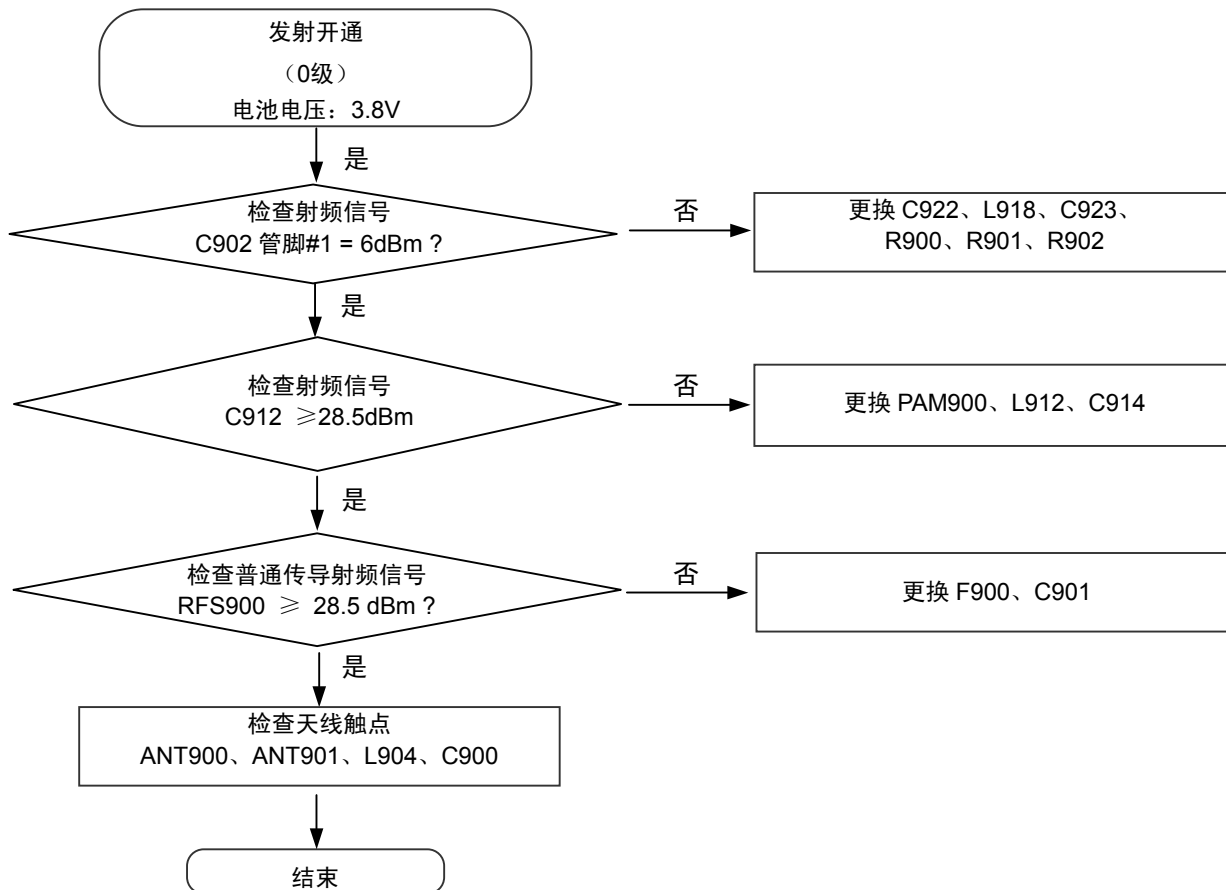

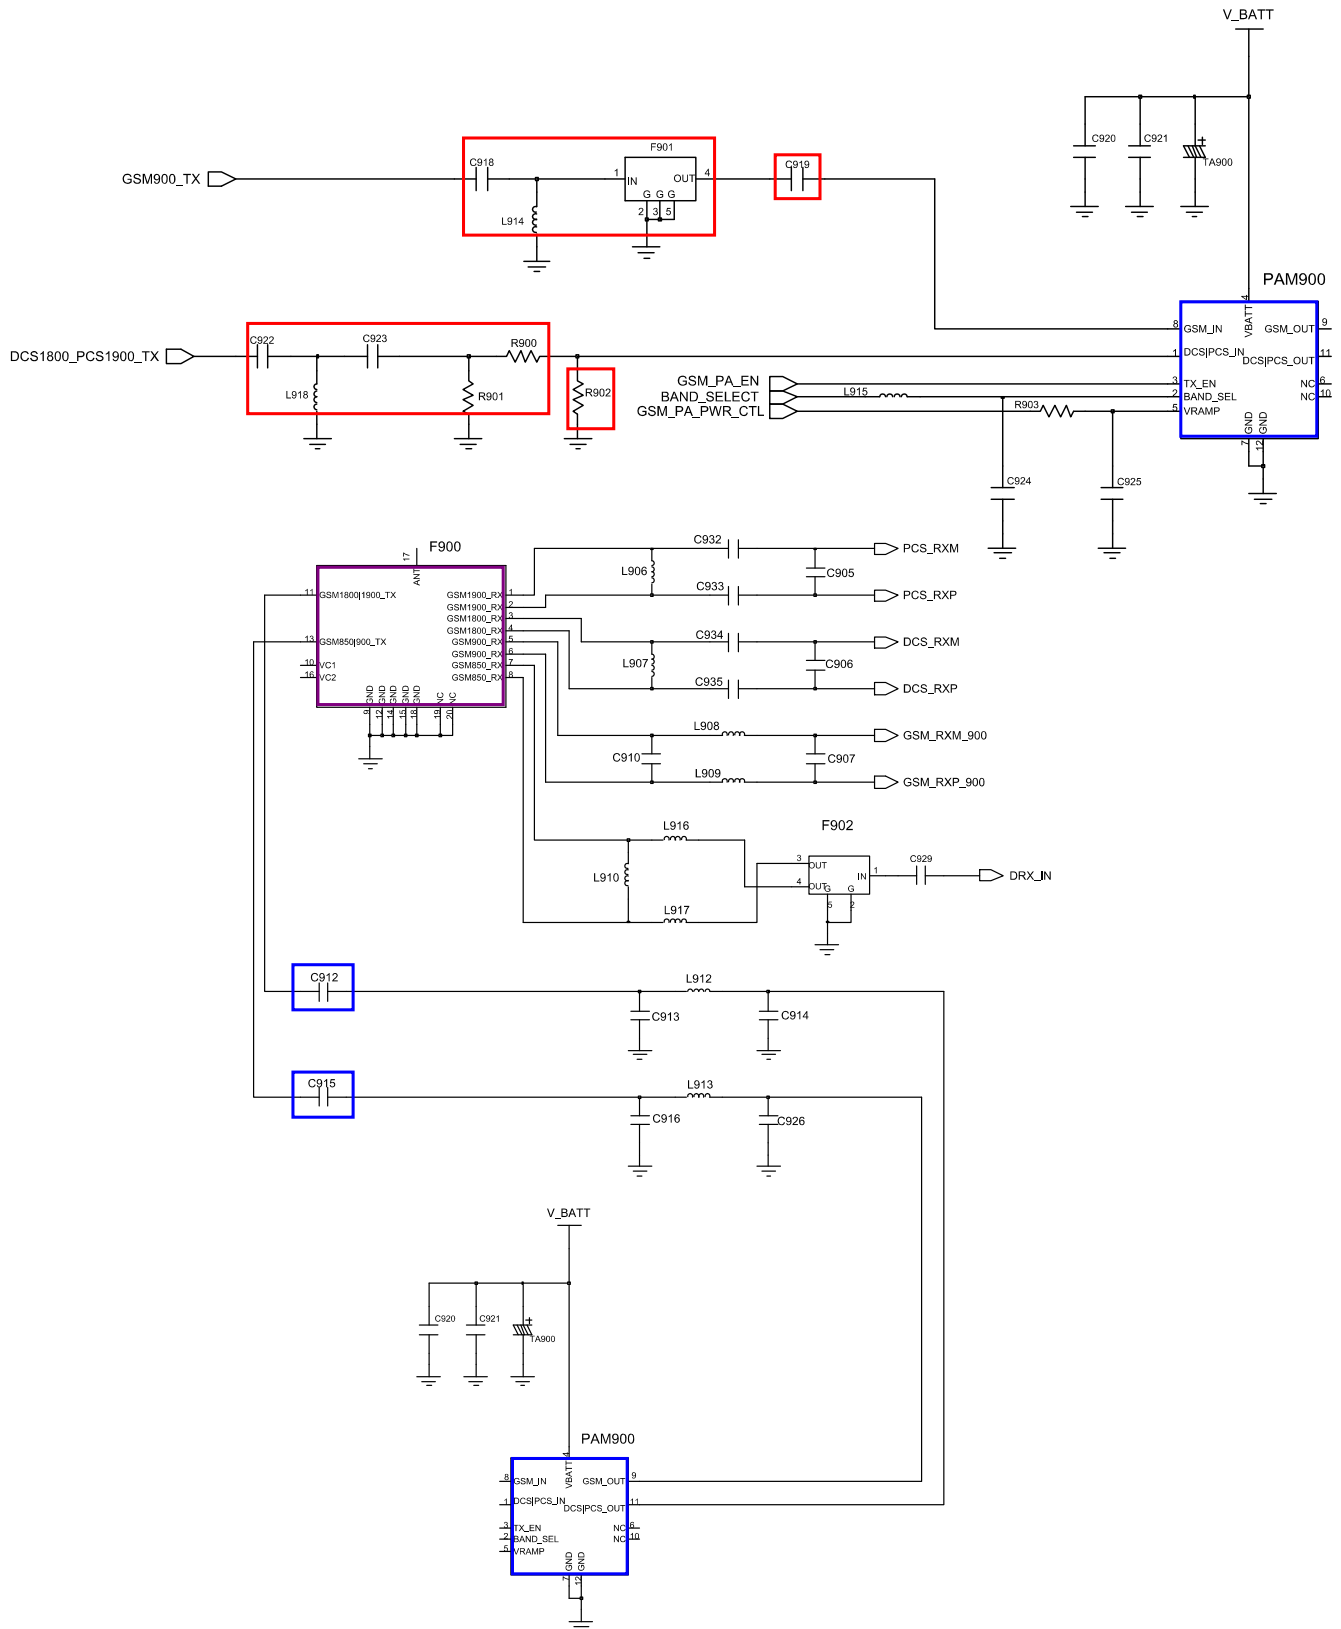

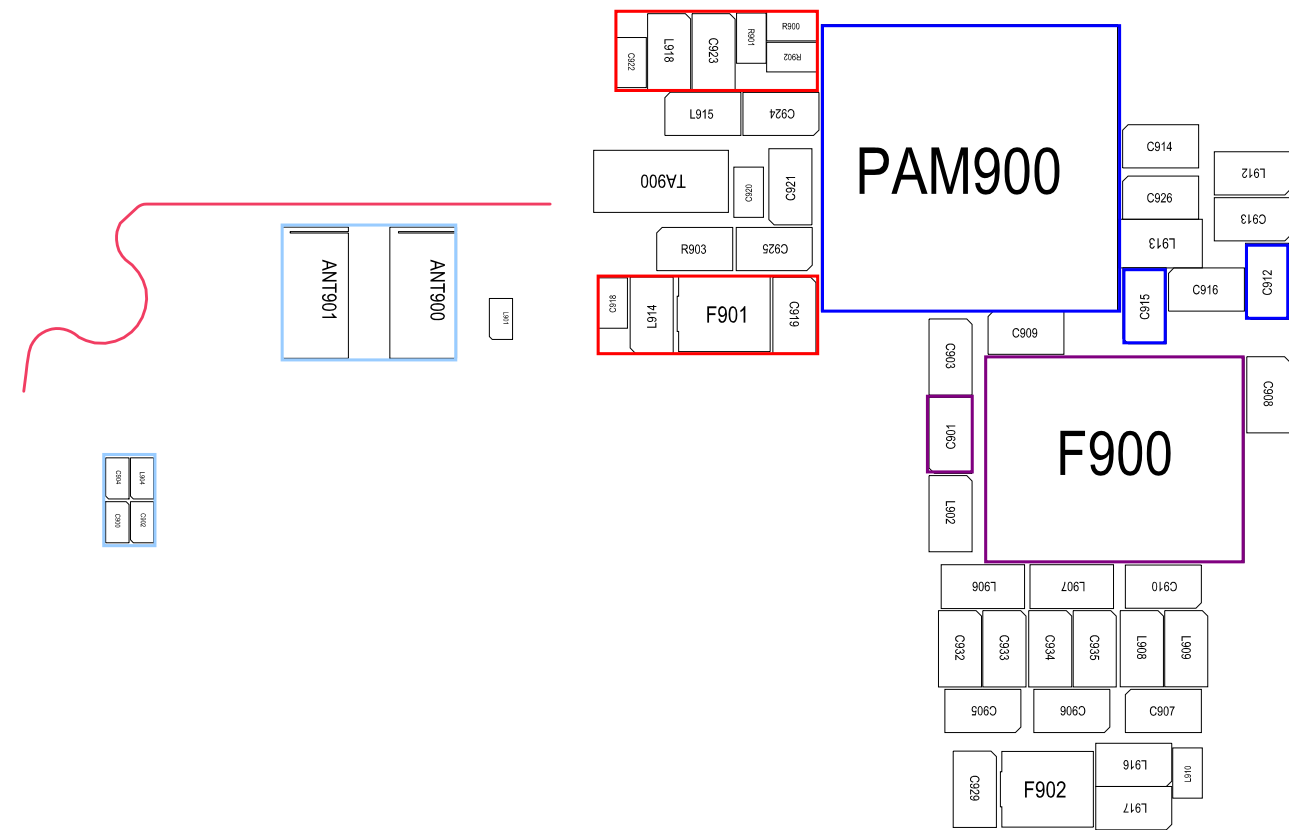

8-4. 维修原理图

-NC 点（顶部视图）

UME300														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	DNU	NC	DAT0m	DAT1m	DAT2m	NC	NC	VDDQd	VSSQd	VSSd	VDDd	VSSQd	NC	DNU
B	NC	DAT3m	DAT4m	DAT5m	DAT6m	DAT7m	DQ30d	DQ28d	DQ26d	DQ24d	DQS3d	DQ23d	VDDQd	NC
C	VSSd	VDDIm	A4d	VSSQm	NC	VCCQm	DQ31d	DQ29d	DQ27d	DQ25d	DM3d	DQ22d	DQ21d	VDDQd
D	A5d	A6d	A7d	NC								DQ19d	DQ20d	VSSQd
E	A12d	A11d	A8d		NC	VCCm	VSSm	NC	NC	NC		DQ18d	DQ17d	DQ16d
F	VDDd	A13d	A9d		VCCm					NC		DQS2d	DM2d	VSSQd
G	CKE0d	$\overline{CS}0d$	NC		VSSm					NC		CKd	VDDQd	VDDd
H	VDDQd	$\overline{RAS}d$	$\overline{WE}d$		NC					VSSm		$\overline{CK}d$	VDDQd	VSSd
J	CKE1d	$\overline{CAS}d$	$\overline{CS}1d$		NC					VCCm		DQS1d	DM1d	VSSQd
K	BA1d	VSSd	A10d		RSTm	NC	NC	VSSm	VCCm	NC		DQ13d	DQ14d	DQ15d
L	BA0d	A0d	A1d								DQ11d	DQ12d	VSSQd	
M	VSSd	VDDd	A2d	VCCQm	CMDm	CLKm	DQ1d	DQ3d	DQ5d	DQ7d	DM0d	DQ9d	DQ10d	VDDQd
N	NC	VSSQm	A3d	VCCQm	VSSQm	VSSQd	DQ0d	DQ2d	DQ4d	DQ6d	DQS0d	DQ8d	VDDQd	NC
P	DNU	NC	VCCQm	VSSQm	VCCQm	VSSQm	NC	VDDQd	VSSQd	NC	VDDd	VSSQd	NC	DNU

UME800

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	VSS	DQ15	VSSQ				VDDQ	DQ0	VDD
B	VDDQ	DQ13	DQ14				DQ1	DQ2	VSSQ
C	VSSQ	DQ11	DQ12				DQ3	DQ4	VDDQ
D	VDDQ	DQ9	DQ10				DQ5	DQ6	VSSQ
E	VSSQ	UDQS	DQ8				DQ7	LDQS	VDDQ
F	VSS	UDM	NC				NC	LDM	VDD
G	CKE	CK	CK				WE	CAS	RAS
H	A9	A11	A12				CS	BA0	BA1
J	A6	A7	A8				A10/AP	A0	A1
K	VSS	A4	A5				A2	A3	VDD

UME801

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	A _{5R}	A _{8R}	A _{11R}	$\overline{UB}_R$	V _{SS}	$\overline{ADV}_R$	I/O _{15R}	I/O _{12R}	I/O _{10R}	V _{SS}	A
B	A _{3R}	A _{4R}	A _{7R}	A _{9R}	$\overline{CS}_R$	$\overline{WE}_R$	$\overline{OE}_R$	V _{DDIOR}	I/O _{9R}	I/O _{6R}	B
C	A _{0R}	A _{1R}	A _{2R}	A _{6R}	$\overline{LB}_R$	IRR ₁ ⁽¹⁾	I/O _{14R}	I/O _{11R}	I/O _{7R}	V _{SS}	C
D	ODR ₄	ODR ₂	$\overline{BUSY}_R$	$\overline{INT}_R$	A _{10R}	A _{12R} ⁽³⁾	I/O _{13R}	I/O _{8R}	I/O _{5R}	I/O _{2R}	D
E	V _{SS}	DNU ⁽⁴⁾	ODR ₃	$\overline{INT}_L$	V _{SS}	V _{SS}	I/O _{4R}	V _{DDIOR}	I/O _{1R}	V _{SS}	E
F	$\overline{SFEN}$	ODR ₁	$\overline{BUSY}_L$	DNU ⁽⁴⁾	V _{DD}	V _{SS}	I/O _{3R}	I/O _{0R}	I/O _{15L}	V _{DDIOL}	F
G	ODR ₀	DNU ⁽⁴⁾	DNU ⁽⁴⁾	DNU ⁽⁴⁾	$\overline{OE}_L$	I/O _{3L}	I/O _{11L}	I/O _{12L}	I/O _{14L}	I/O _{13L}	G
H	DNU ⁽⁴⁾	DNU ⁽⁴⁾	DNU ⁽⁴⁾	$\overline{LB}_L$	$\overline{CS}_L$	I/O _{1L}	V _{DDIOL}	MSEL	DNU ⁽⁴⁾	I/O _{10L}	H
J	DNU ⁽⁴⁾	DNU ⁽⁴⁾	DNU ⁽⁴⁾	IRR ₀ ⁽²⁾	V _{DD}	V _{SS}	I/O _{4L}	I/O _{6L}	I/O _{8L}	I/O _{9L}	J
K	DNU ⁽⁴⁾	DNU ⁽⁴⁾	DNU ⁽⁴⁾	$\overline{UB}_L$	$\overline{ADV}_L$	$\overline{WE}_L$	I/O _{0L}	I/O _{2L}	I/O _{5L}	I/O _{7L}	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	