



8.3 级维修

8-1.框图

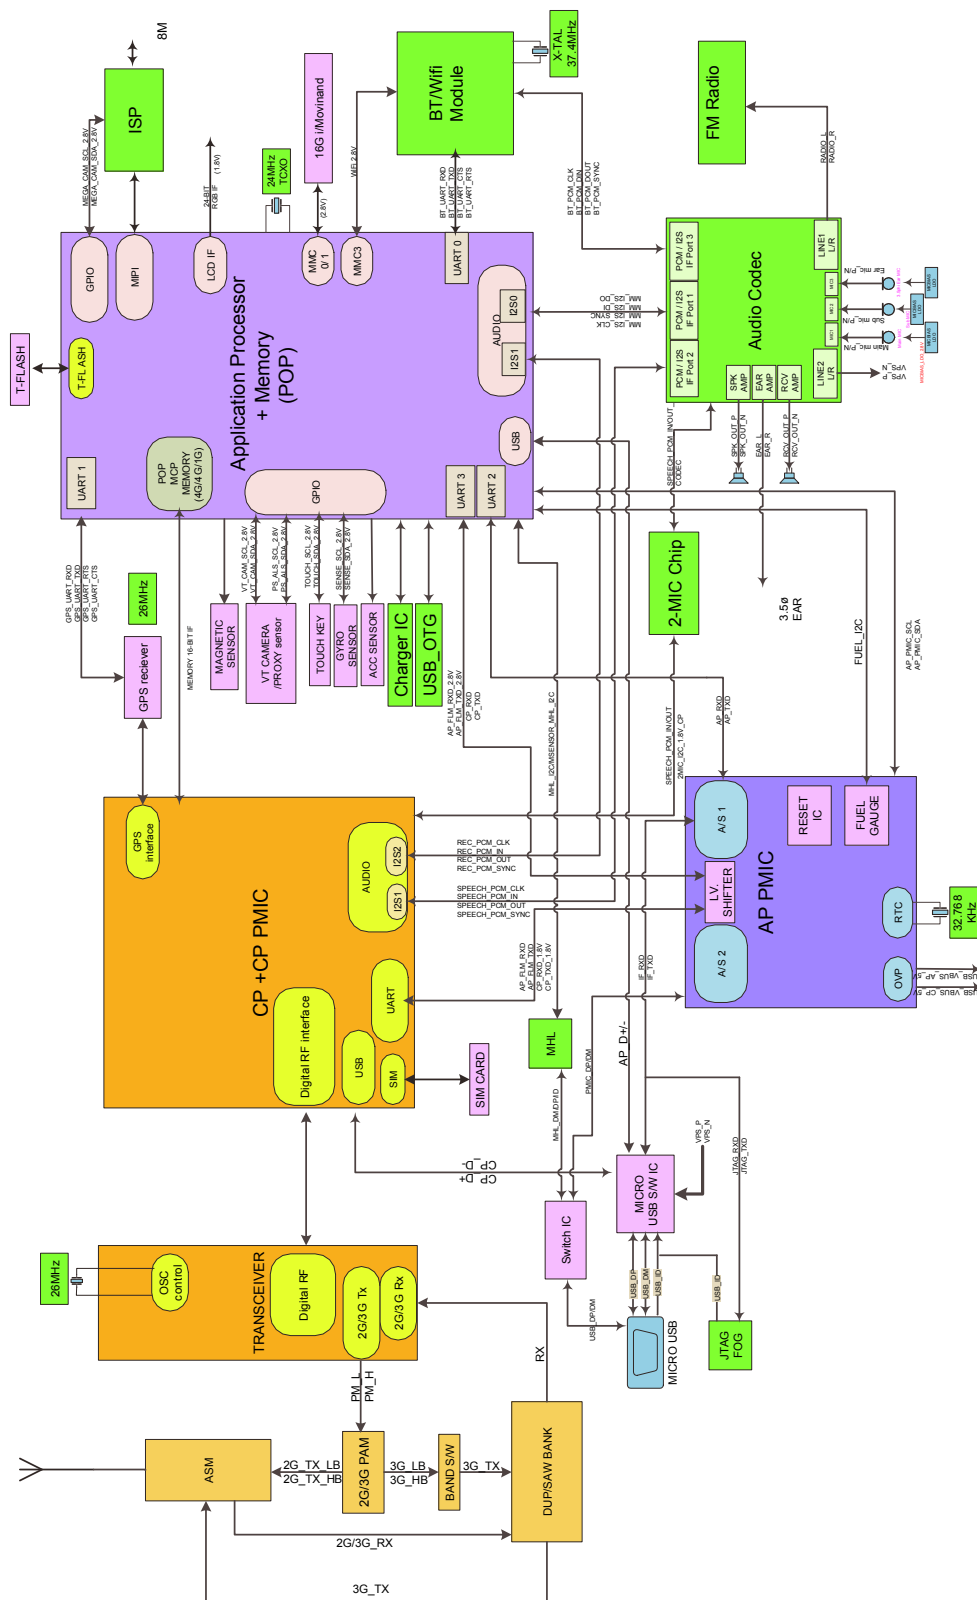


8-2-2.底部

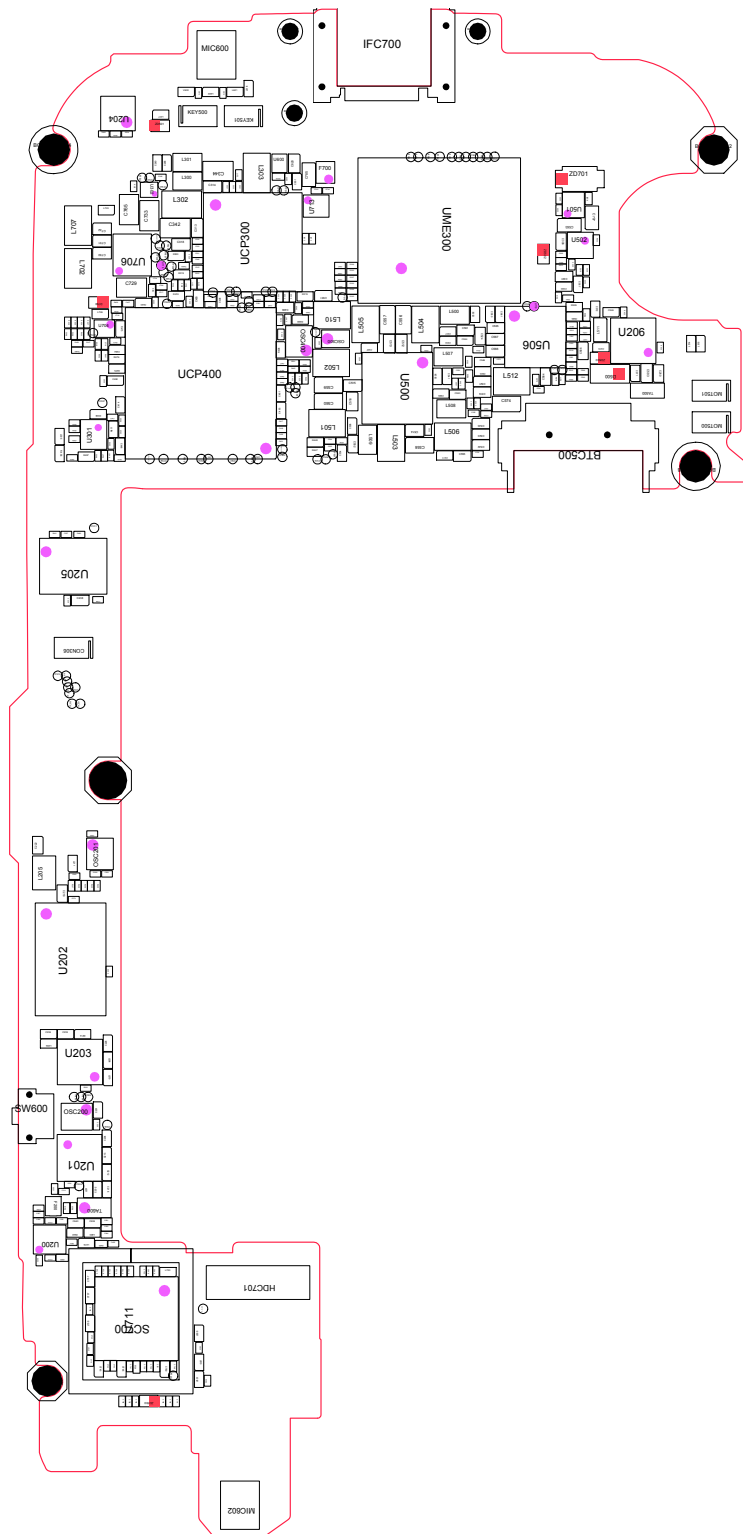

8-3.故障排除流程图

设备

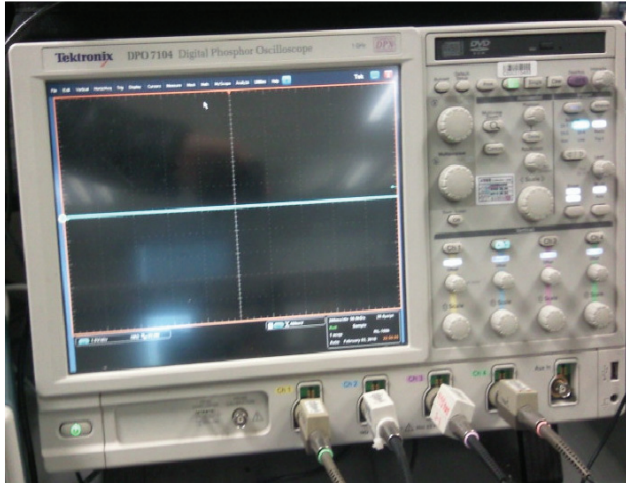


↑ 示波器




↑ 数字万用表



↑ 电源供电器

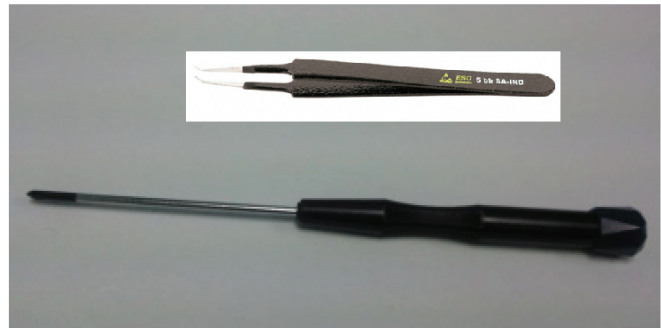

↑ +字螺丝刀，ESD 安全镊子

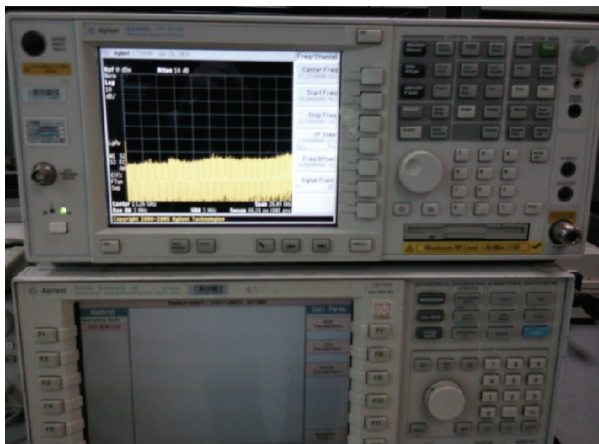



↑ MT8820C和光谱分析器



↑ 焊接熨斗


8-3-1 开机


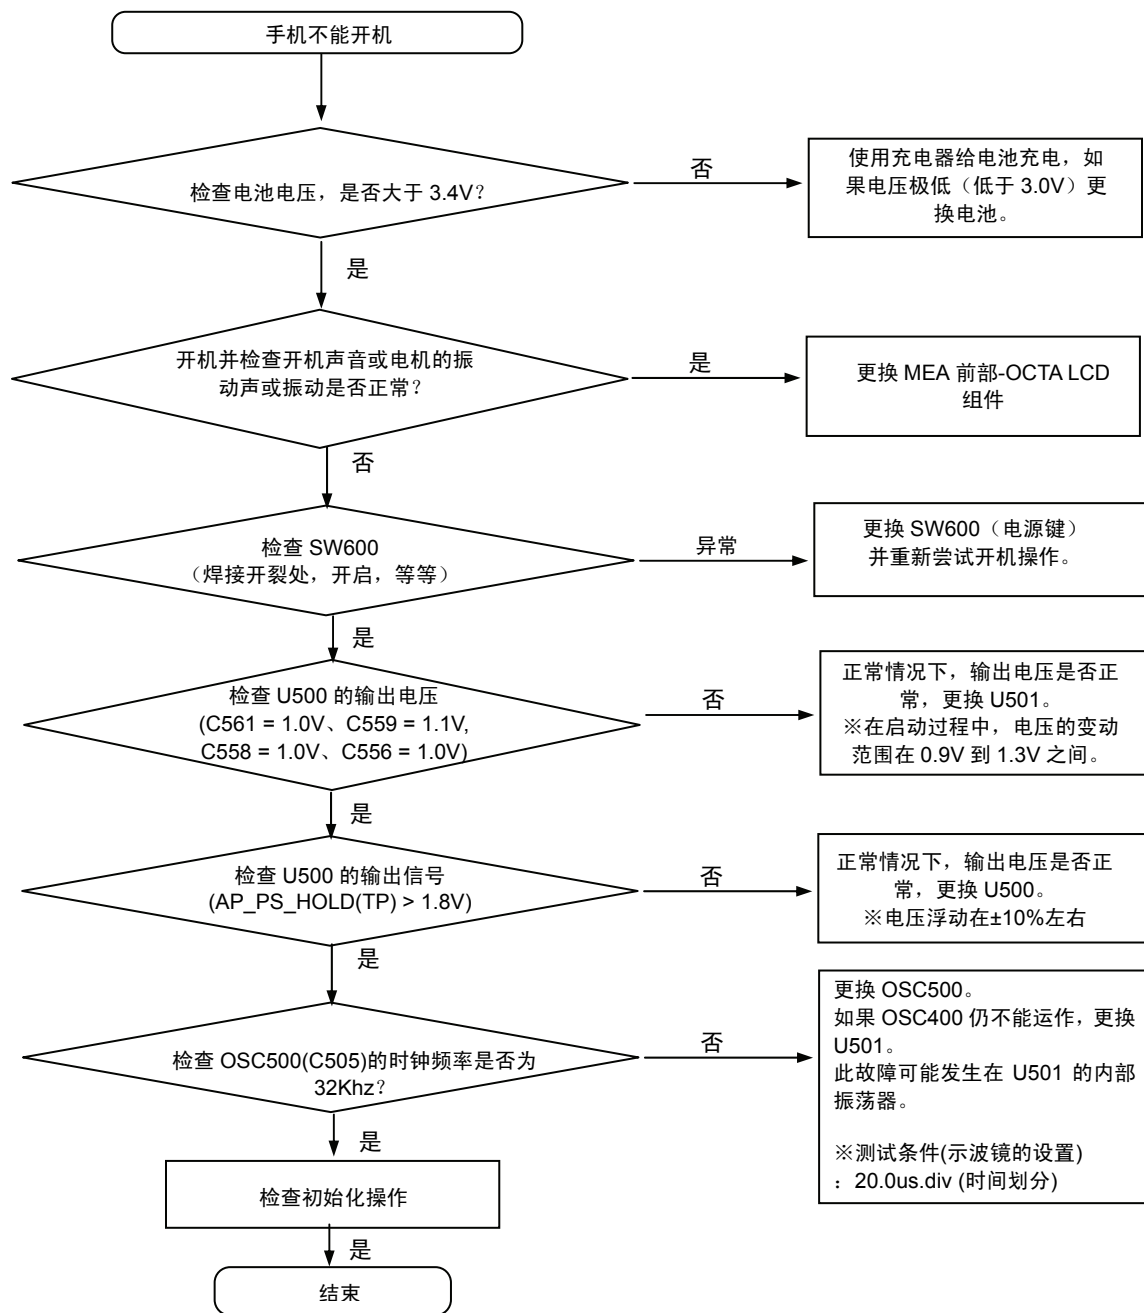








8-3-2. 初始化

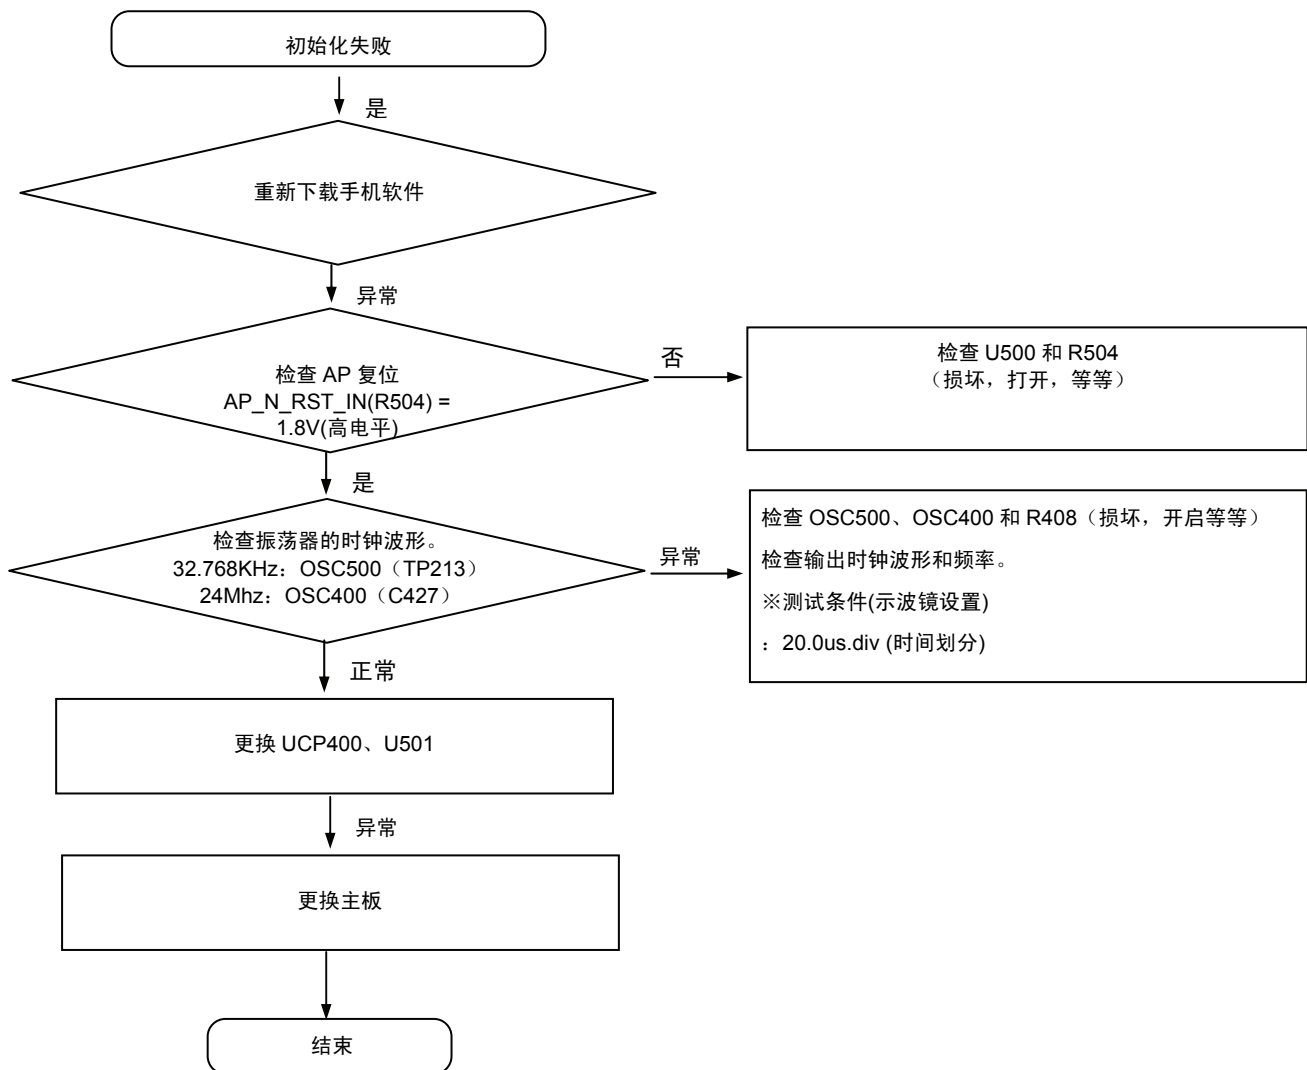


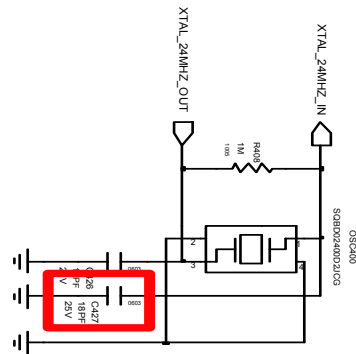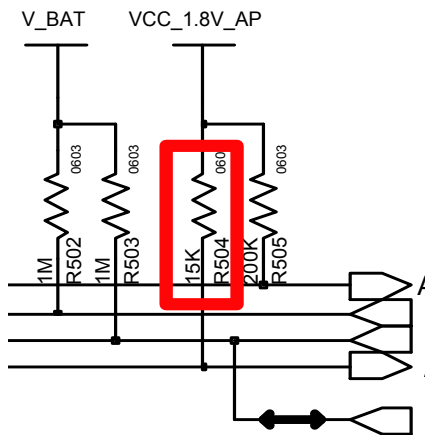



AP CLOCK

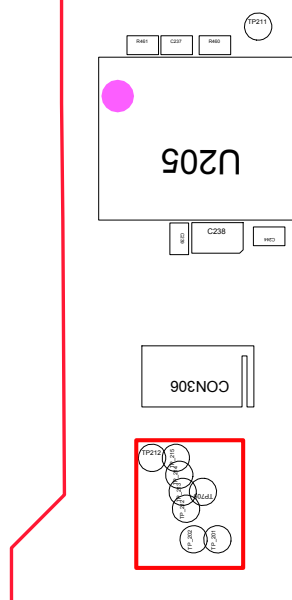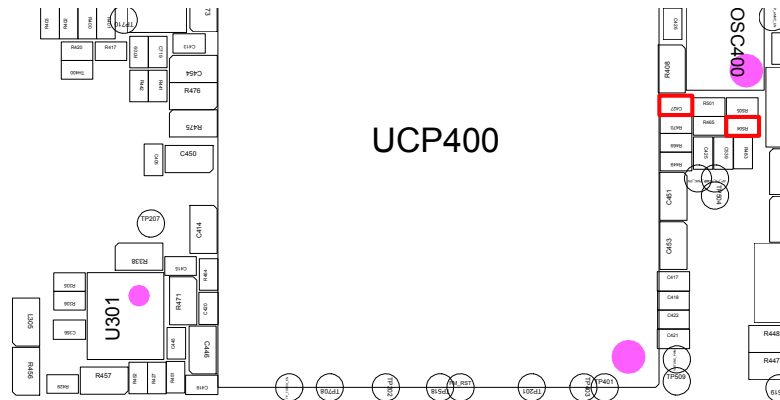



8-3-3. 无服务

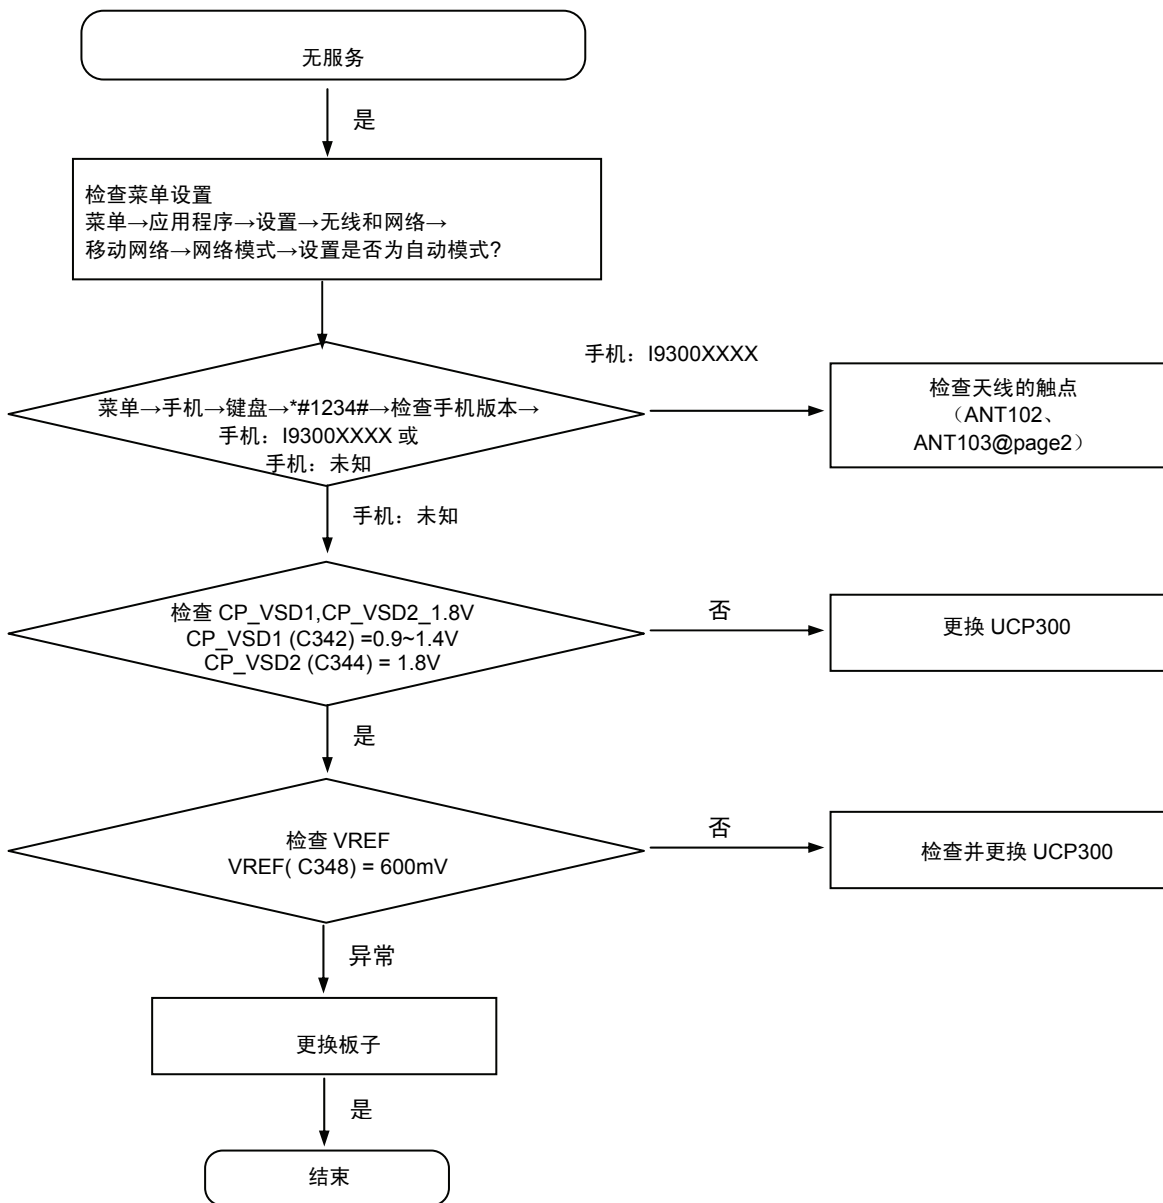

8-3-4.Sim 卡

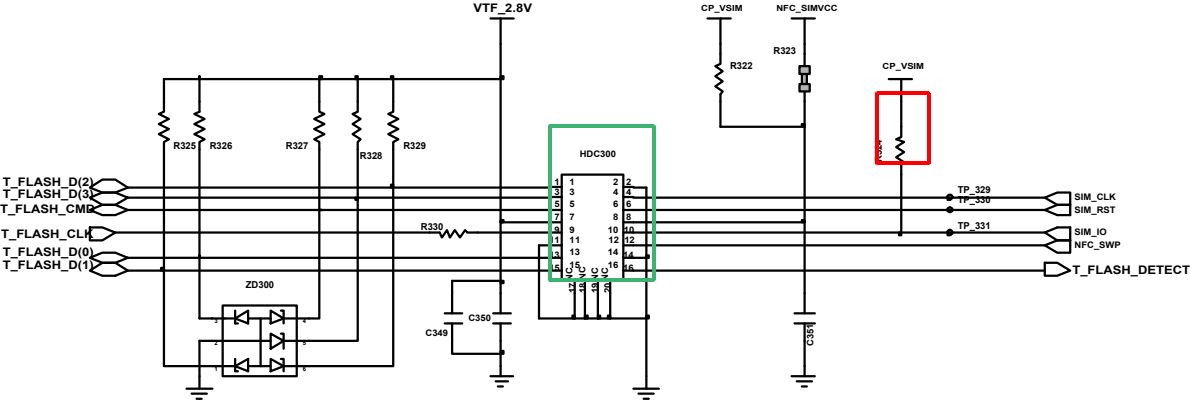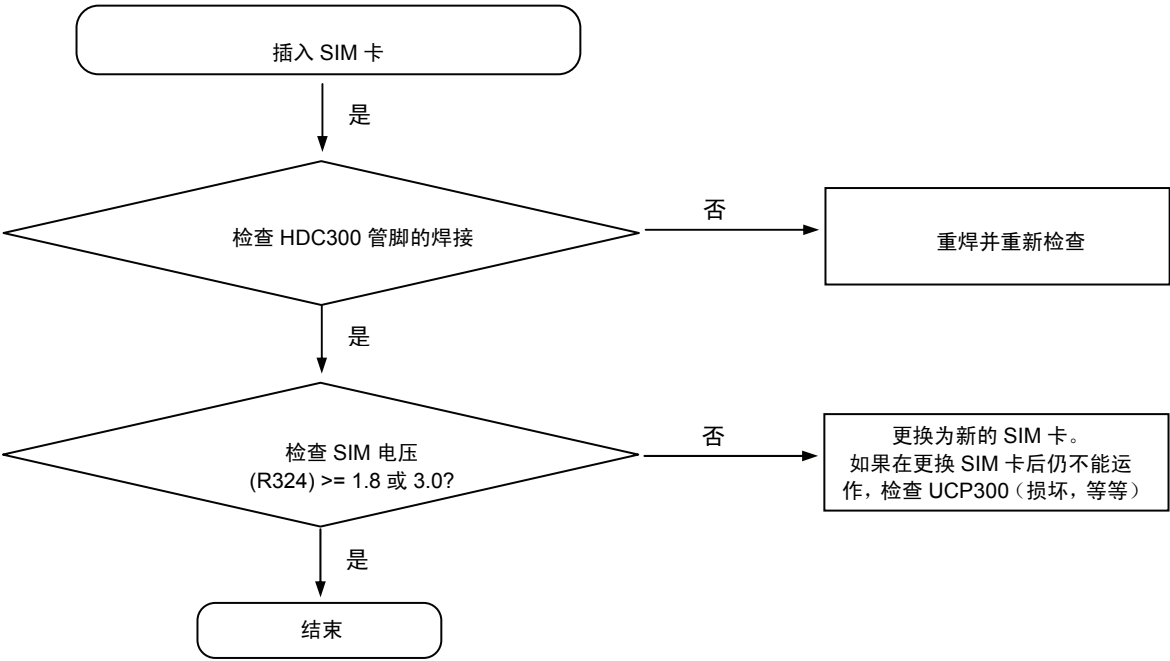





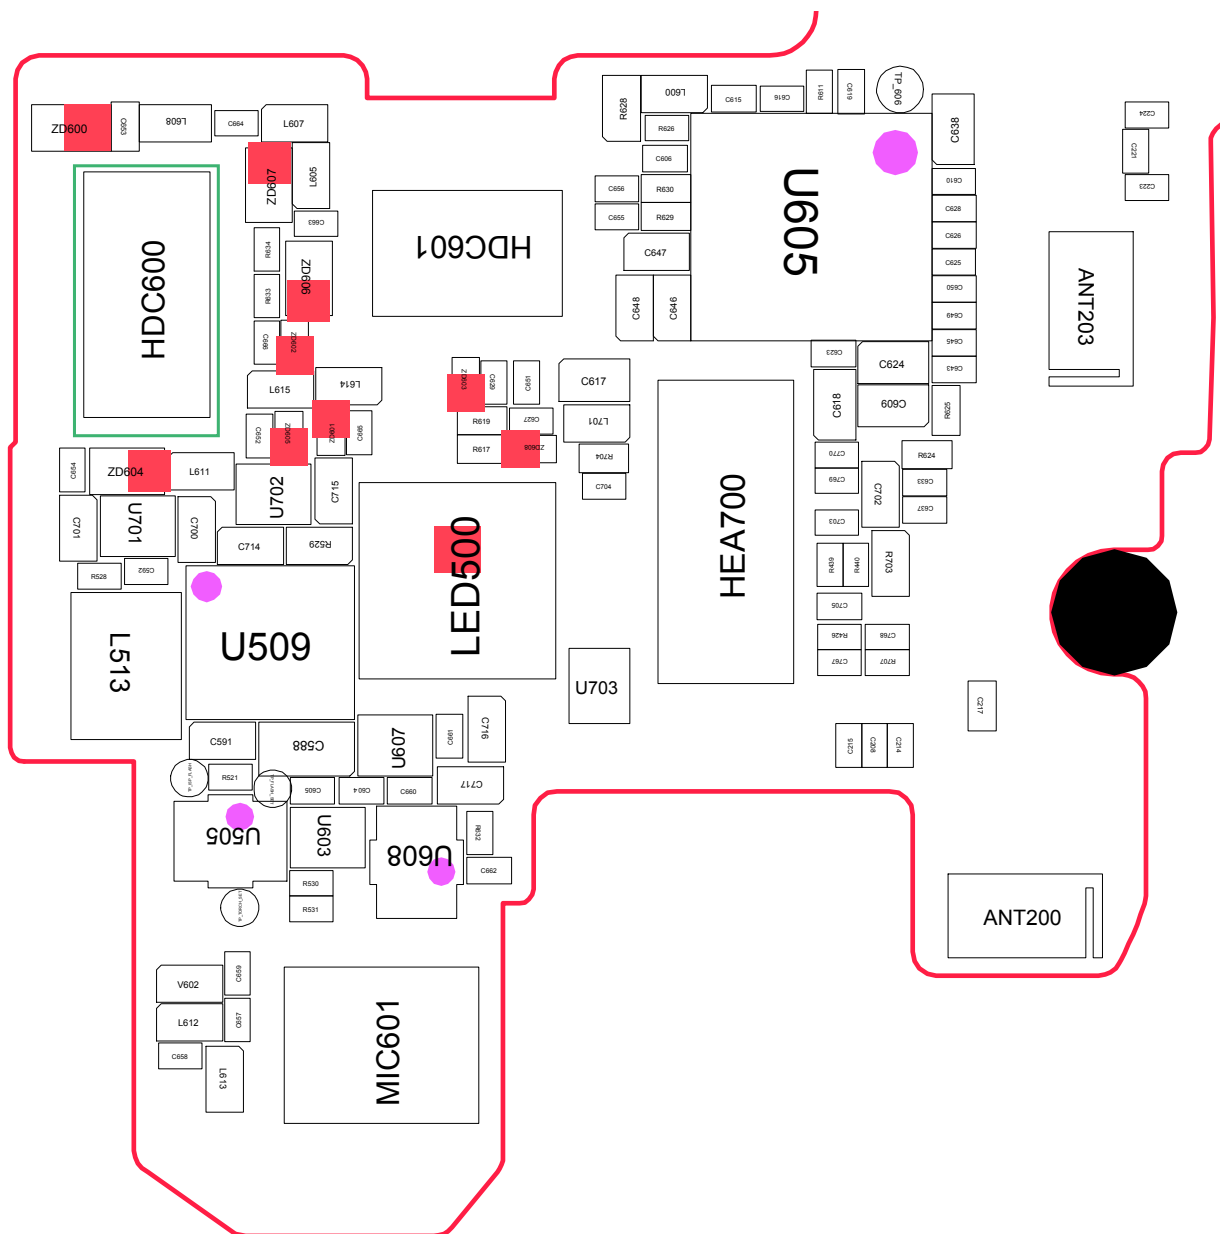





8-3-5.充电部分

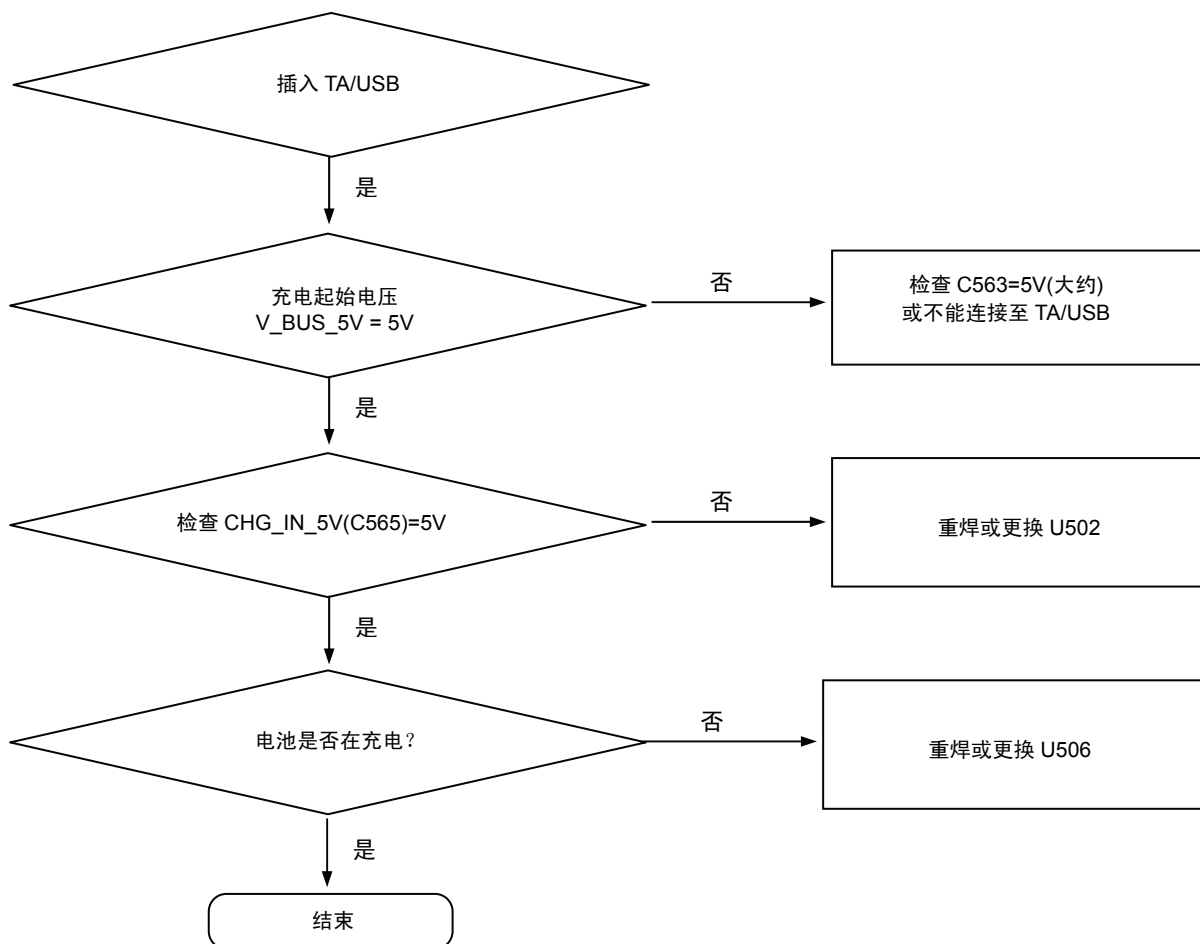


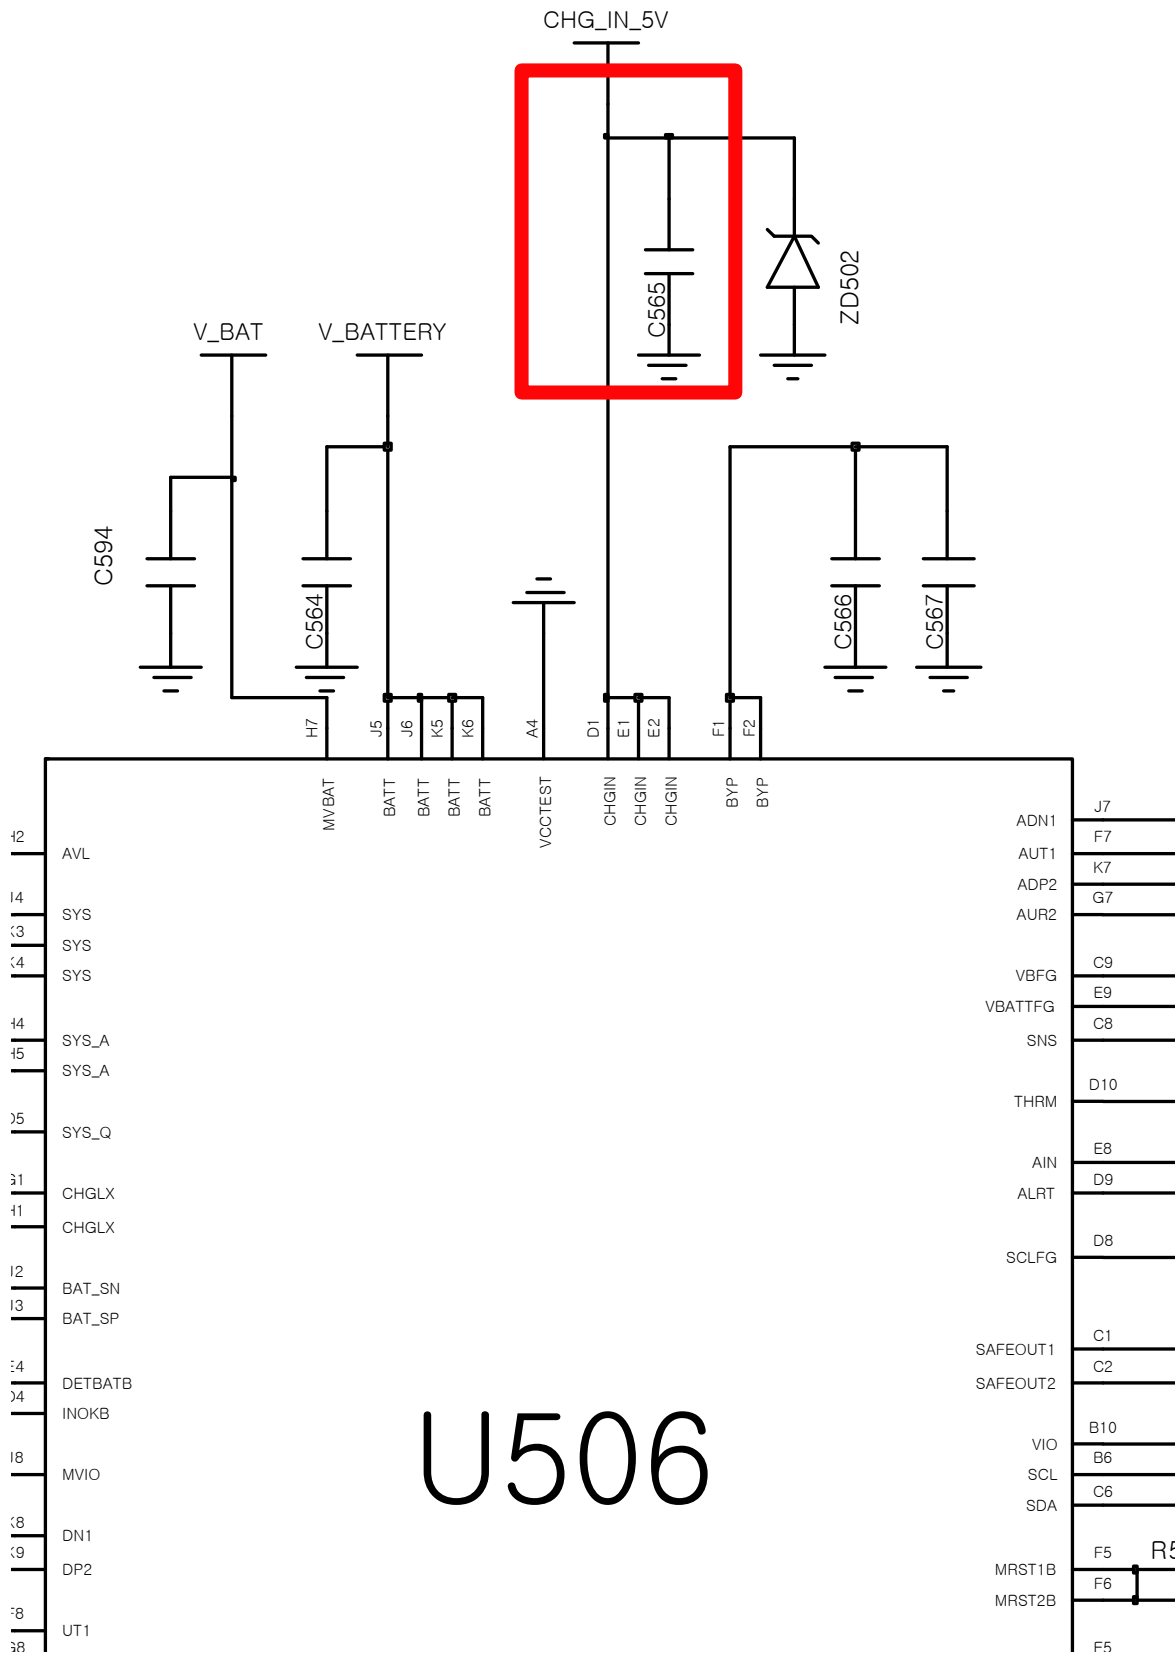


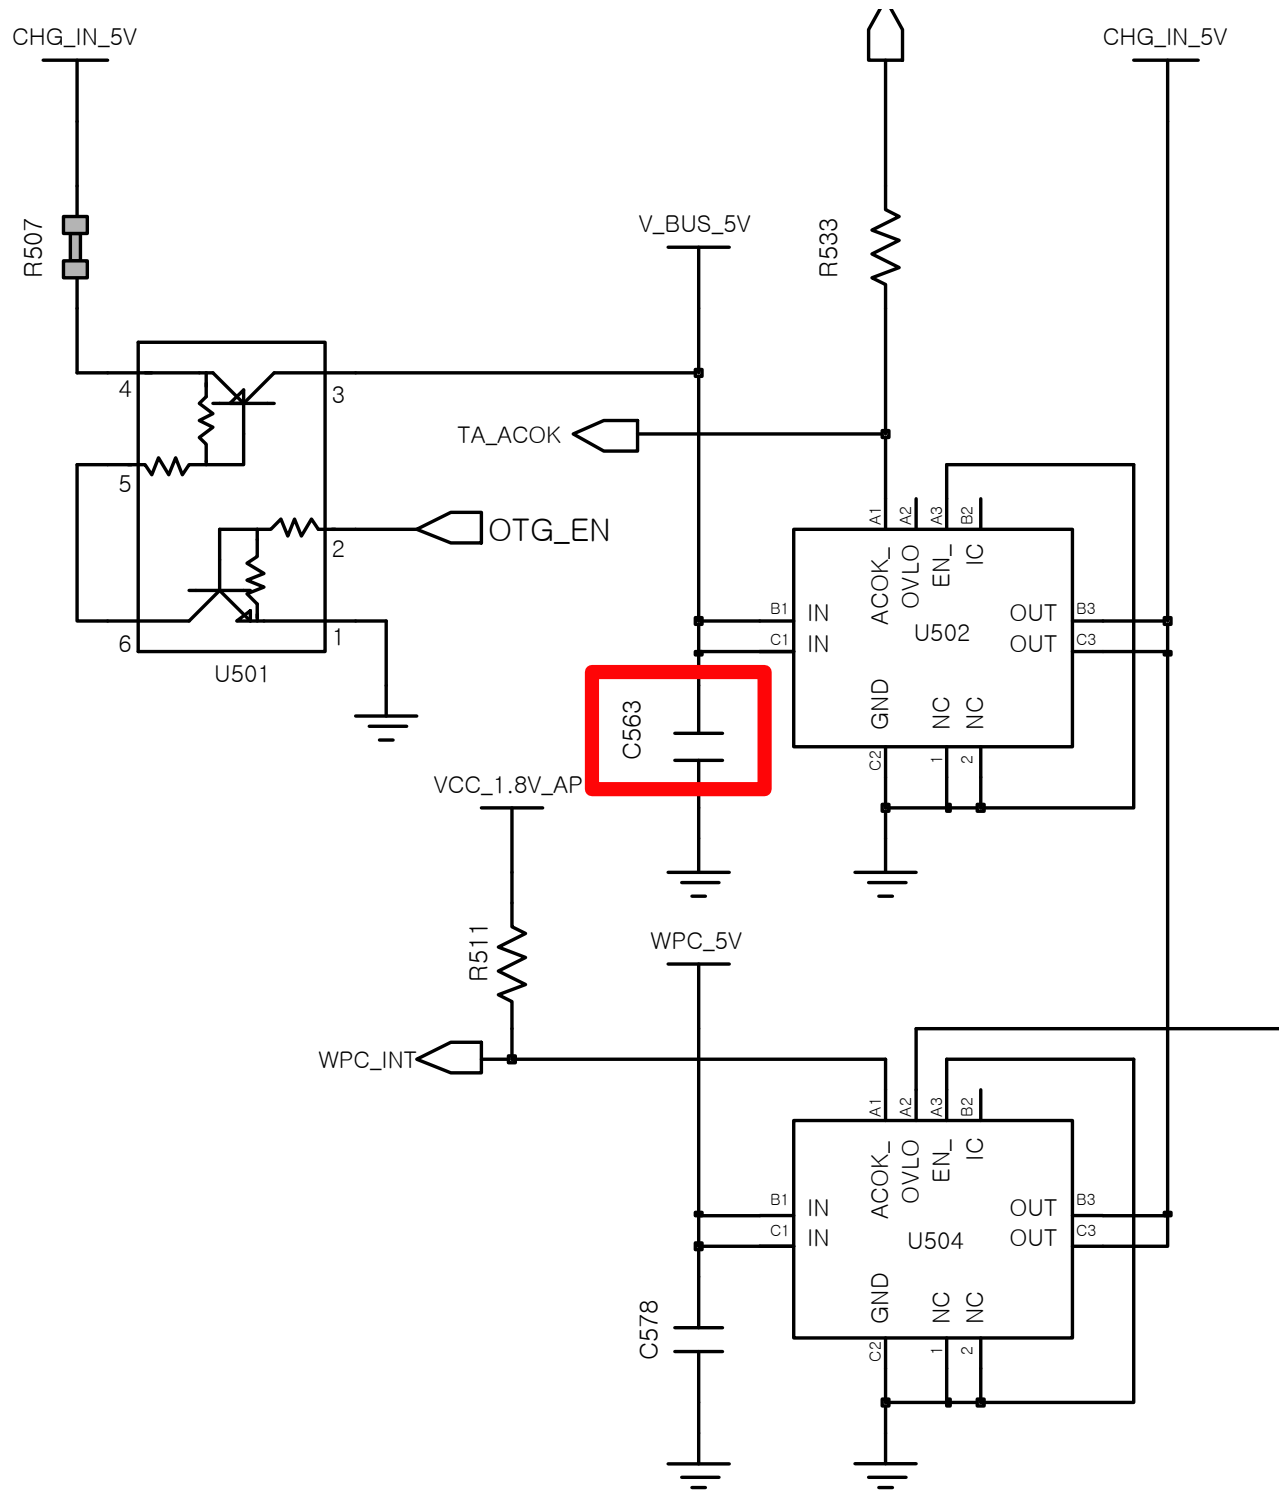


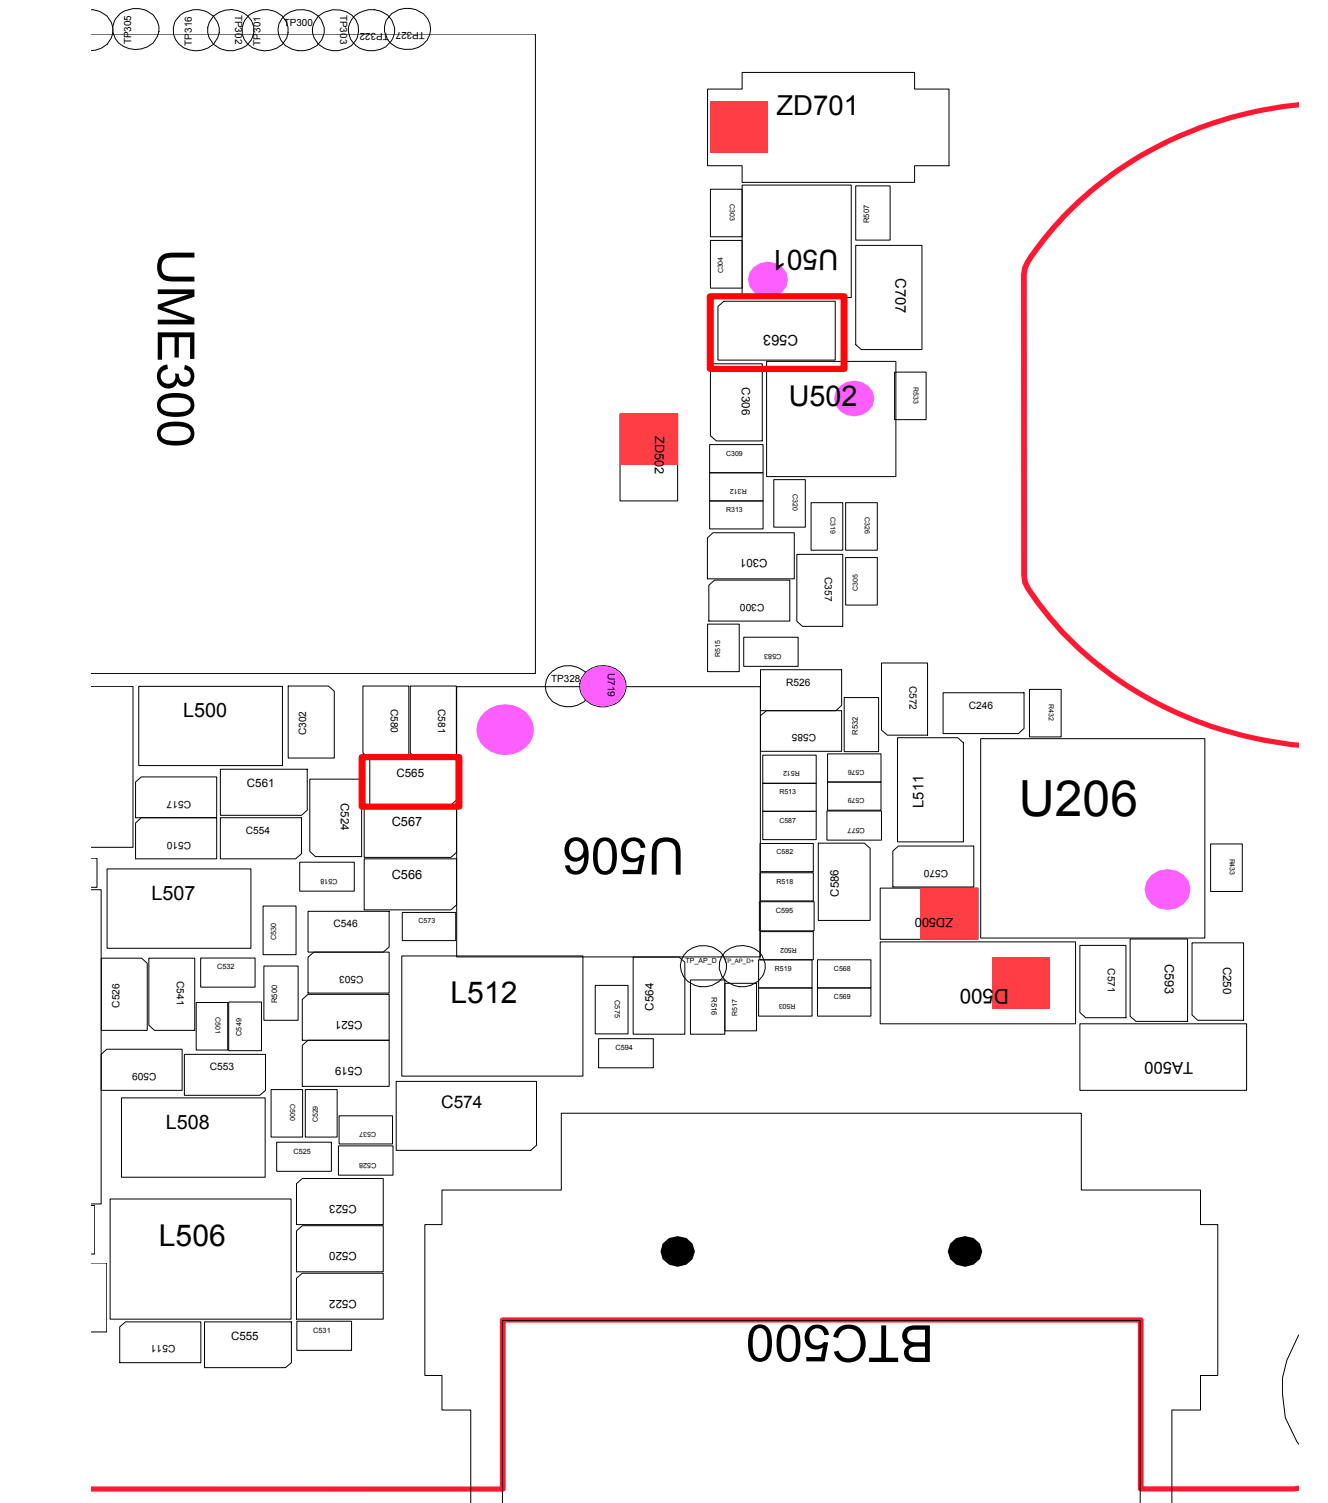


8-3-6. 话筒部分（主话筒）

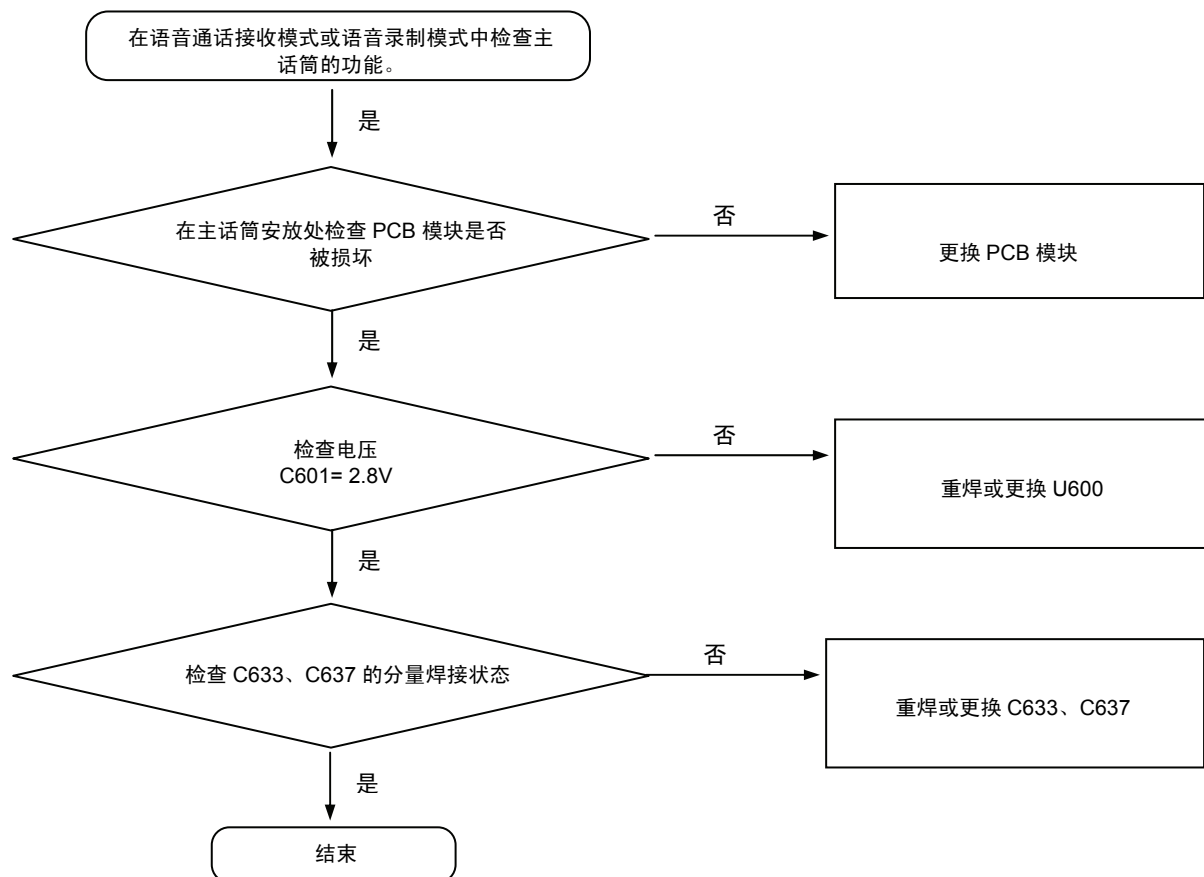


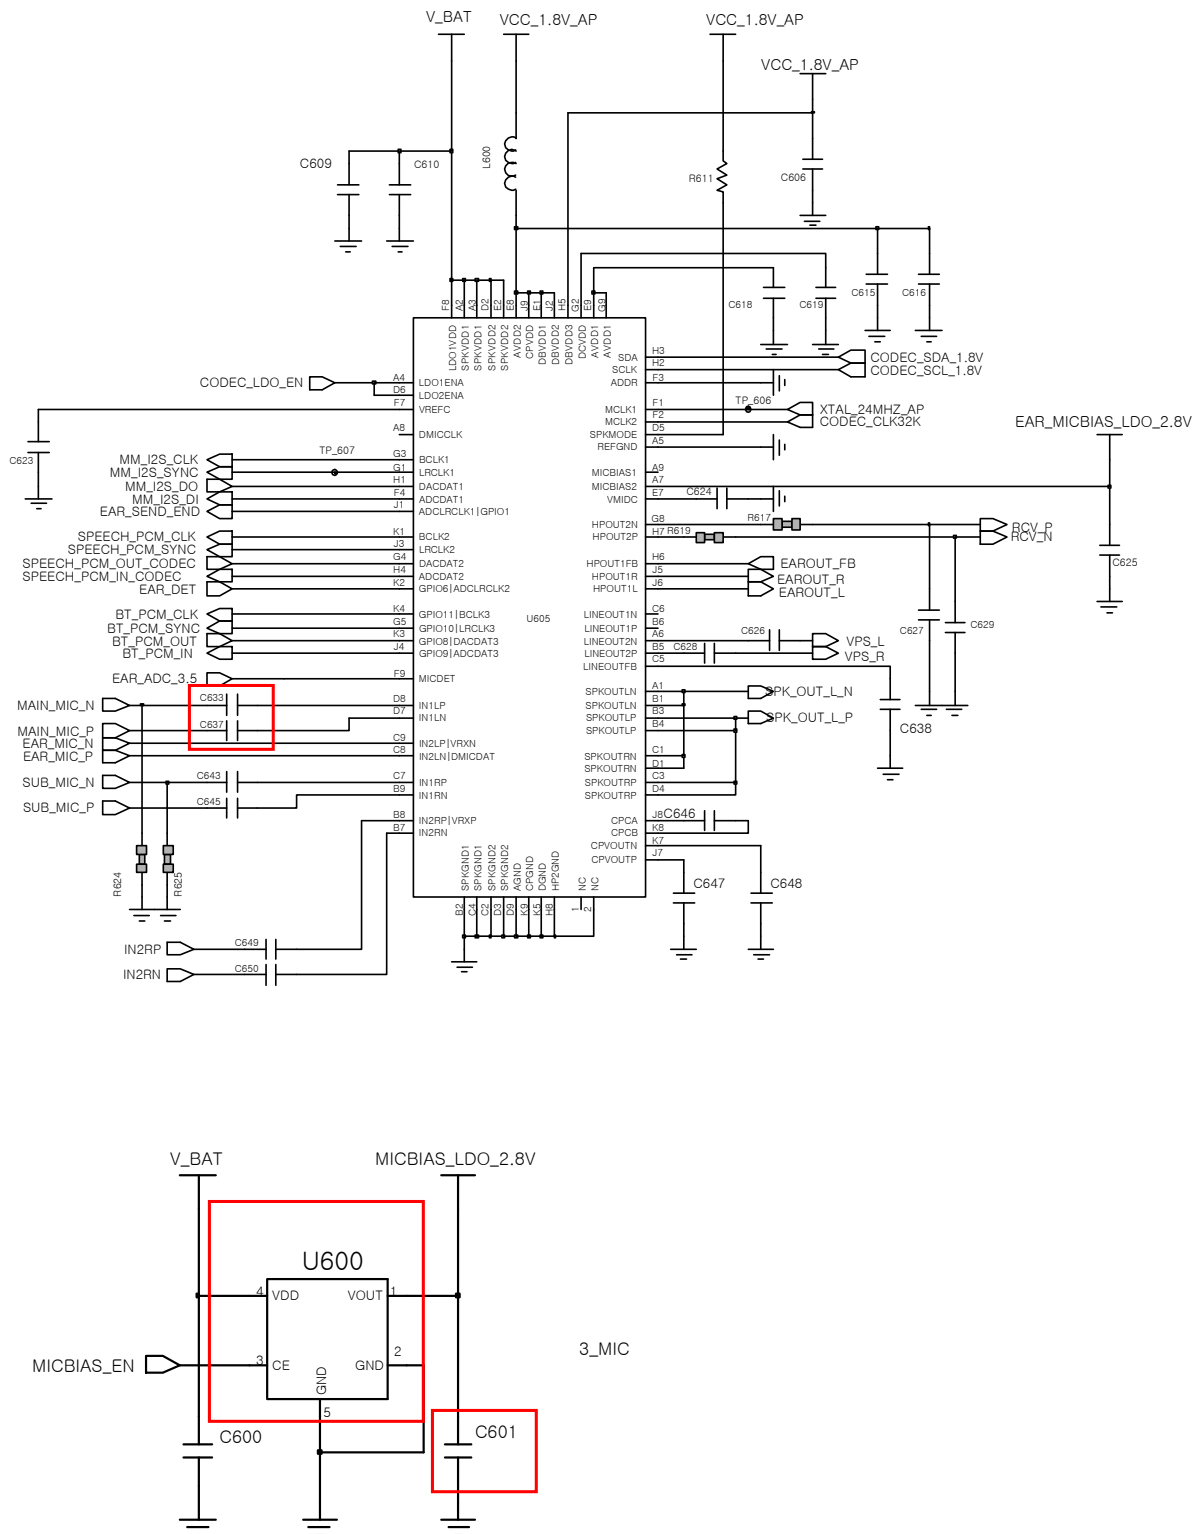


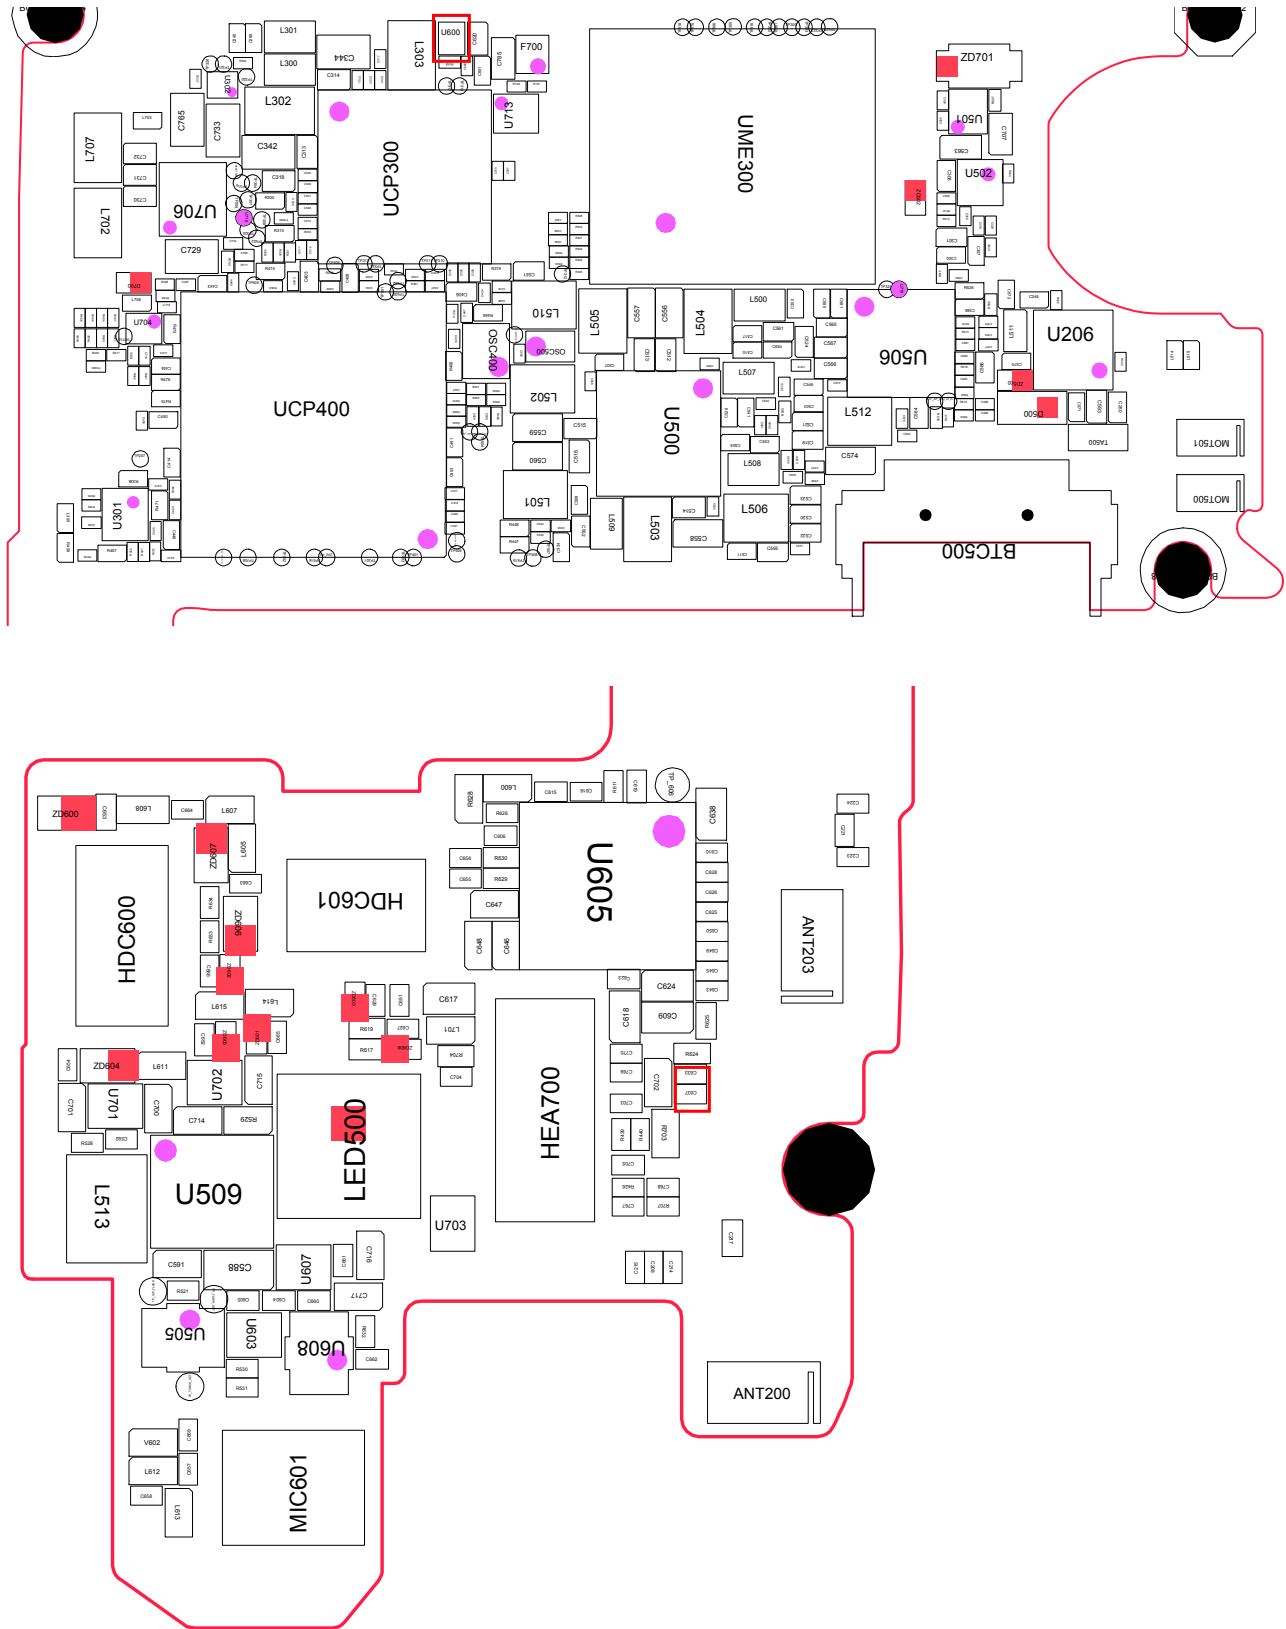


8-3-6-1.话筒部分（副话筒）


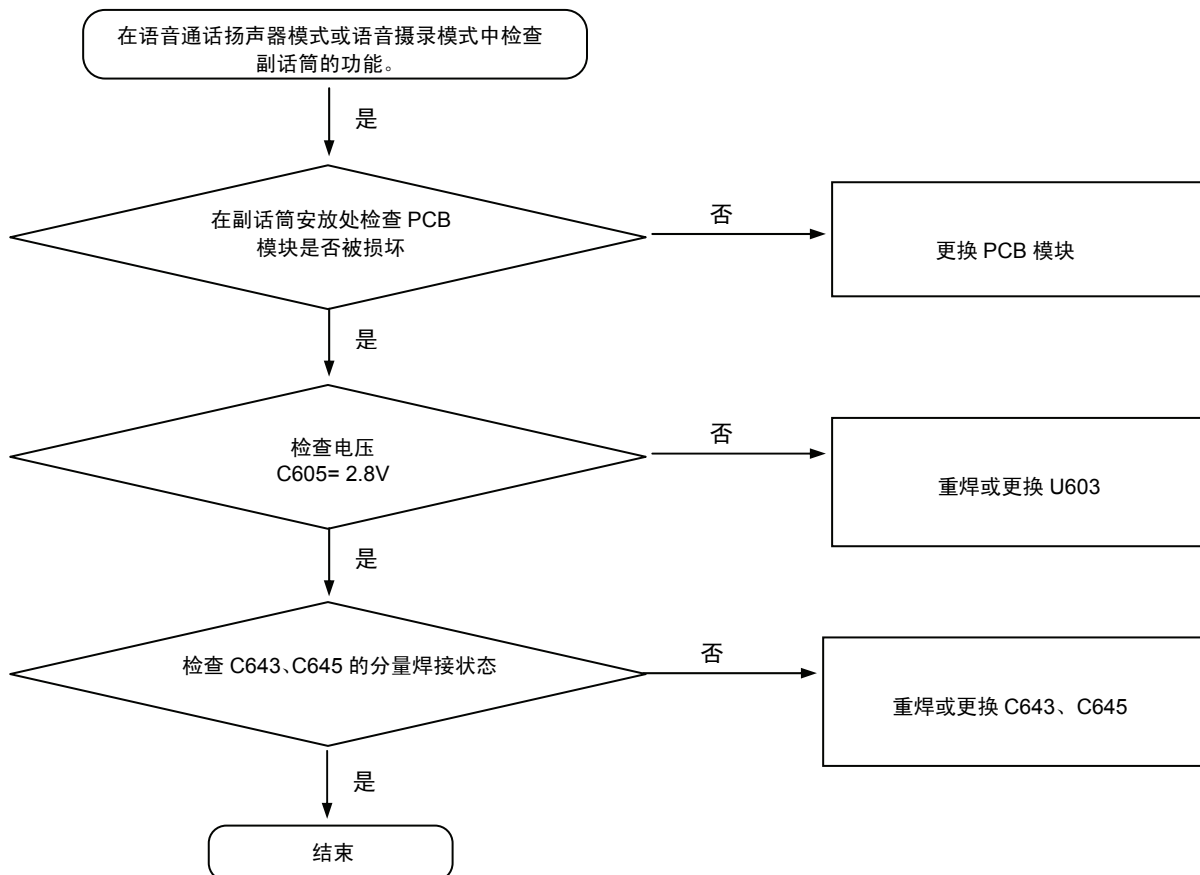


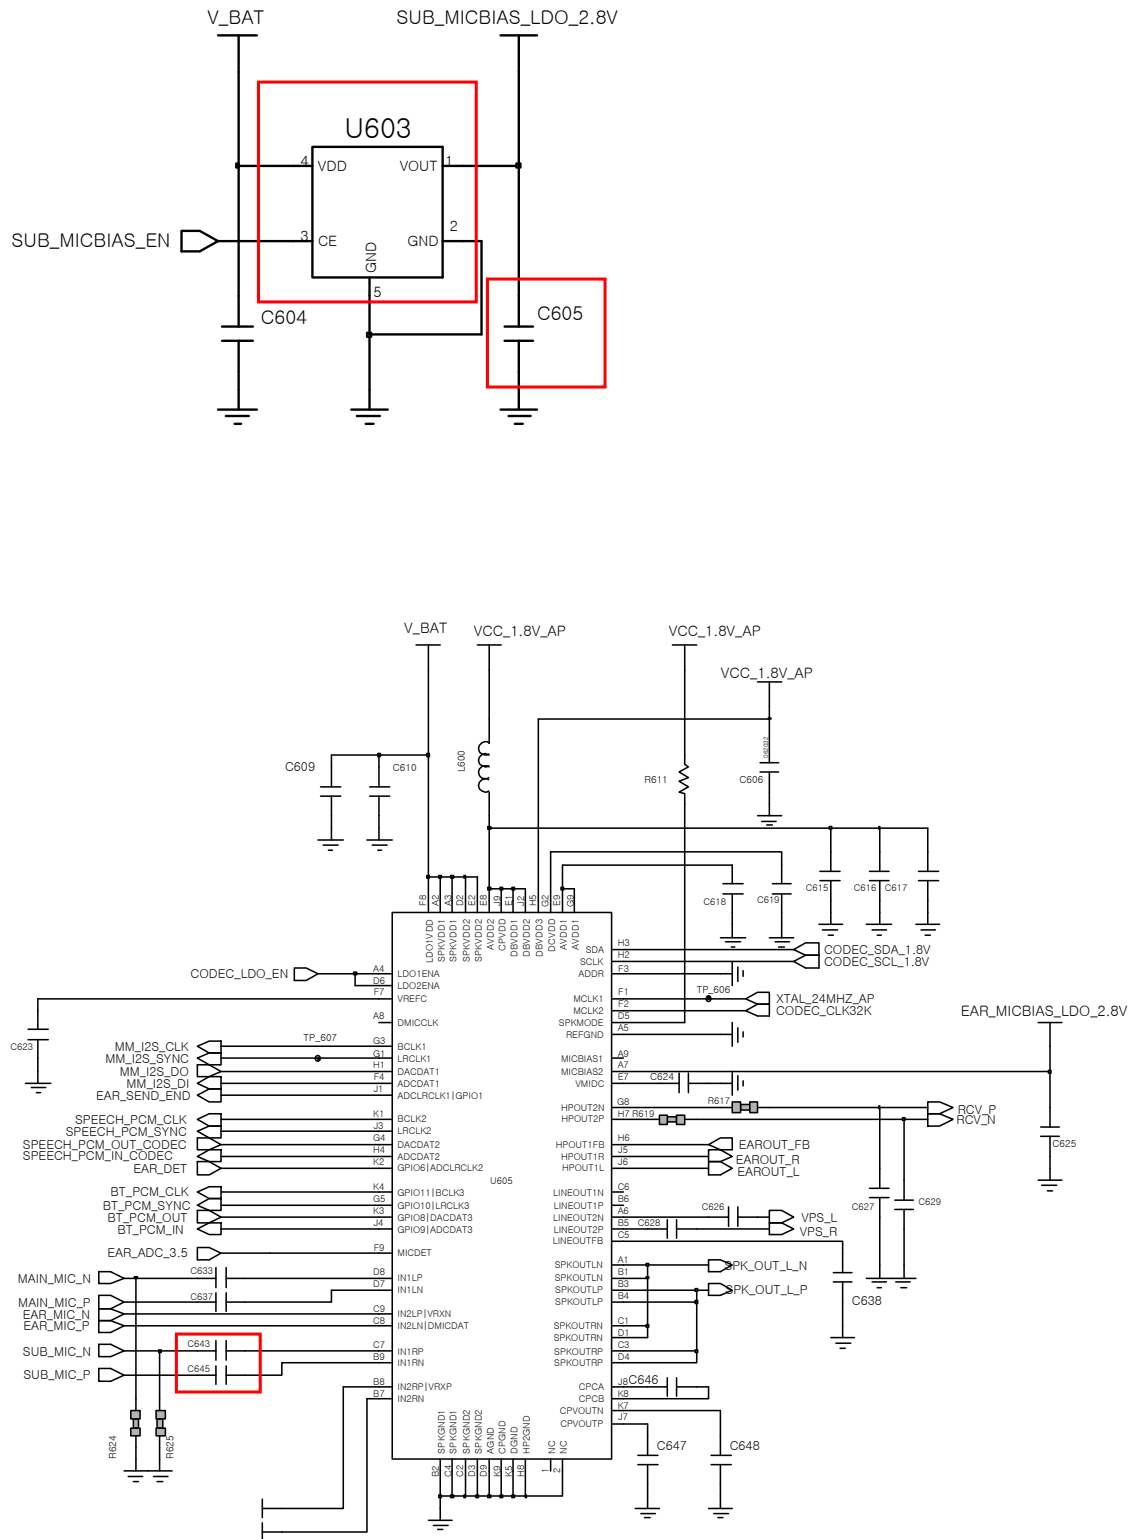

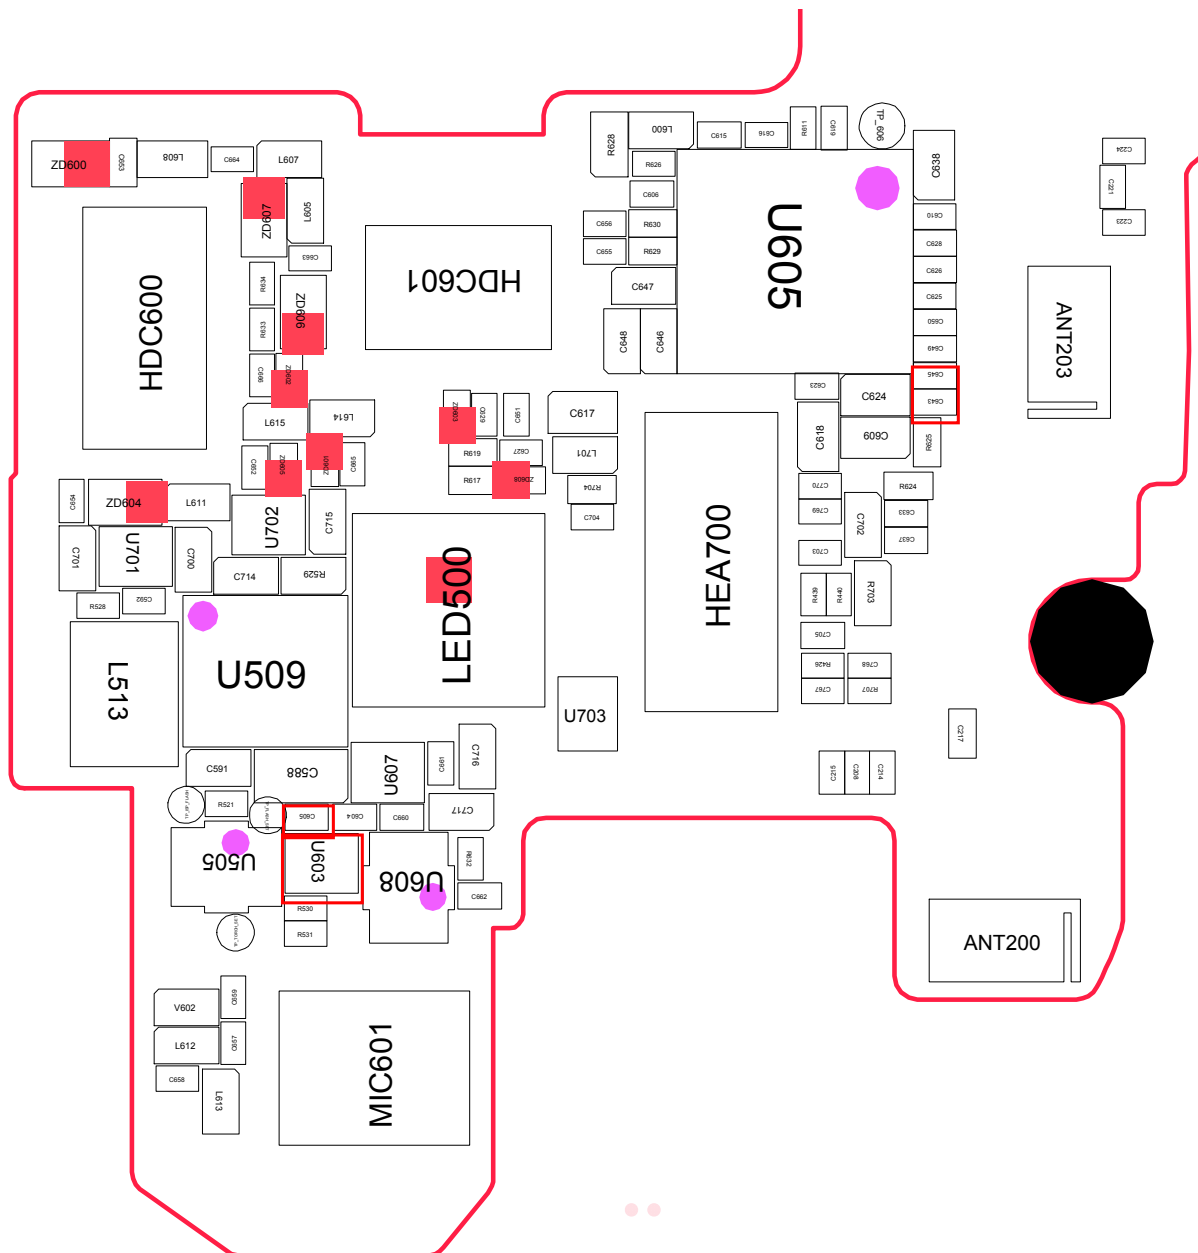


8-3-7.扬声器部分

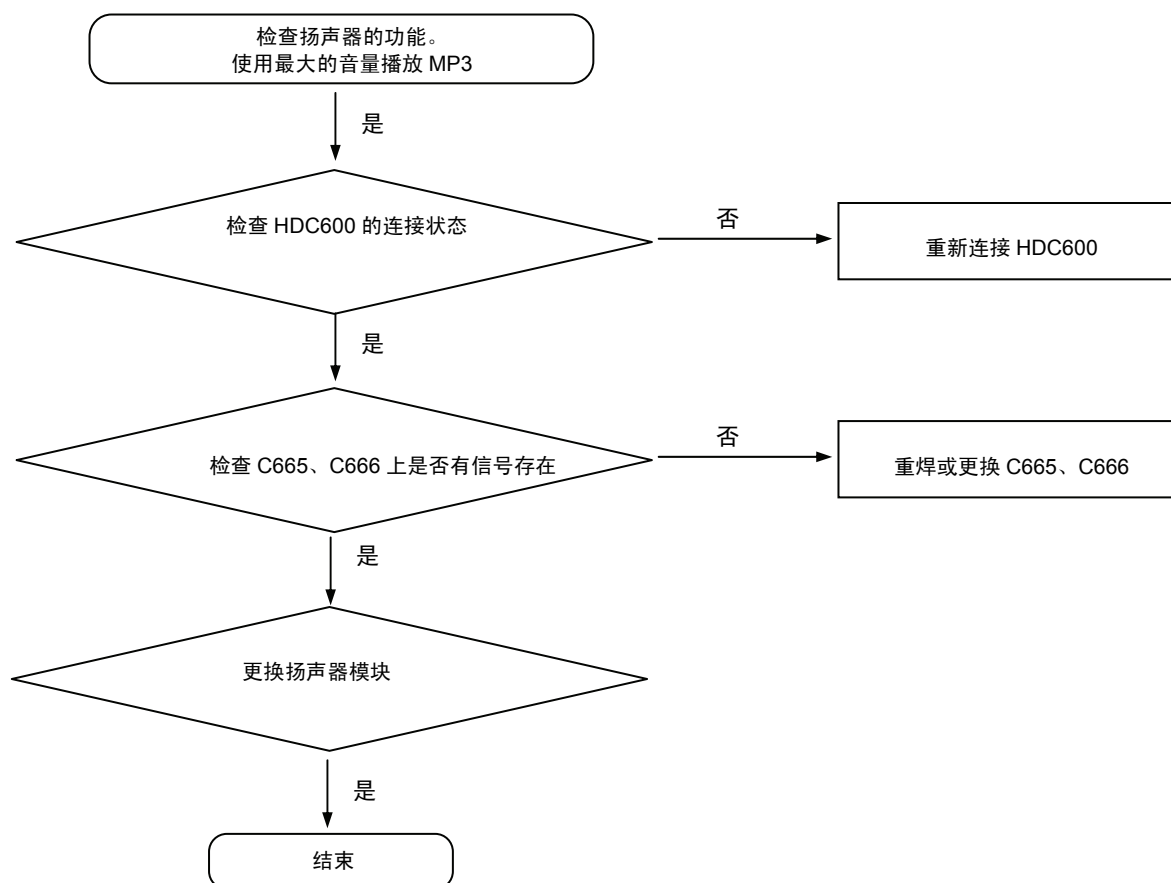


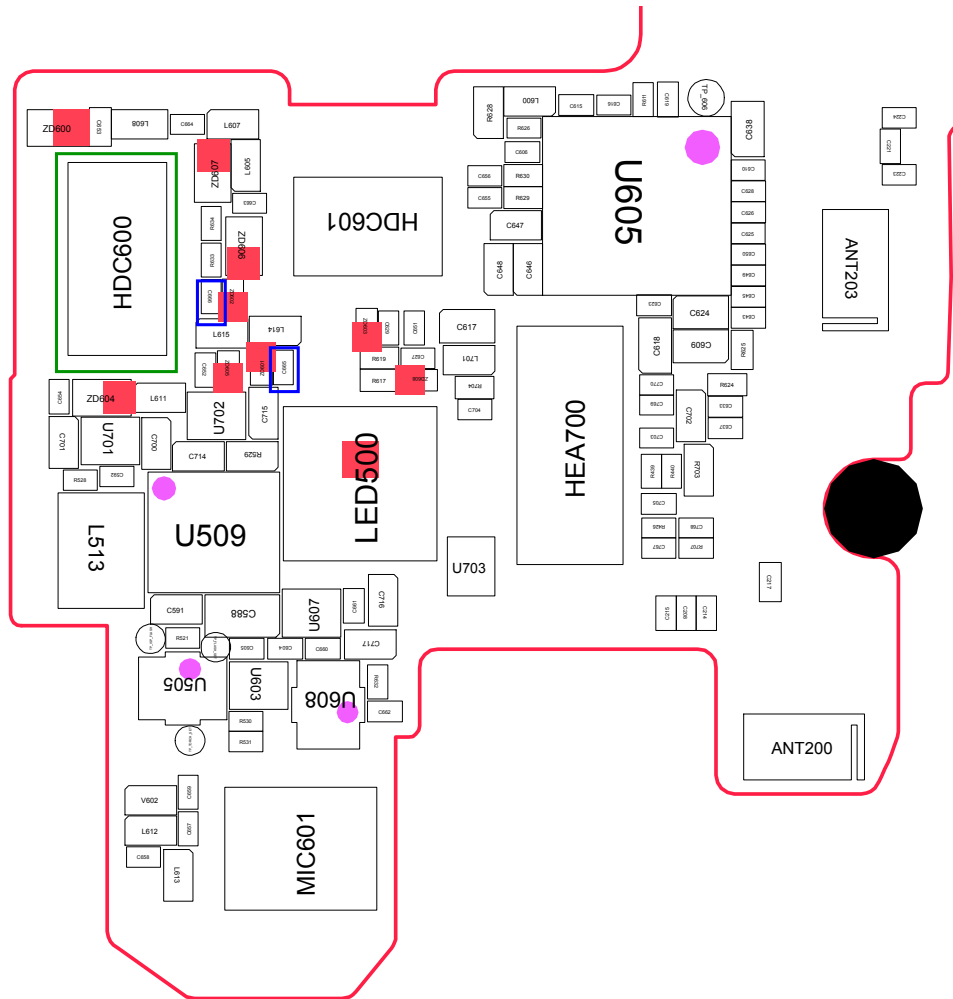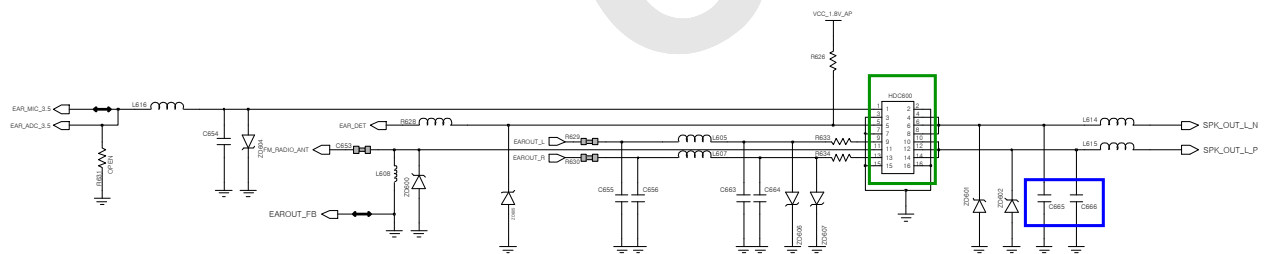


8-3-8.接收器部分

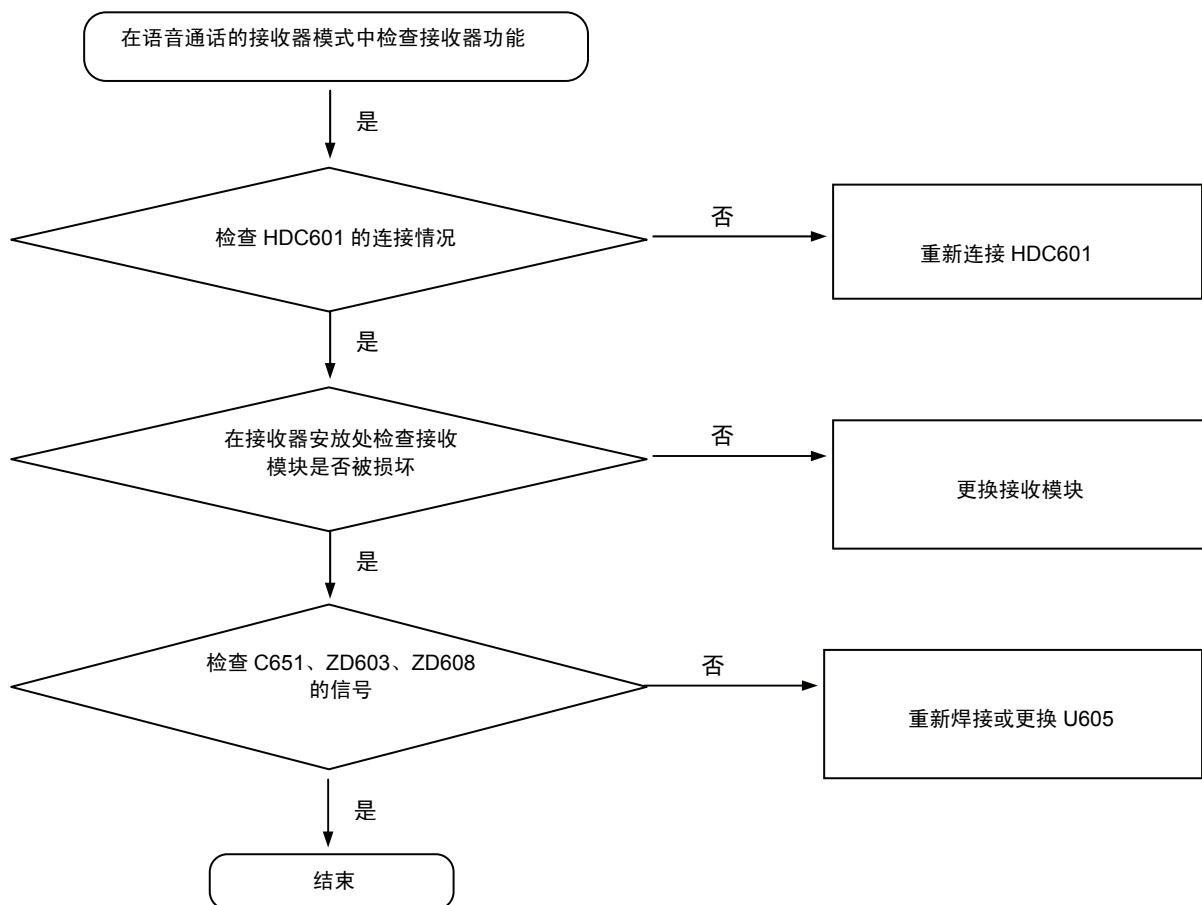


8-3-9.BT/WIFI

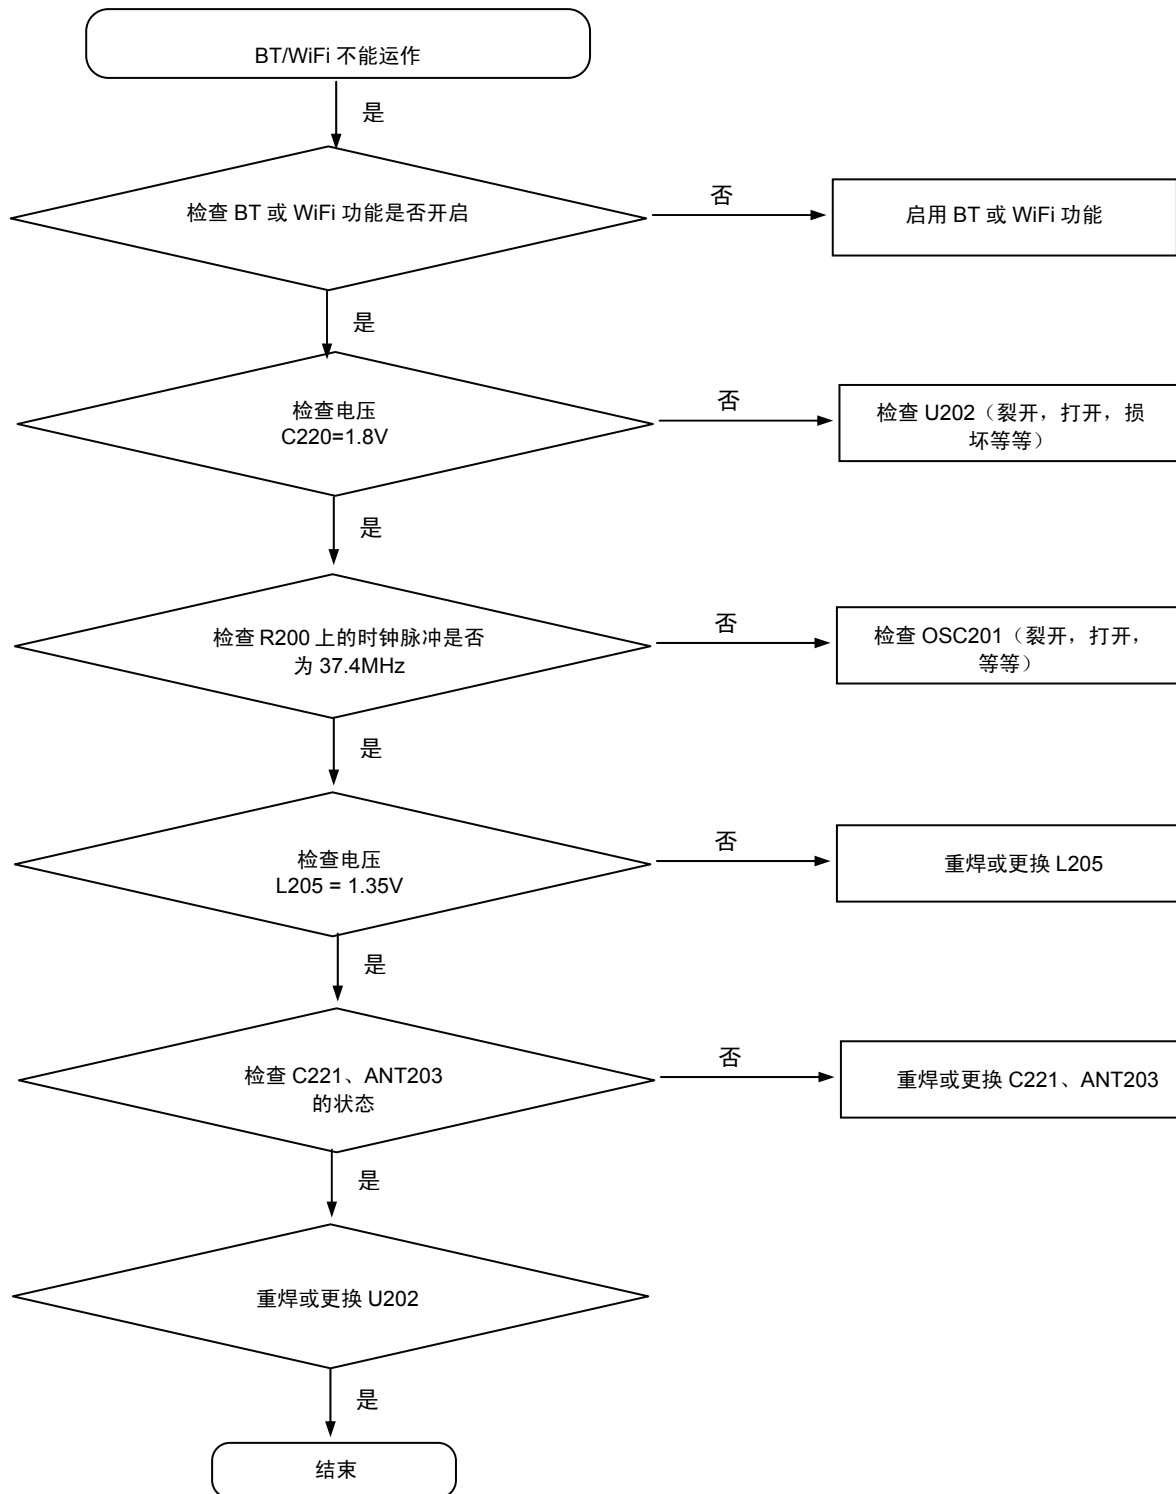



8-3-10.GPS

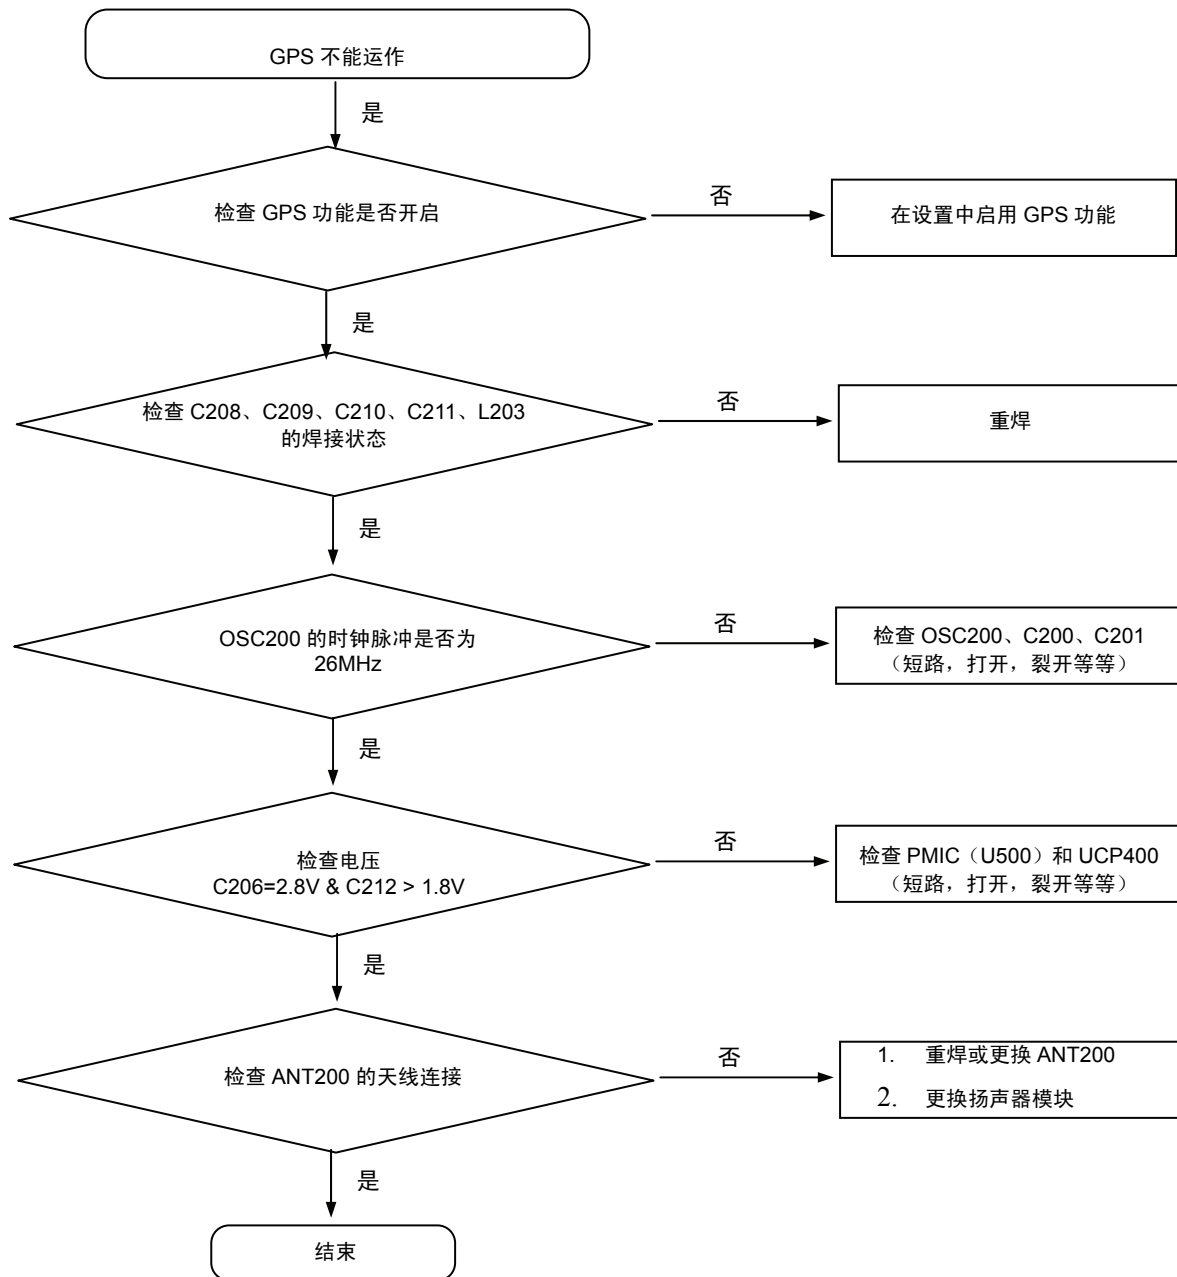

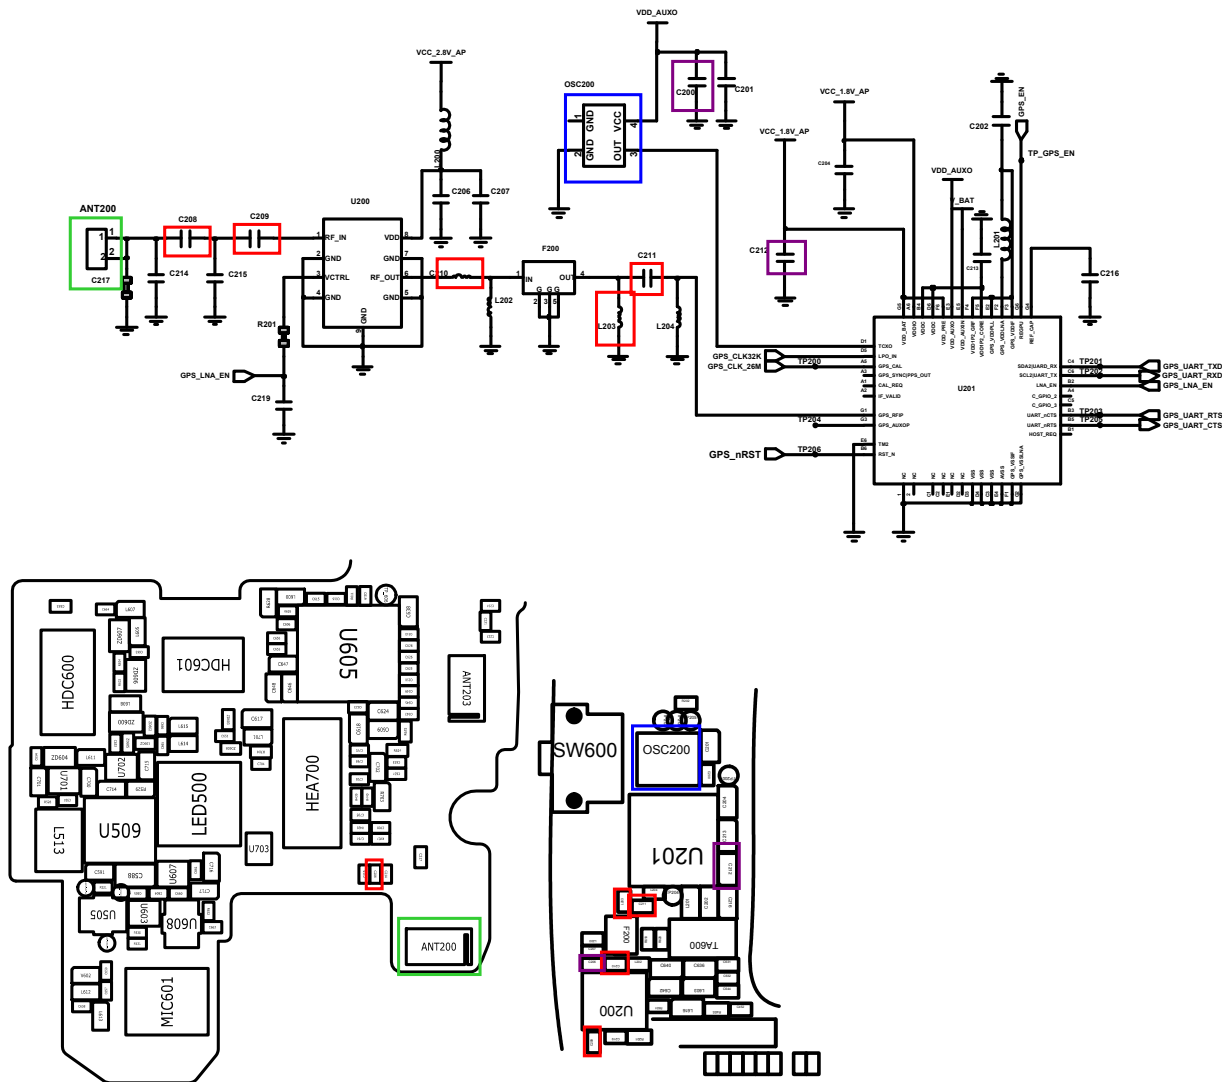


8-3-11.FM 收音机


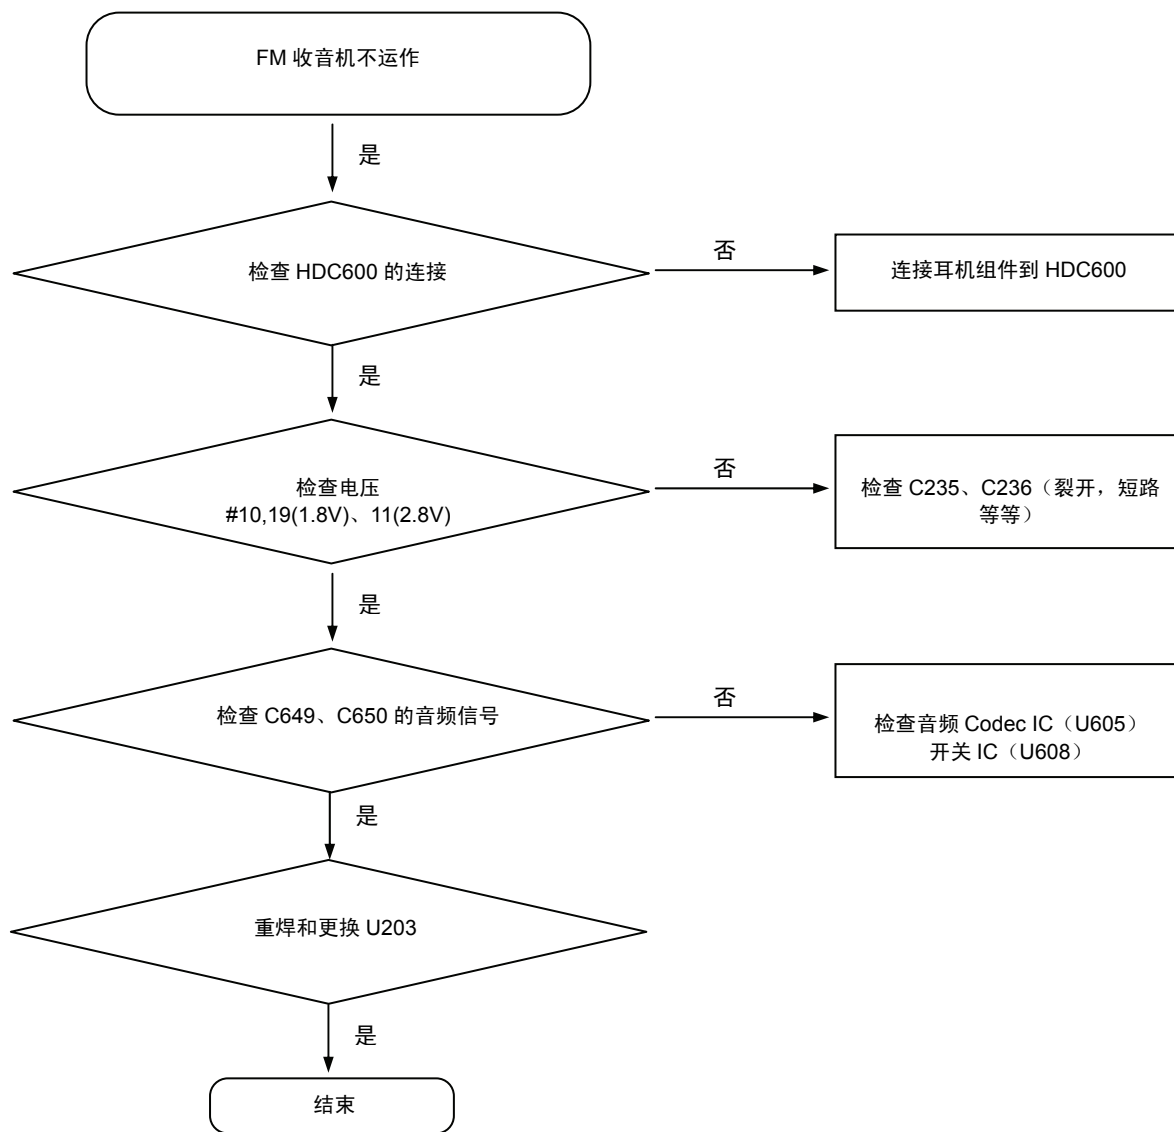


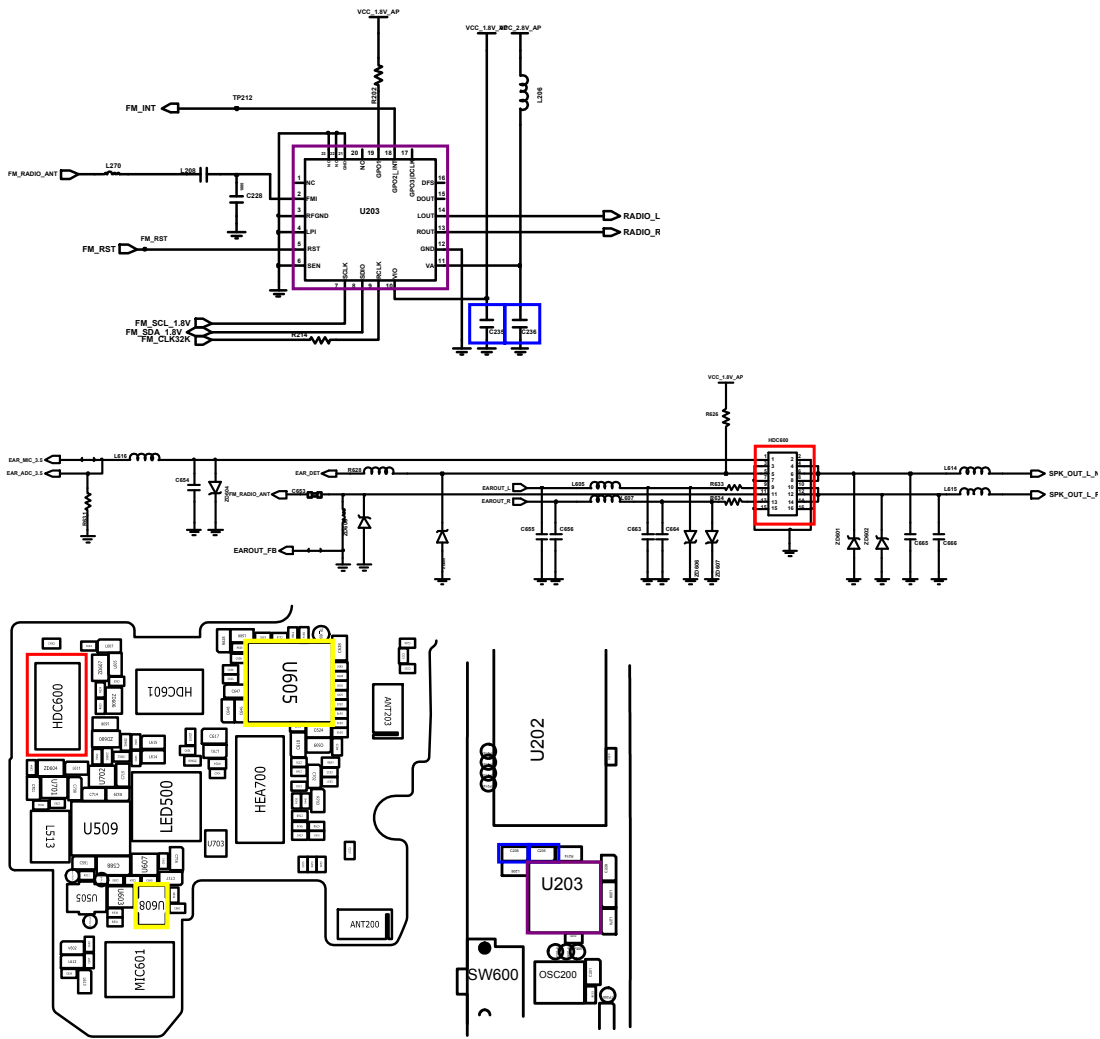


8-3-12.传感器部分


1.磁力传感器

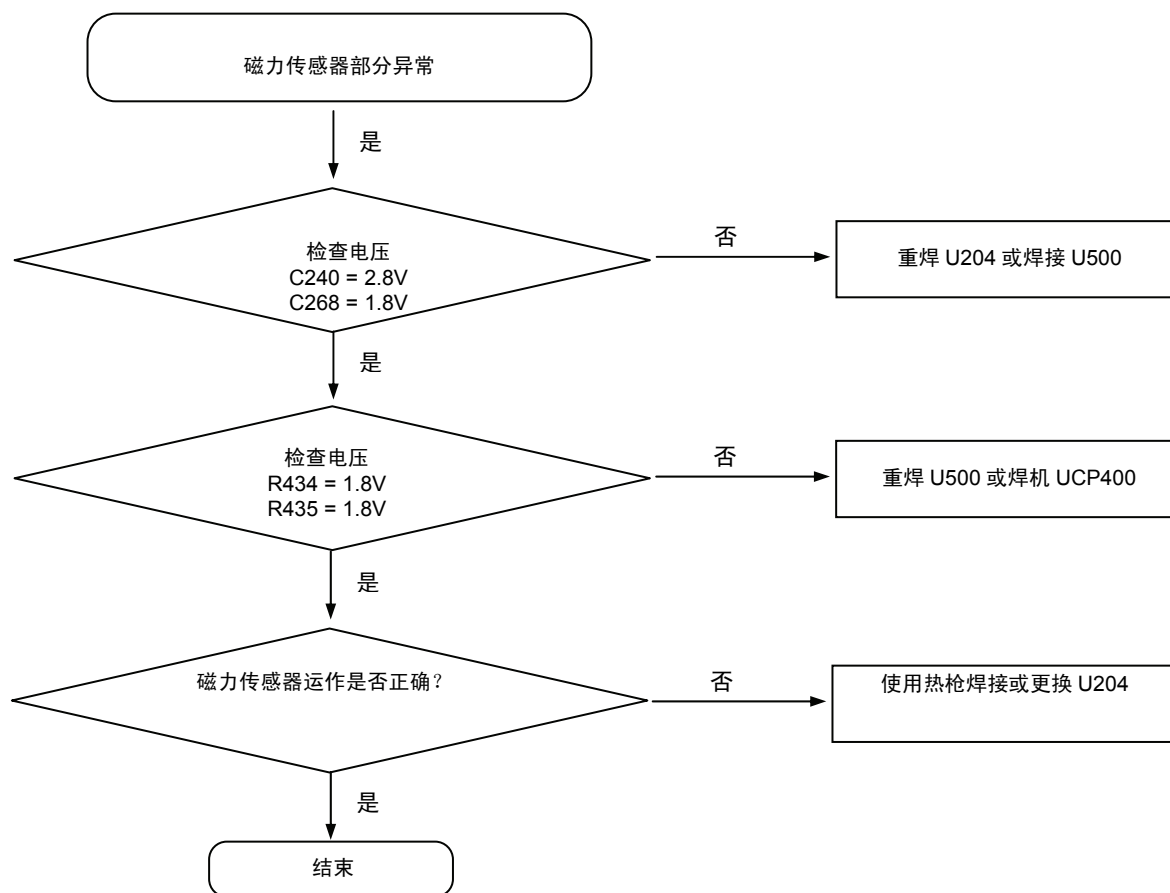

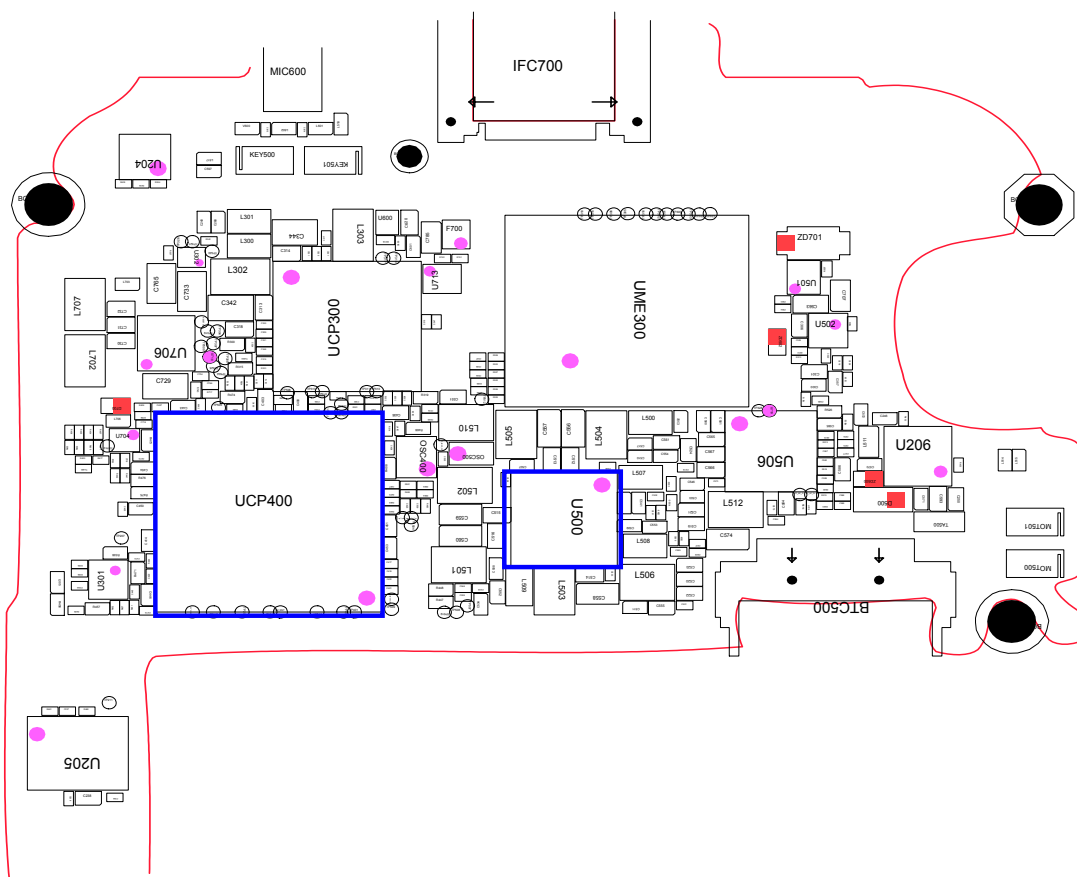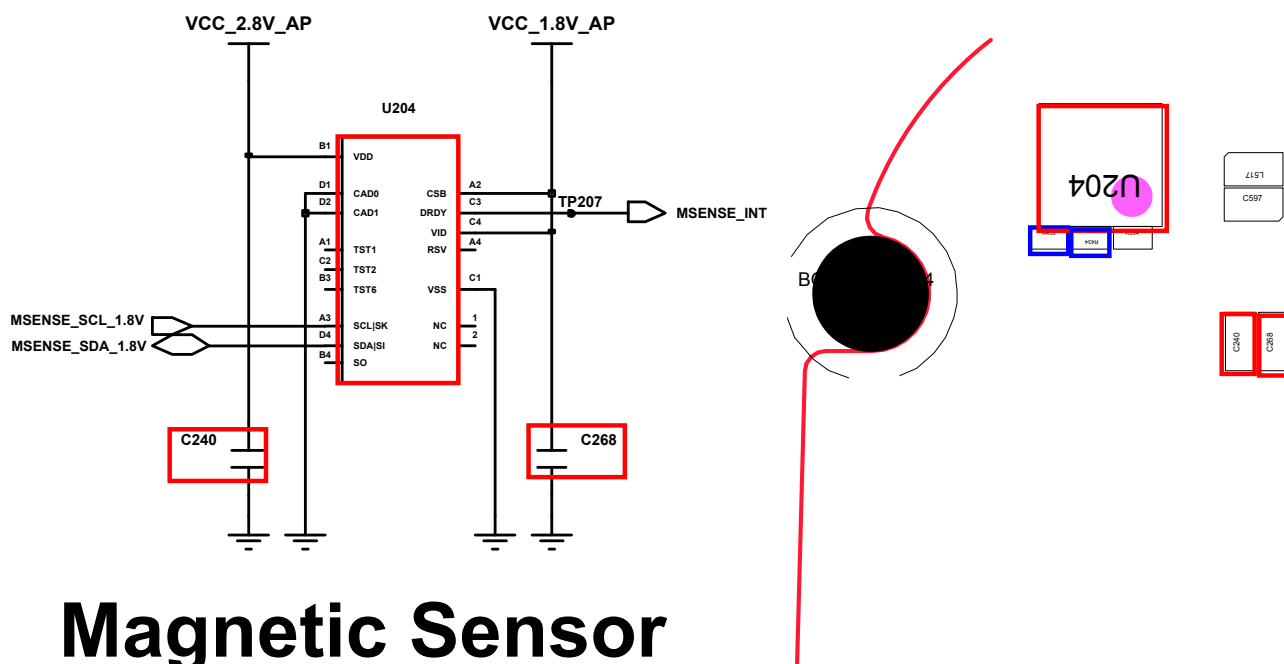


2. 加速器, Gyro 传感器

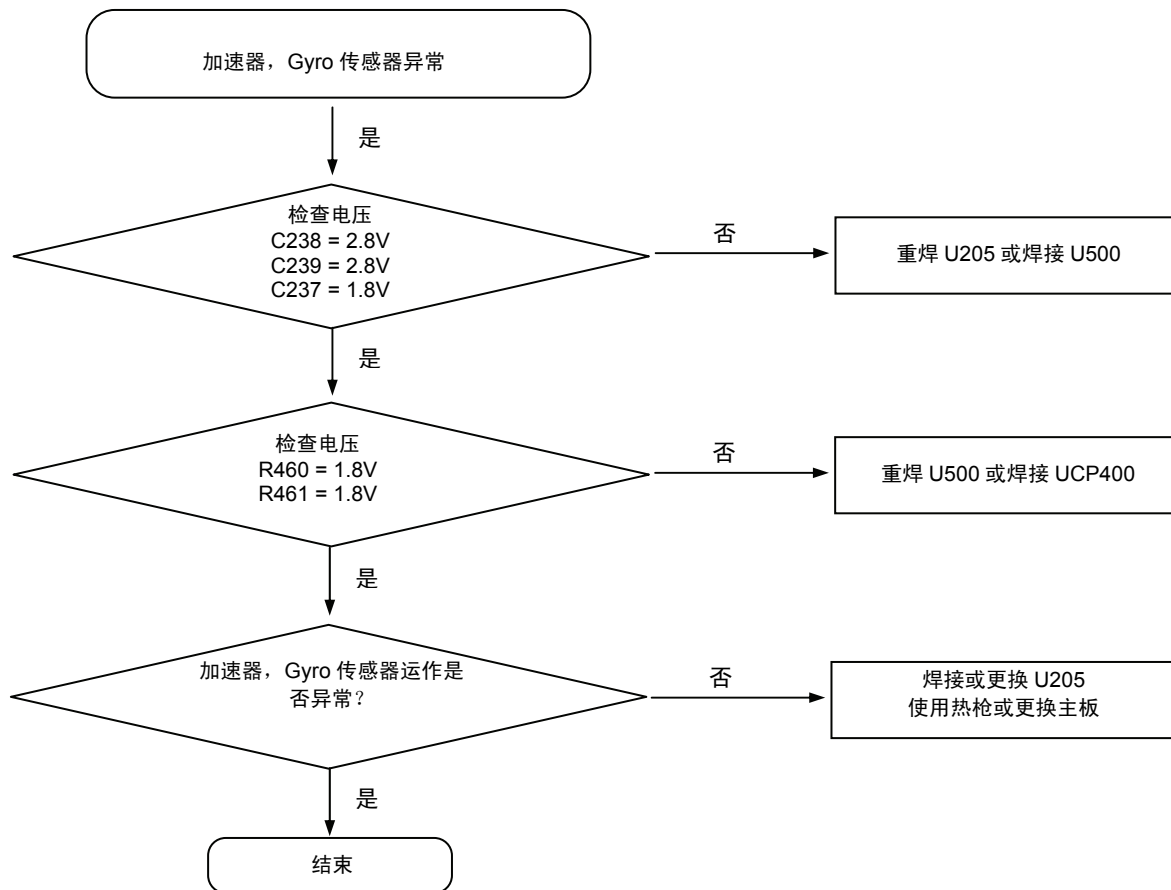



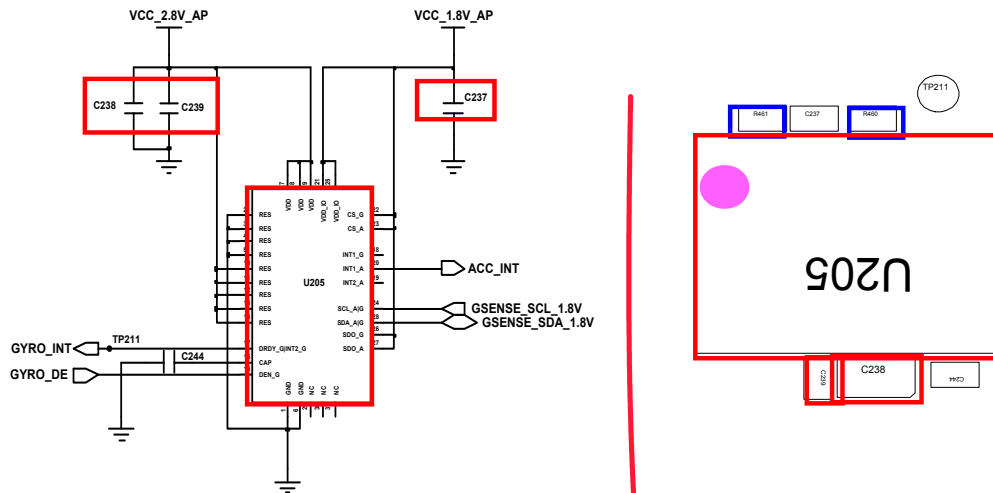


6 Axes Sensor (GYRO,ACCEL)

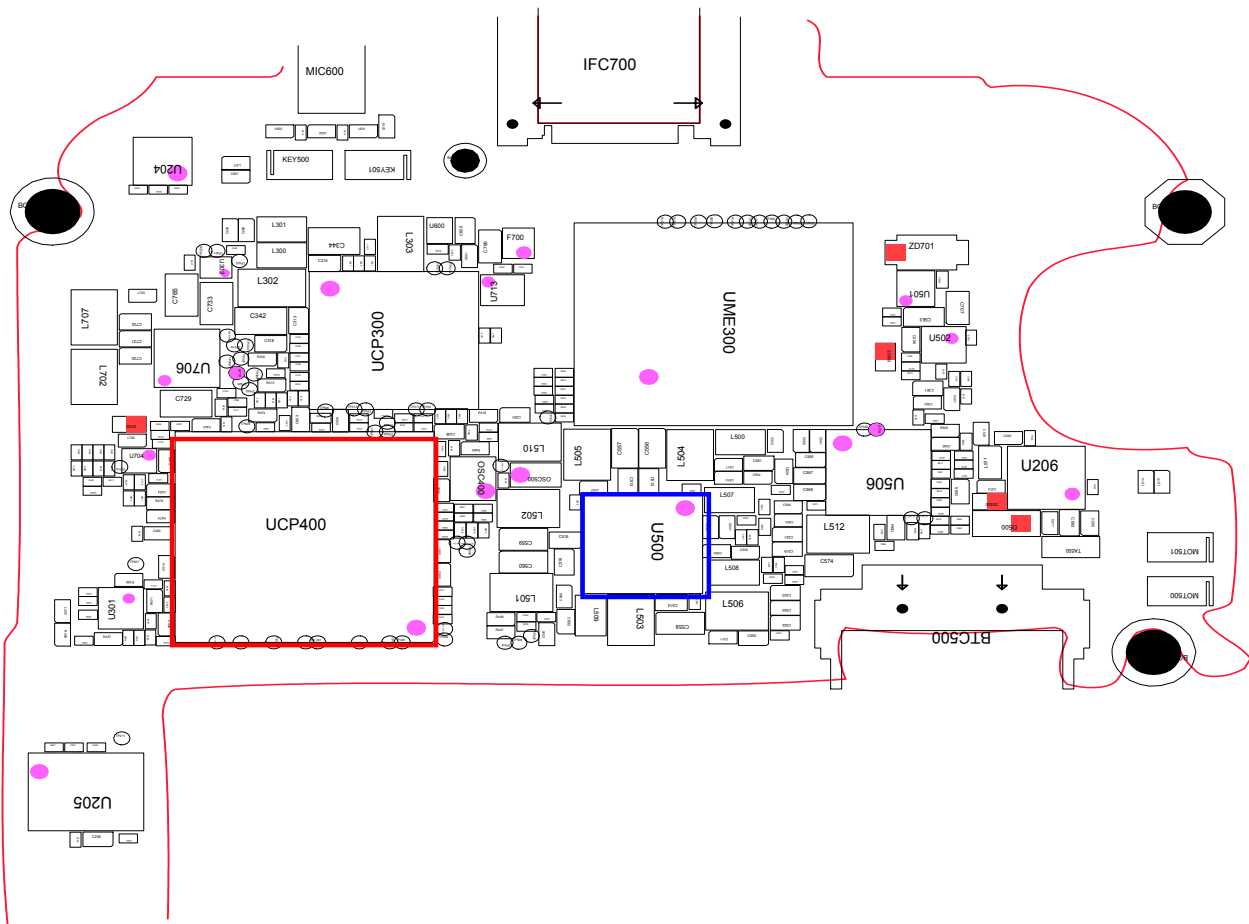




3.气压传感器

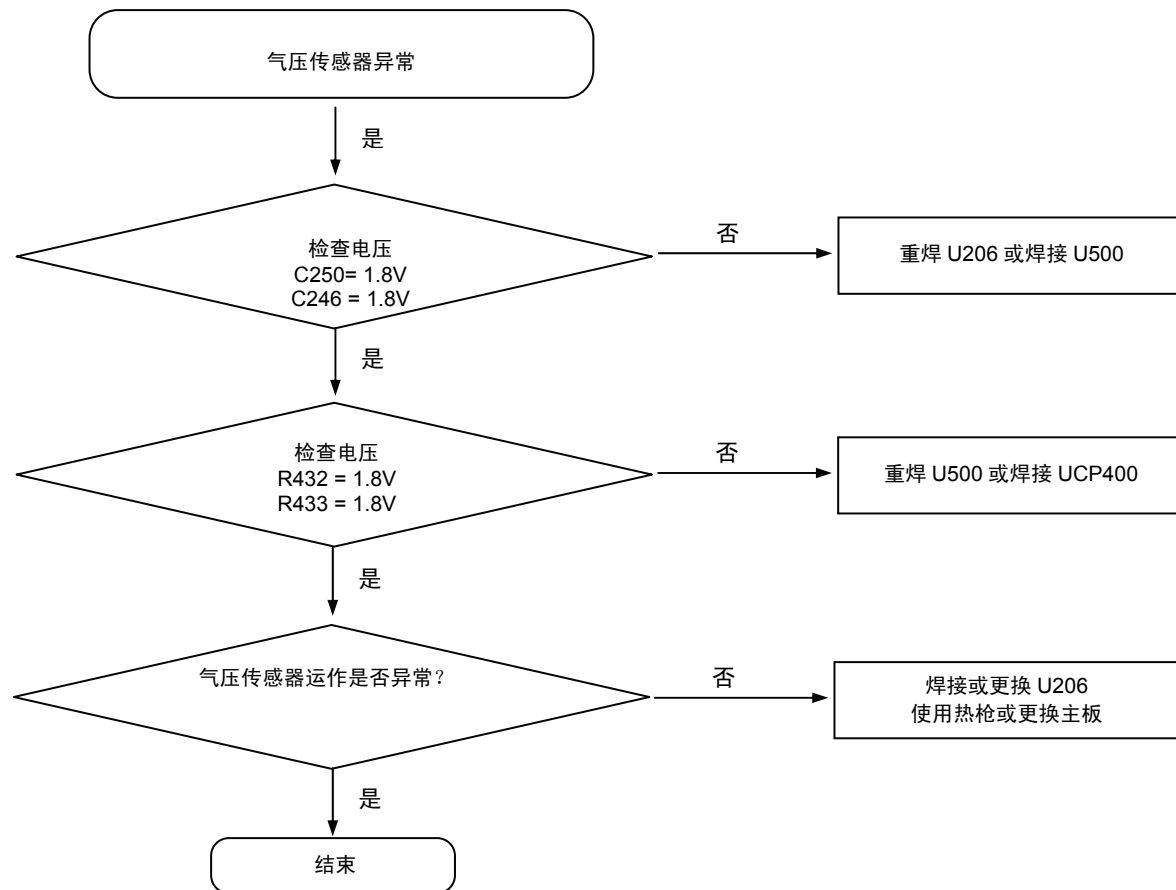

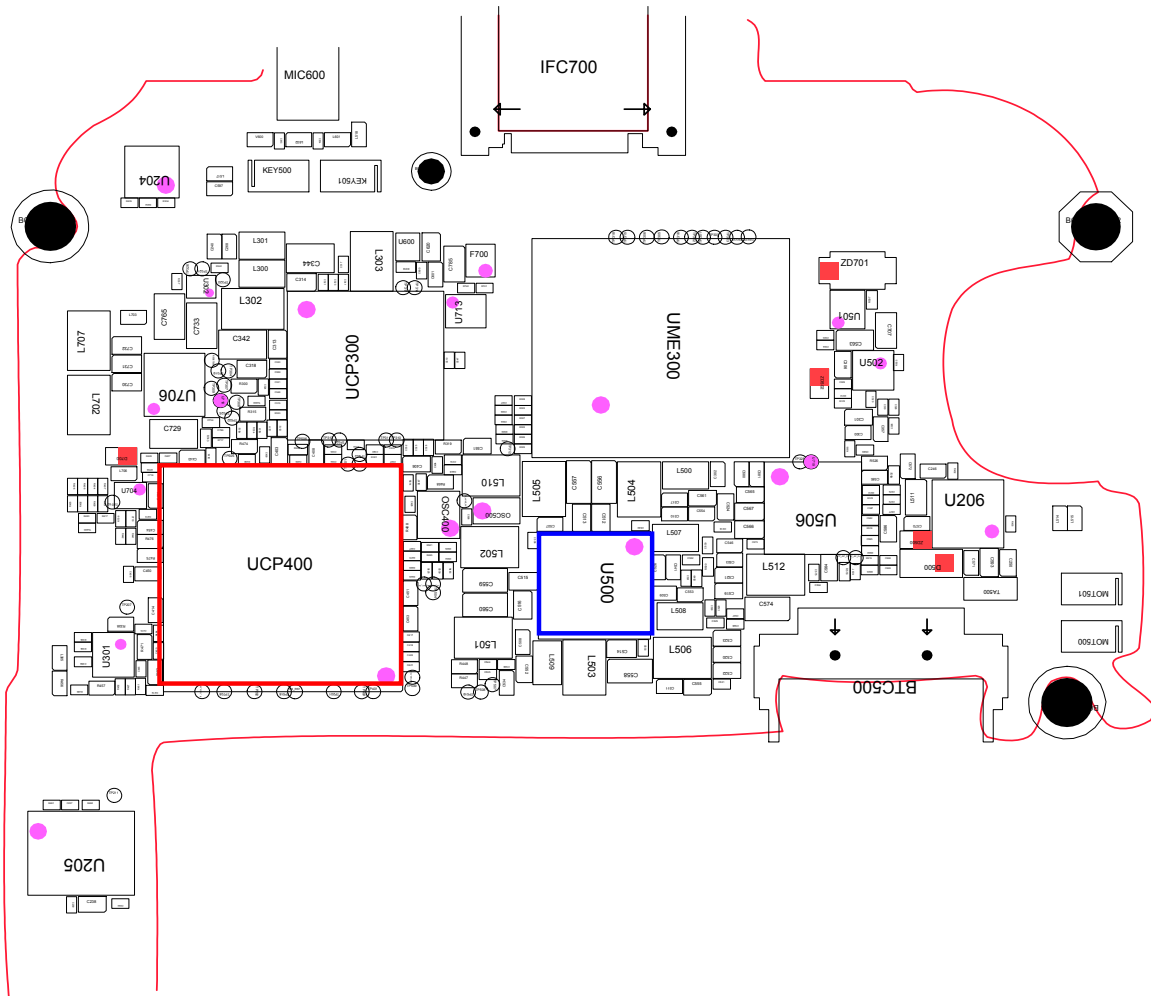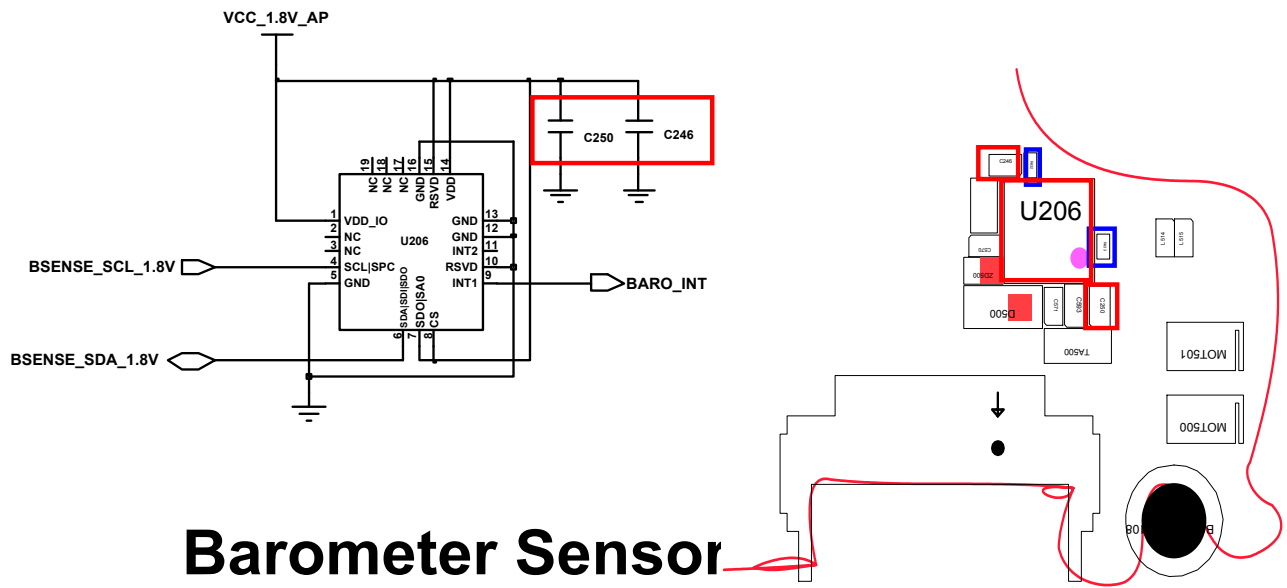



4.RGB 传感器

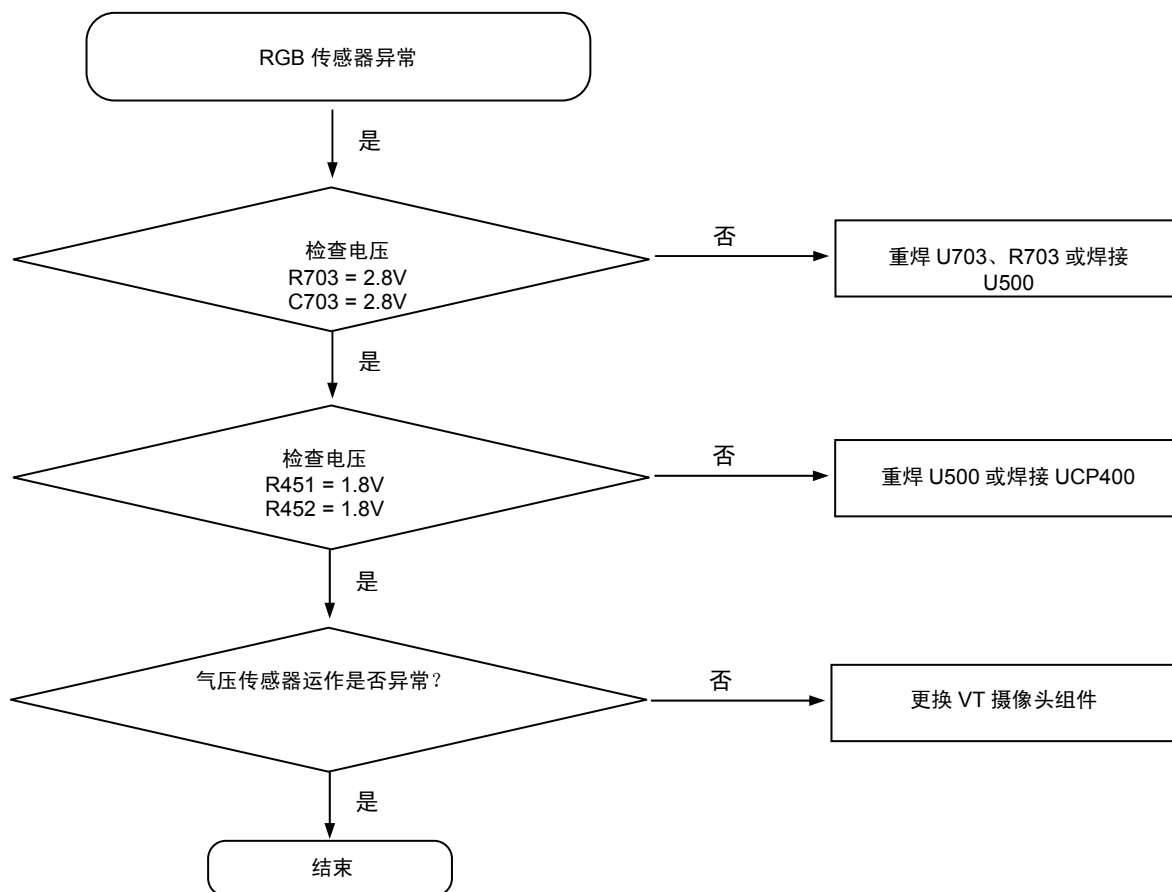

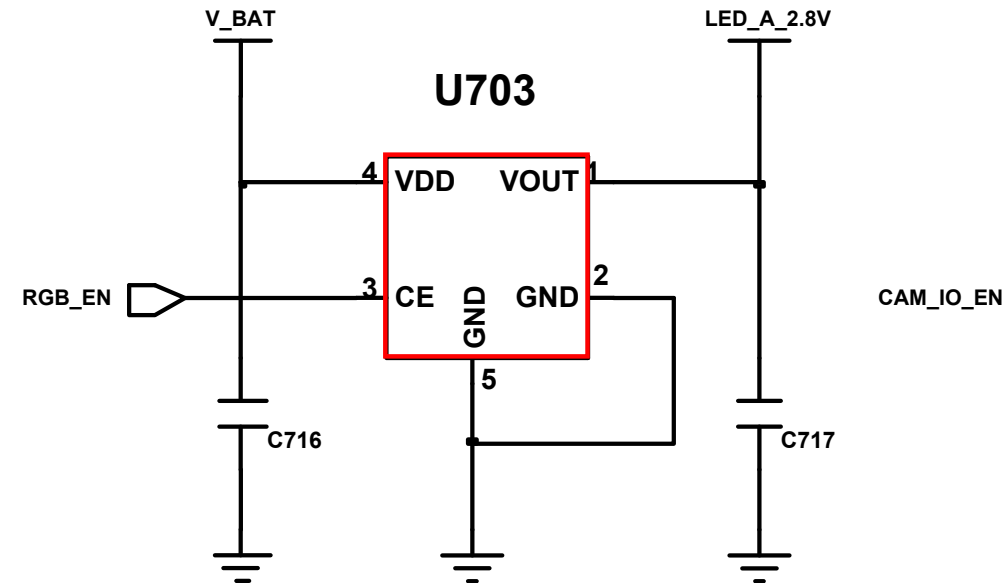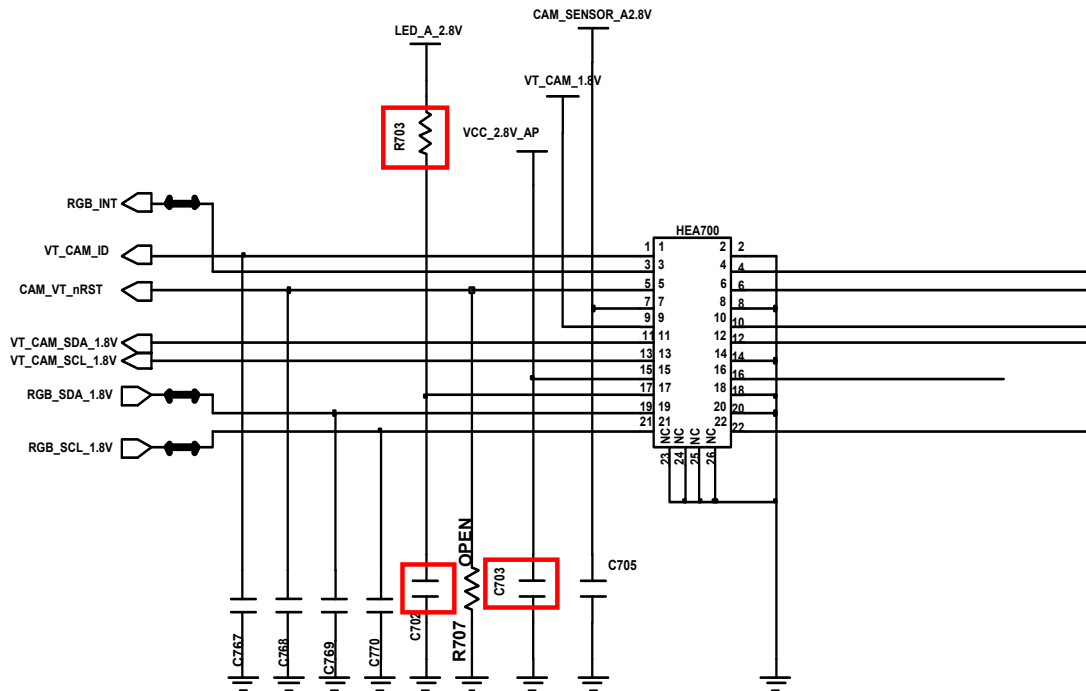


8-3-13.NFC

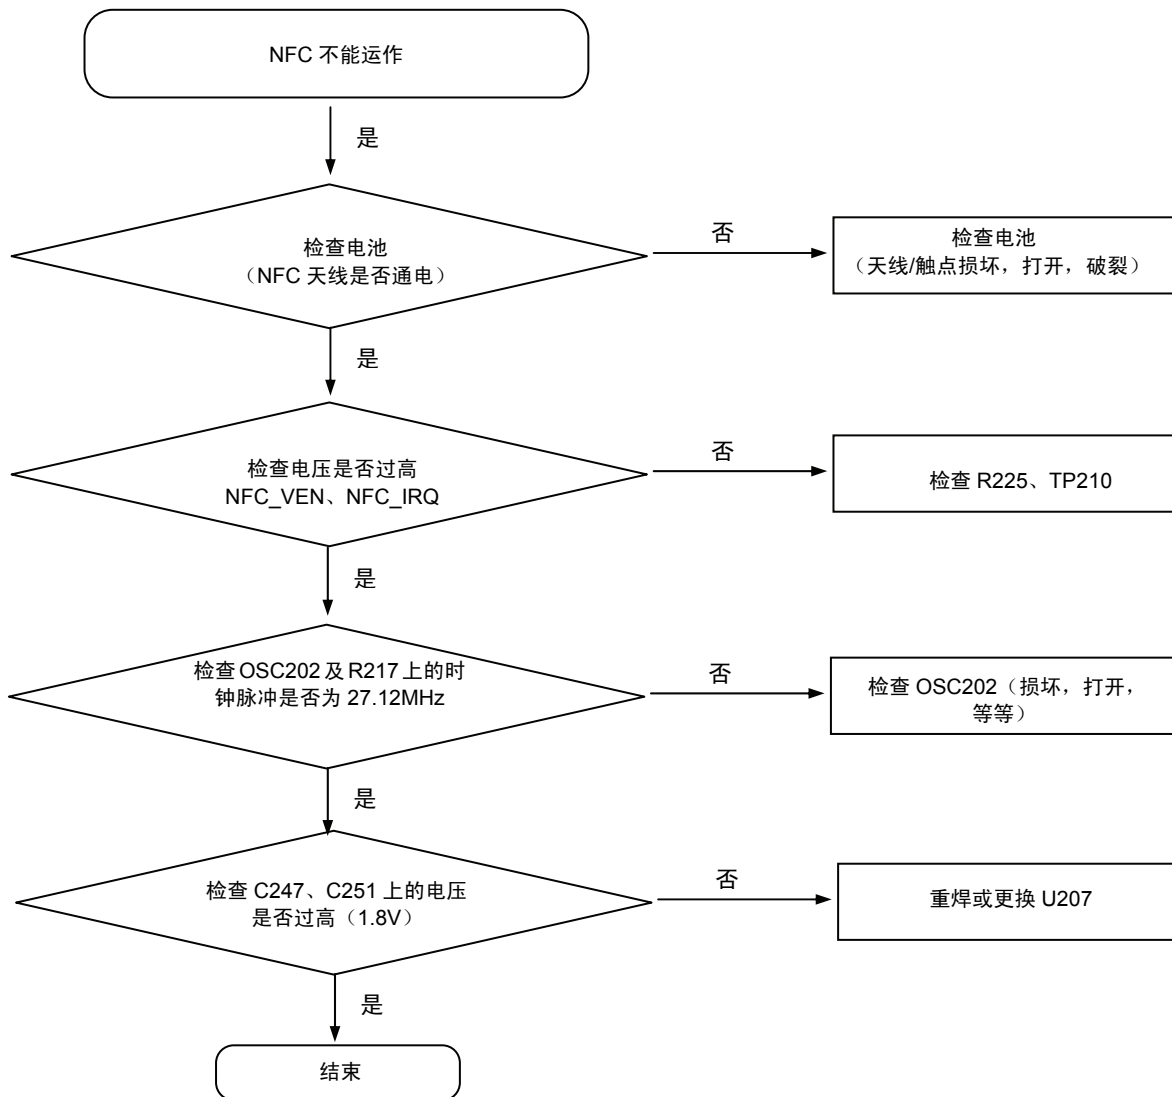

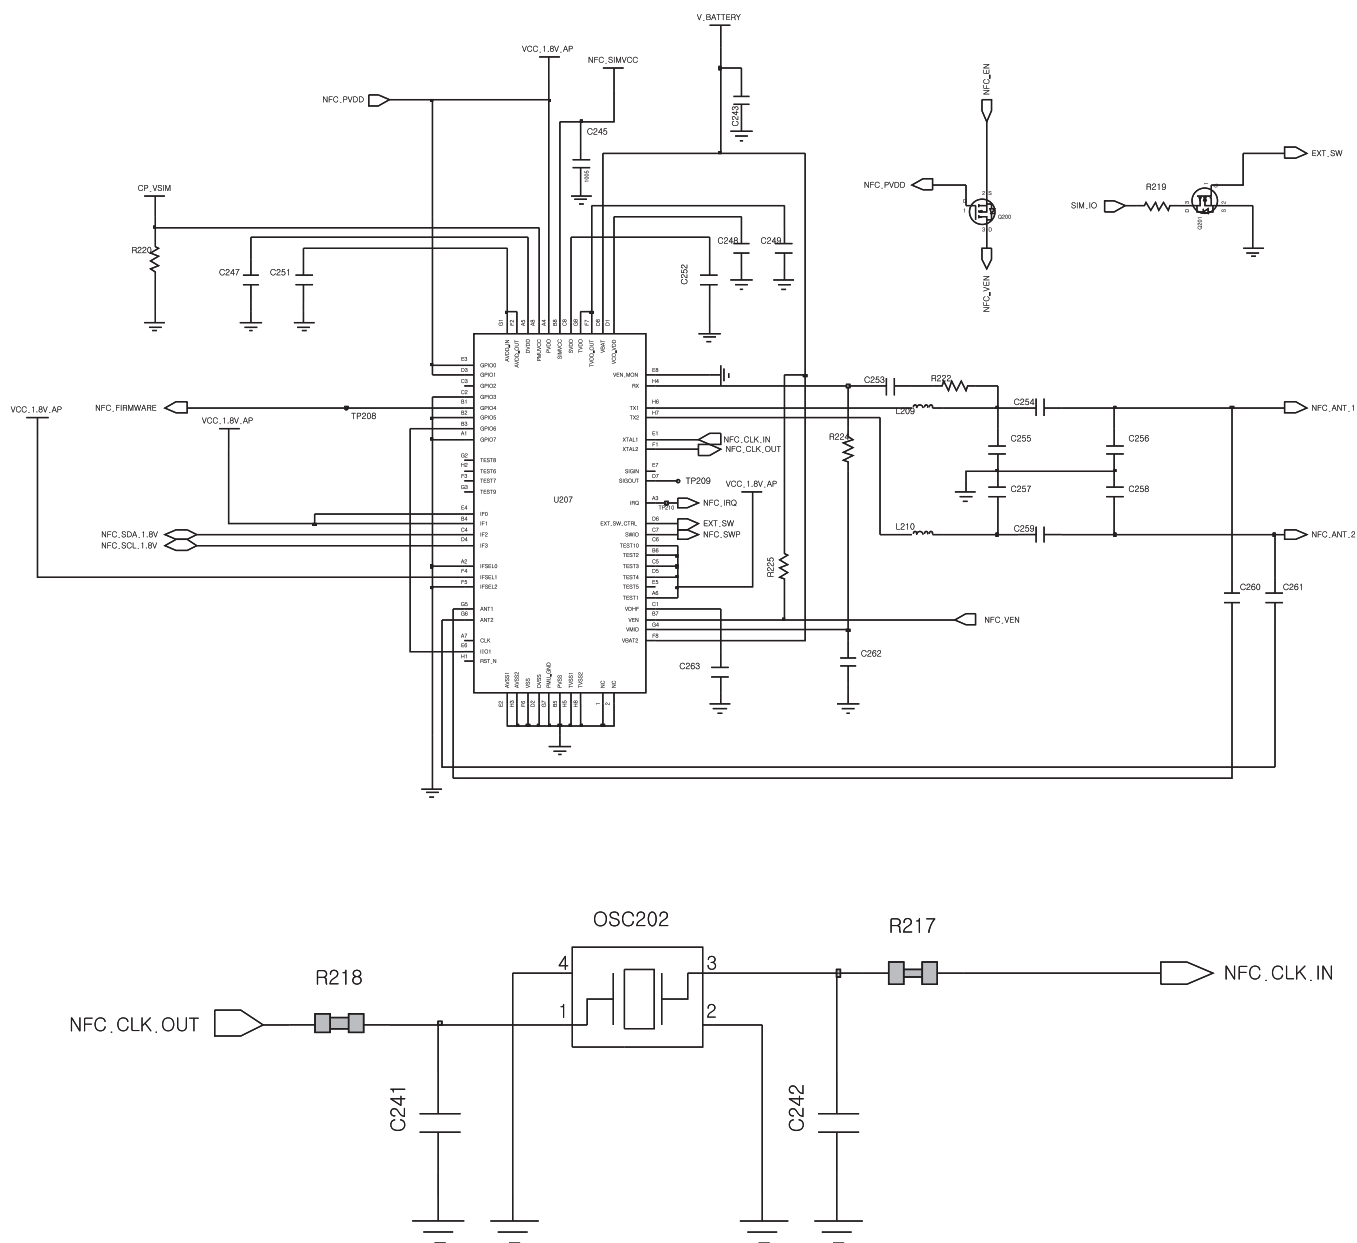


8-3-14.MHL

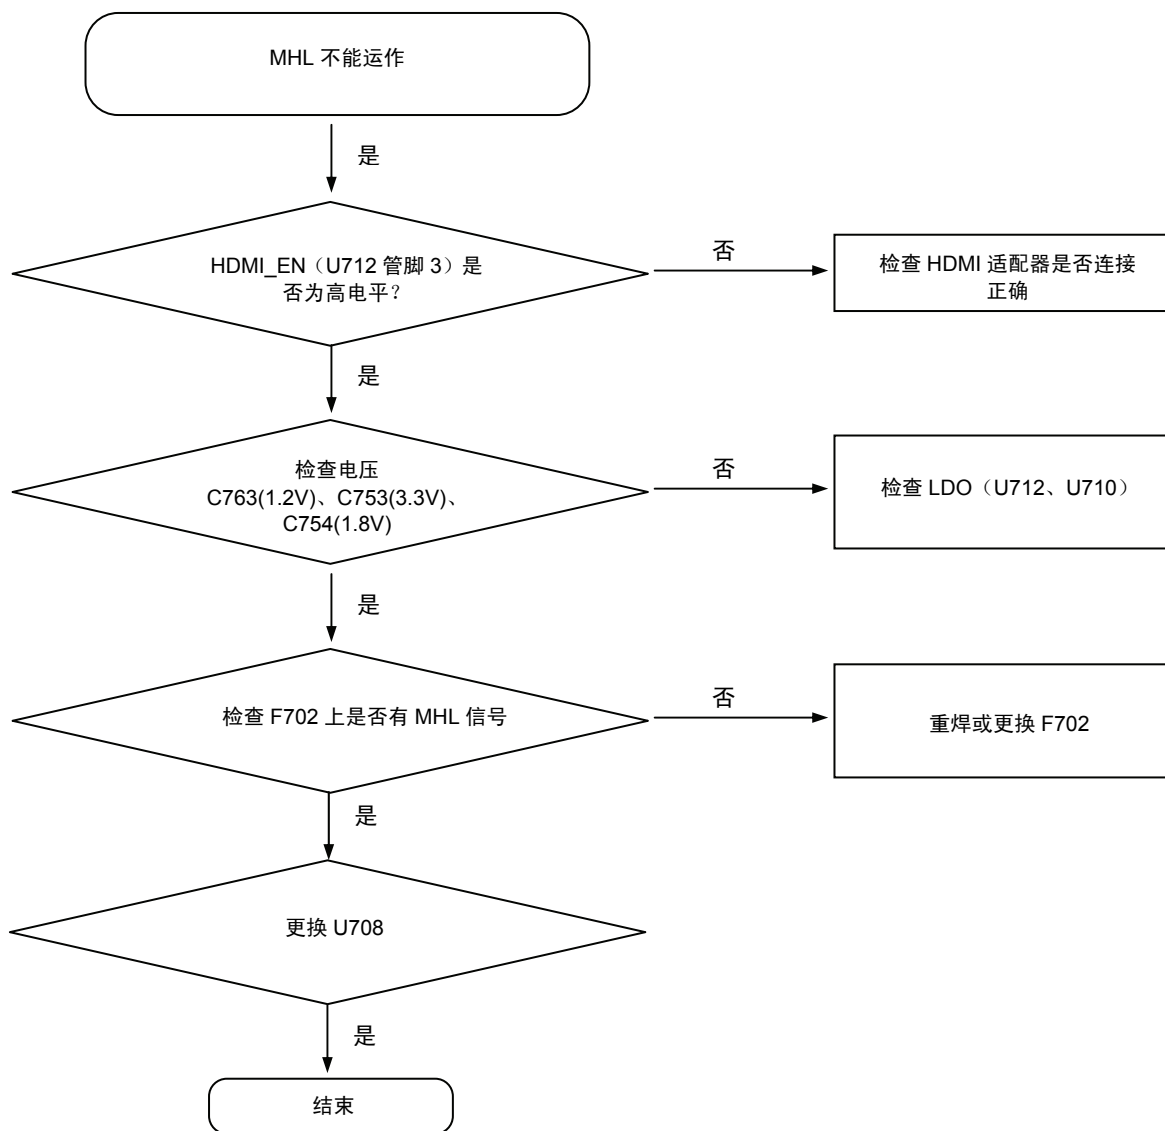




COMMON_FILTER
(Near I/F CON.)



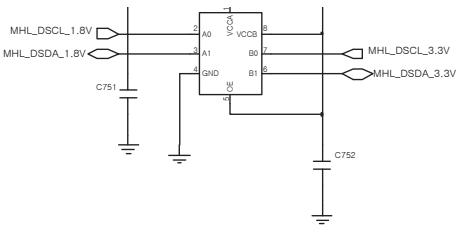





MHL PART

4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---


8-3-15.液晶显示屏

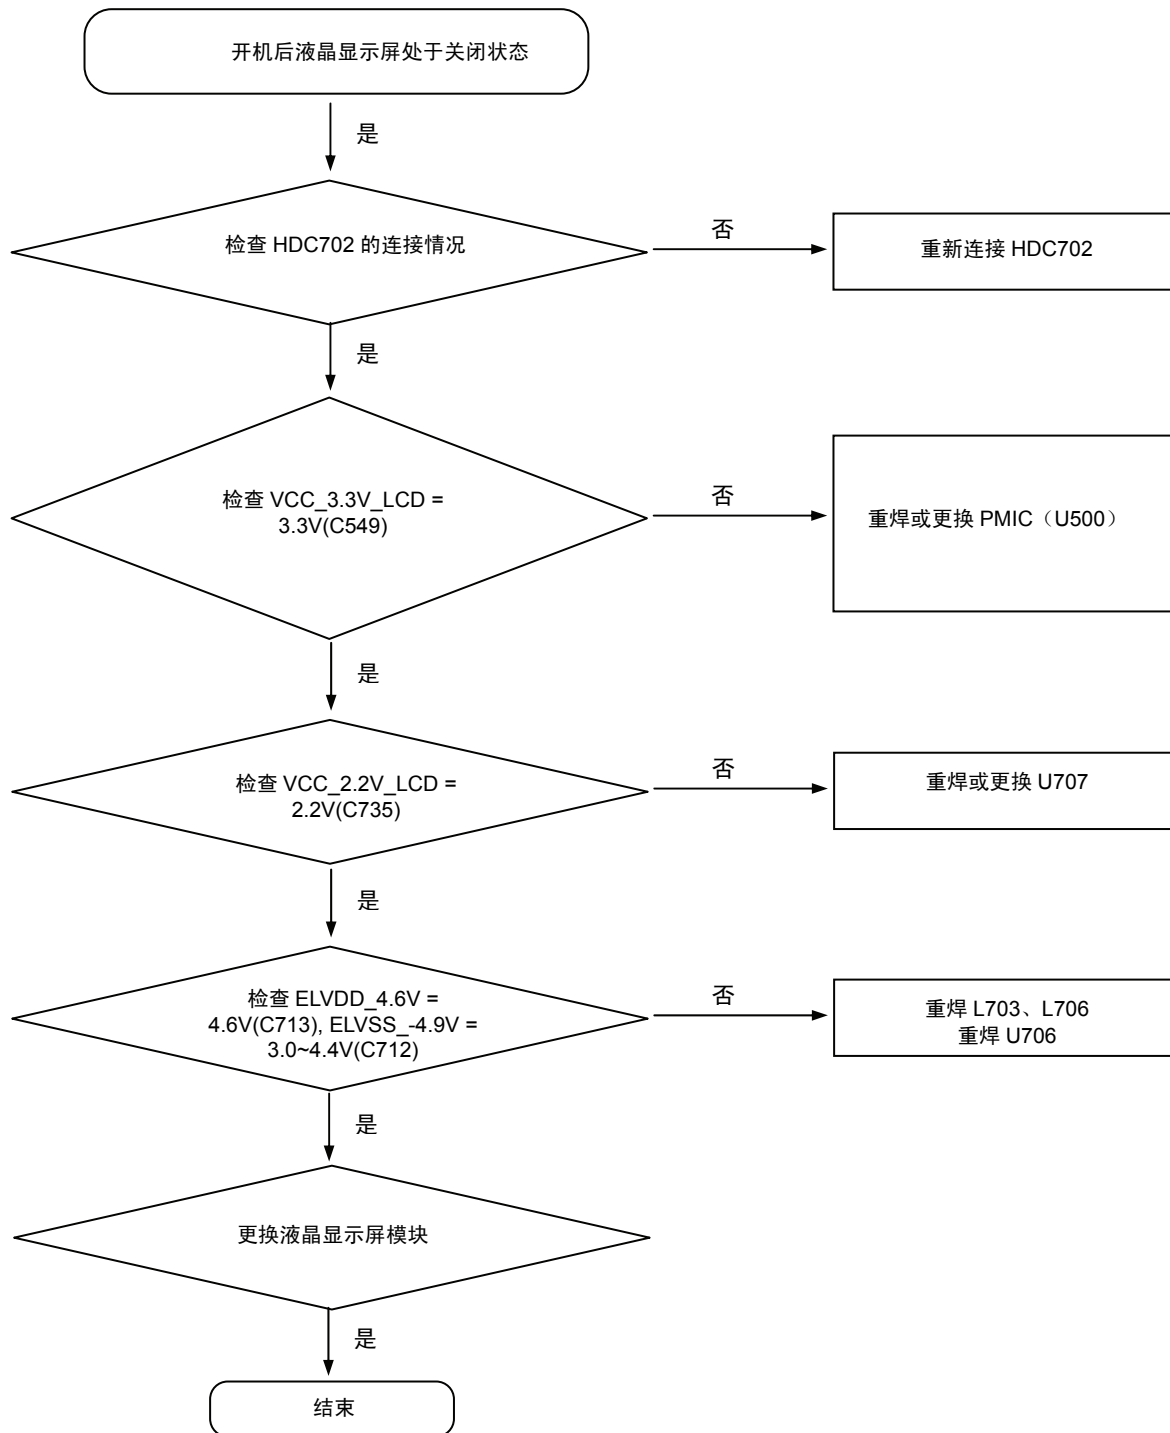


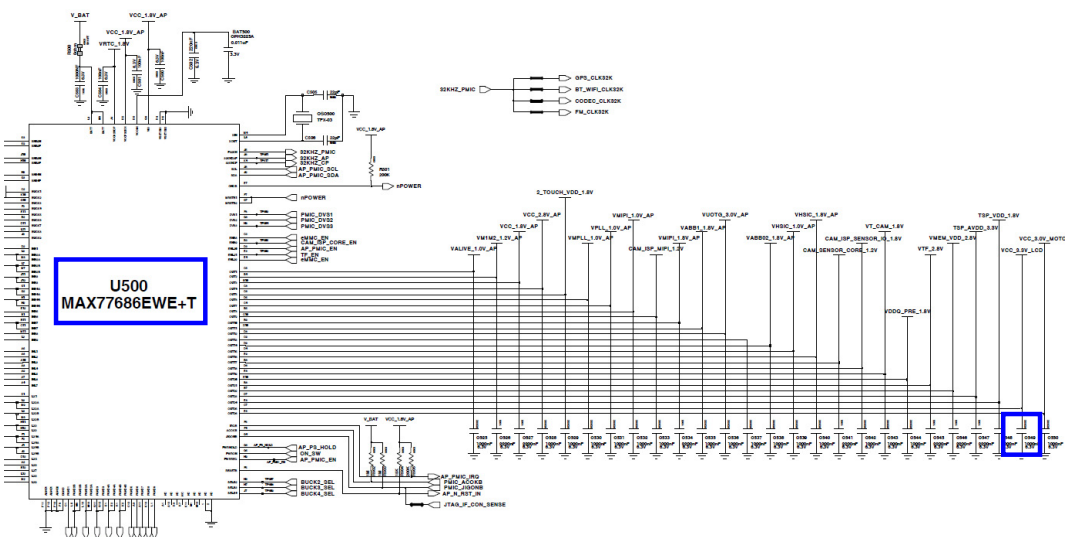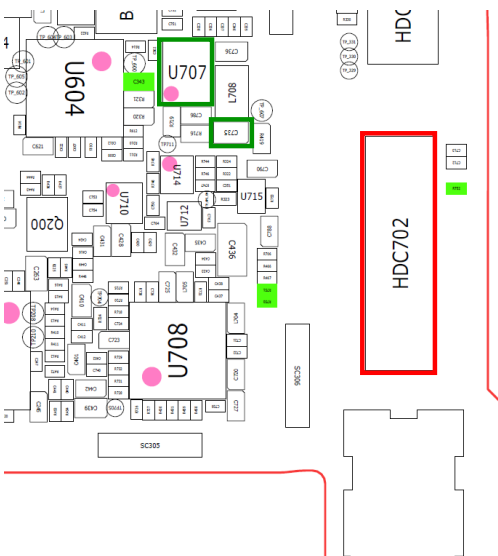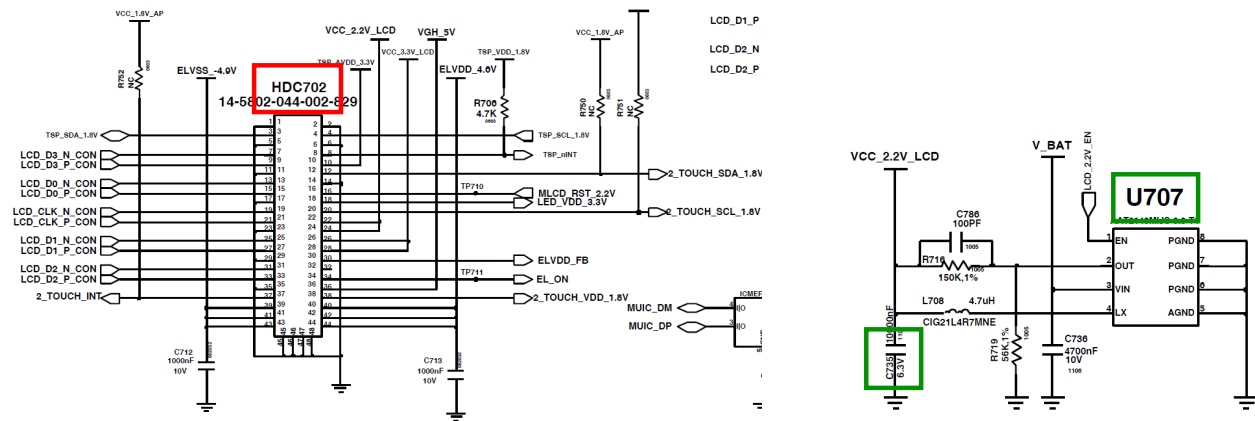


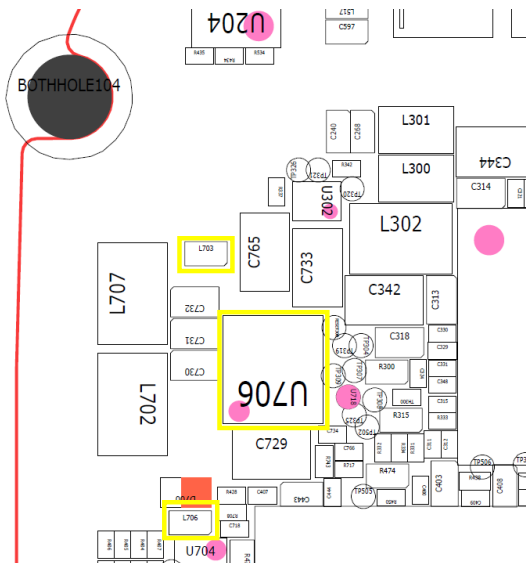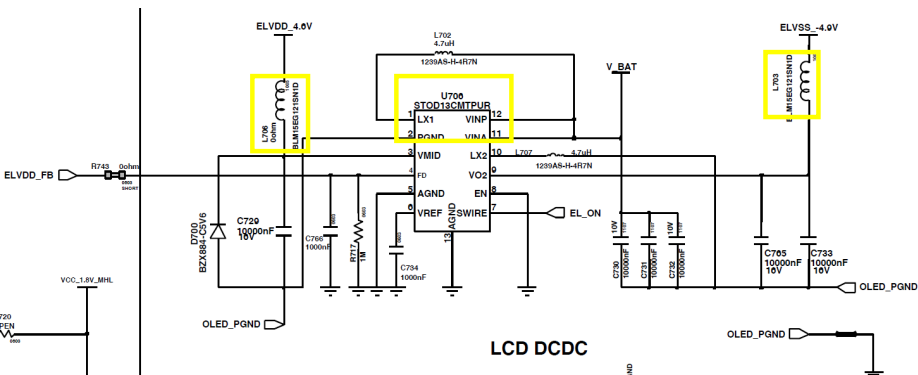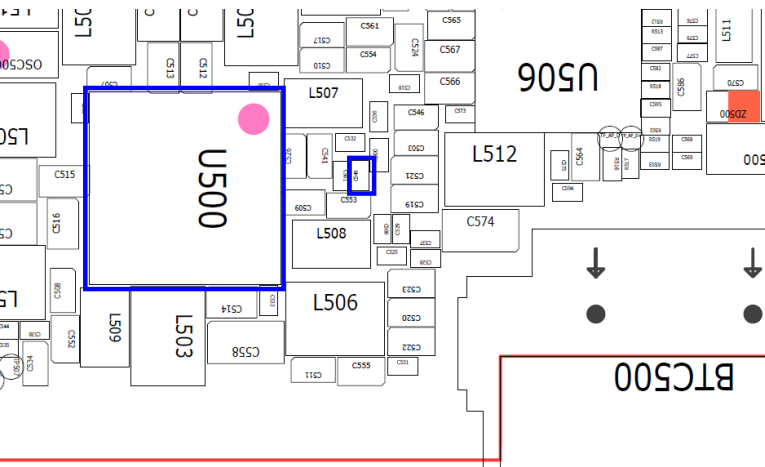


8-3-16.TSP

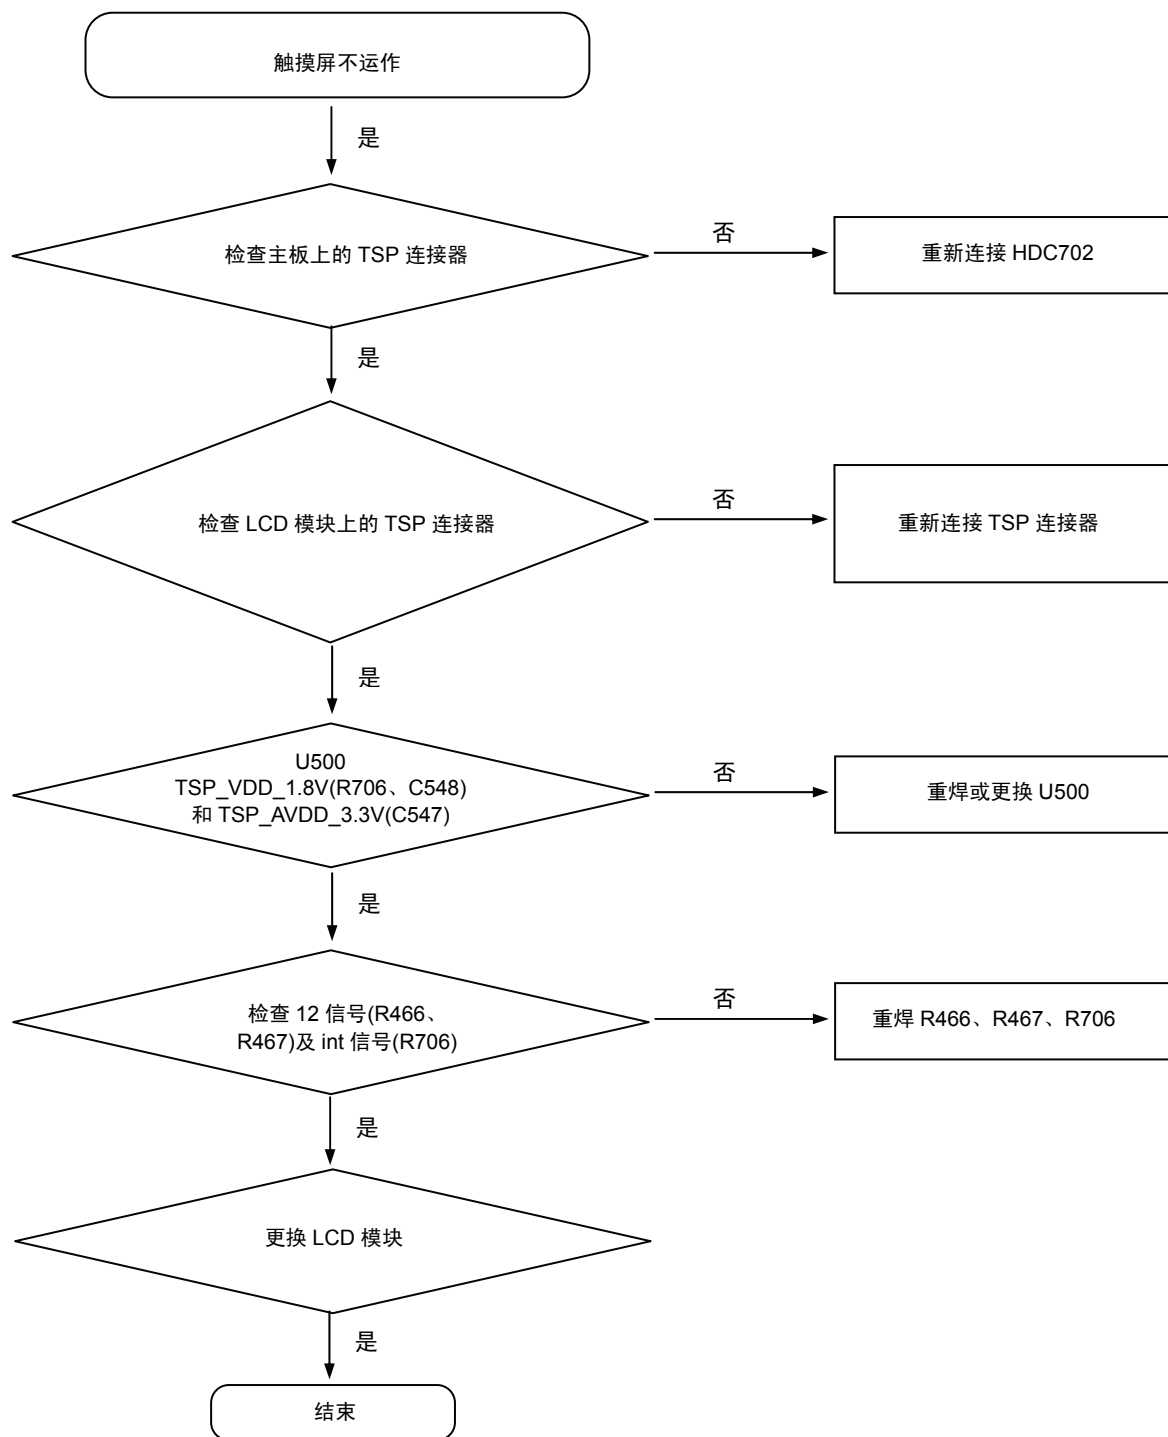


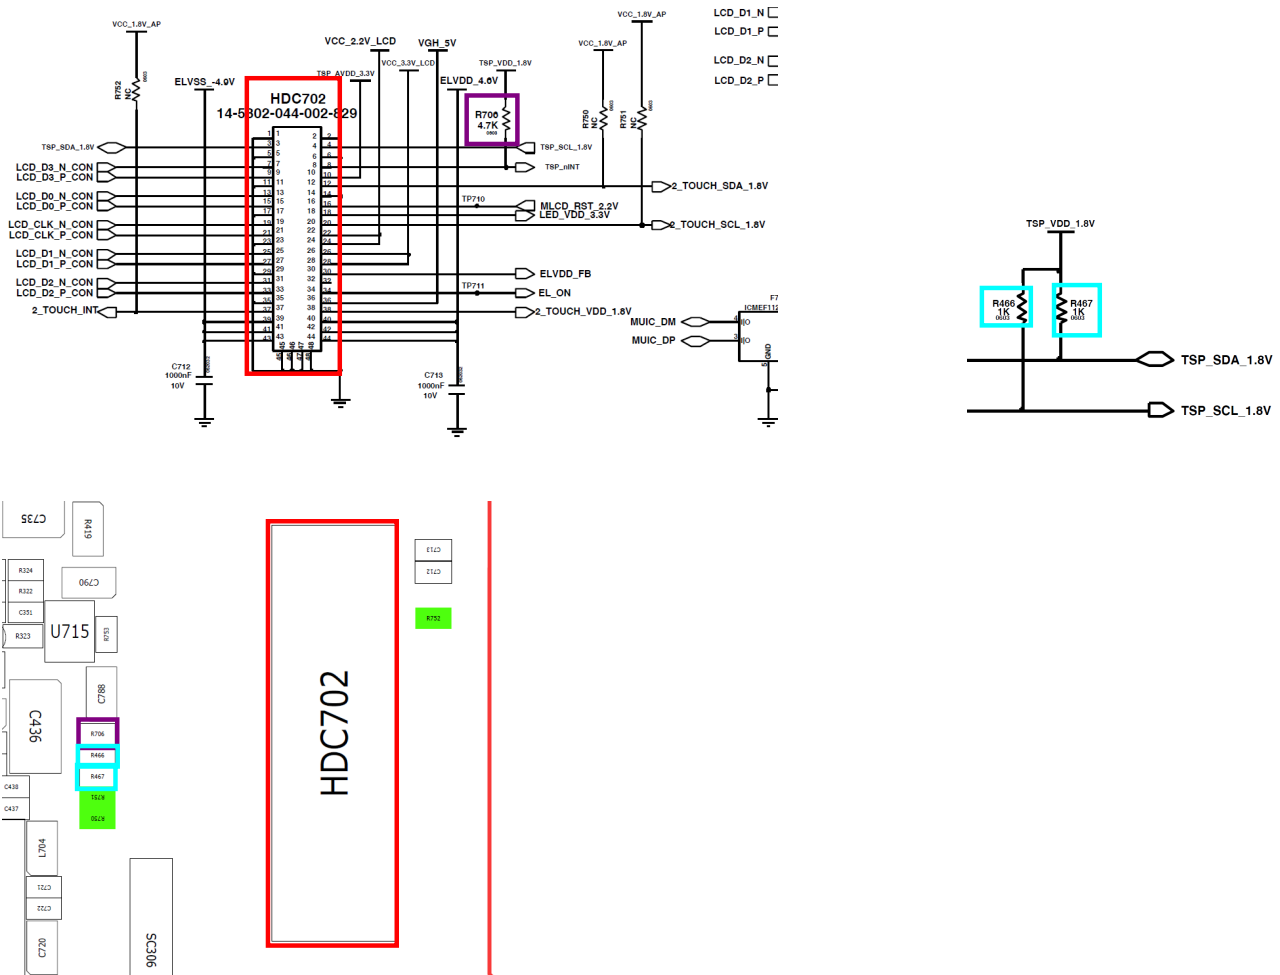


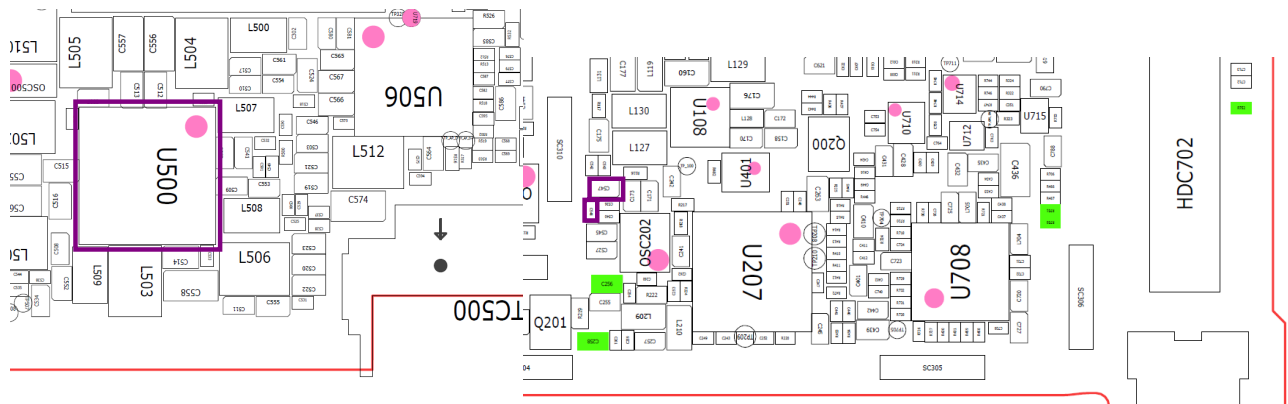


8-3-17.8M 摄像头

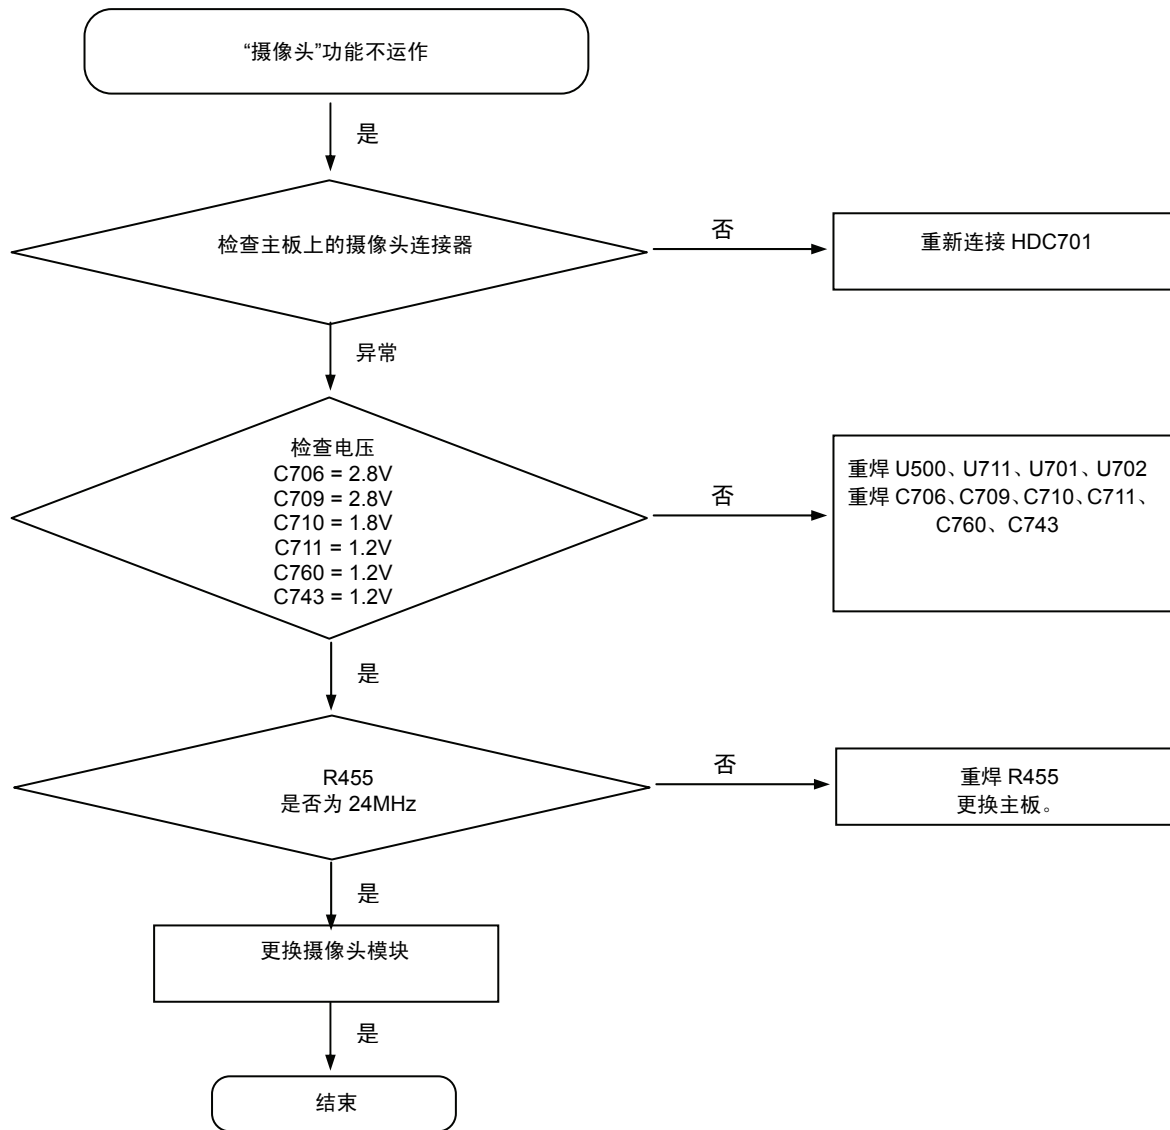


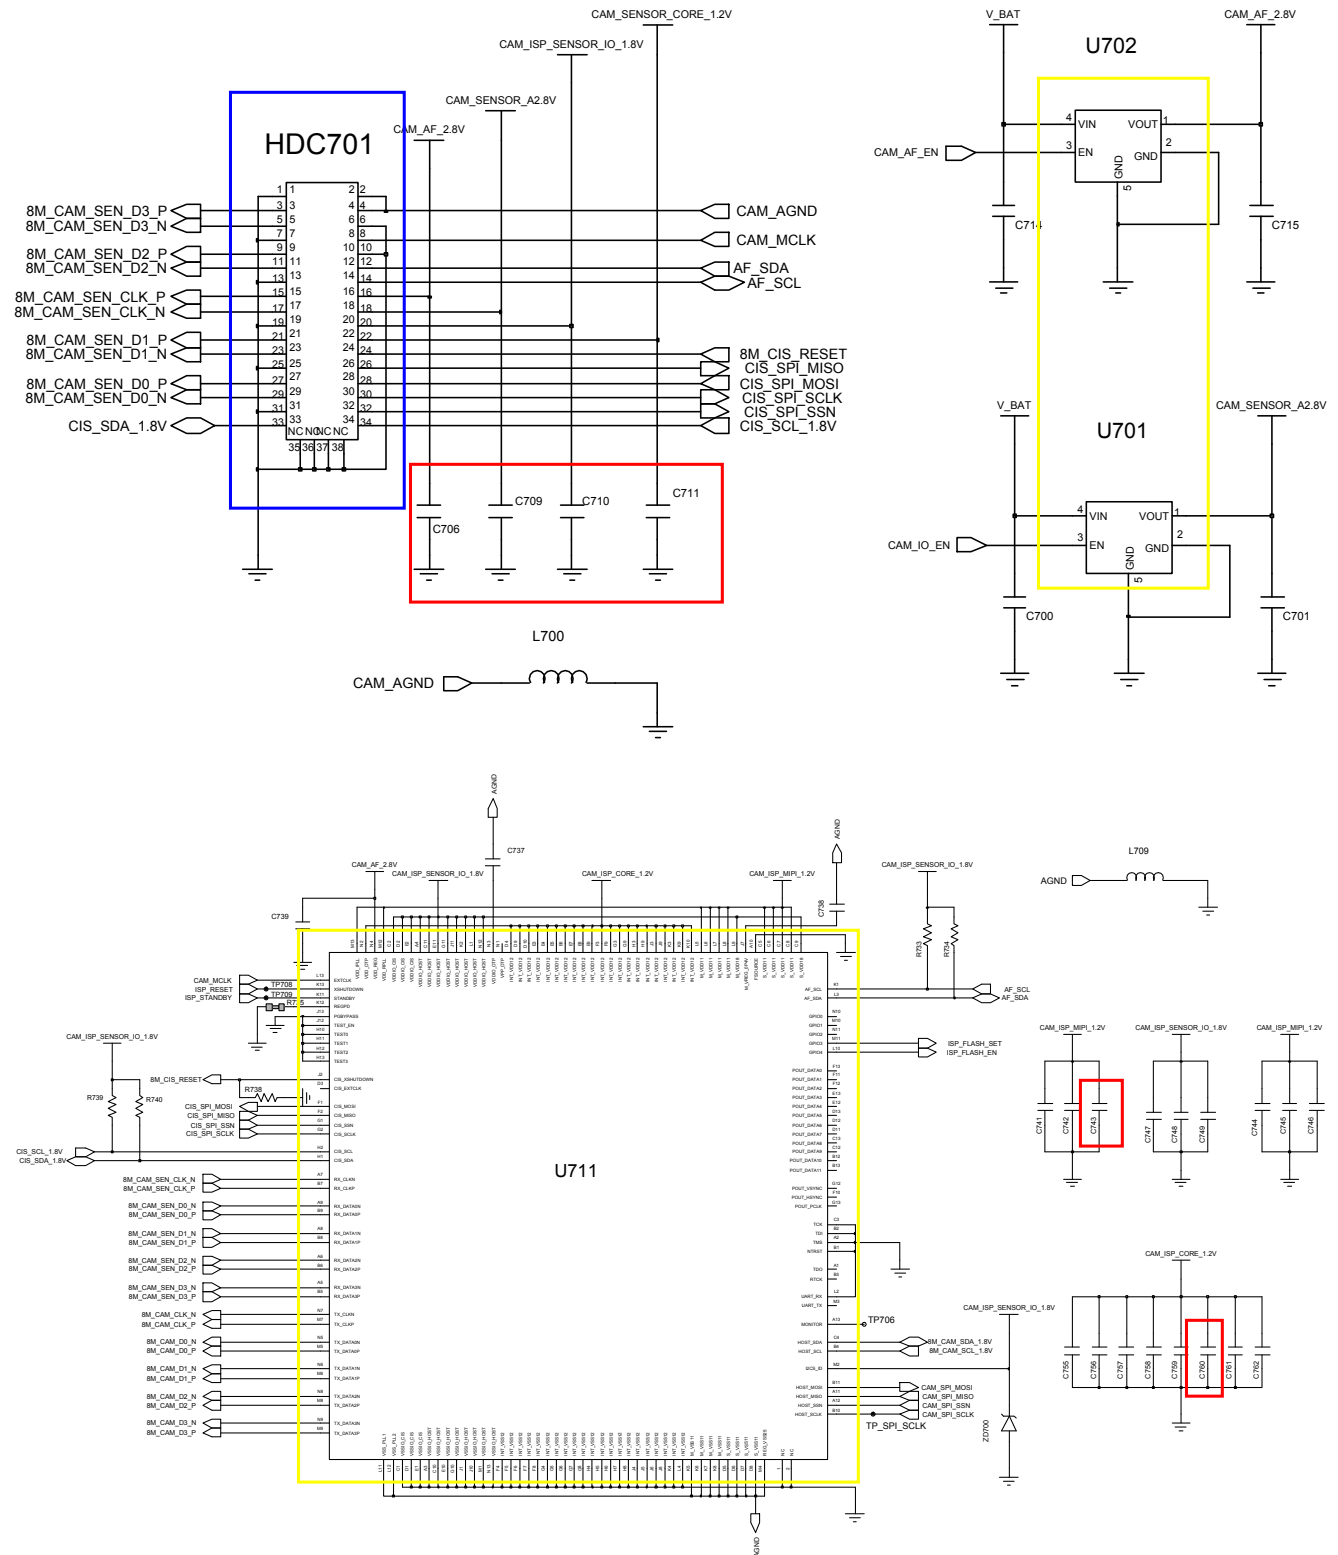





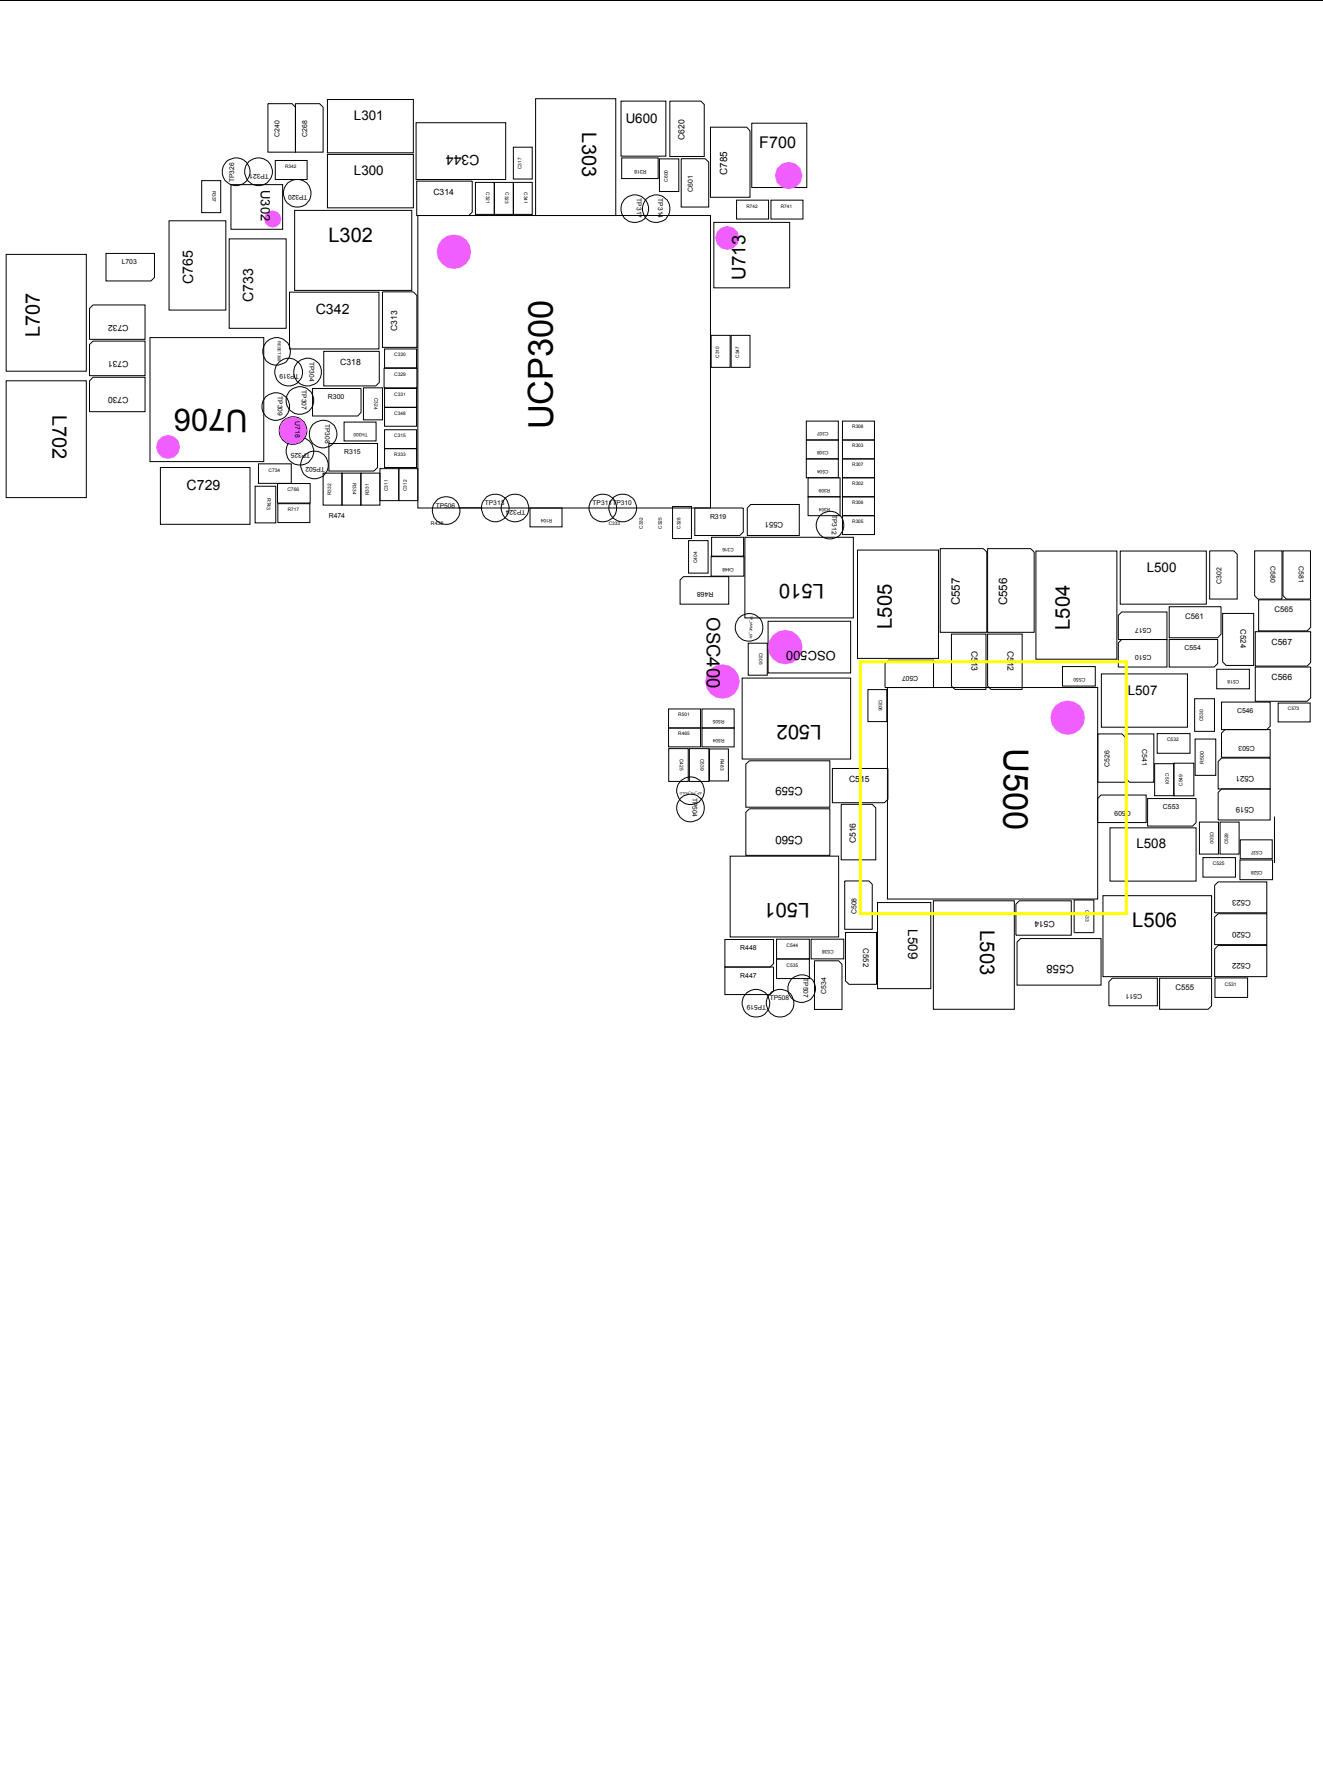


8-3-18.1.9M 摄像头

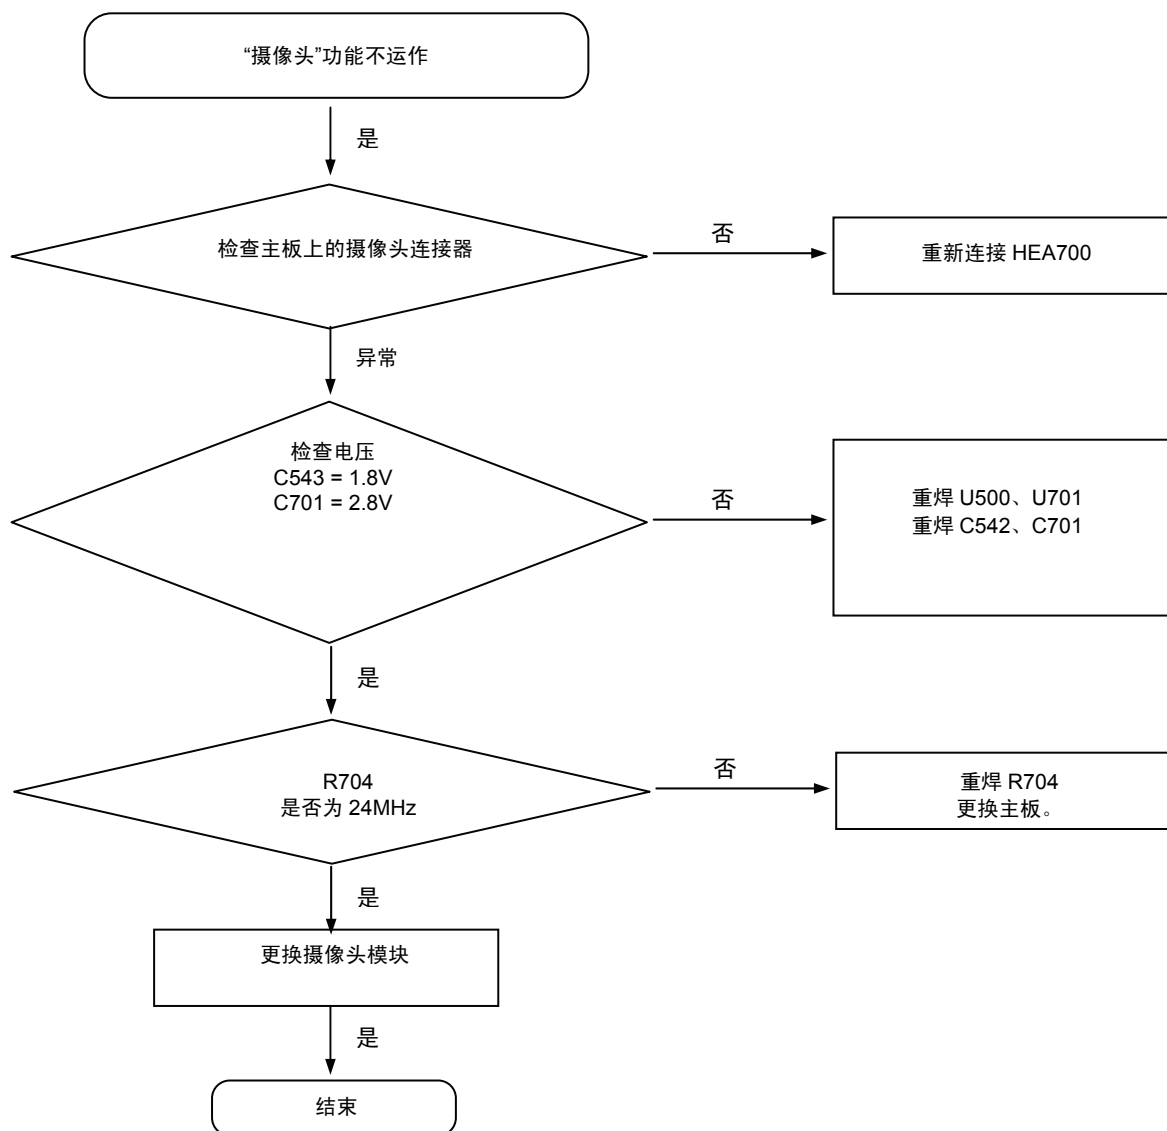


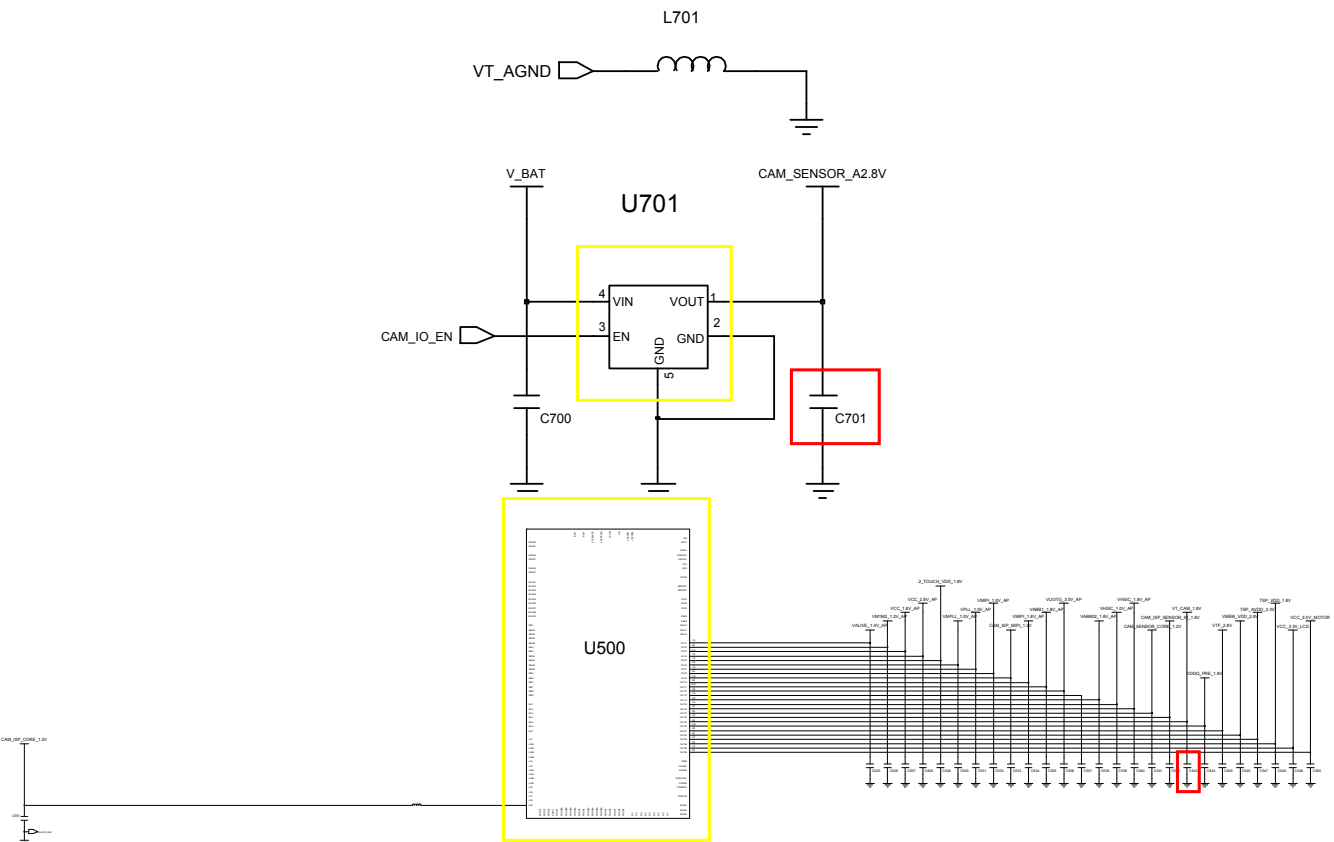




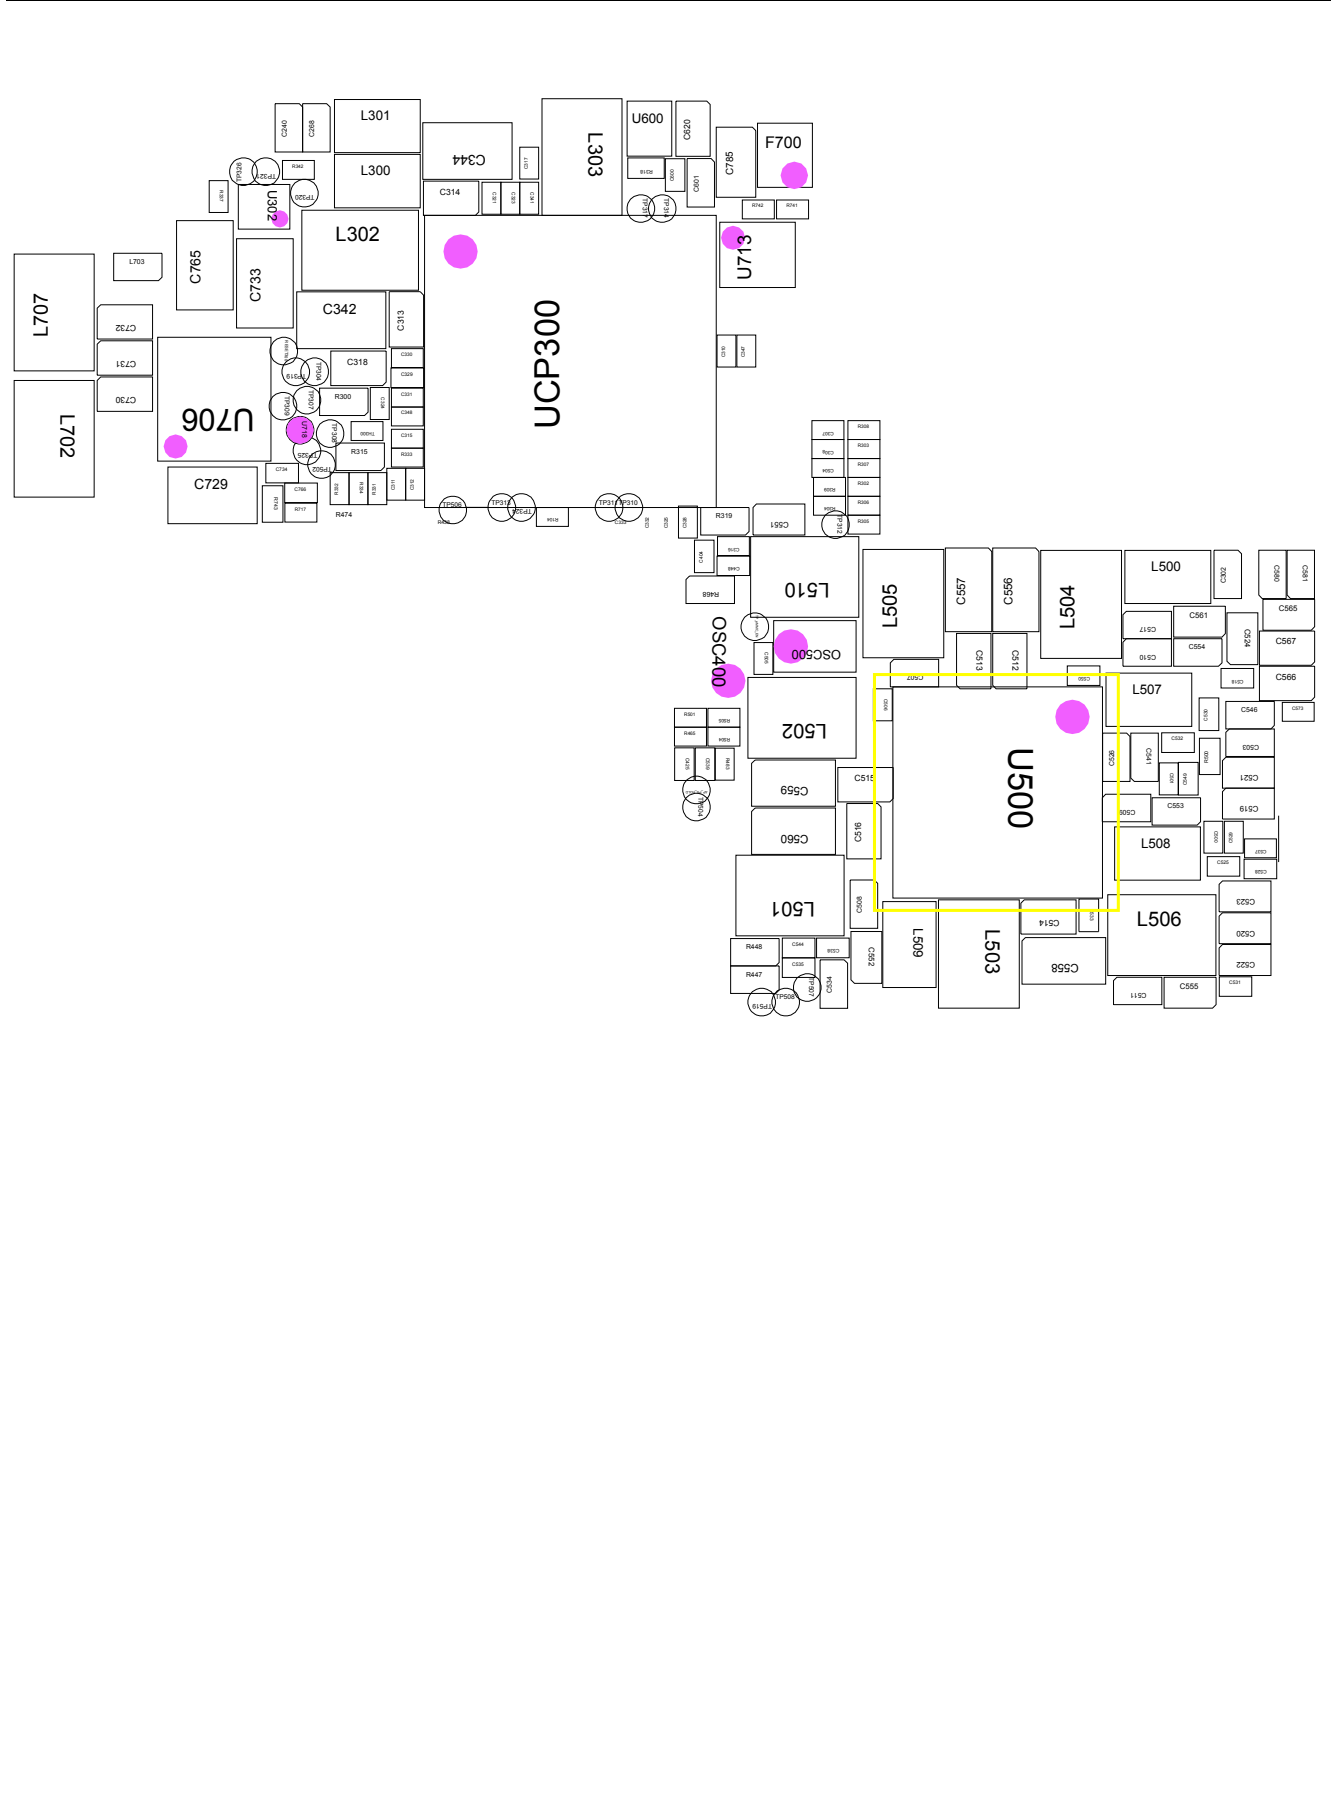



8-3-19.GSM1800 接收器

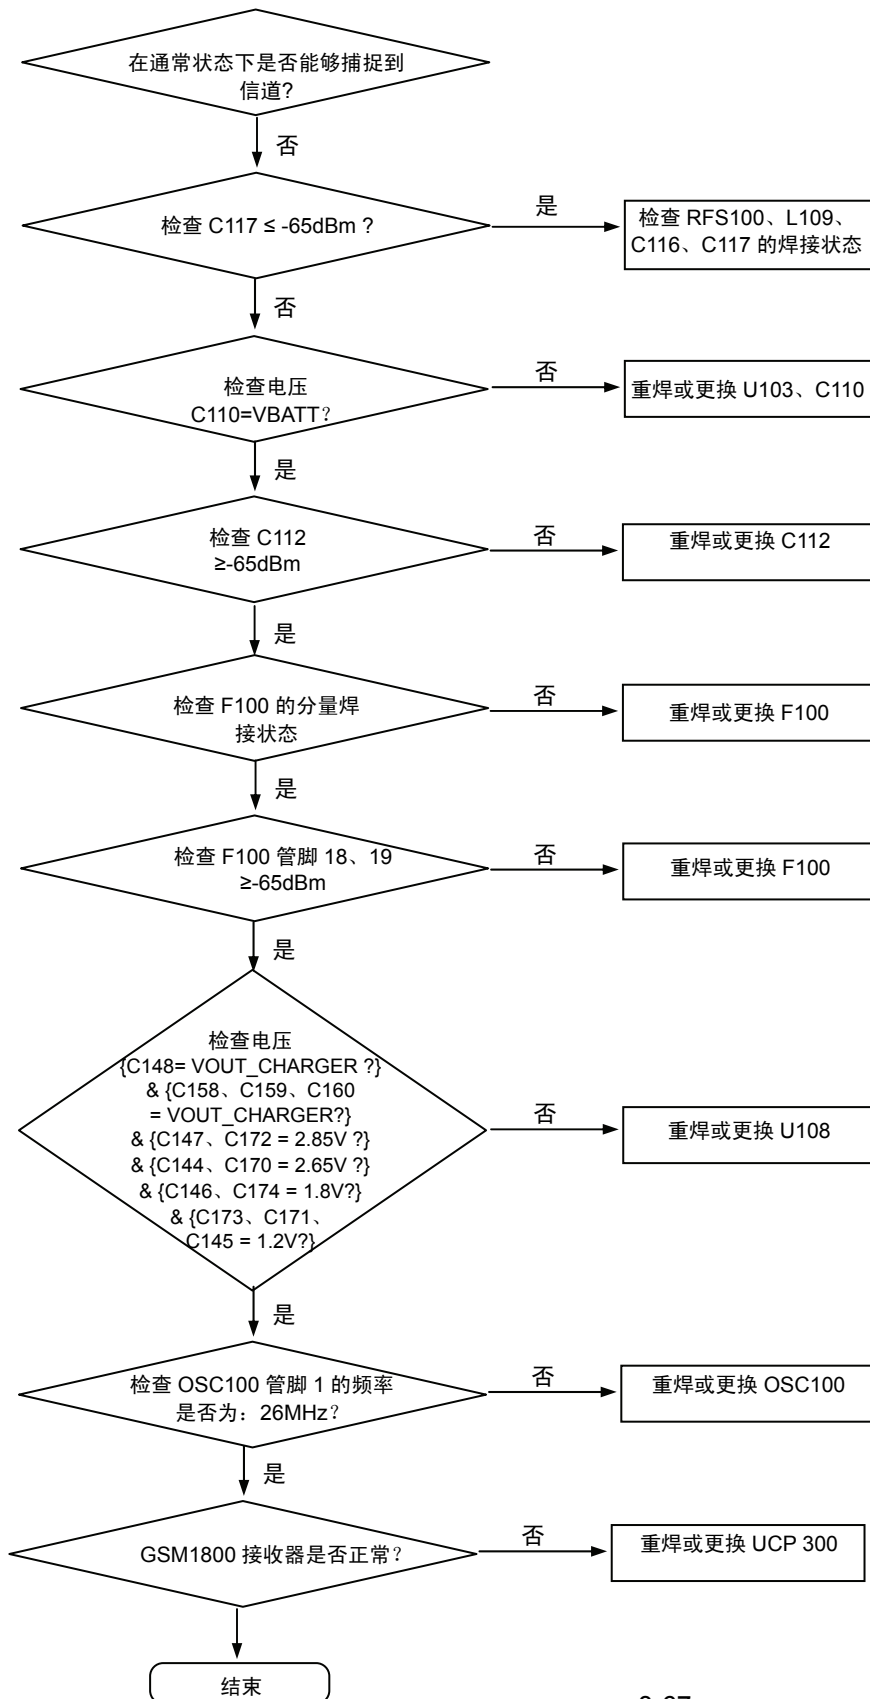

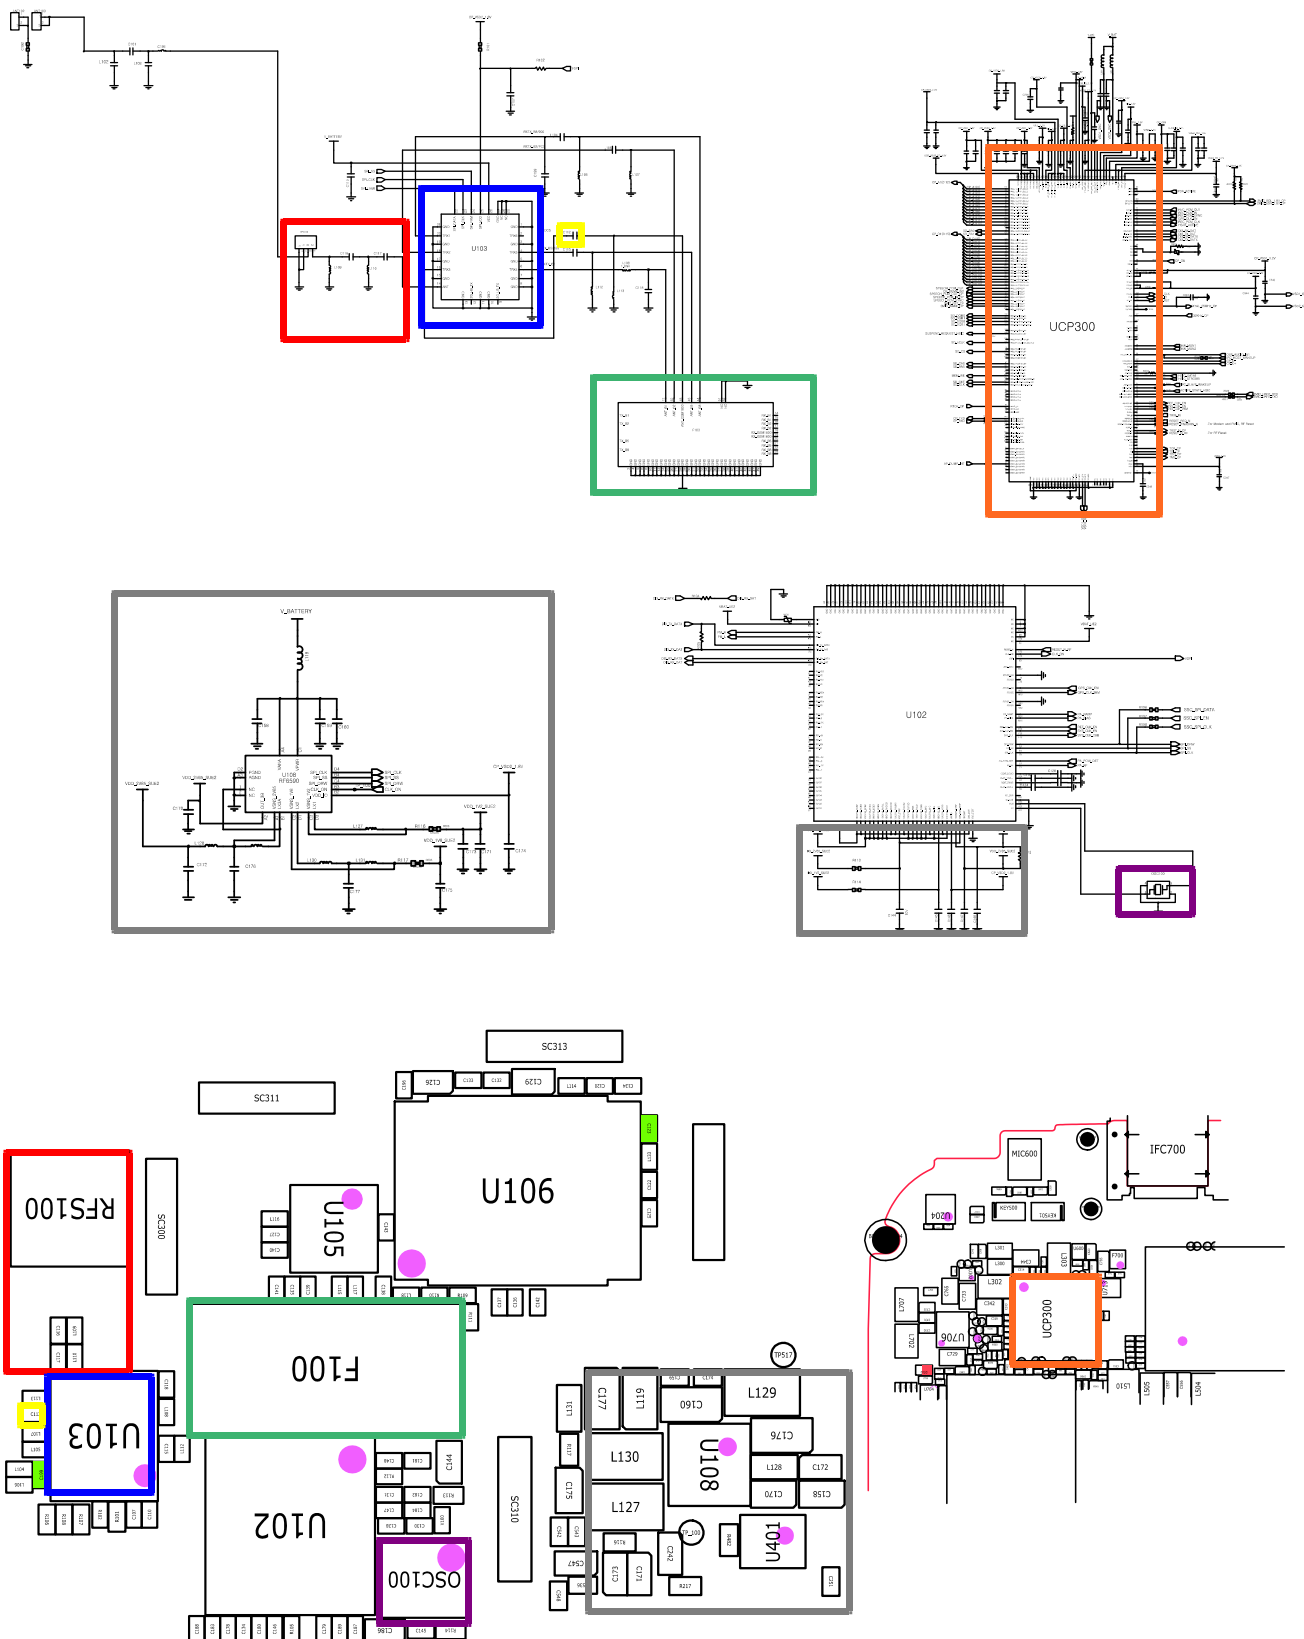



8-3-20. WCDMA Band1 接收器

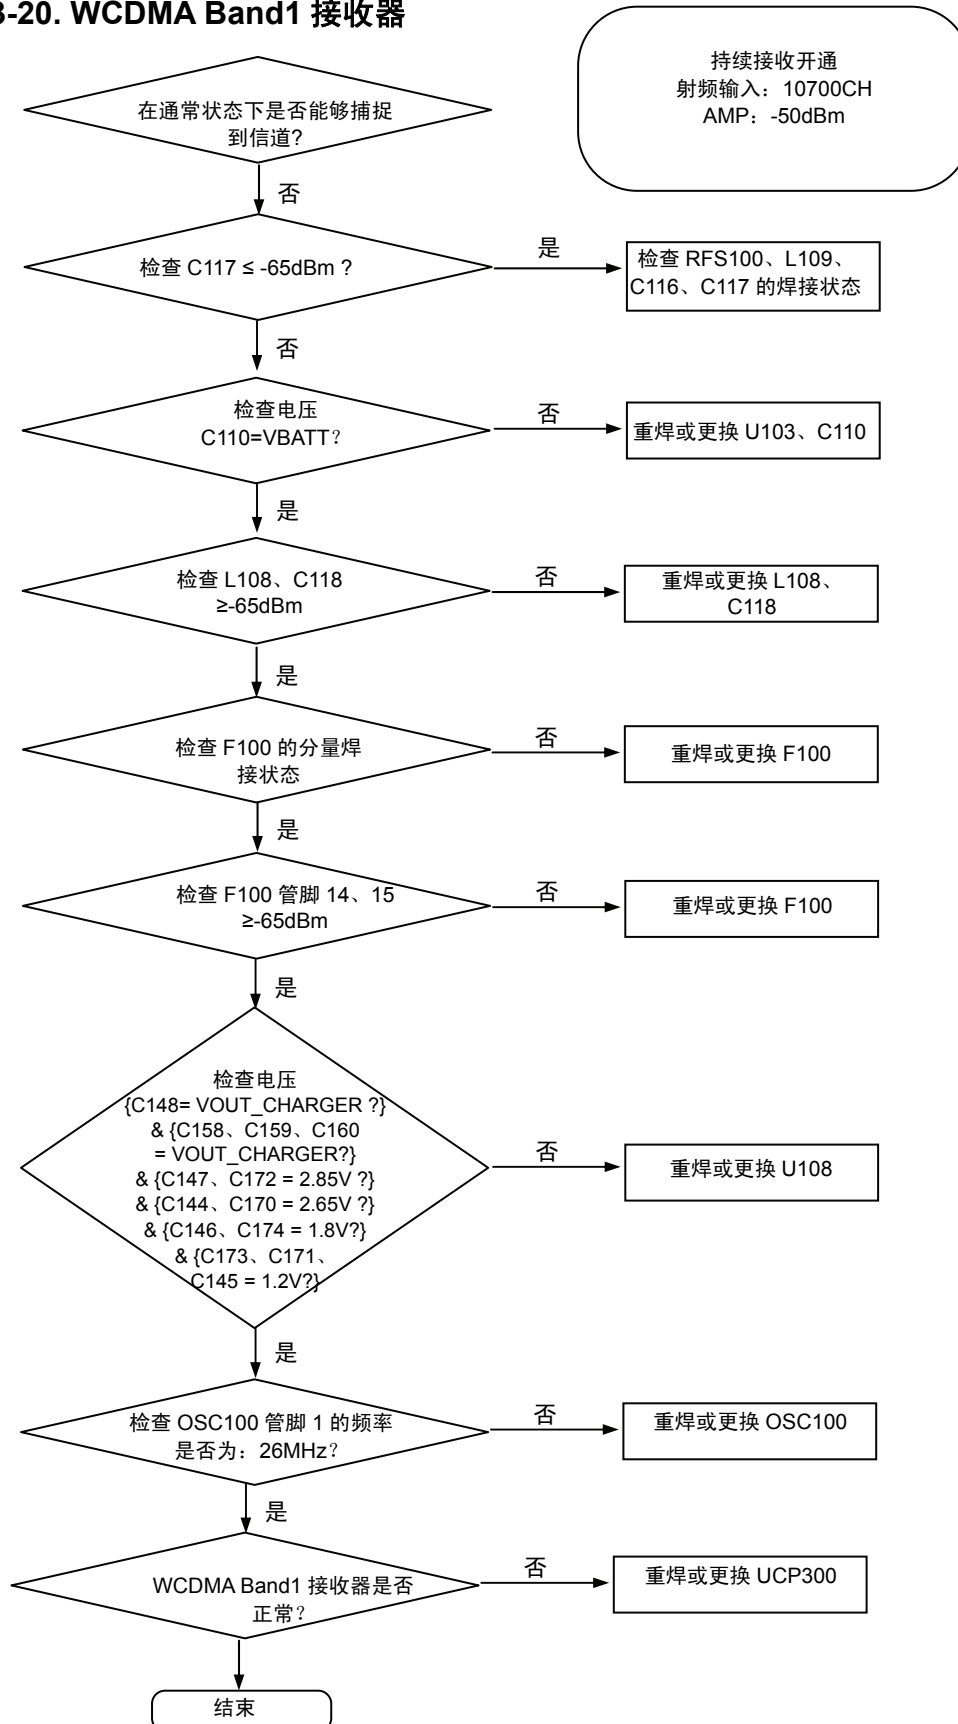

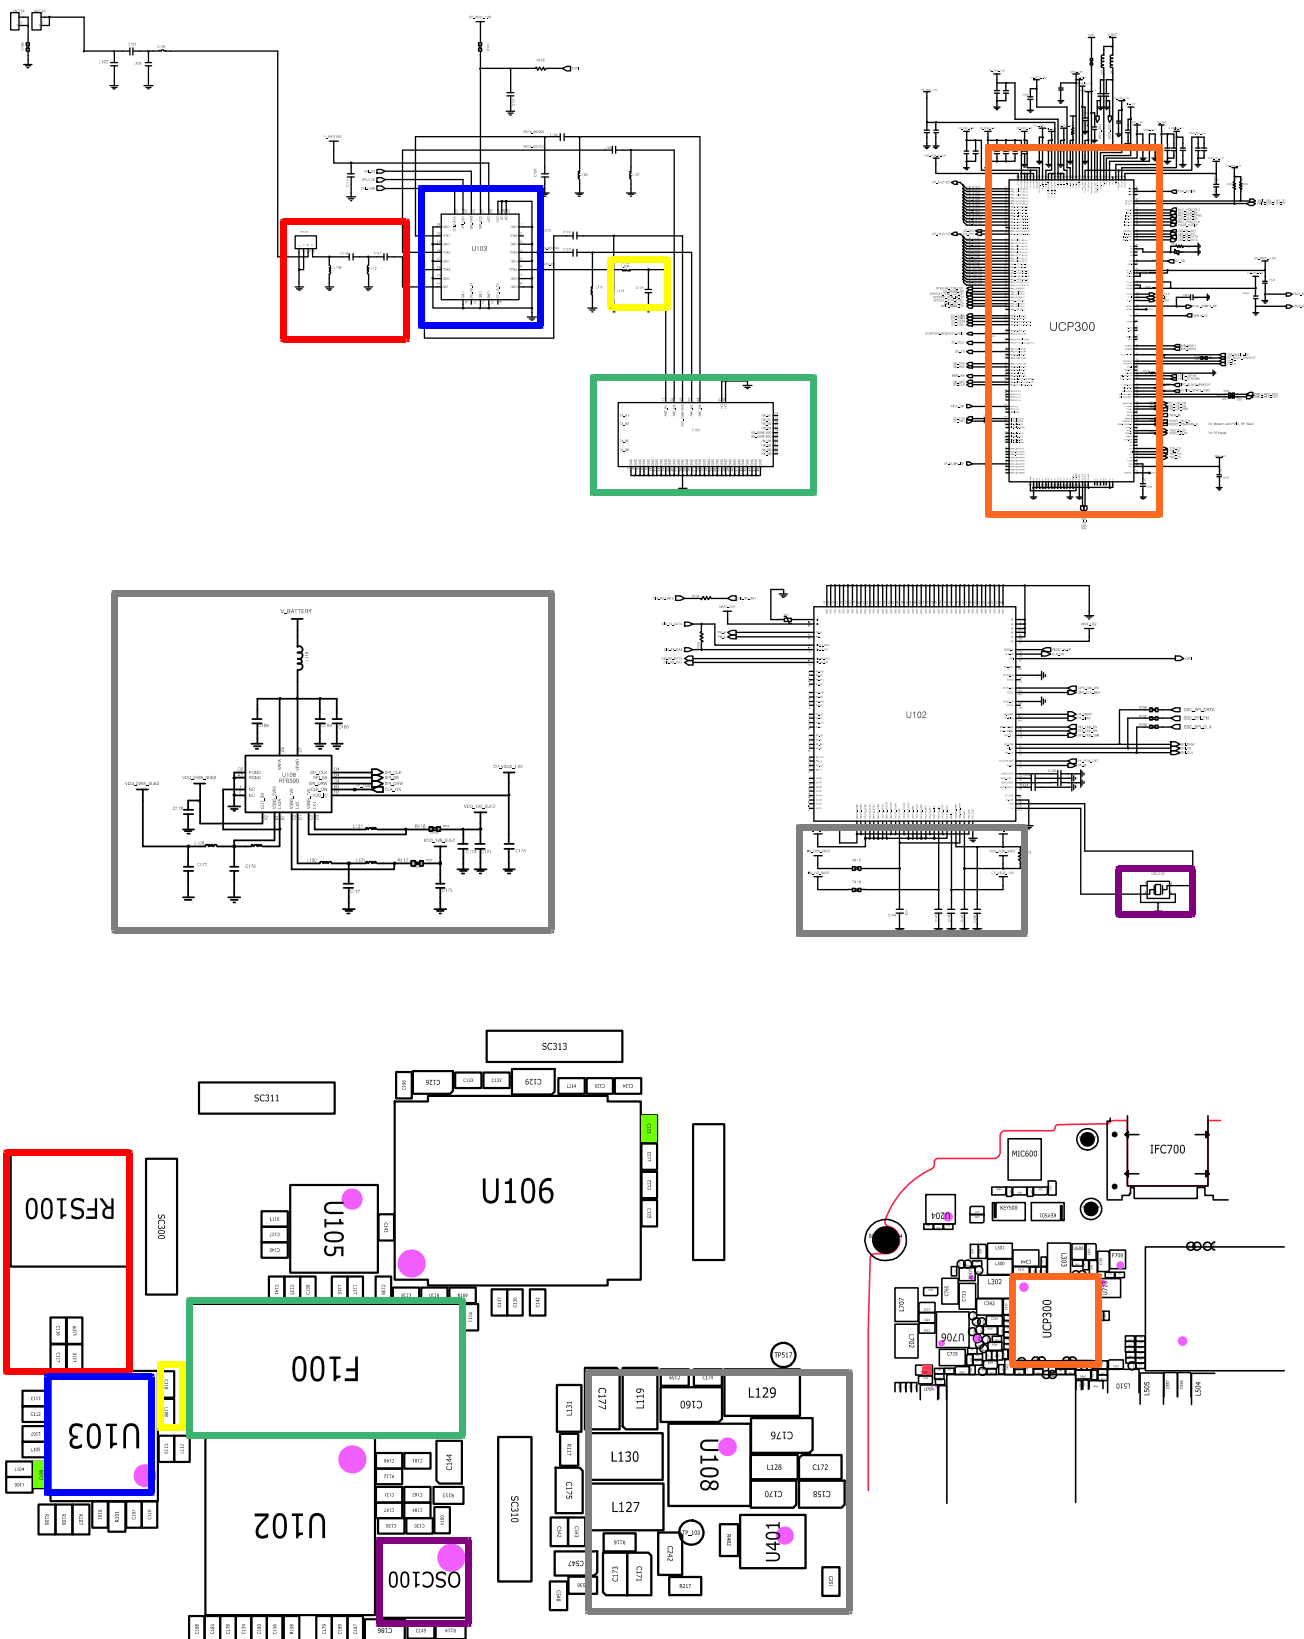



8-3-21. WCDMA Band2/GSM1900 接收器

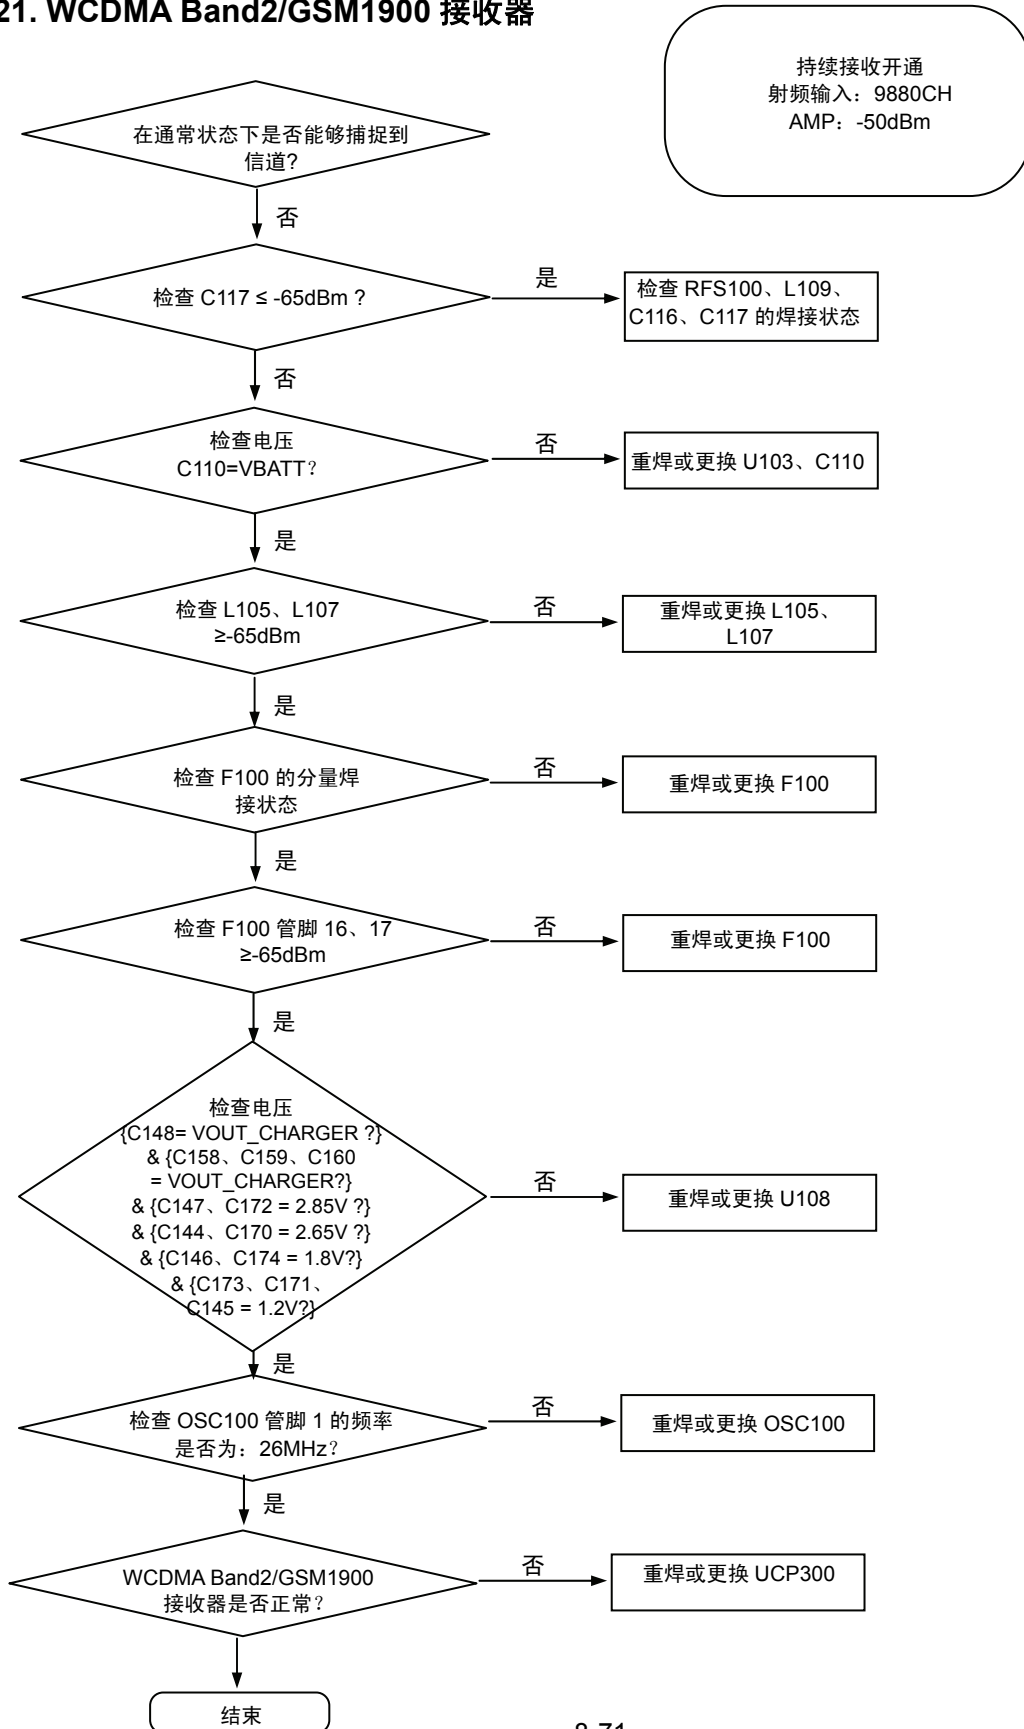

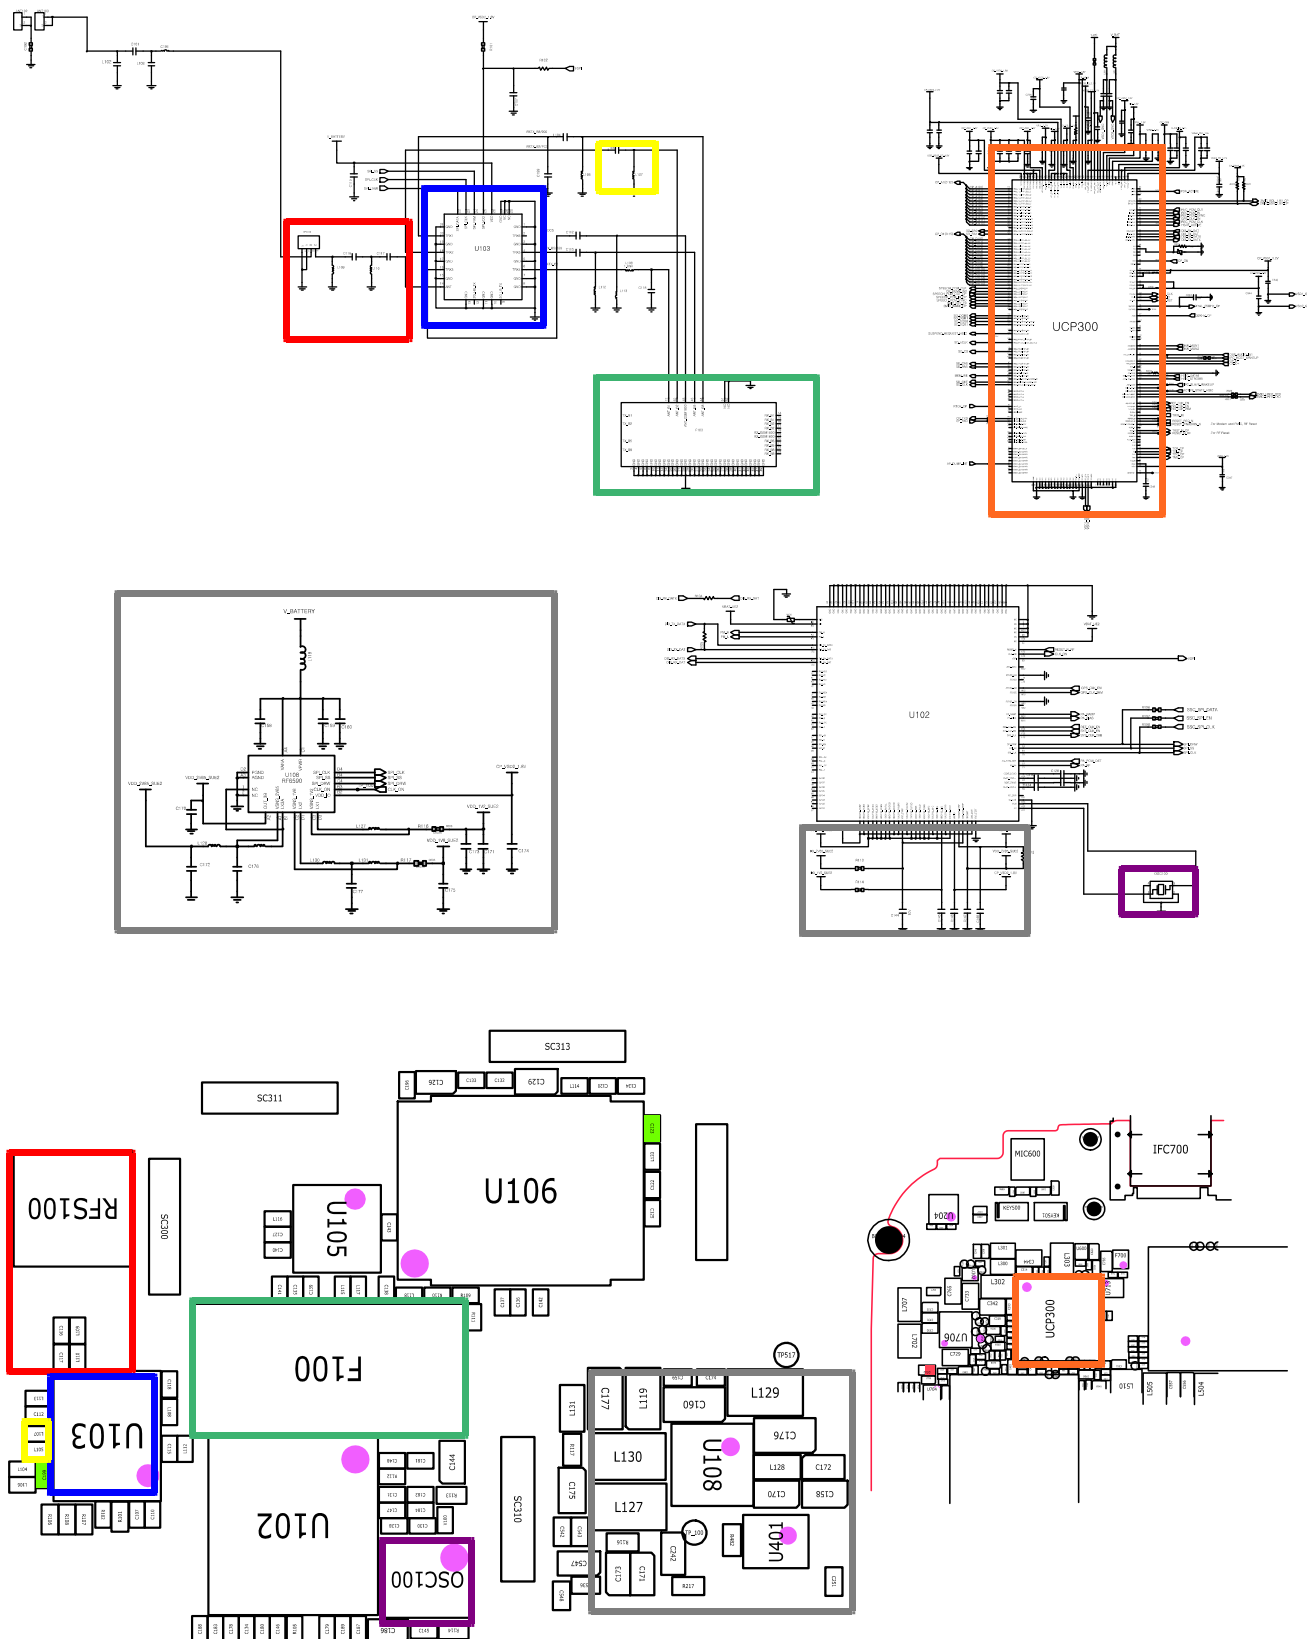



8-3-22. WCDMA Band5/GSM850 接收器

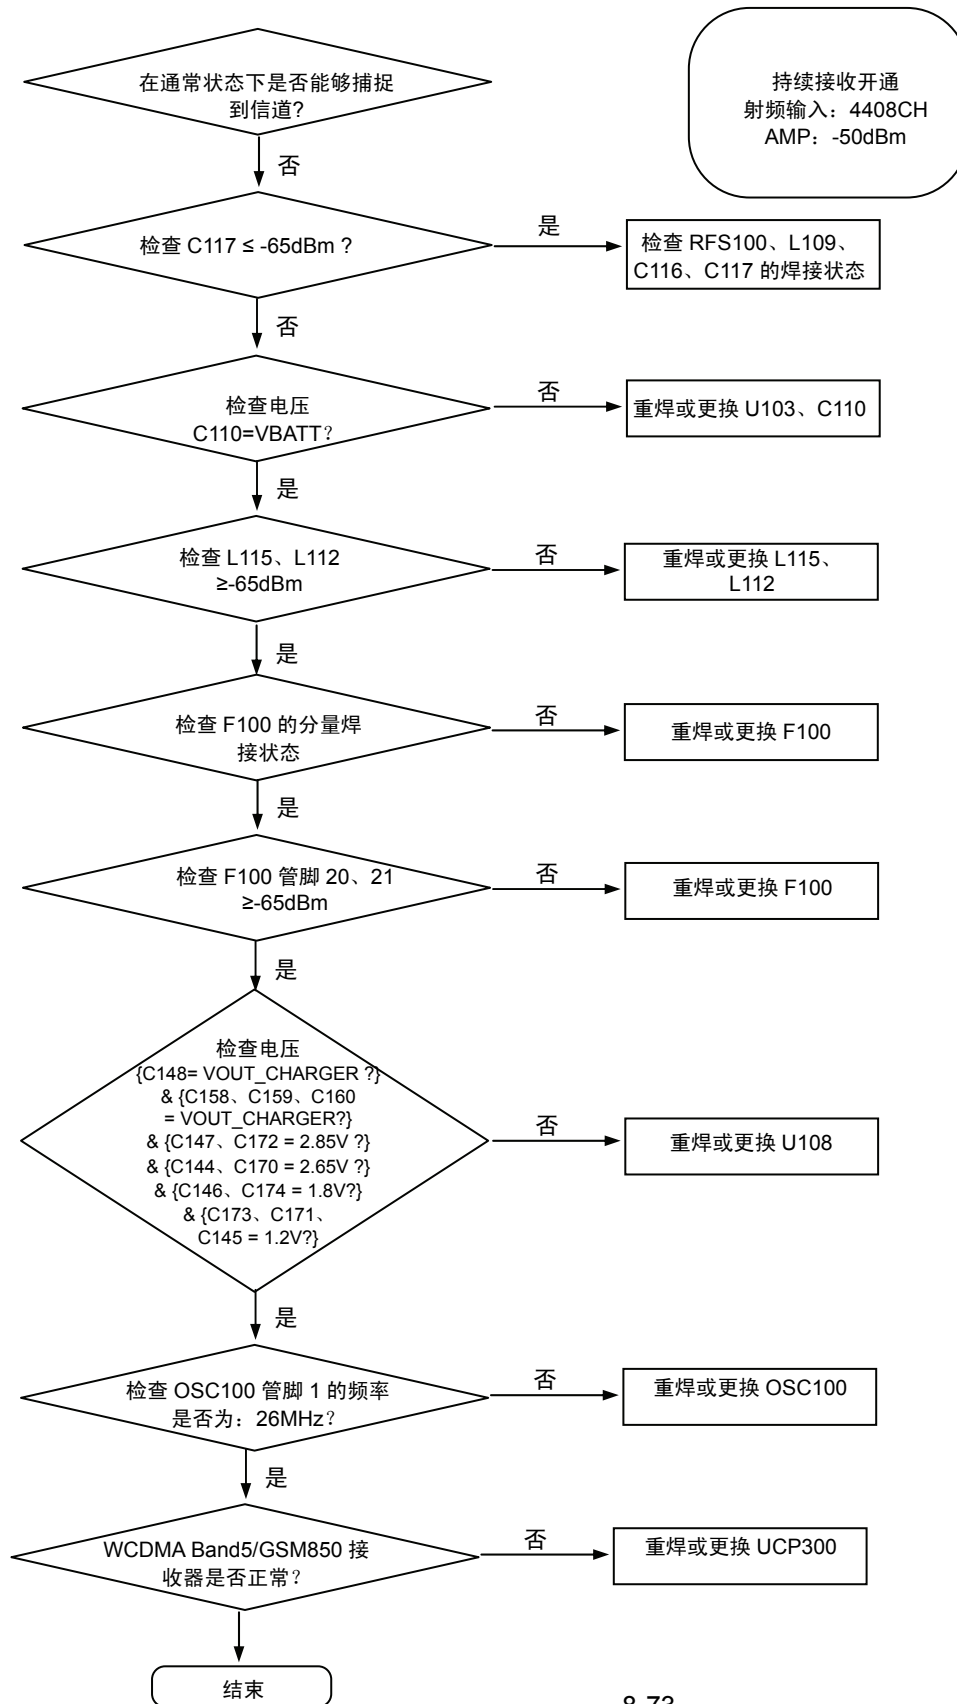

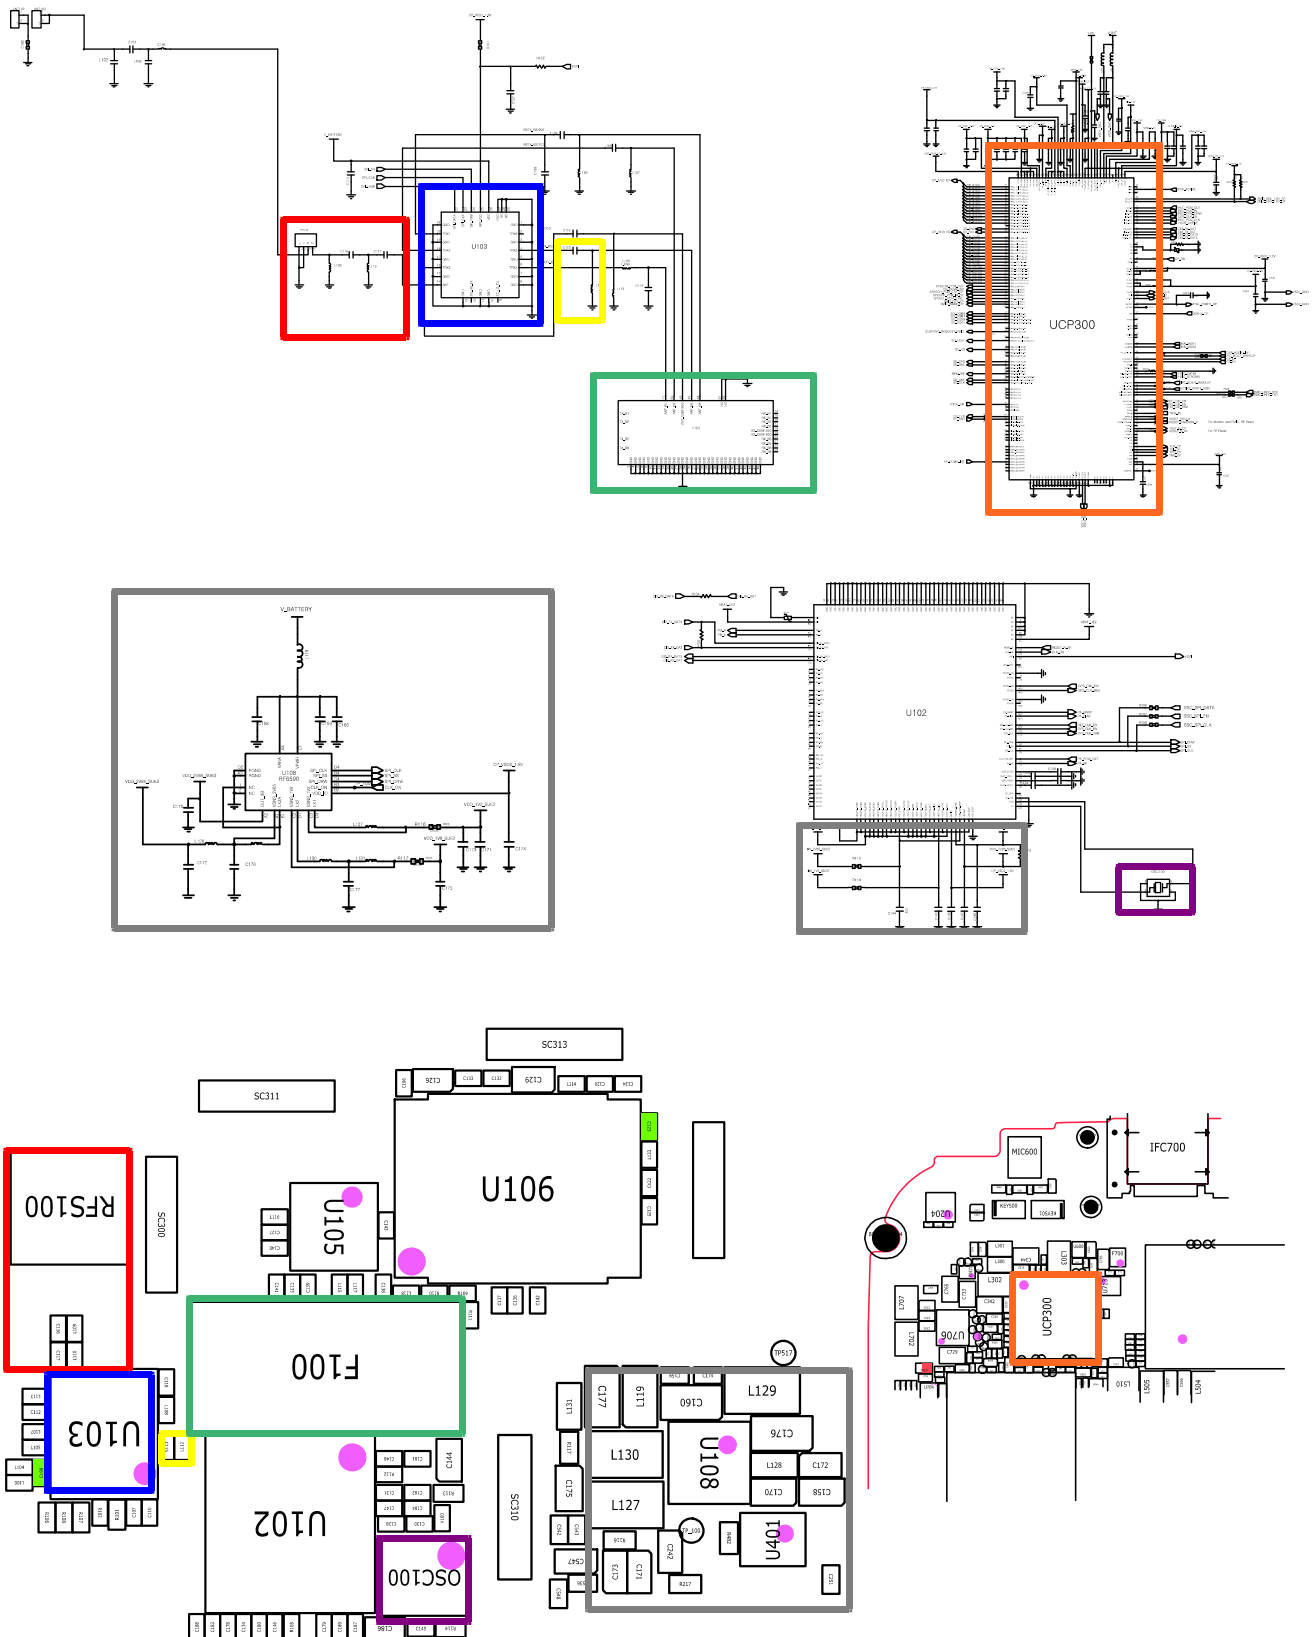


8-3-23. WCDMA Band8/GSM900 接收器

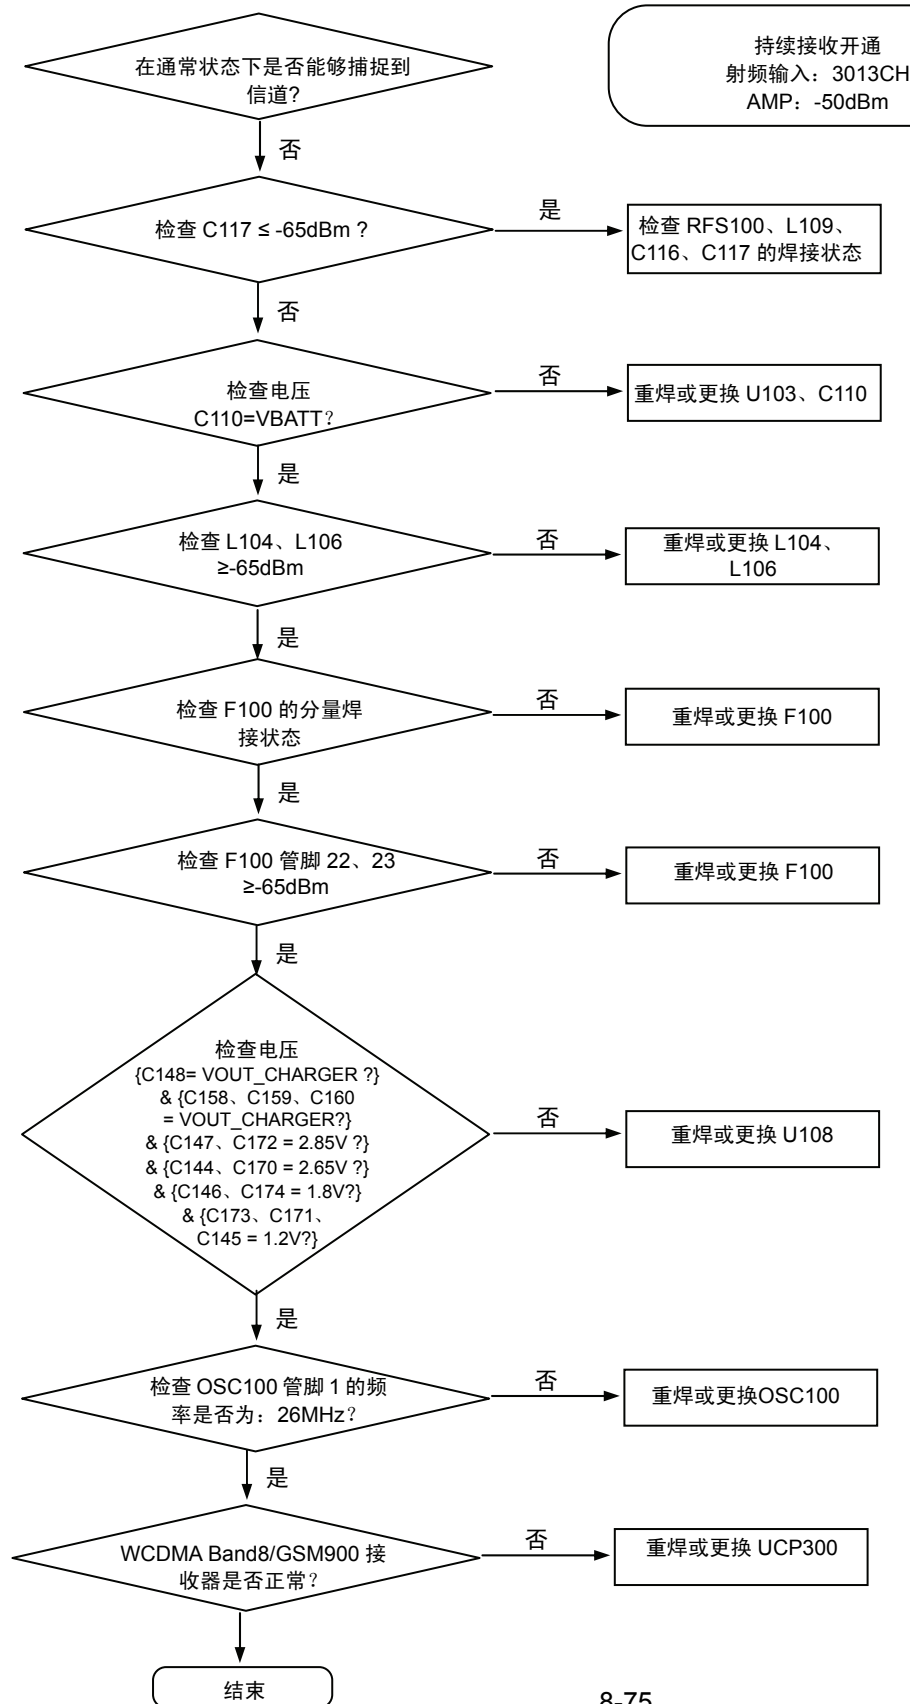


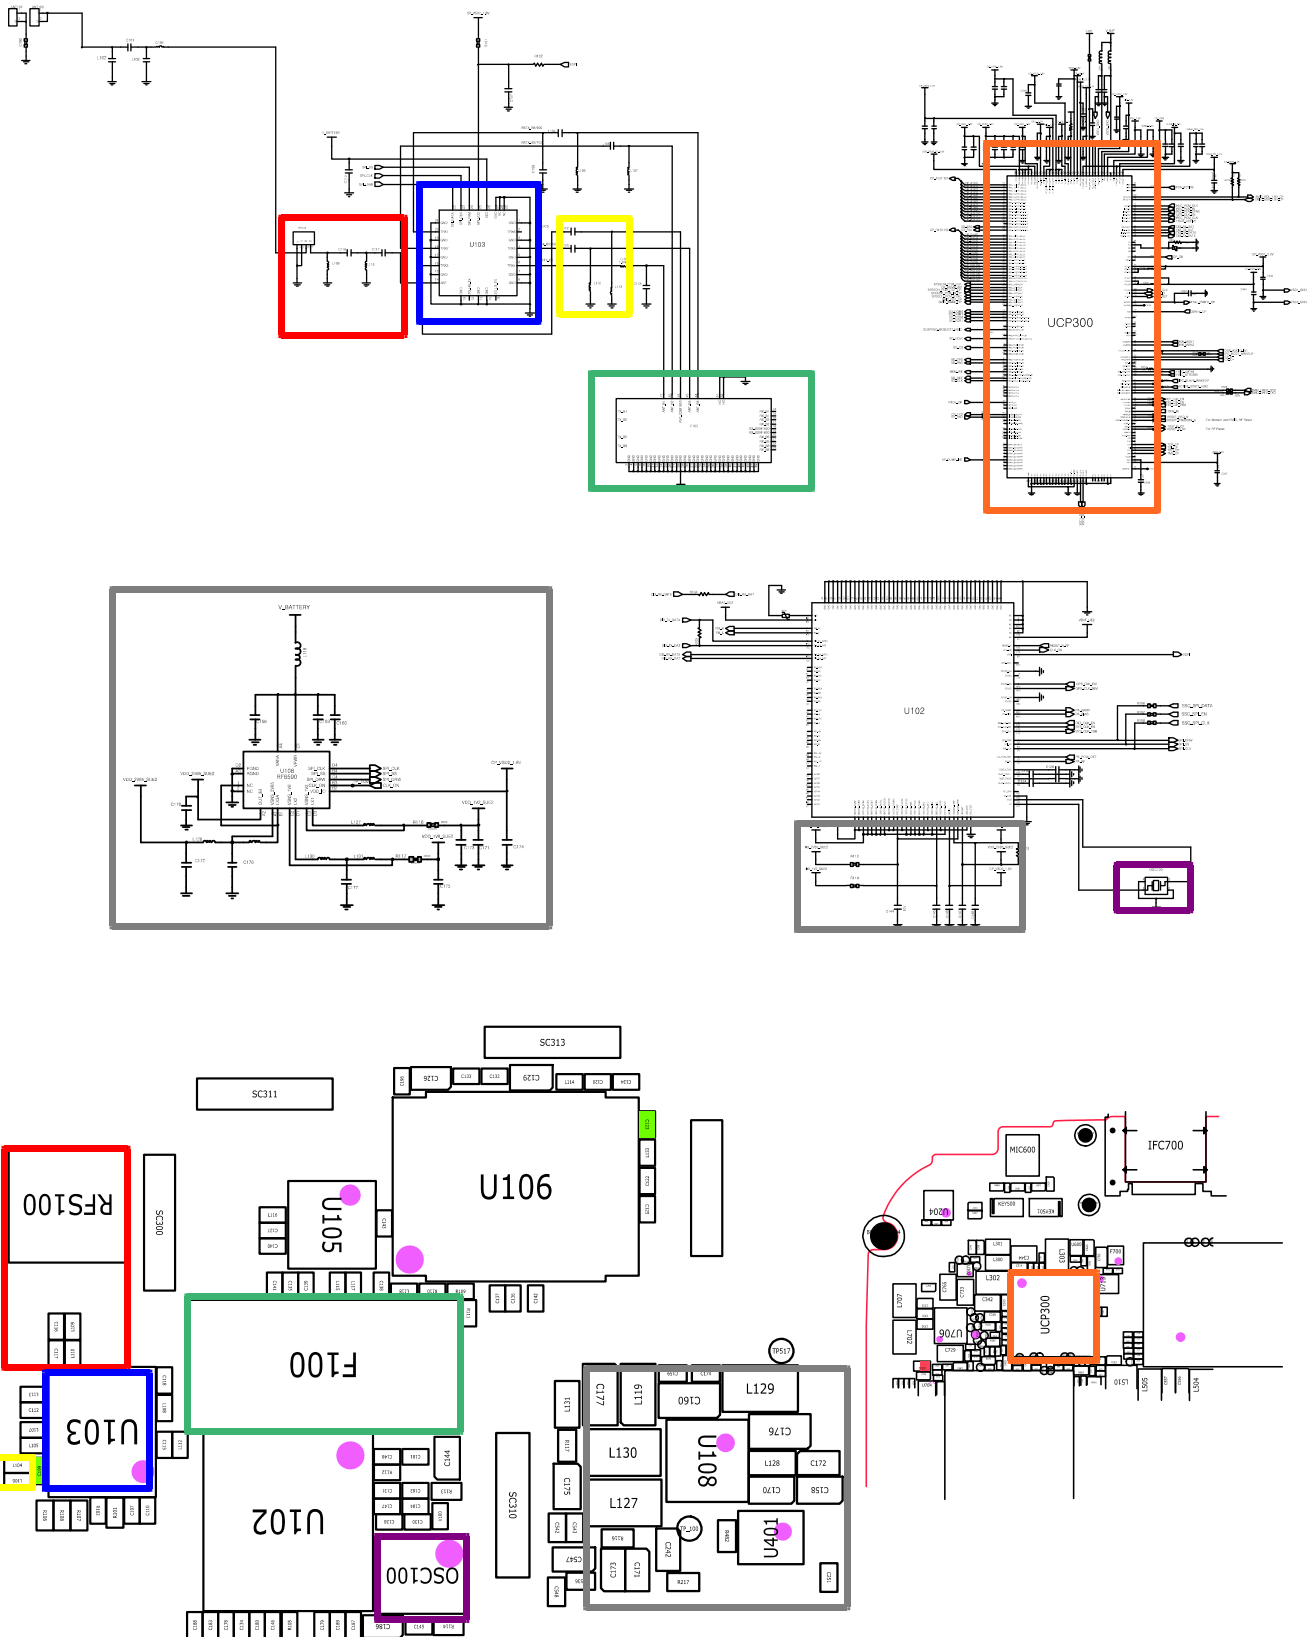


8-3-24.GSM850/GSM900 发射器

持续发射开通条件
 发射功率 IDX1 应用
 GSM850 CH: 190
 GSM900 CH: 62
 RBW: 100KHz
 VBW: 100KHz
 SPAN: 10MHz
 REF LEV.: 10dBm
 ATT.: 20dB

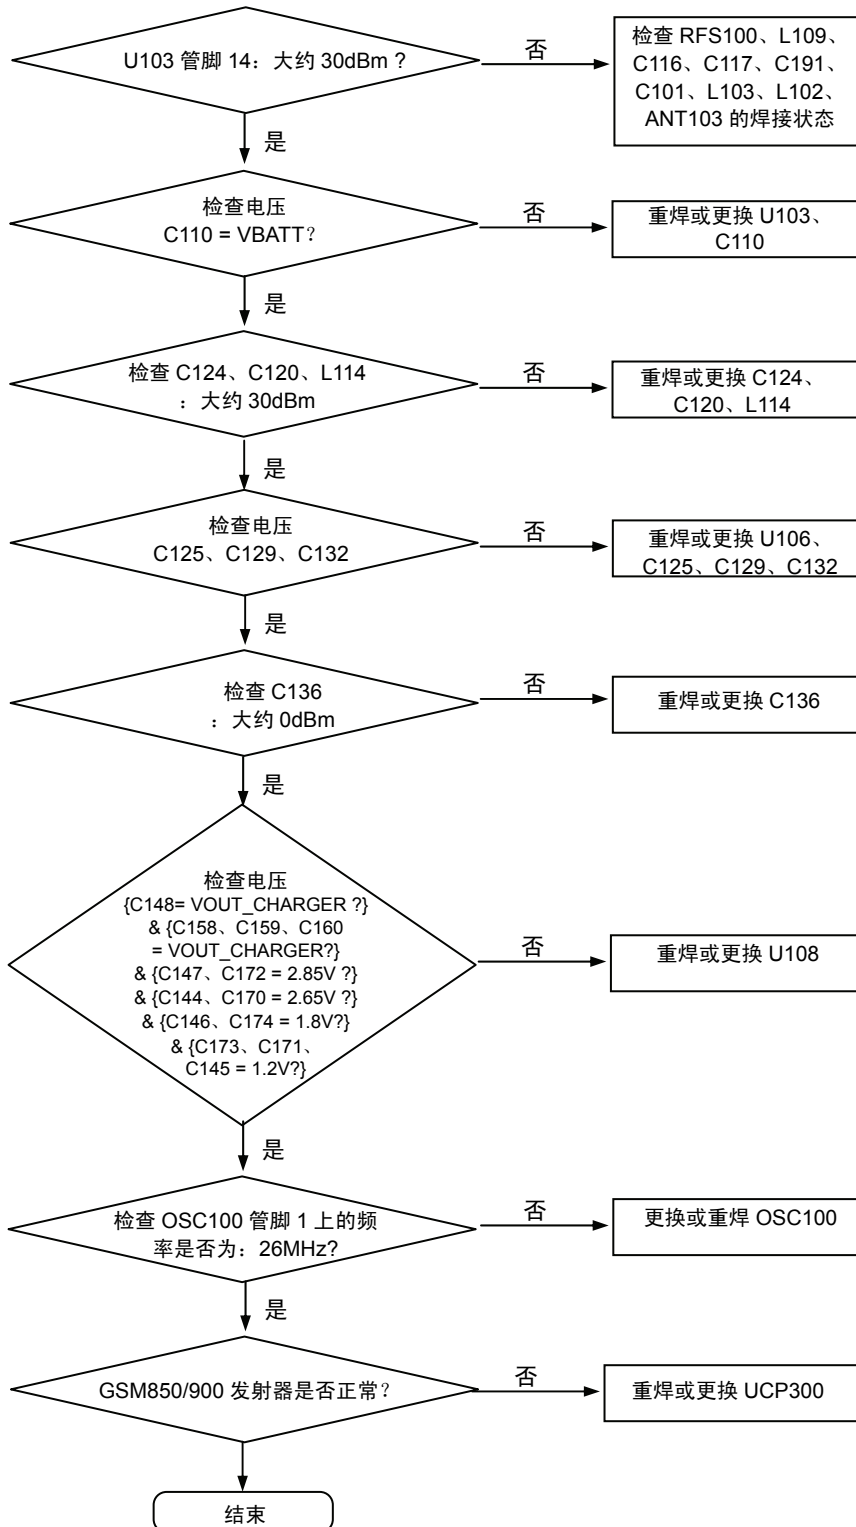


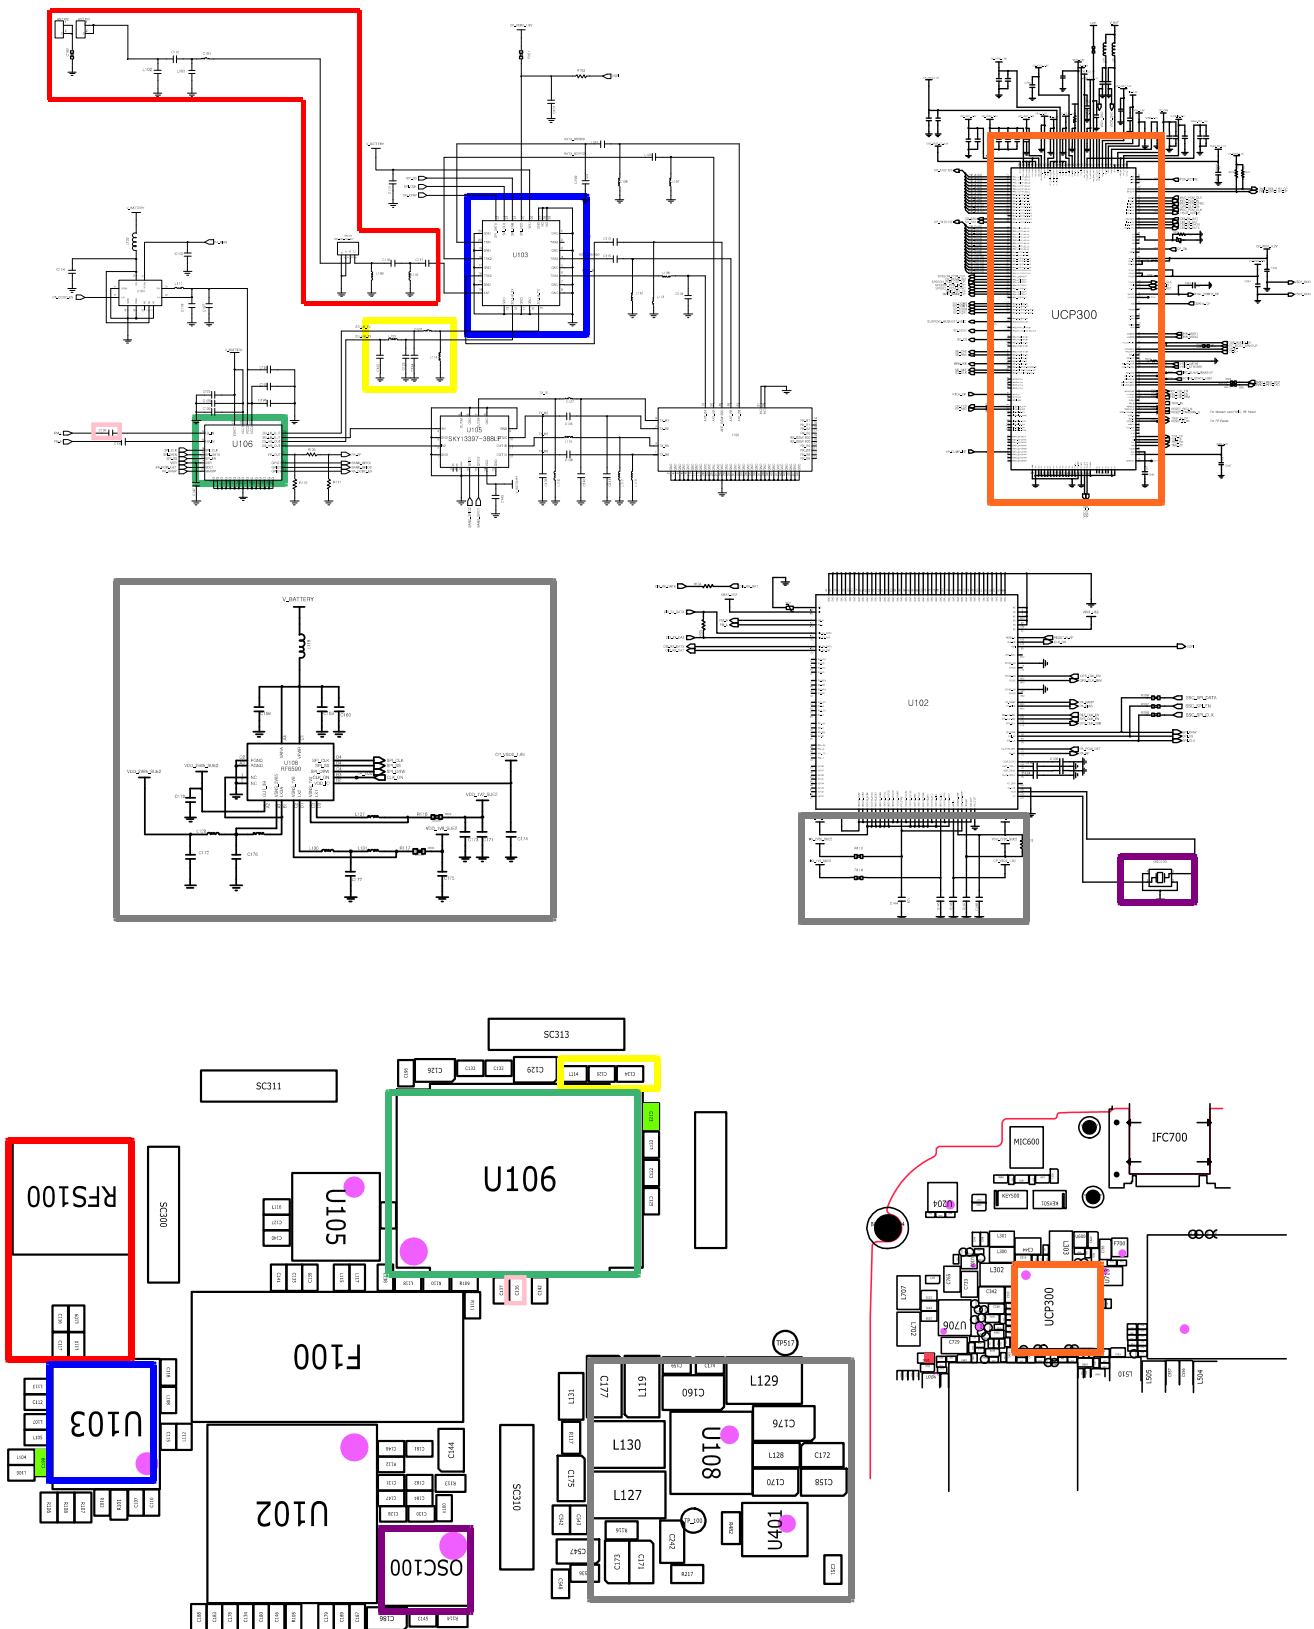


8-3-25.DCS/PCS 发射器

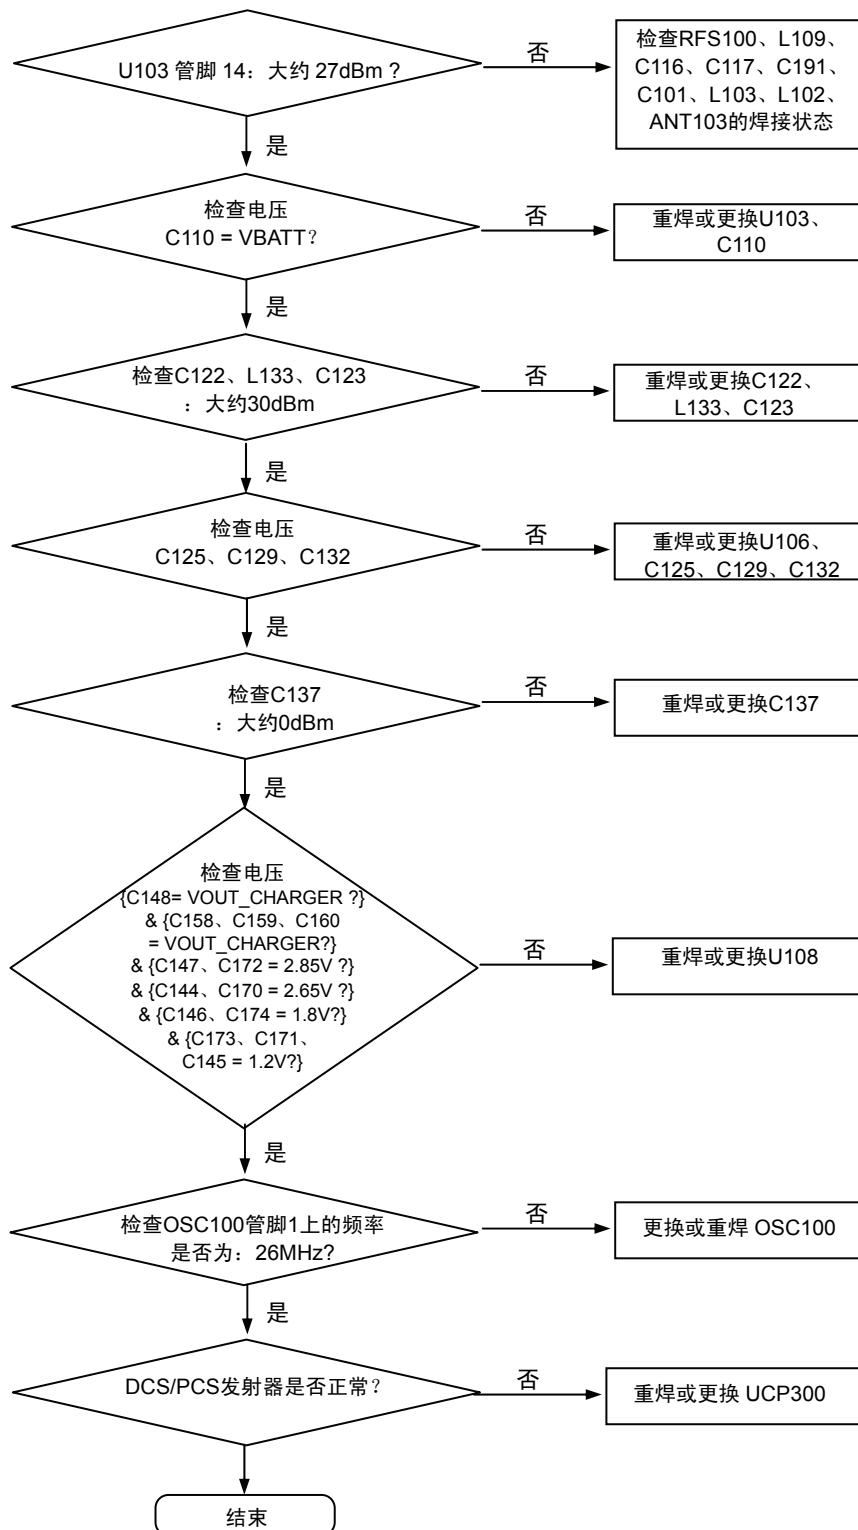








持续发射开通条件
发射功率IDX1应用
DCS CH: 685
PCS CH: 661
RBW: 100KHz
VBW: 100KHz
SPAN: 10MHz
REF LEV.: 10dBm
ATT.: 20dB

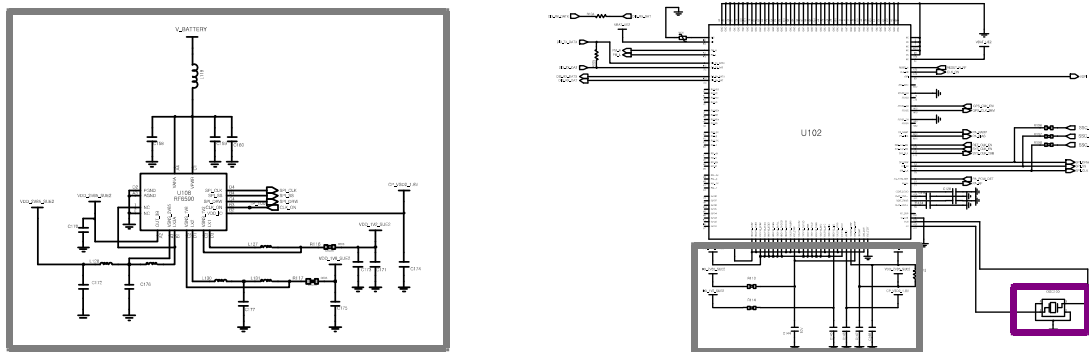


8-3-26.WCDMA BAND1 发射器

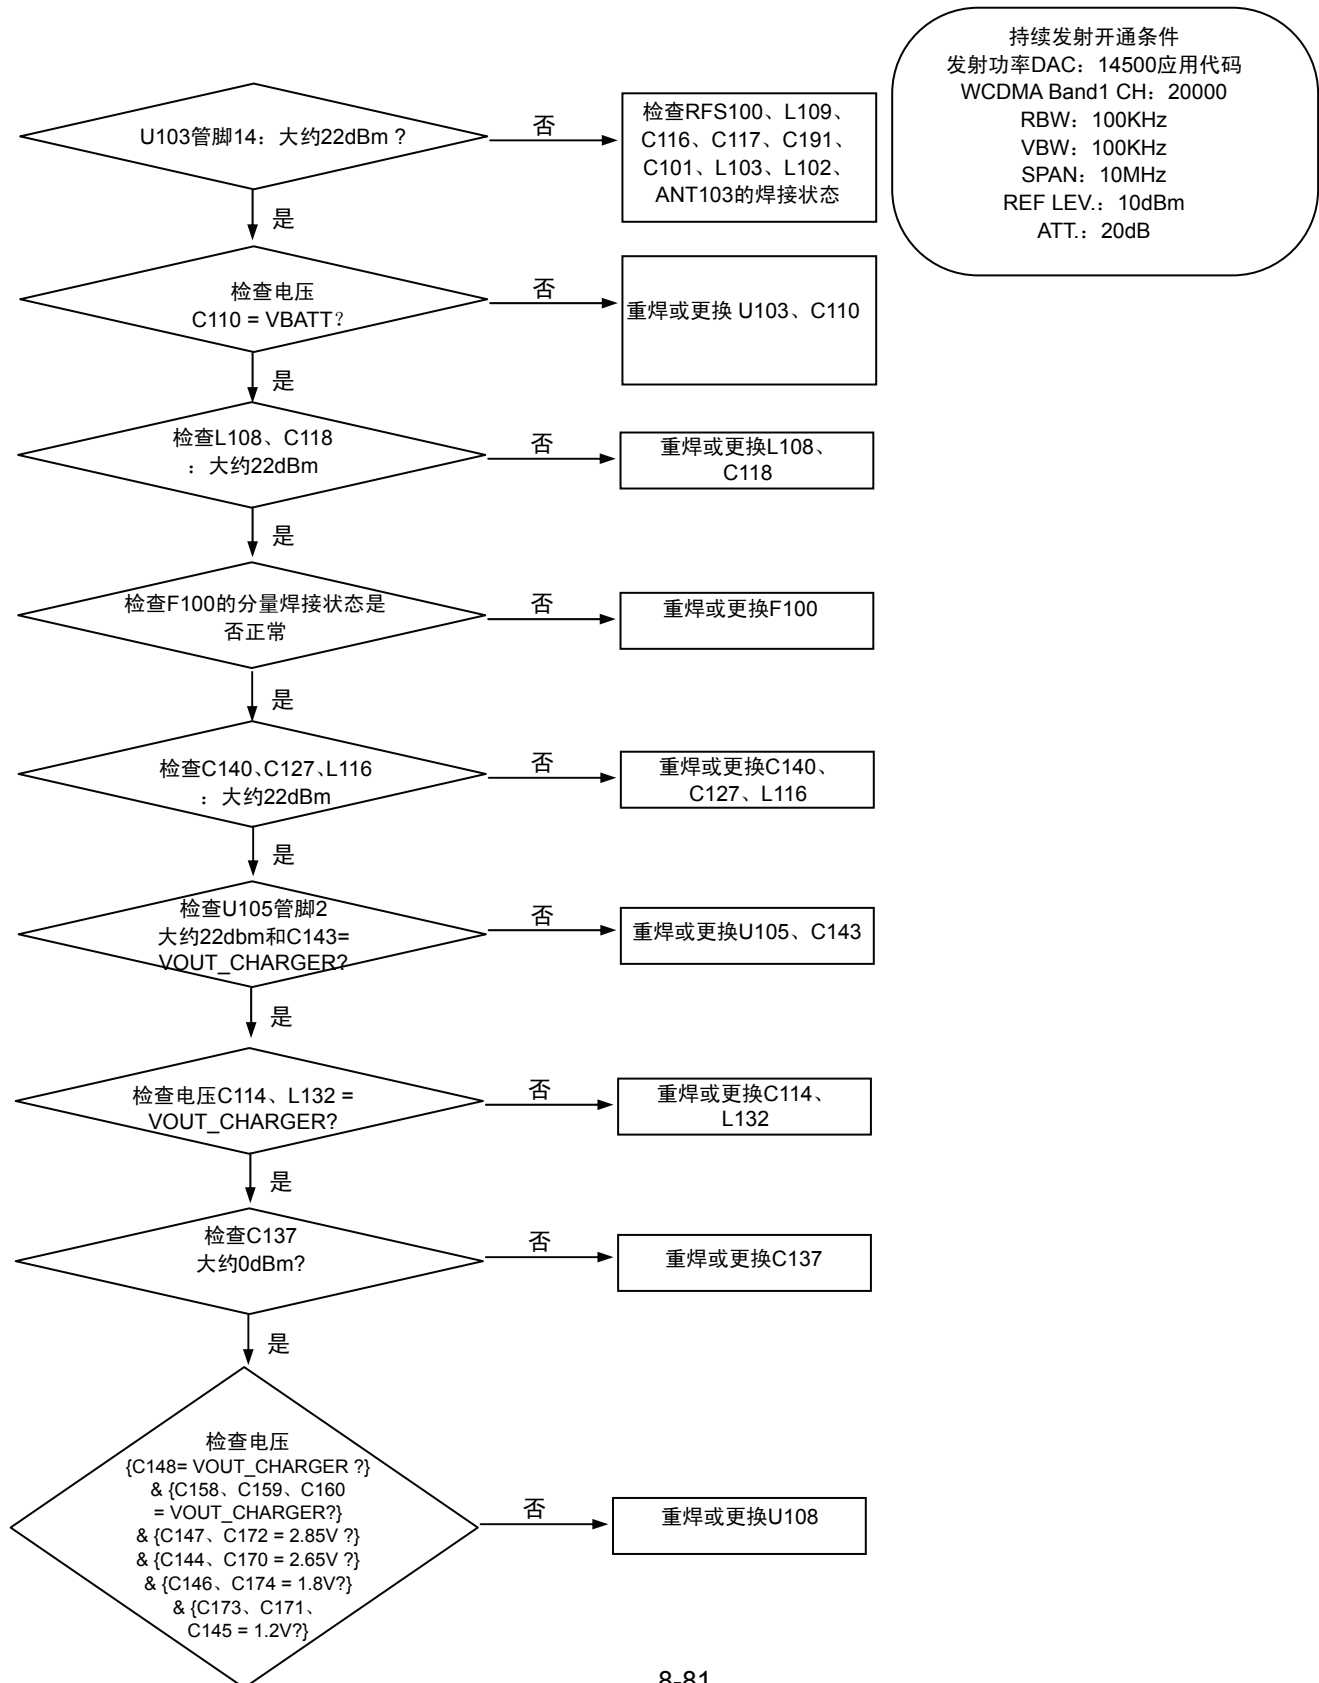






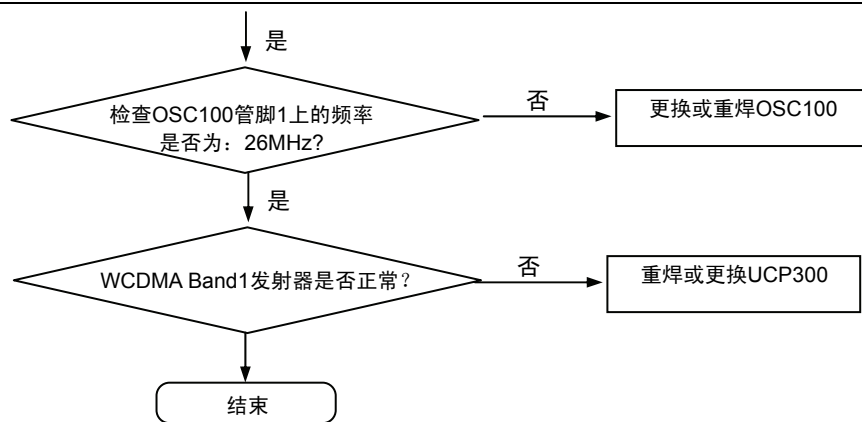


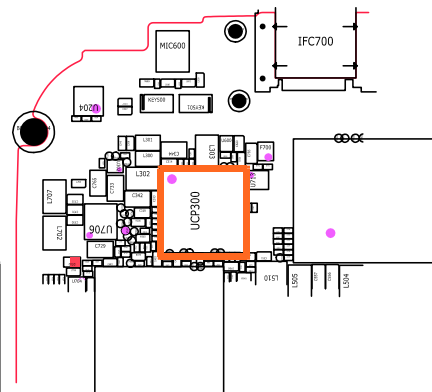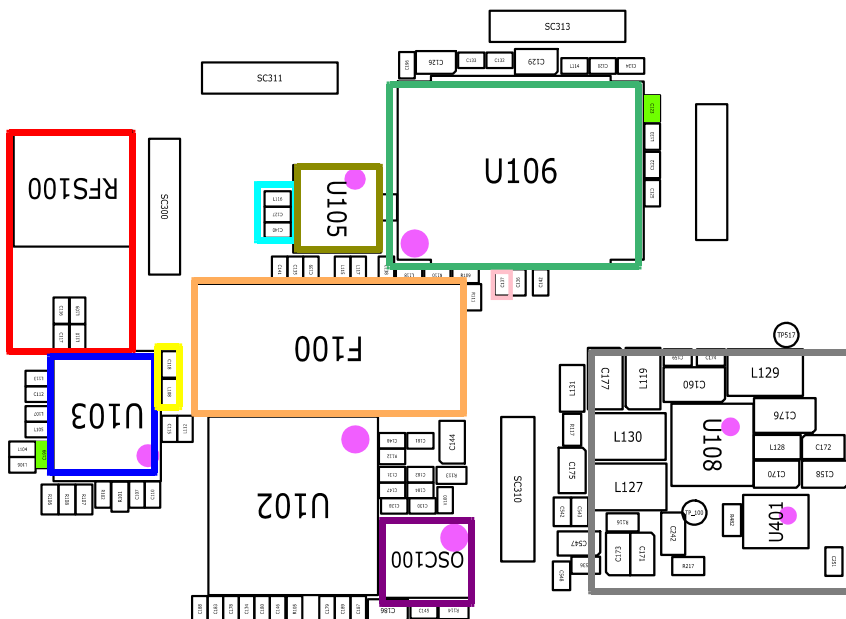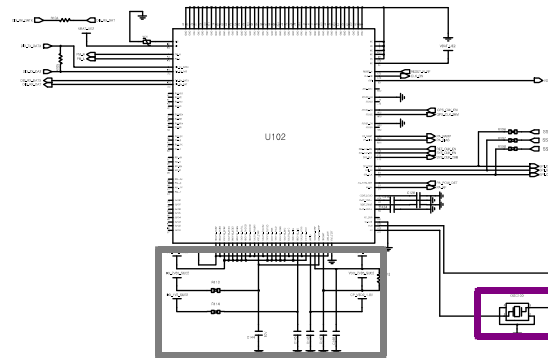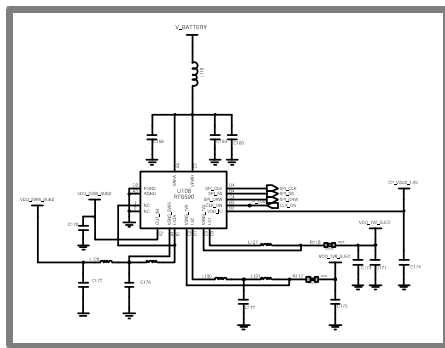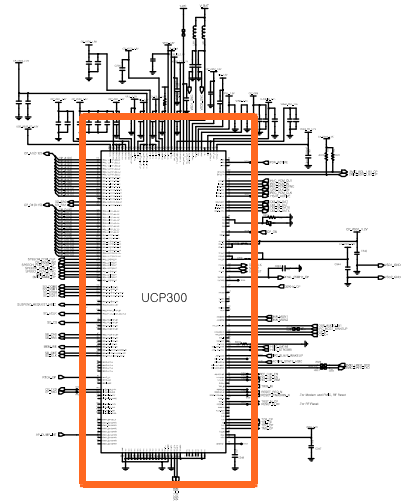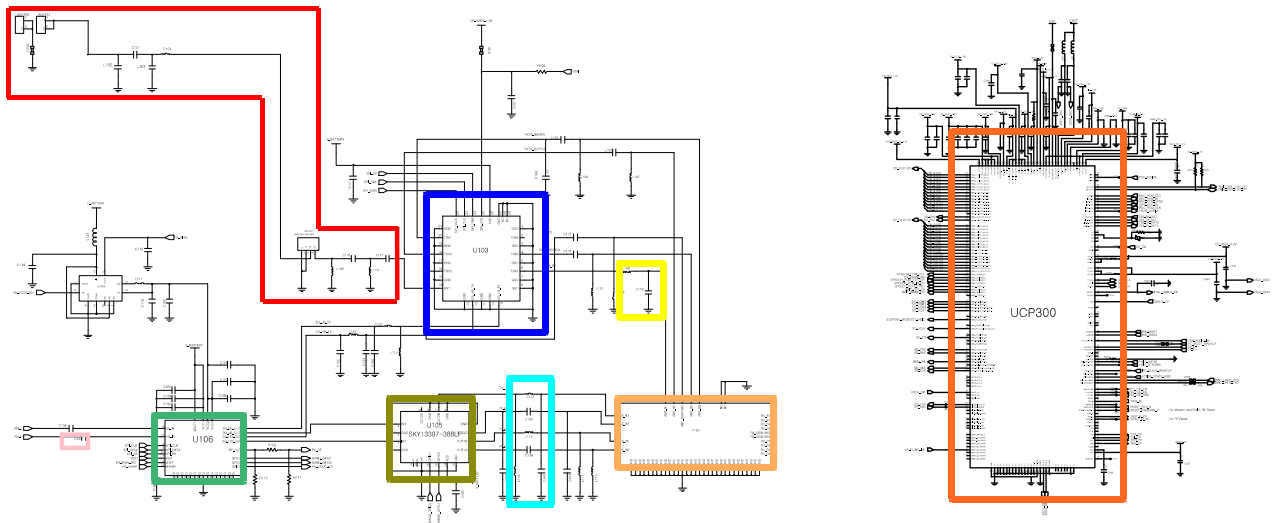


8-3-27.WCDMA BAND2 发射器

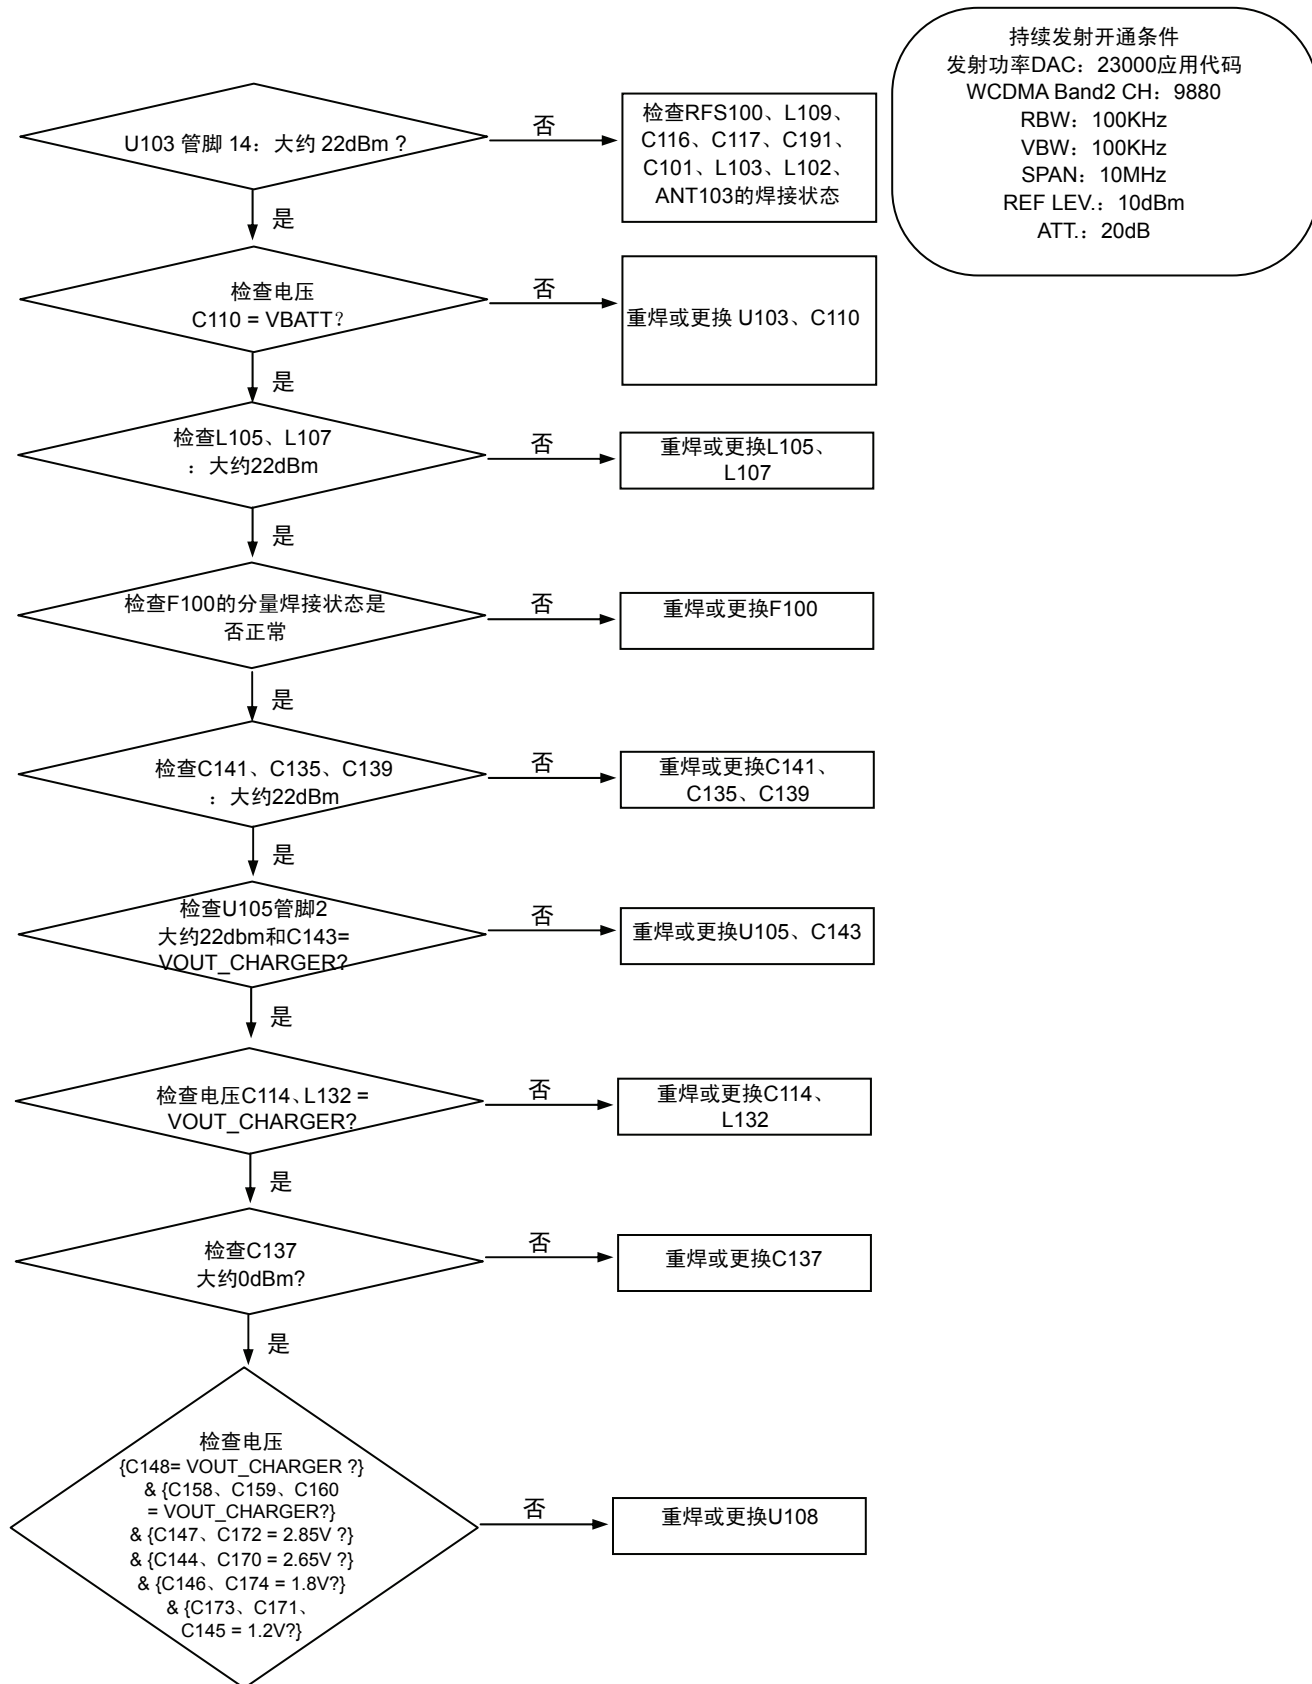






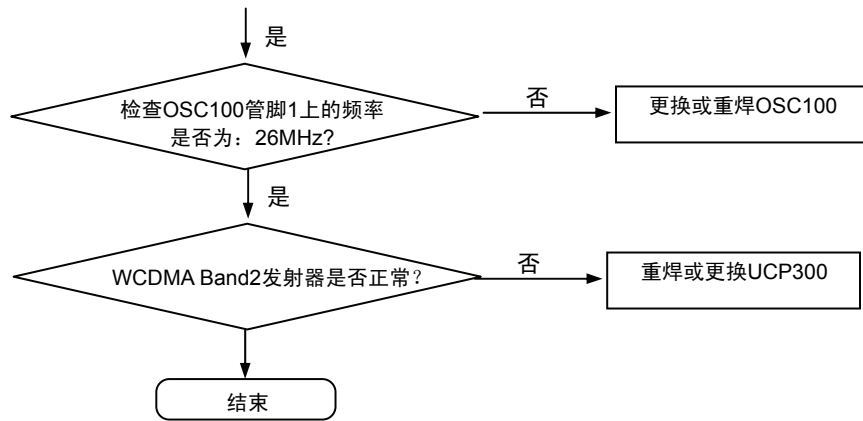


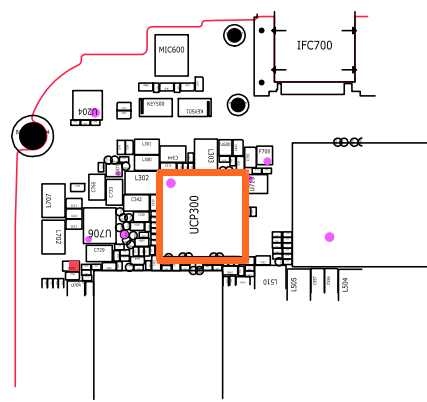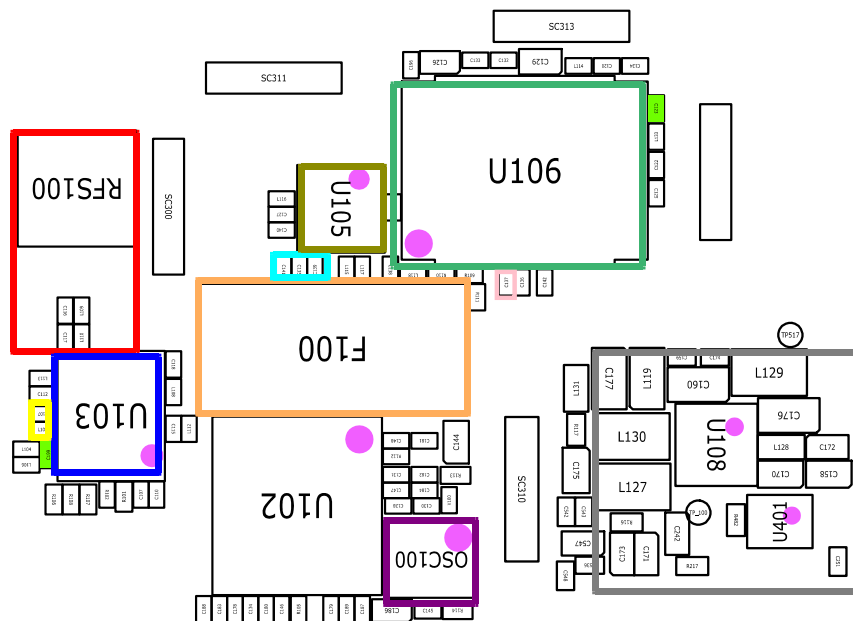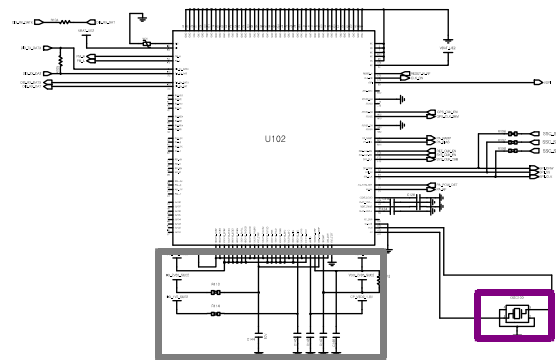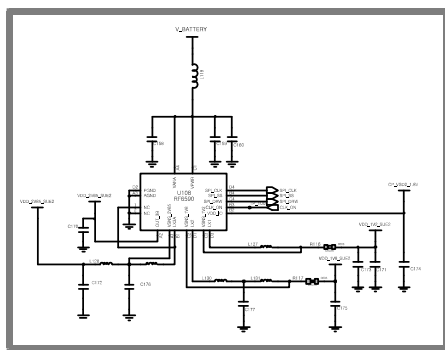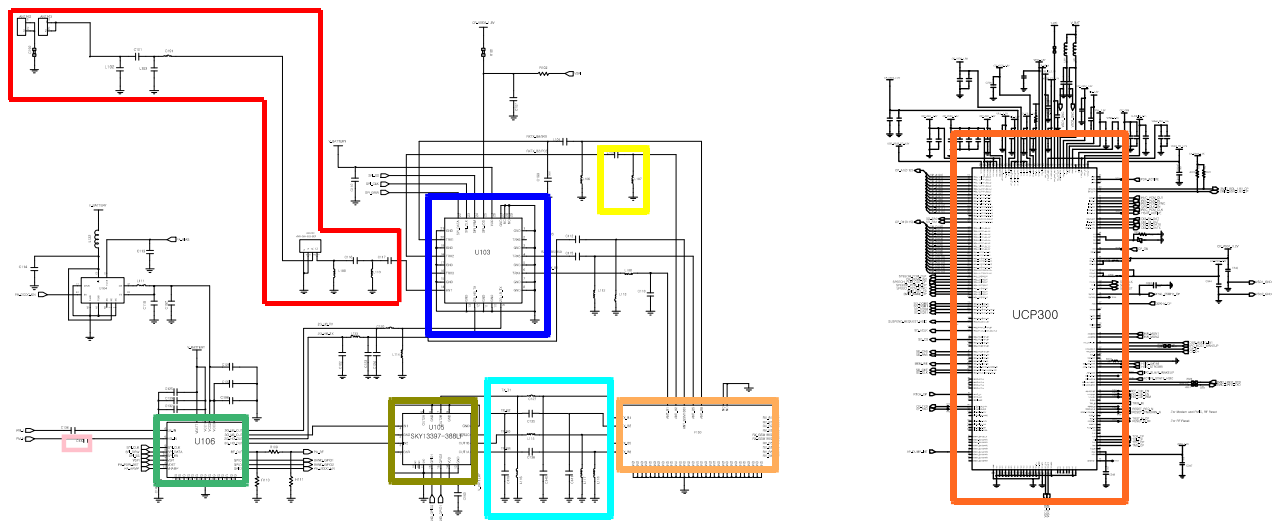


8-3-28.WCDMA BAND5 发射器

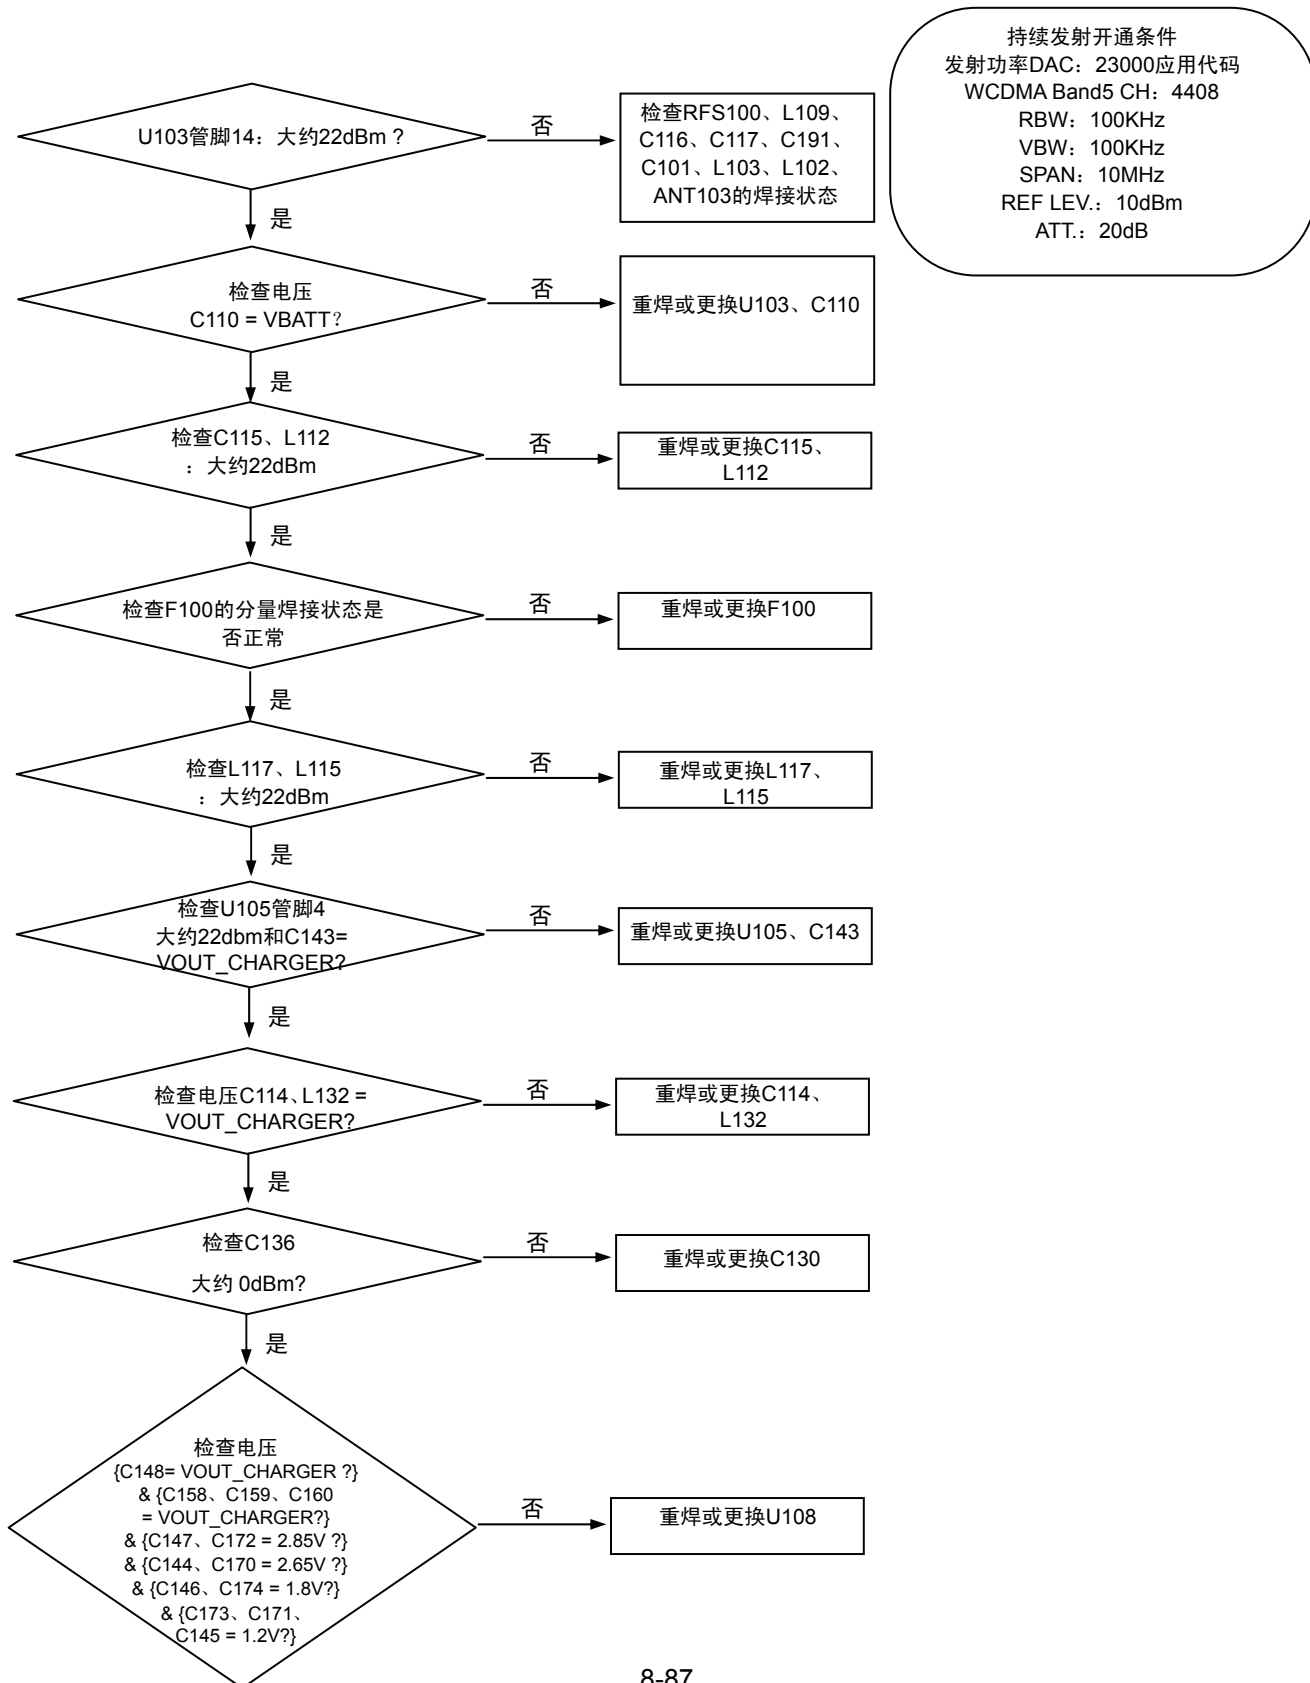

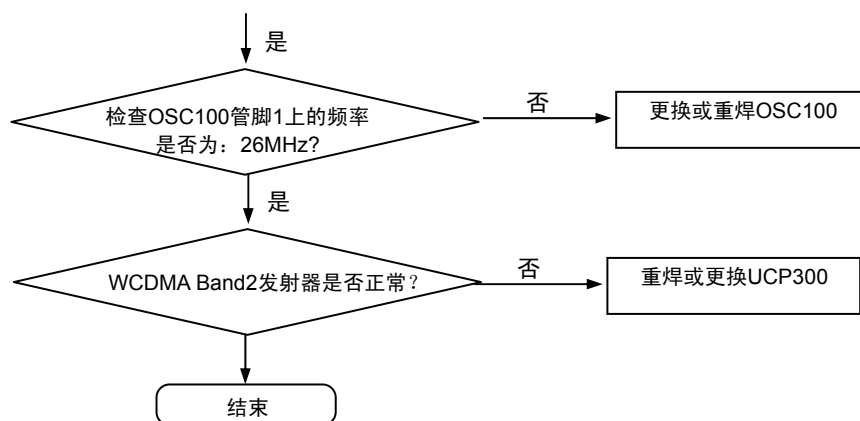


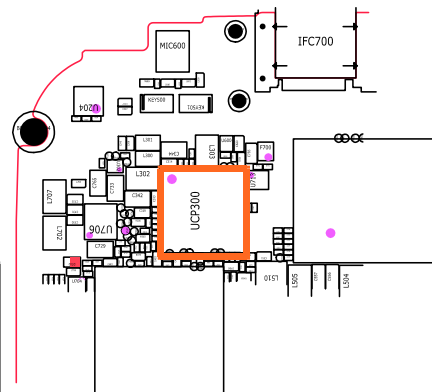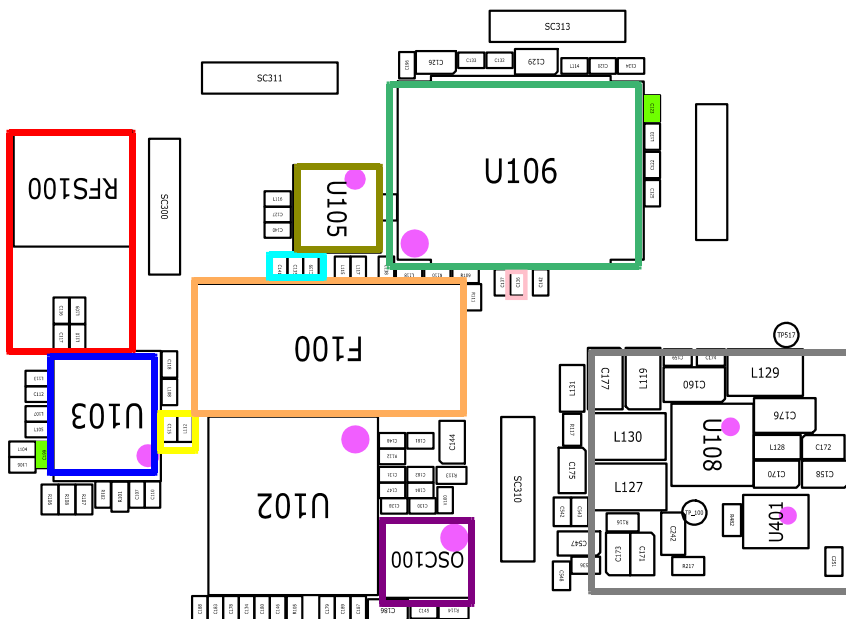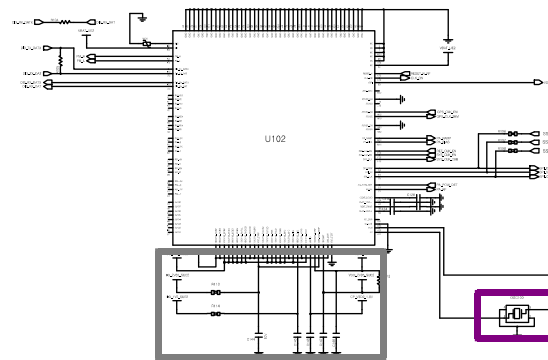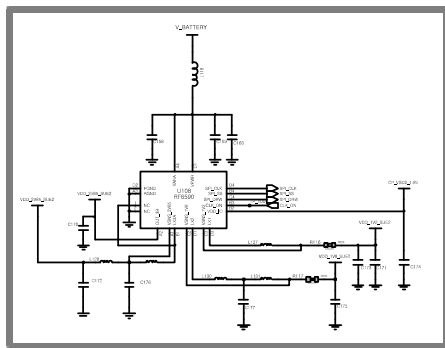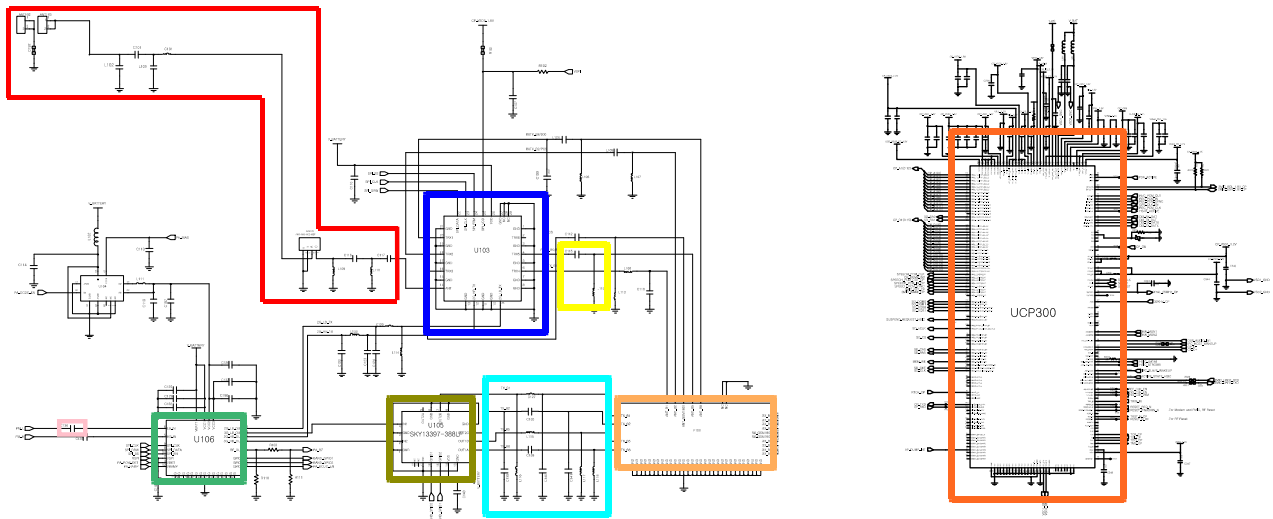


8-3-29.WCDMA BAND8 发射器

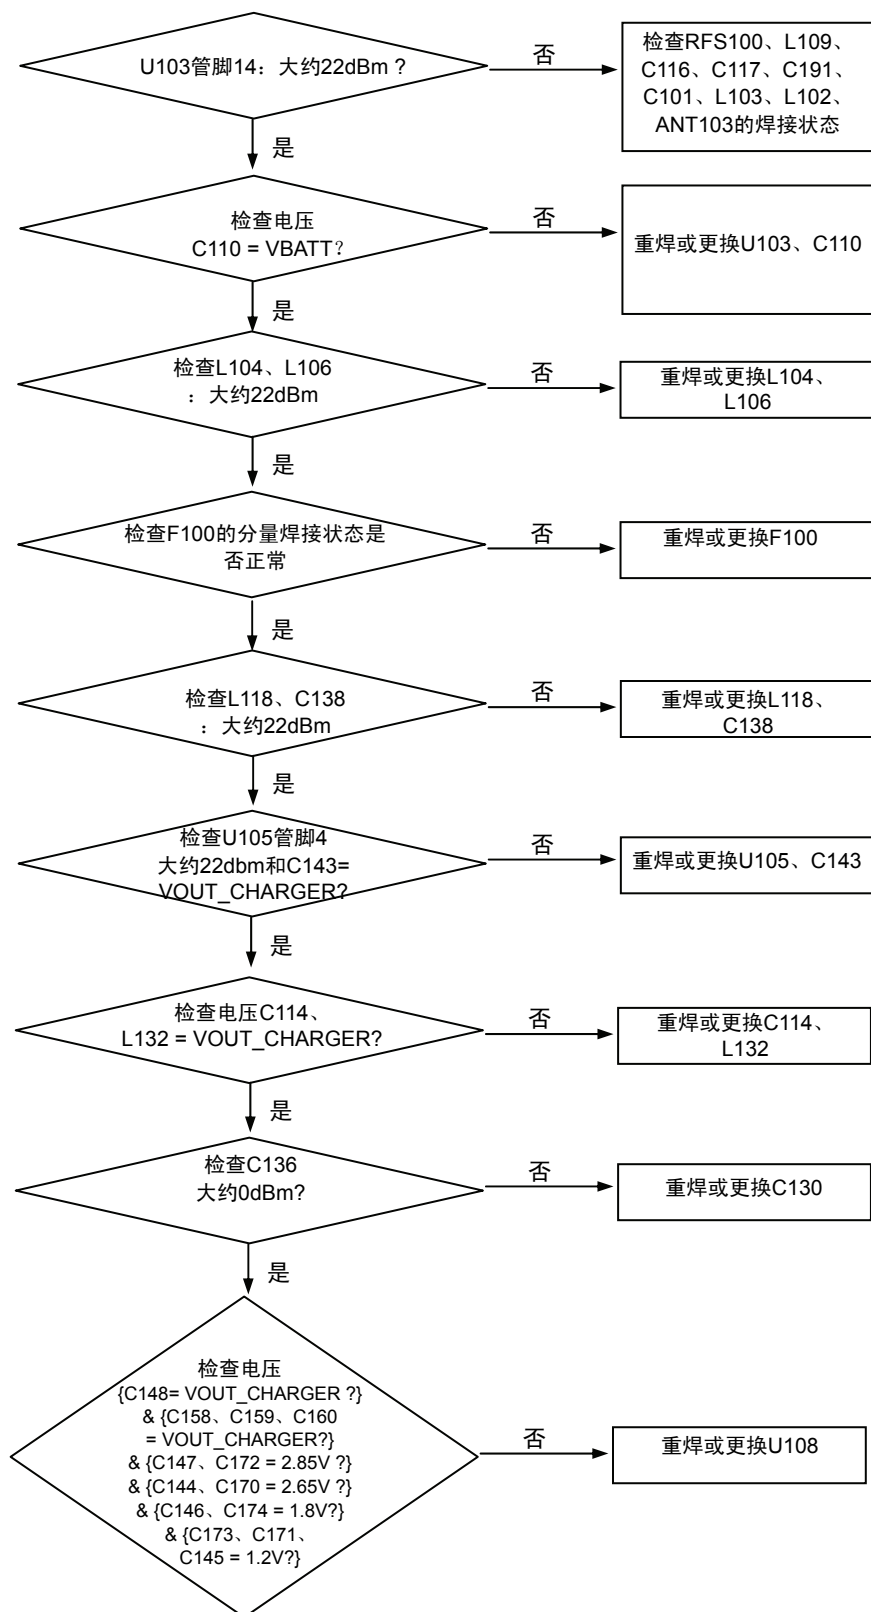

持续发射开通条件
 发射功率DAC: 23000应用代码
 WCDMA Band5 CH: 3013
 RBW: 100KHz
 VBW: 100KHz
 SPAN: 10MHz
 REF LEV.: 10dBm
 ATT.: 20dB

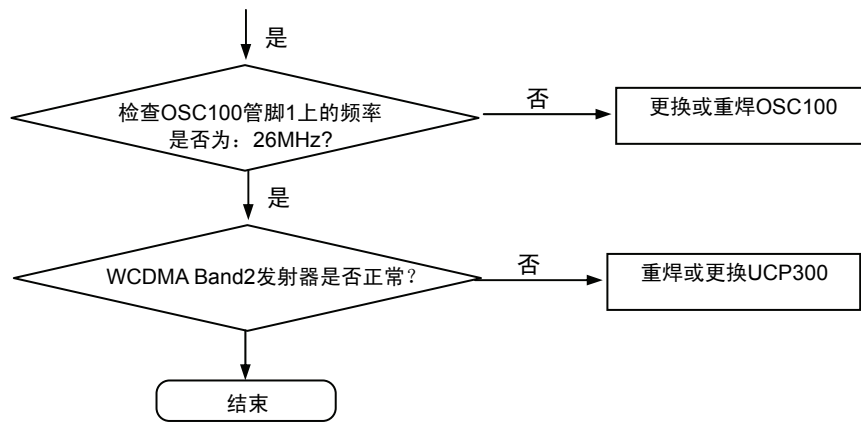

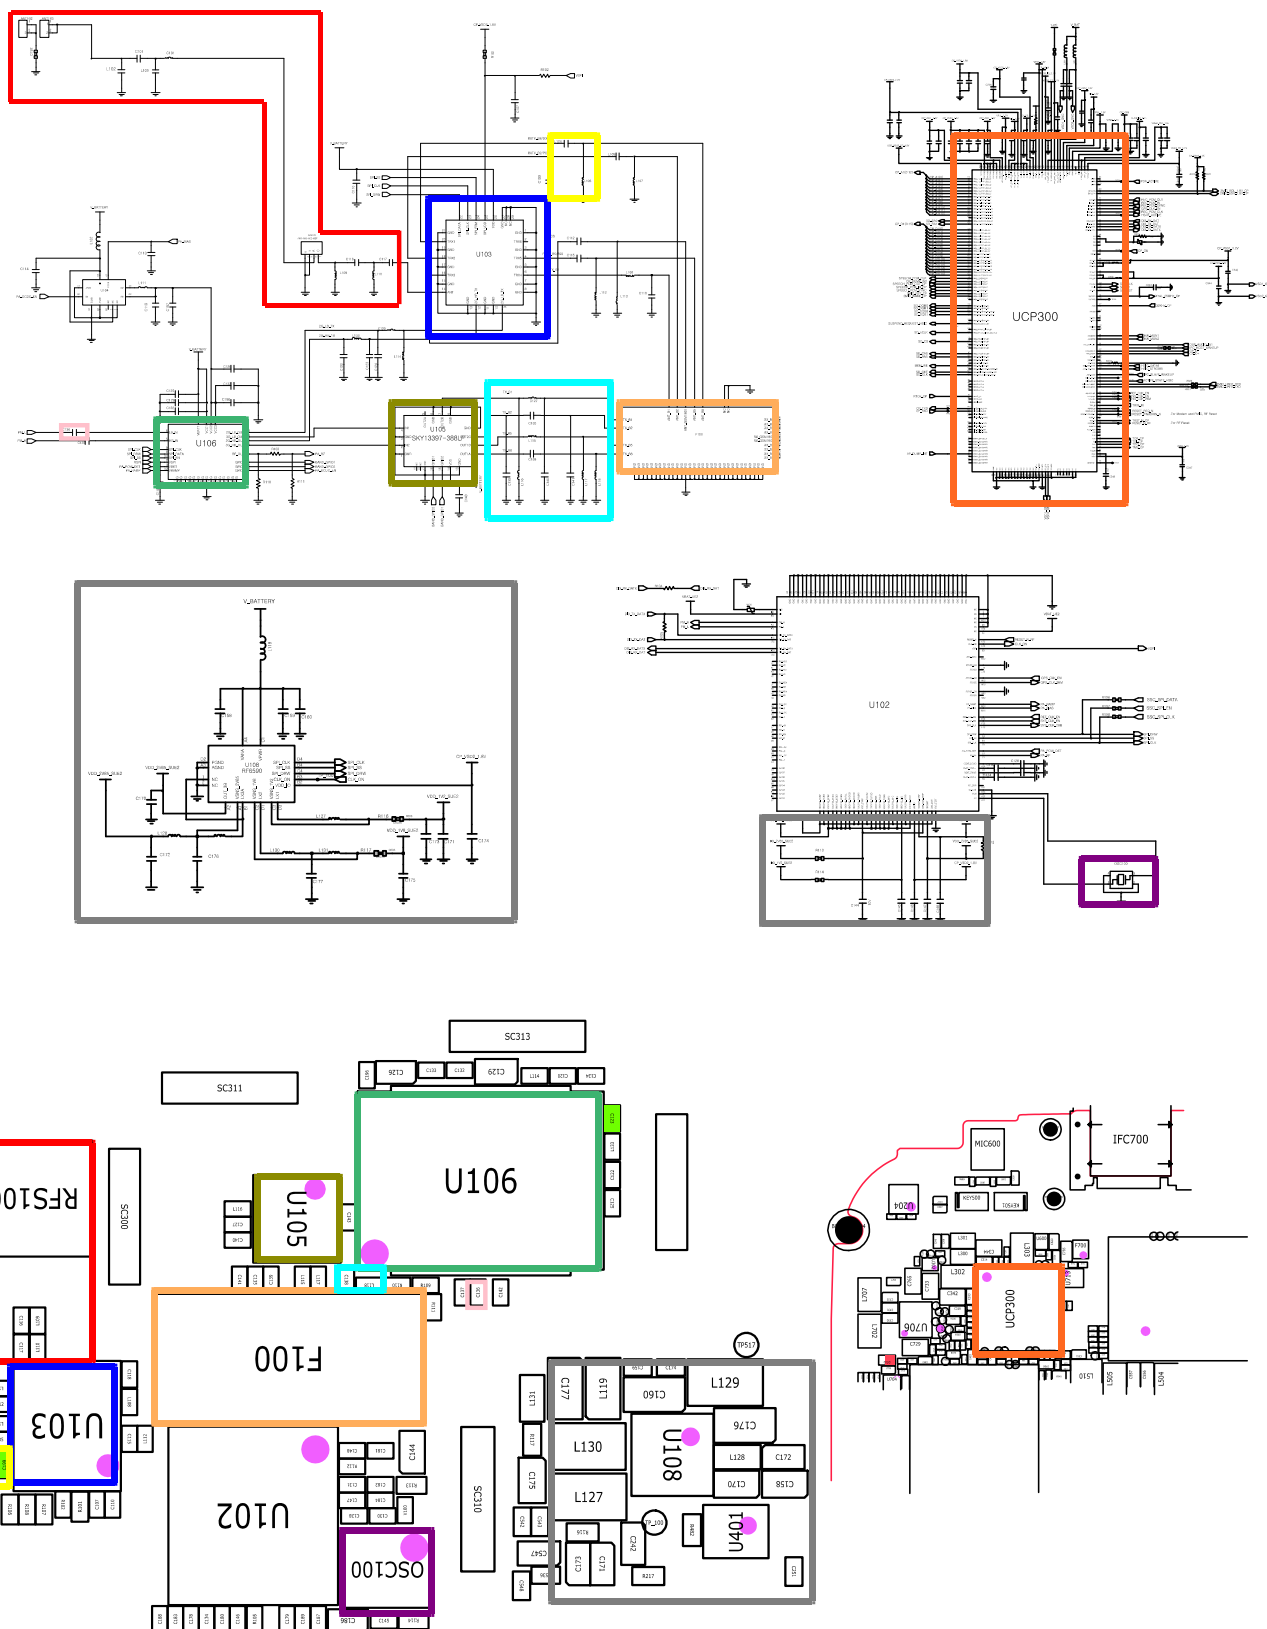

8-3-30.OTG

