



8. 3 级 维修

8-1.框图

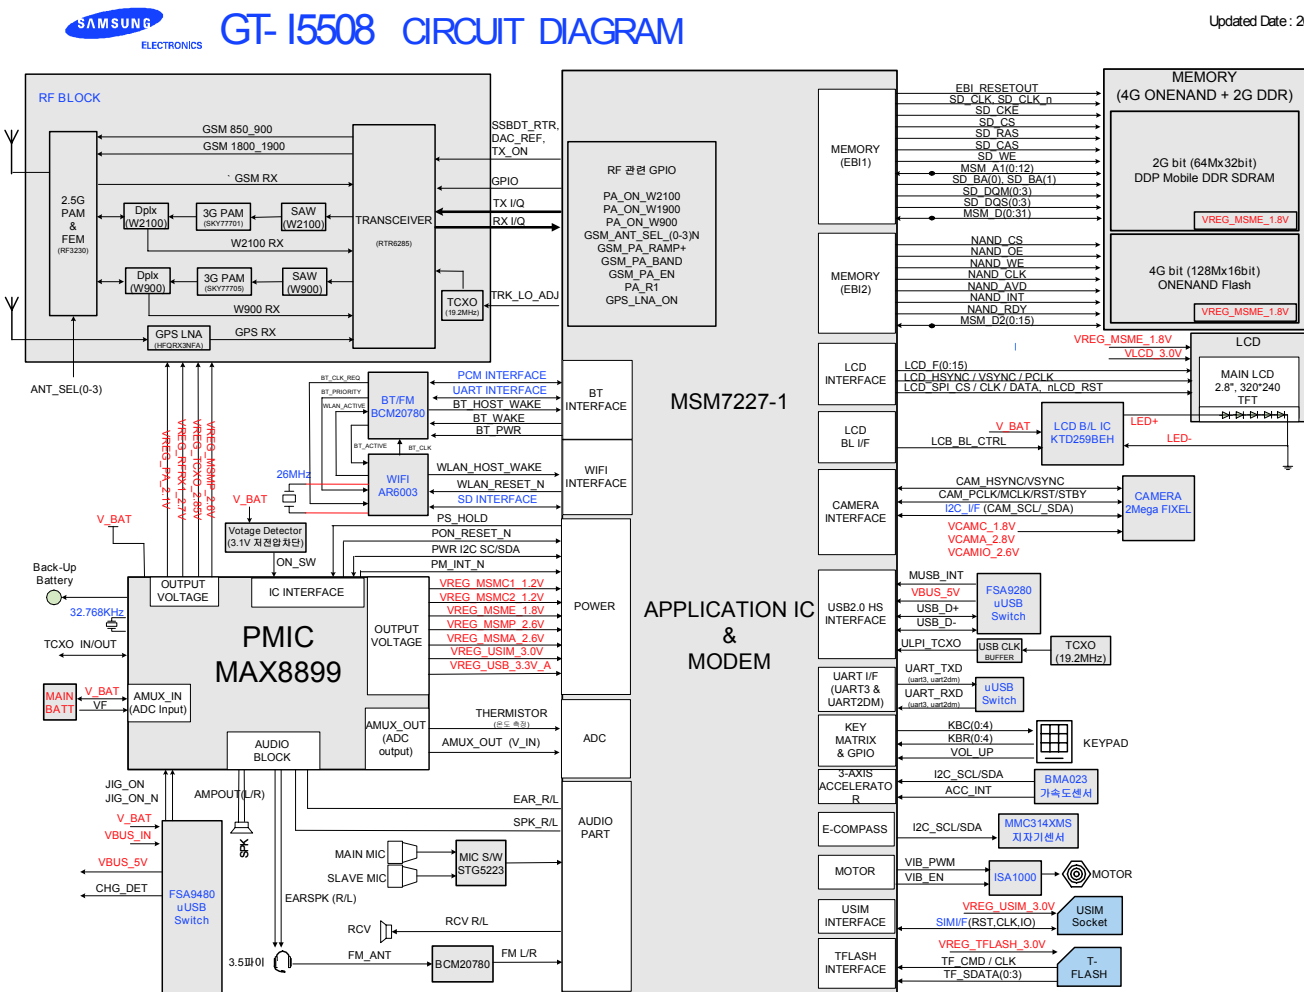

8-2.主板图


8-2-1.顶部


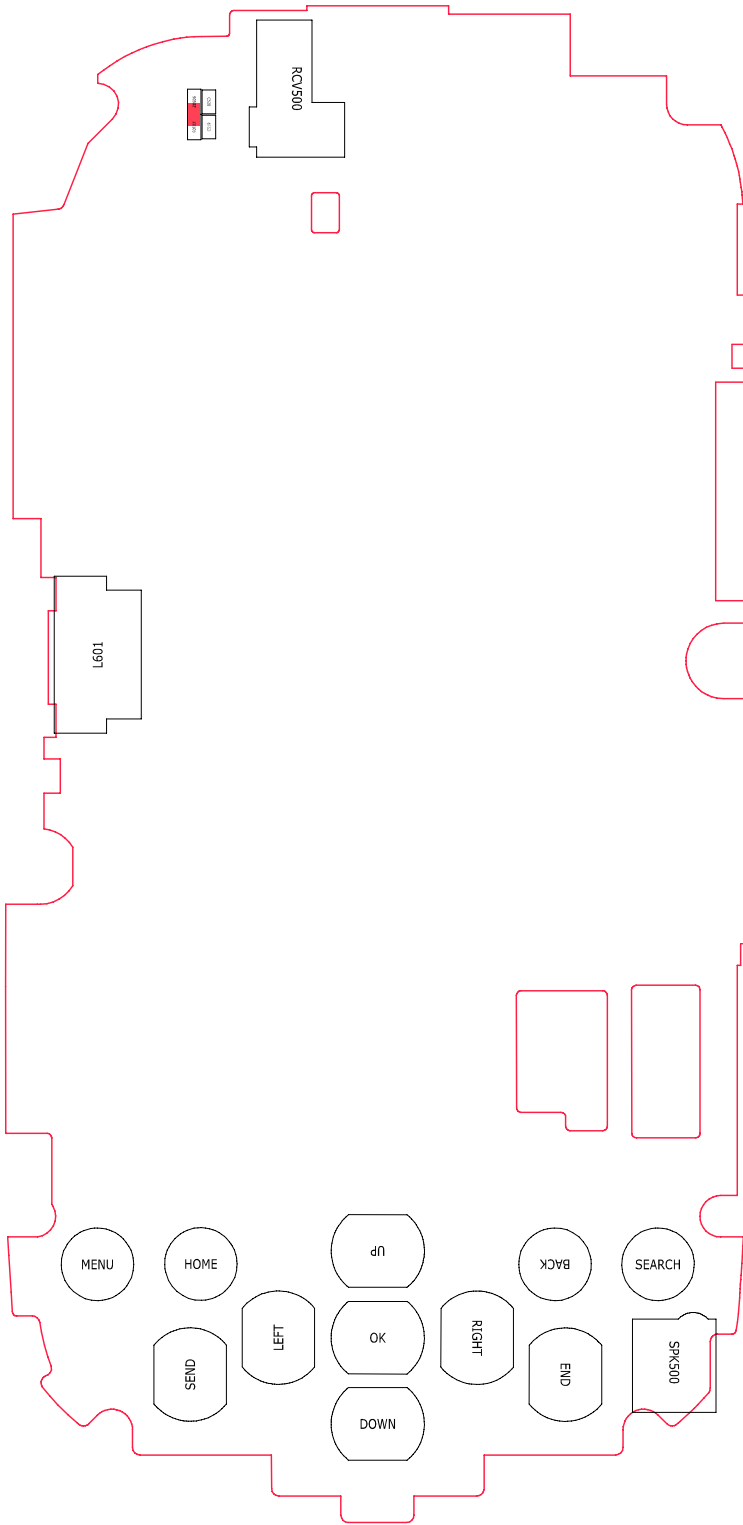





8-3.逻辑


8-3-1.开机

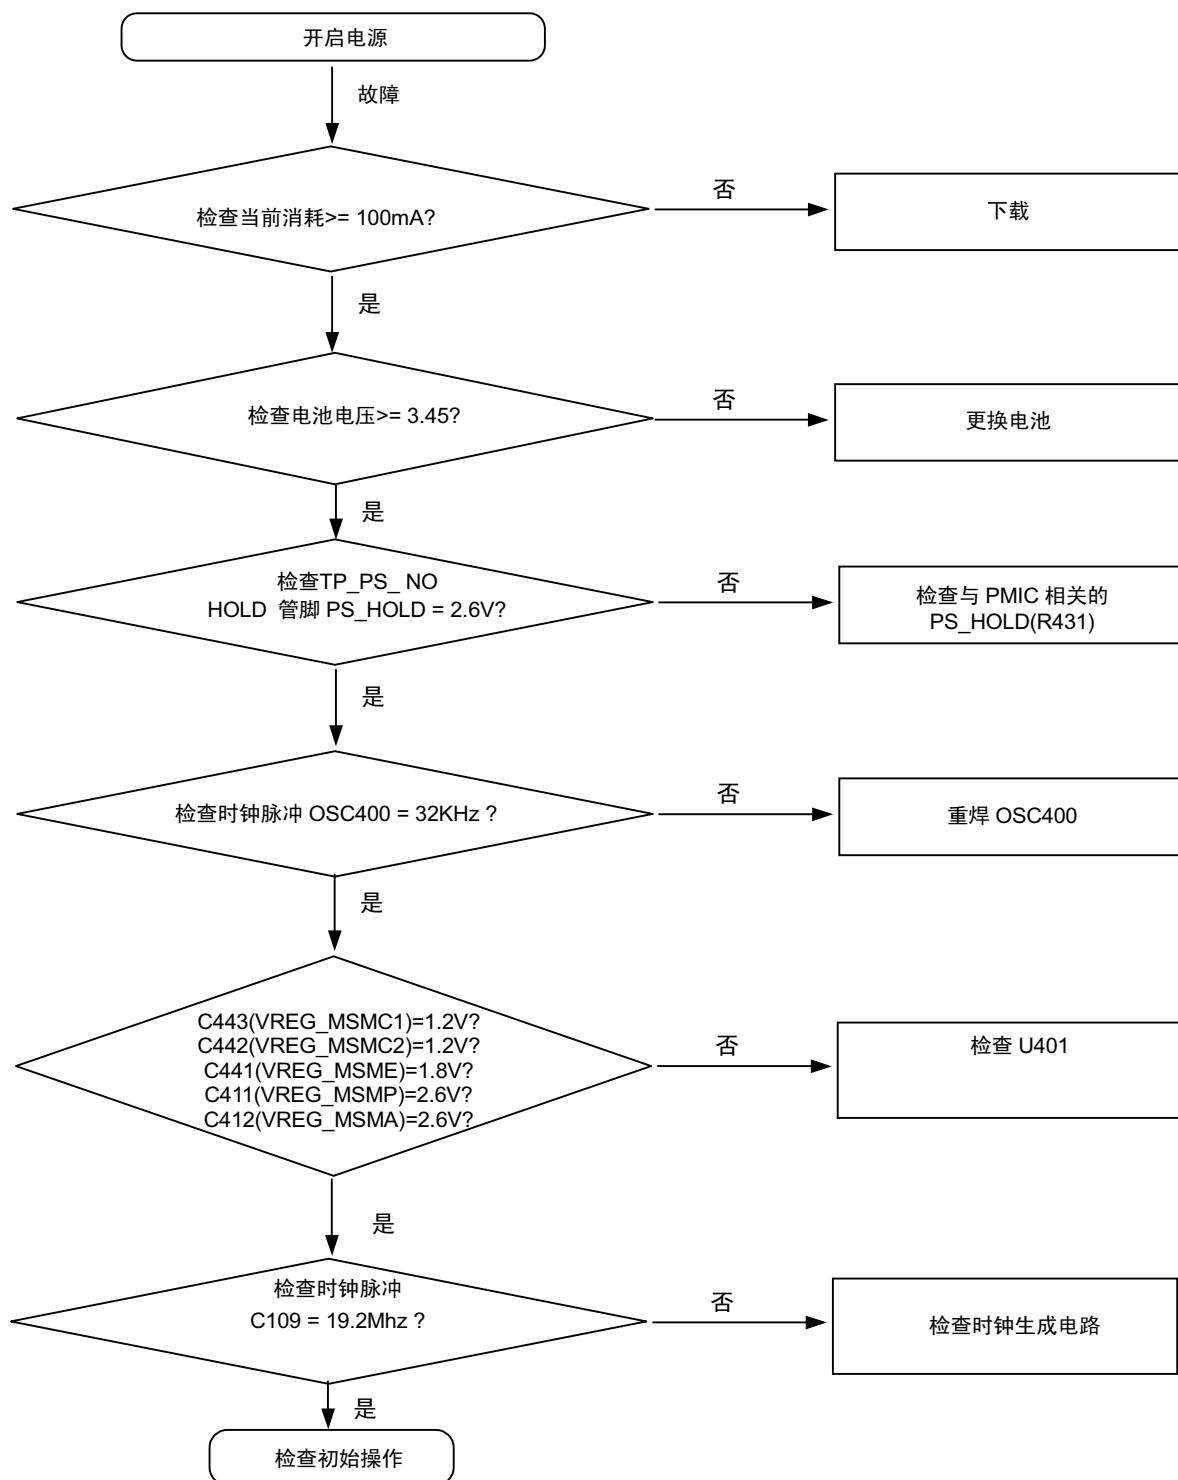


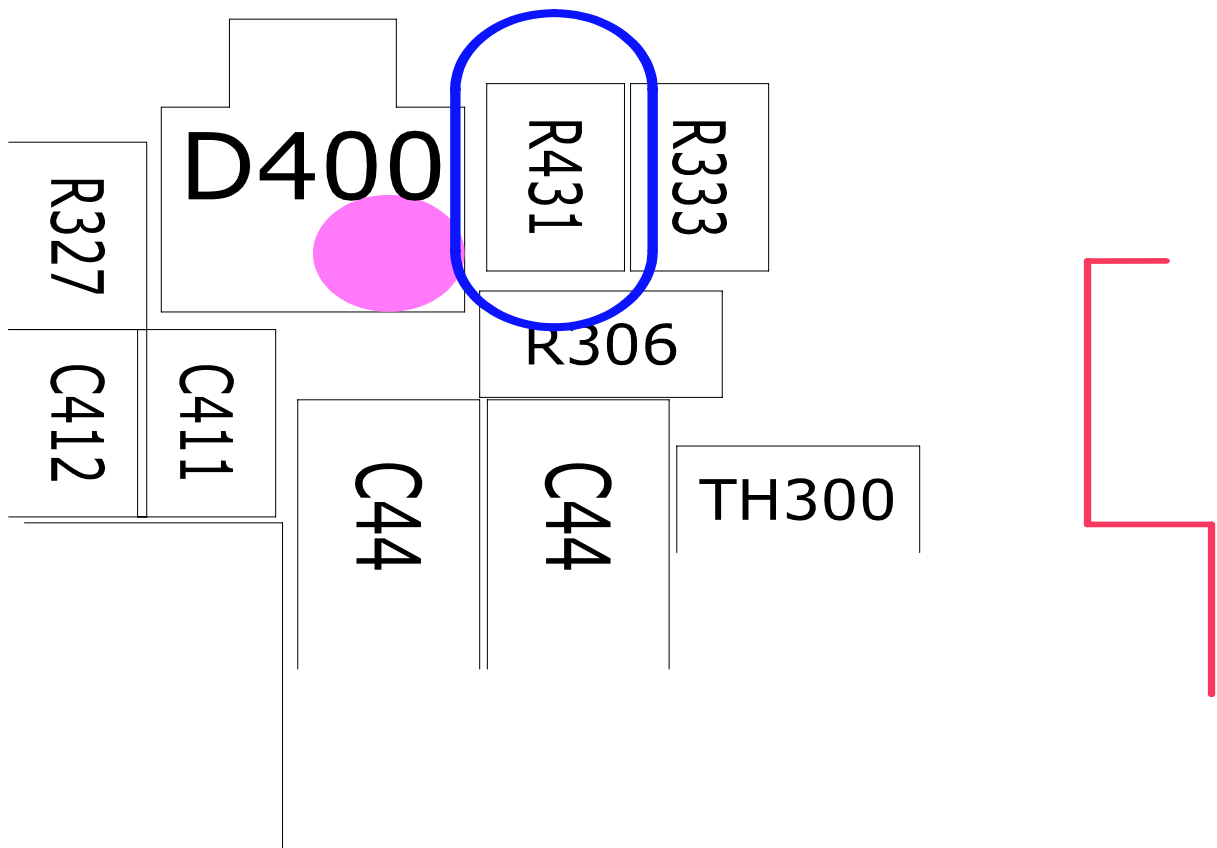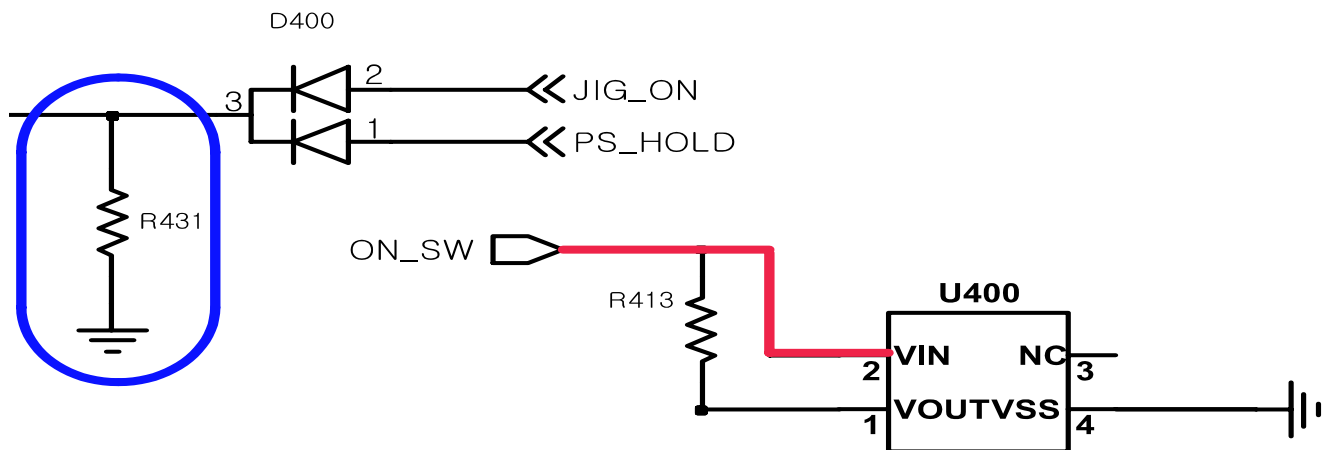


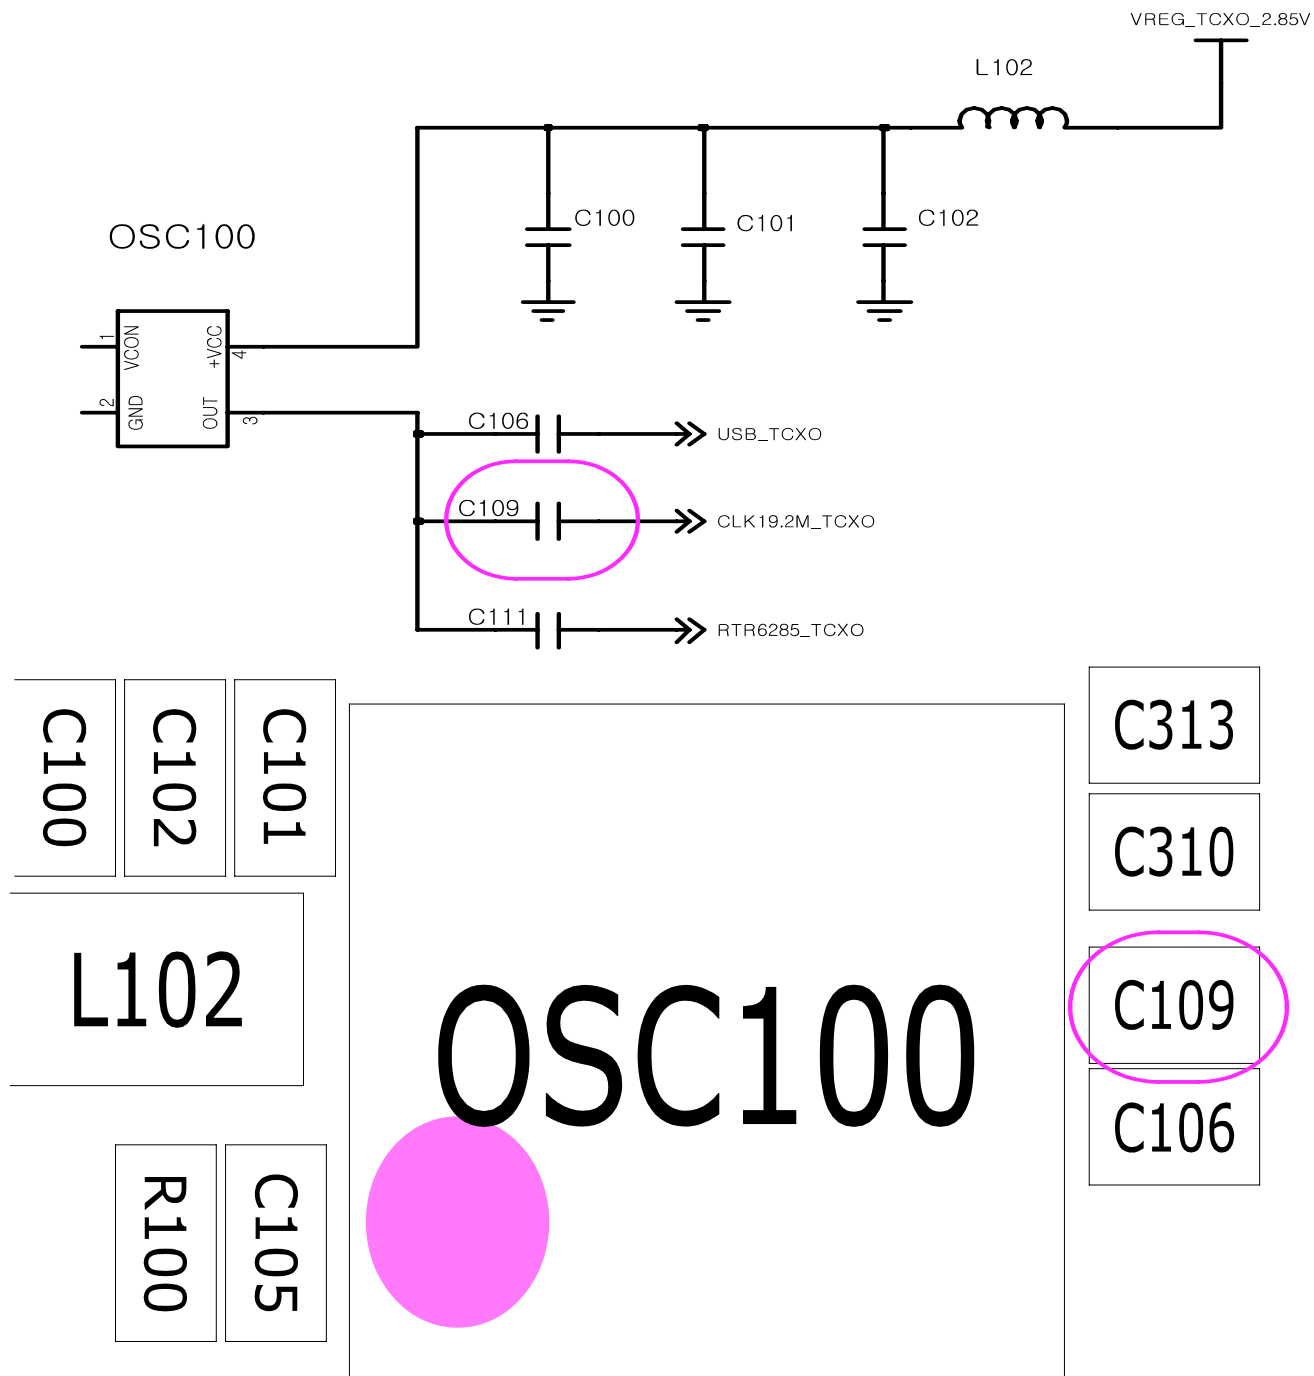


8-3-2.LCD 的运作


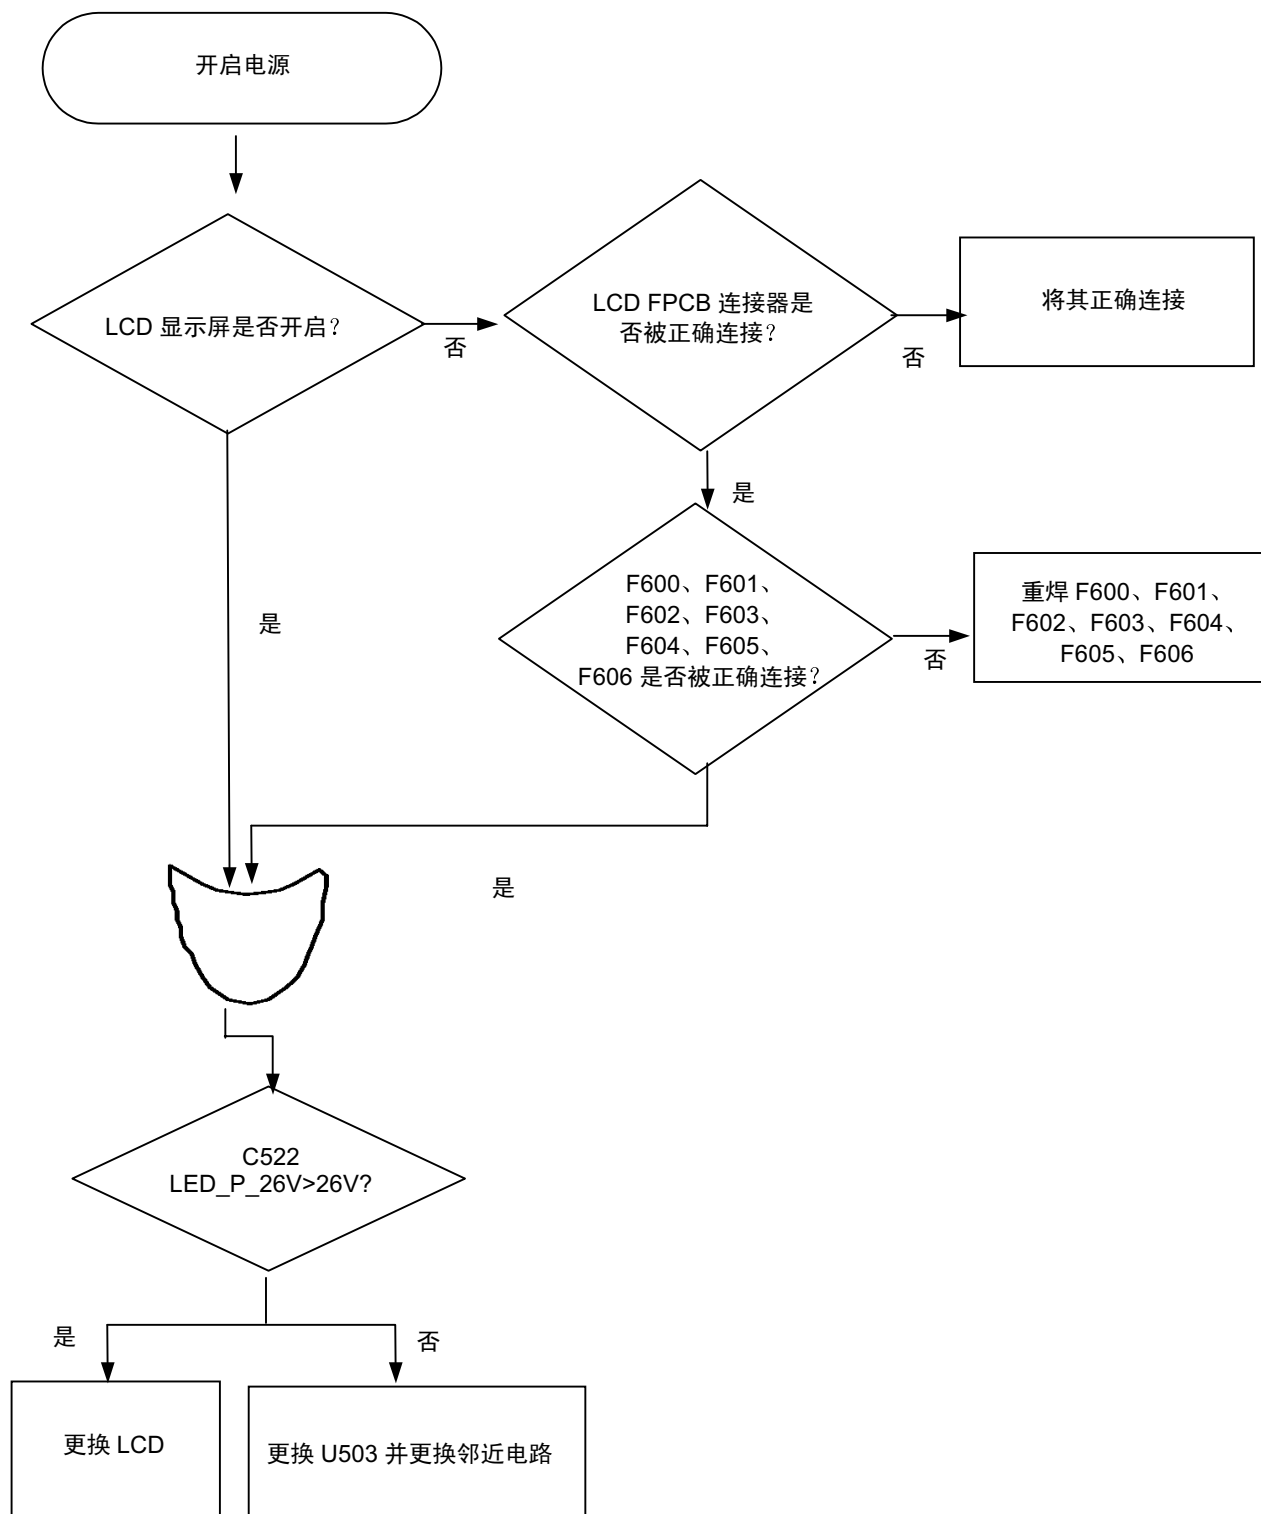


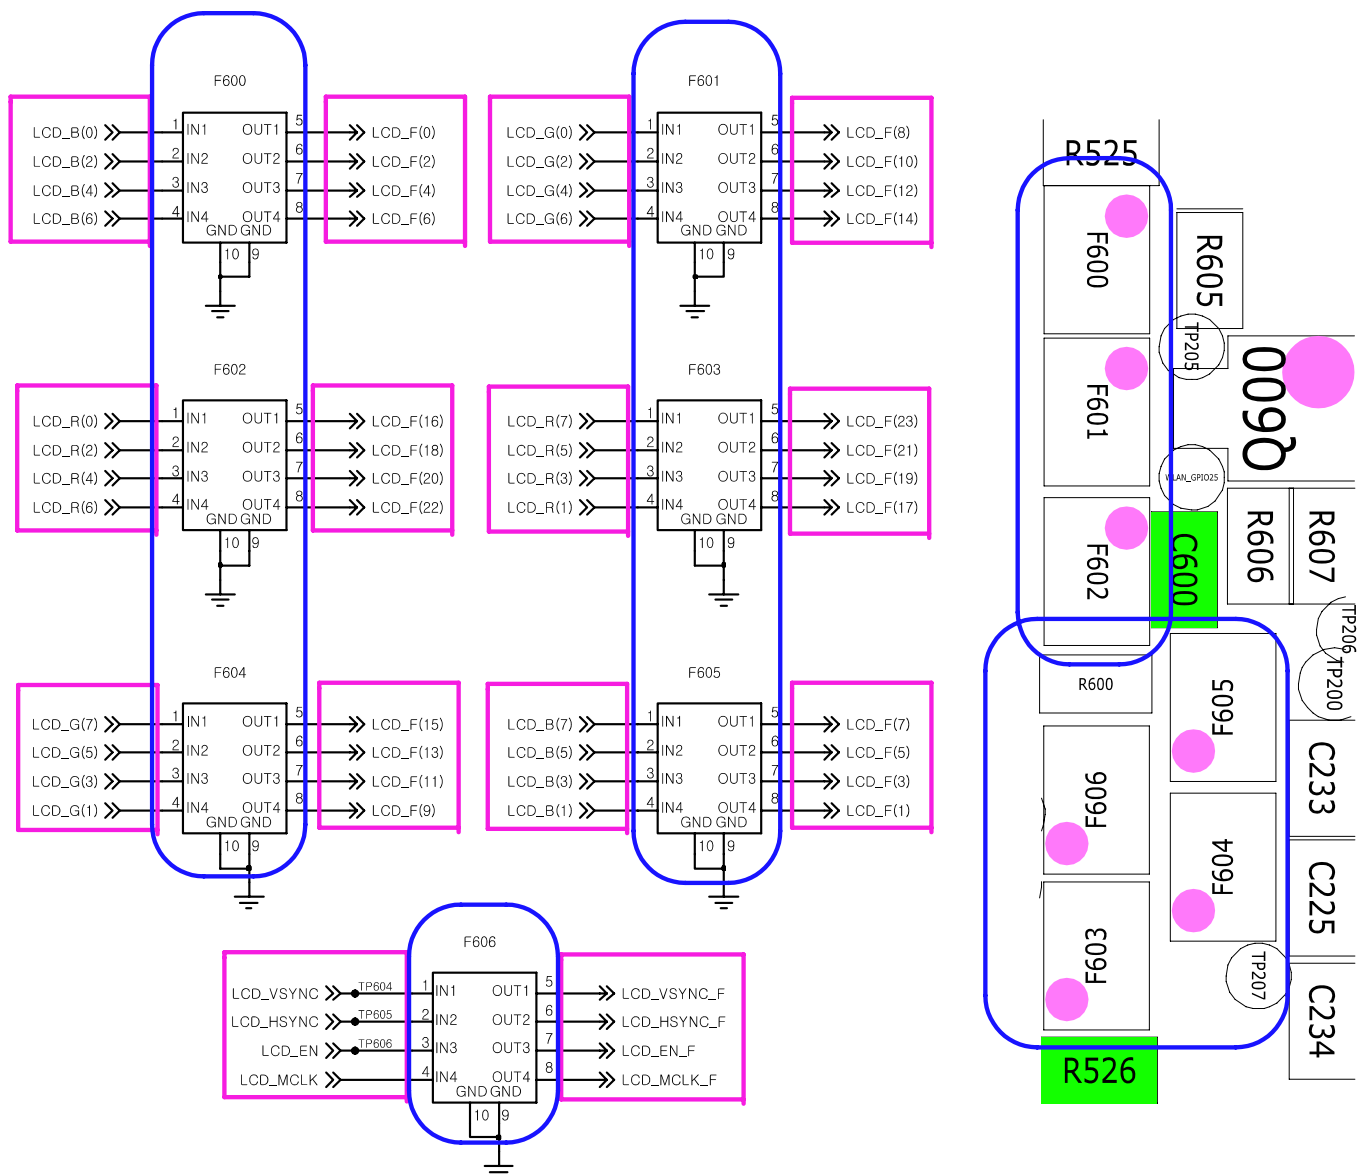

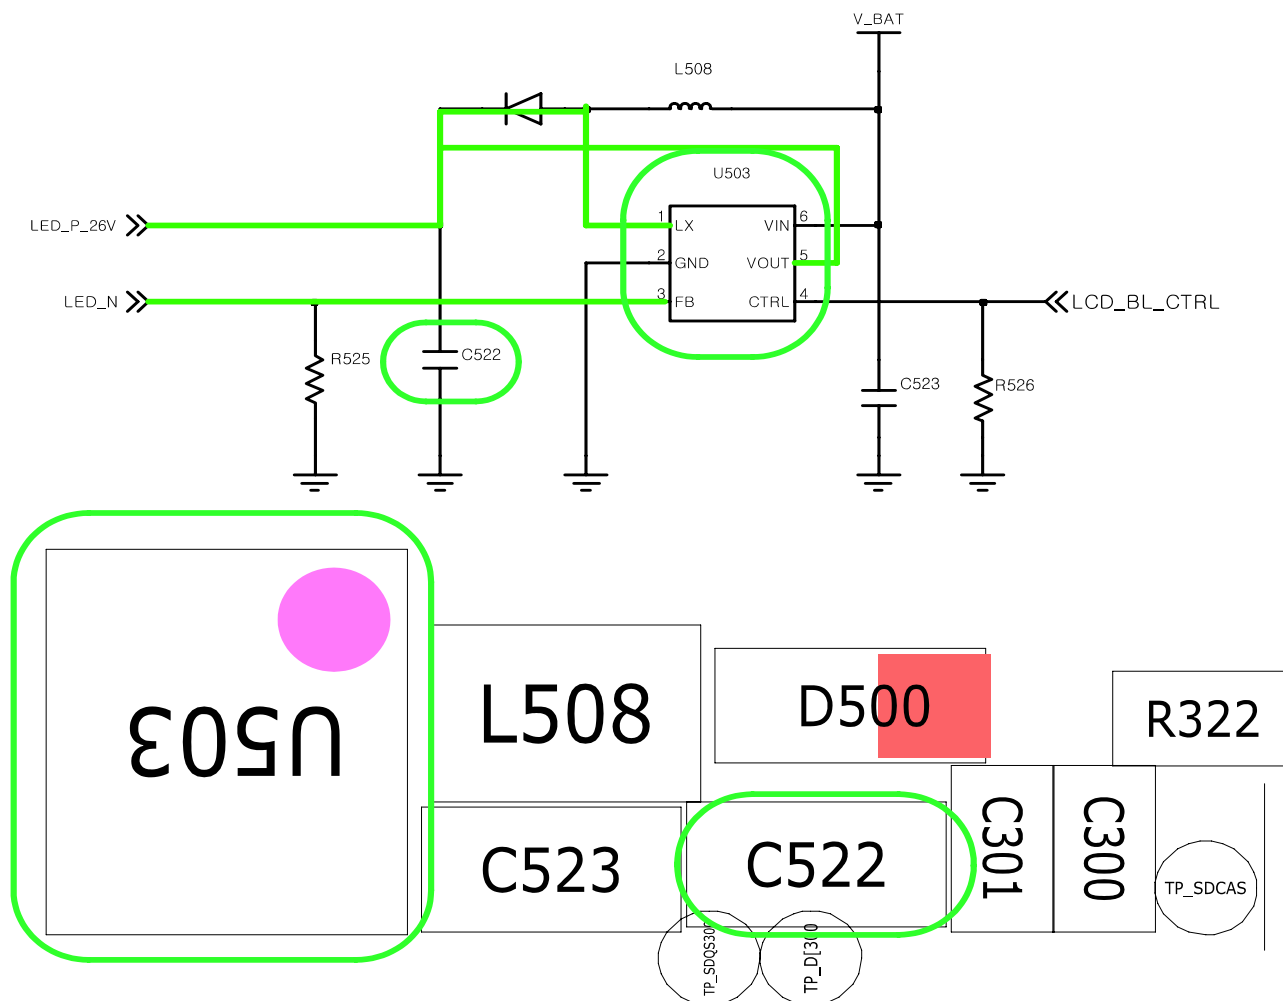


8-3-3.TSP

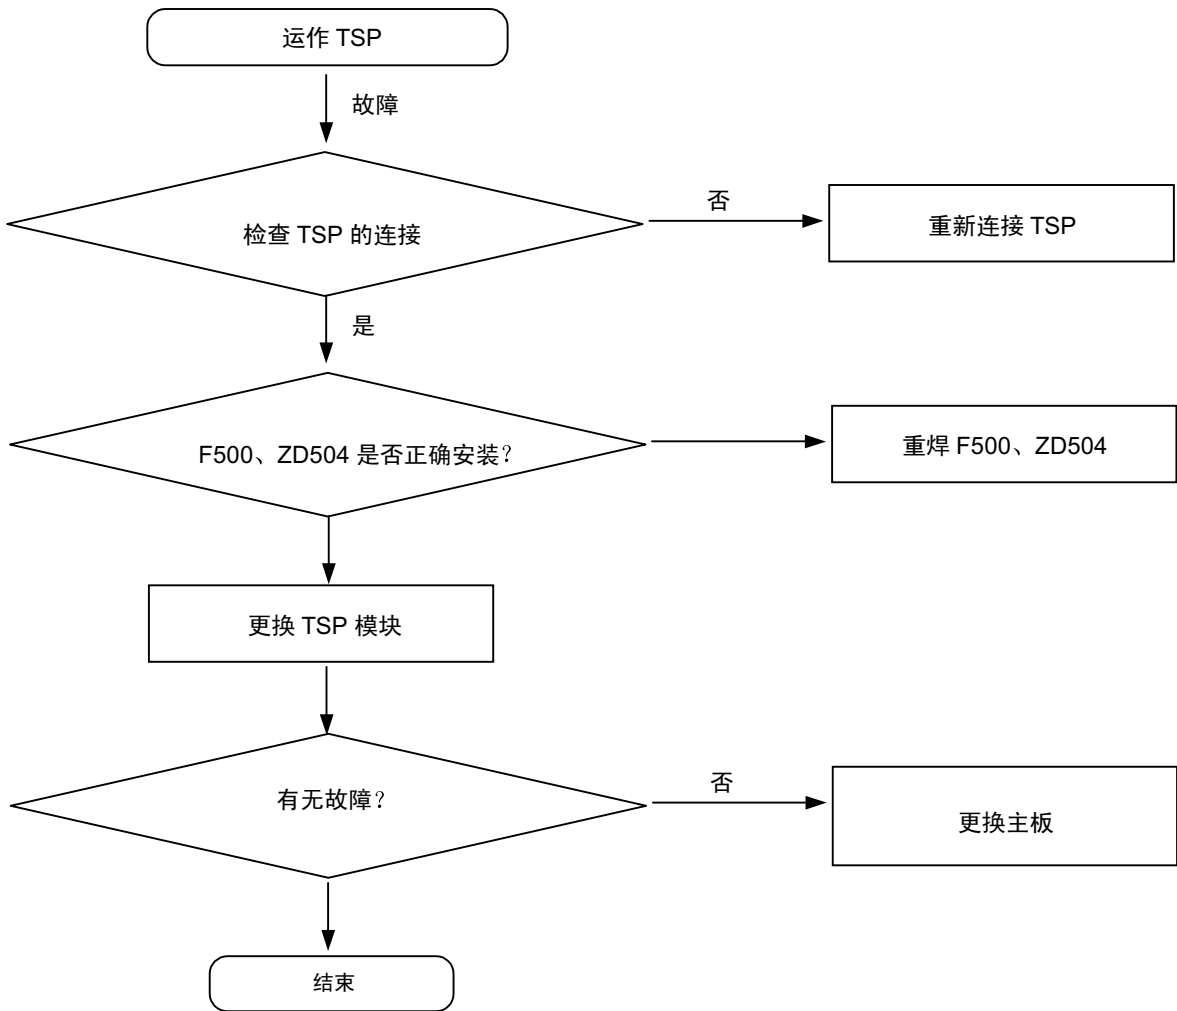


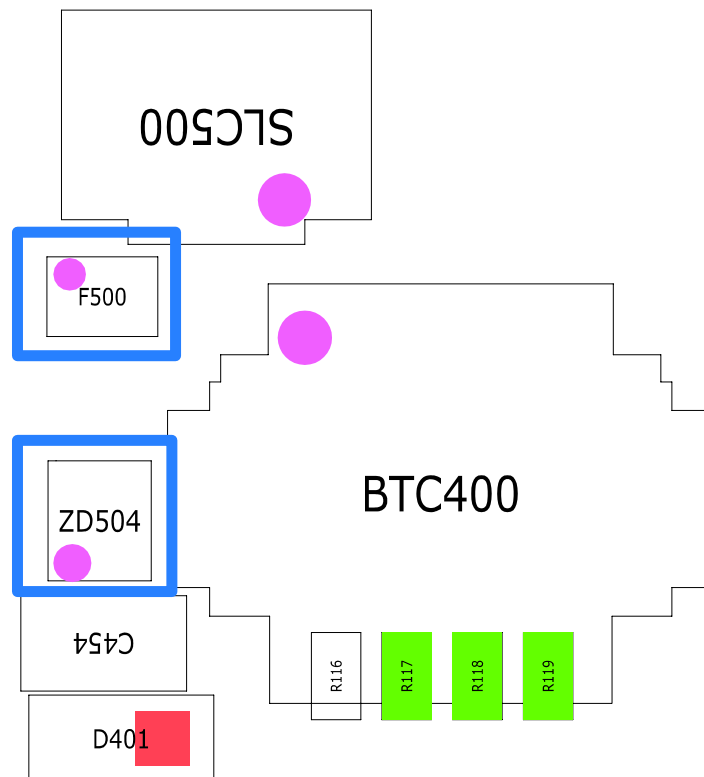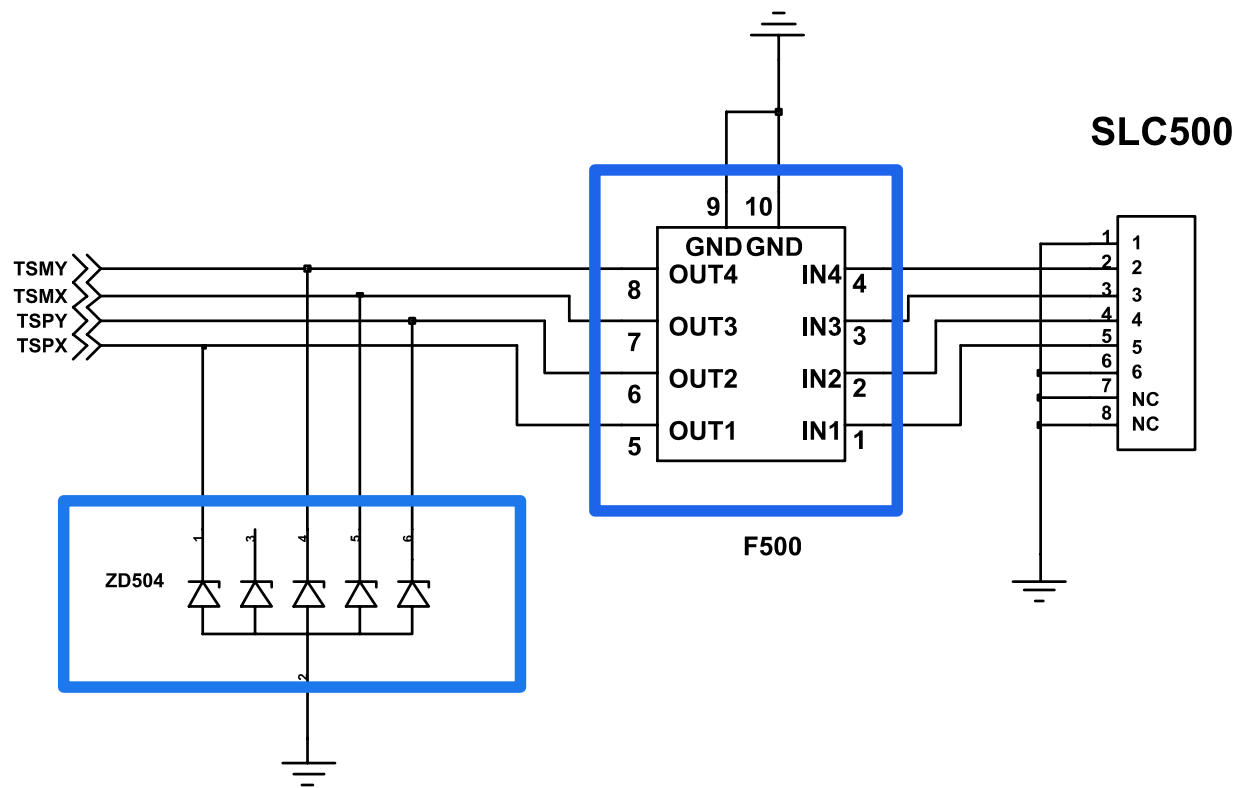


8-3-3. 音频的运作


- 扬声器的运作

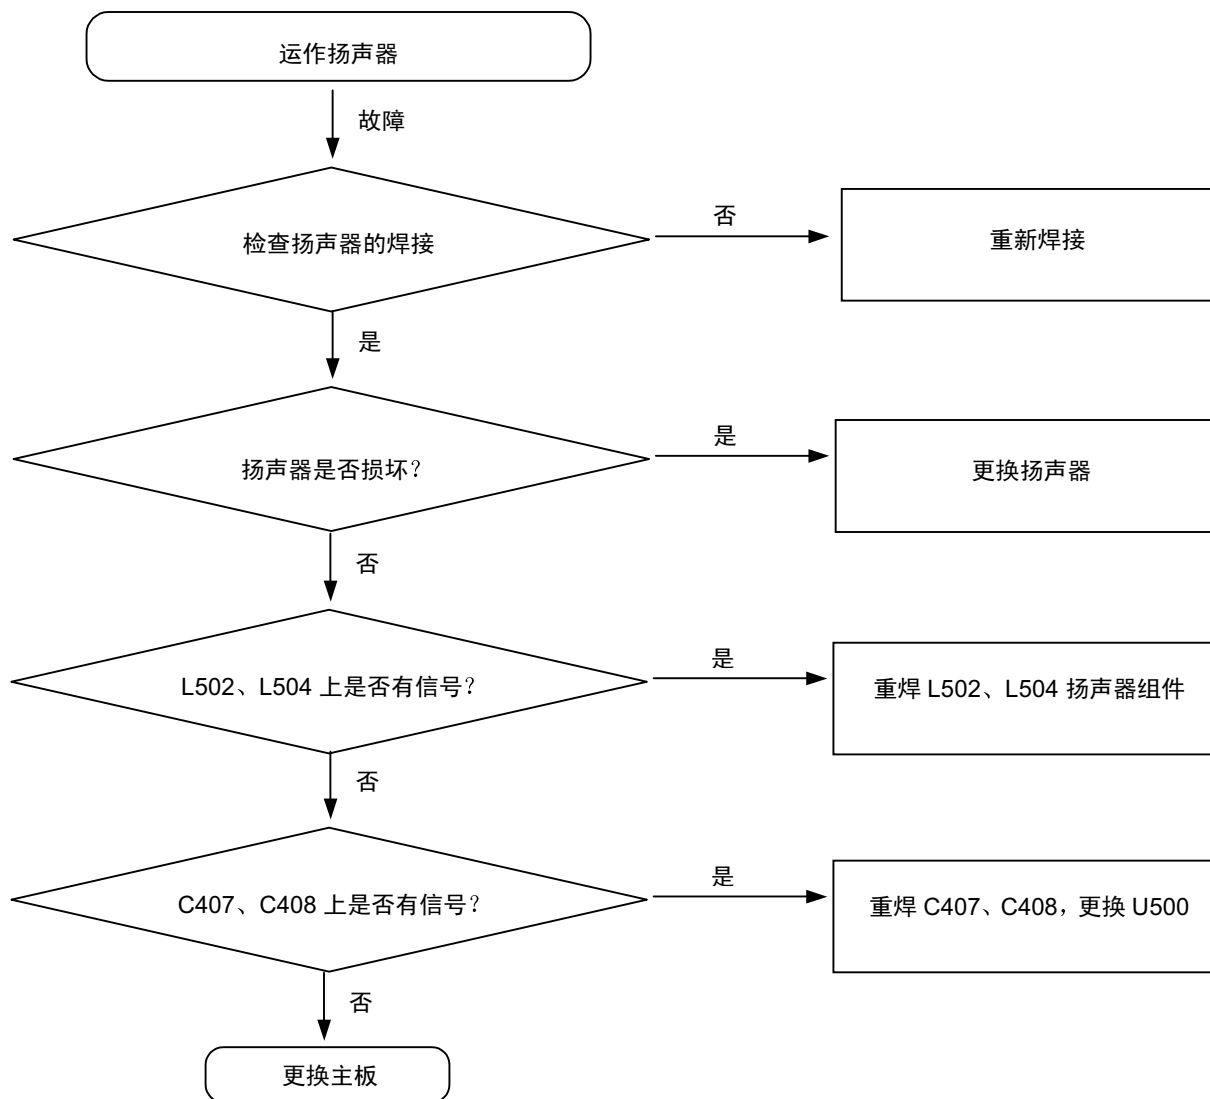


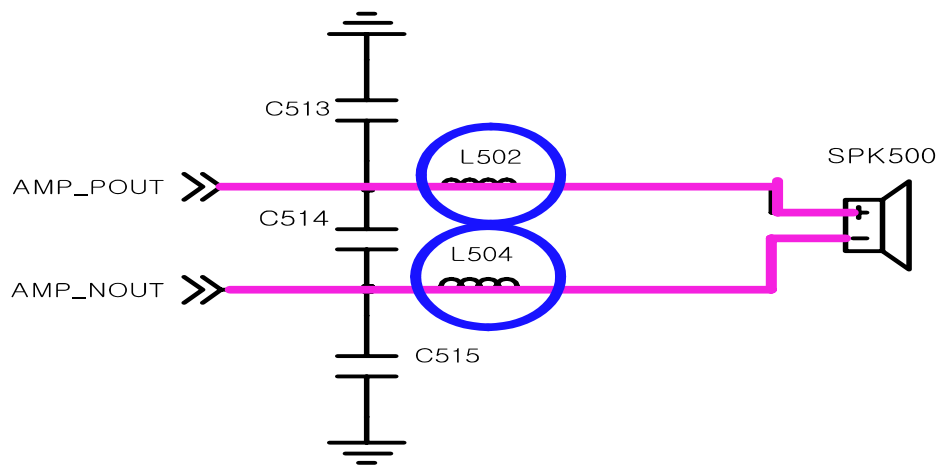


SPK_CON

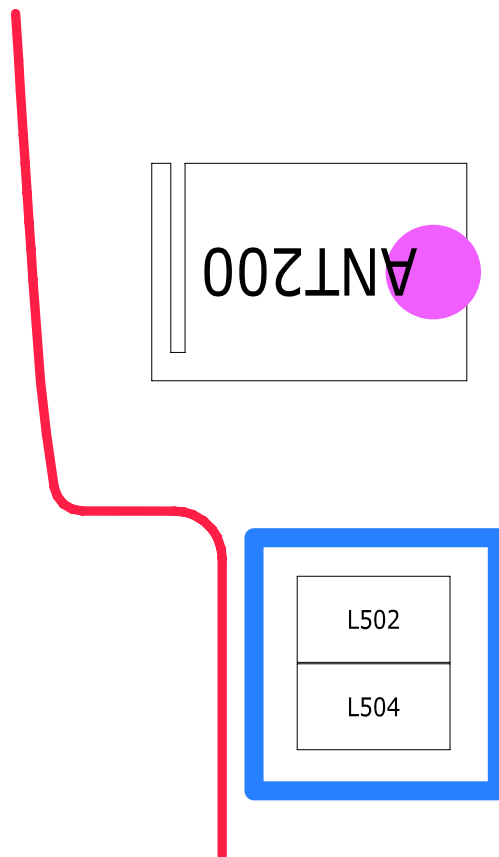

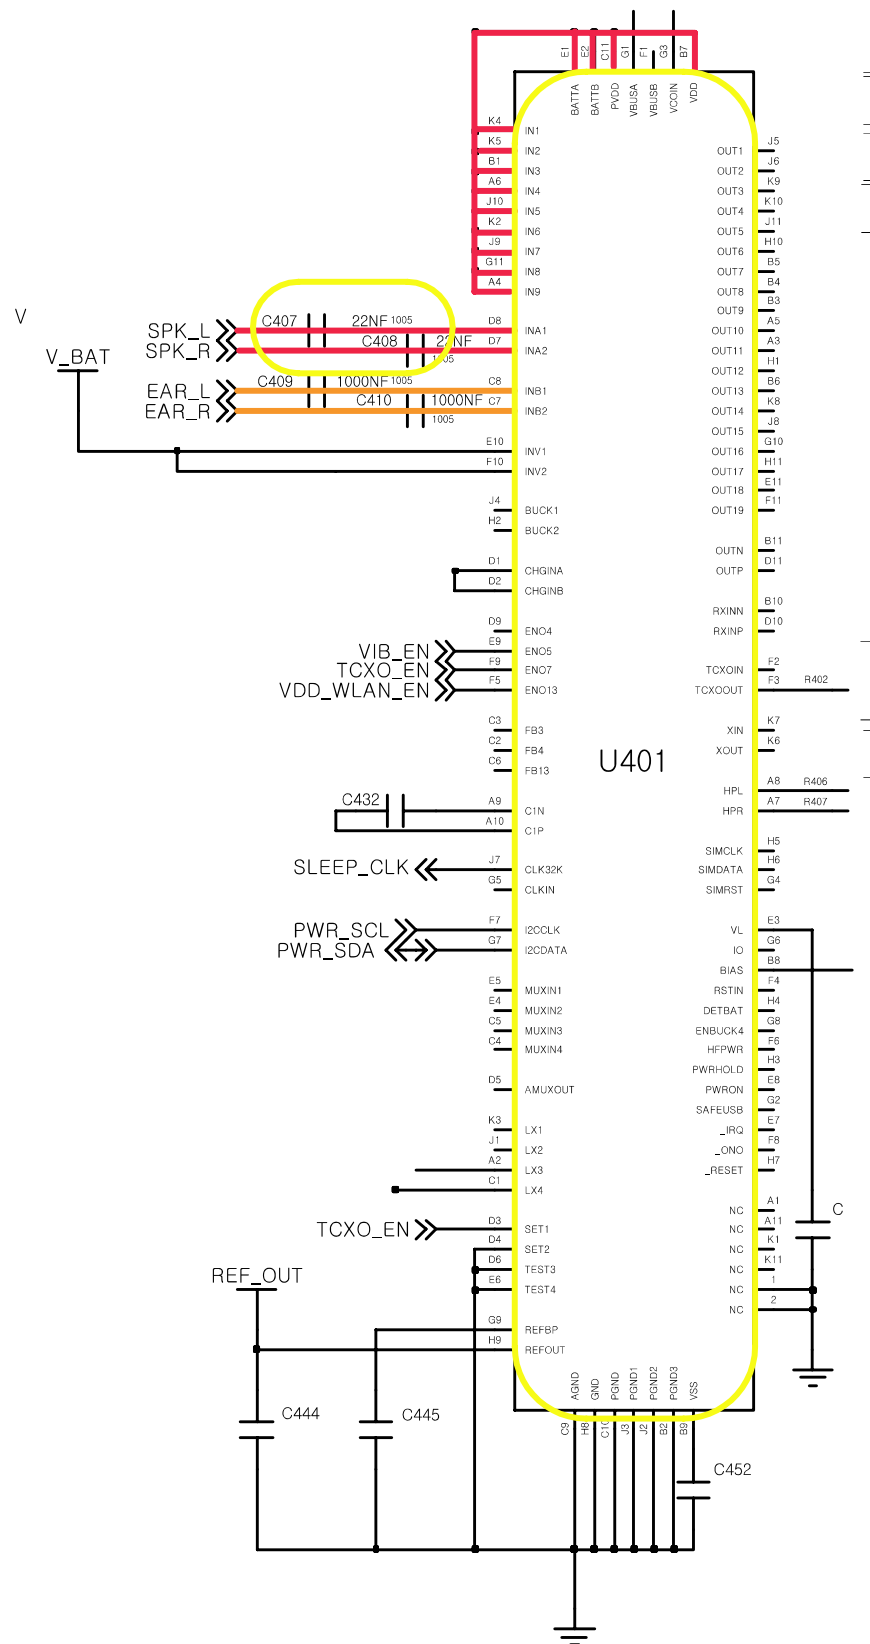



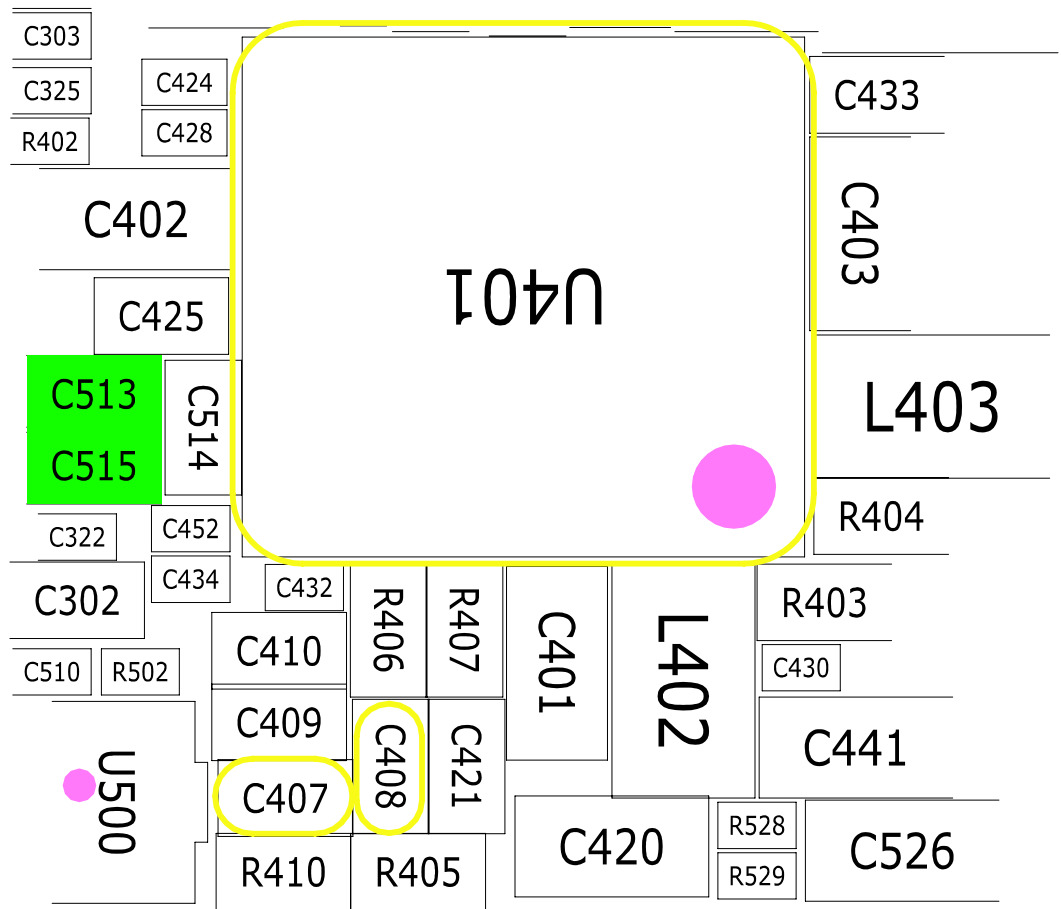



- 接收器的运作

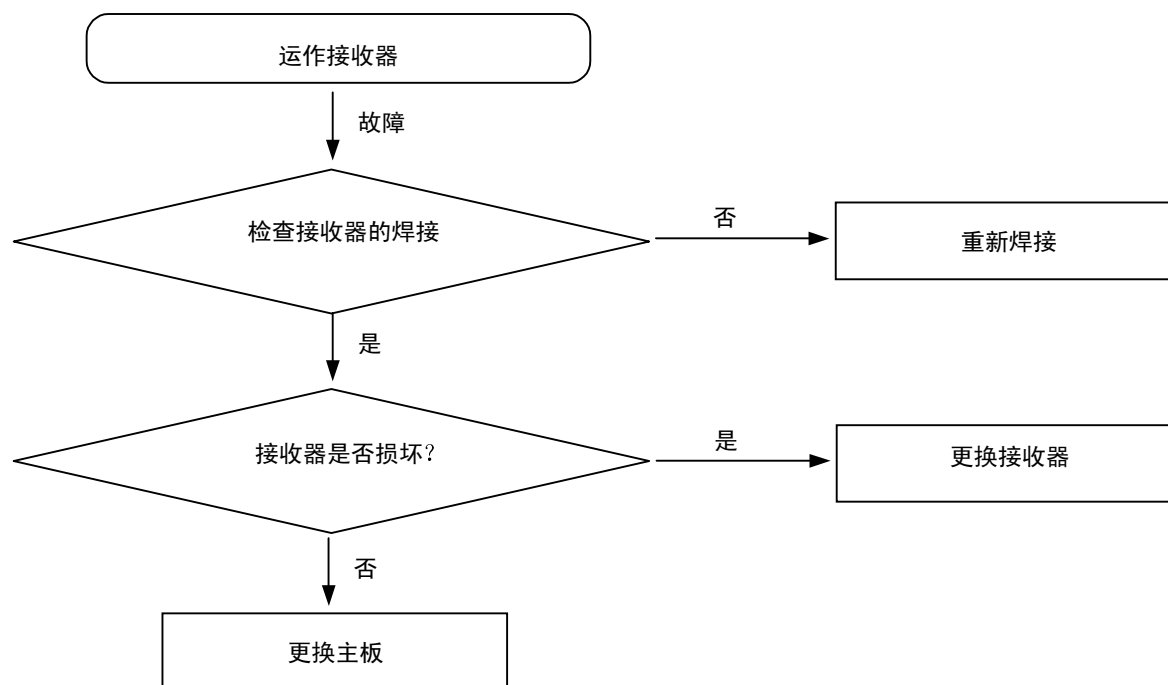


- 主话筒的运作


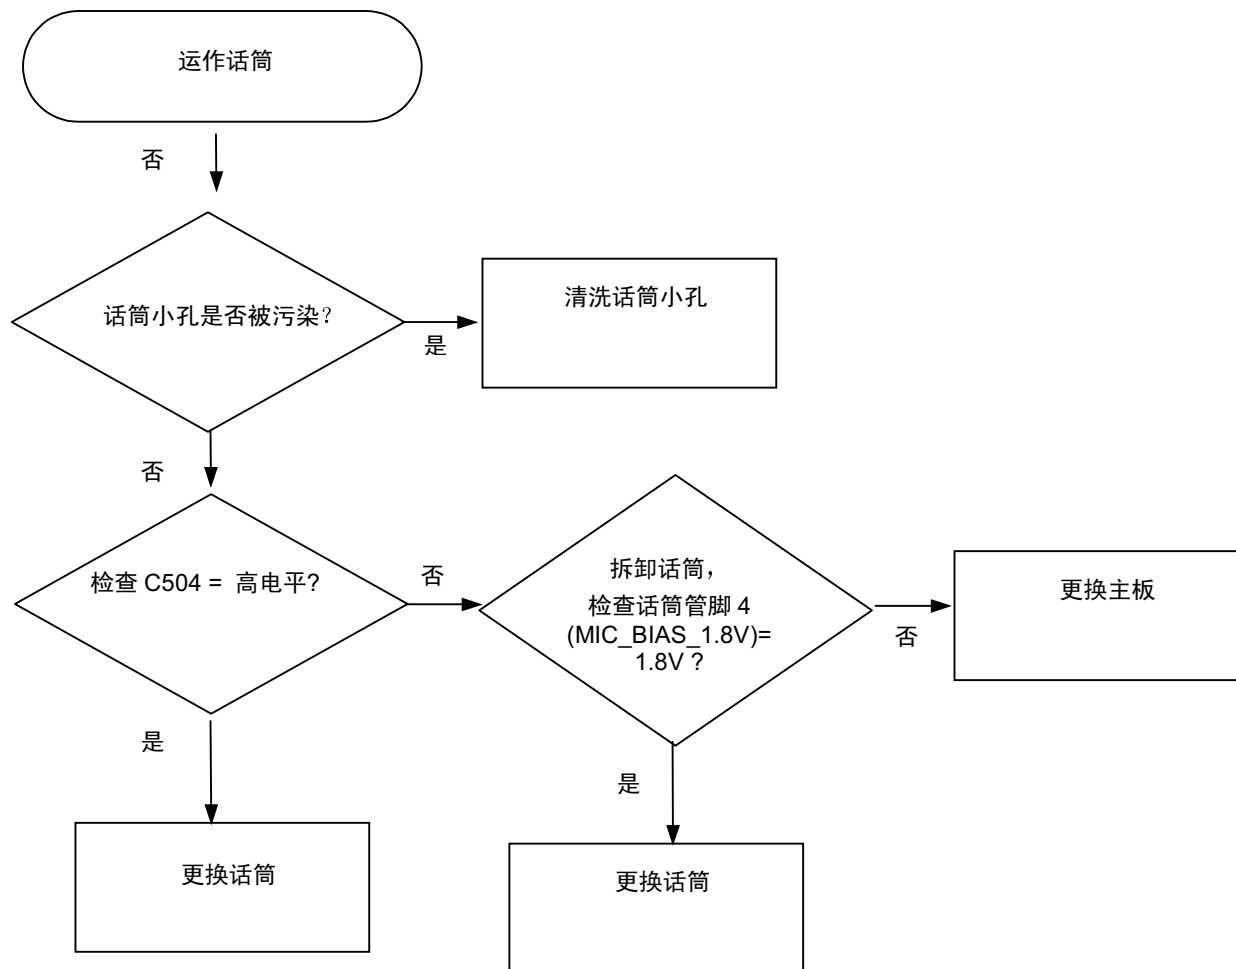


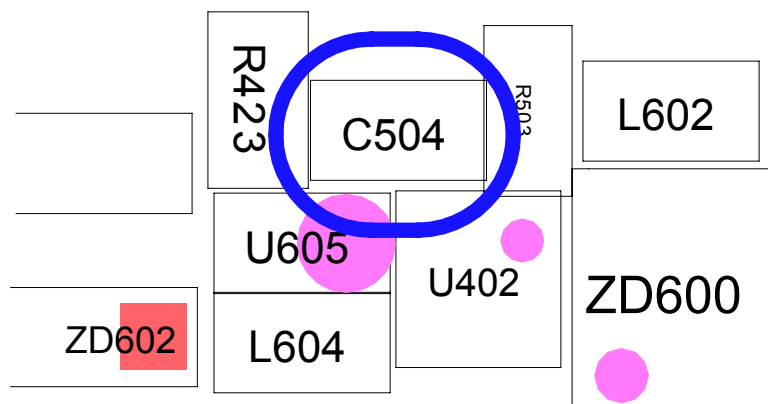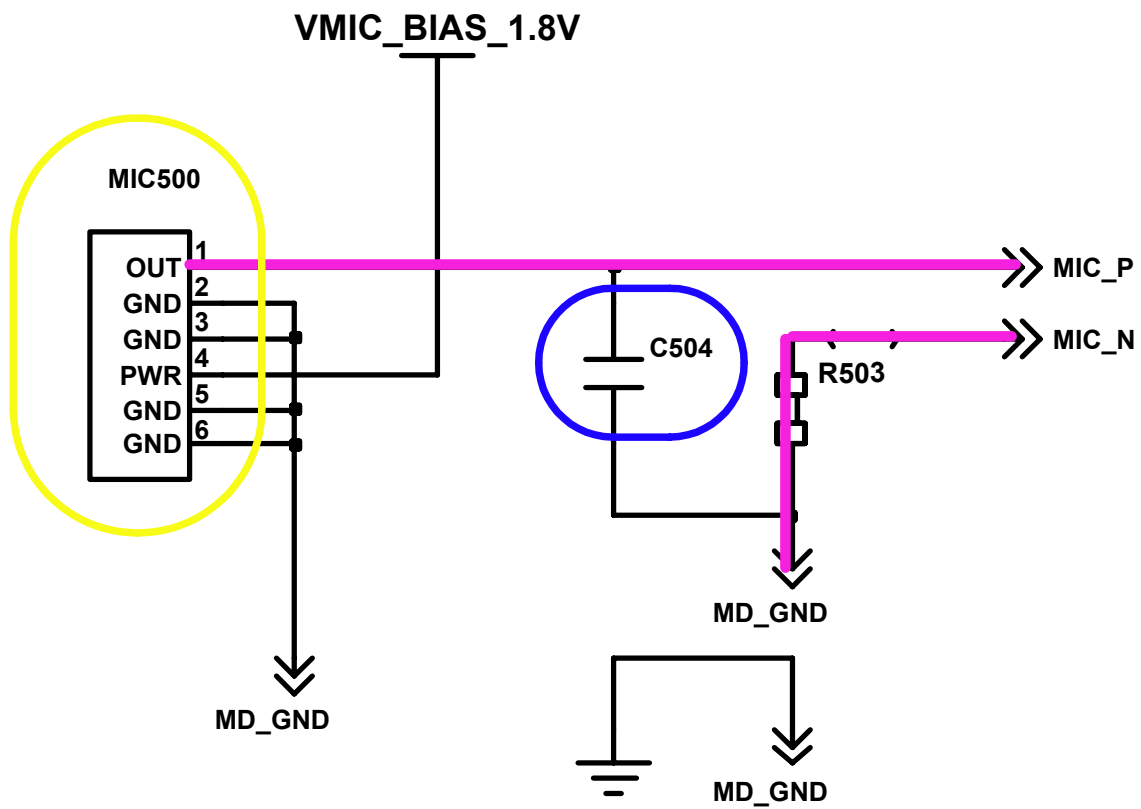

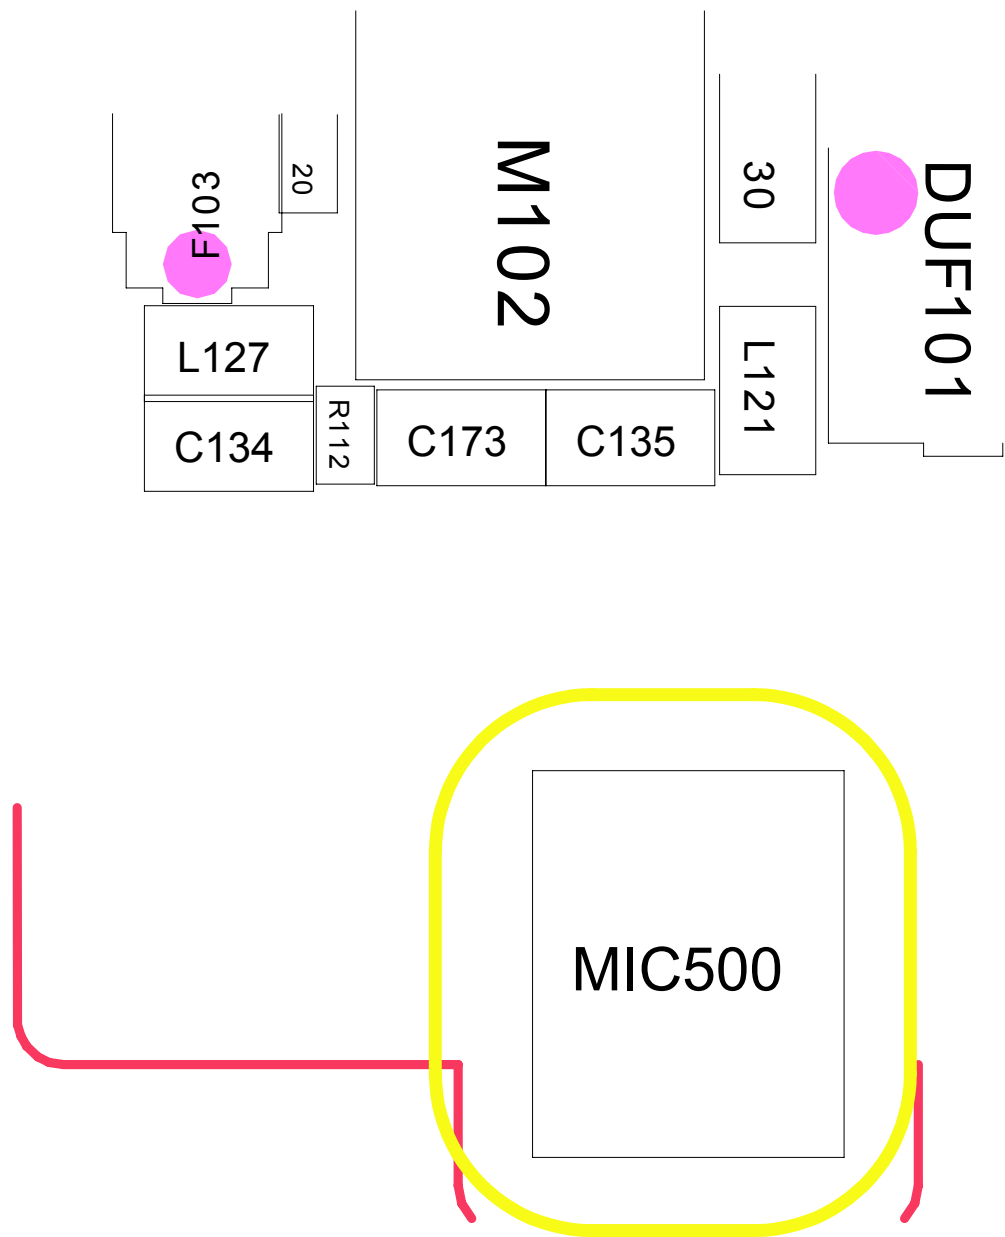


- 副话筒的运作


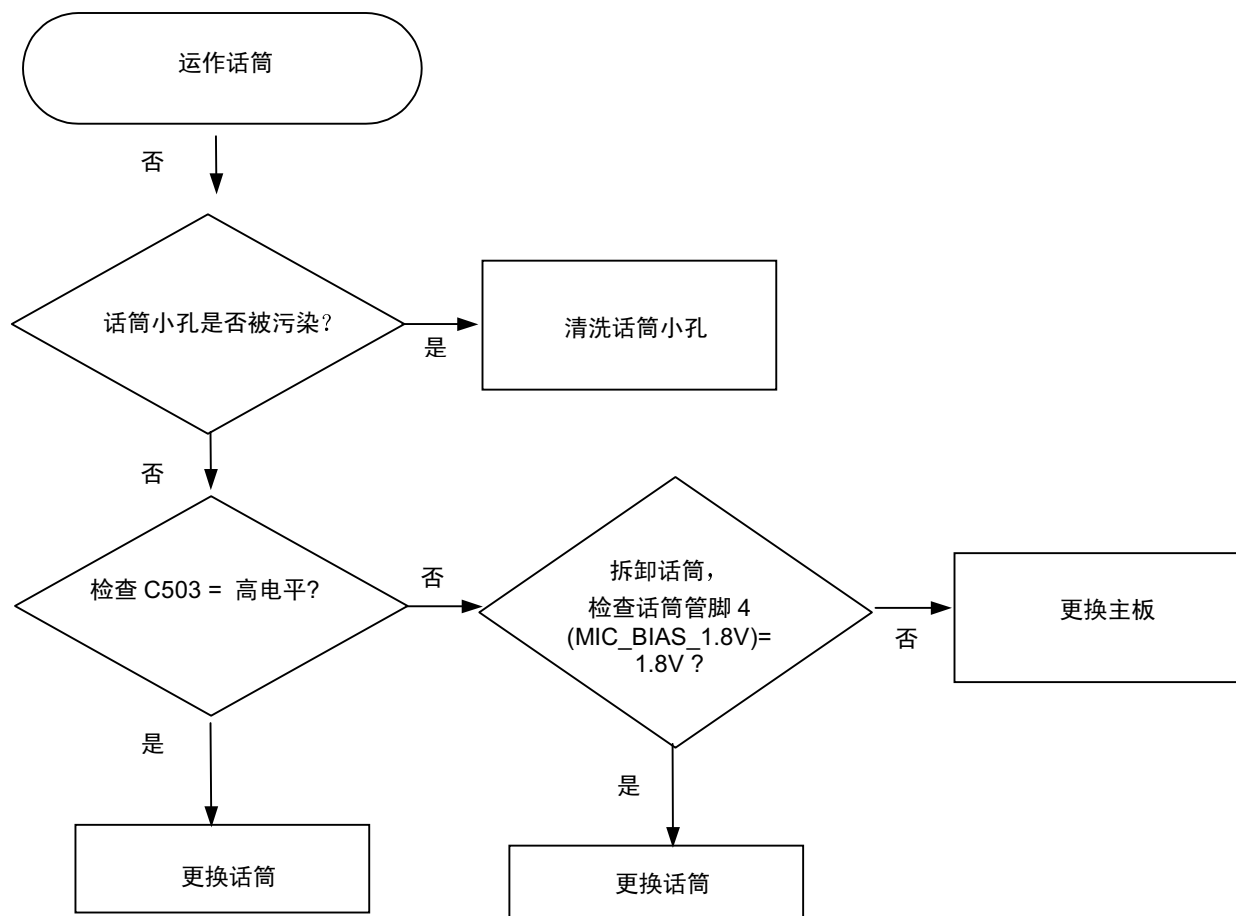


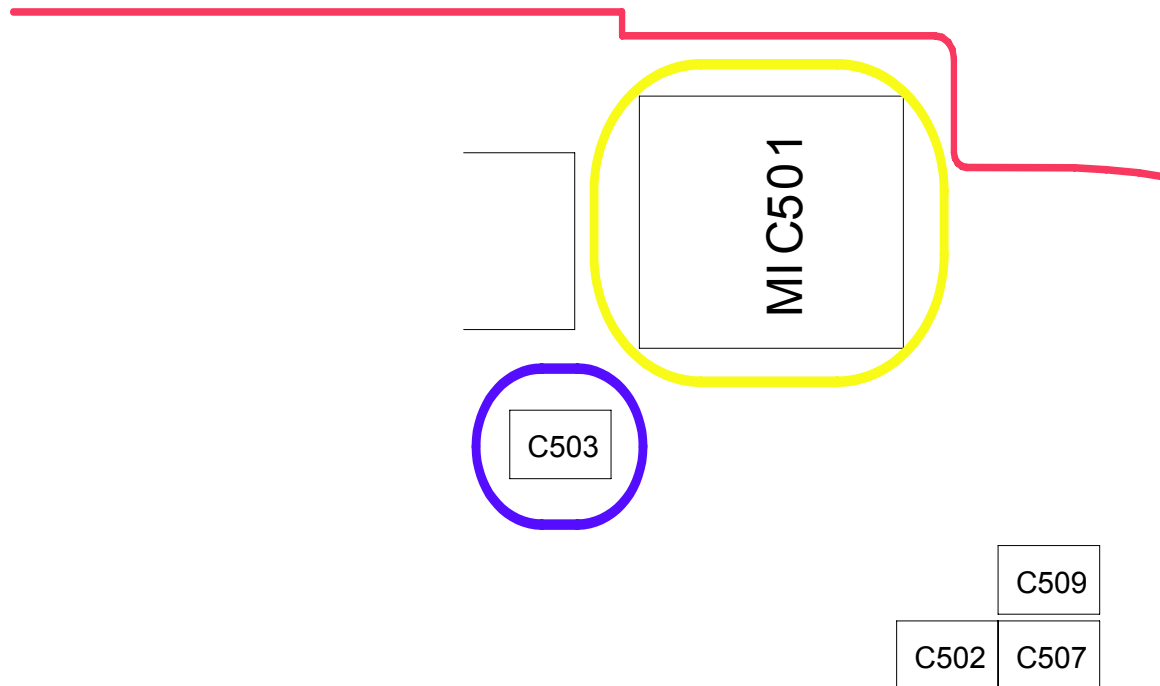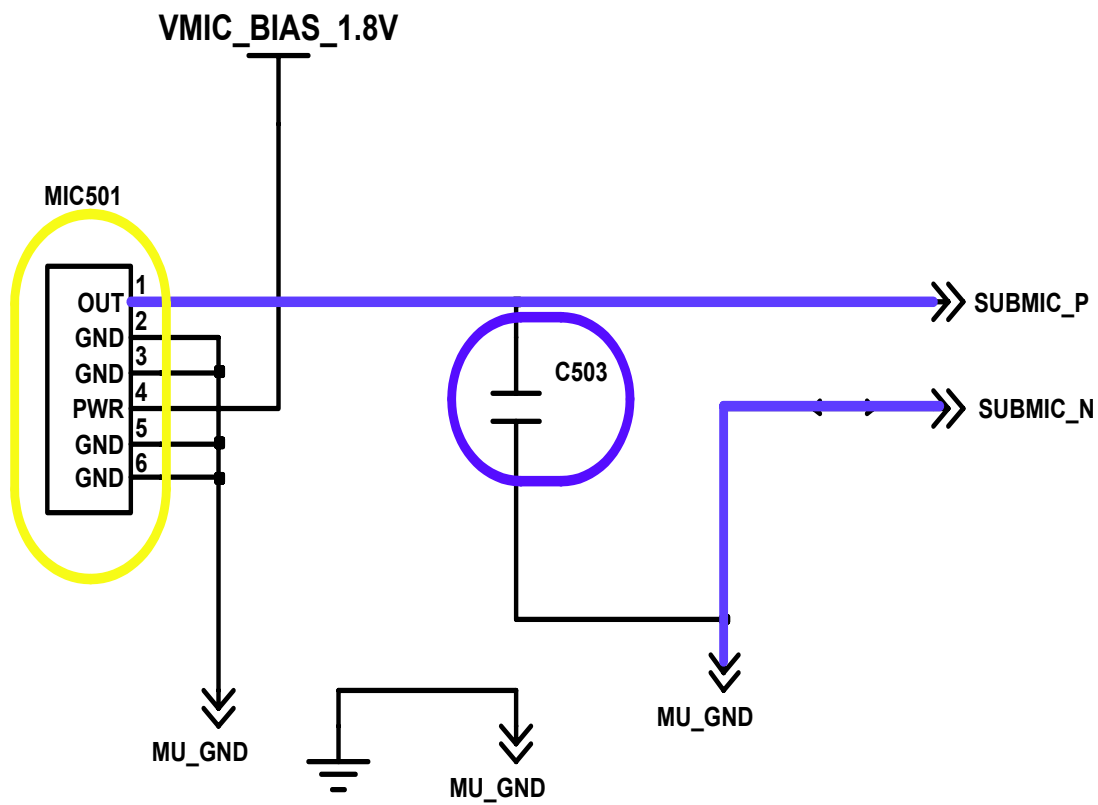

	C509
C502	C507


- 立体耳机的运作

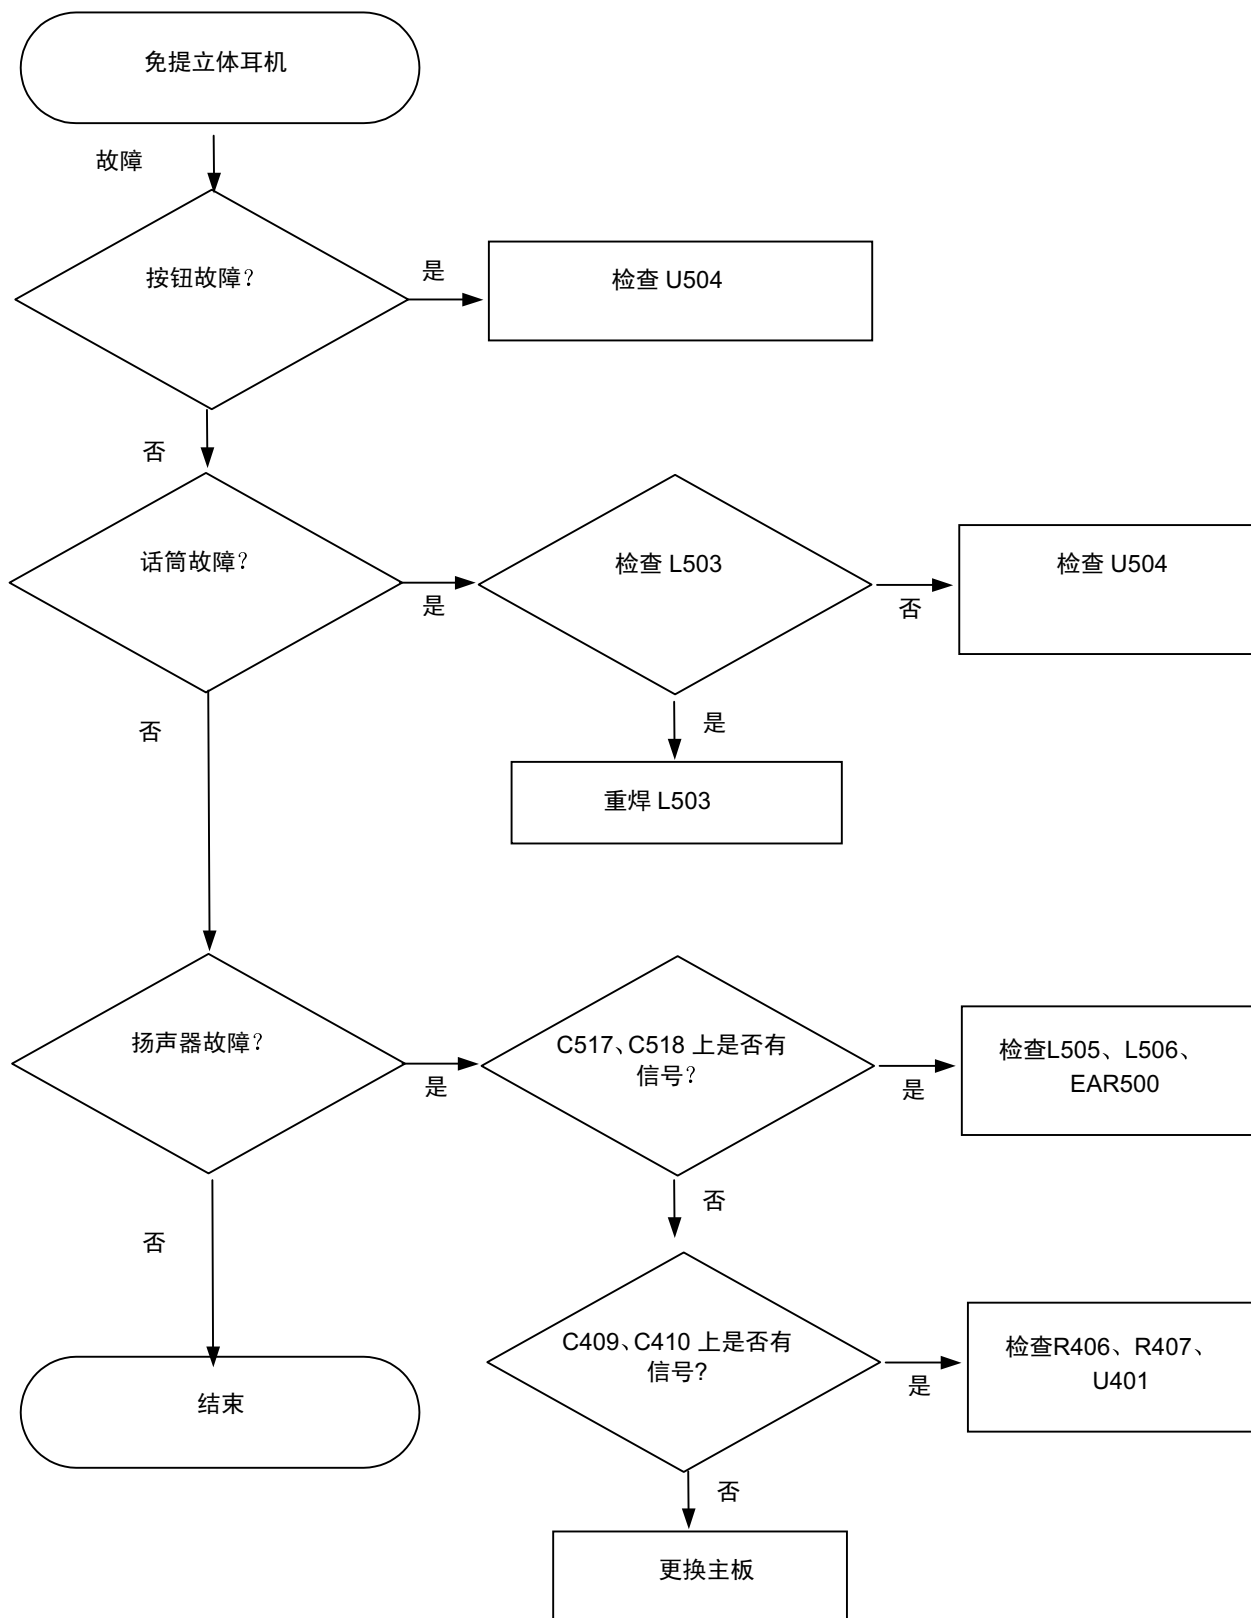

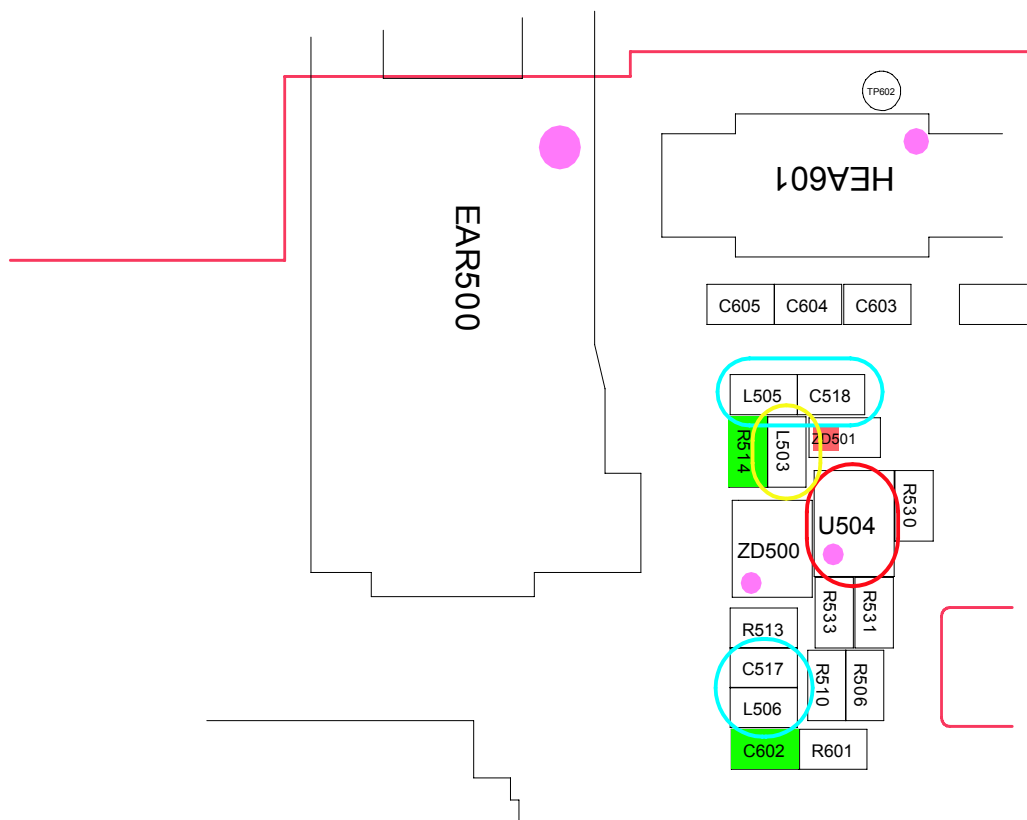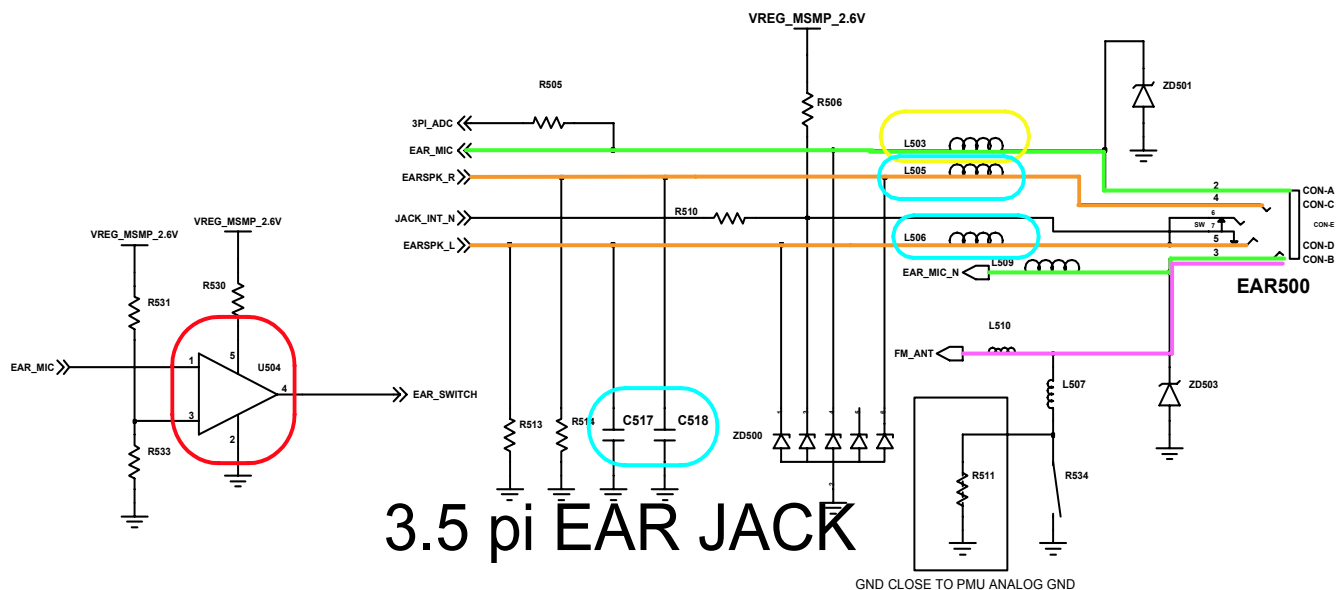



8-3-5.按键的运作

- 音量键

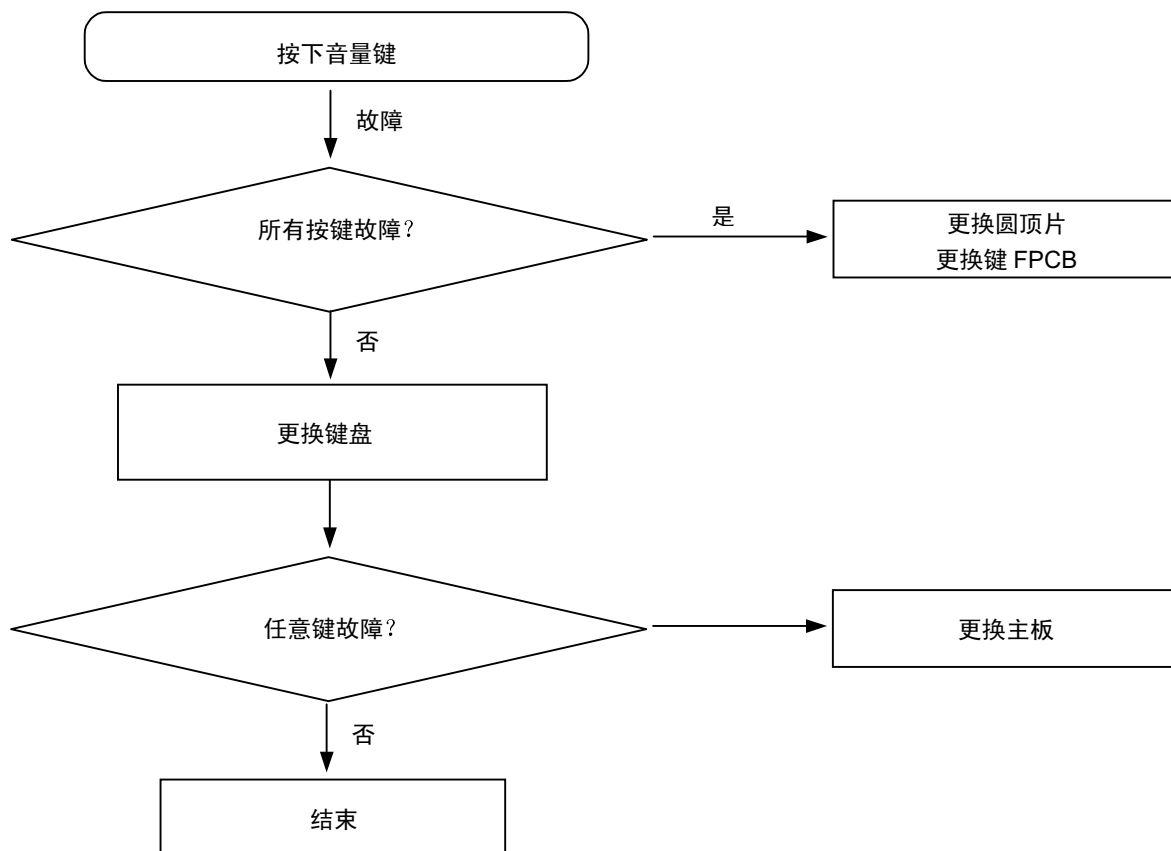





• 副键

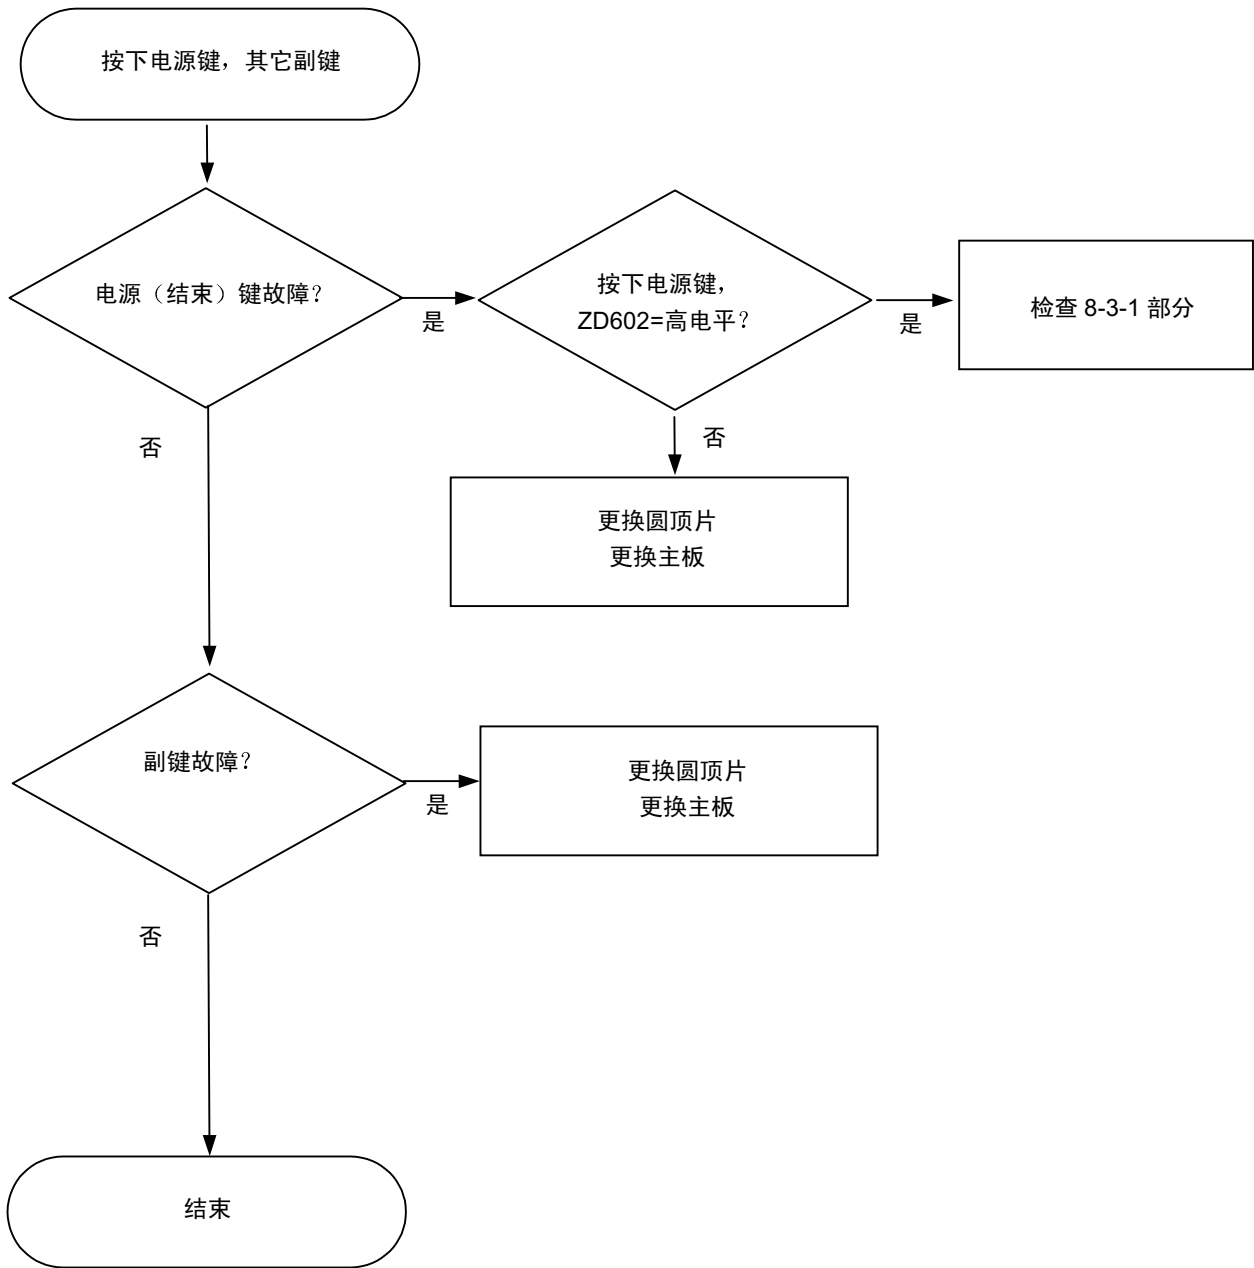

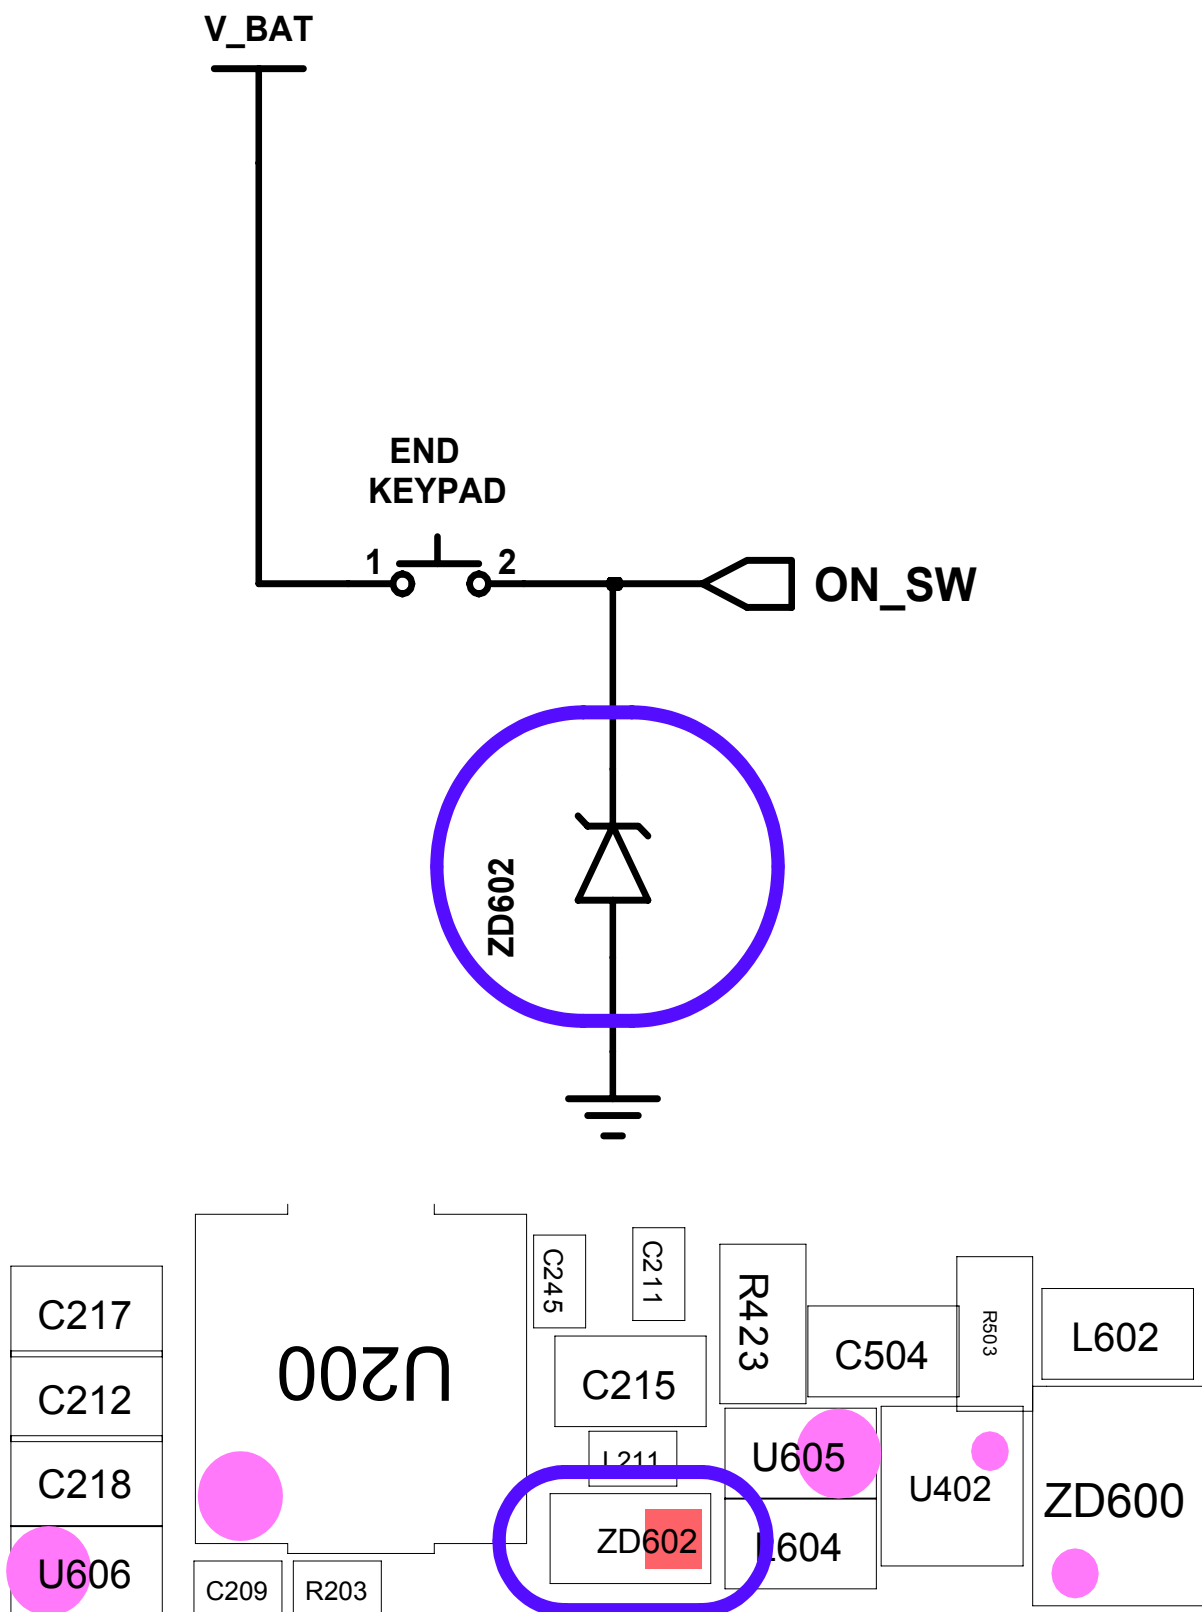



8-3-6.电机的运作

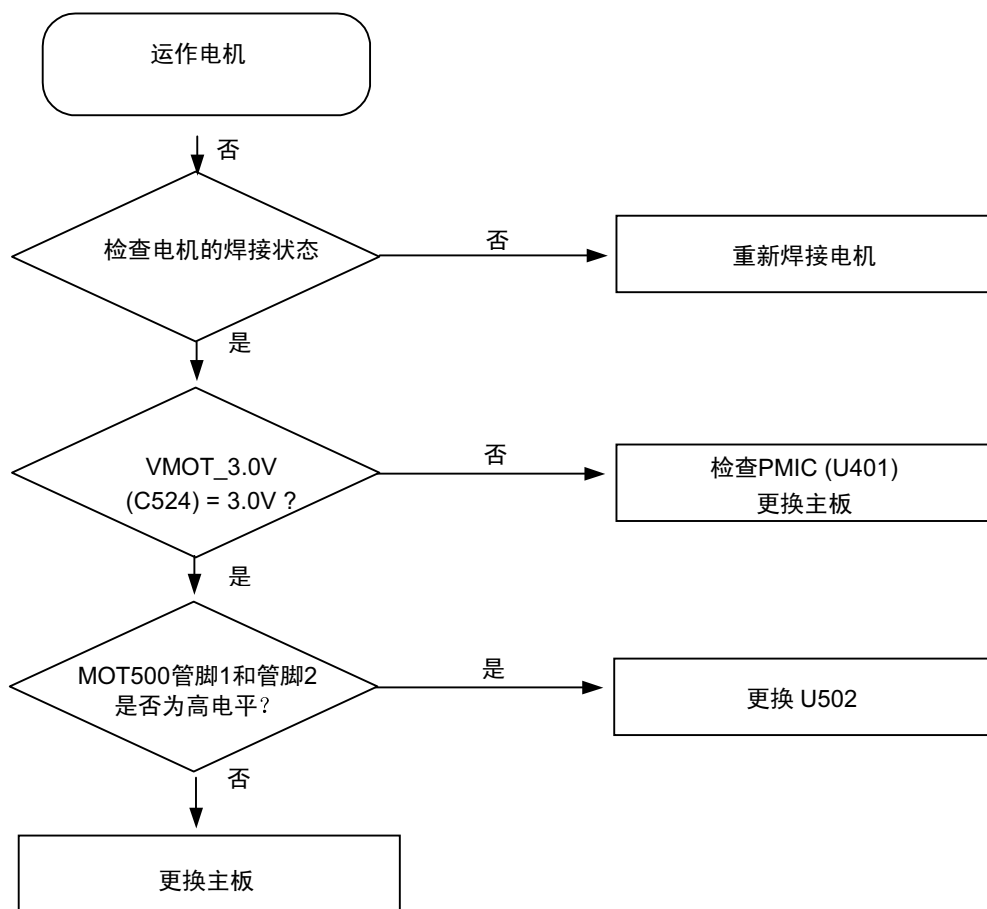

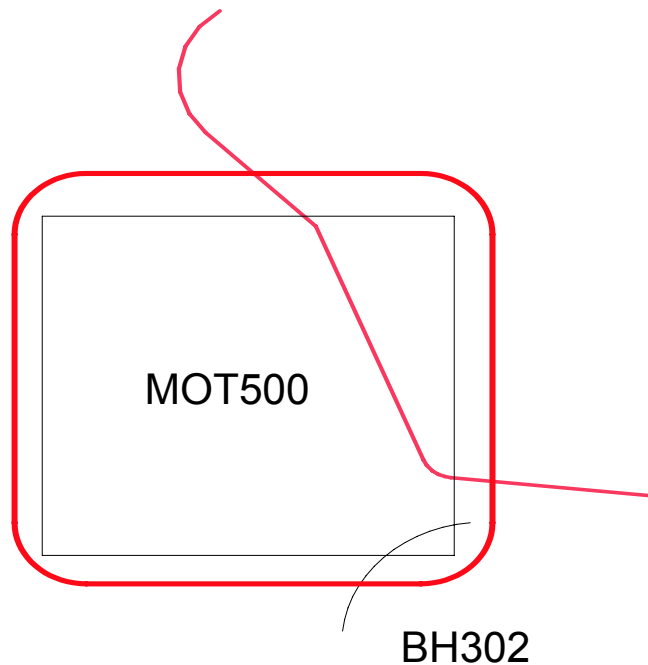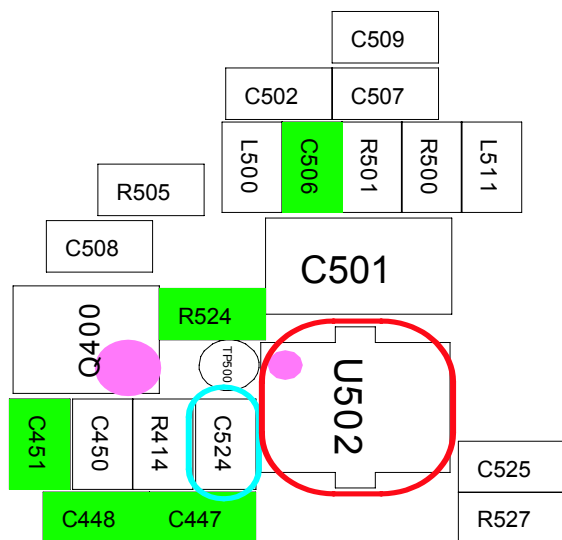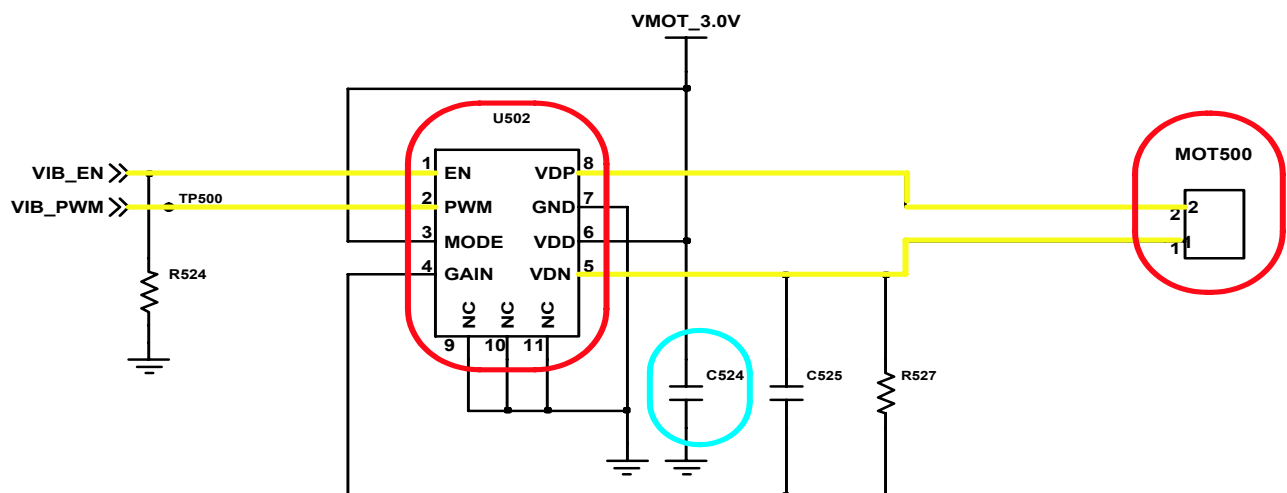



8-3-7.T-Flash卡的运作

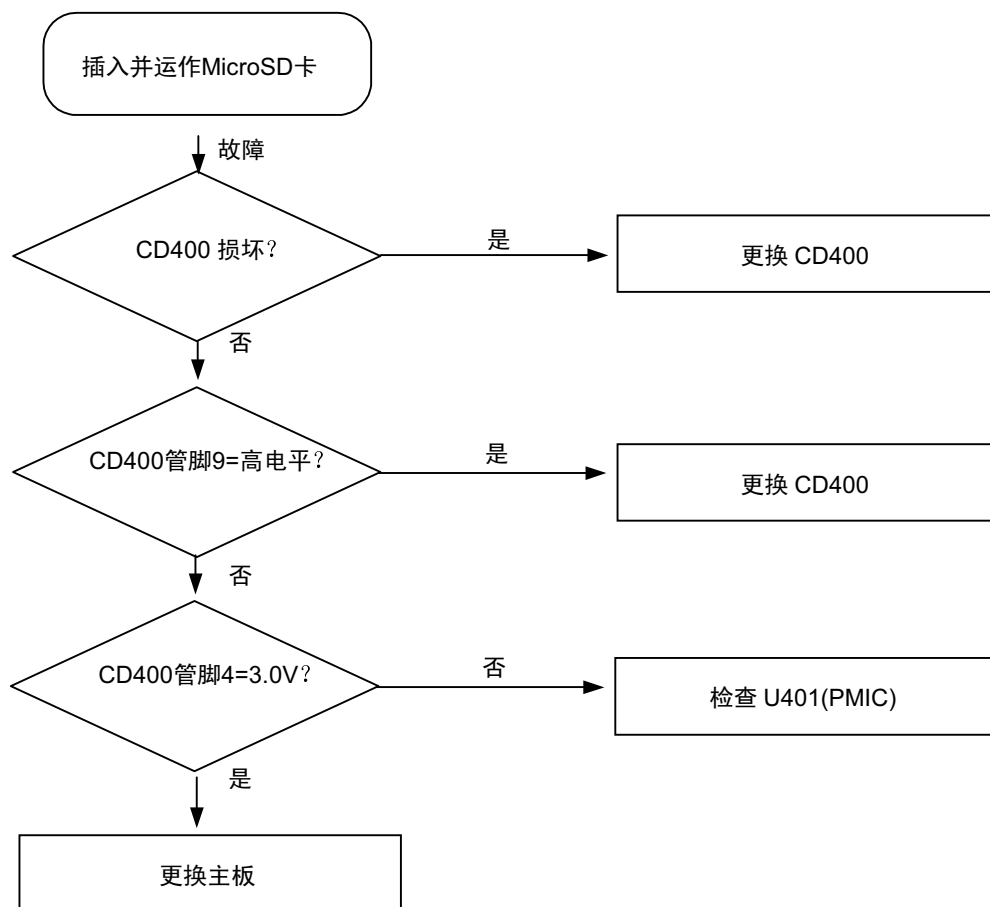

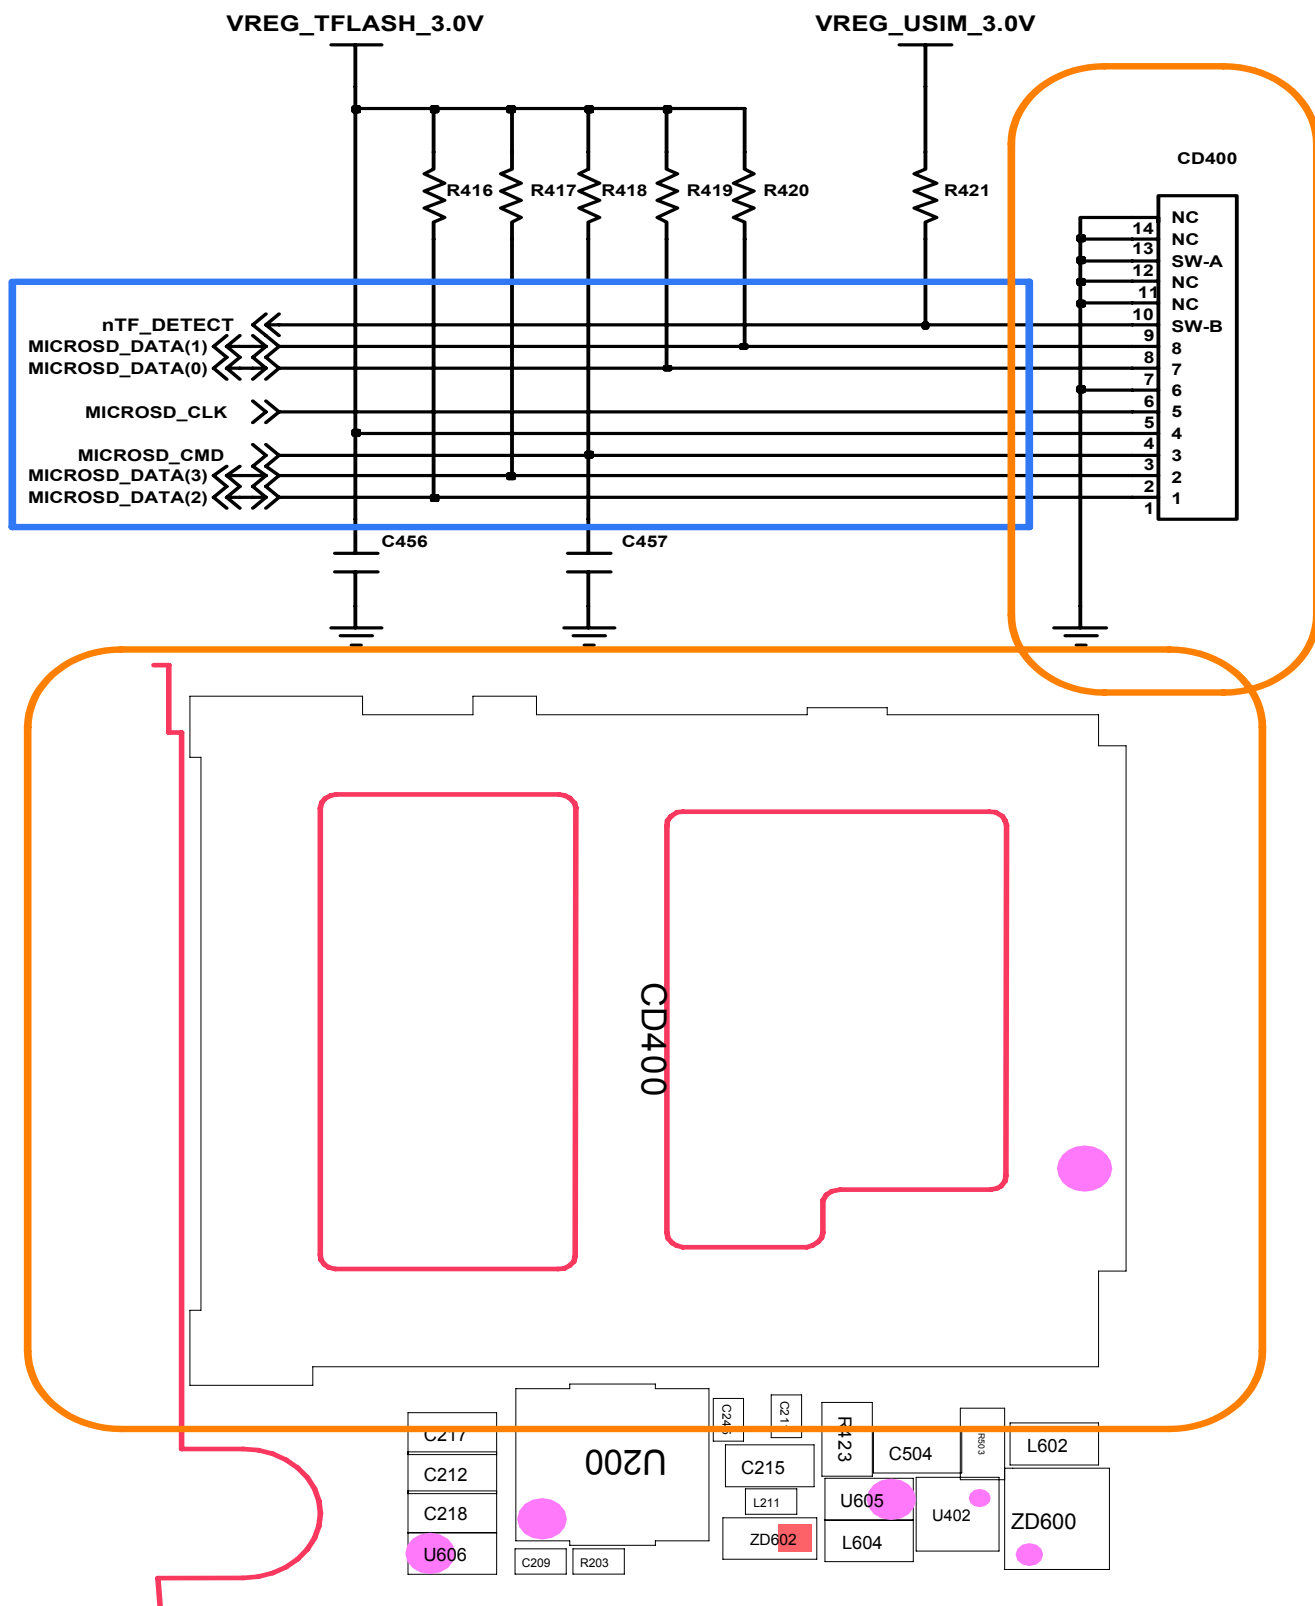



8-3-8.SIM卡的运作

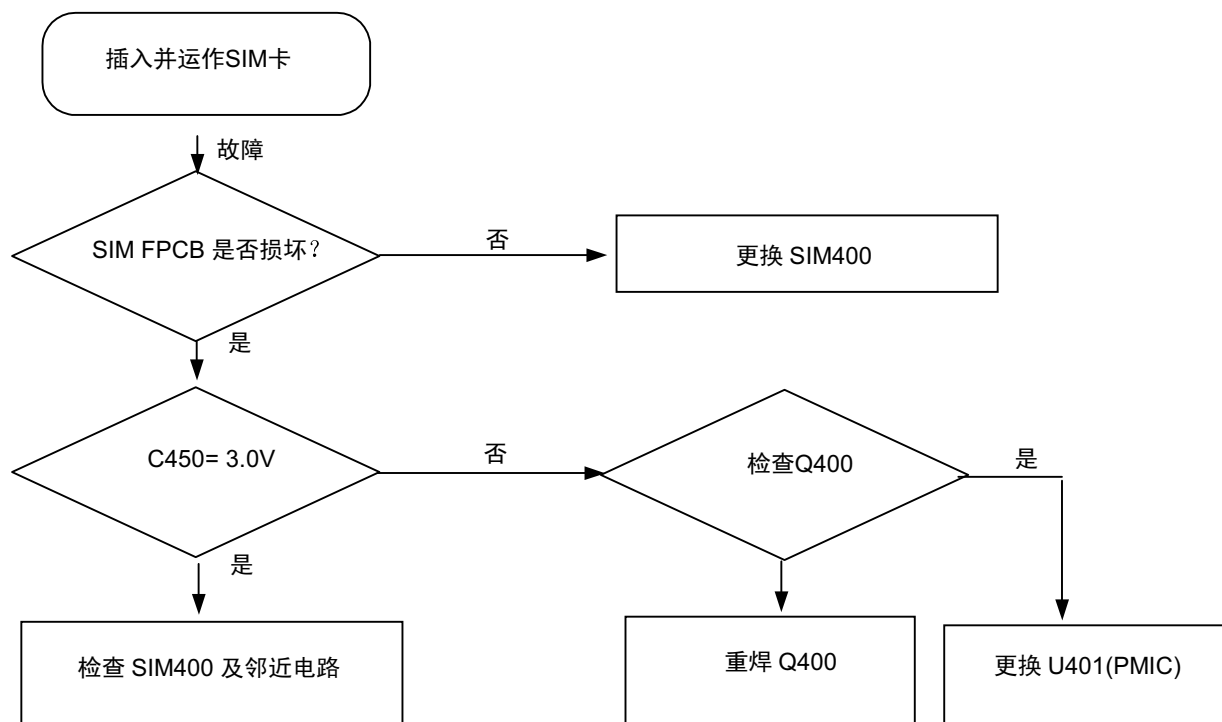

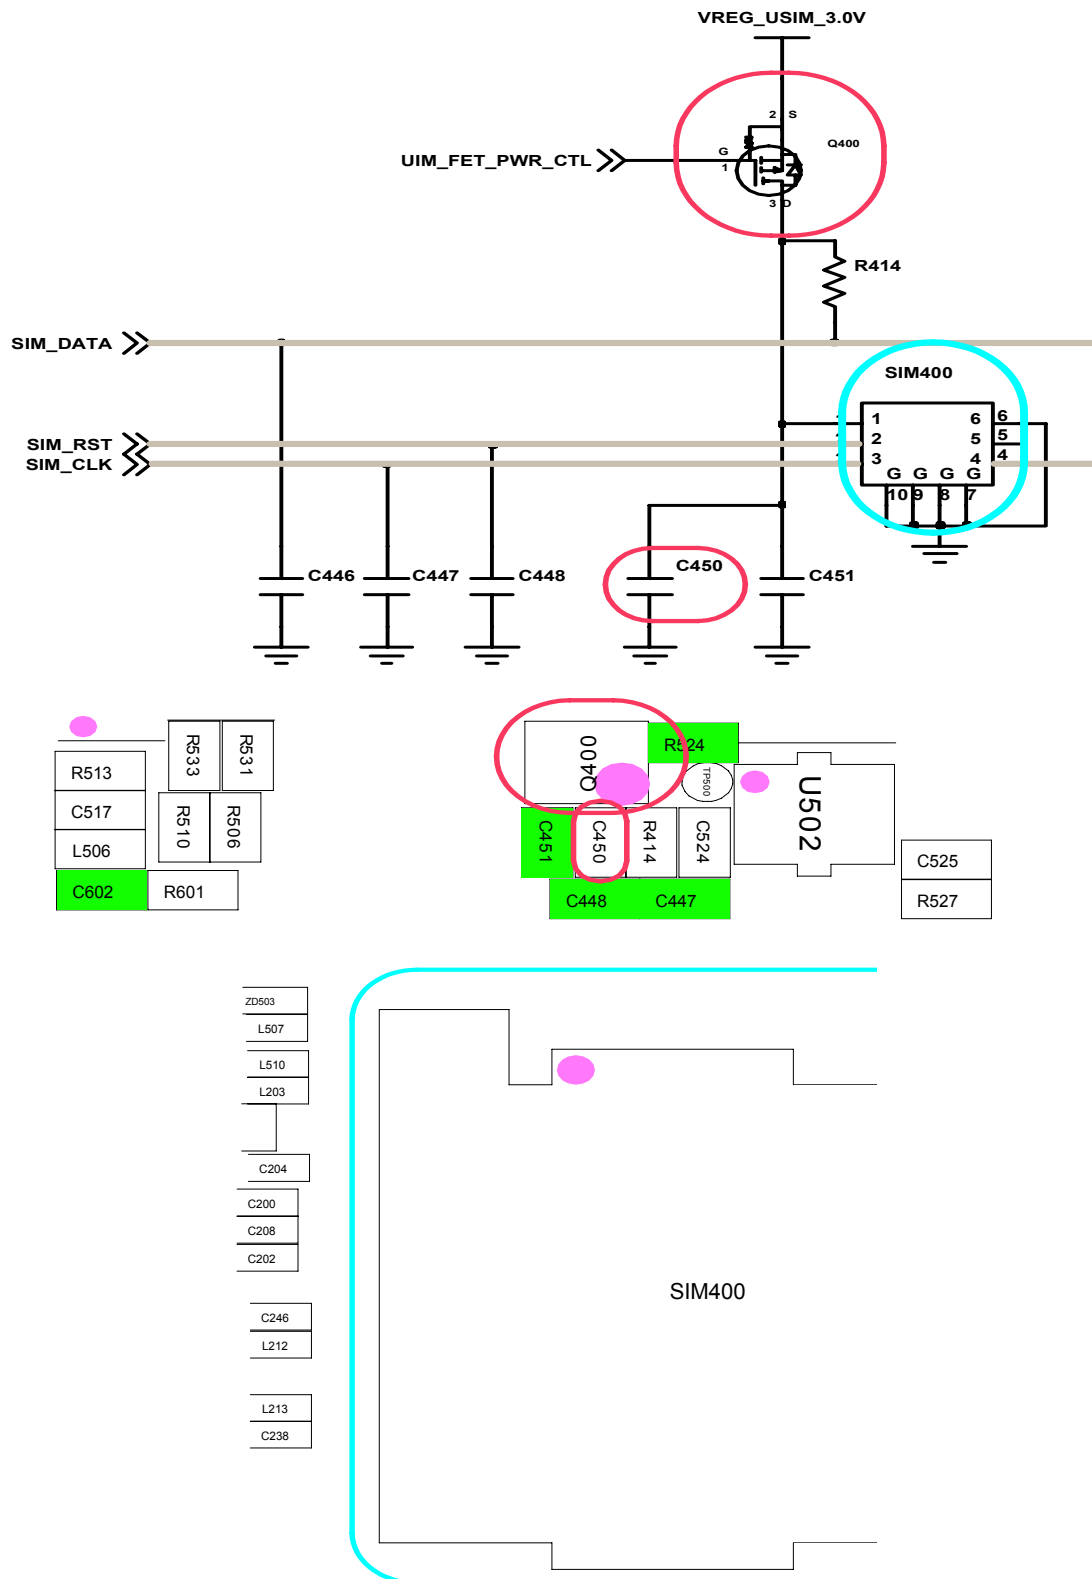

8-3-9.照相机的运作

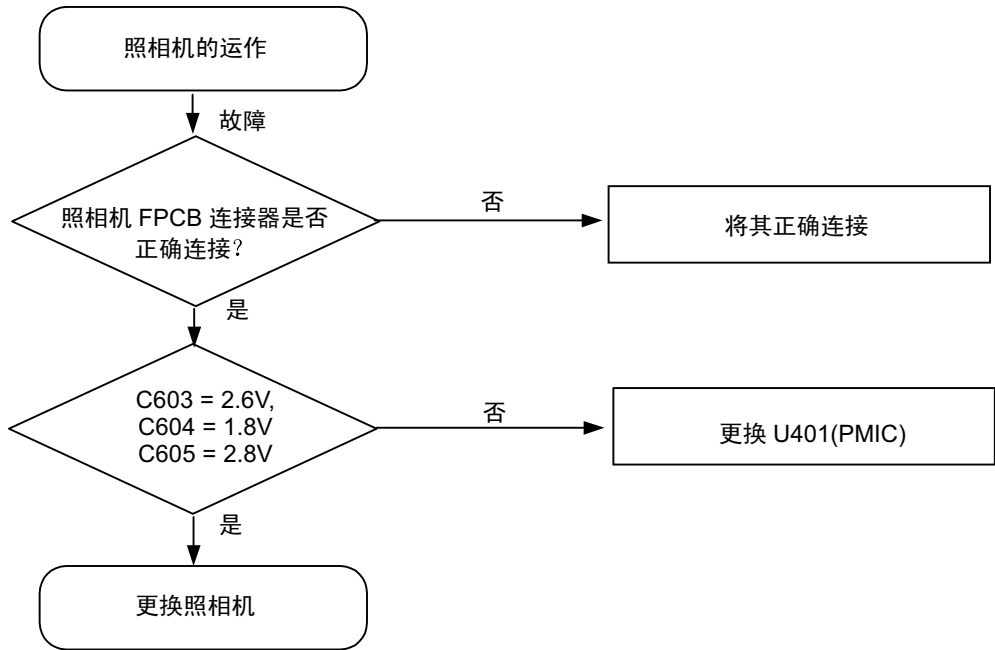



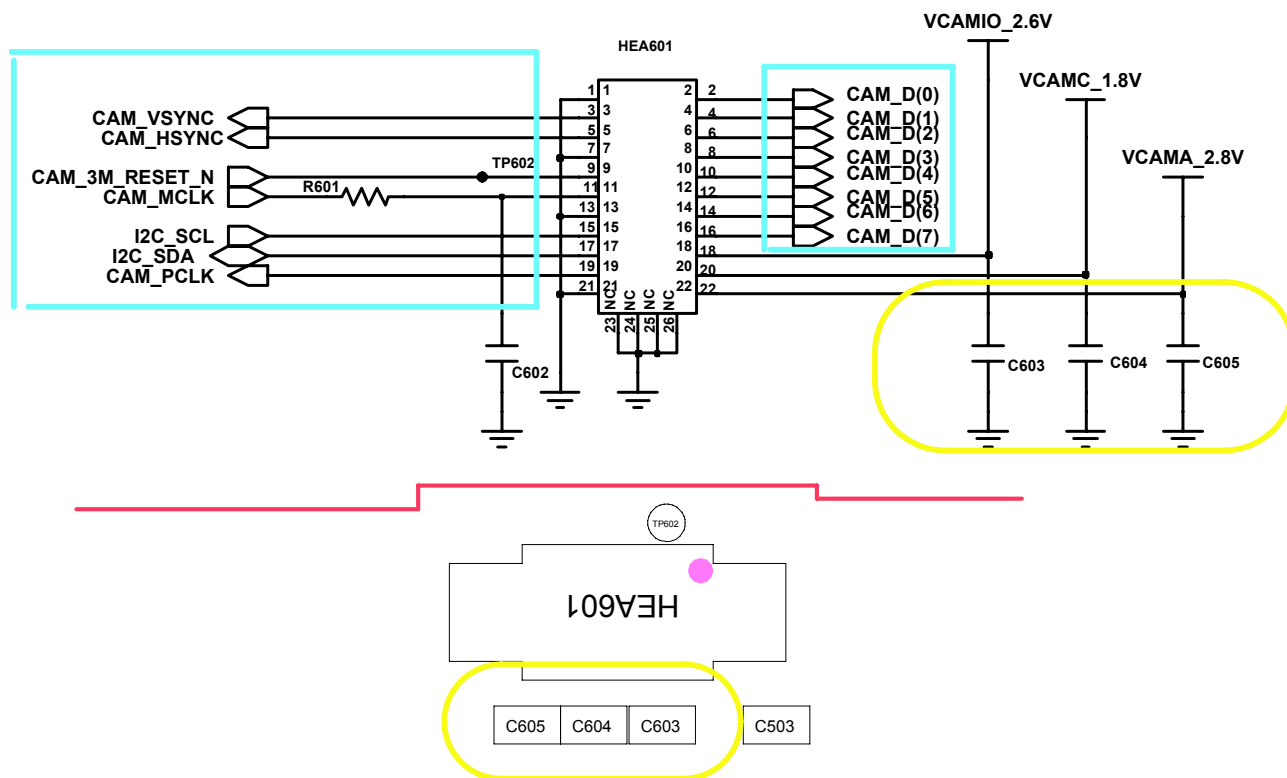


8-4-1.GSM850接收器

**如果检查发射链，

不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

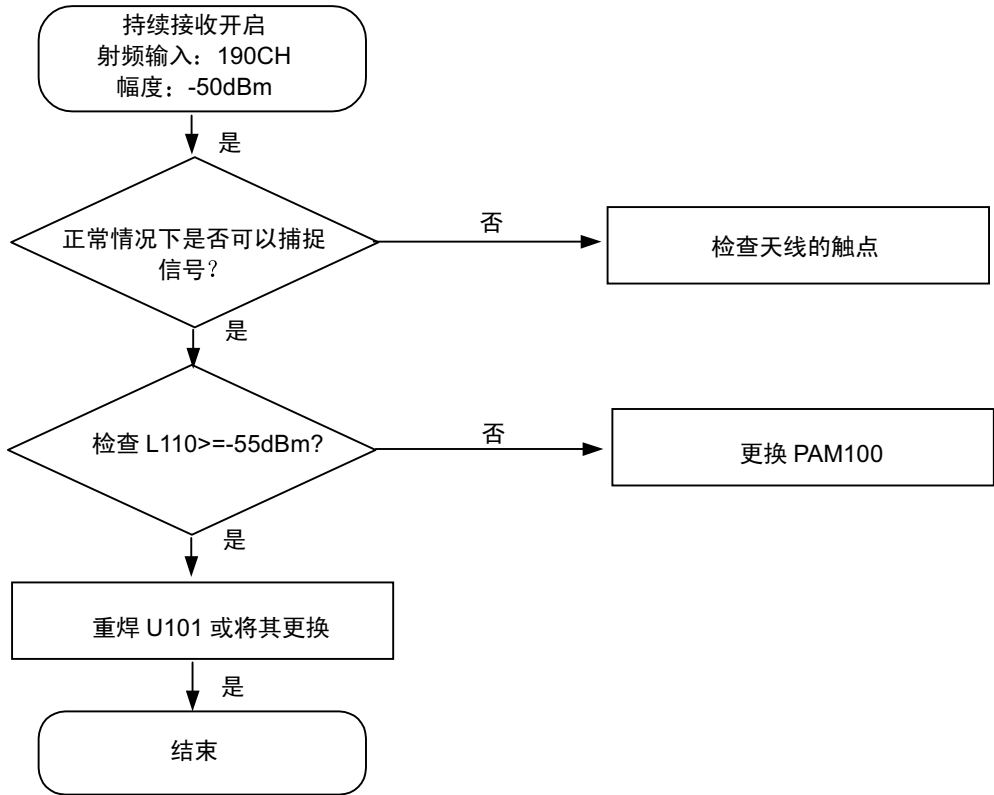


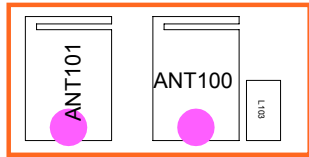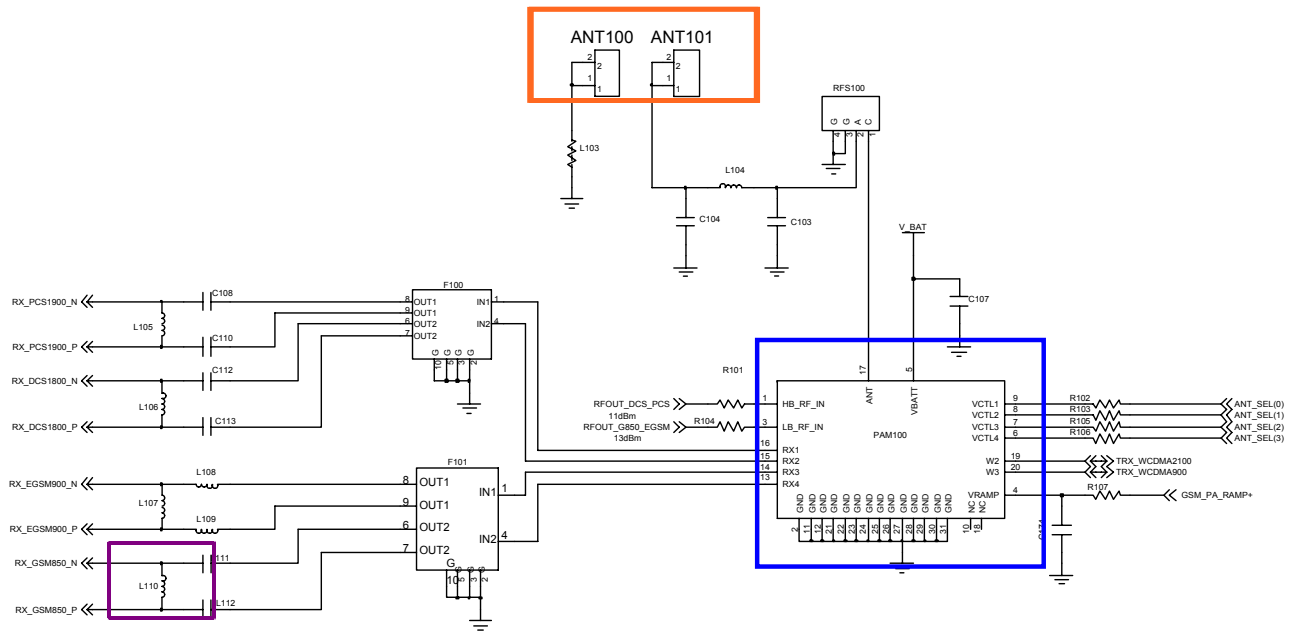

8-4-2.GSM900接收器

**如果检查发射链，


不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。



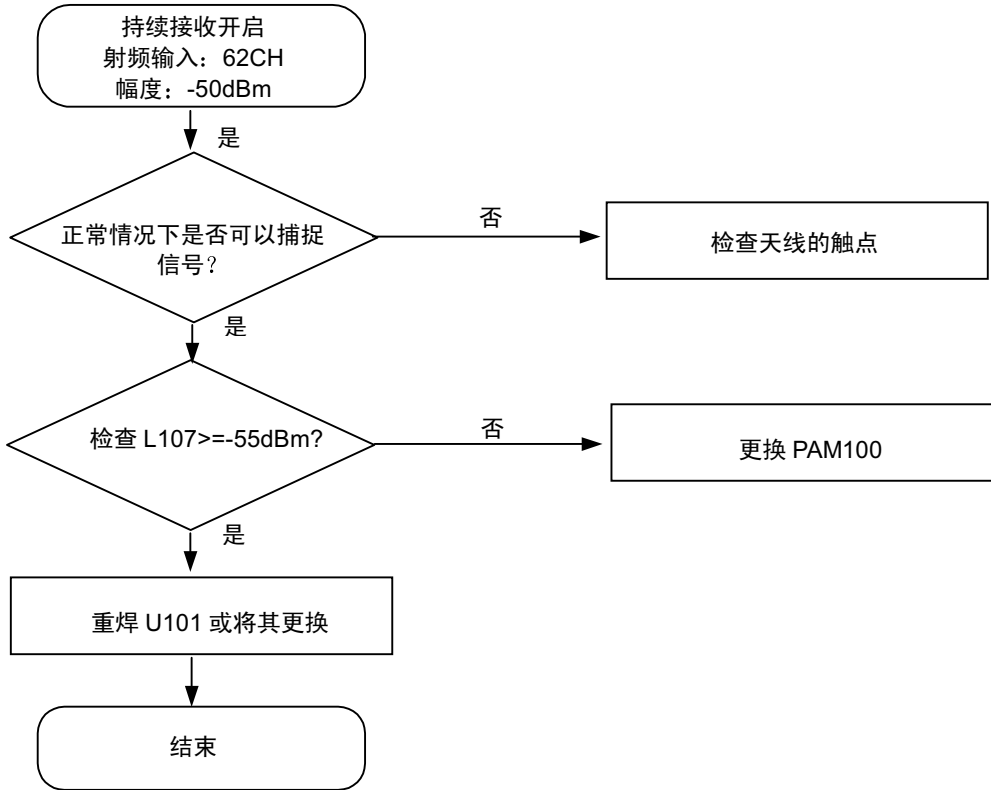


8-4-3.DCS/PCS接收器

**如果检查发射链，

不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

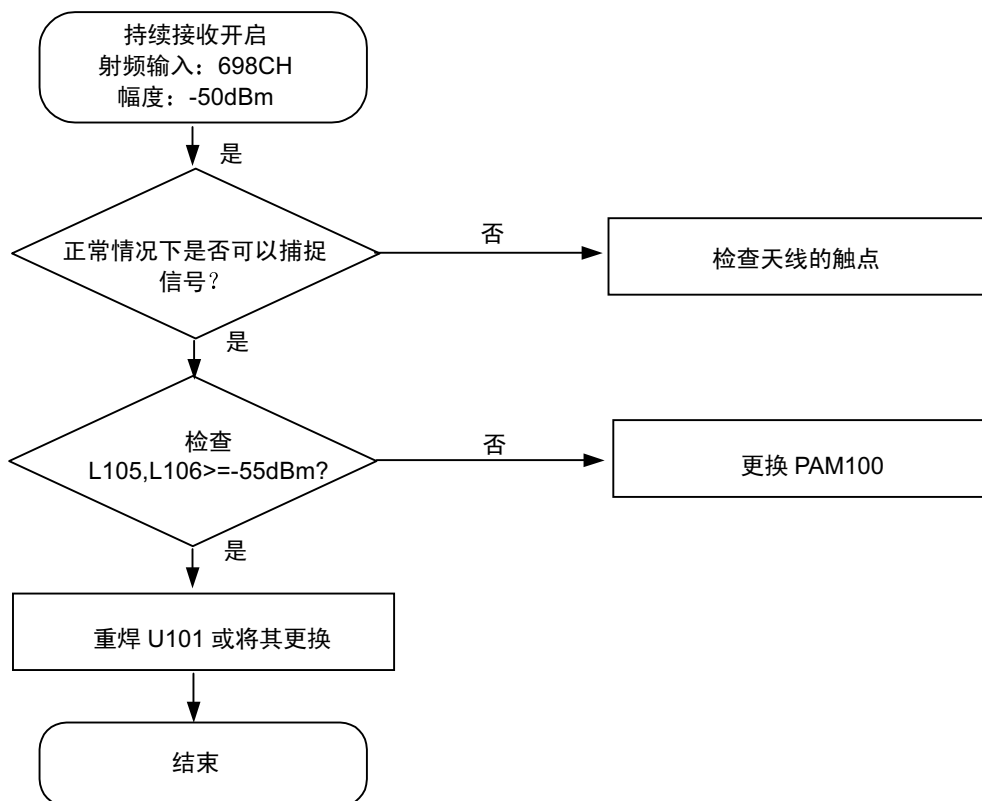


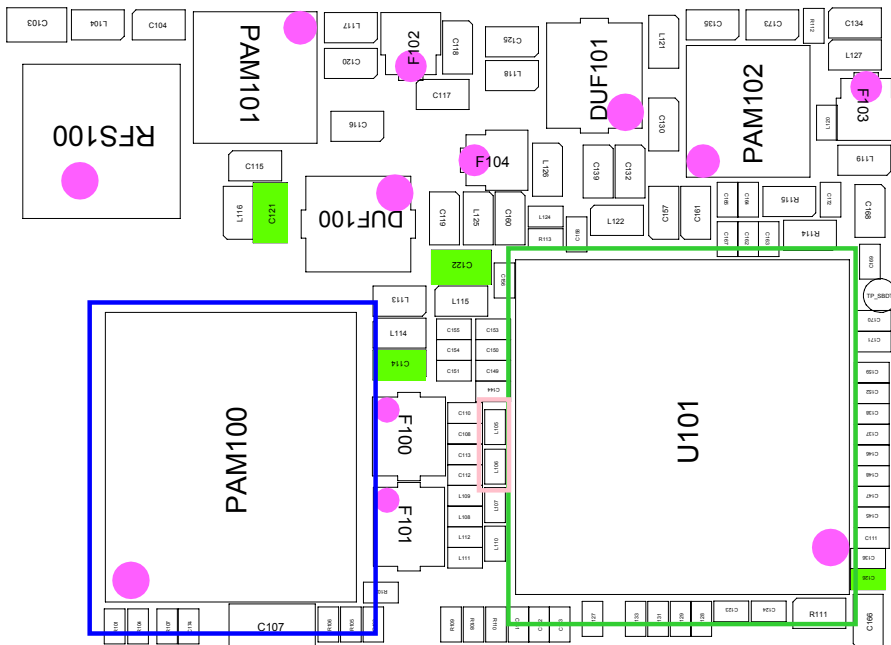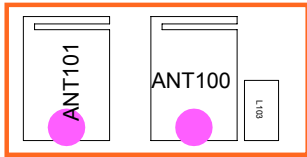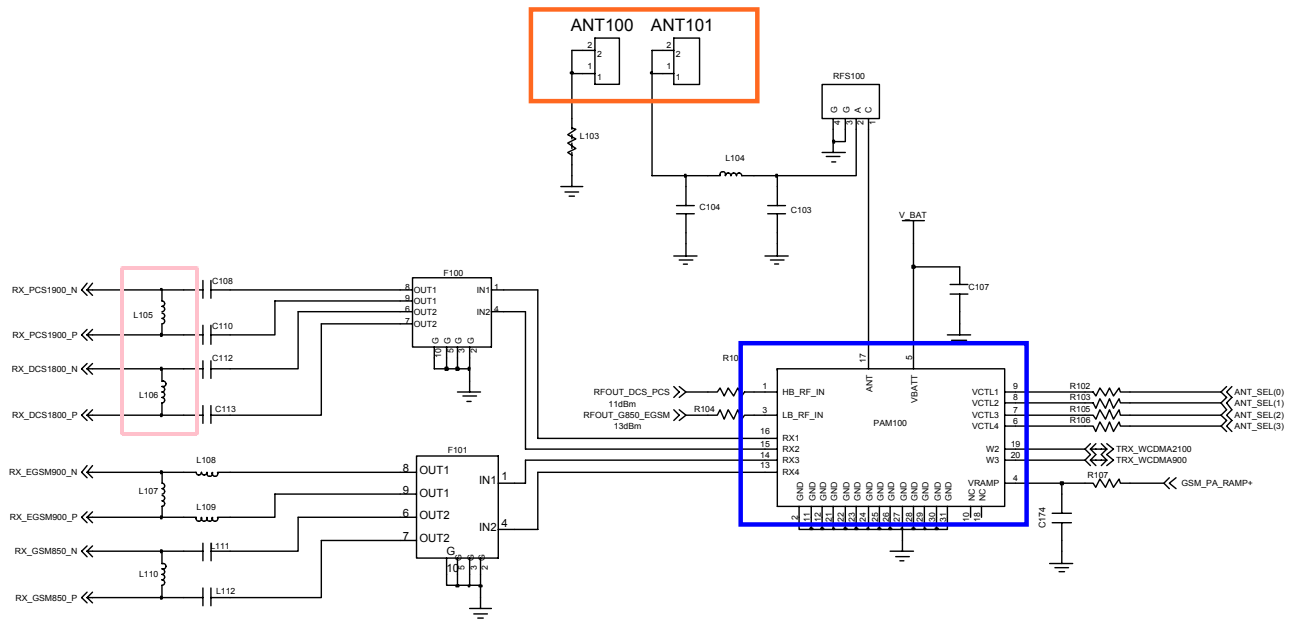


8-4-4.WCDMA 带宽1 接收器

**如果检查发射链，

不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

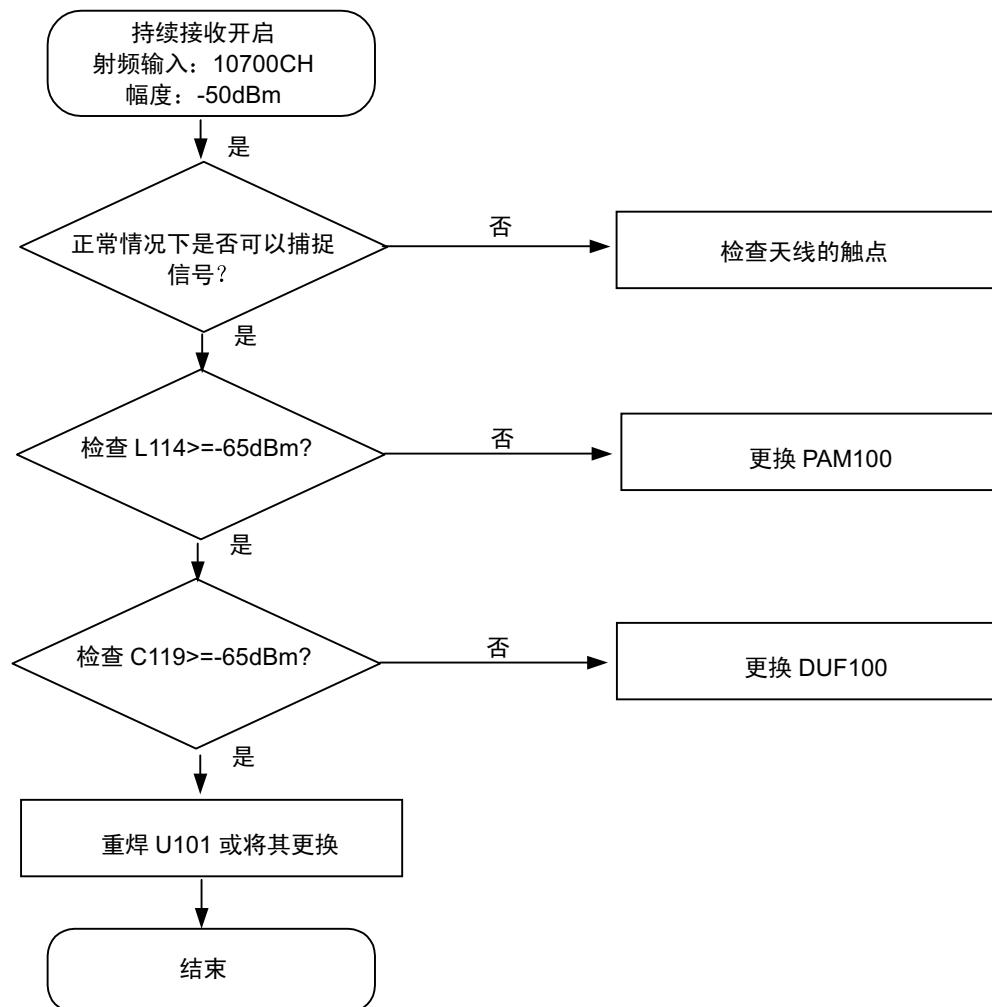


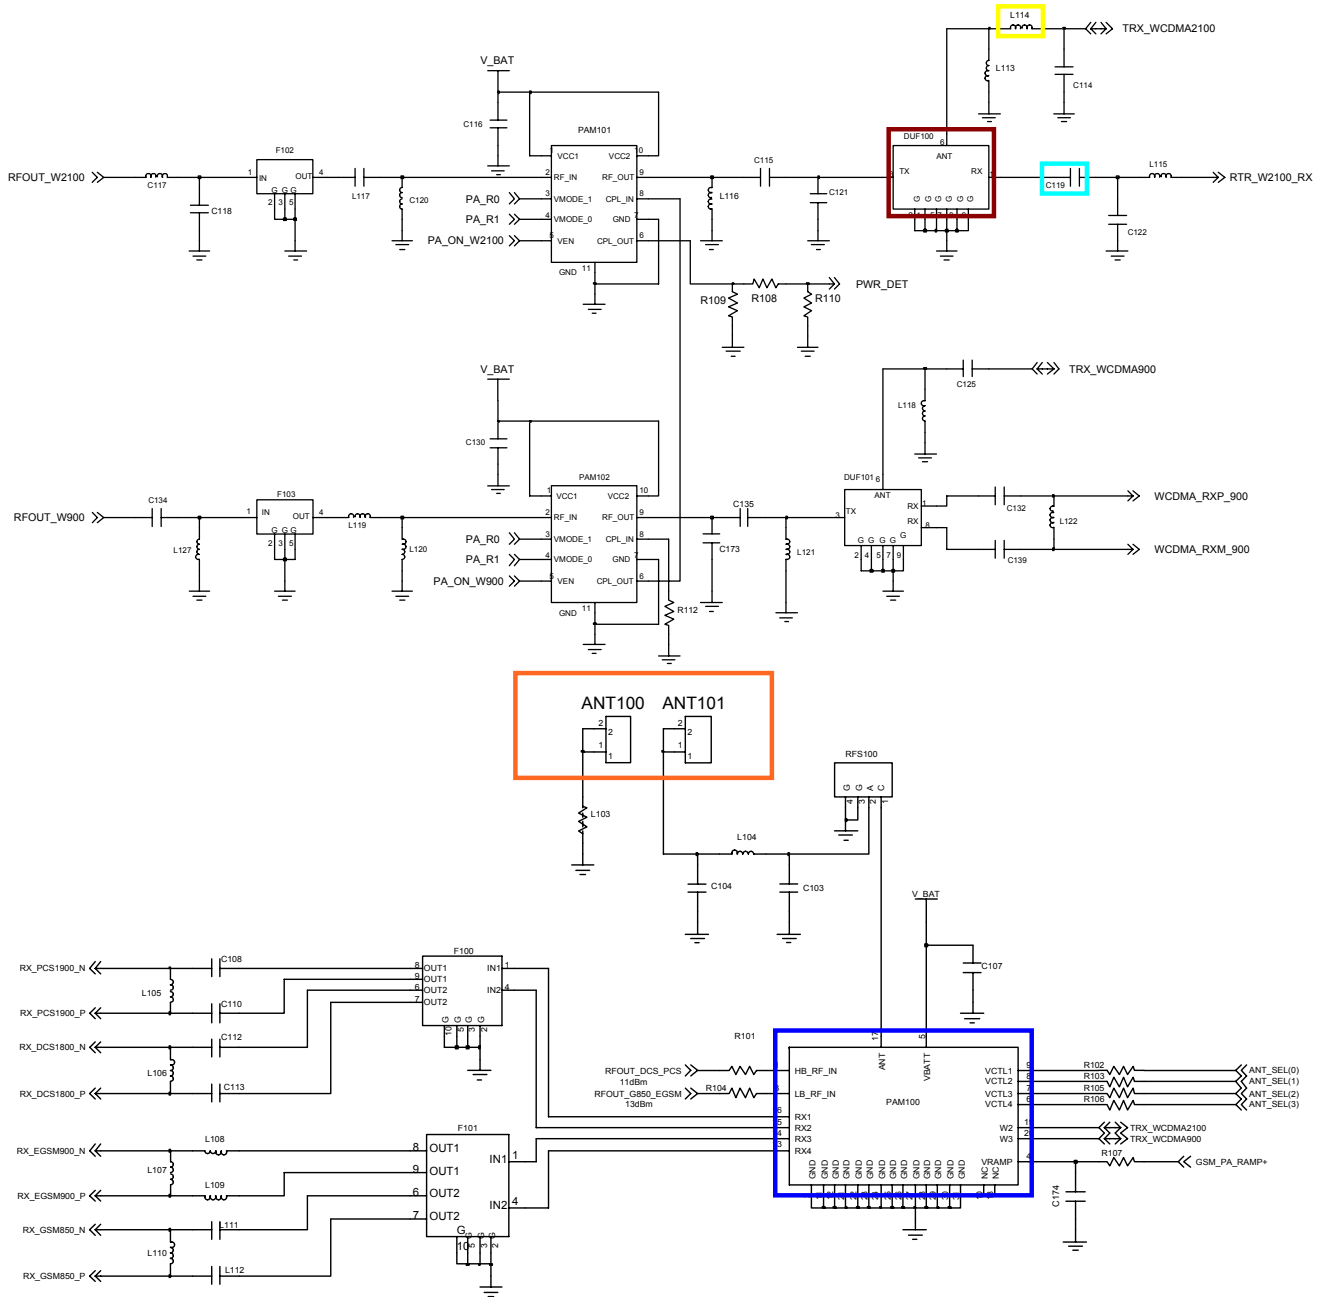



8-4-5.WCDMA 带宽8 接收器

**如果检查发射链，

不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

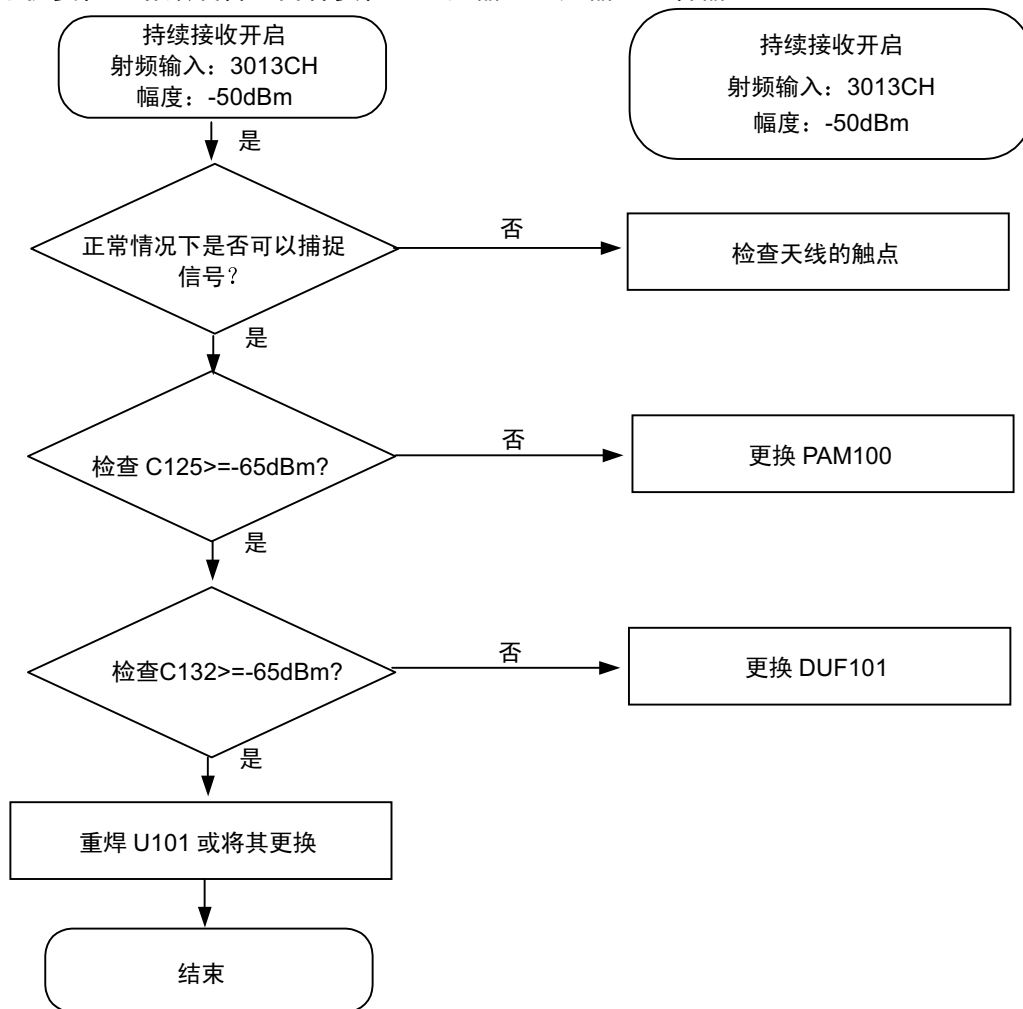

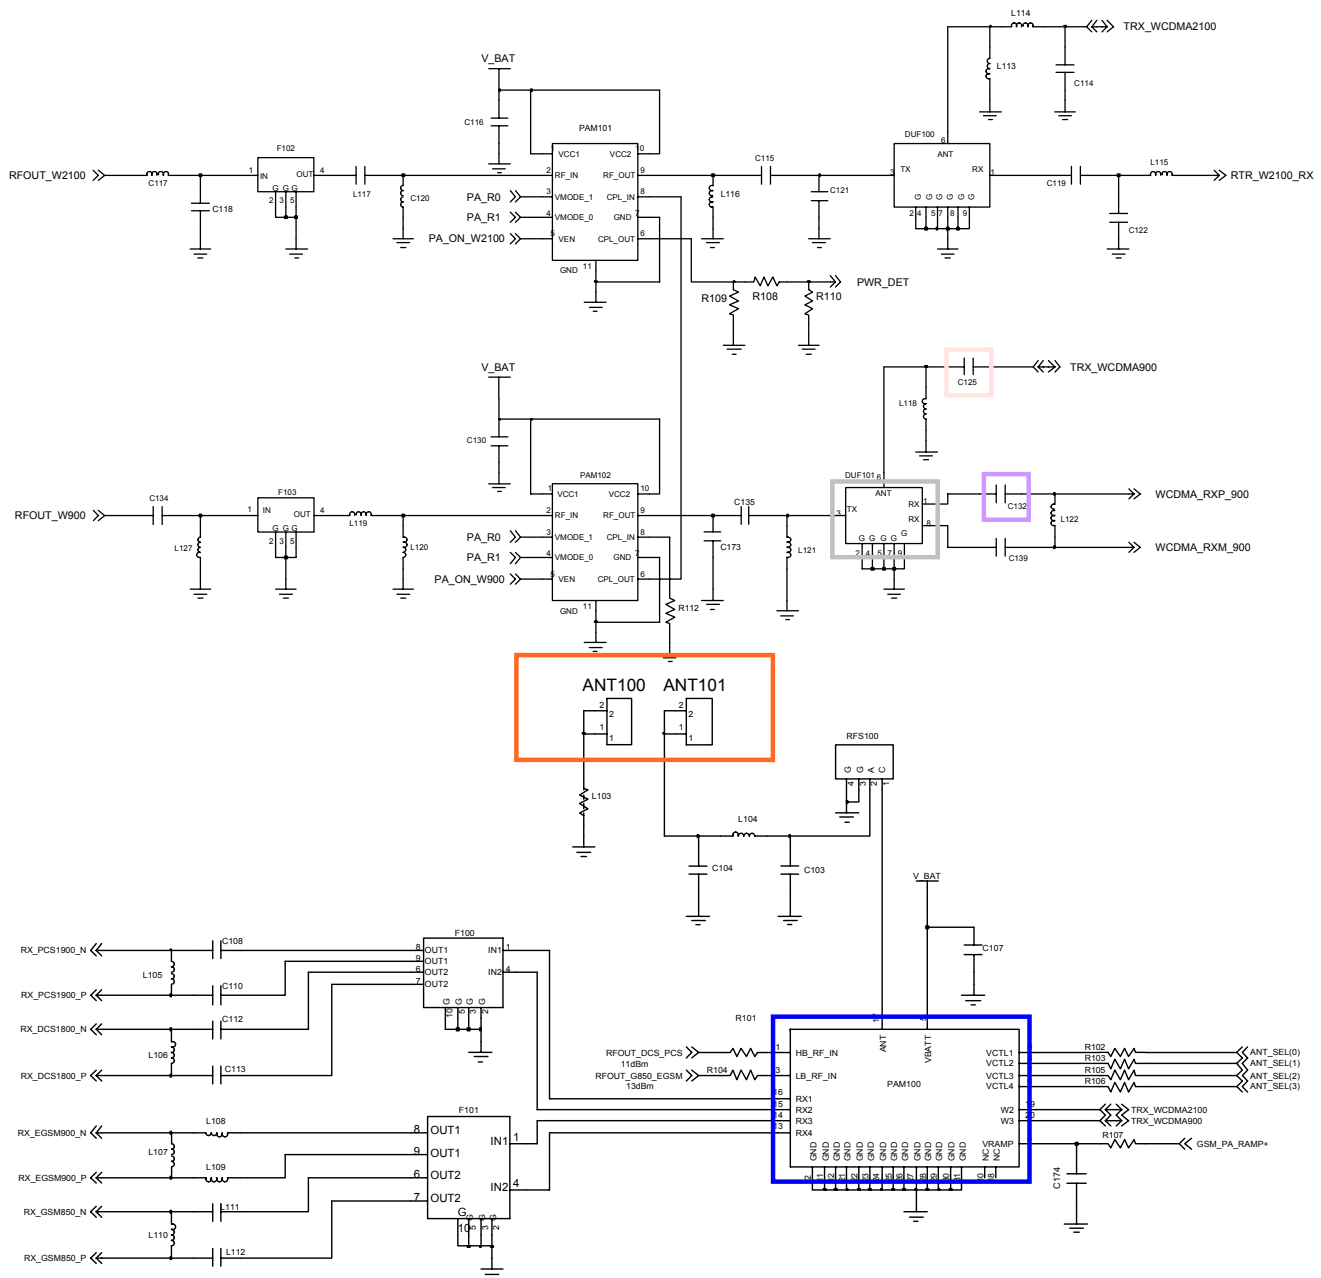



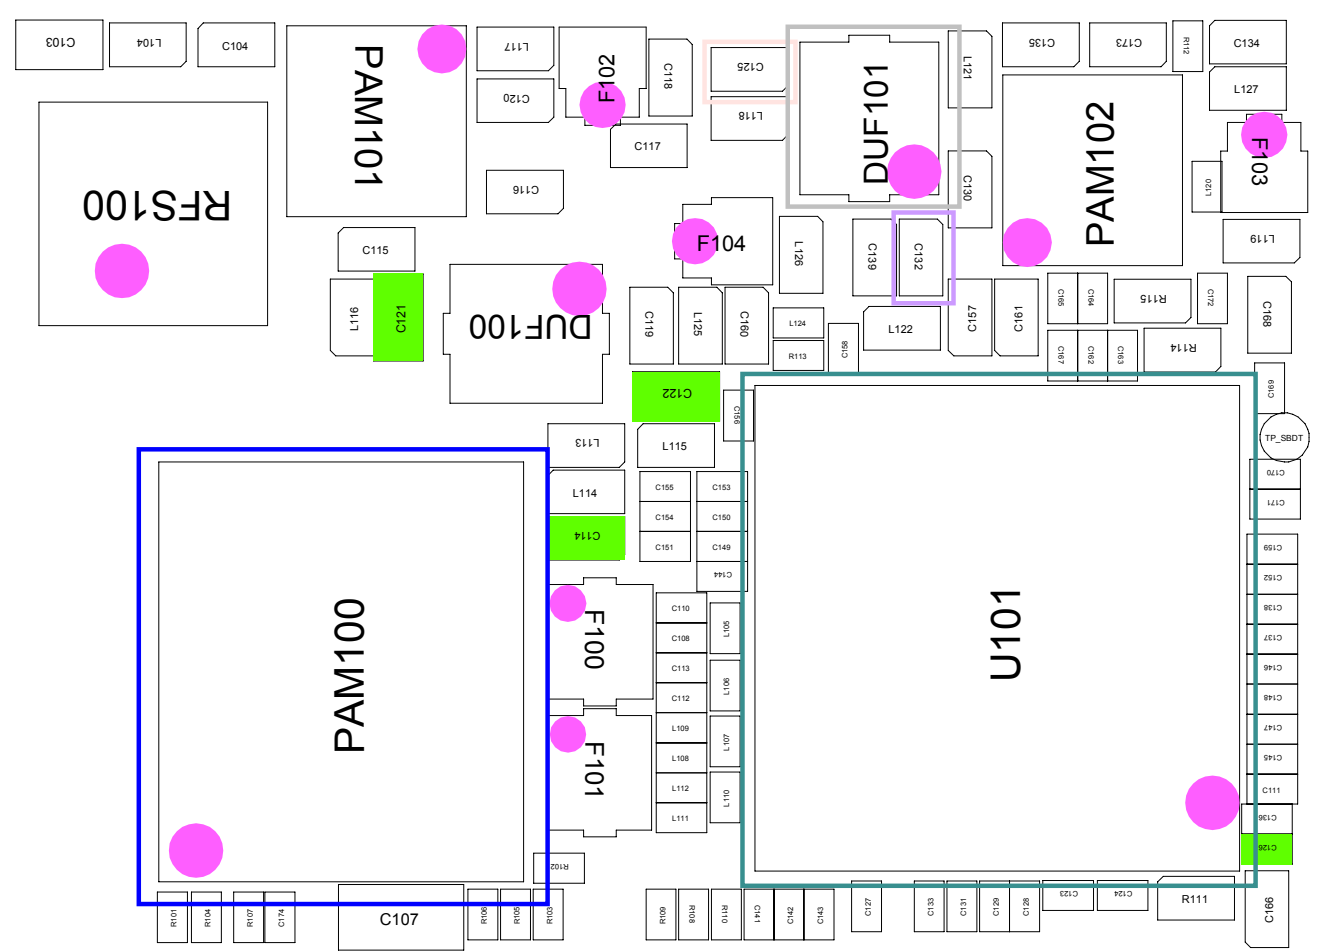


8-4-6.GSM850/900发射器

**如果检查发射链，

不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

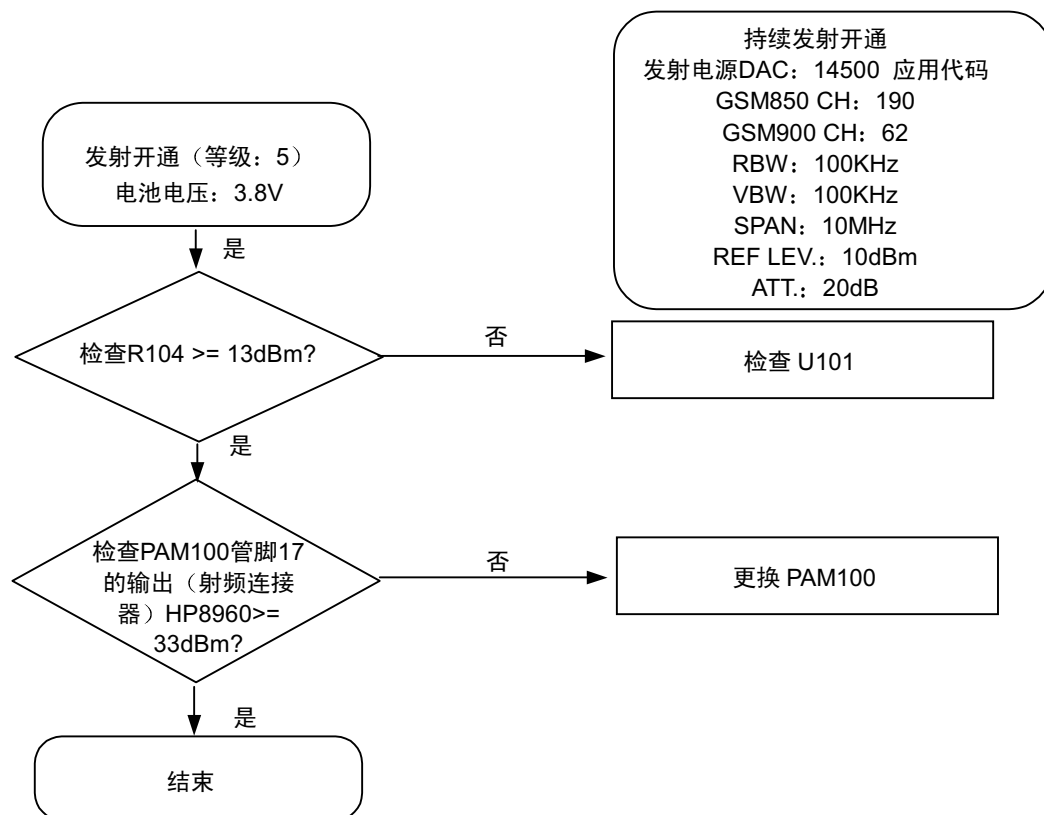


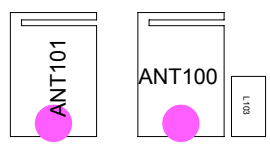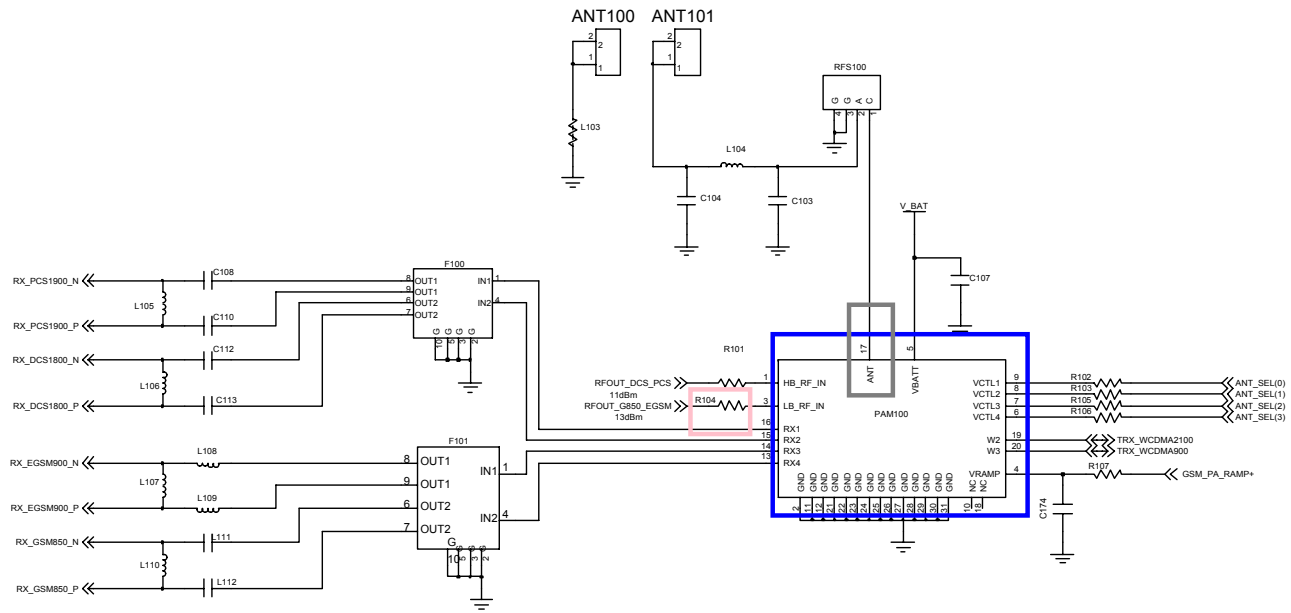

8-4-7.DCS/PCS发射器

**如果检查发射链，


不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

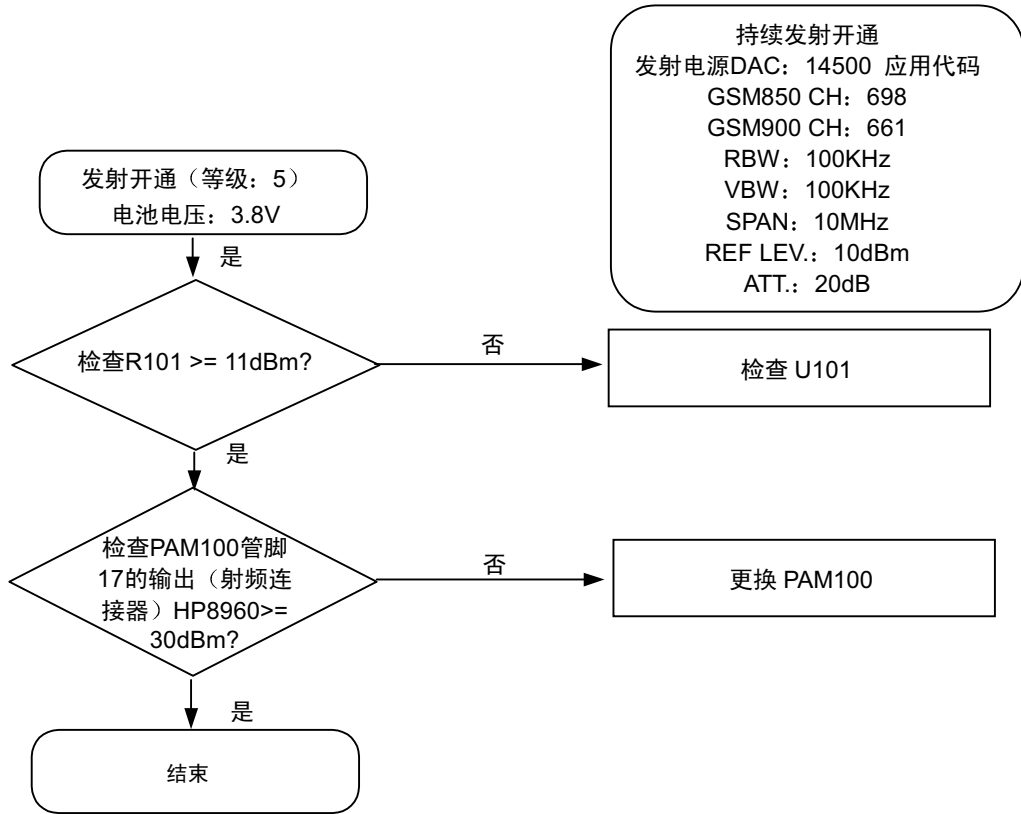


8-4-8.WCDMA 带宽1 发射器

**如果检查发射链，

不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

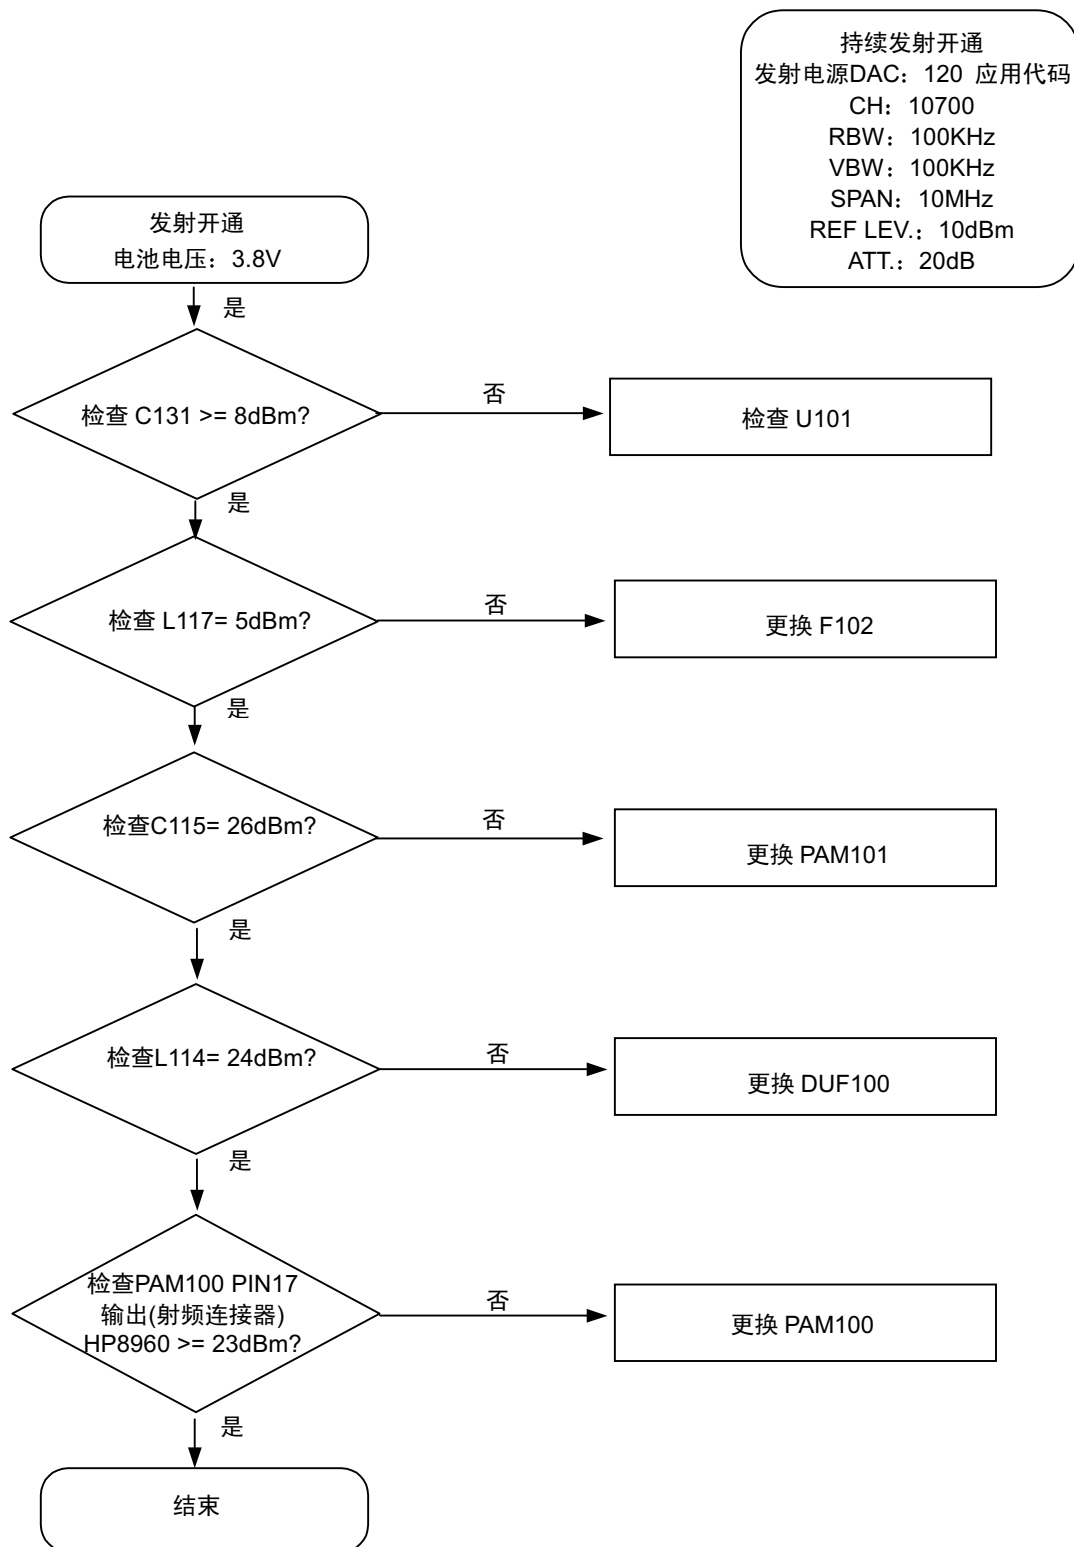


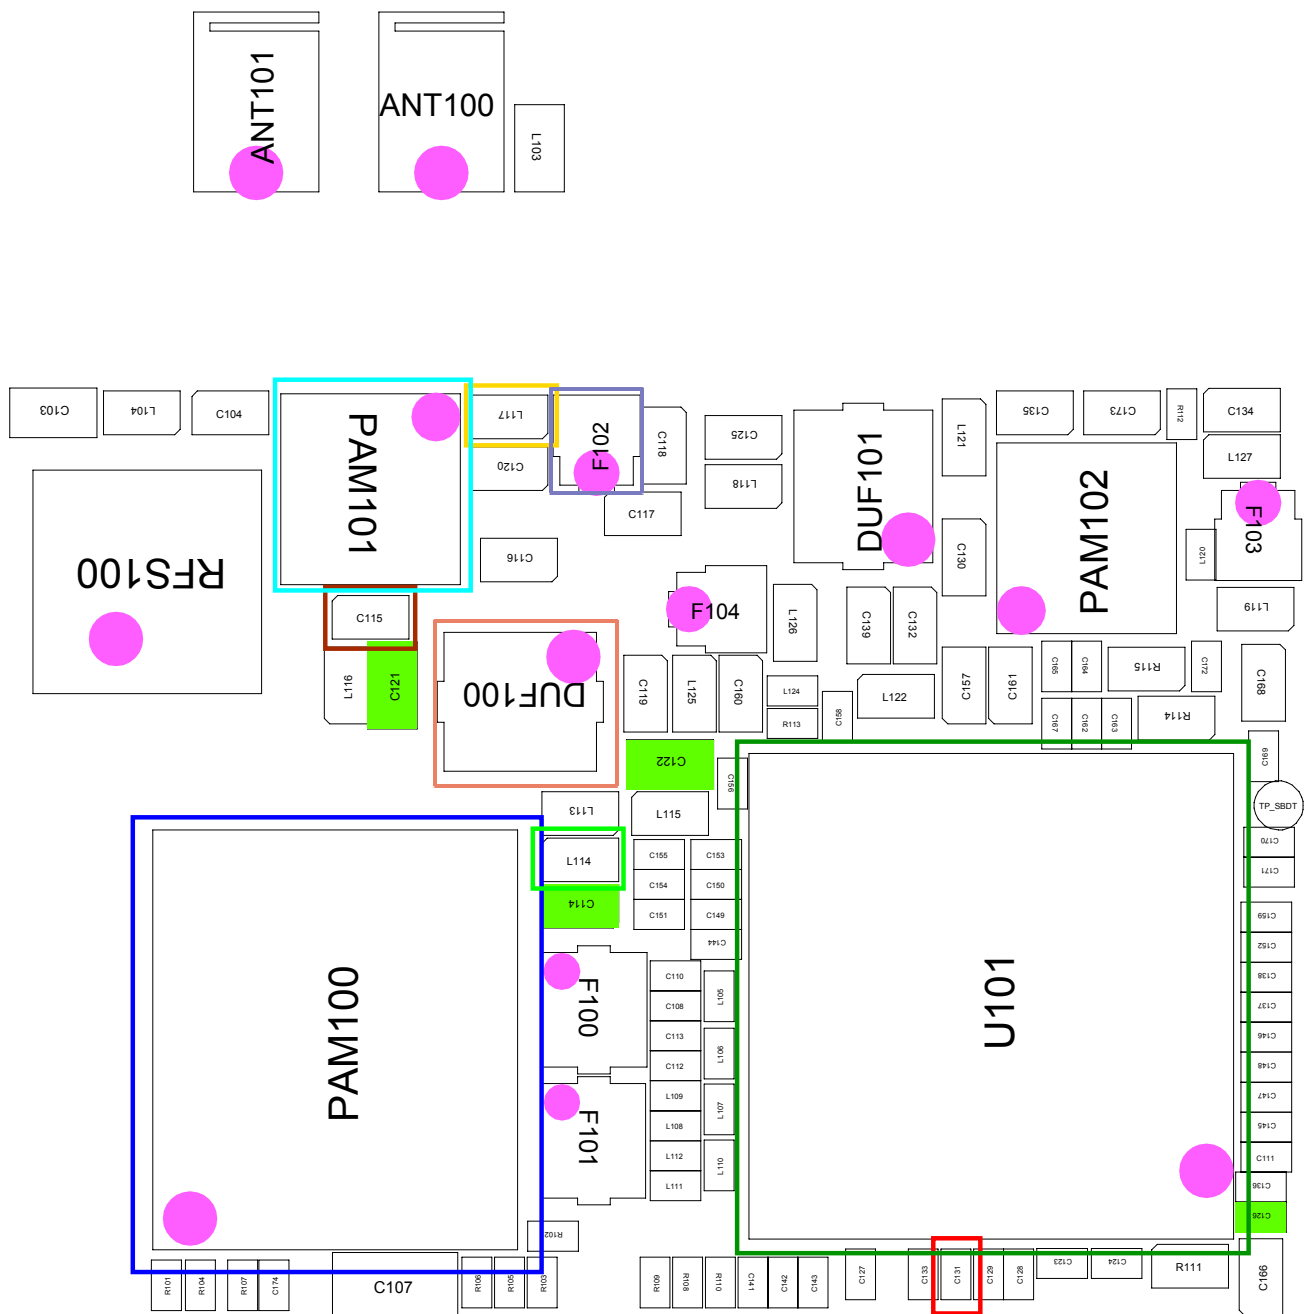



8-4-9.WCDMA 带宽8 发射器


**如果检查发射链，

不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

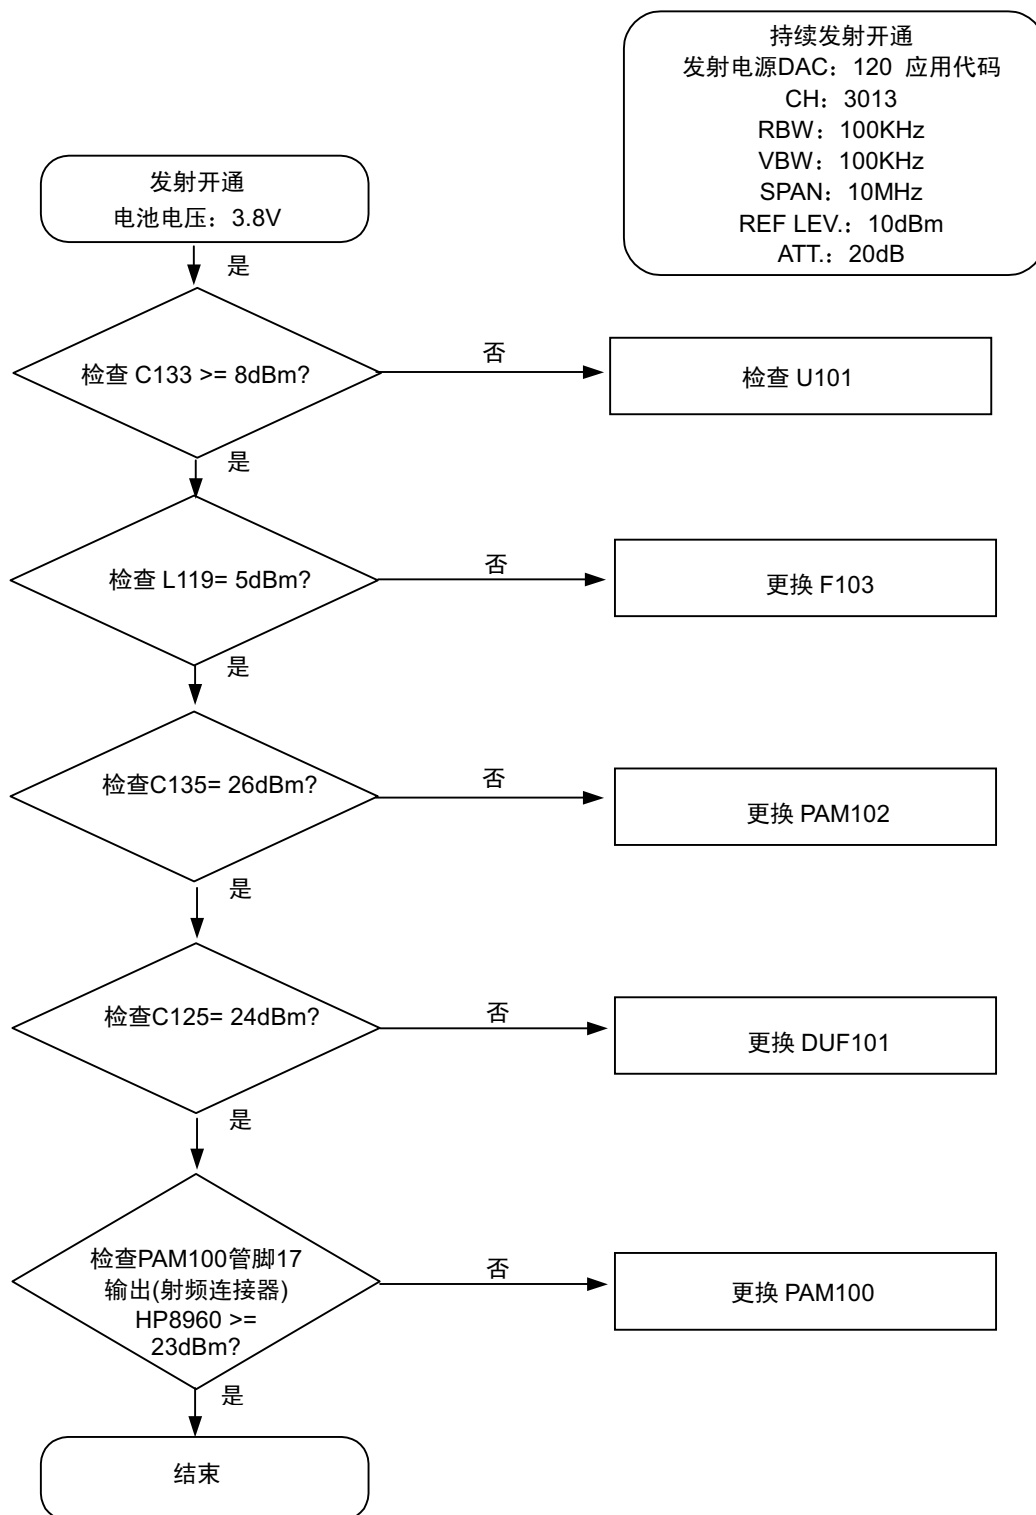


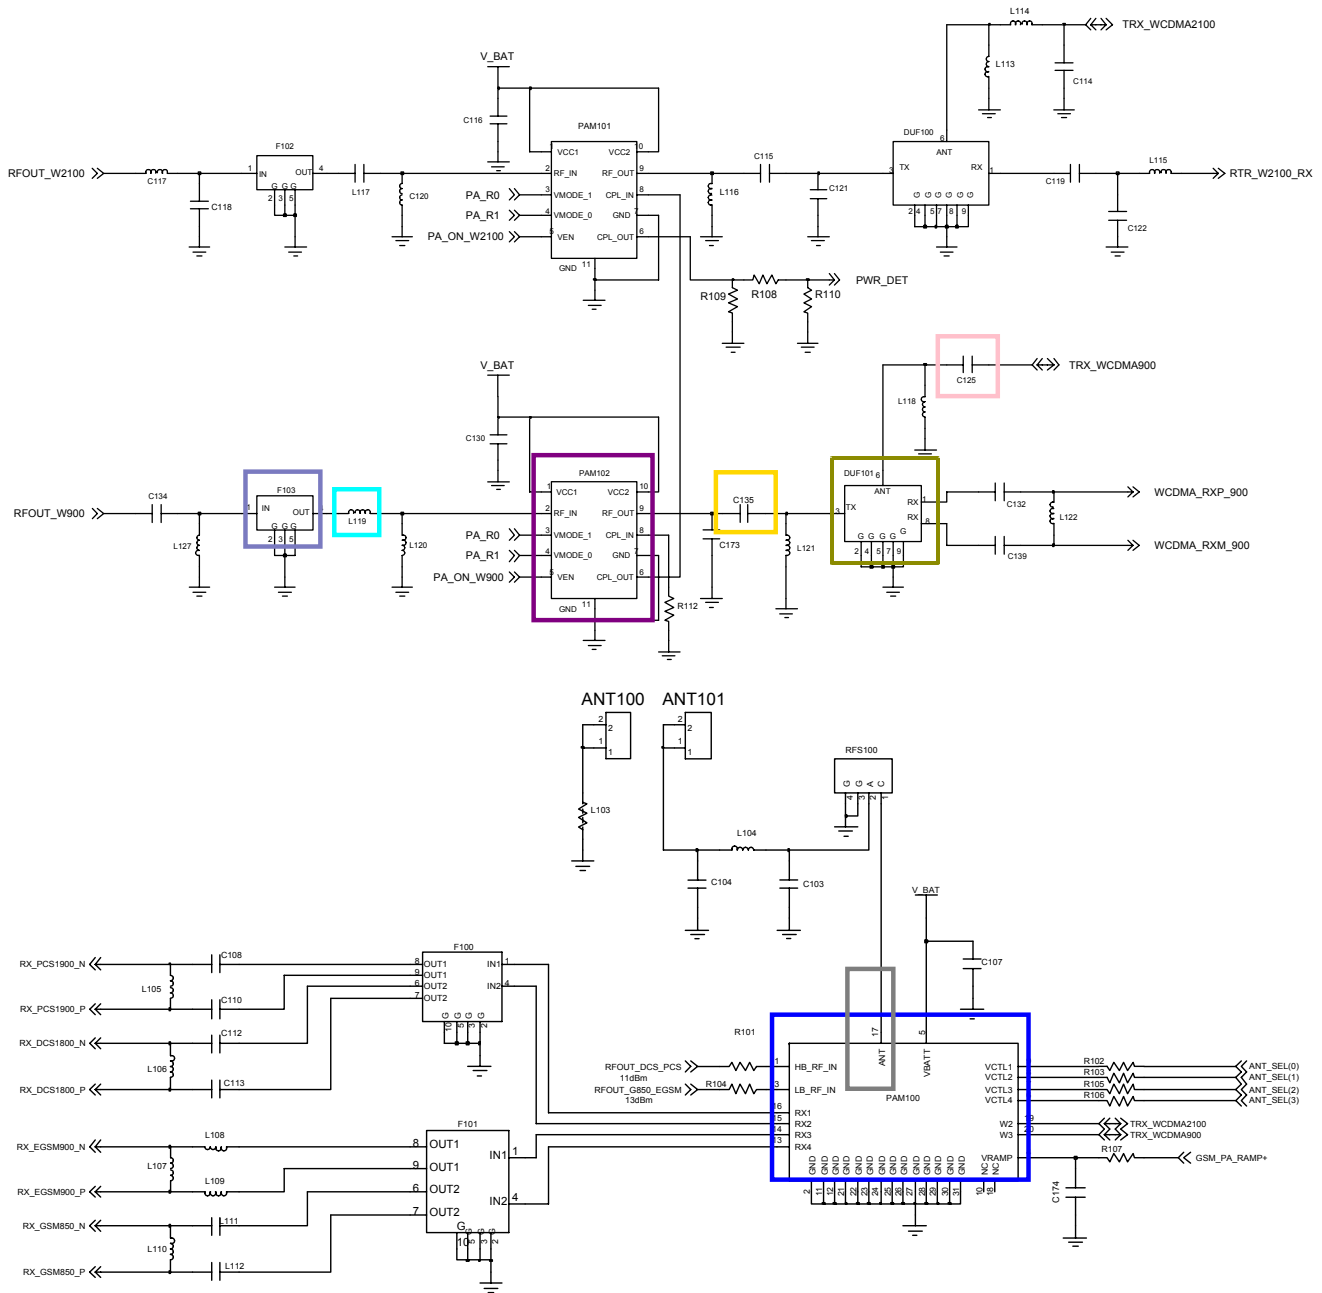


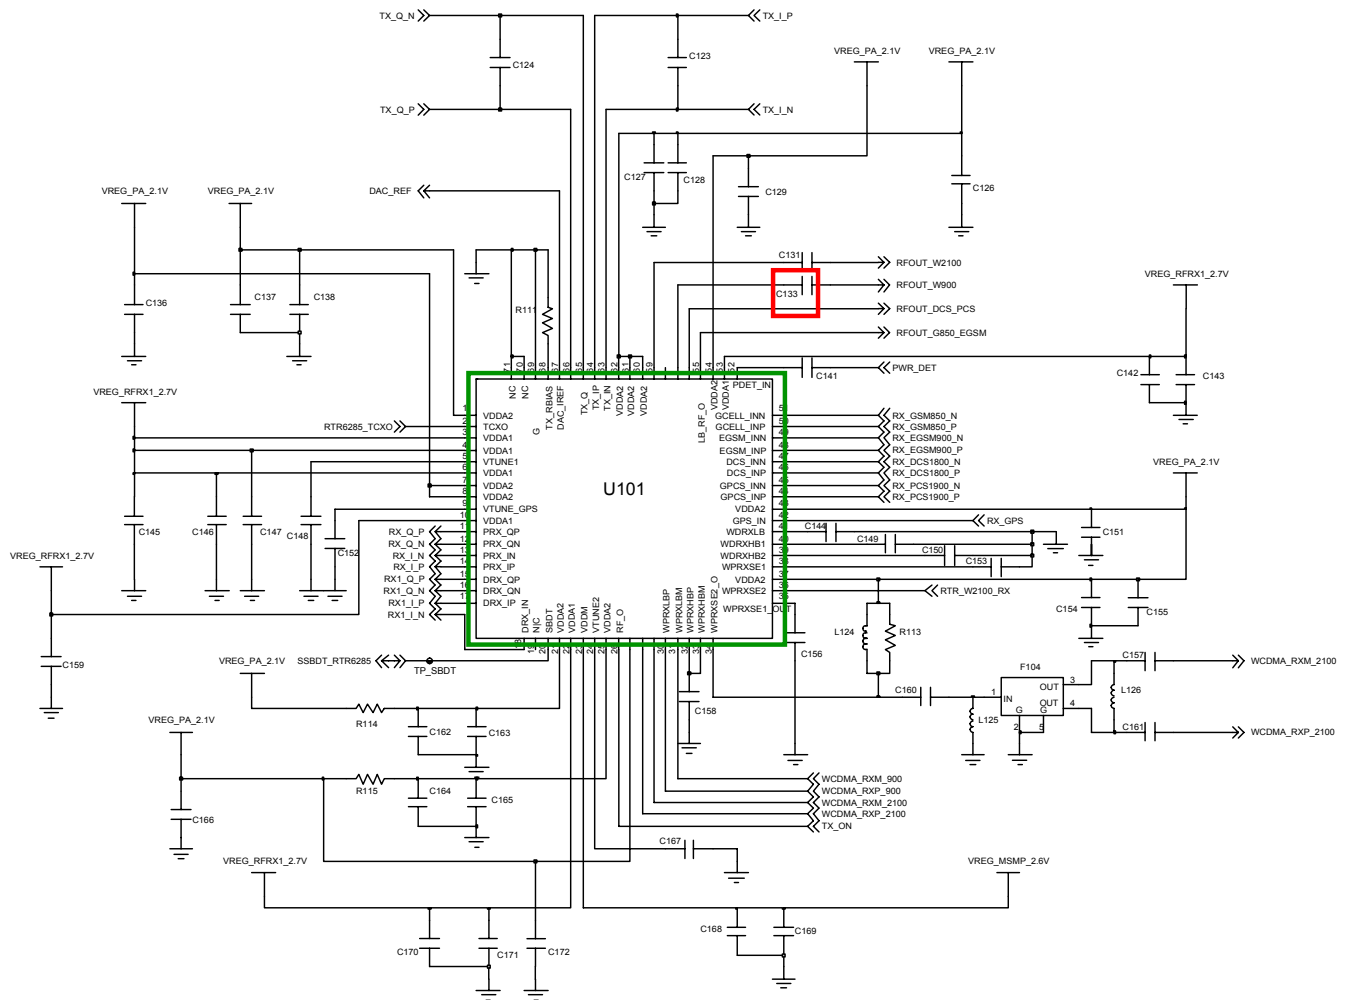

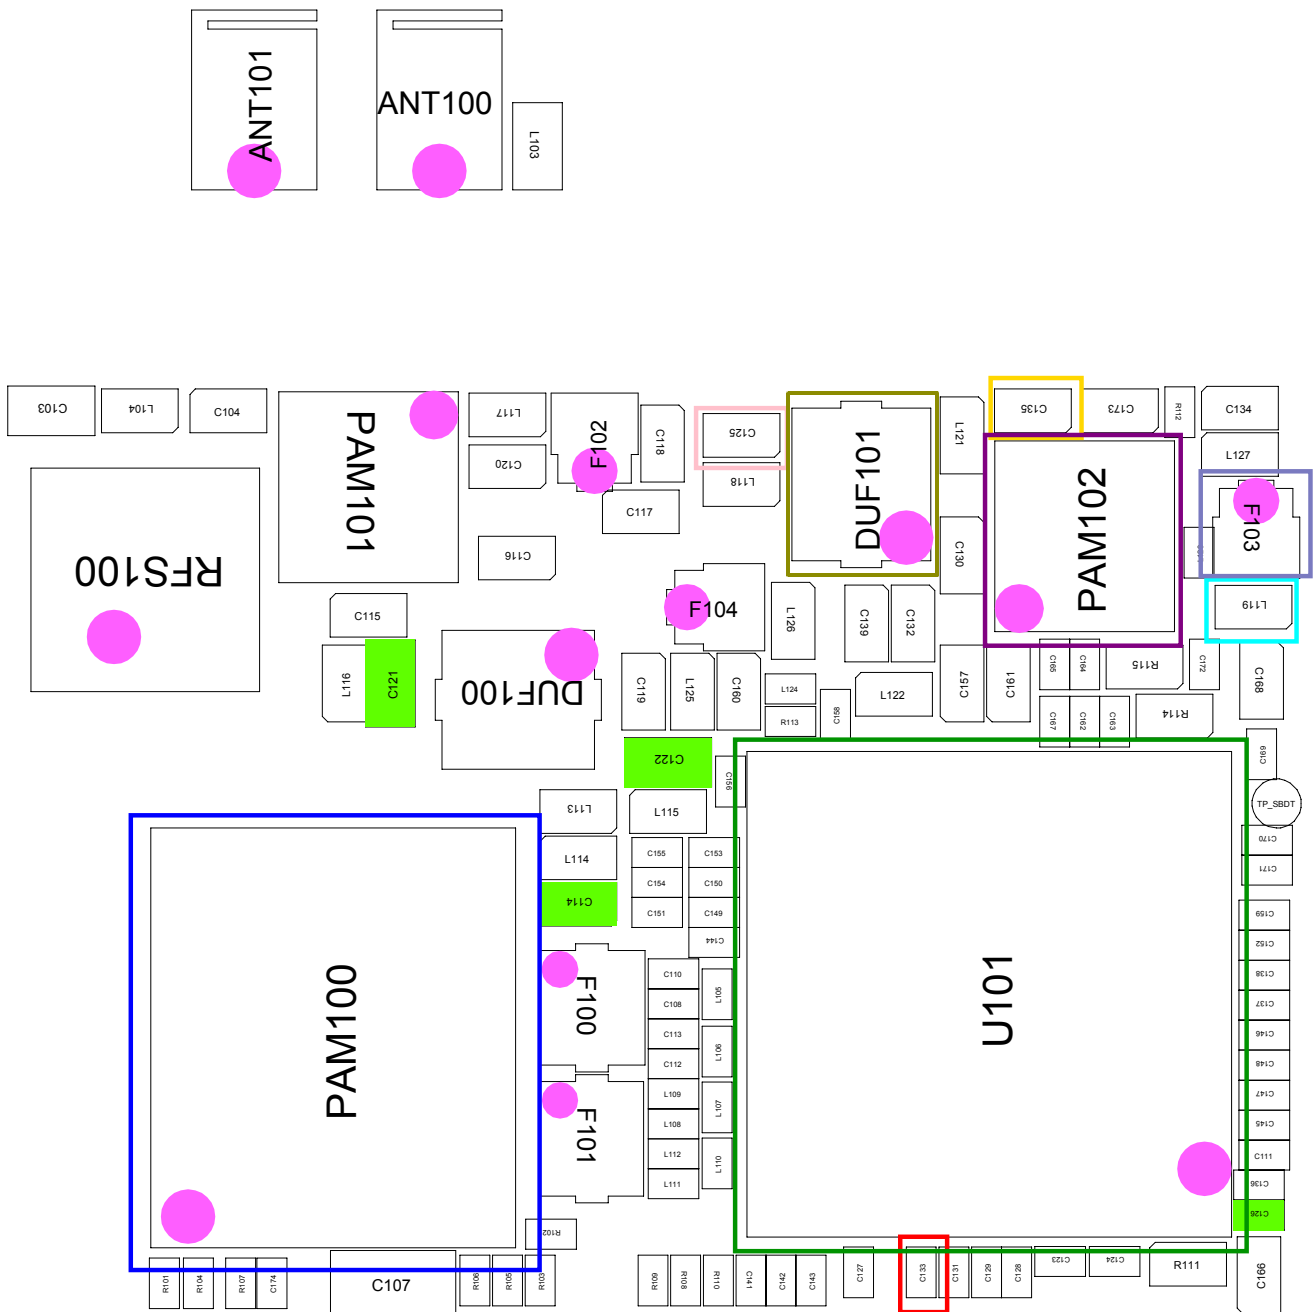



8-4-10.蓝牙

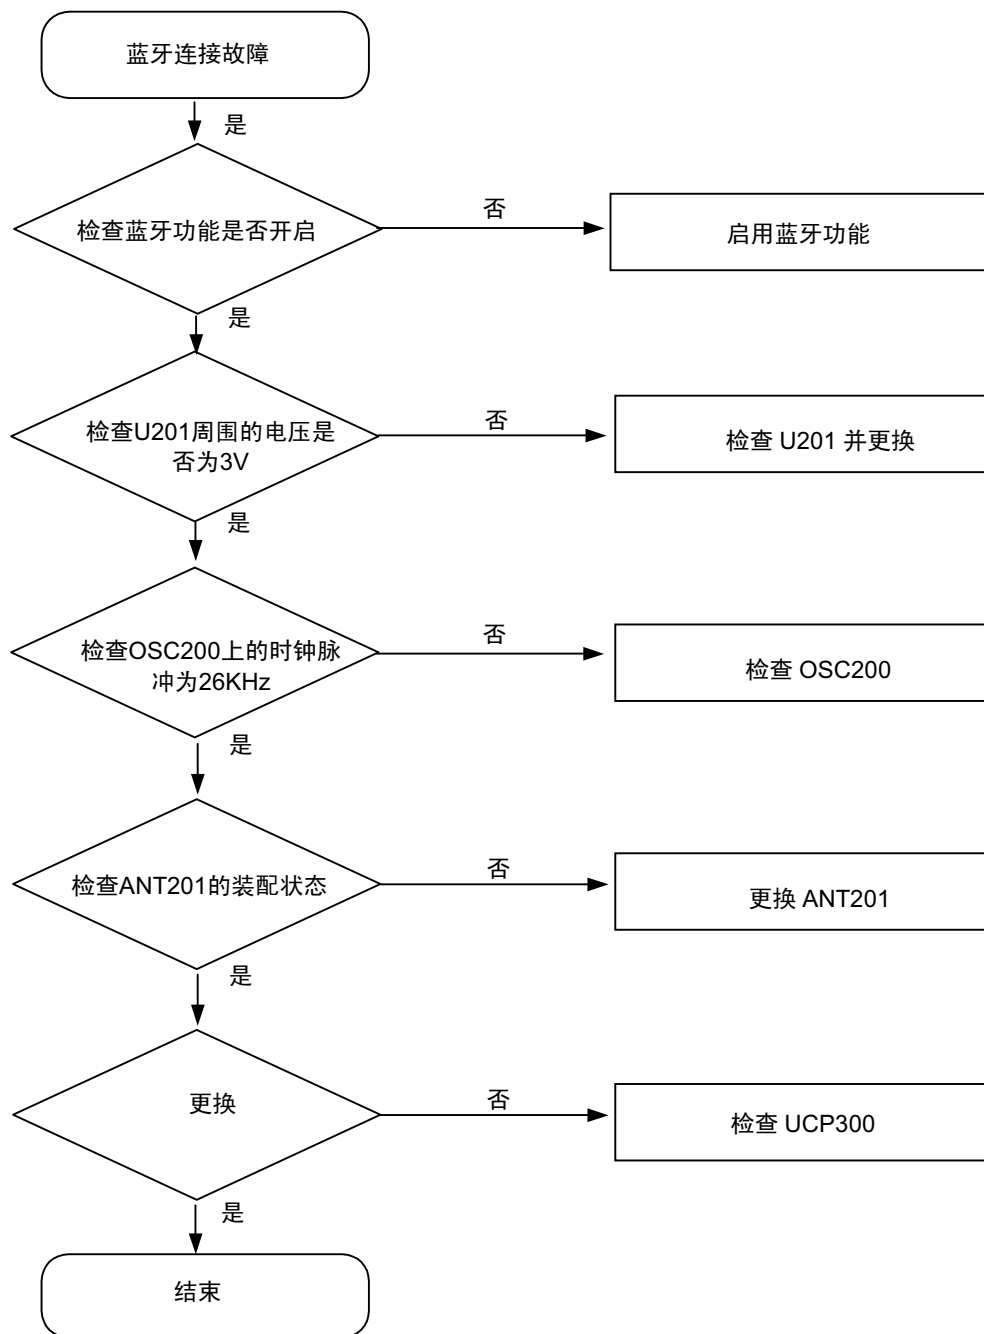

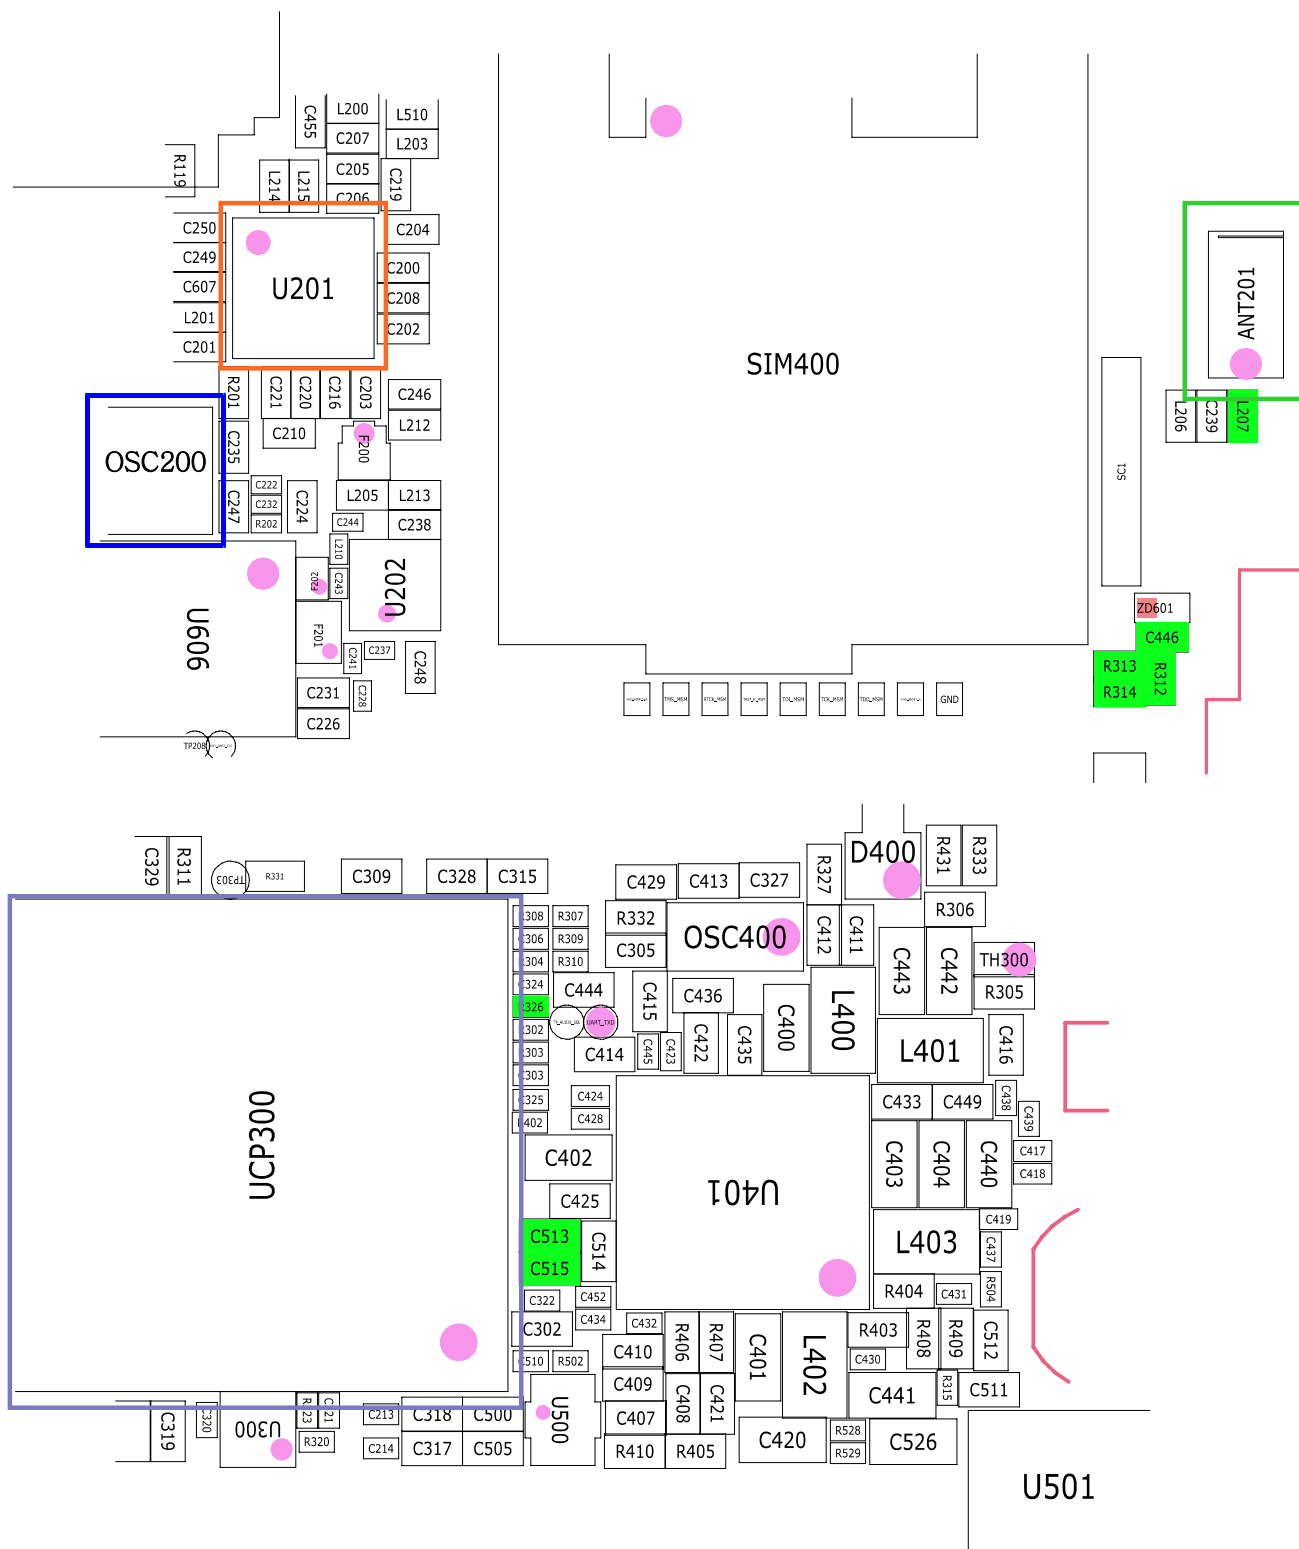





8-4-11.FM收音机

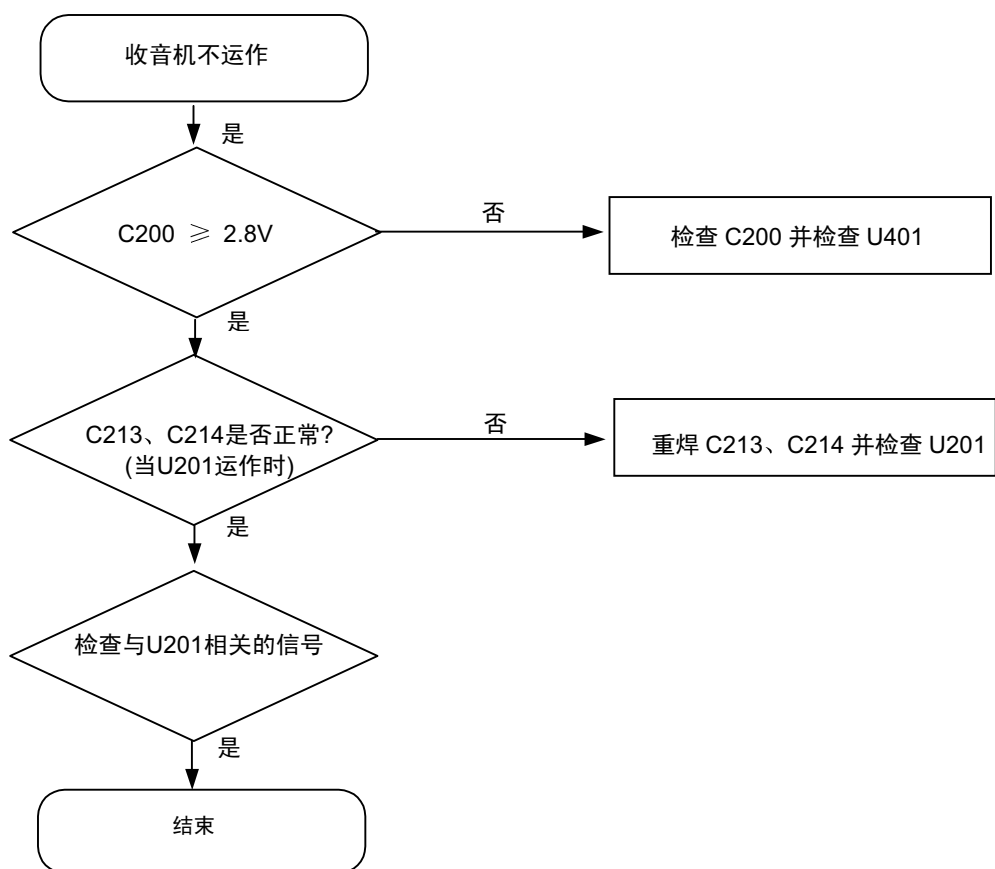

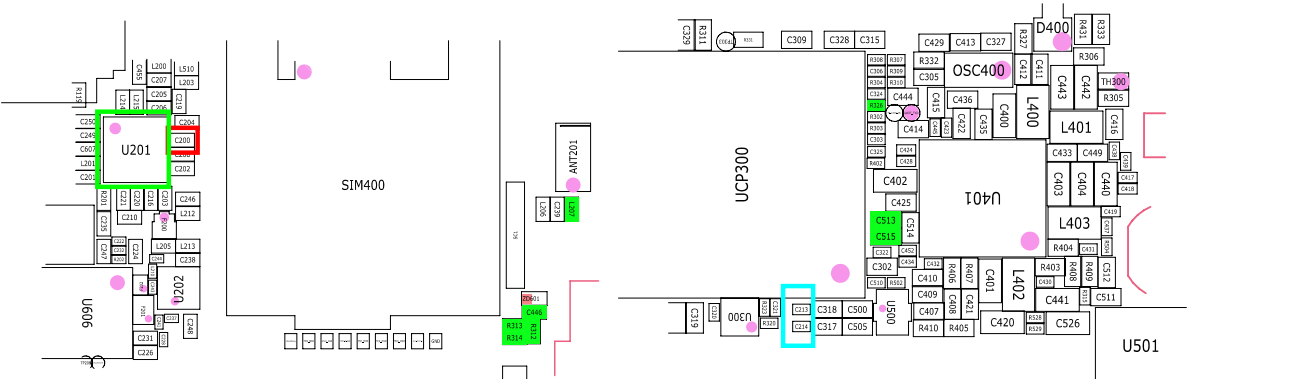

8-4-12.GPS

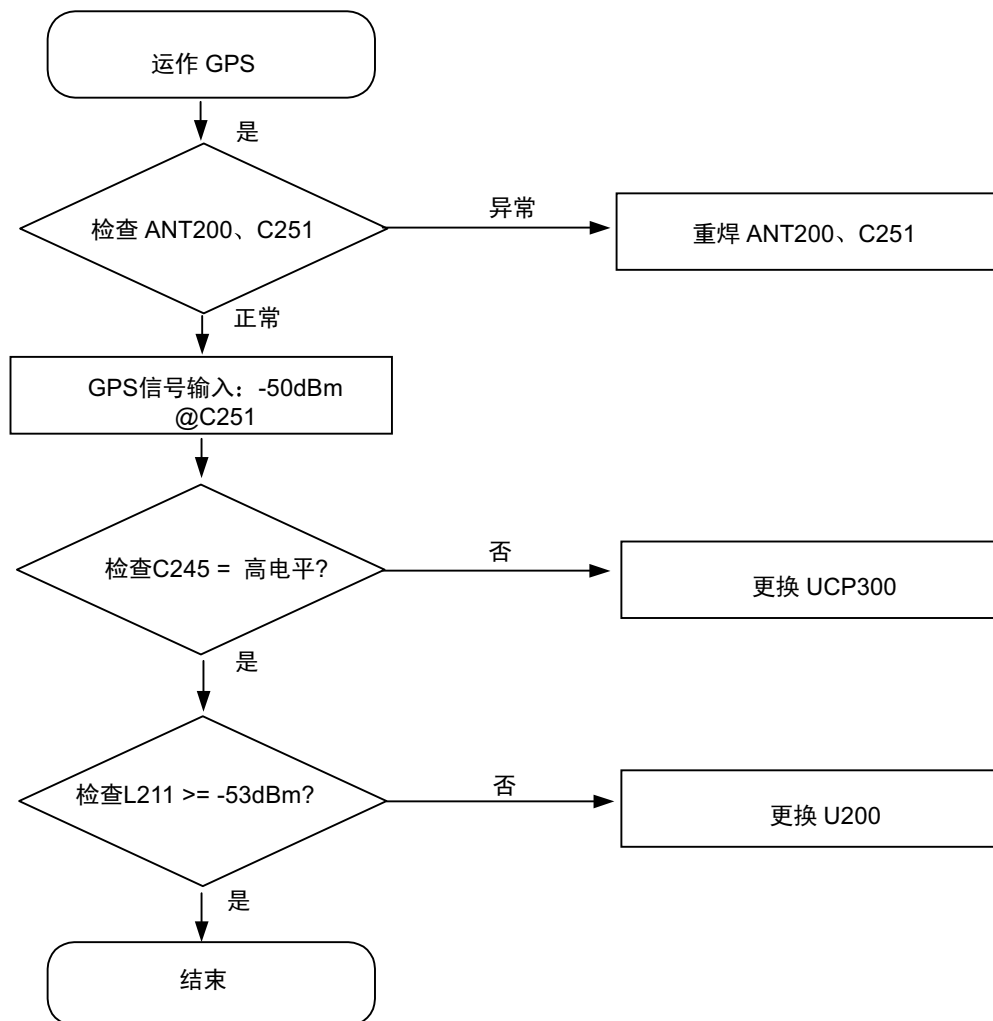

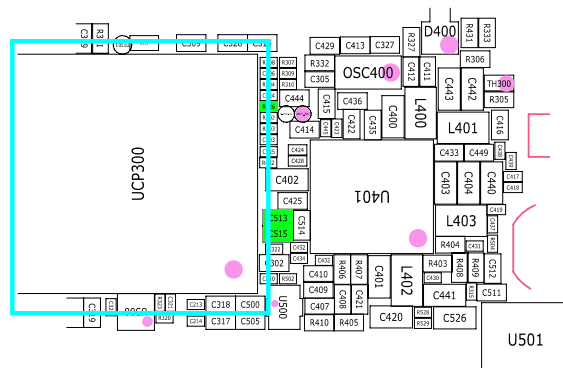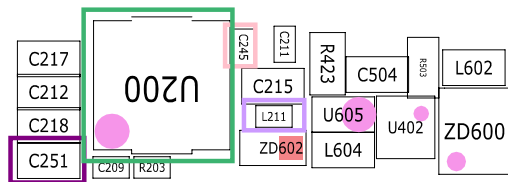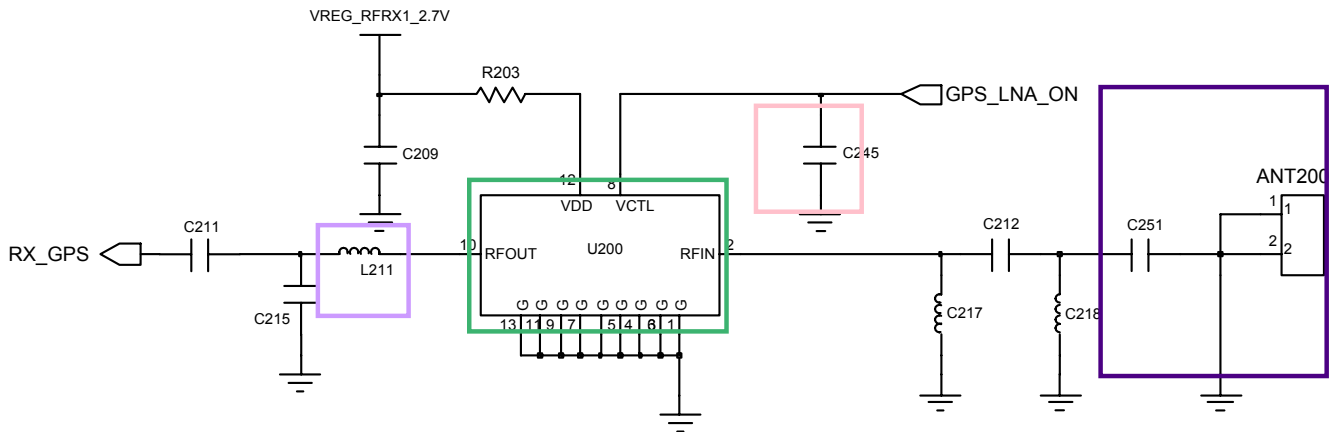

8-5.维修原理图

-故障处（顶部视图）

● : NC

UME300

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
B	○	●	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●	○	○
C	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○
D	○	○	○	○								●	●	○
E	●	○	○		○	●	●	●	●	●		●	○	○
F	○	○	○		●					●		○	○	○
G	○	○	○		○					●		○	○	○
H	○	○	○		●					●		○	○	○
J	○	○	○		●					●		○	●	○
K	○	○	○		●	●	○	○	●	●		○	○	○
L	○	○	○									○	○	○
M	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
N	○	○	●	○	○	○	●	○	●	●	●	●	○	○
P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

U401

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
E	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
F	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
G	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
J	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●

UCP300

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A
B	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	B
C	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	C
D	●	○	○																						○	○	●	D
E	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	●	E
F	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	●	F
G	●	○	○		○	○																○	○		○	○	●	G
H	●	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	●	H
J	●	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	●	J
K	●	○	○		○	○		○	○										○	○		○	○		○	○	●	K
L	●	○	○		○	○		○	○			○	○	○	○	○	○		○	○		○	○		○	○	●	L
M	●	○	○		○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○		○	○	●	M
N	●	○	○		○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○		○	○	●	N
P	●	○	○		○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○		○	○	●	P
R	●	○	○		○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○		○	○	●	R
T	●	○	○		○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○		○	○	●	T
U	●	○	○		○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○		○	○	●	U
V	●	○	○		○	○		○	○										○	○		○	○		○	○	●	V
W	●	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	●	W
Y	●	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	●	Y
AA	●	○	○		○	○																○	○		○	○	●	AA
AB	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	●	AB
AC	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	●	AC
AD	●	○	○																						○	○	●	AD
AE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	AE
AF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	AF
AG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AG
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	