




8. 3 级维修

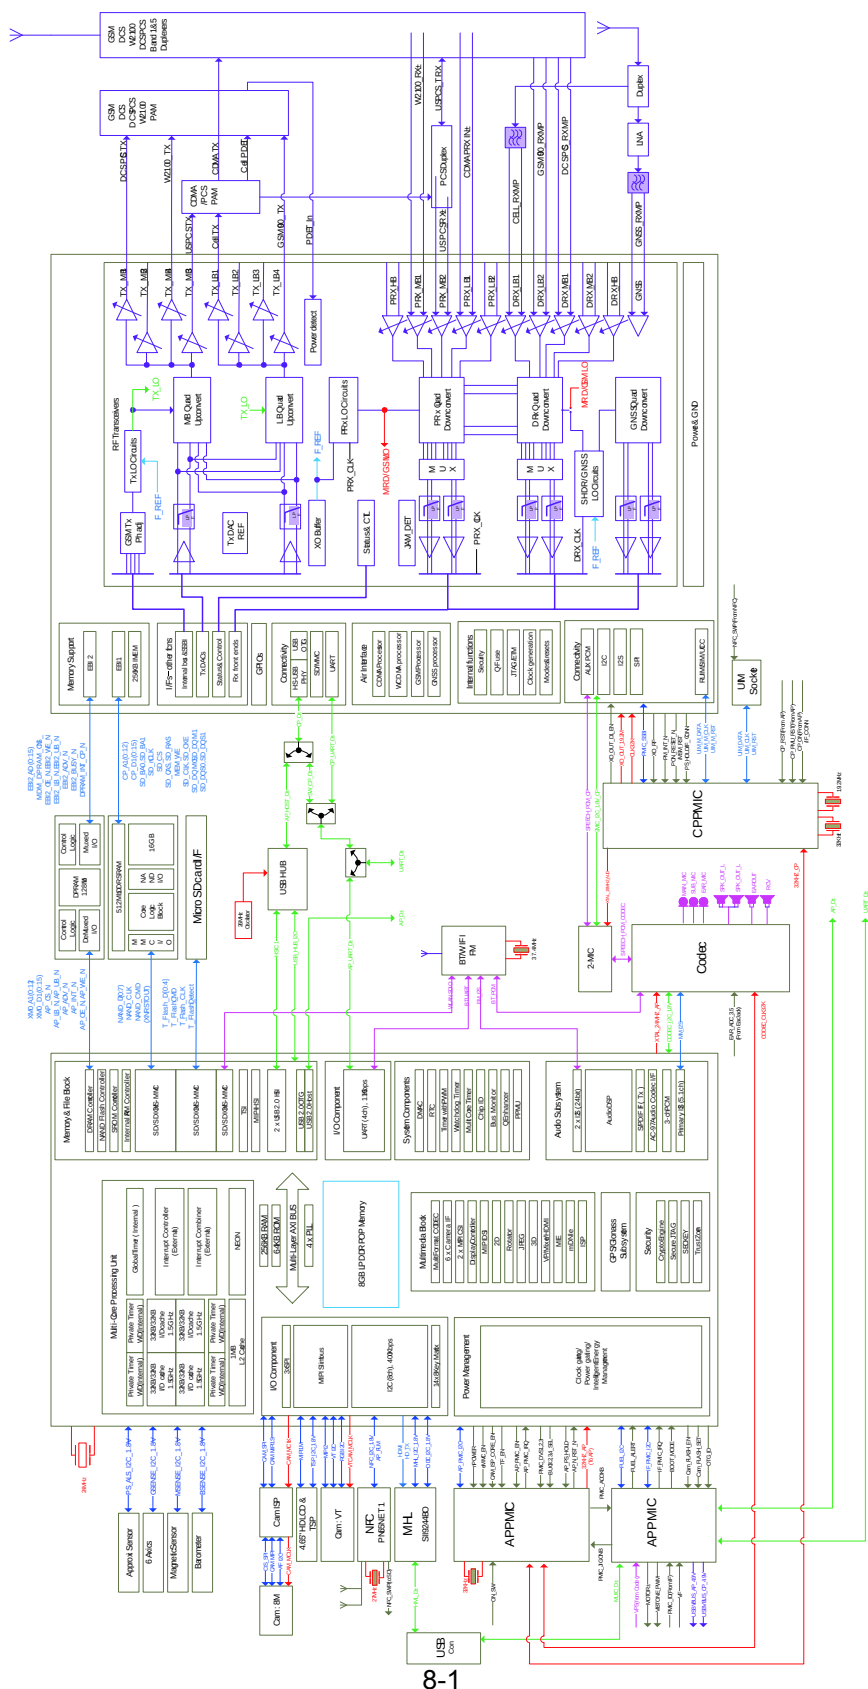

8-1


保密和所有权-本维修手册内容的变更恕不另行通知。
未经三星书面授权而发布，传送，或违背本文件中的任何内容或数据是严格禁止的。

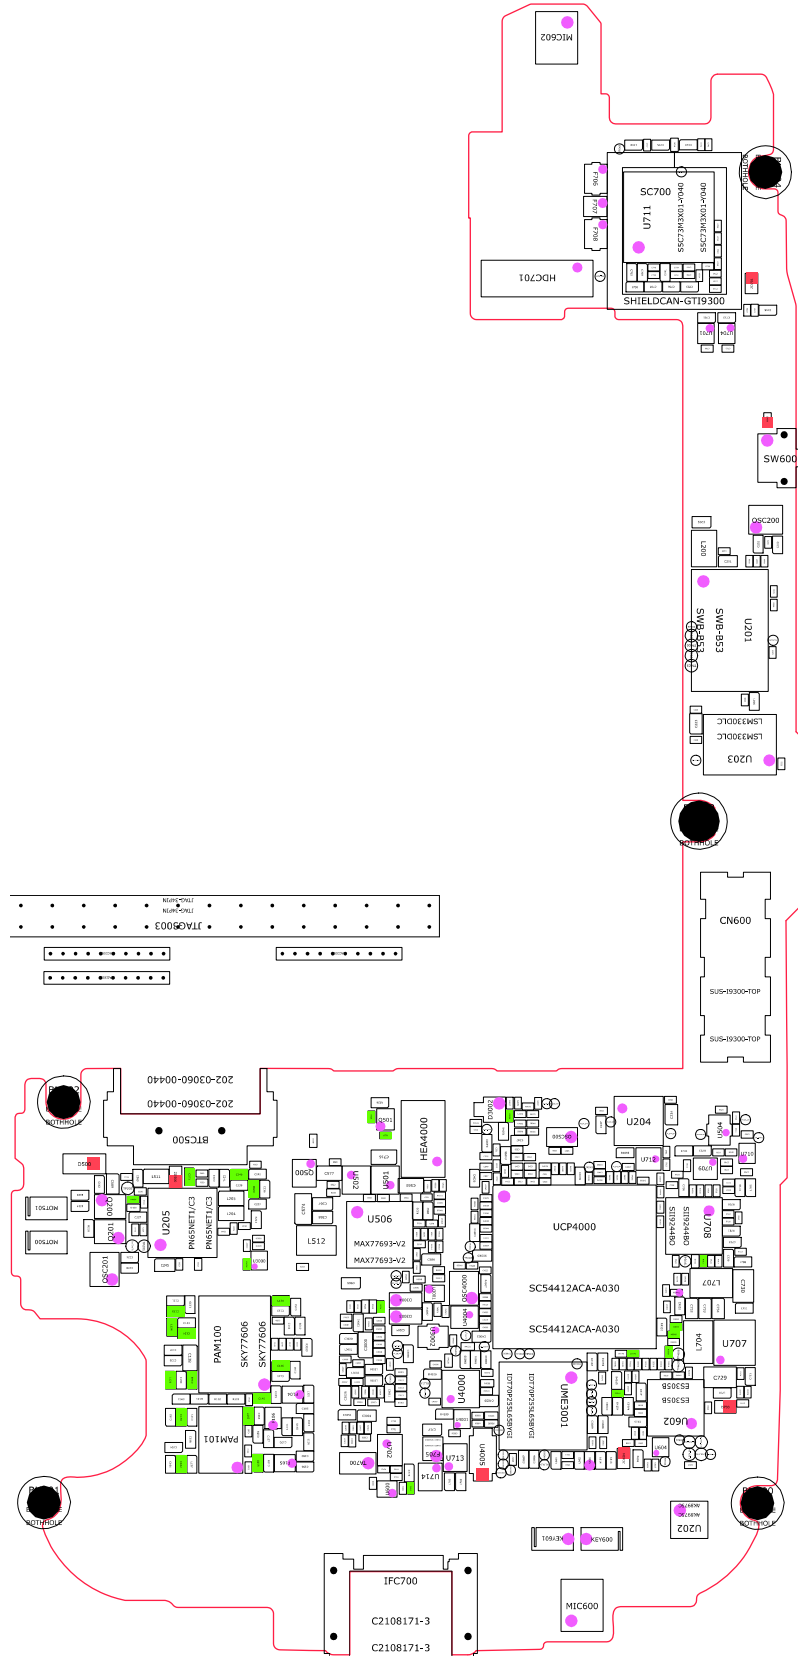

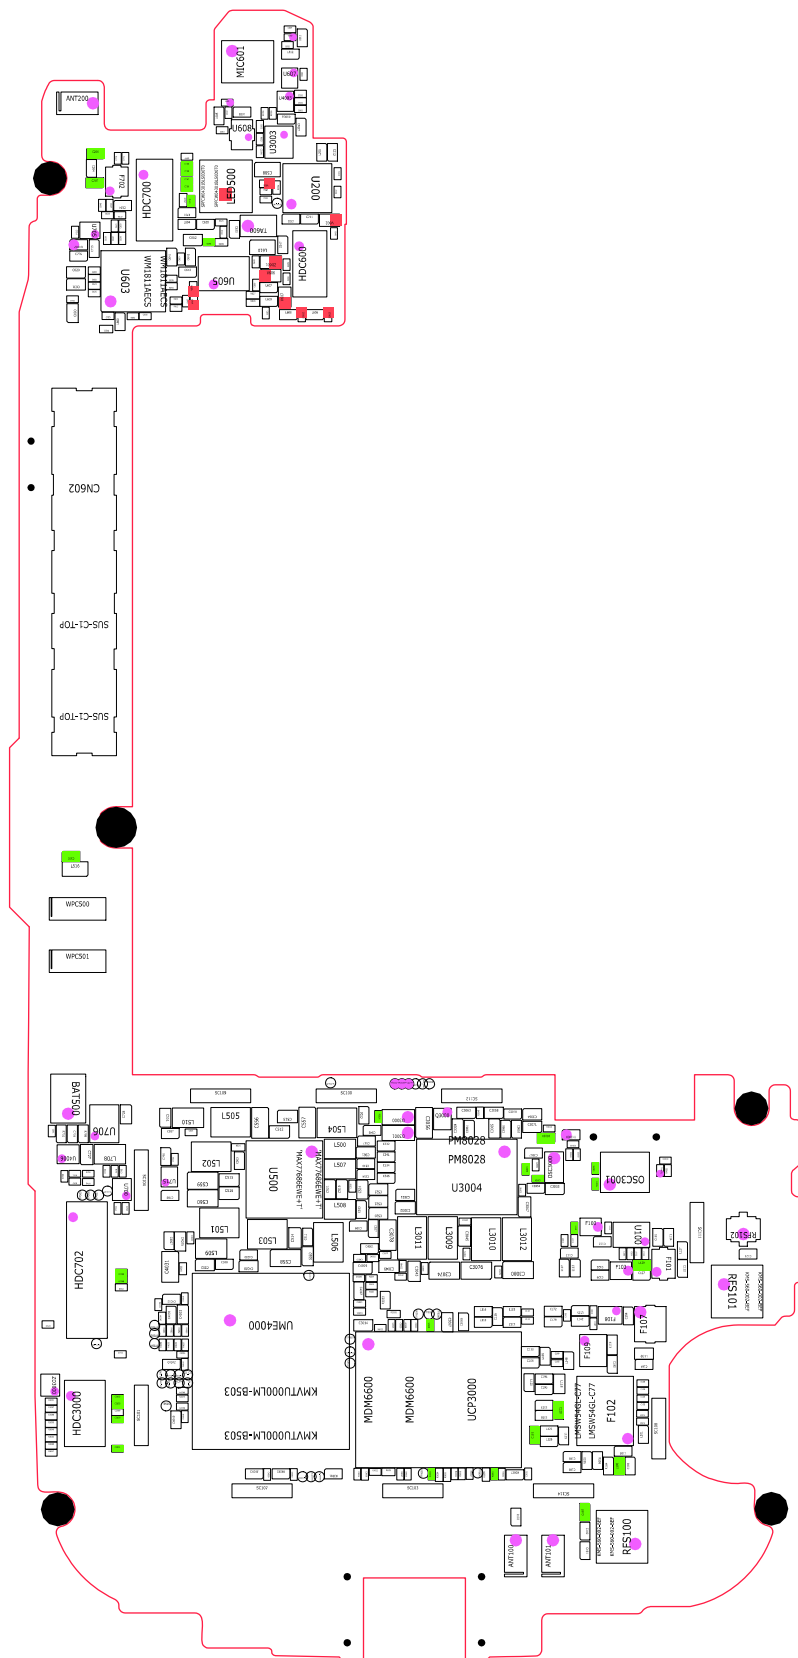

8-3.故障排除流程图

设备

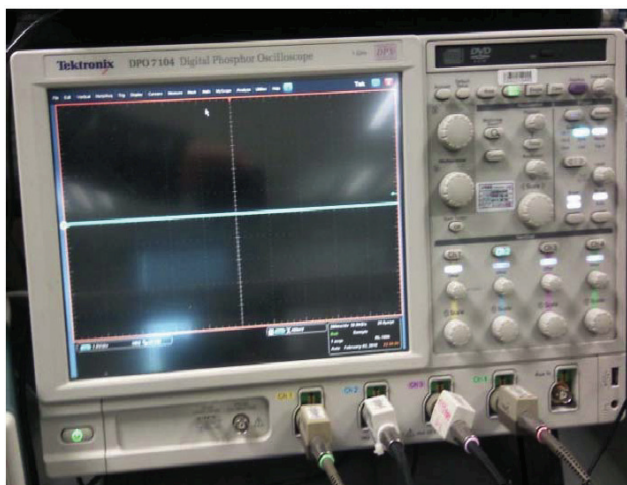


↑示波器




↑数字万用表



↑电源供电器

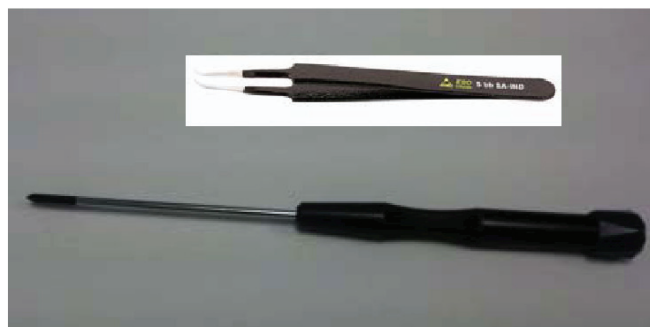

↑+字螺丝刀, ESD 安全镊子

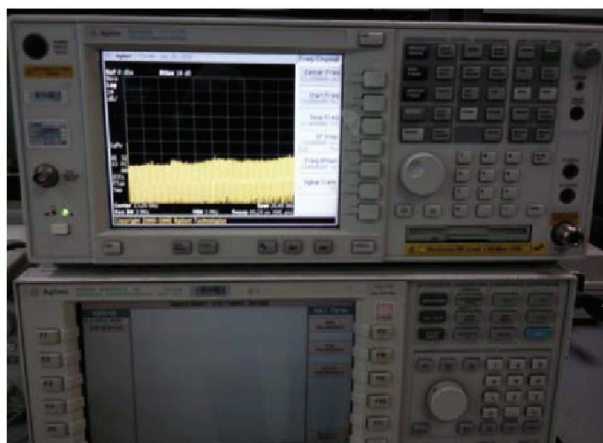



↑8960和光谱分析器




↑焊接熨斗





8-3-1 开机

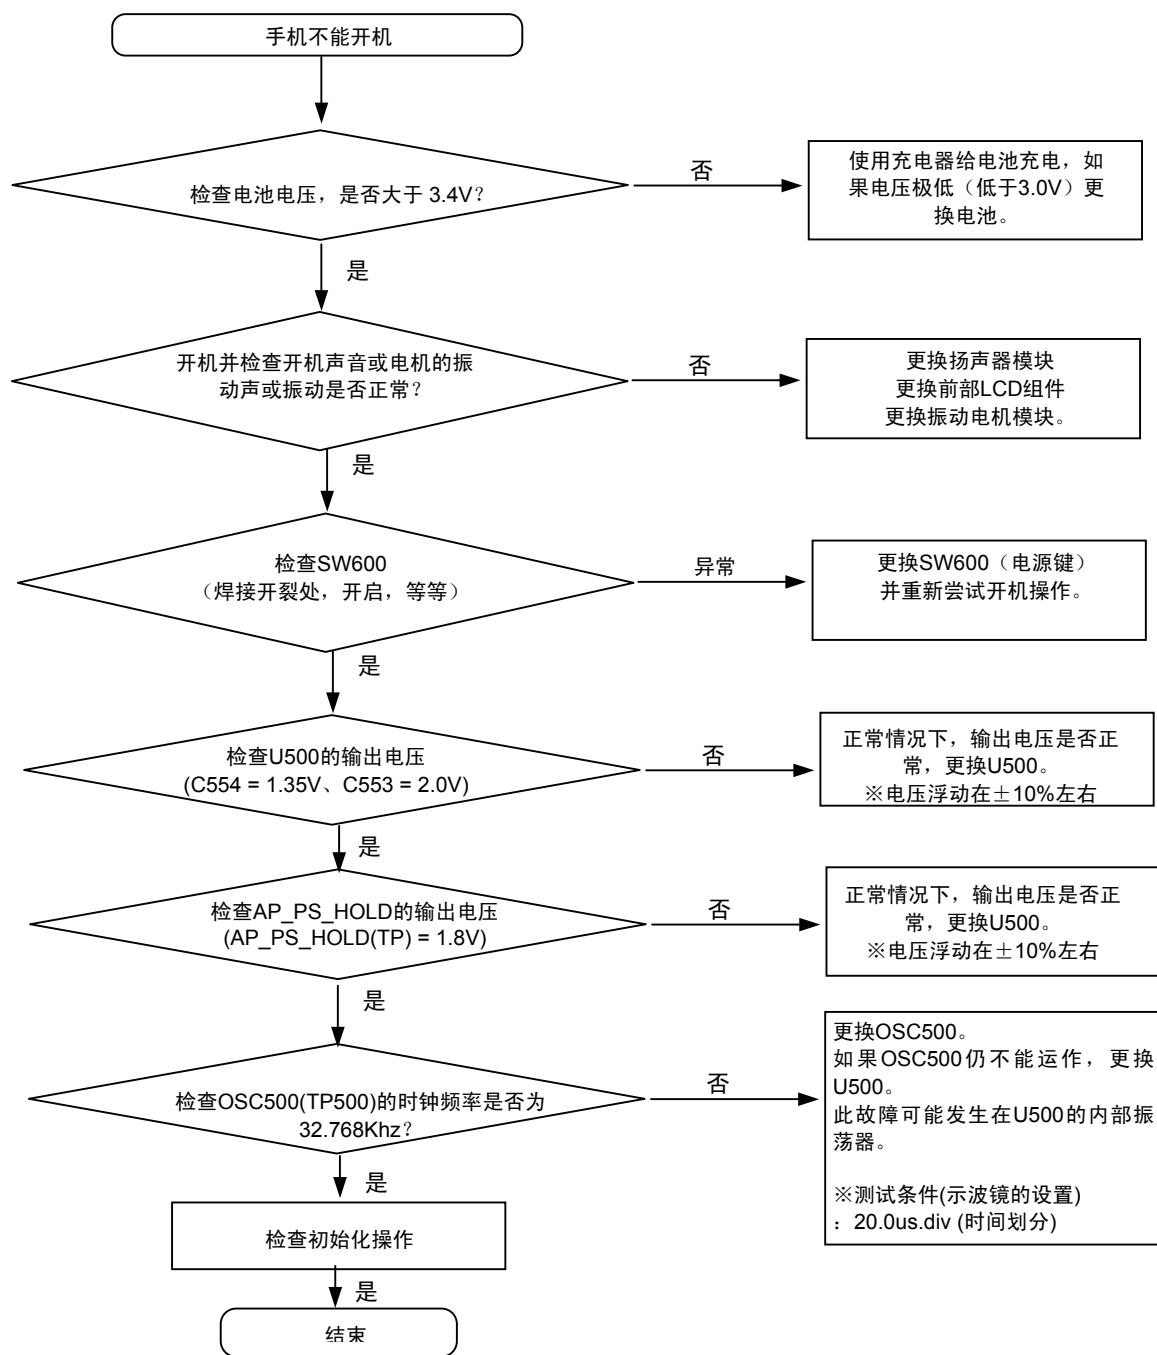

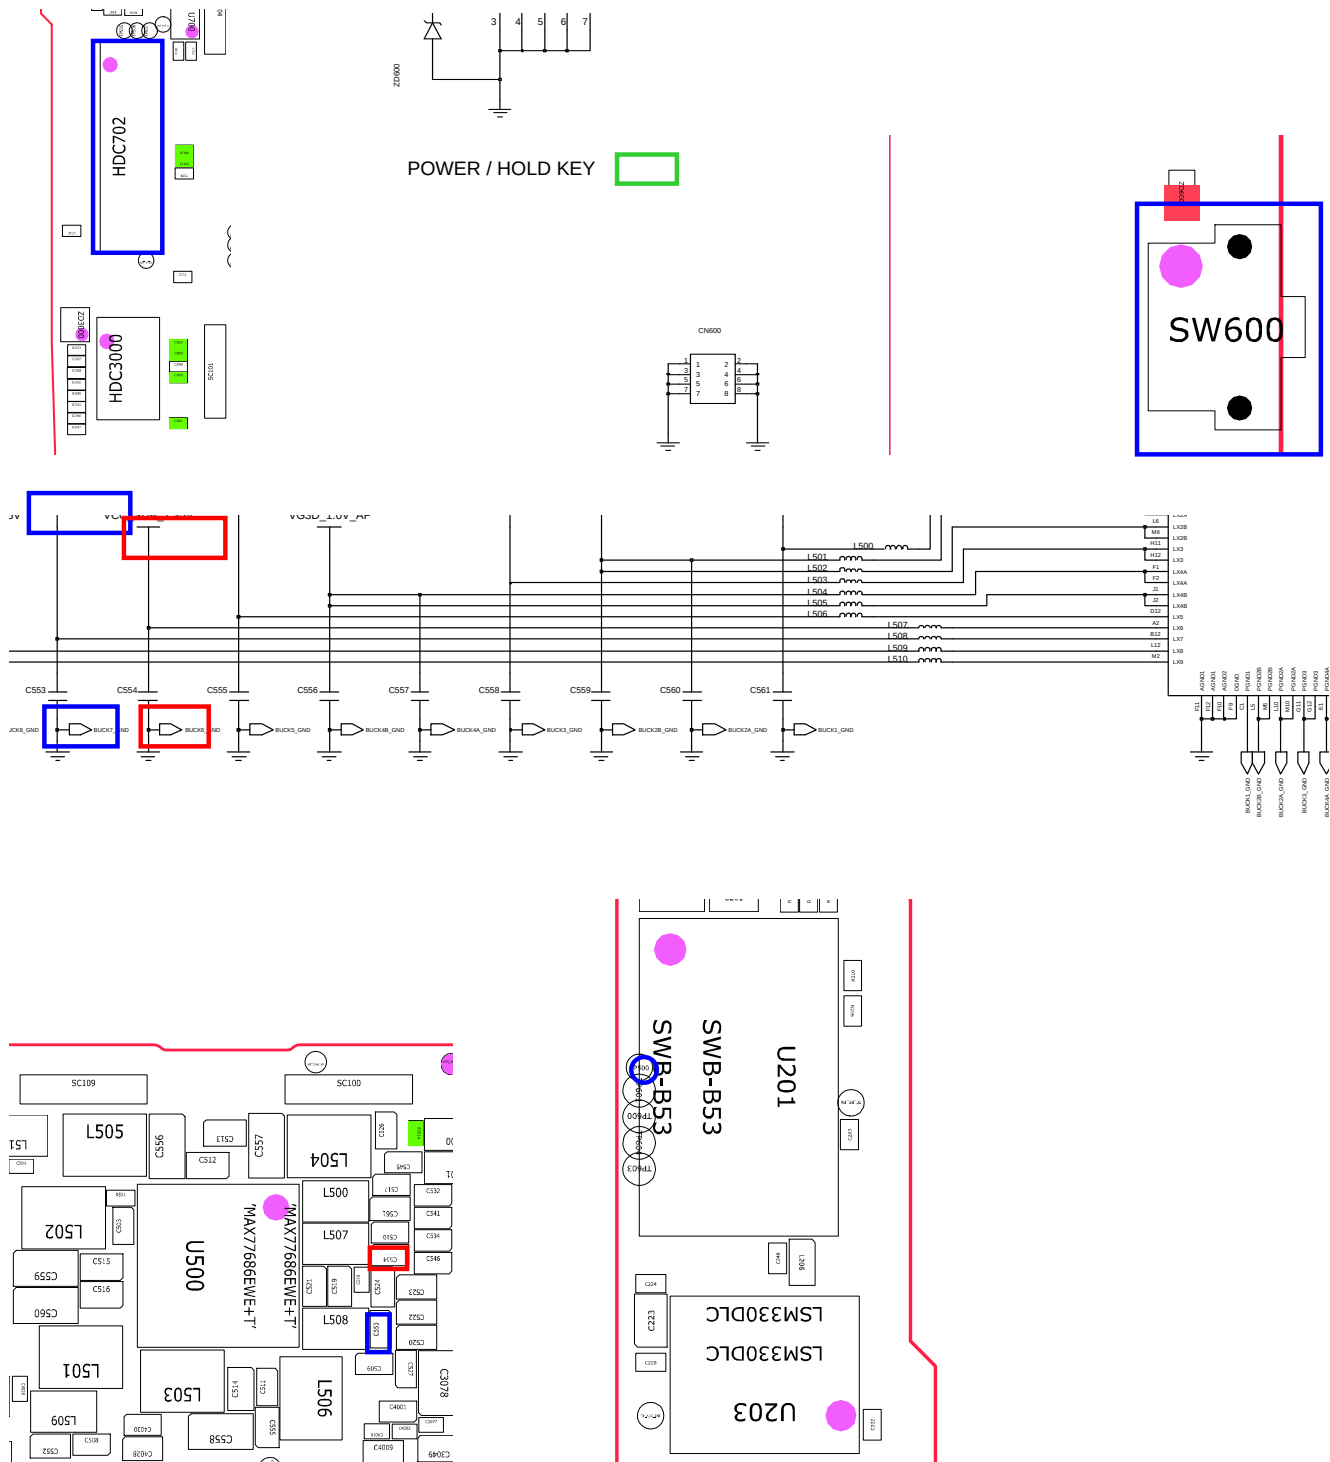



8-3-2. 初始化

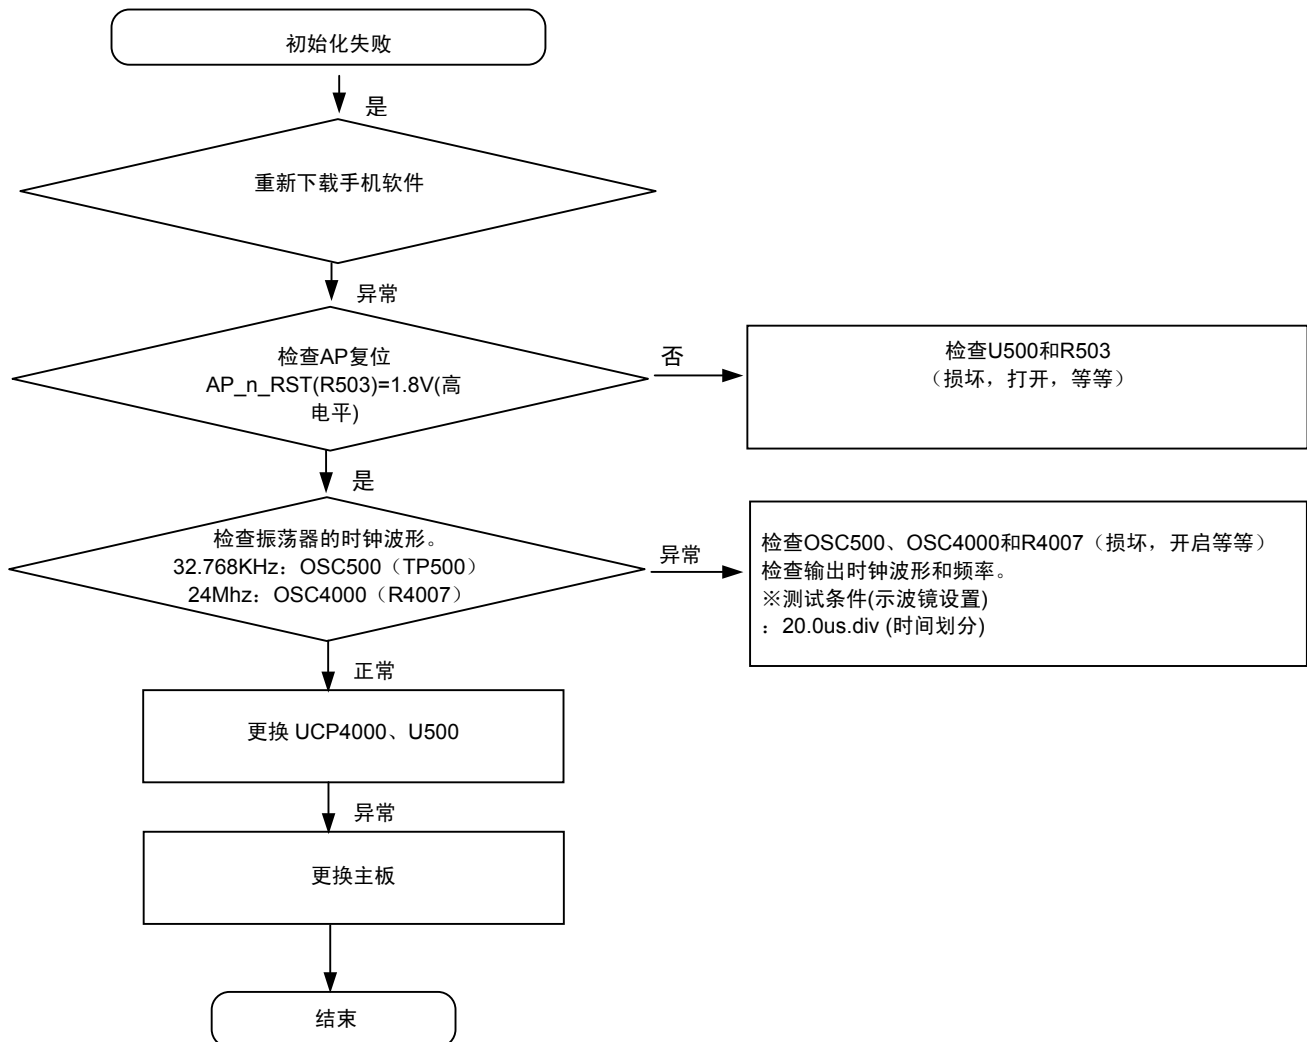

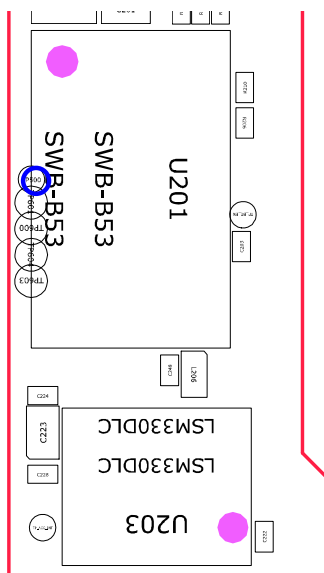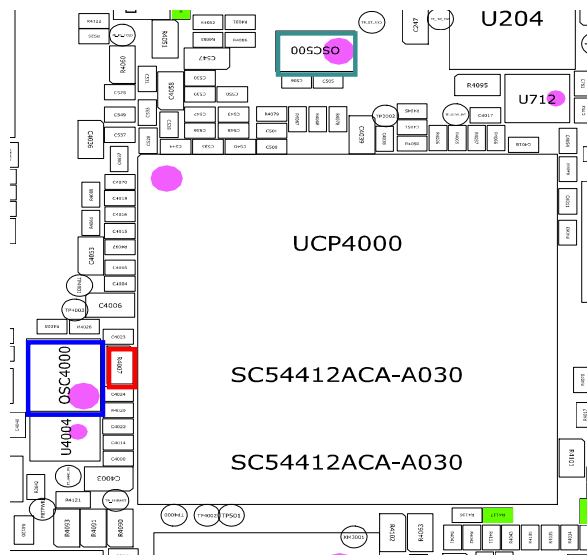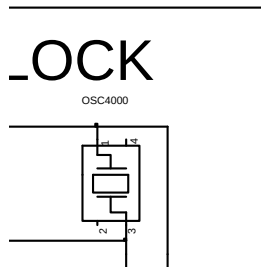
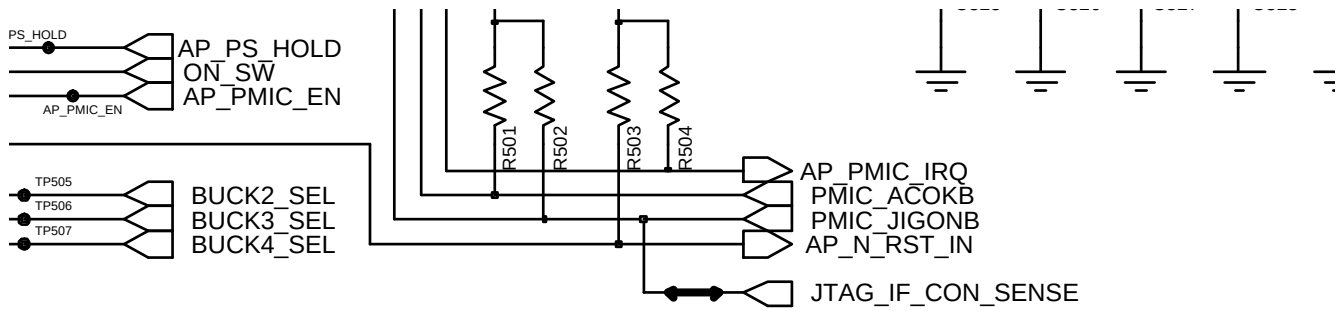


8-3-3. 无服务



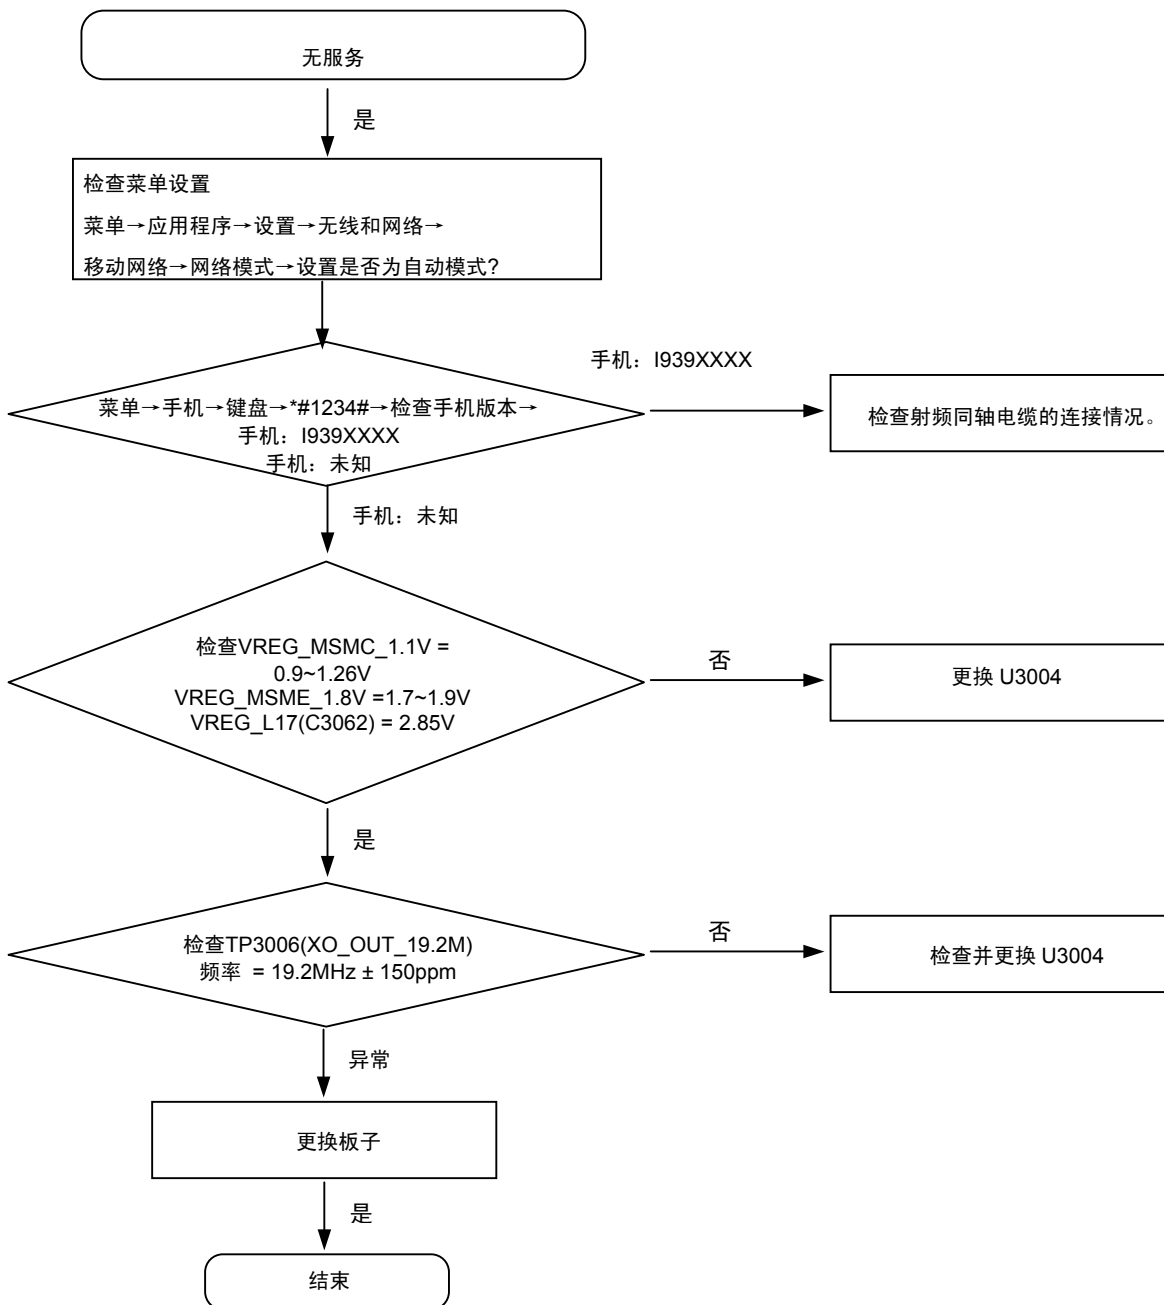


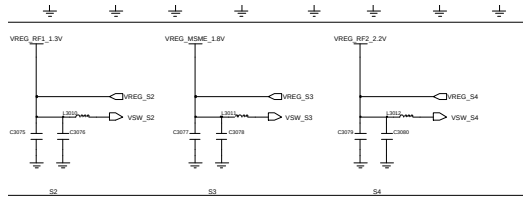


8-3-4.Sim 卡




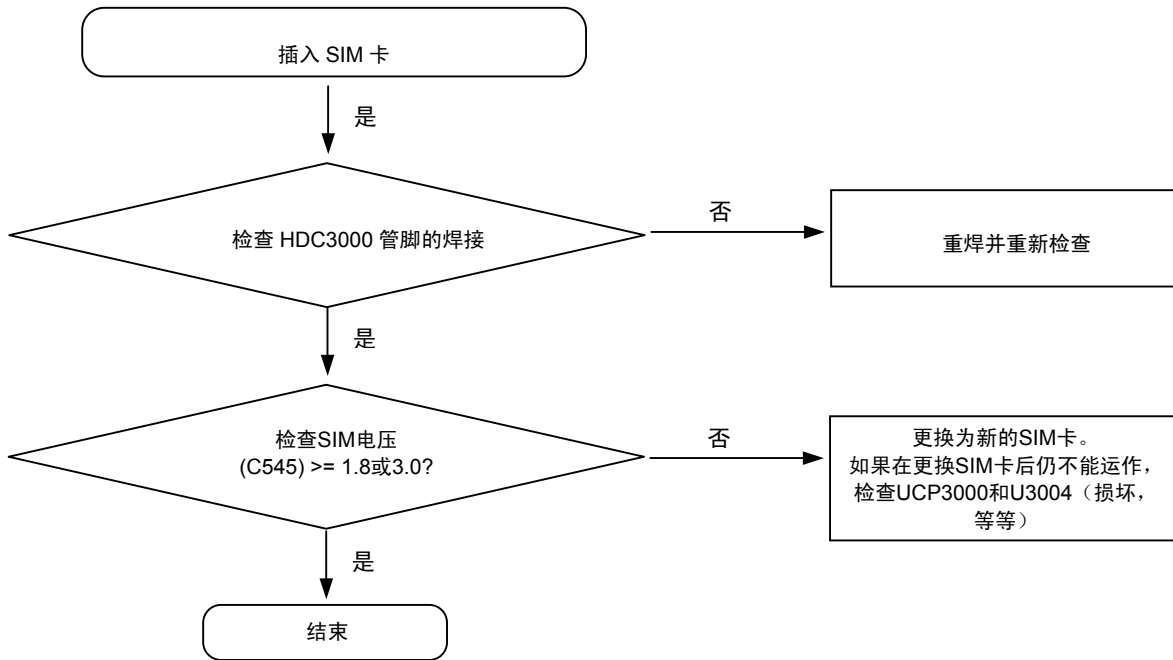


Micro SD / SIM

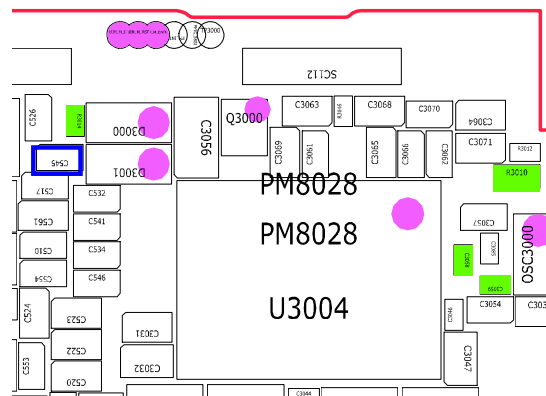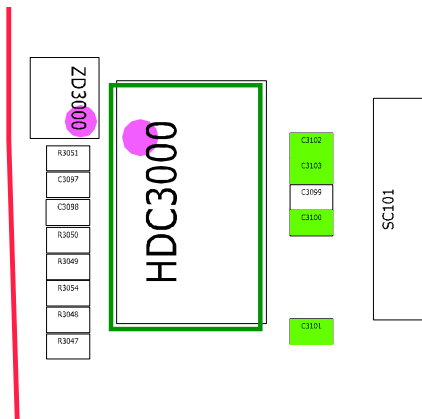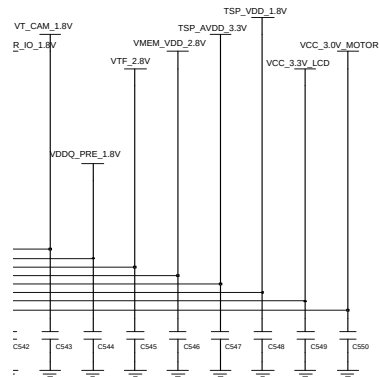




8-3-5.充电部分

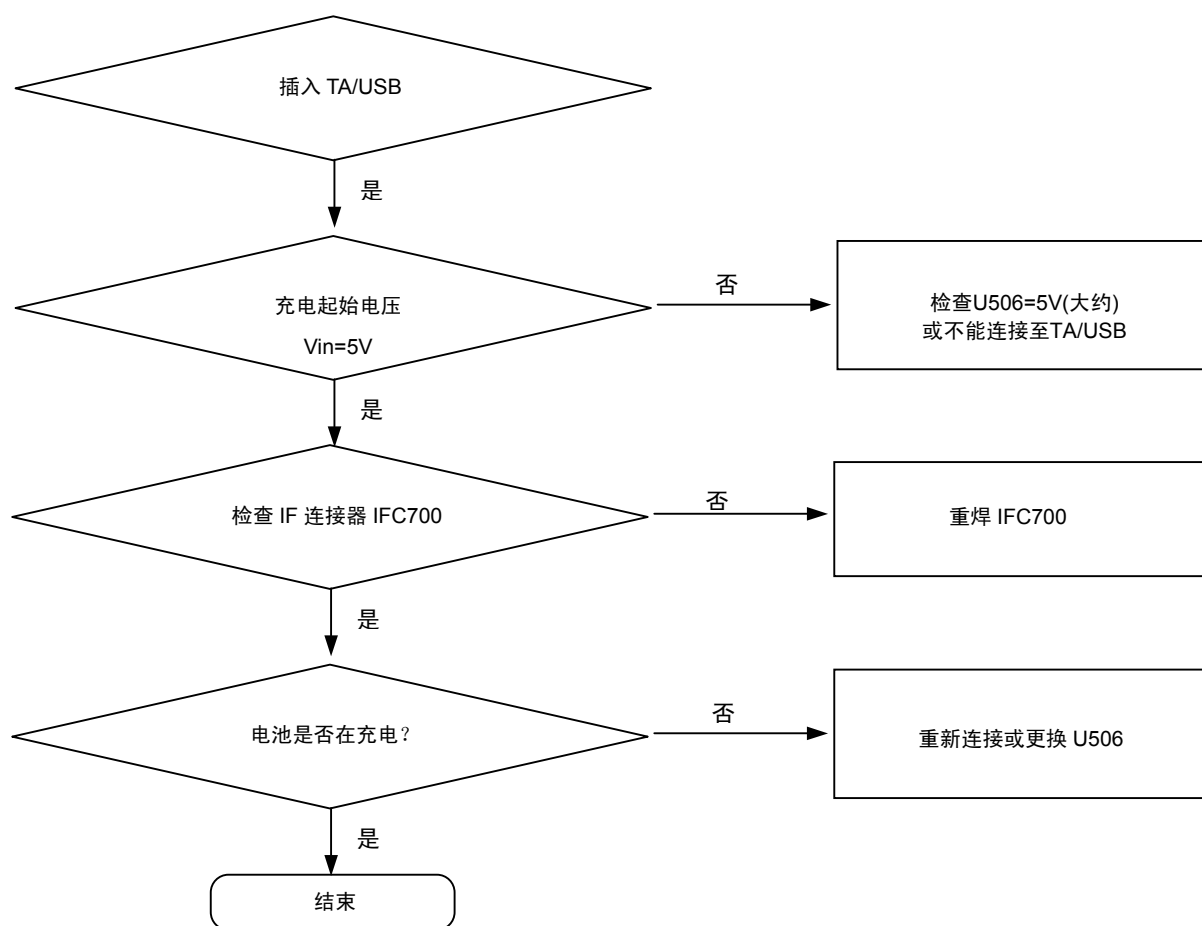

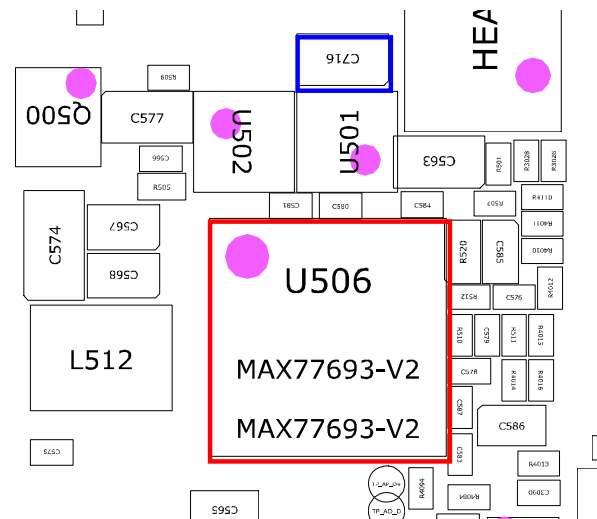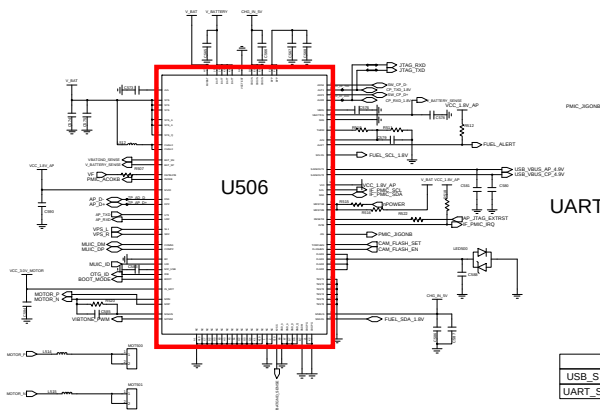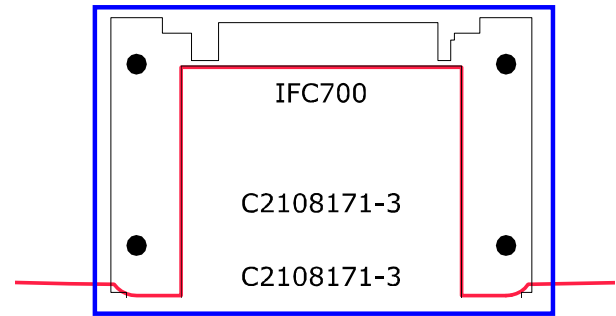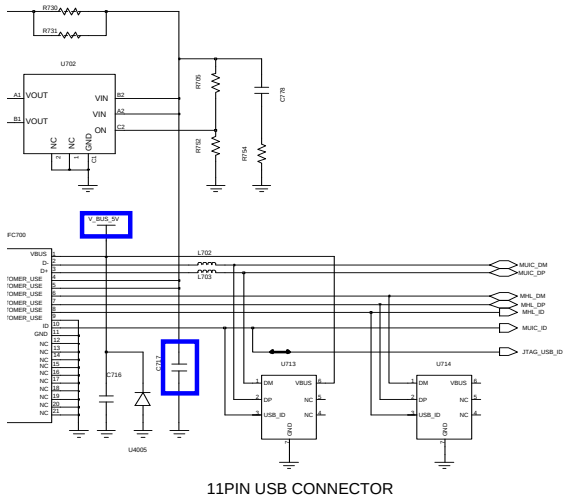




8-3-6. 话筒部分（主话筒）

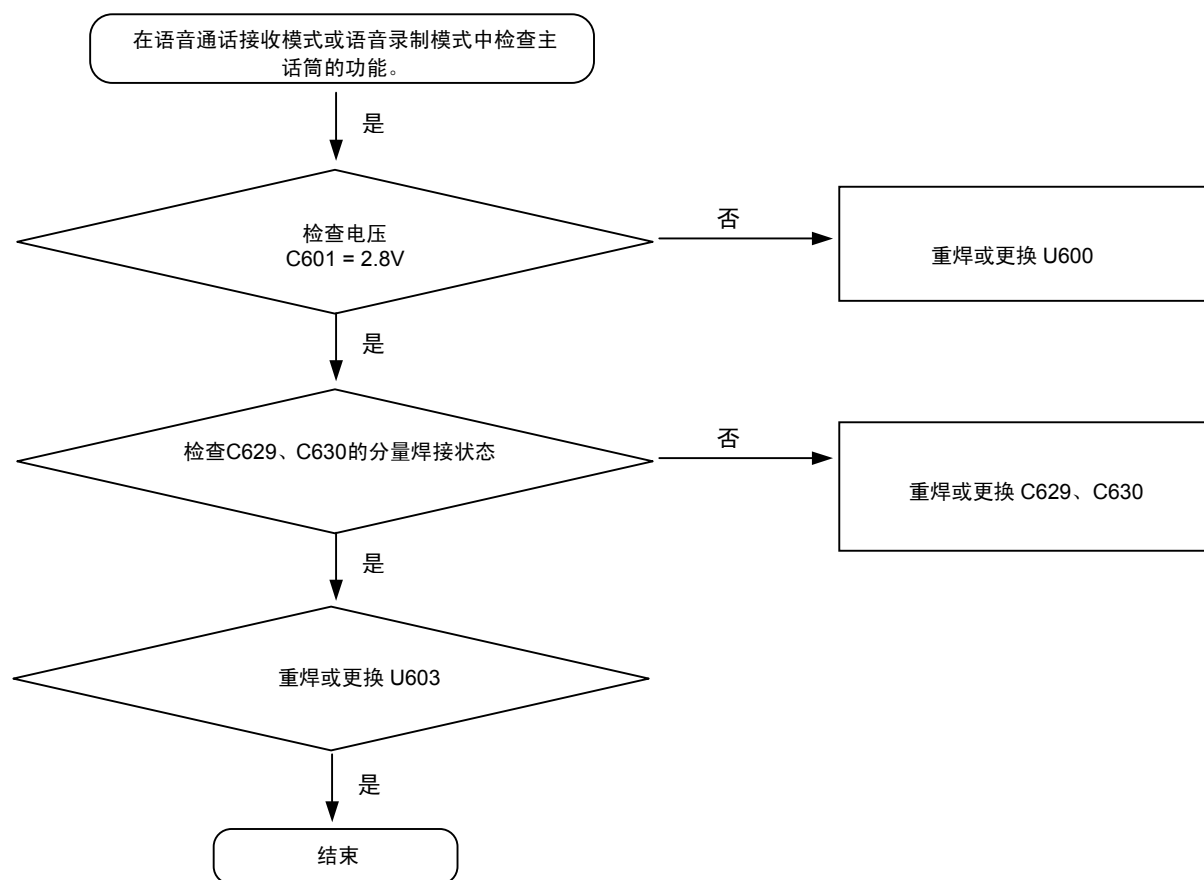

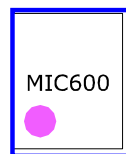


8-3-6-1. 话筒部分（副话筒）

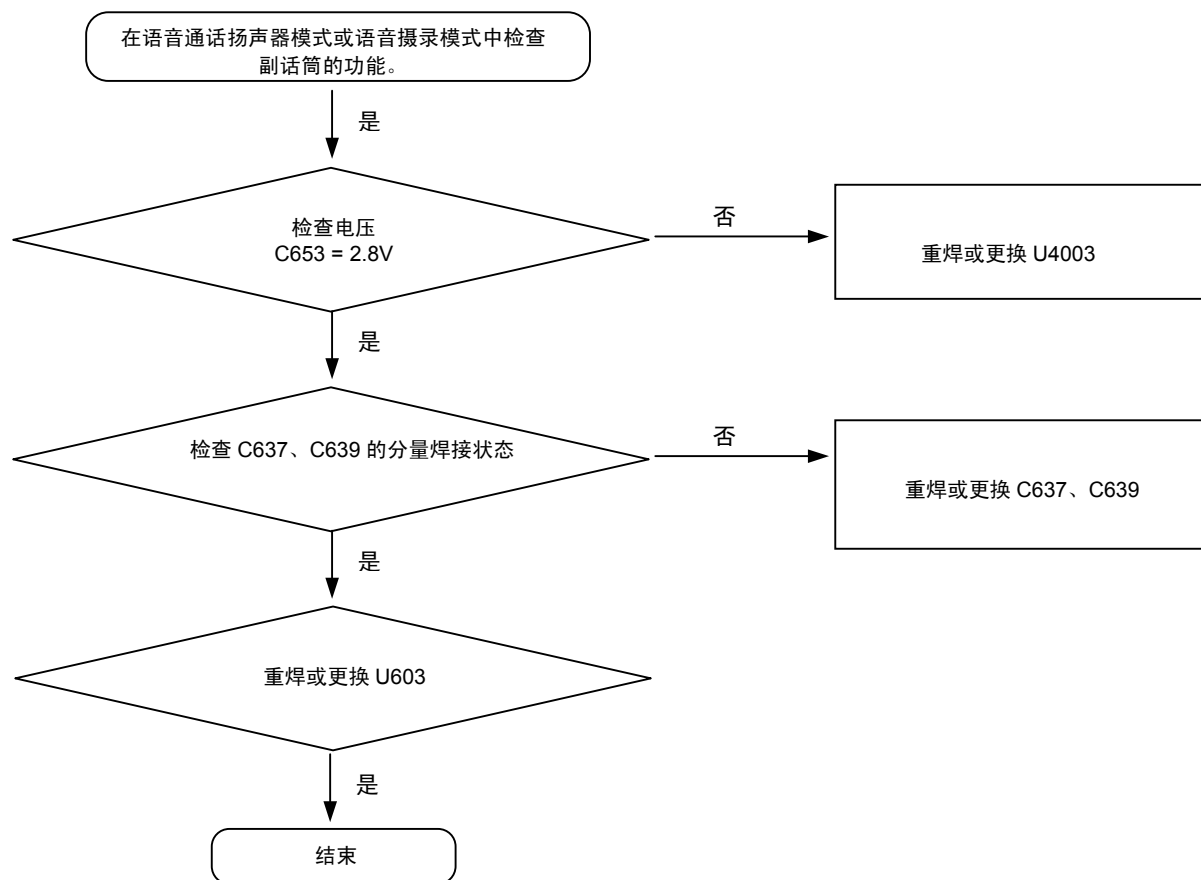


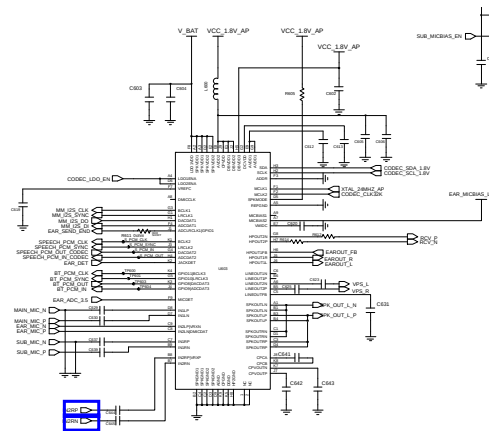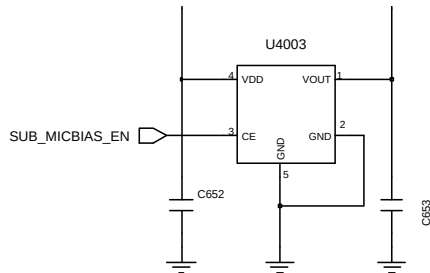


Audio Codec








8-3-6-2. 话筒部分（第 3 话筒）

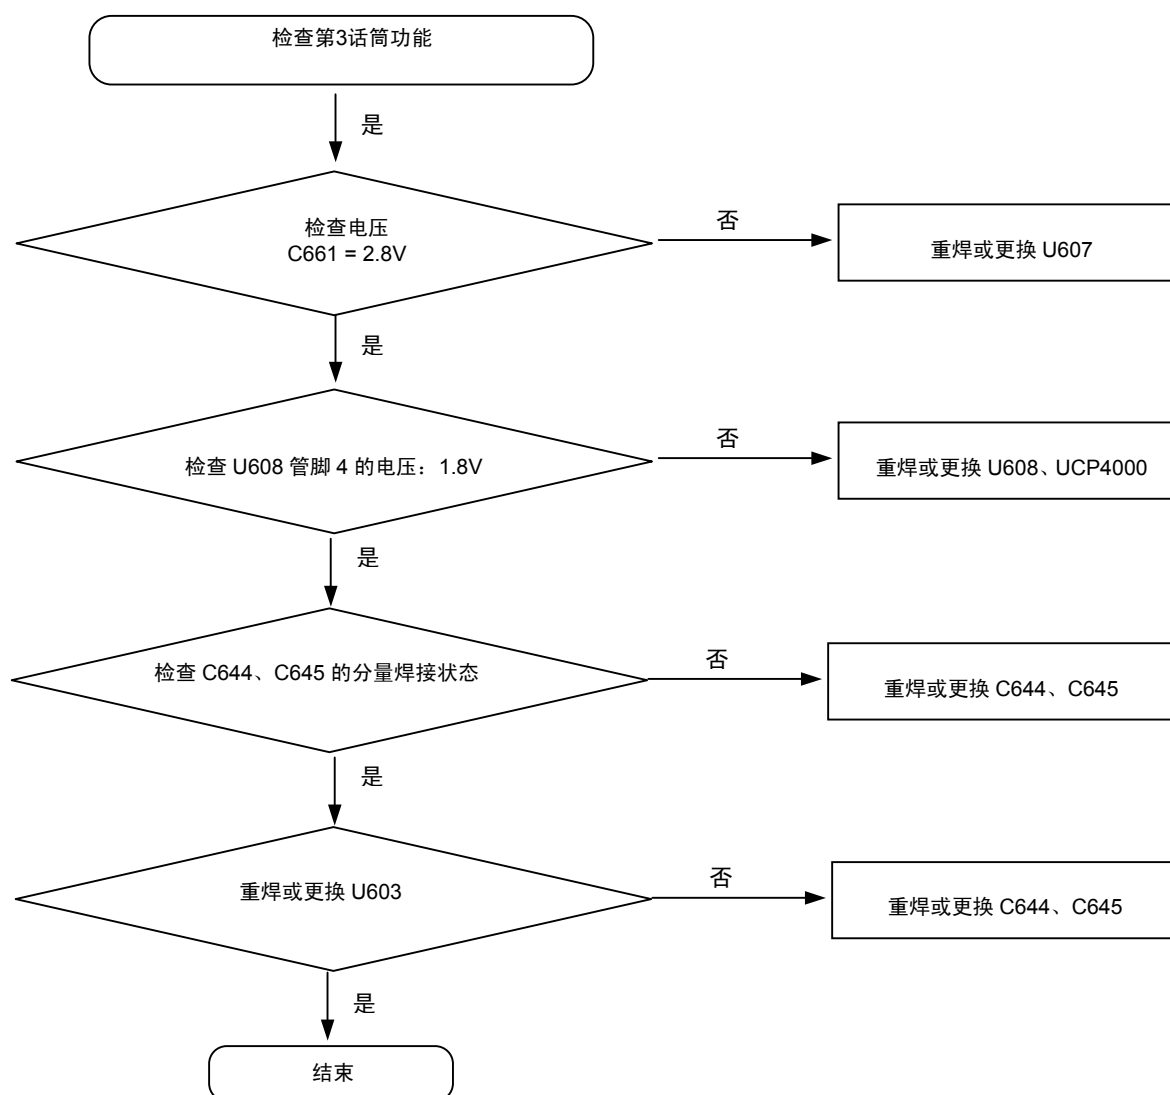


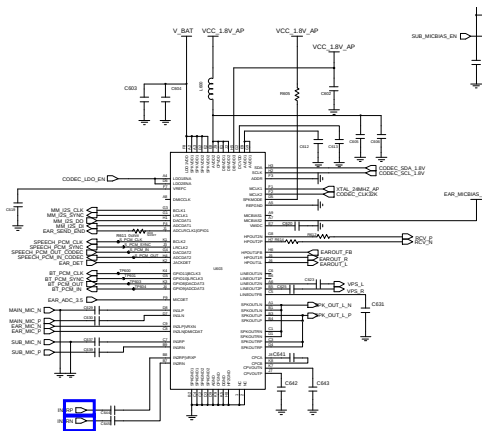

Audio Codec

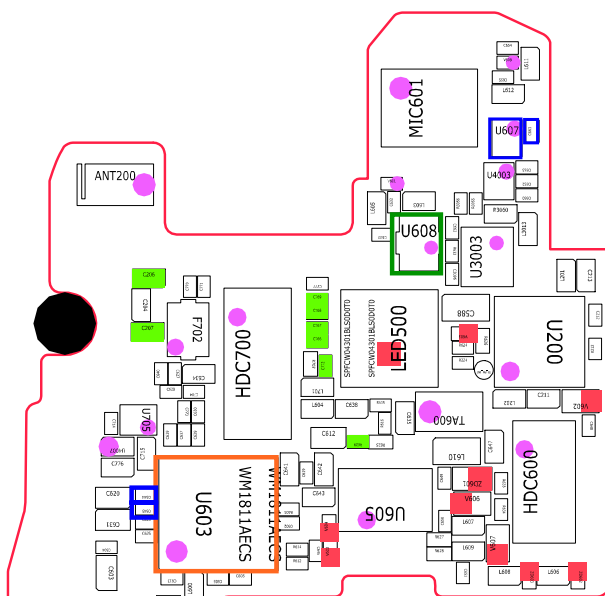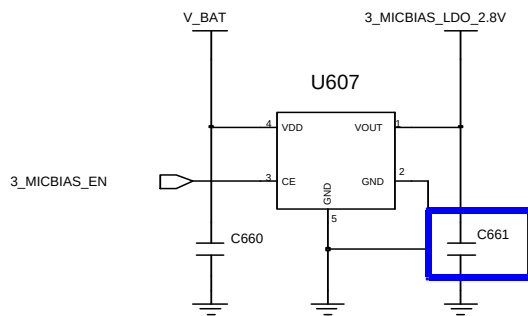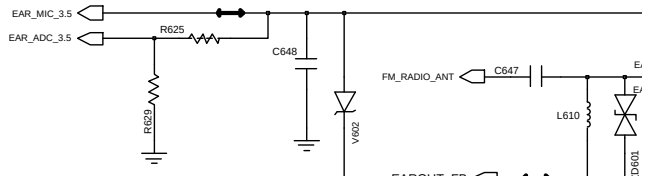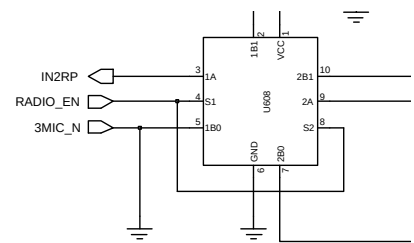


8-3-7.扬声器和耳机插口部分

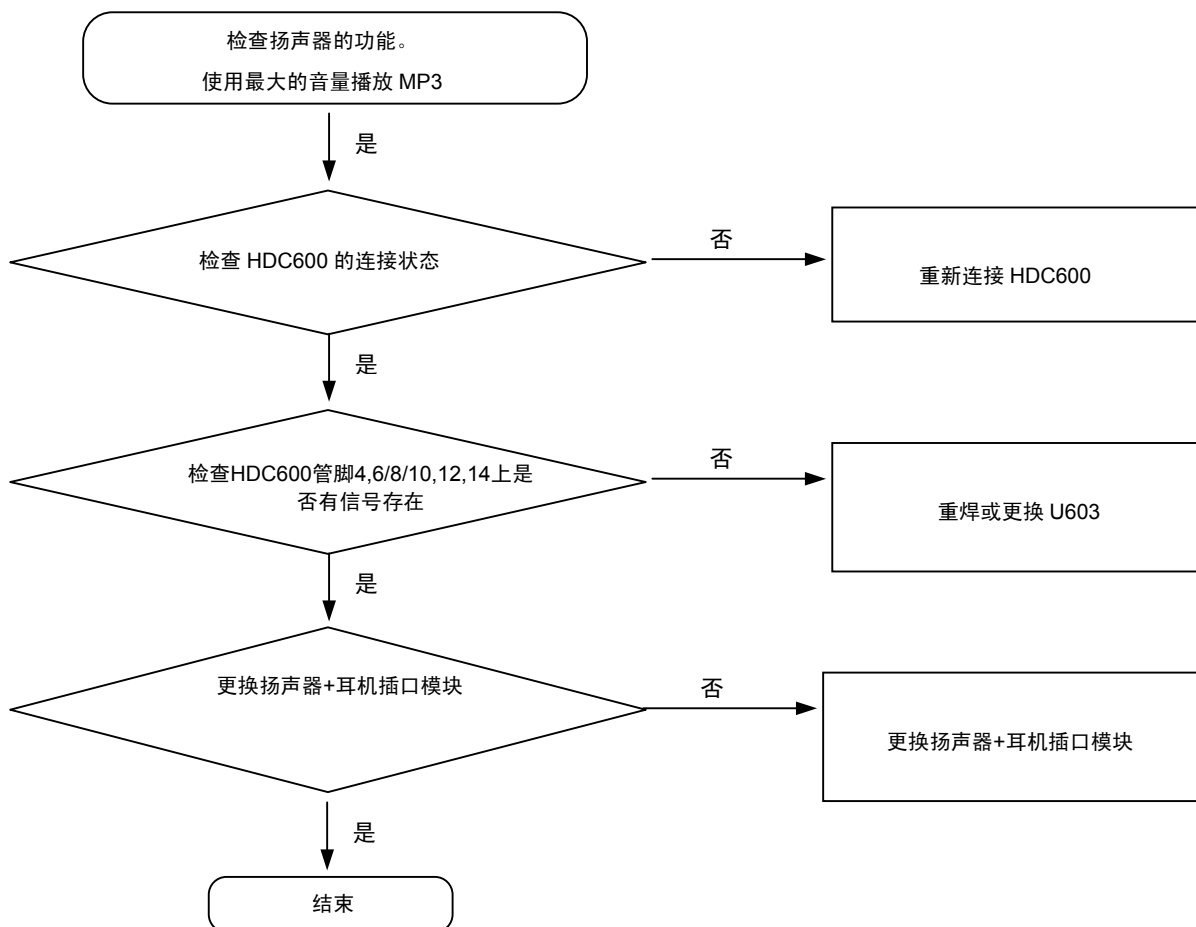




8-3-8.接收器部分

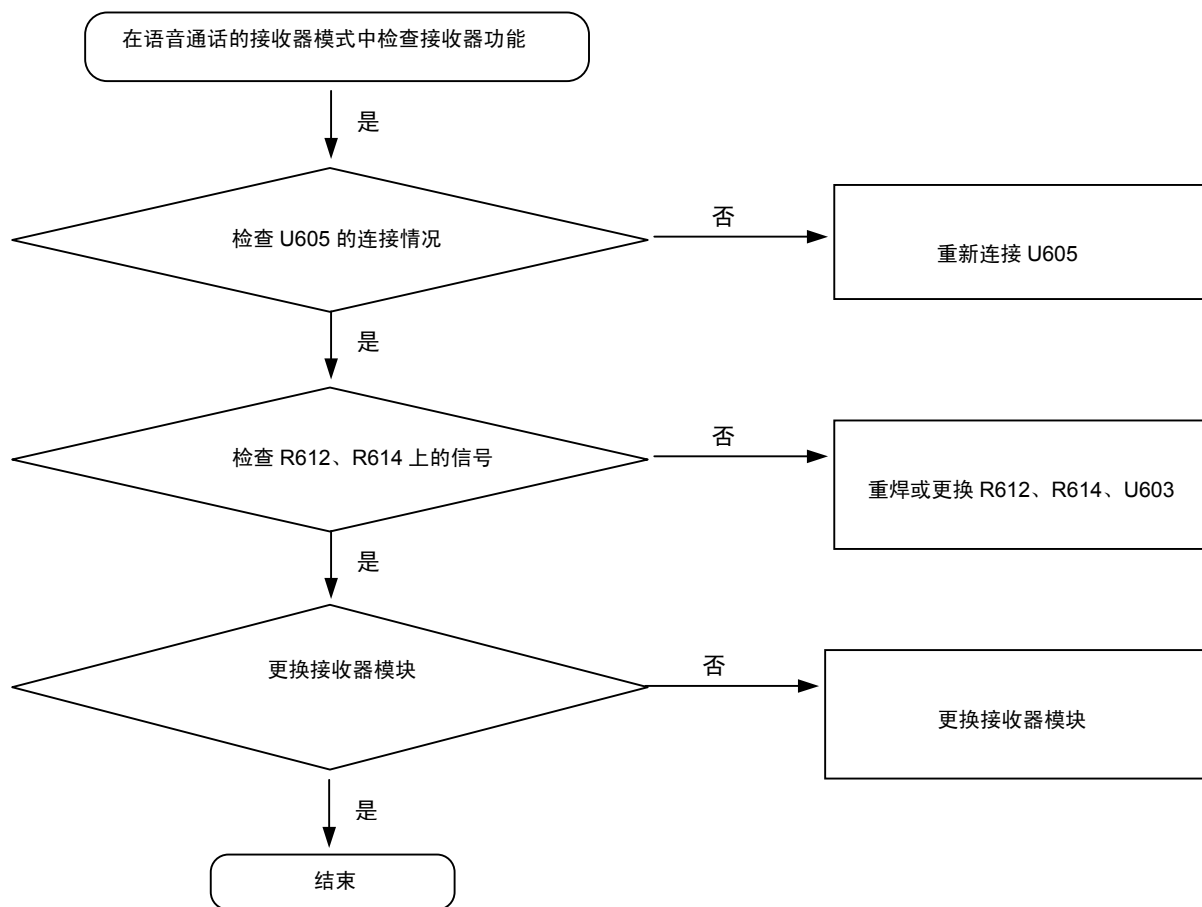


RCV + SVC LED + VOL KE

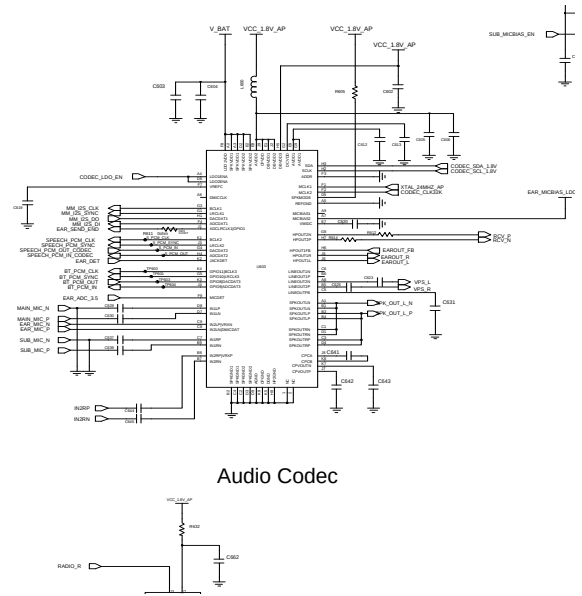


Audio Codec




8-3-9.CDMA 接收器

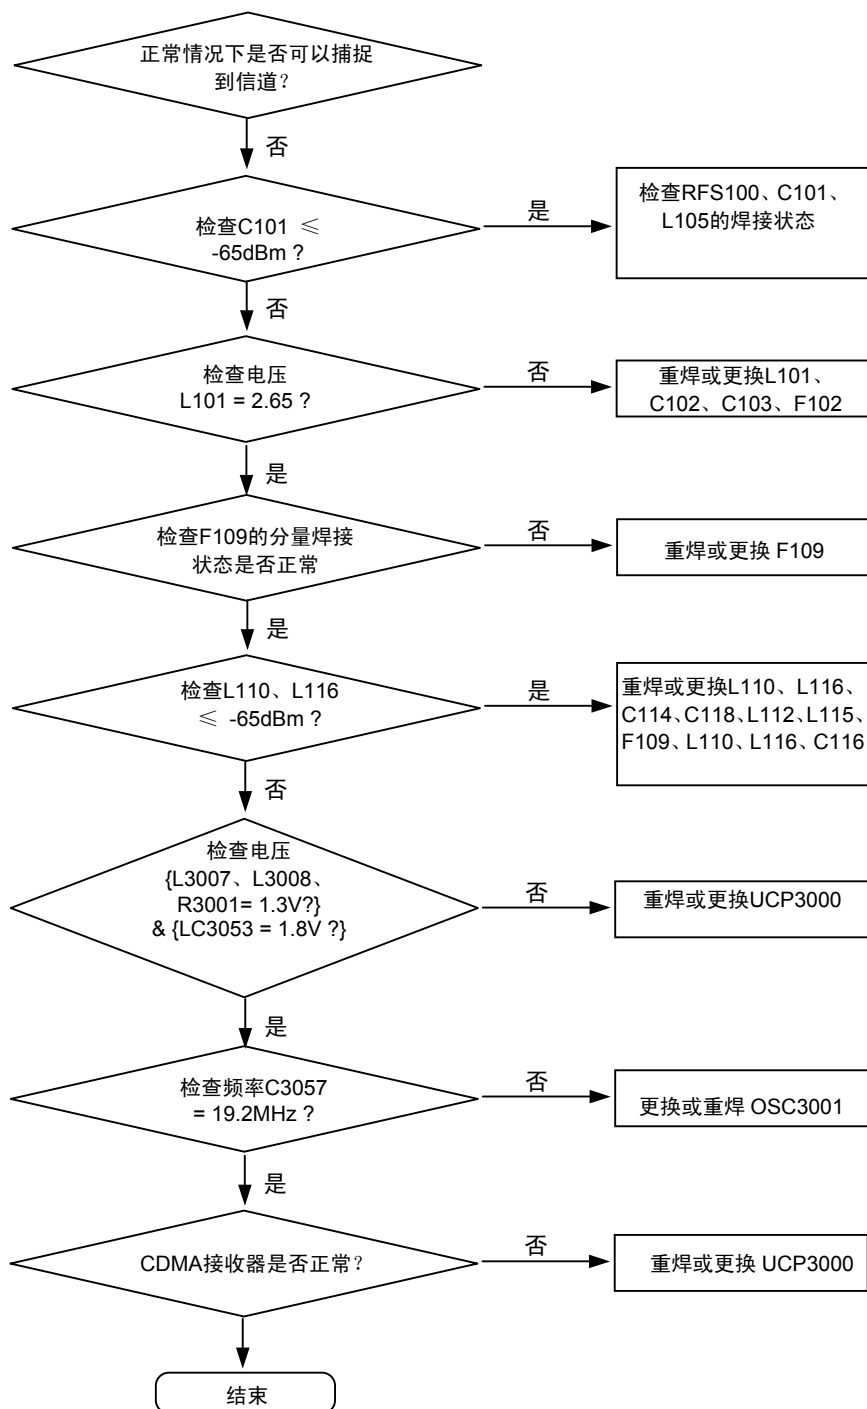



8-3-10.USPCS 接收器

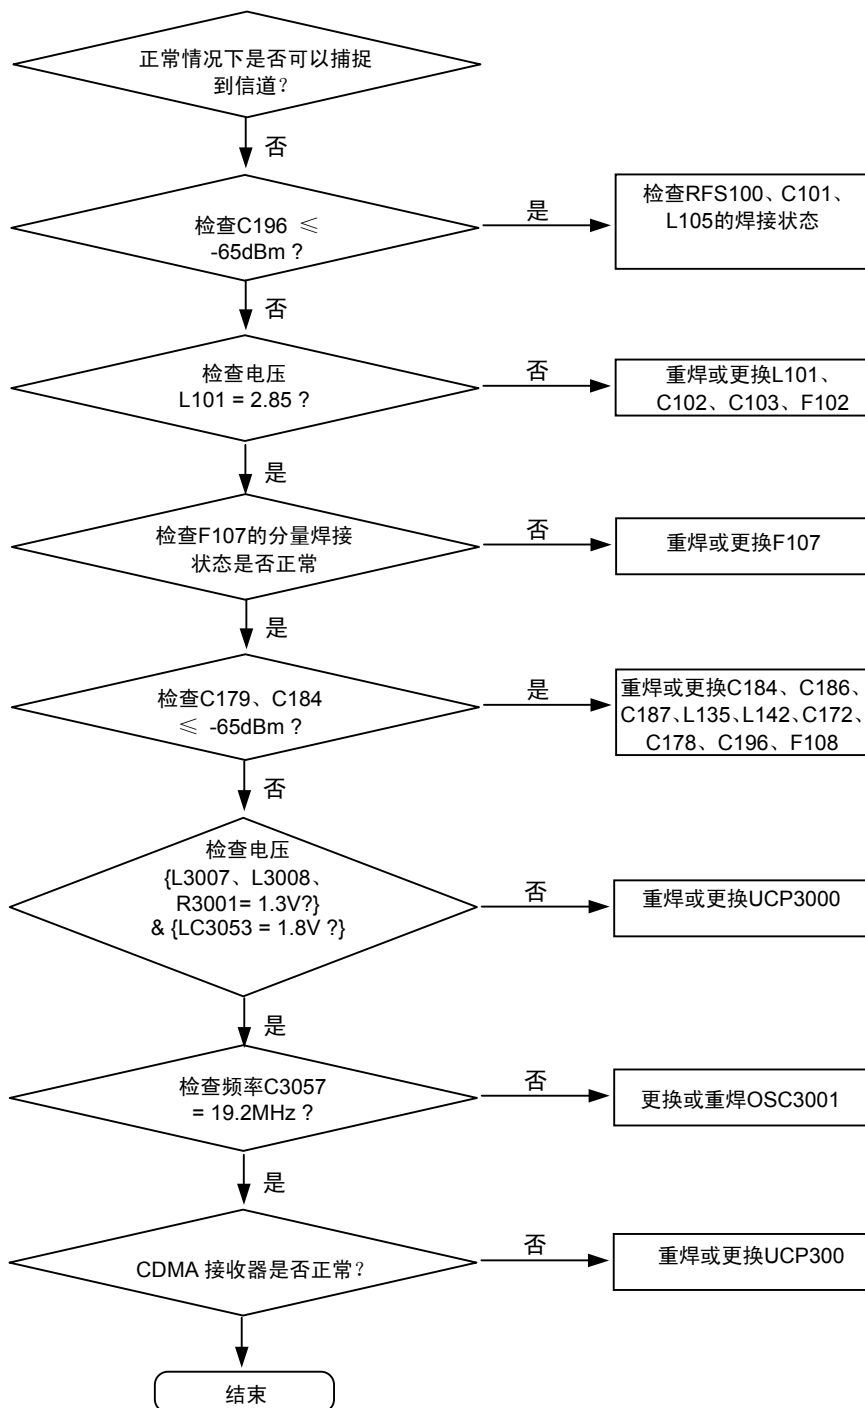

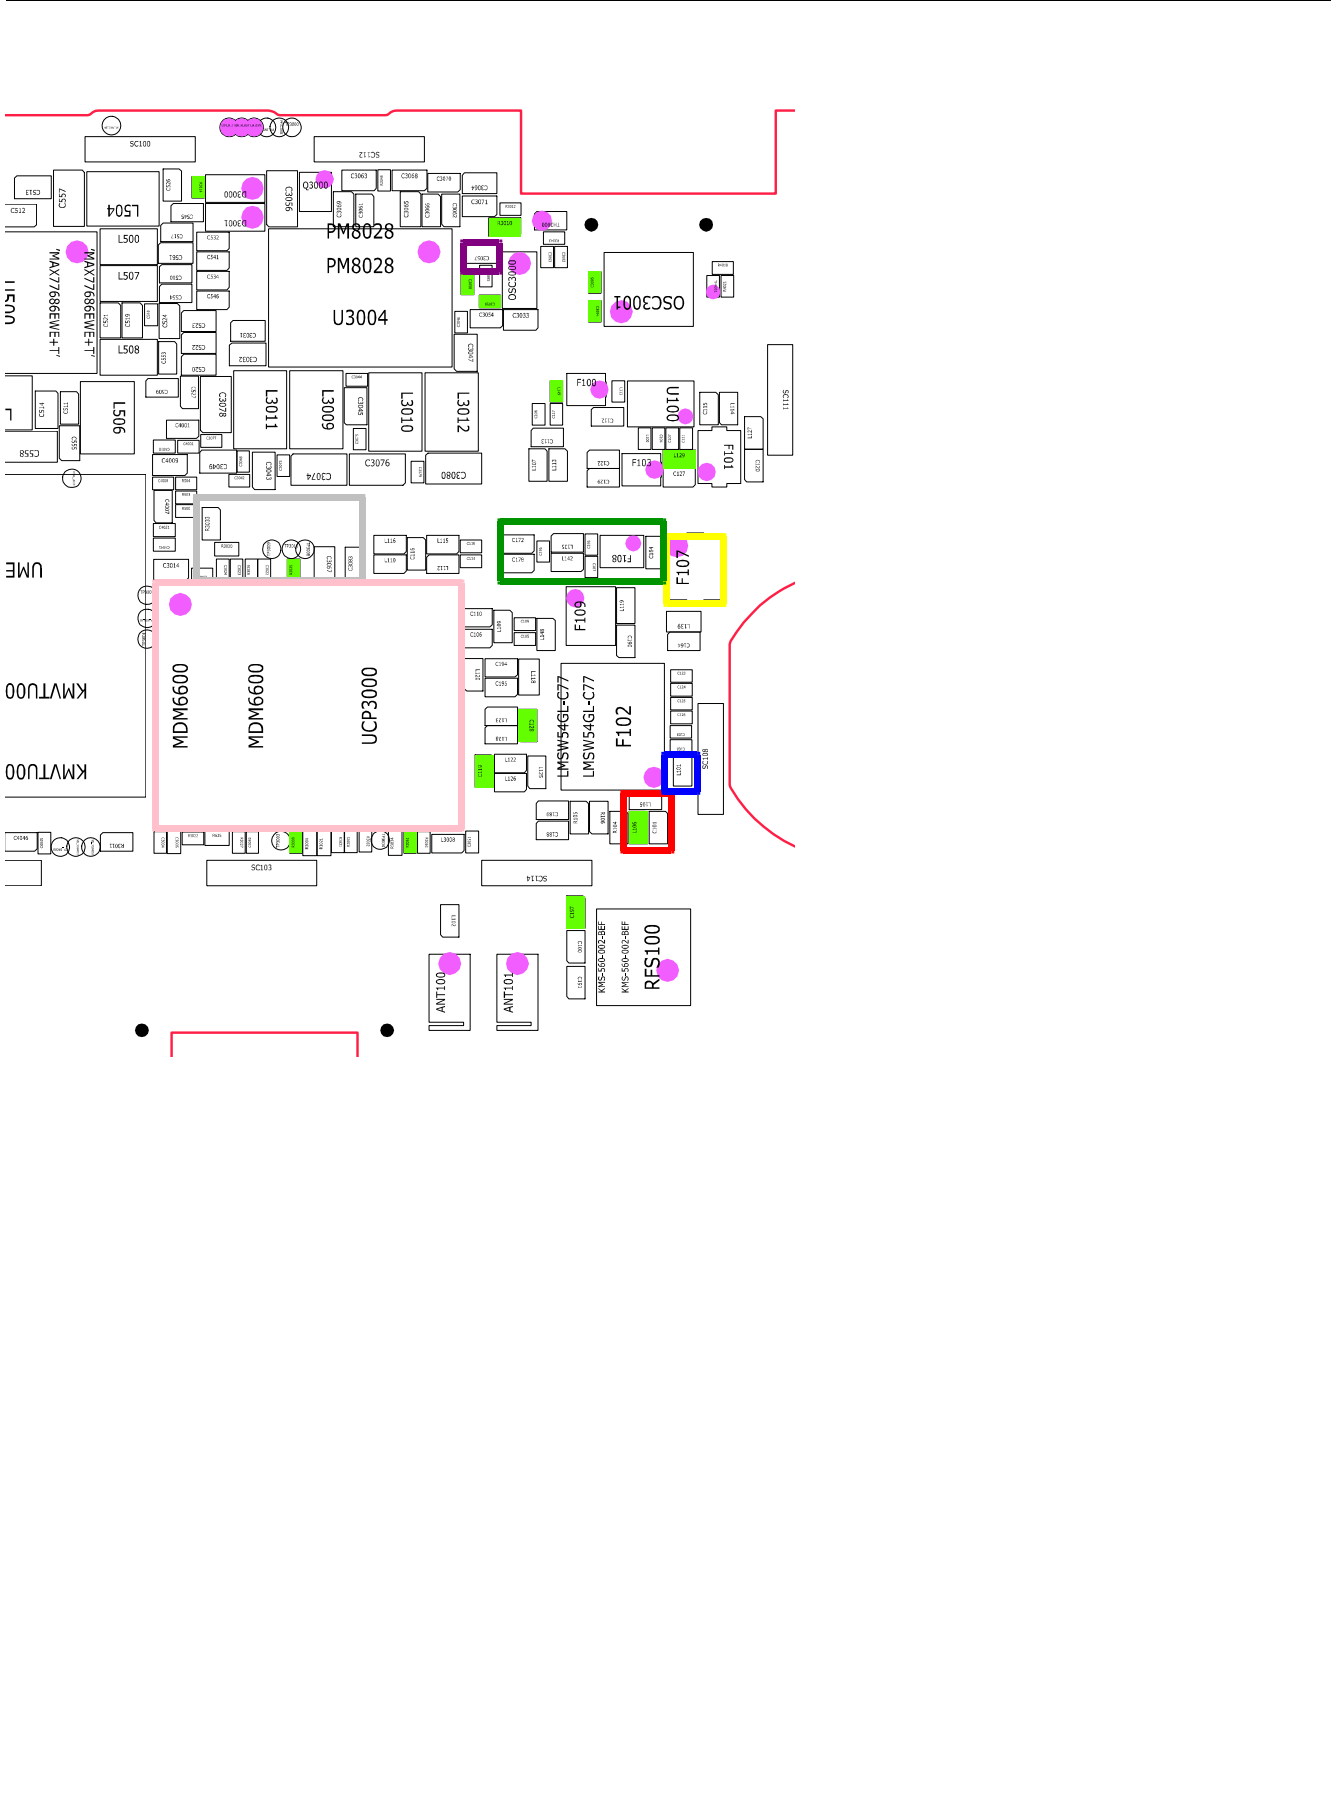



8-3-11.GPS

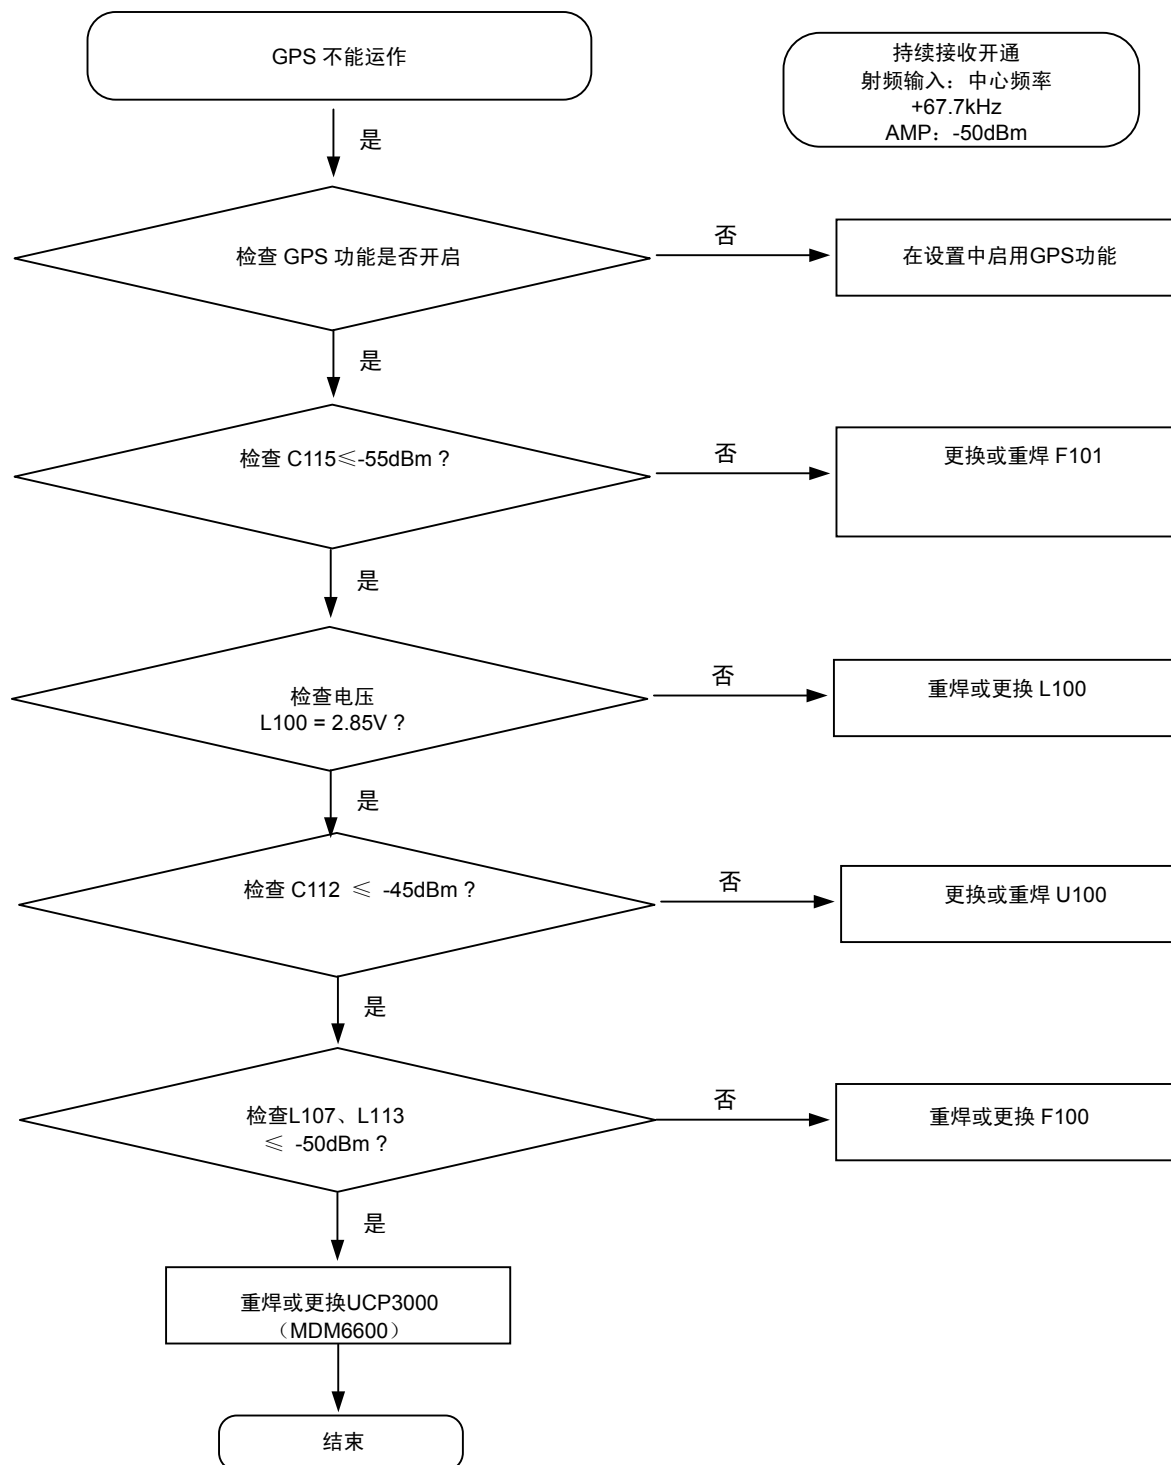

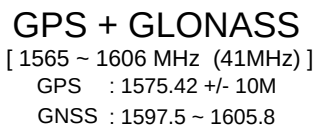


8-3-12.BT/WIFI

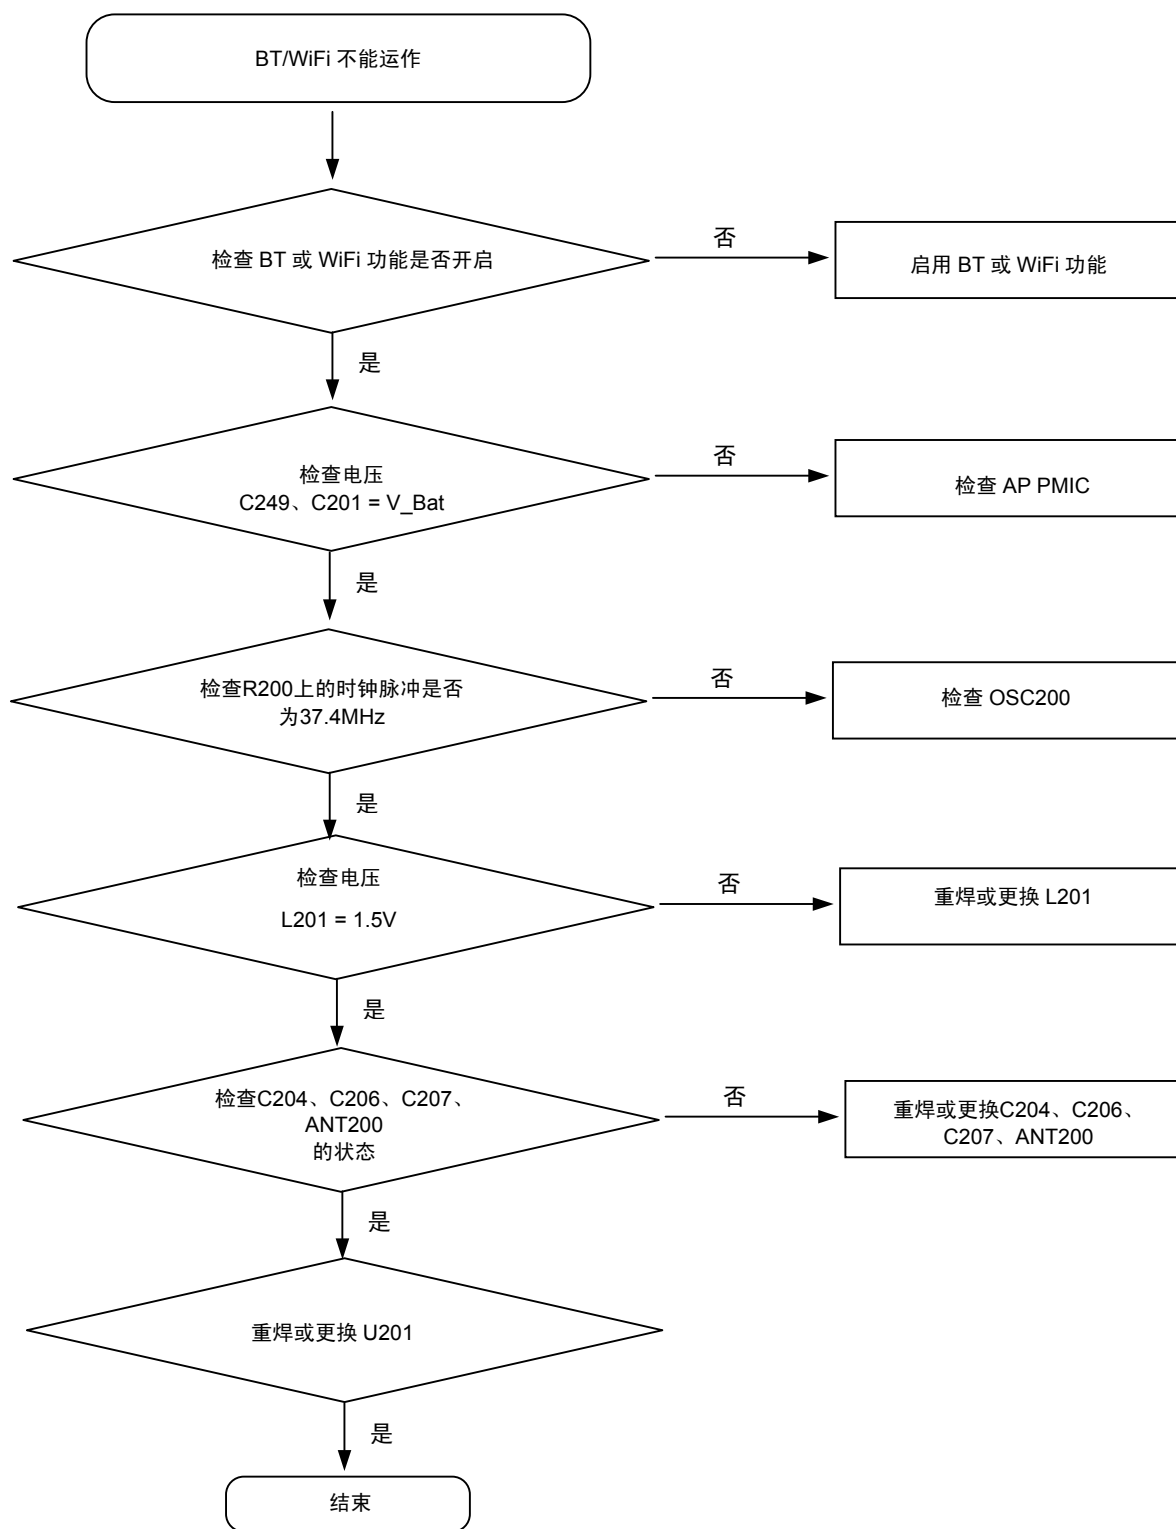




8-3-13.CDMA 发射器

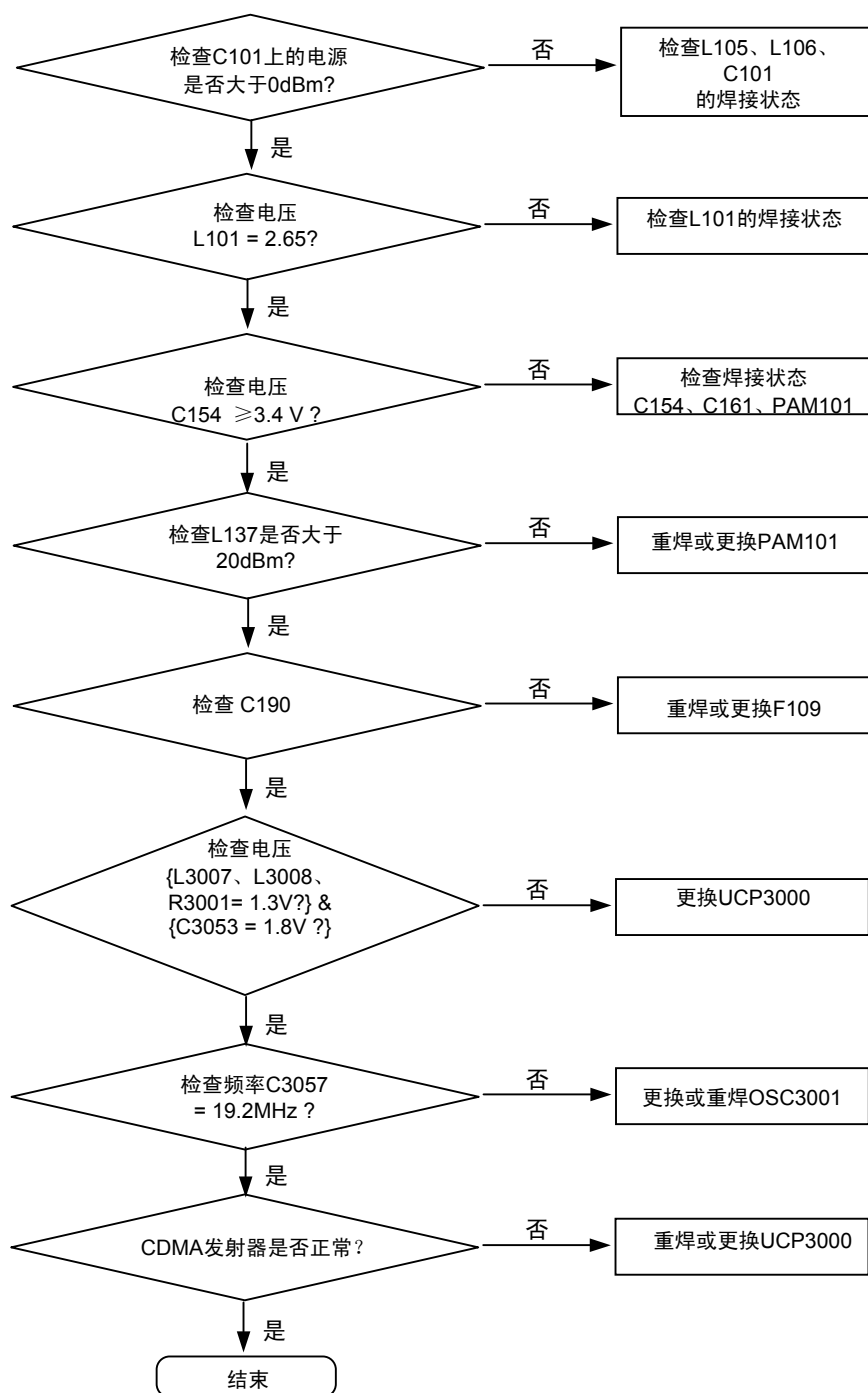





SAMSUNG CONFIDENTIAL


THIS DOCUMENT CONTAINS CONFIDENTIAL INFORMATION. CONFIDENTIALITY SHALL BE MAINTAINED BY THE USER. NO PART OF THIS DOCUMENT IS TO BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM, WITHOUT PERMISSION IN WRITING FROM SAMSUNG.

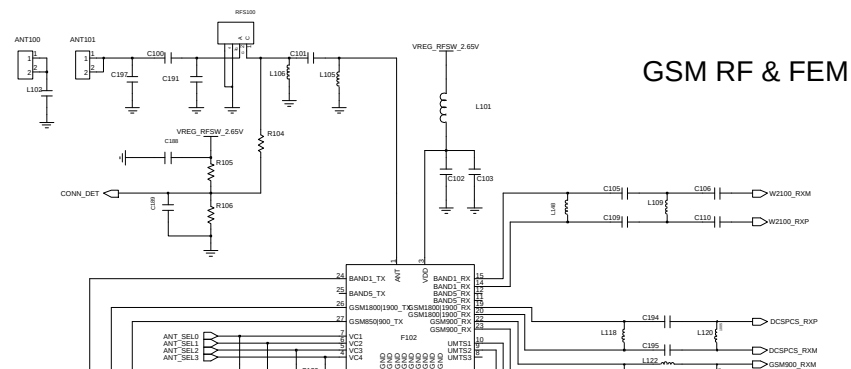


GSM RF & FEM

WCDMA	PA1, PA2	PA1, PA2
High Power	L	L
Mid Power	H	H
Low Power	H	H

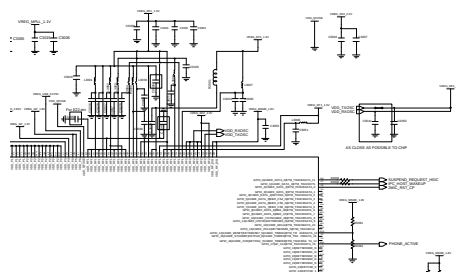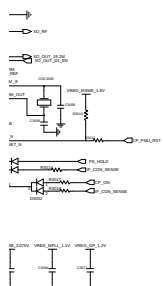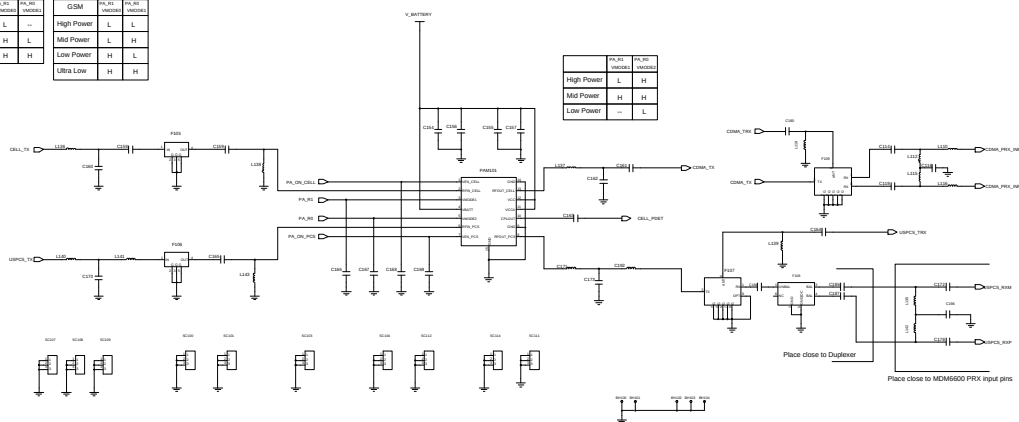



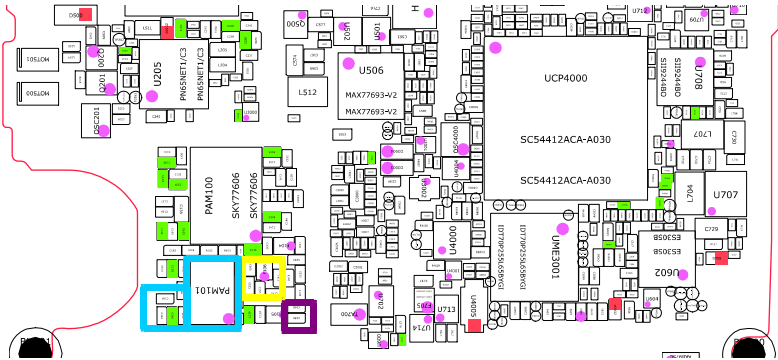


8-3-14.USPCS 发射器

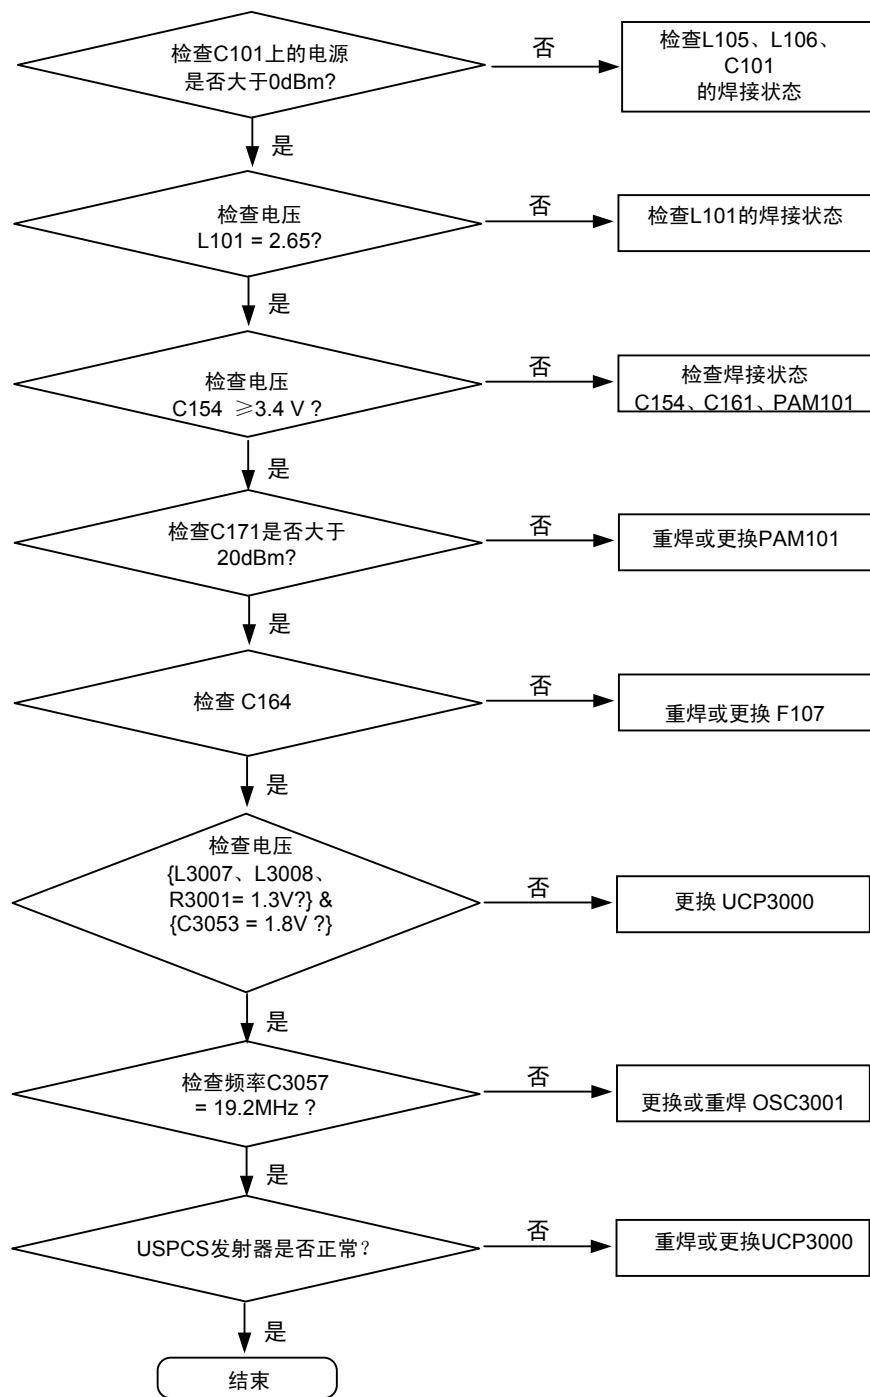


8-3-15.FM 收音机

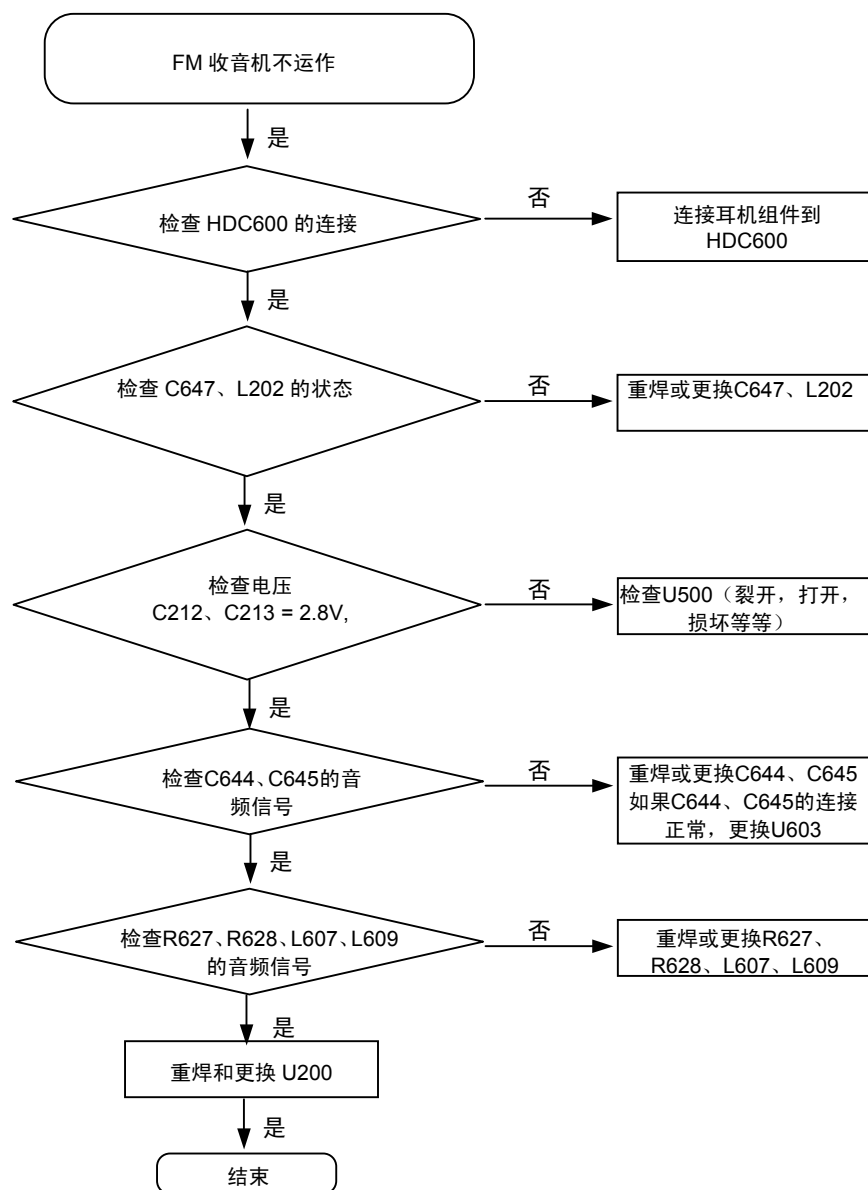


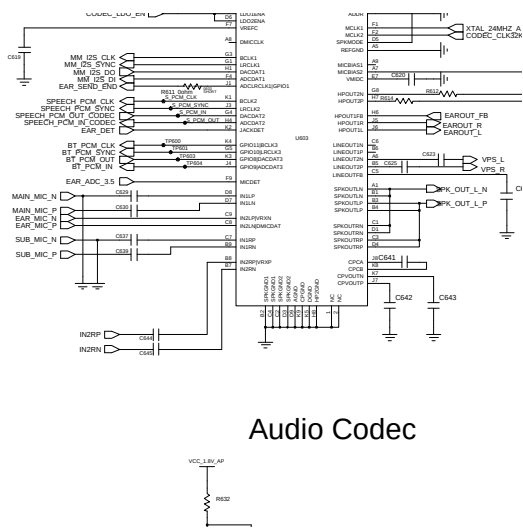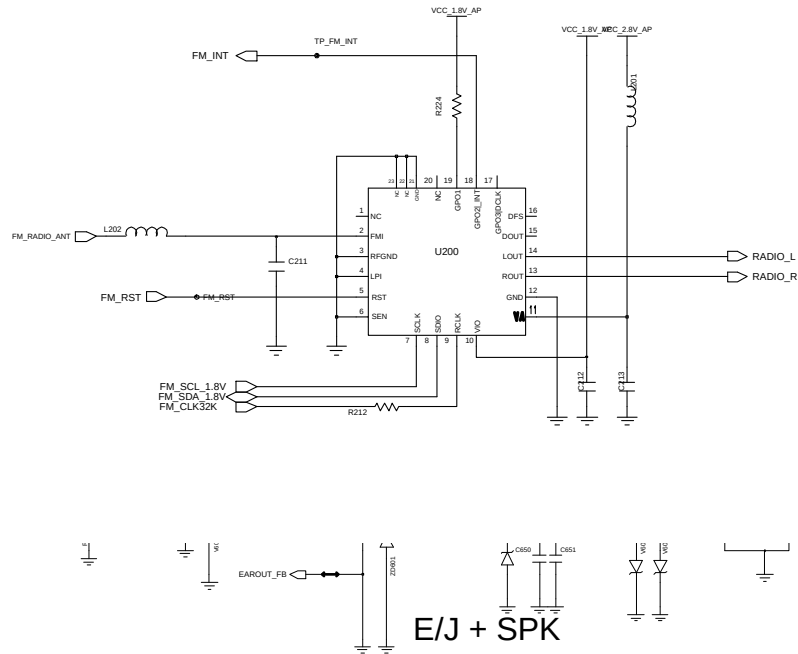





Audio Codec

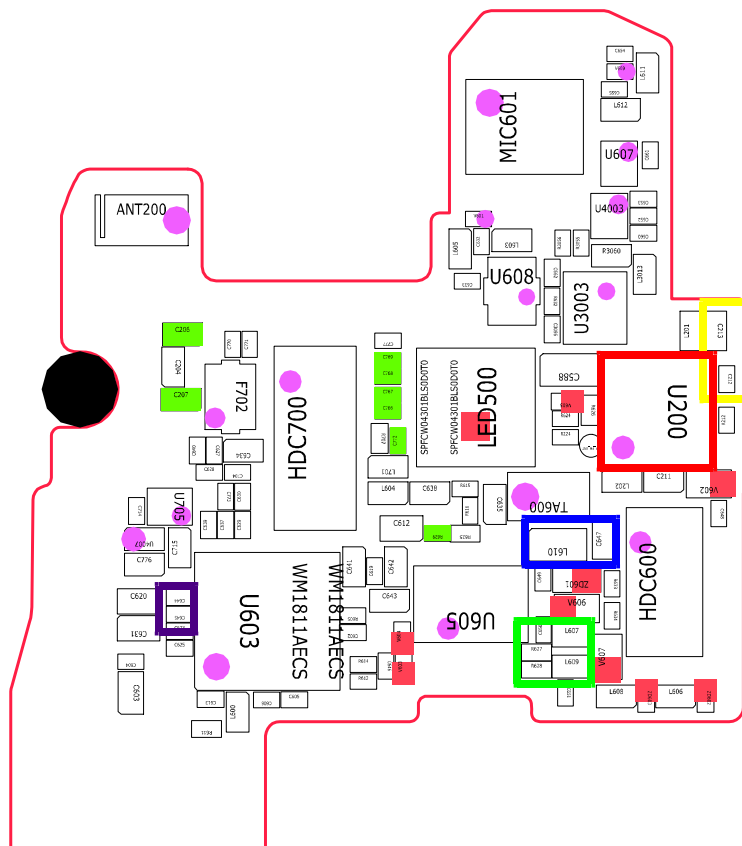


8-3-16.OLED

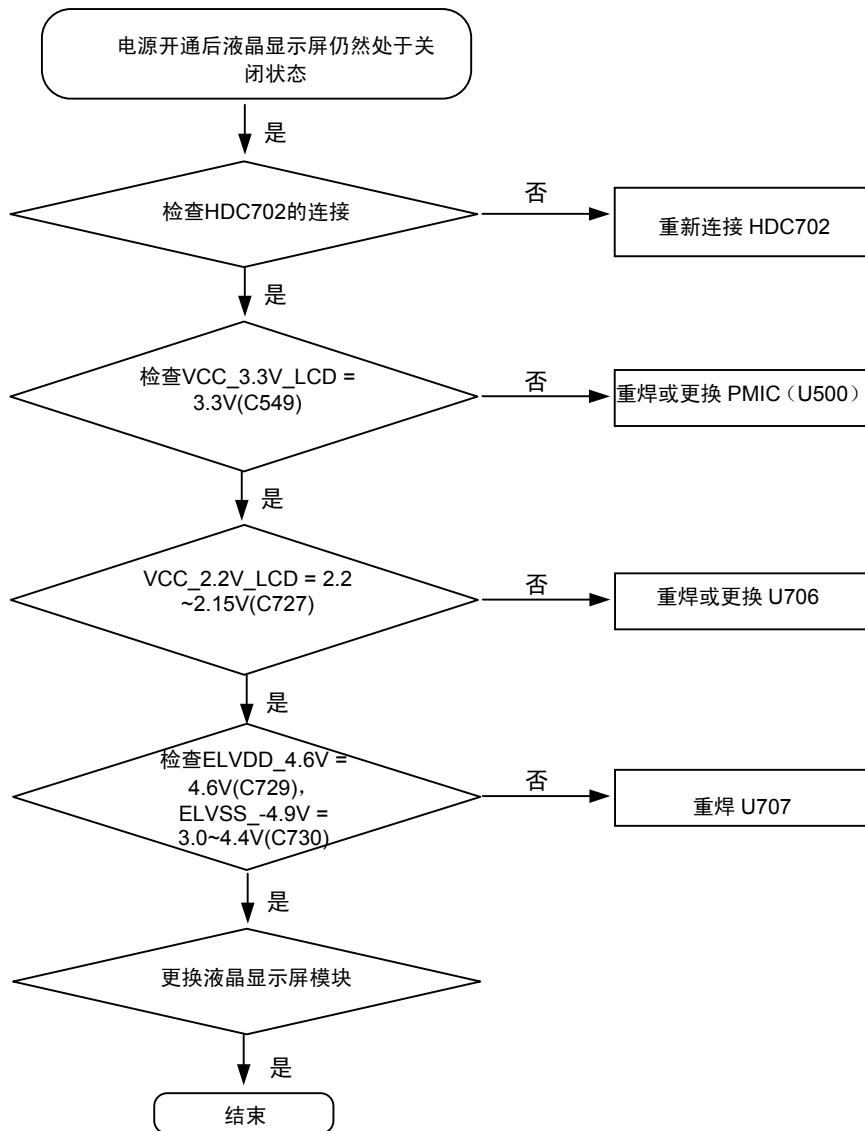


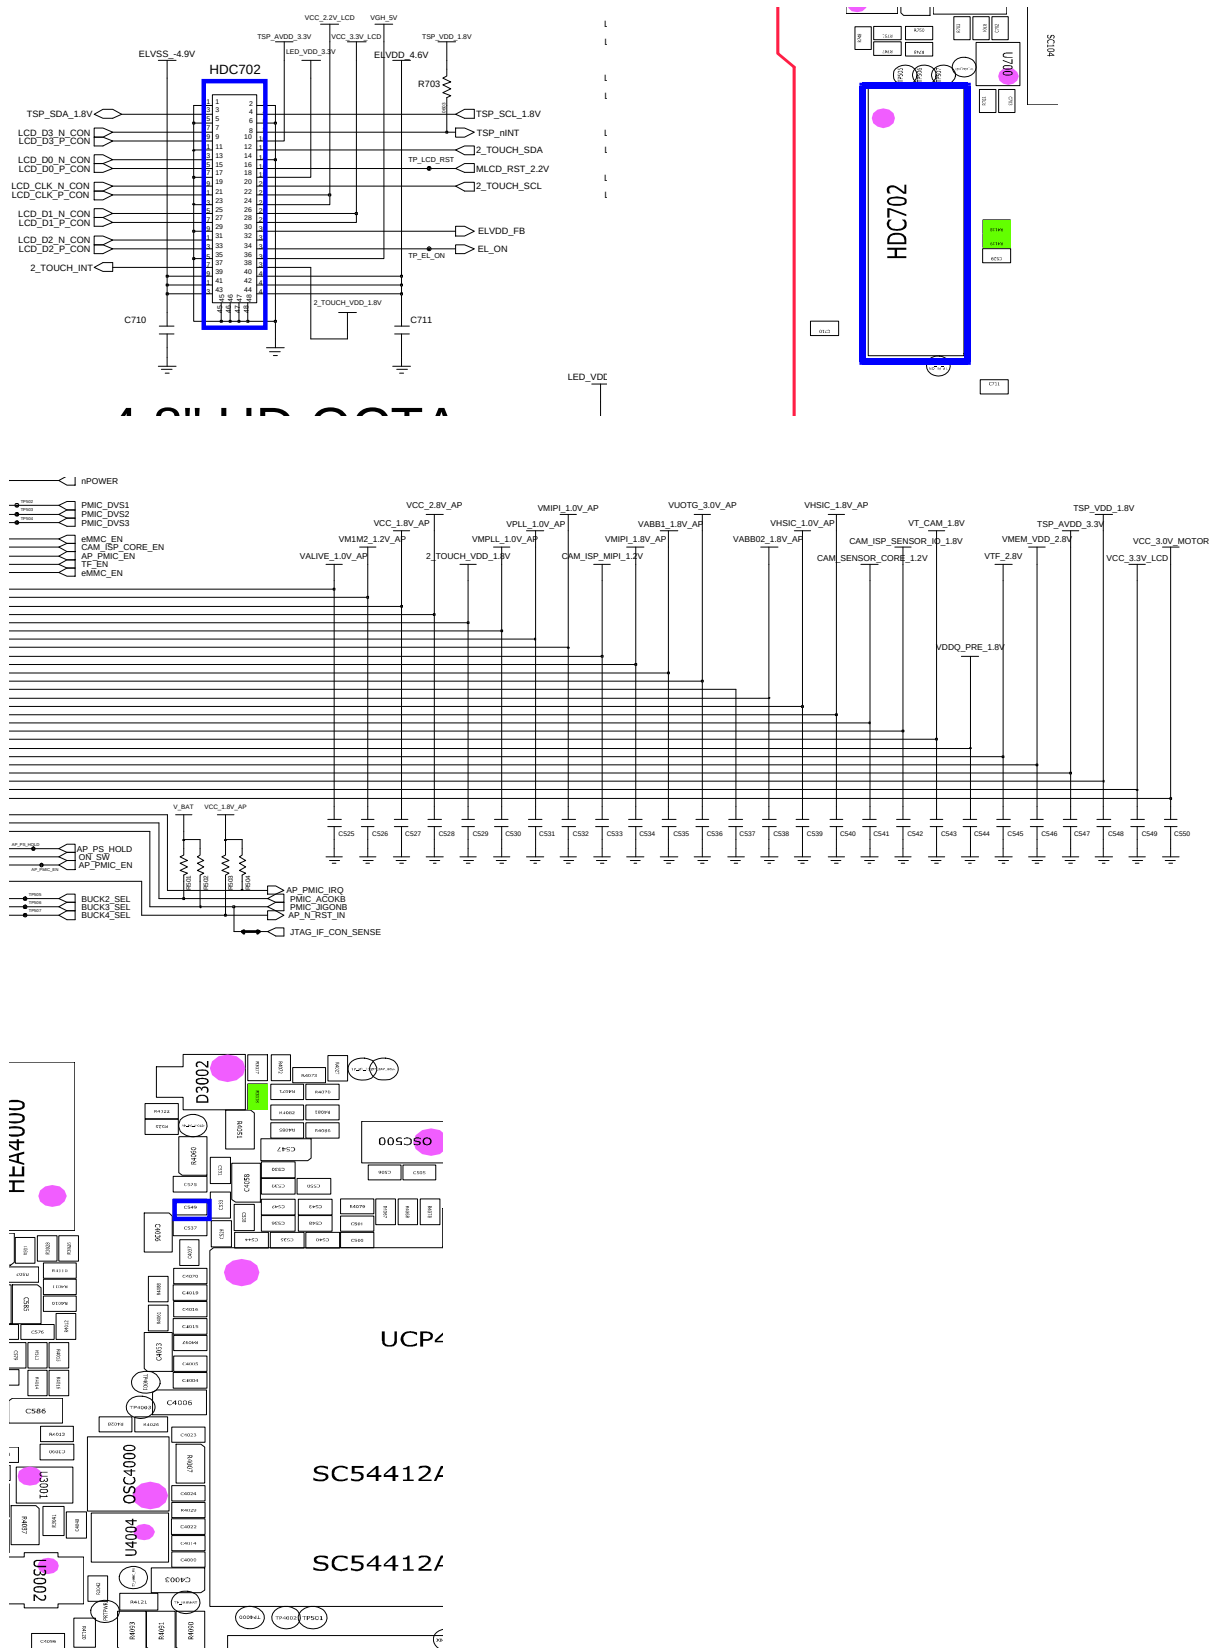

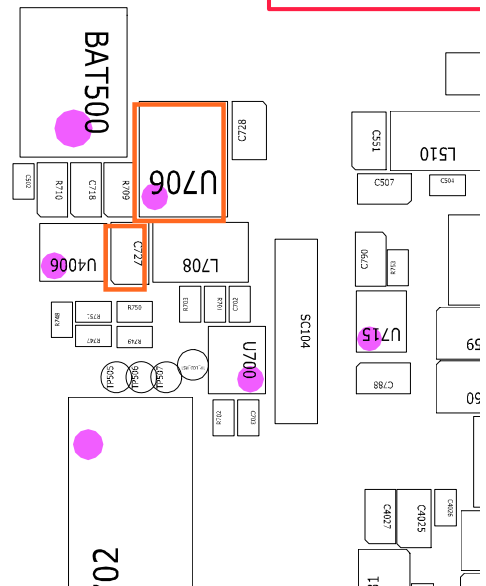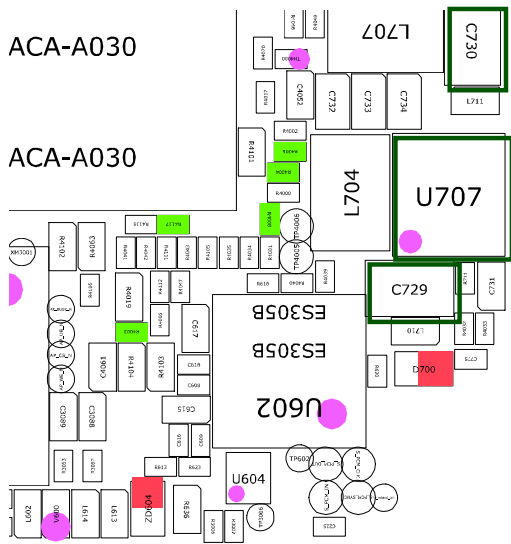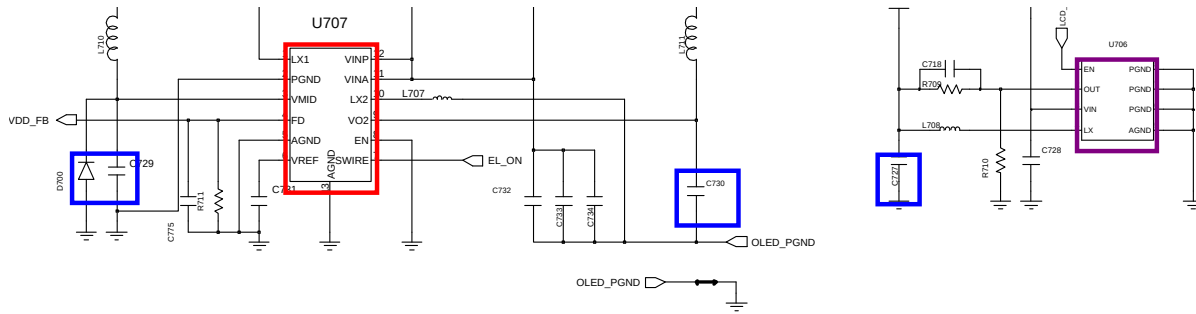



8-3-17.TSP

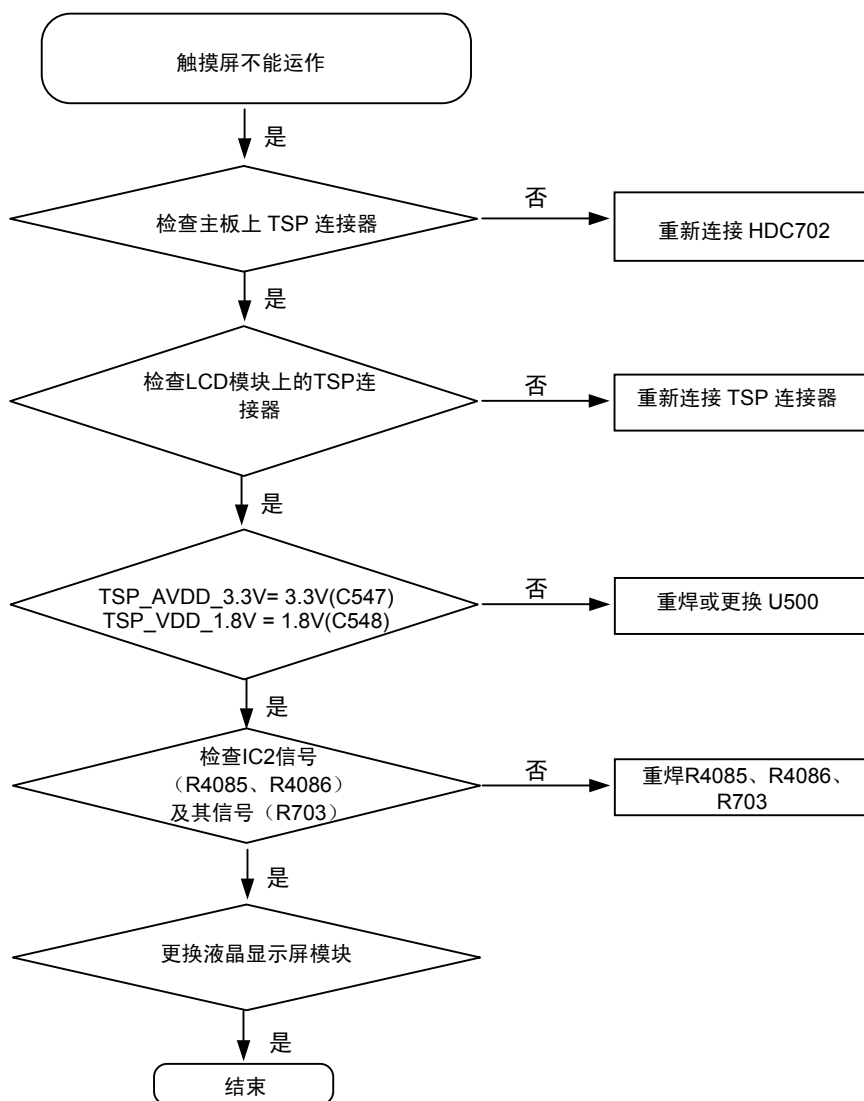

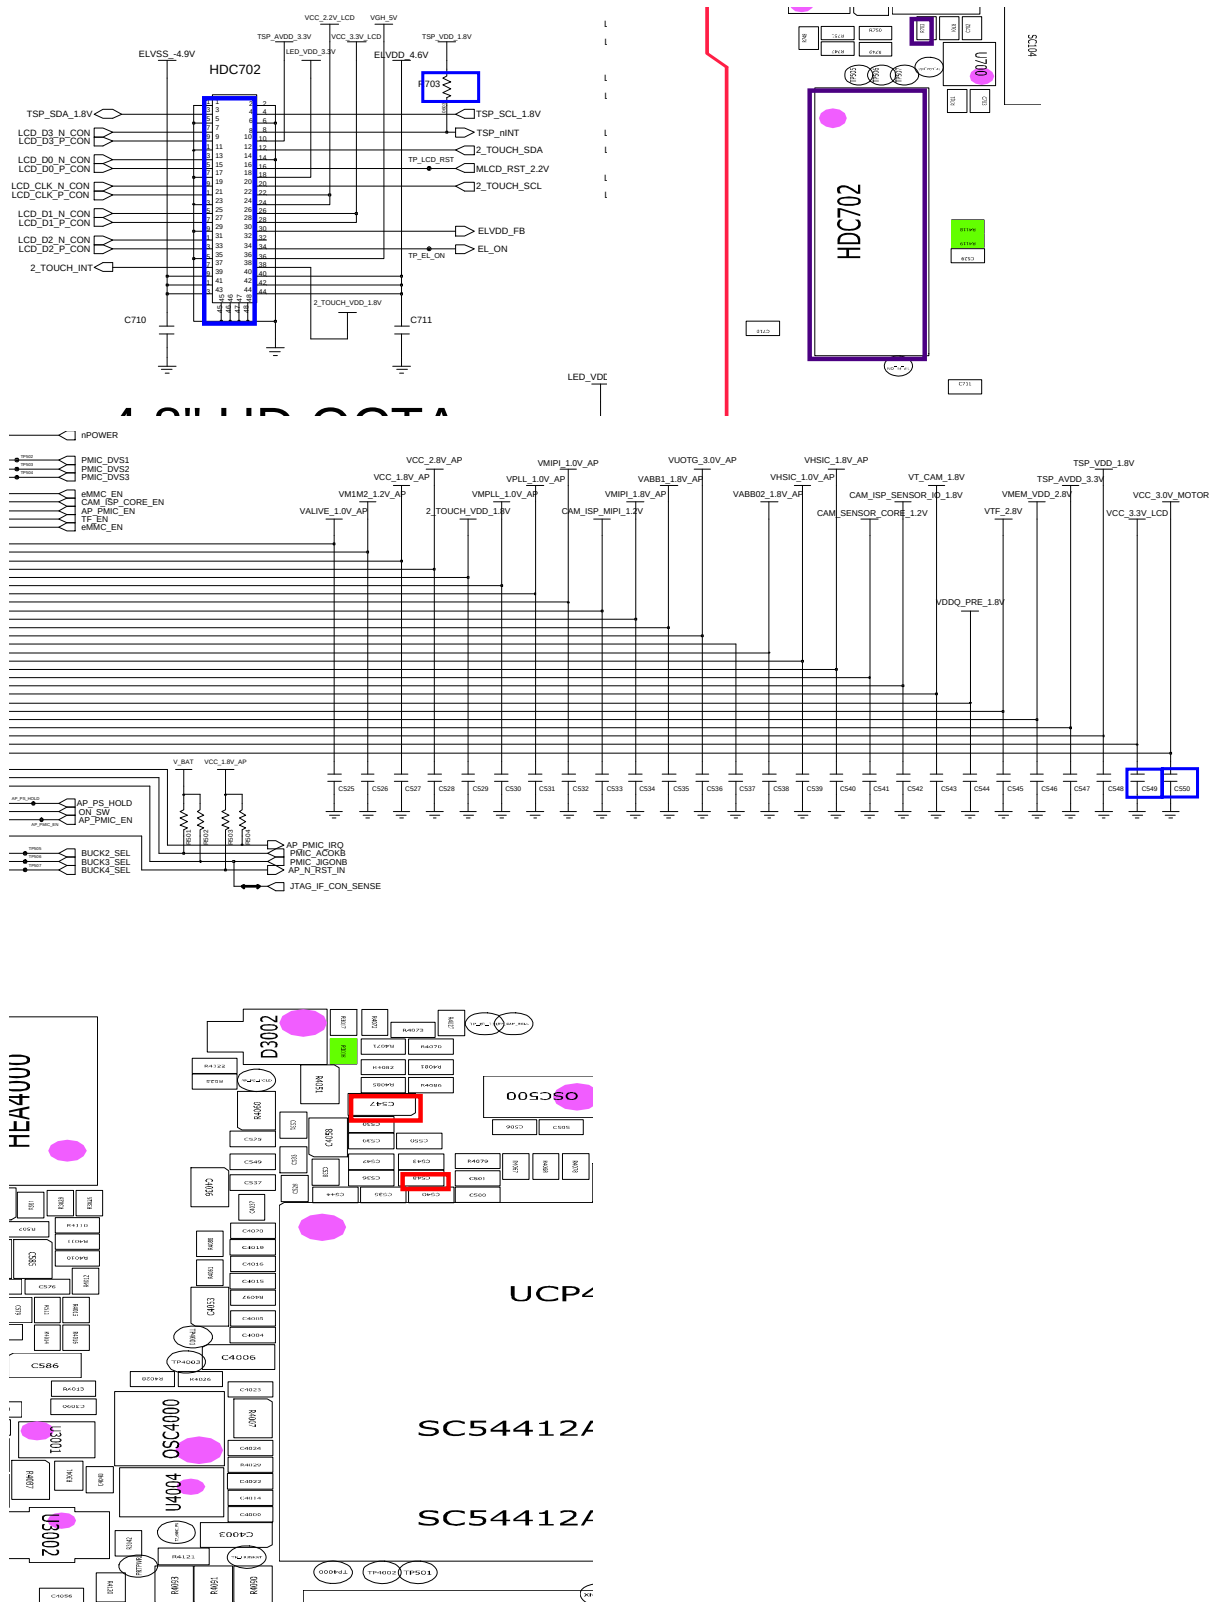


8-3-18.8M 摄像头

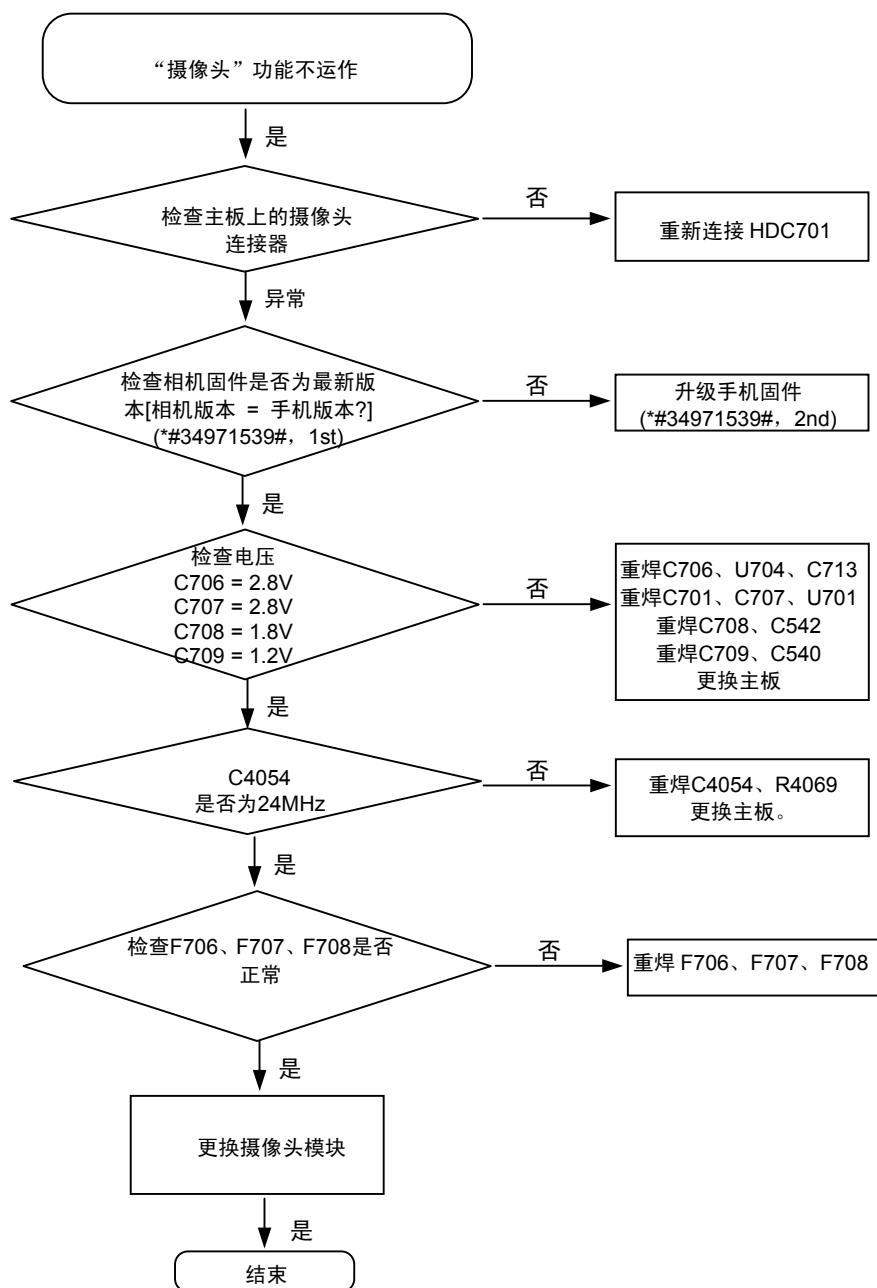




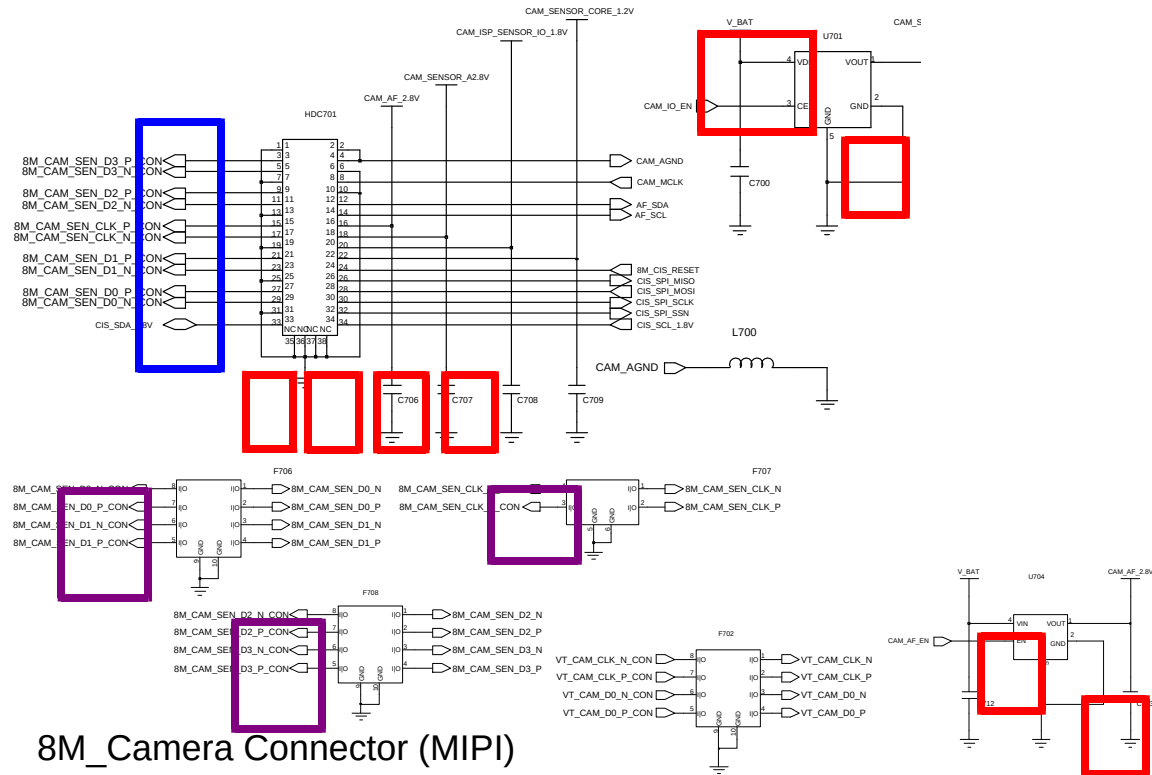


00

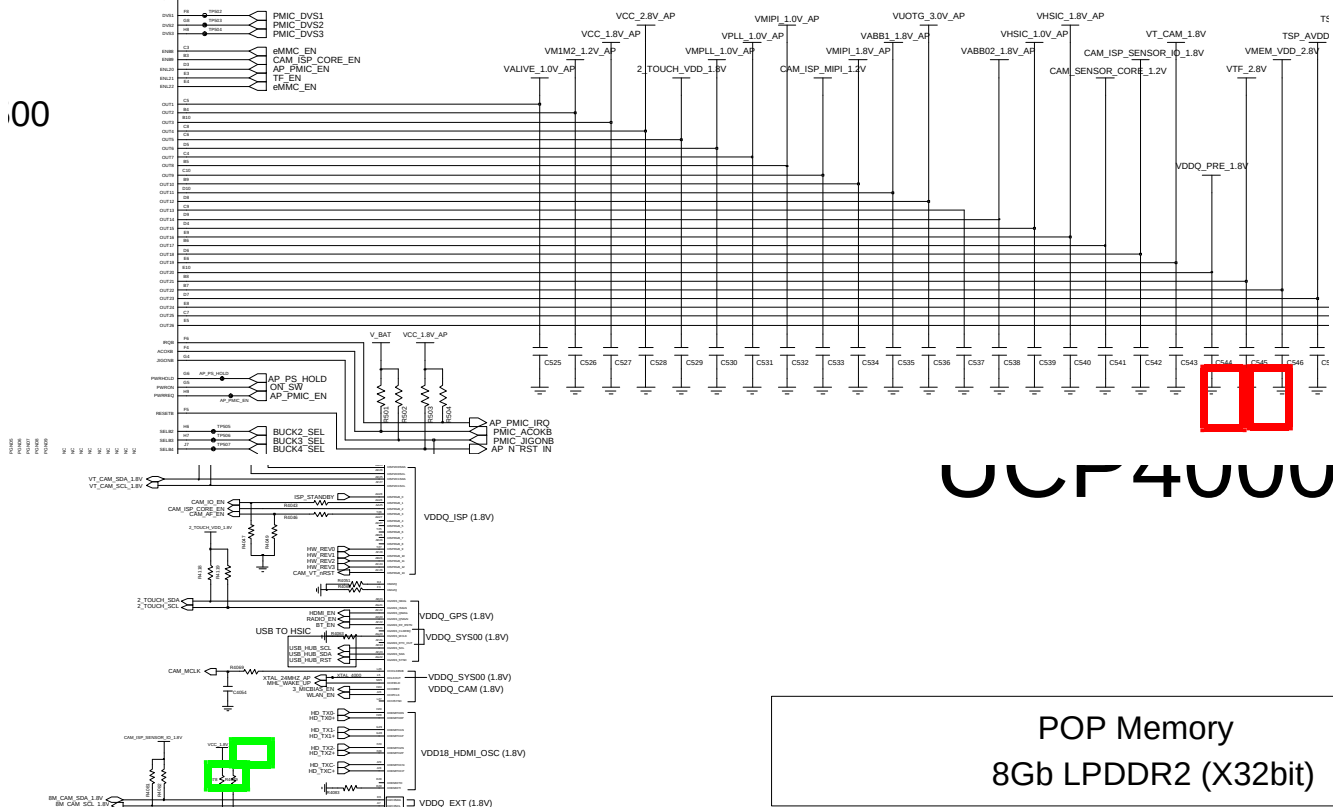



8-3-19. 1.9M 摄像头

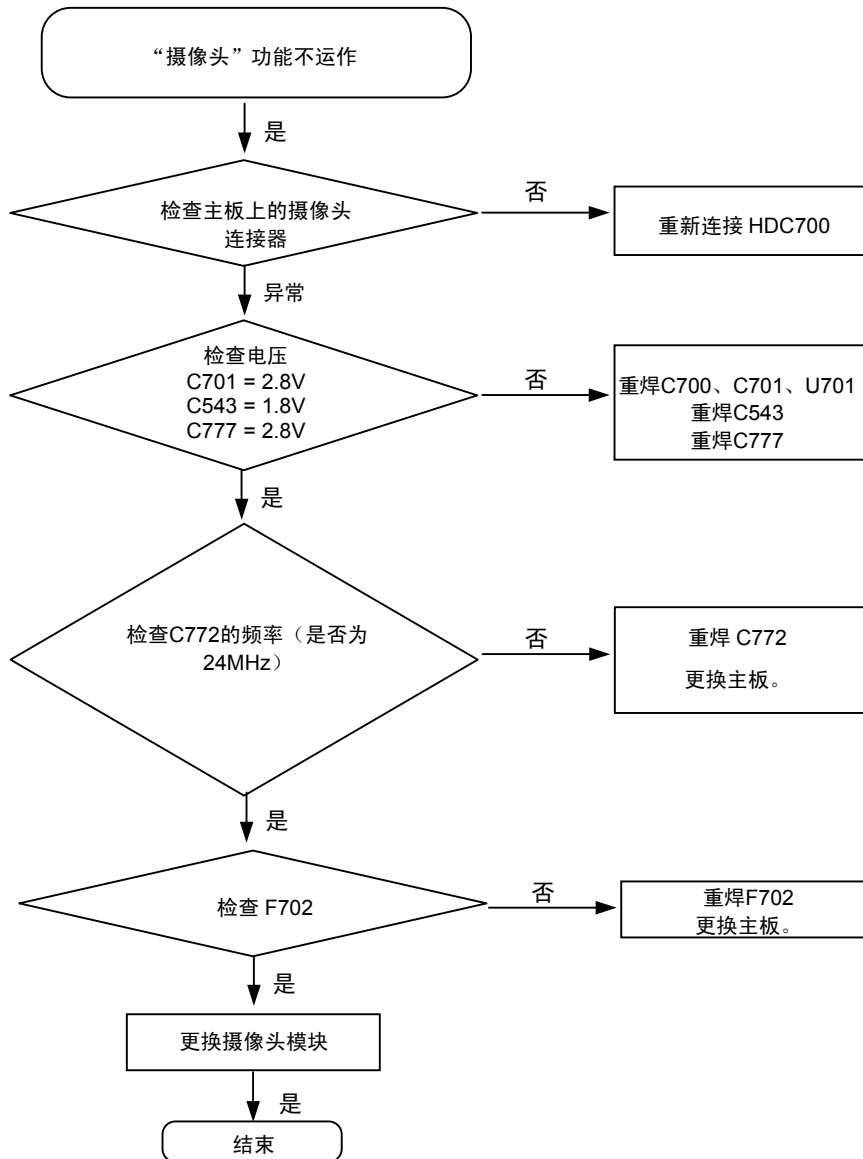

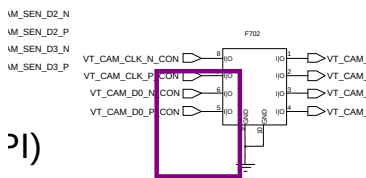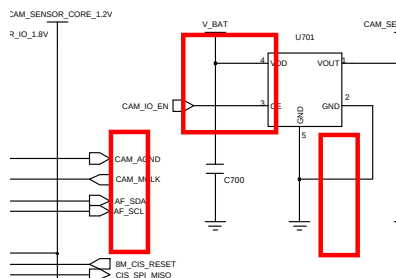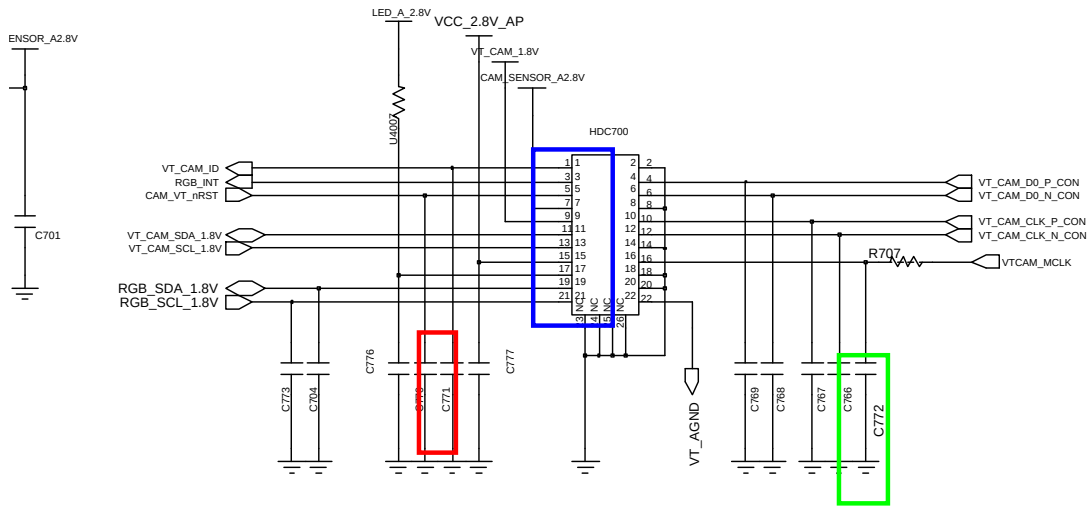


U500

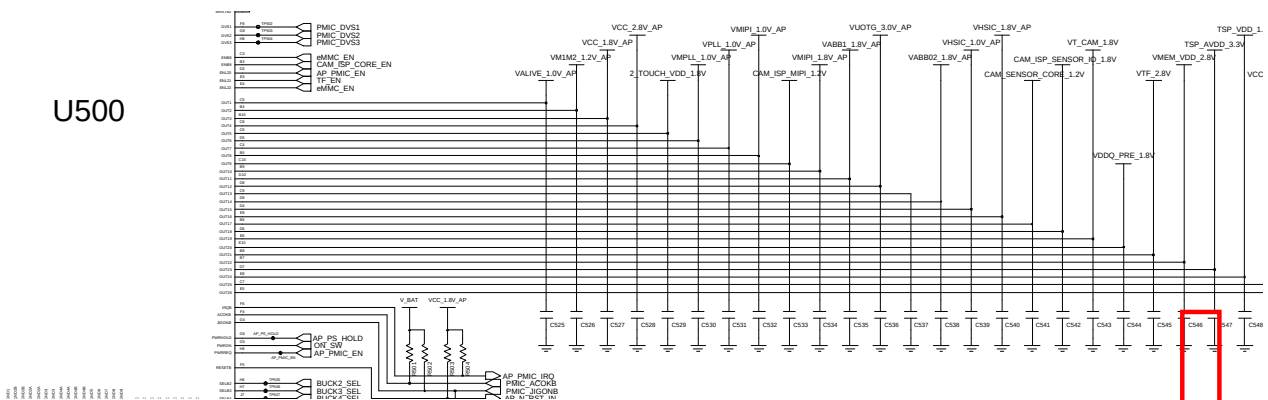

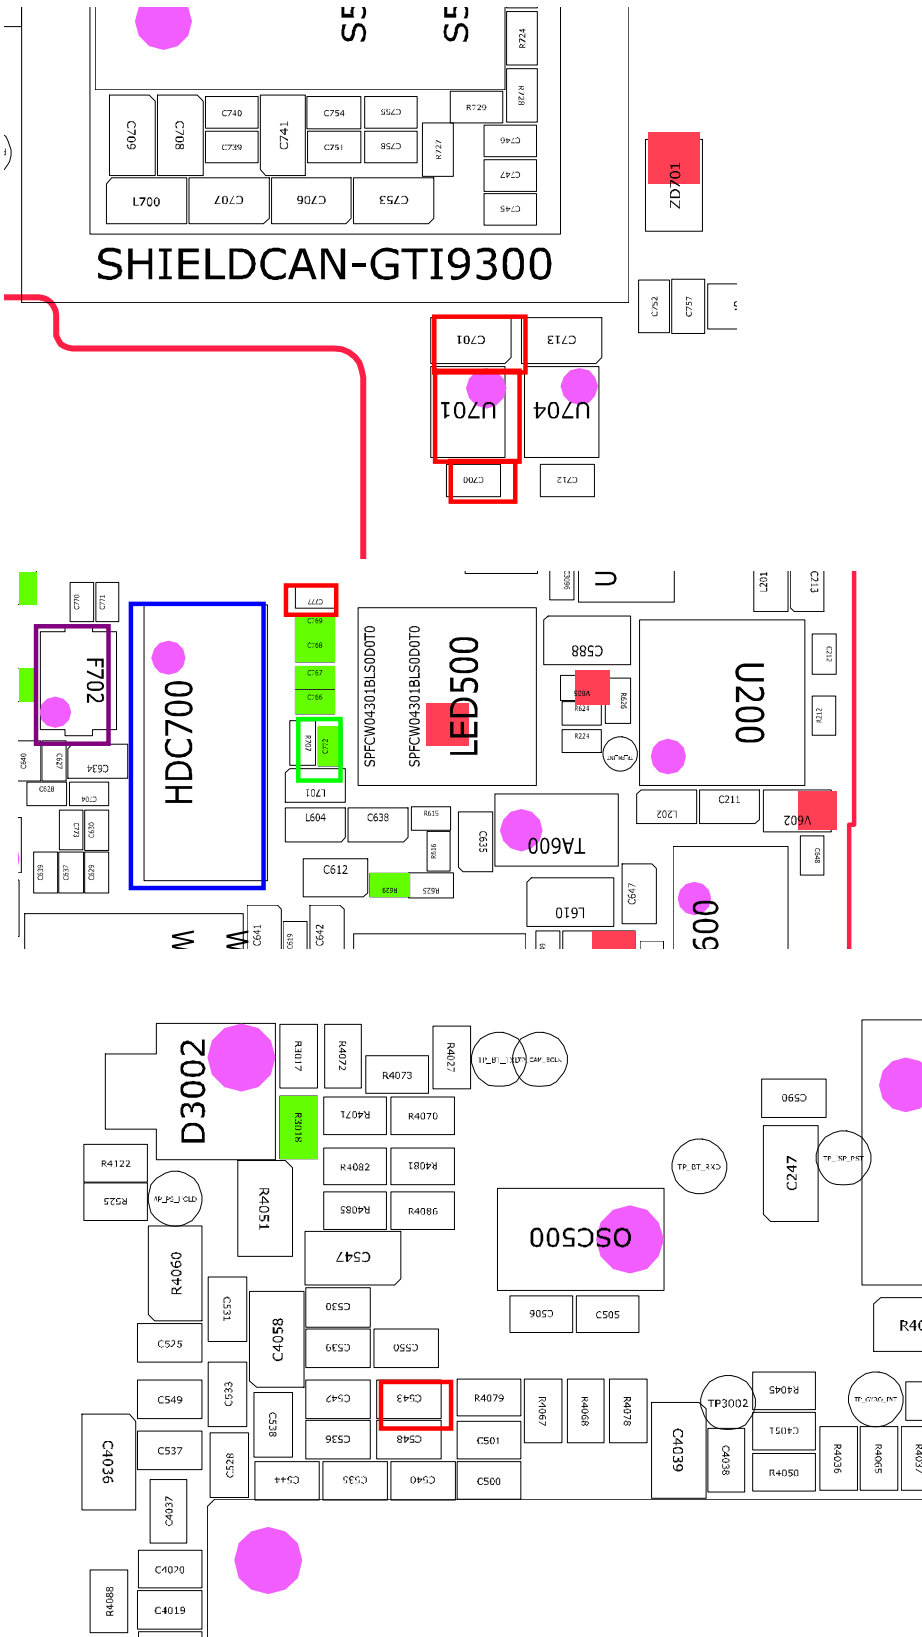


8-3-21.GSM900 接收器

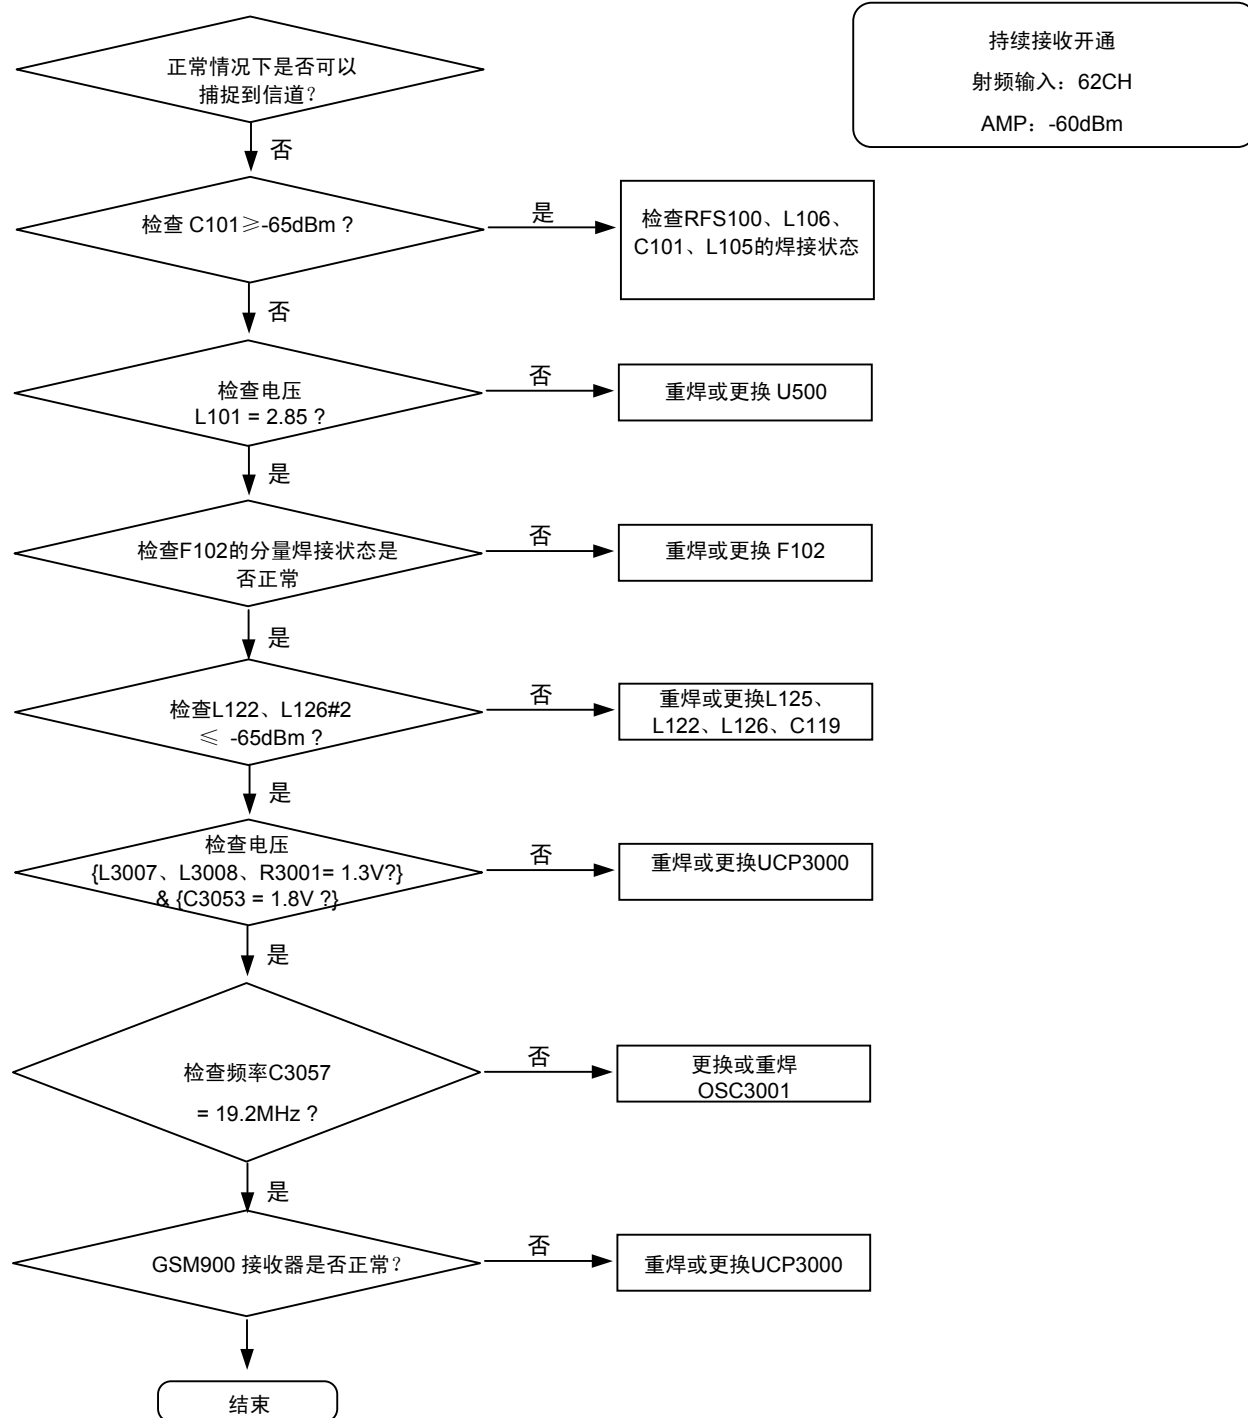



8-3-22.DCS1800/PCS1900 接收器

DCS/PCS持续接收开通
 射频输入: 698CH/661CH
 AMP: -60dBm

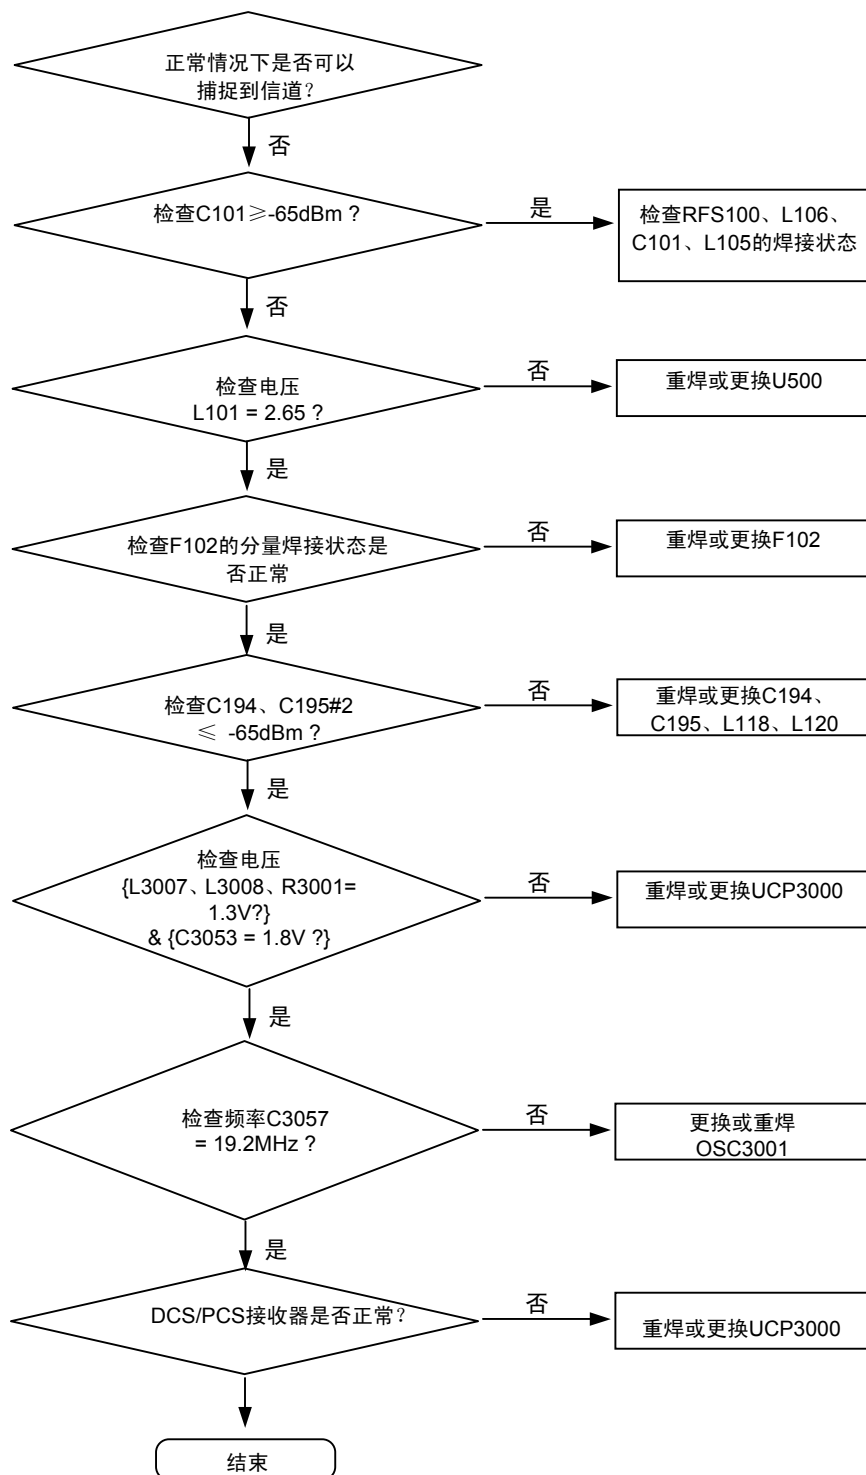



8-3-23. WCDMA Band1 接收器

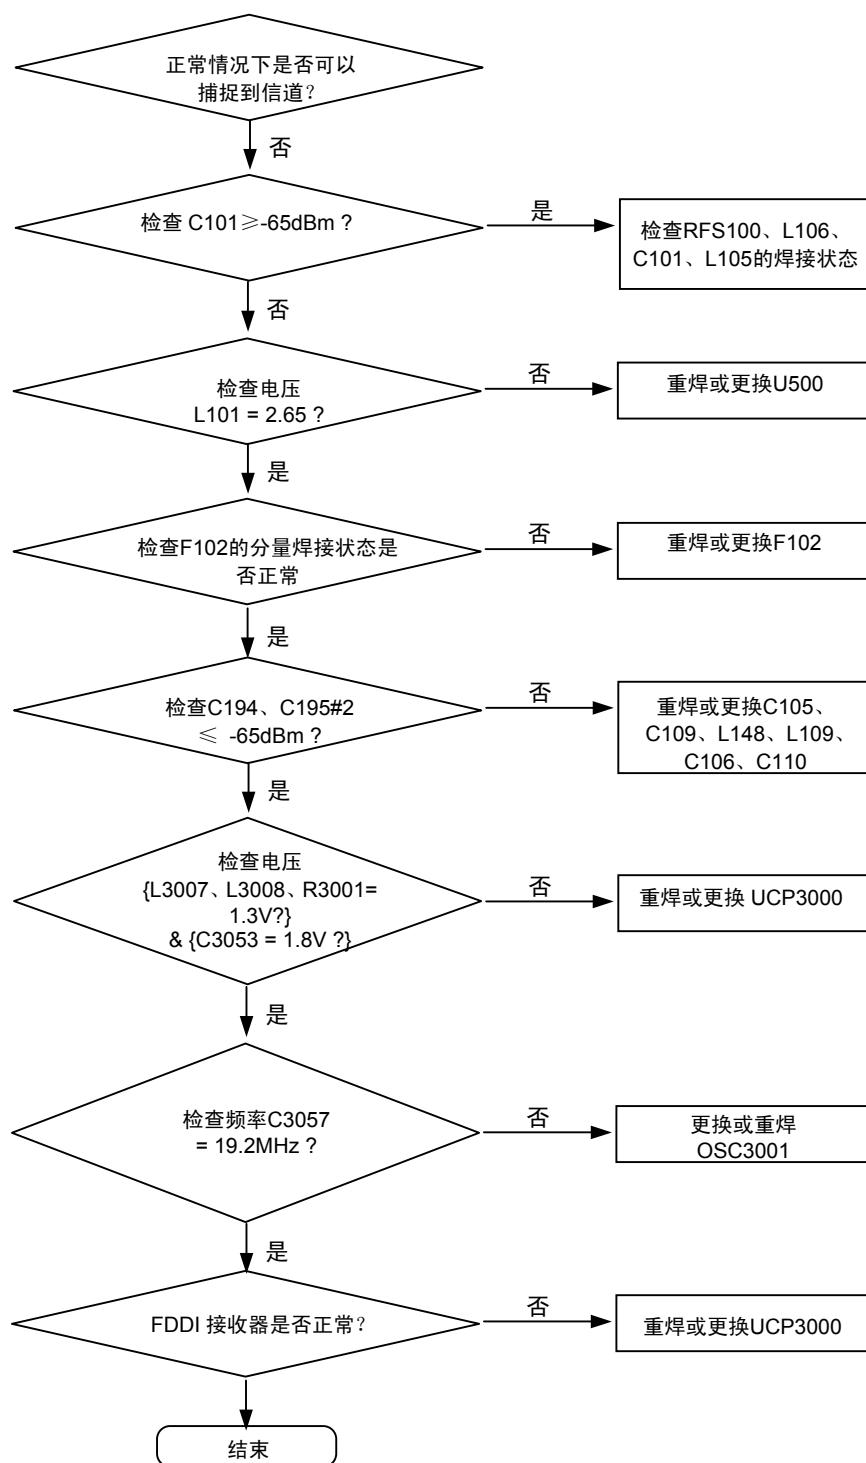

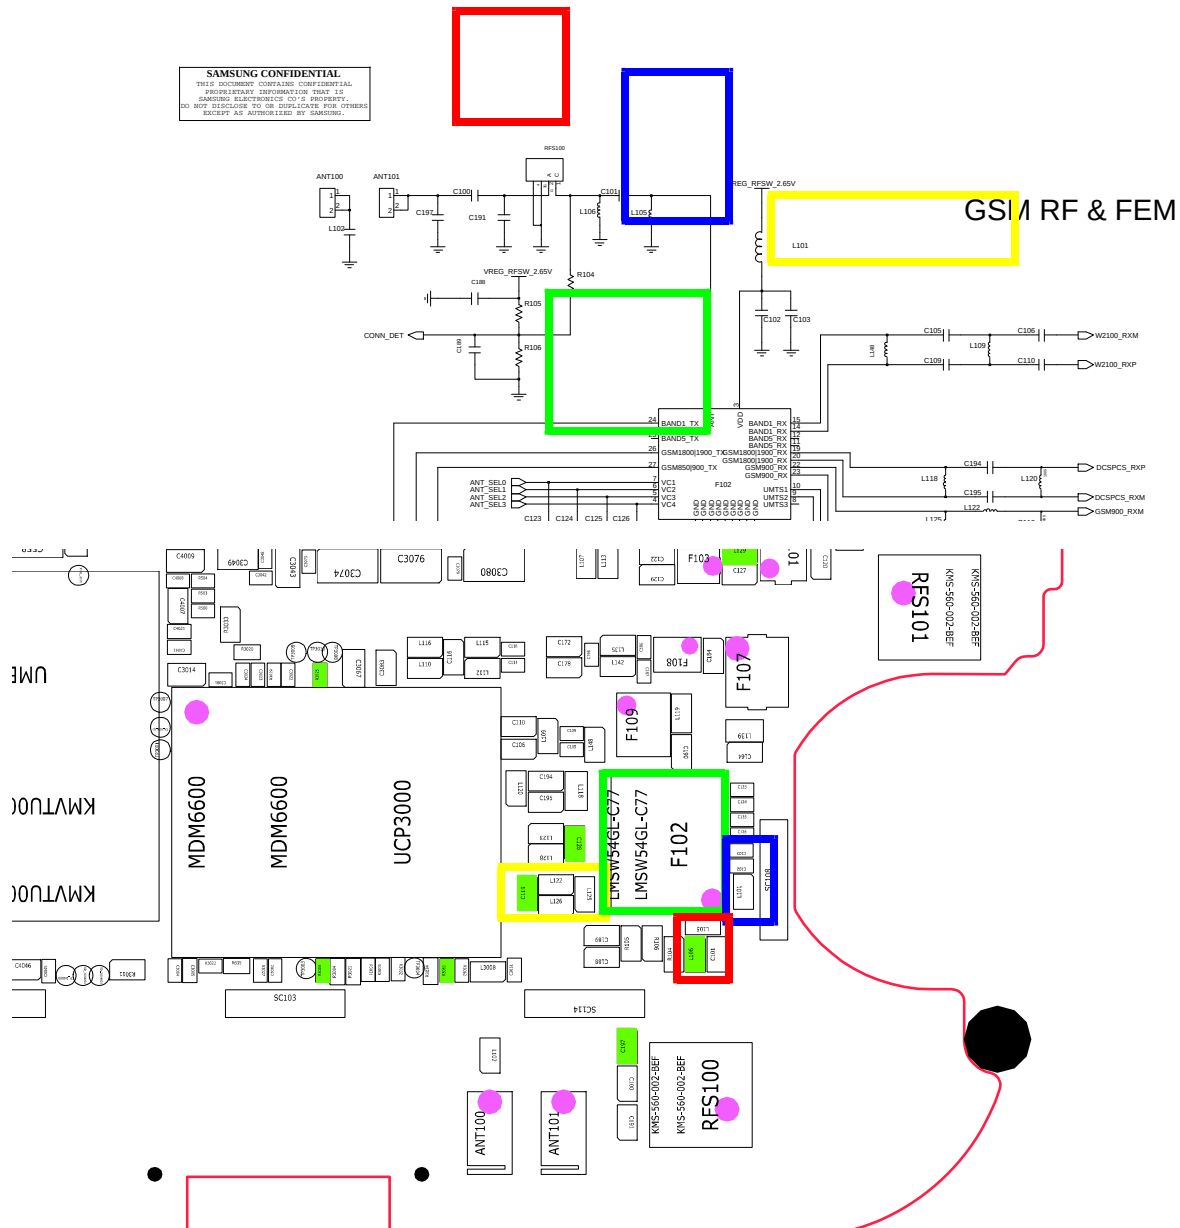



8-3-24.GSM900 发射器

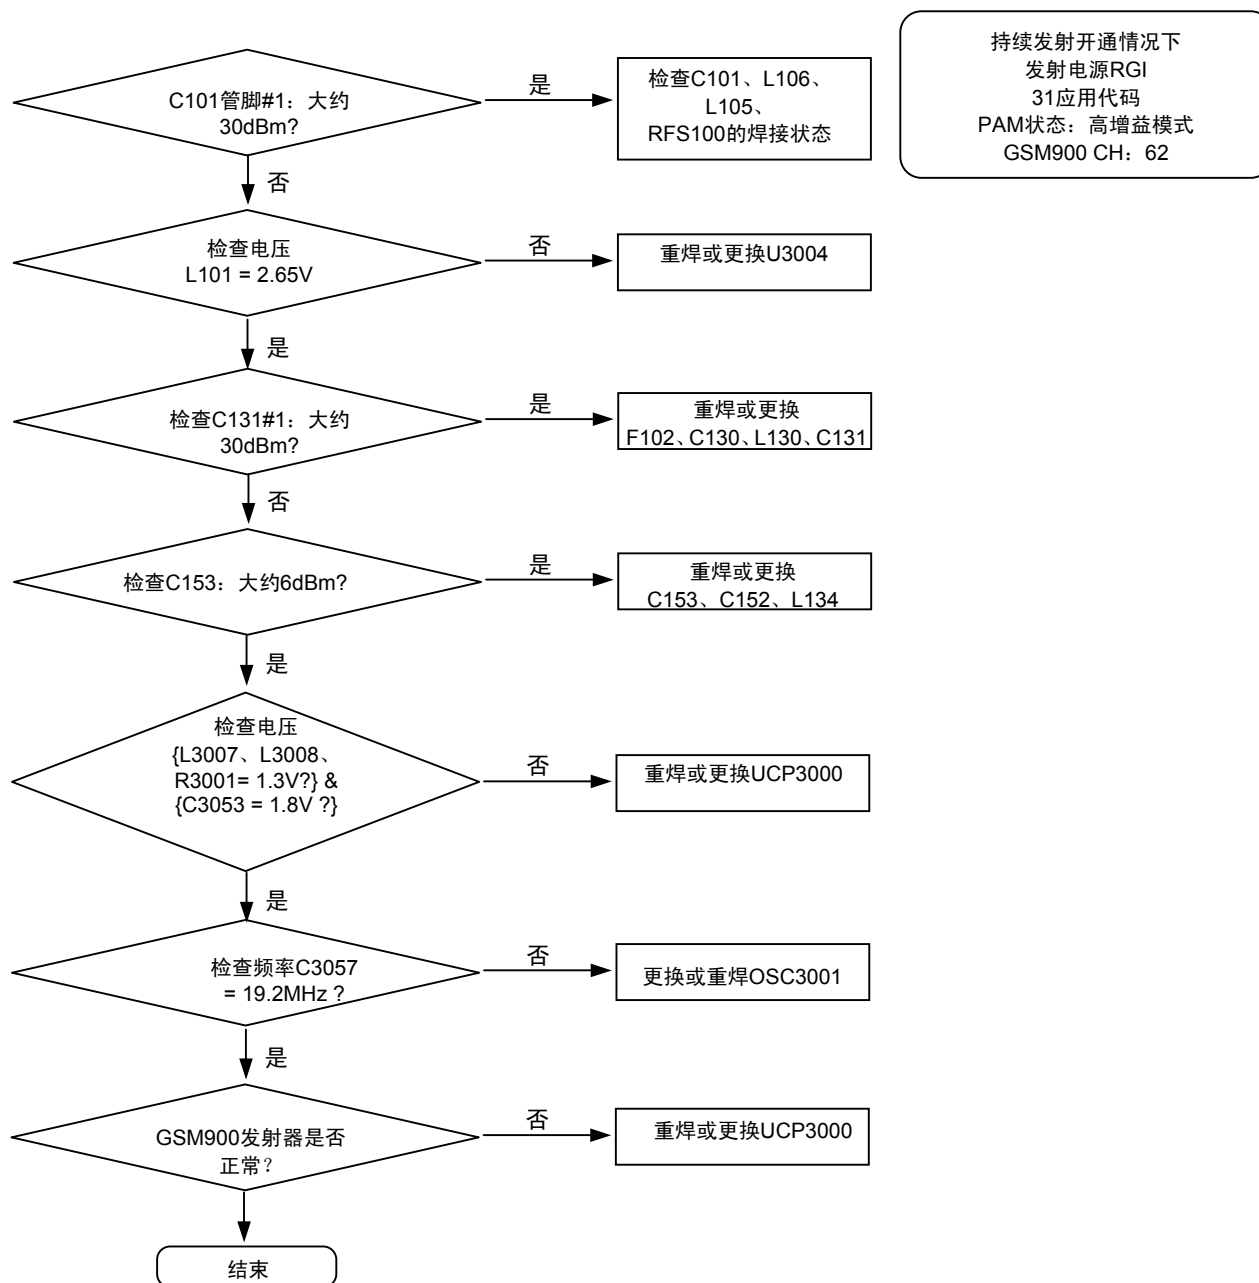




8-3-25.DCS1800/PCS1900 发射器

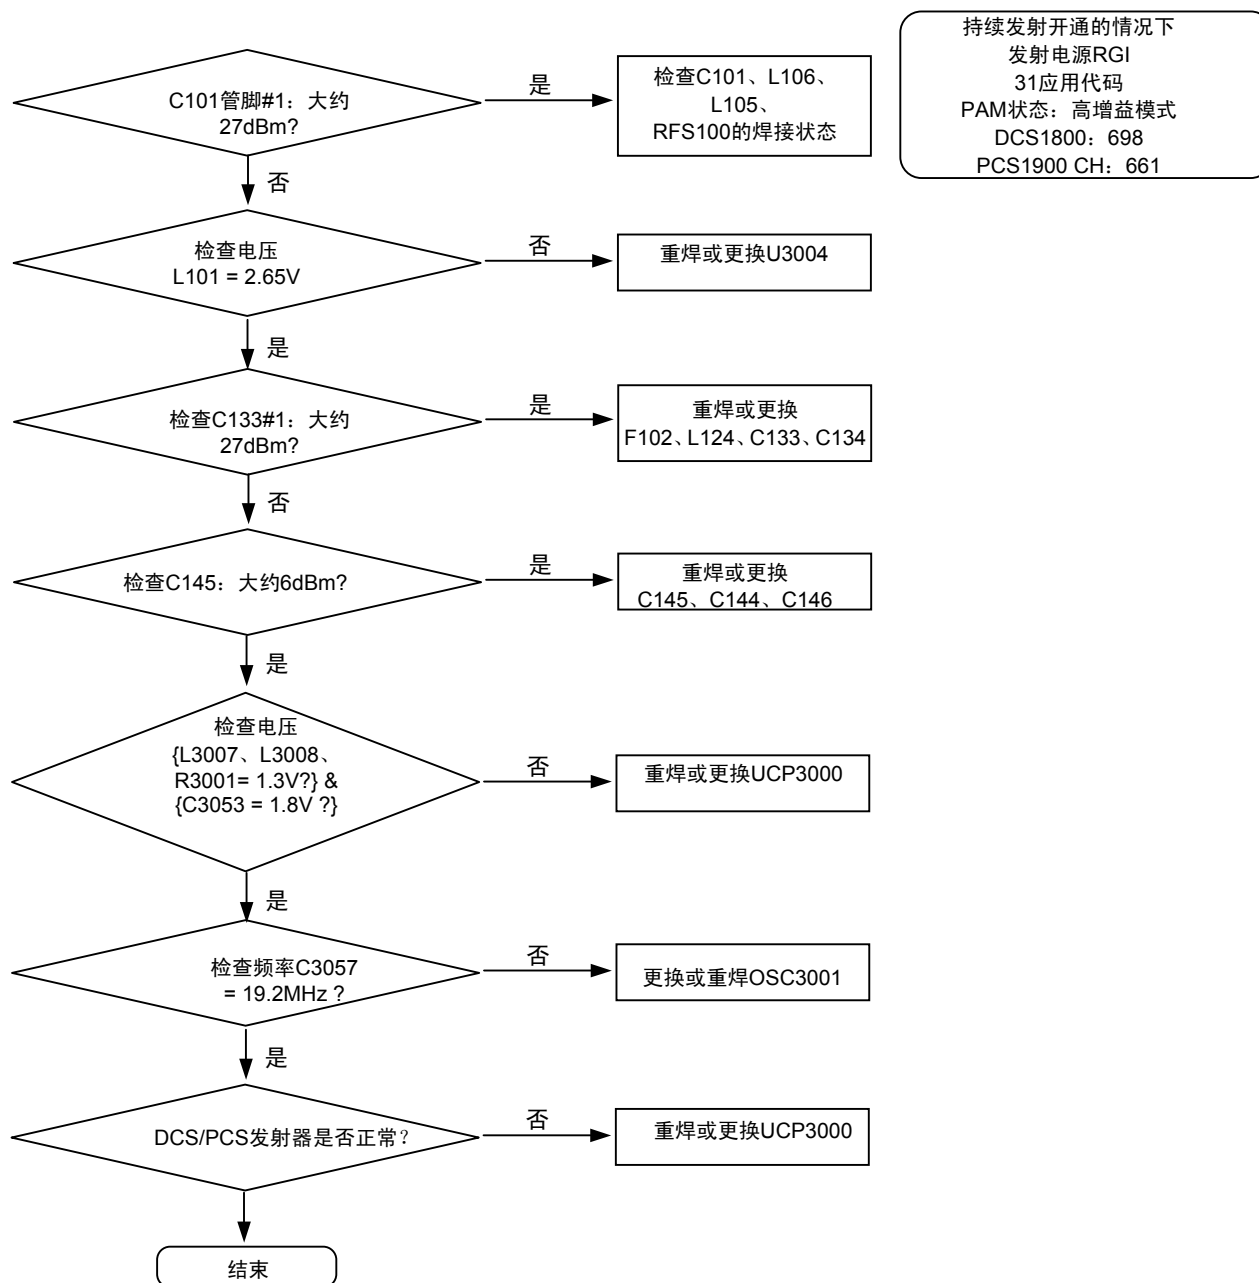





8-3-26.WCDMA2100 发射器


持续发射开通的情况下
发射电源PDM
124应用代码
PAM状态：高增益模式
WCDMA2100 CH: 10700

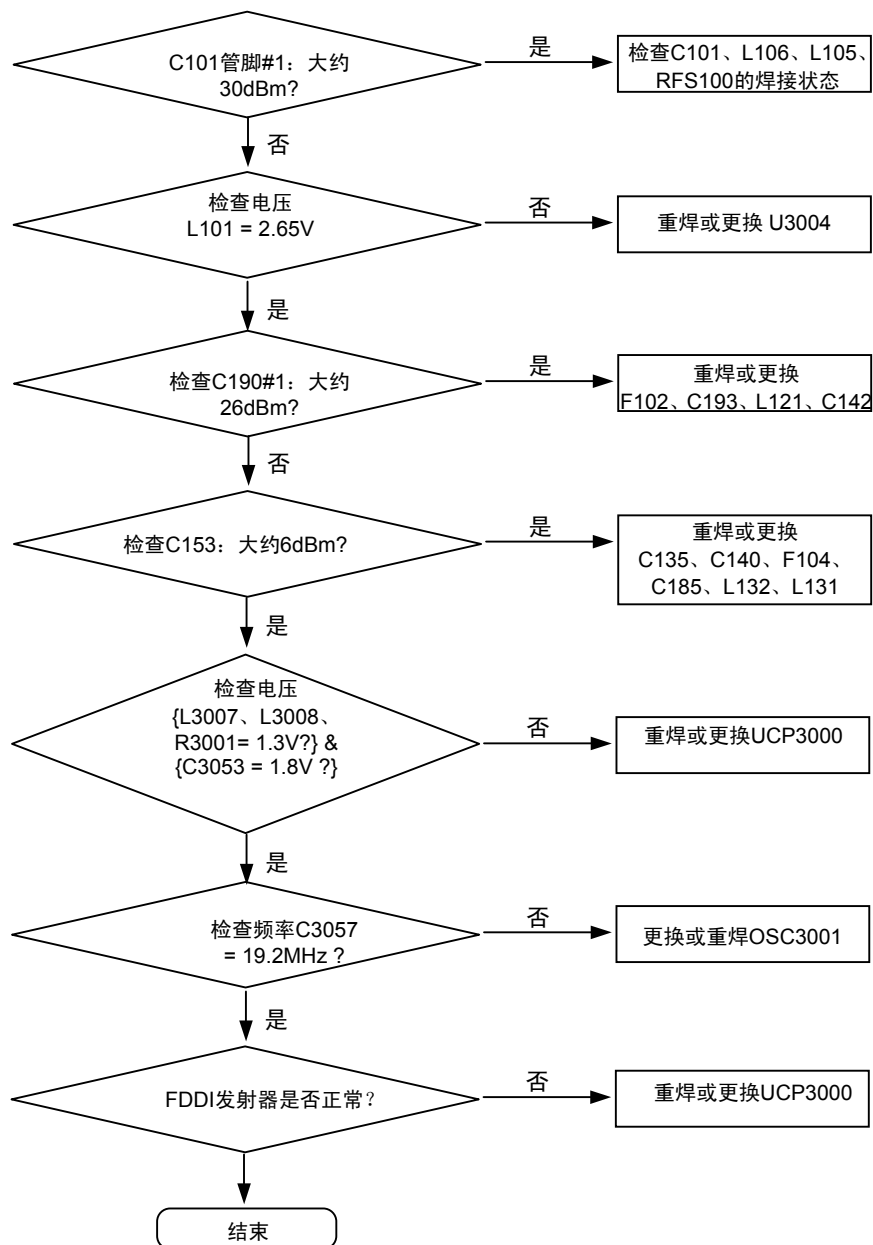





8-3-26.MHL

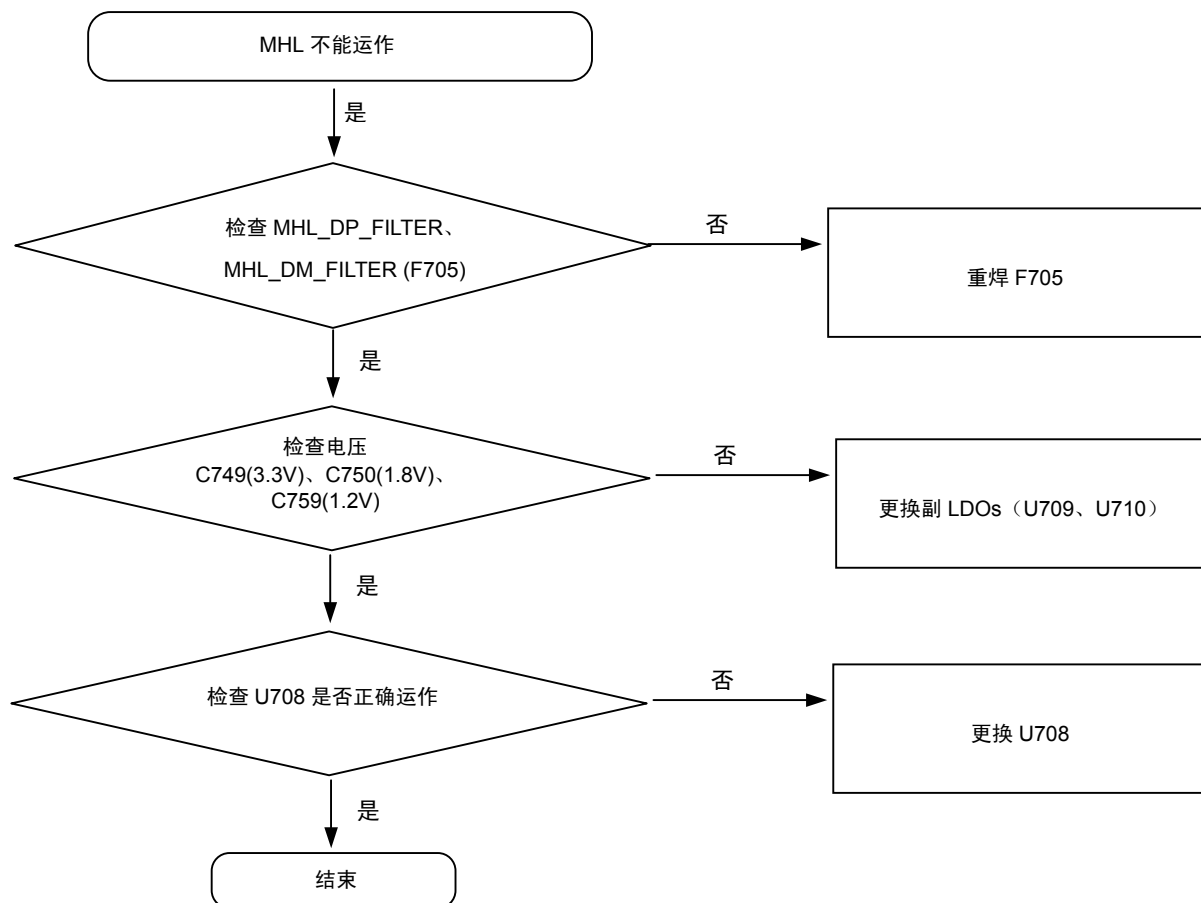


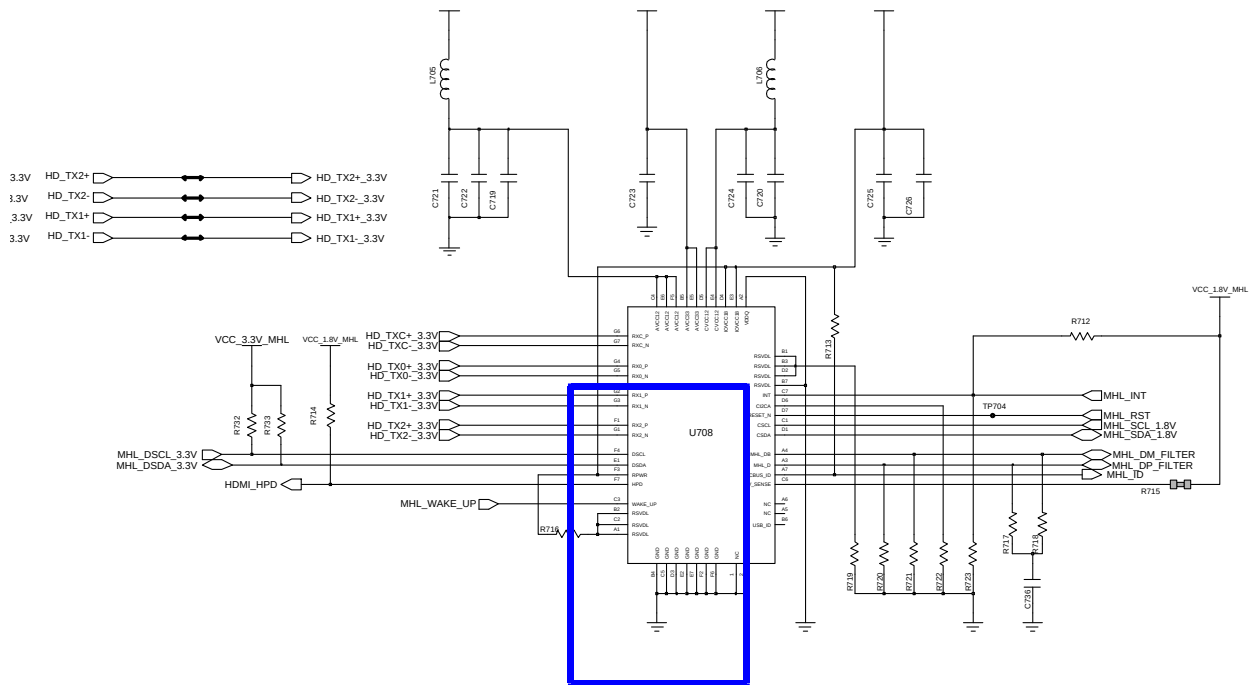


VCC_1.8V_AP


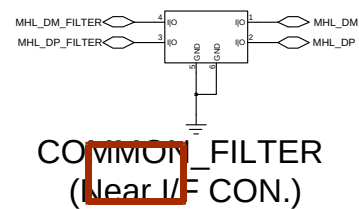
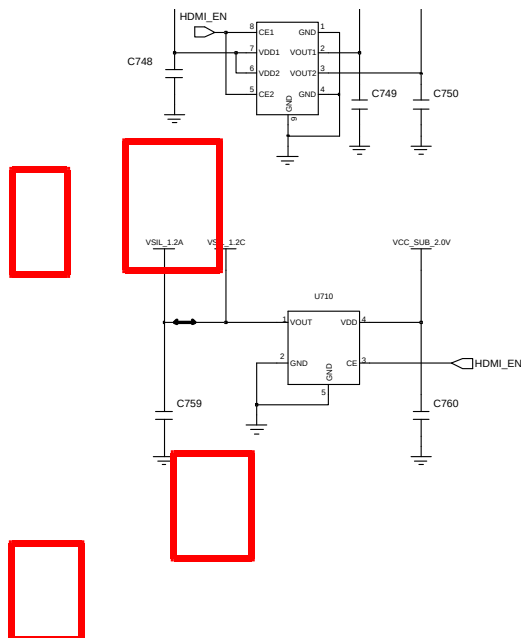



MHL PAF

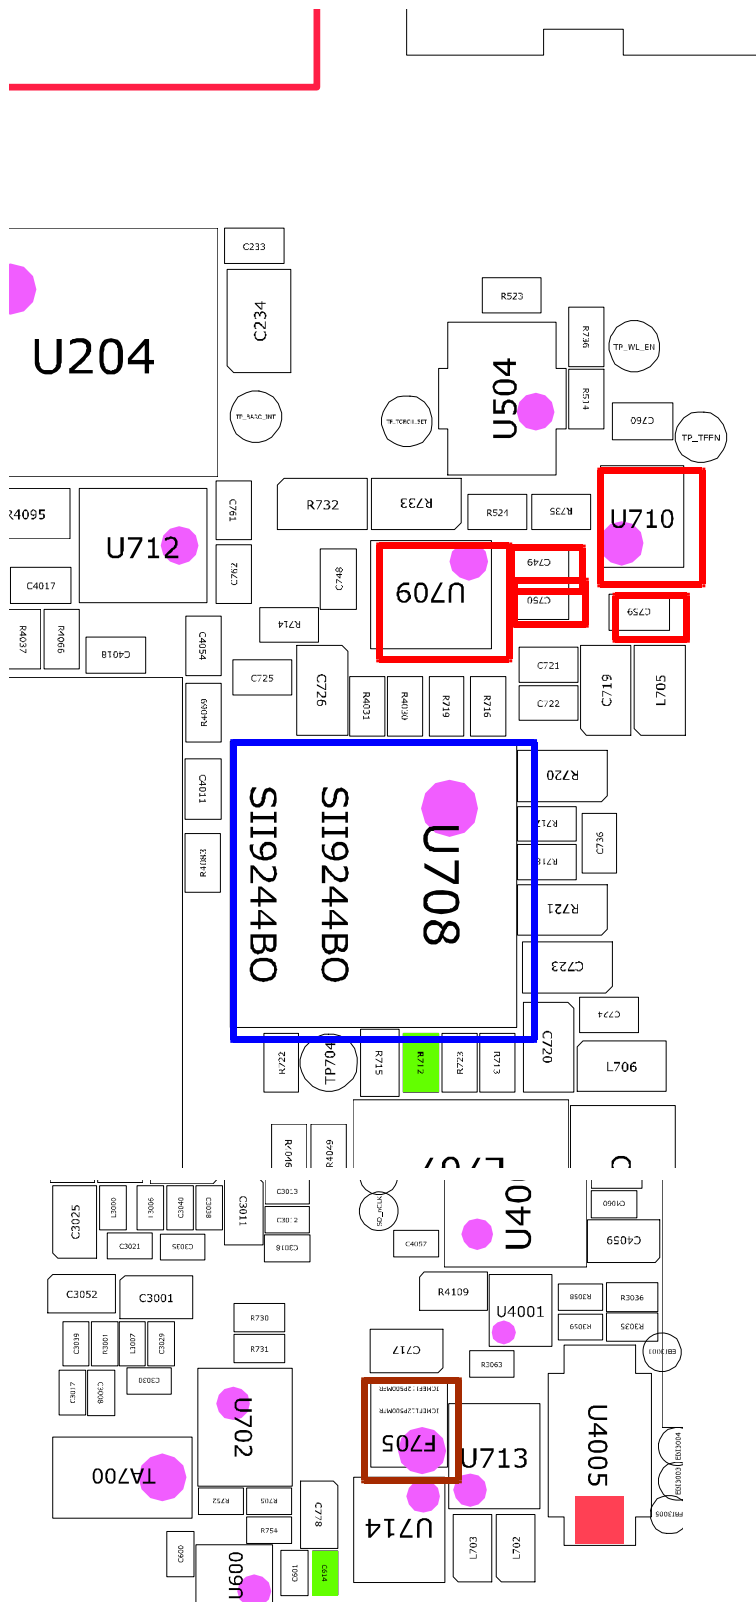

8-3-27.OTG

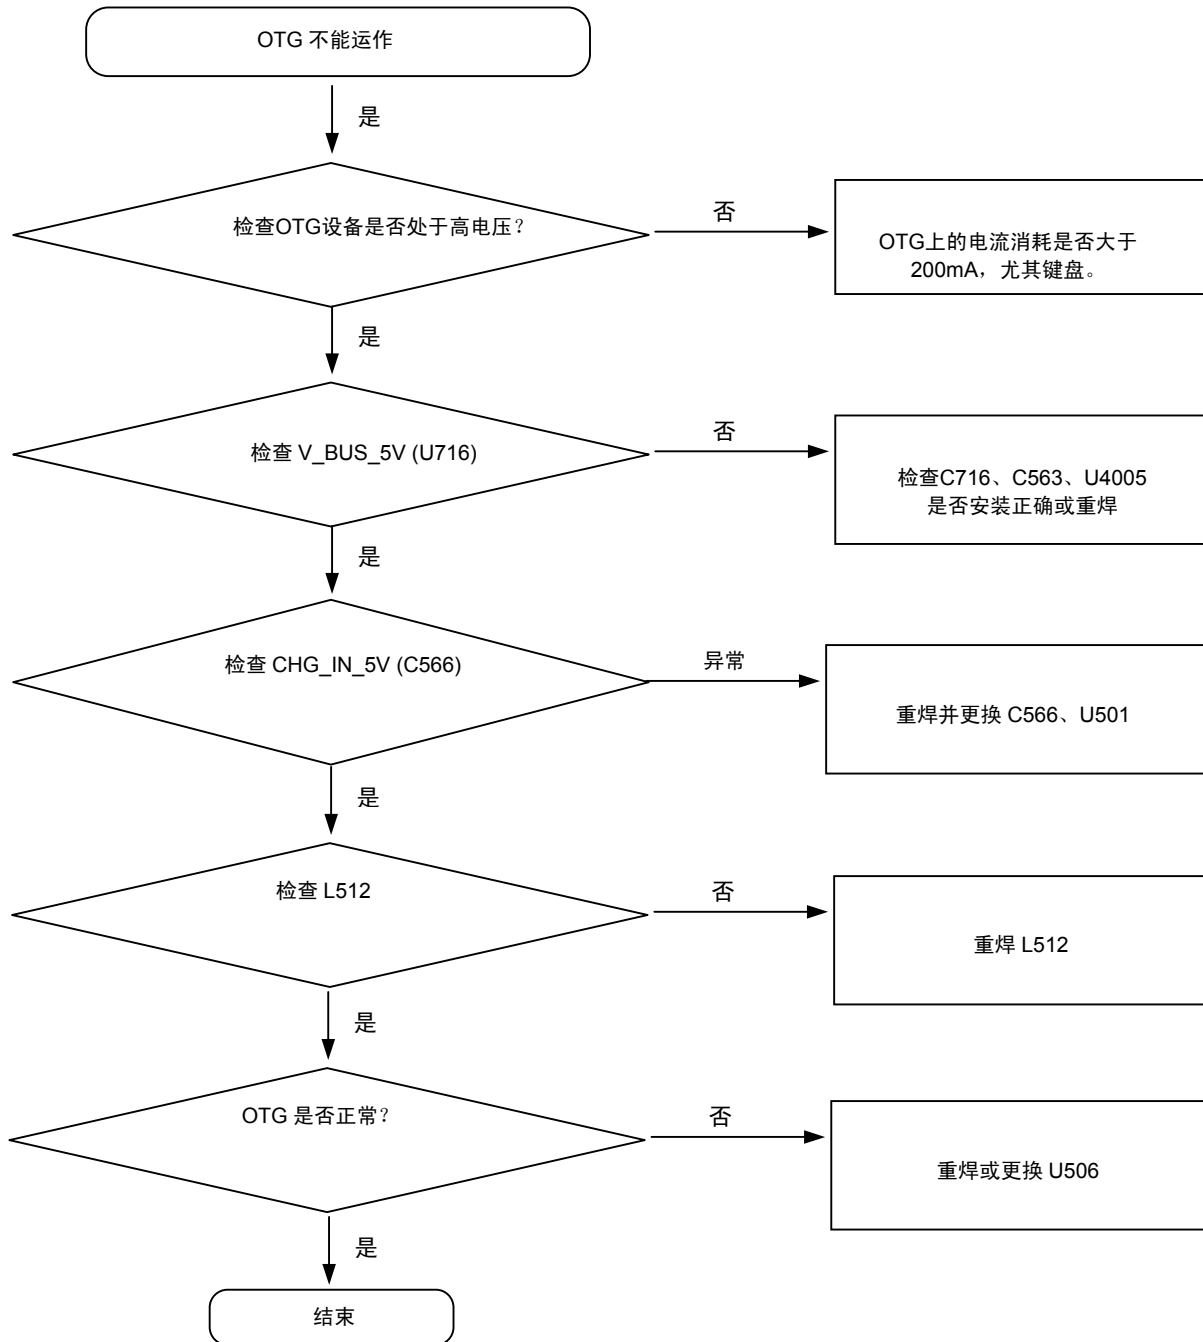

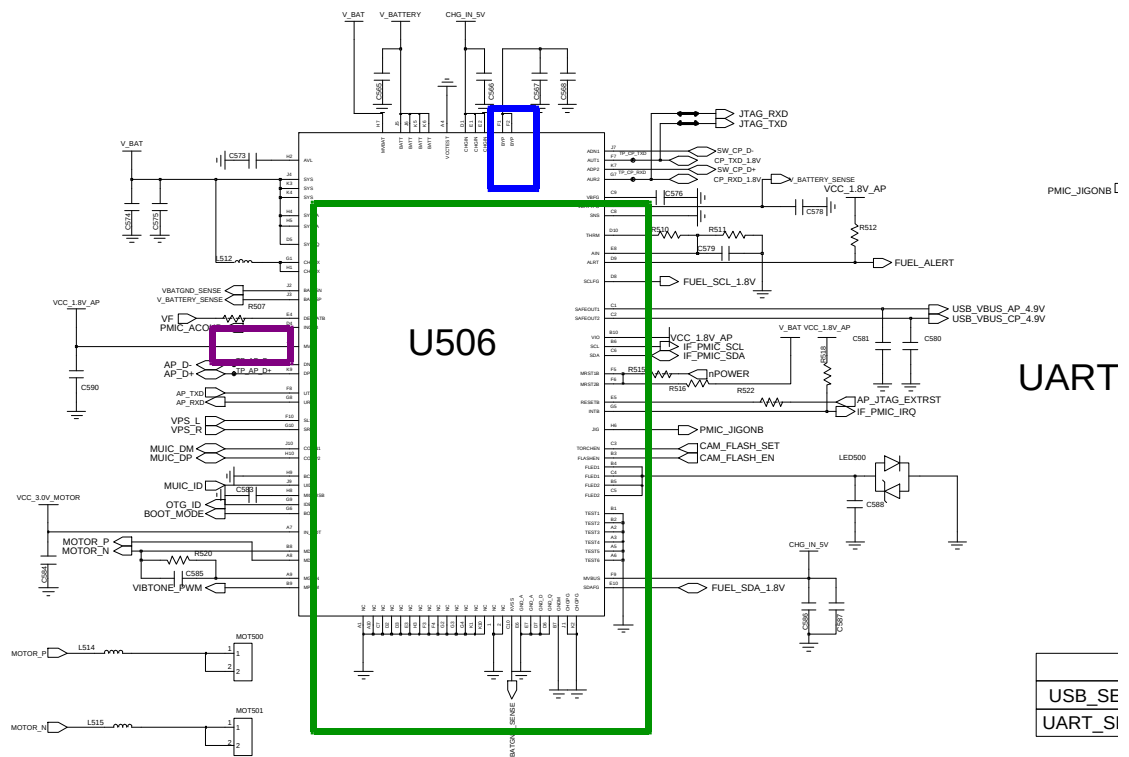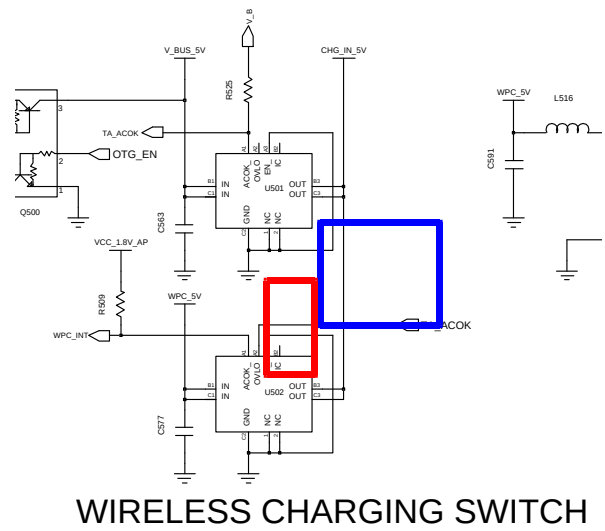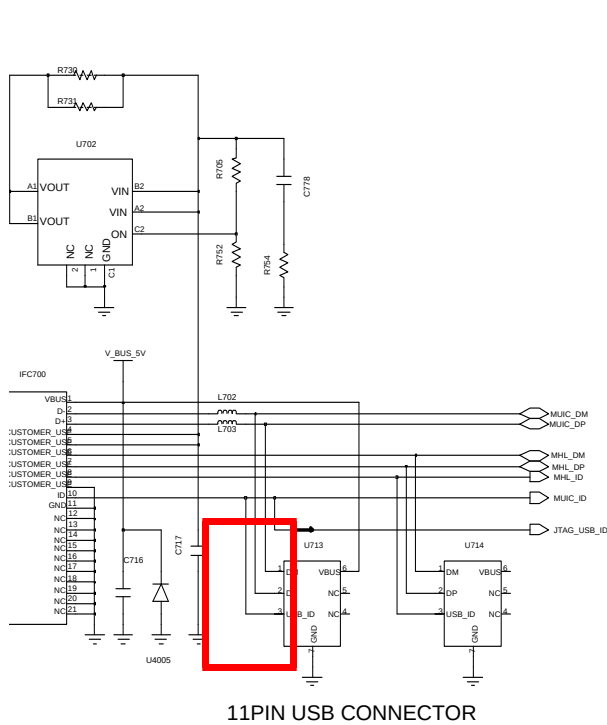

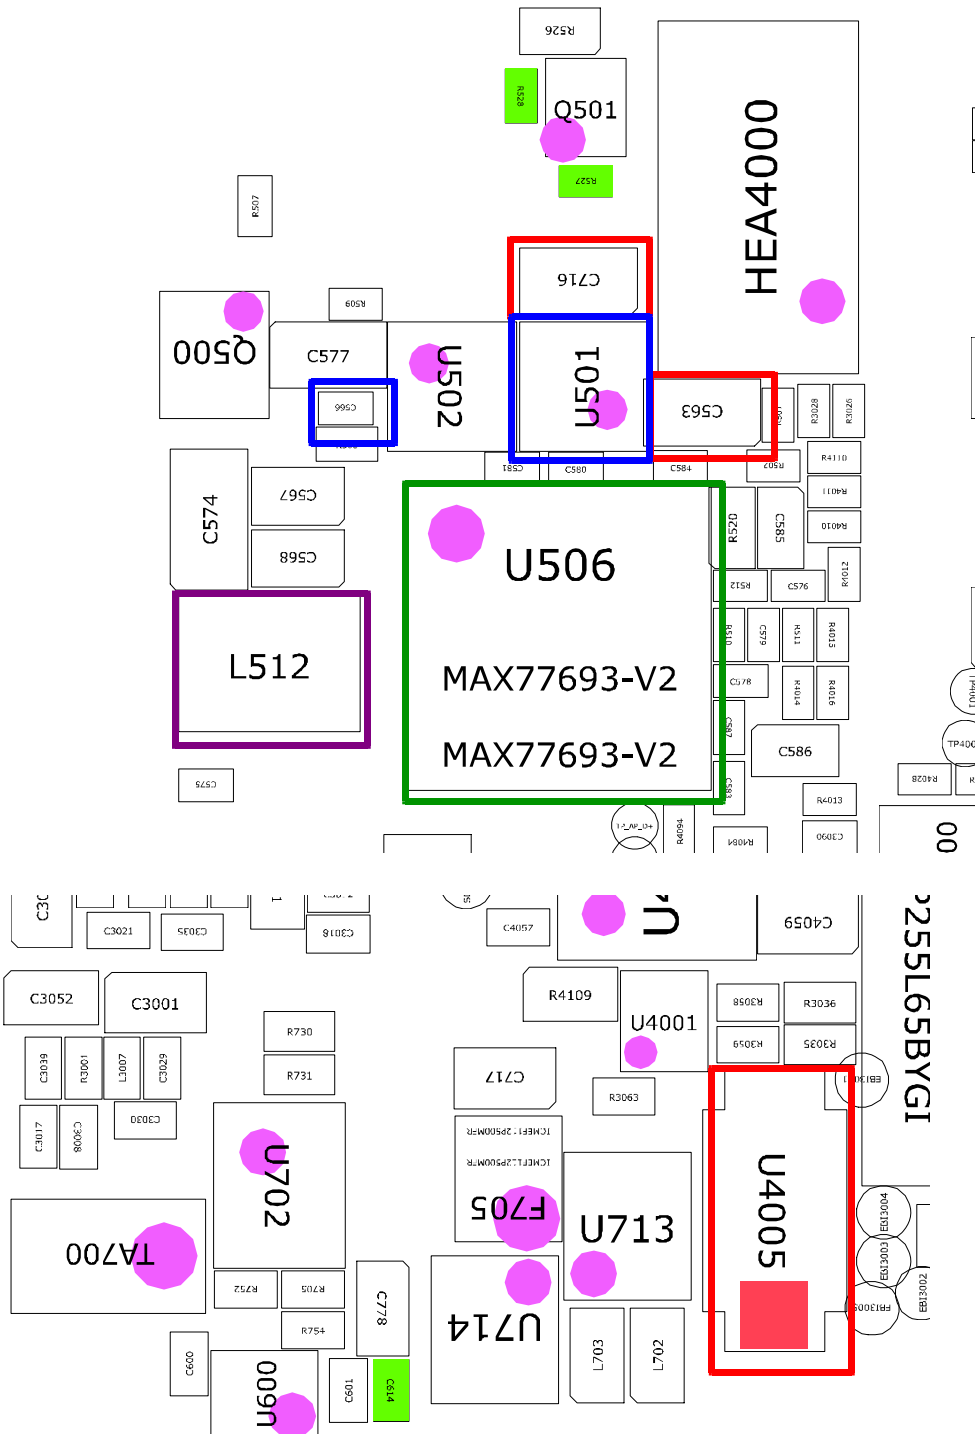


8-4. 维修原理图


-故障处（顶部视图）

• : 故障

UCP4000

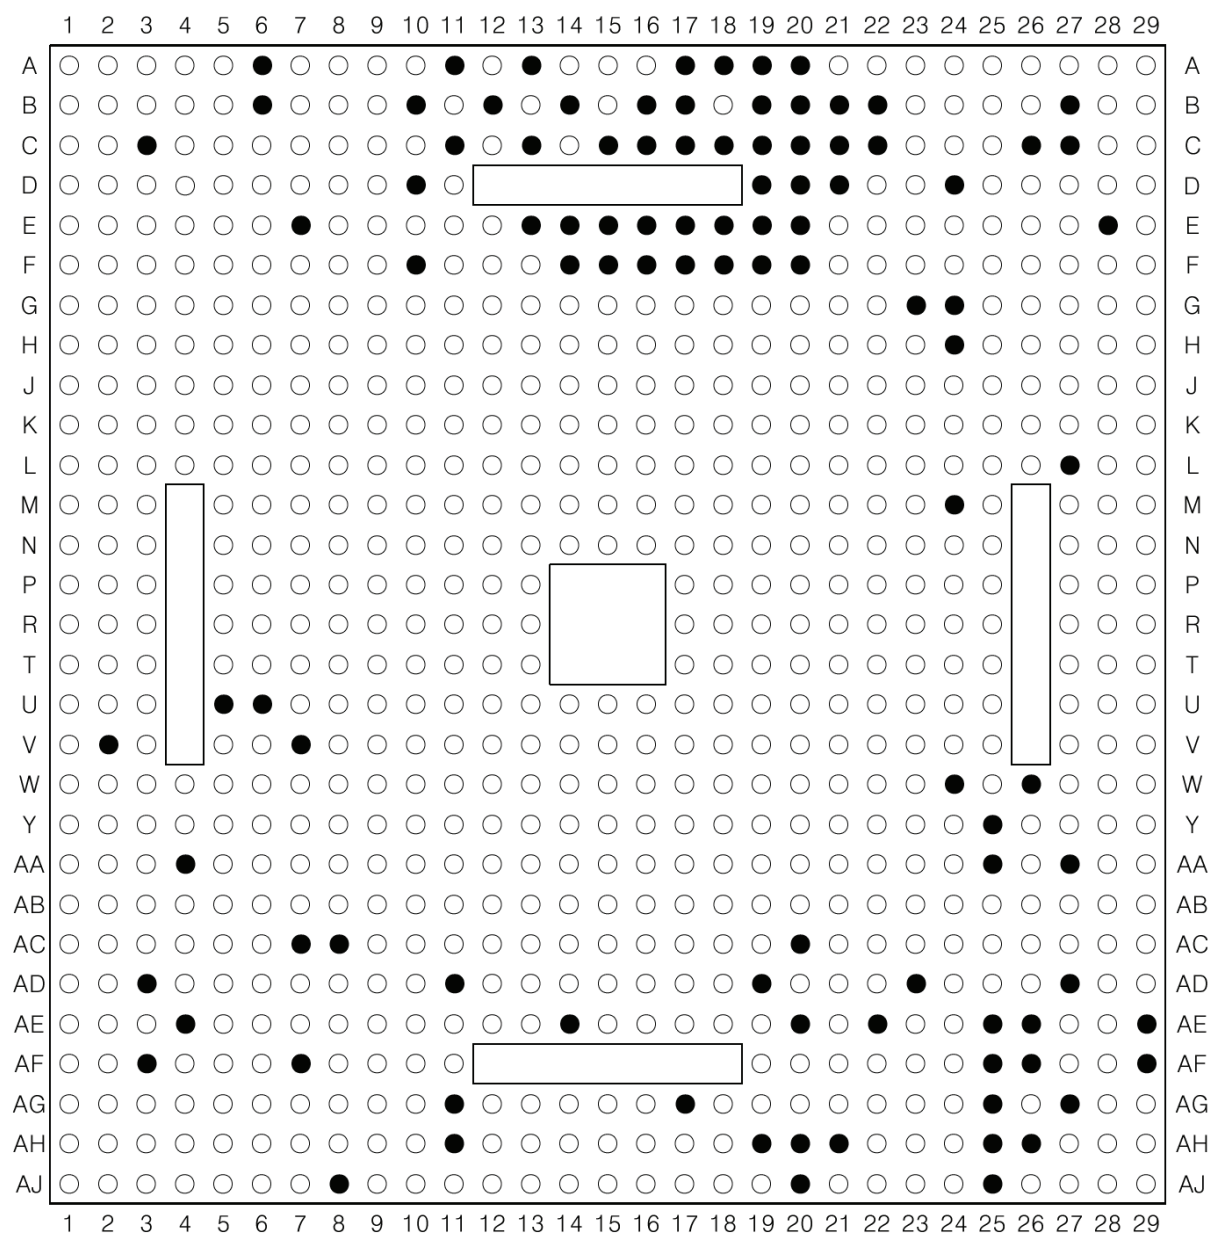

UCP3000

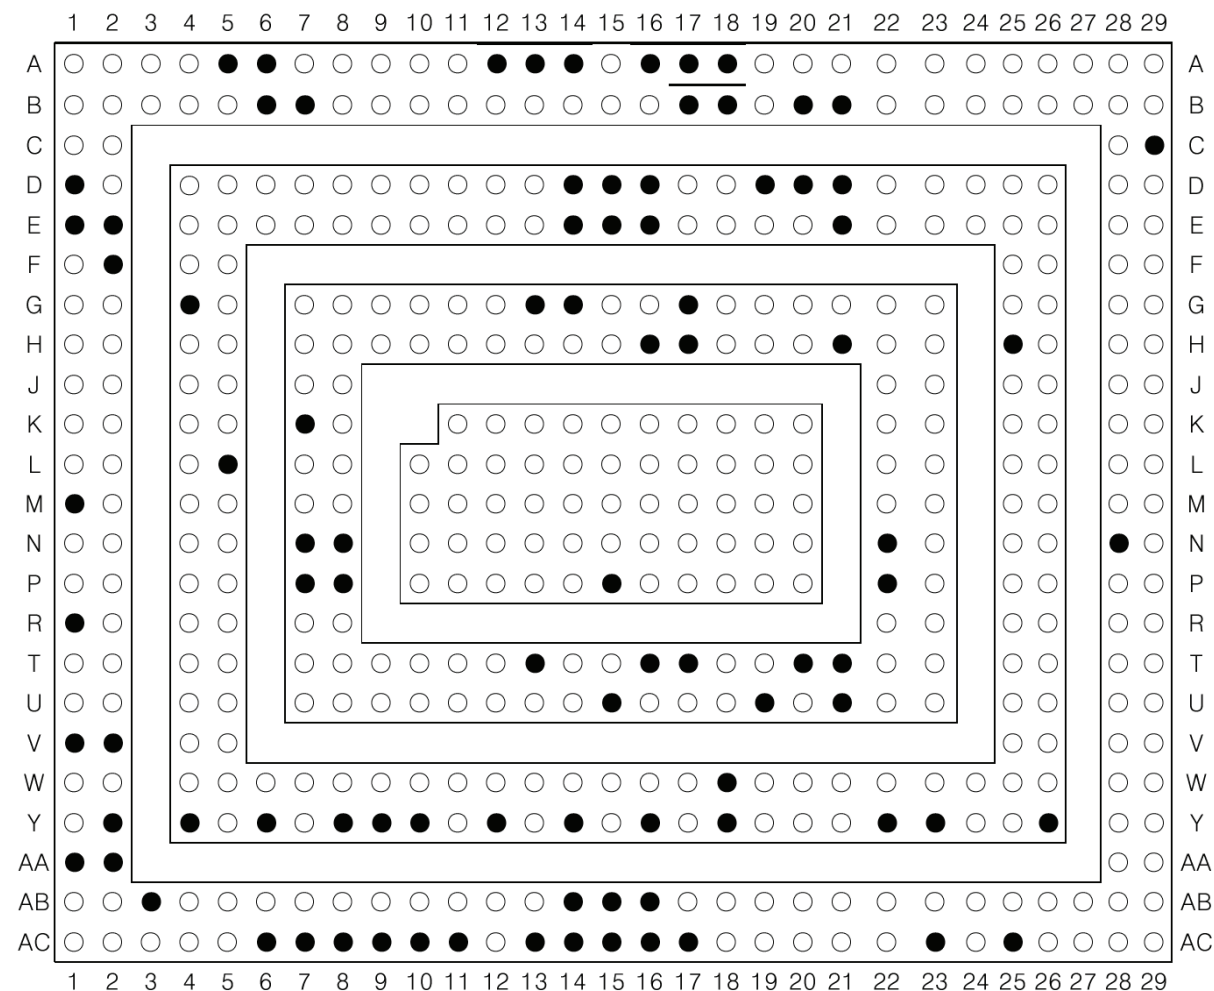

U3004

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
B	○	●	●	○	●	●	○	○	●	●	○	○	●	○	○	●
C	●	●													○	●
D	○	○		●	○	○	●	●	●	●	○	○	○		●	●
E	○	○		○	○		○	○	○	○		○	○		●	●
F	○	○		●	○		○	○	○	○		○	●		●	○
G	○	○		●	●		○	○	○	○		○	●	●	●	●
H	○	●		○	○	●	○	●	○	○	○	○	●		●	○
J	○	○													●	●
K	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●
L	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●

U500

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
E	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
F	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
G	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
J	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○