


Block Diagram




红米5A 逻辑框图&主板元件分布图

TOP

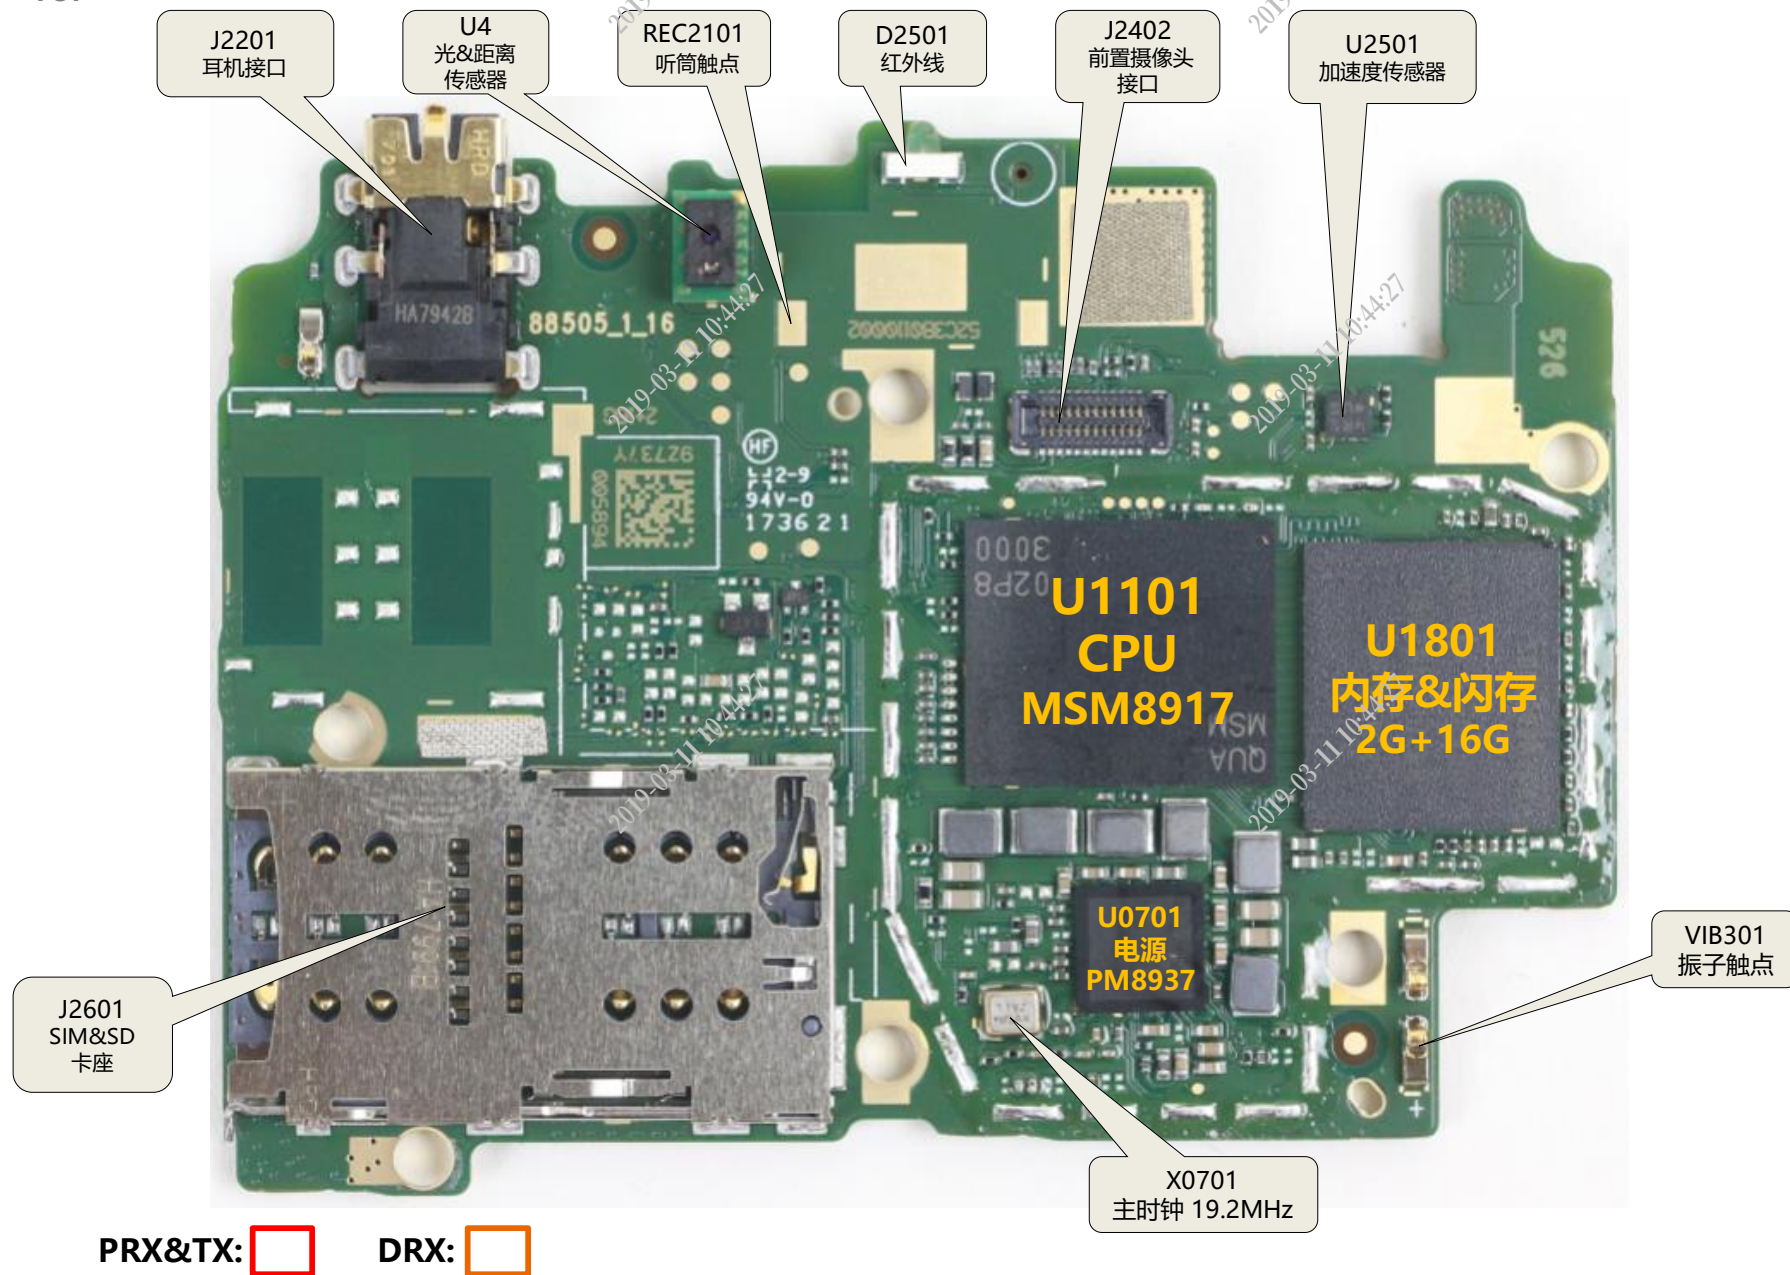

红米5A 逻辑框图&主板元件分布图

BOT

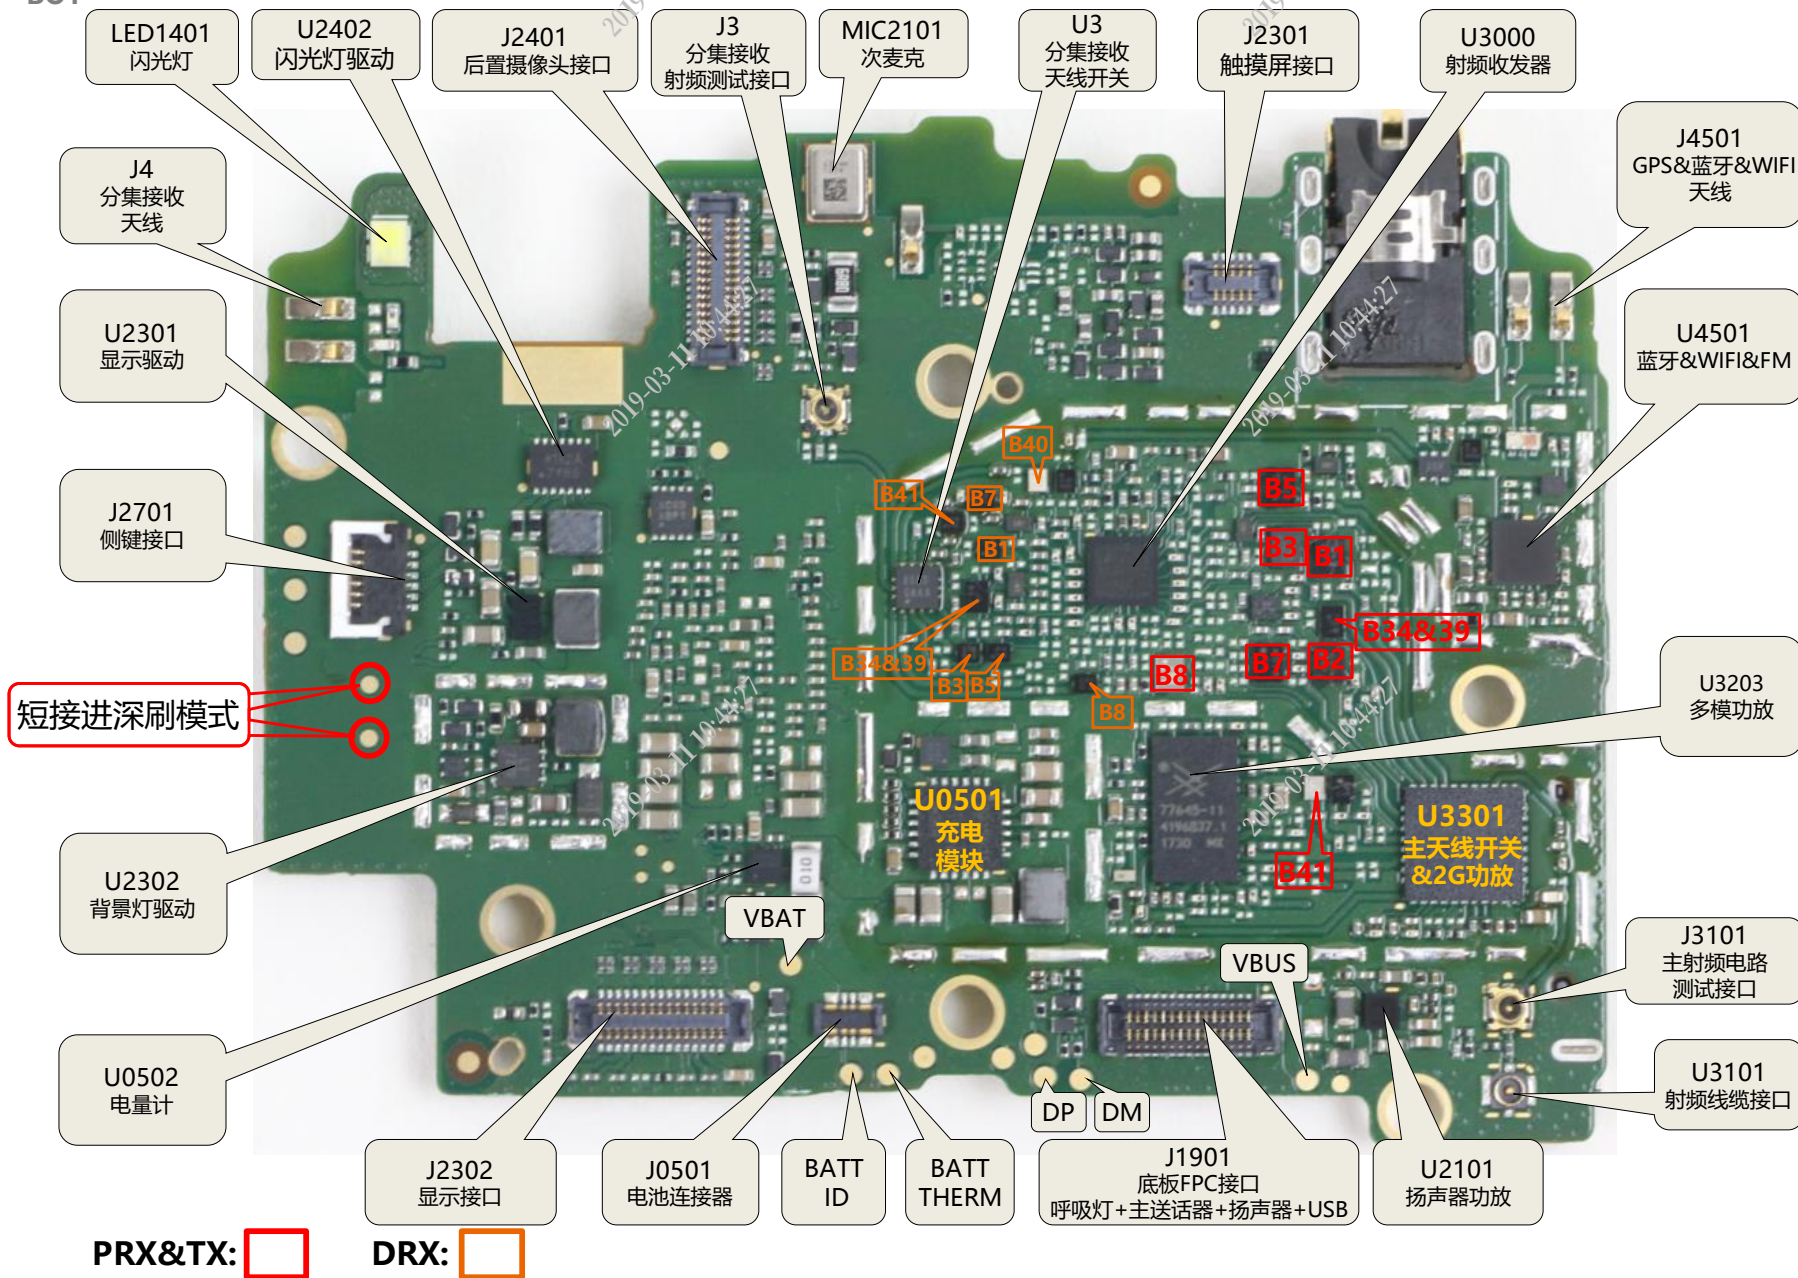

红米5A 逻辑框图&主板元件分布图

框图和位号图涉及的英文缩写可根据下表进行解释。

红米5A 逻辑框图，英译汉对照表							
索引	缩写	释义		索引	缩写	释义	
	13MP	1300万像素			SPMI	电源管理总线	
A	ANT	天线			SMPS	开关电源（电源IC输出的供电信号）	
B	B1/B2/B3~B41	第1~41频段		S	SENSOR I2C	两线制串行控制总线（传感器与CPU间）	
	Block Diagram	框图			SDC1	U801与CPU间通信总线	
	BOT	底面			SDC2 SDCARD	SD卡与CPU通讯线路	
	BATT THERM	温度检测			SPK P/N	扬声器的正负	
	BAT ID	电池识别			SLEEP CLK	睡眠时钟	
	BB_CLK	基带时钟		T	TOP	上面	
C	BUCK_SMB_I2C	电量计控制总线			TP I2C	触屏控制总线	
	CDC PDM	音频通信总线			TX BB IQ	基带部分发射IQ信号	
D	DRX BB IQ	分集接收IQ信号（中频与CPU间）		U	USB-DP	USB Data Positive（数据+）手机与外设的通信	
E	EBIO	U801与CPU间通信总线			USB-DM	USB Data Minus（数据-）手机与外设的通信	
G	GPS IN	GPS输入（输入到U2501）			UIM2 ADTA	通信线路（SIM卡2与CPU间）	
	GPS BB IQ	GPS基带IQ信号（中频与CPU间）			UIM1 ADTA	通信线路（SIM卡1与CPU间）	
L	Lanes CSI	摄像头串行总线（摄像头与CPU通讯）		V	VBATT	电池电压	
	LDO	低压差线性稳压器			VPA APT	各PA供电（调节放大级别）	
	Lanes DSI	显示器串行总线（LCD与CPU通讯）			VBUS_USB_IN	USB供电	
P	PRX BB IQ	主集接收IQ信号（中频与CPU间）		W	WL BB IQ	WIFI基带IQ信号（U500与CPU间）	
R	RST	复位信号			WTR CLK	射频时钟	
	RFFE	射频控制总线			WLAND CMD	通信总线（WIFI和CPU间）	