


# 8. 3 级维修


## 8-1.框图

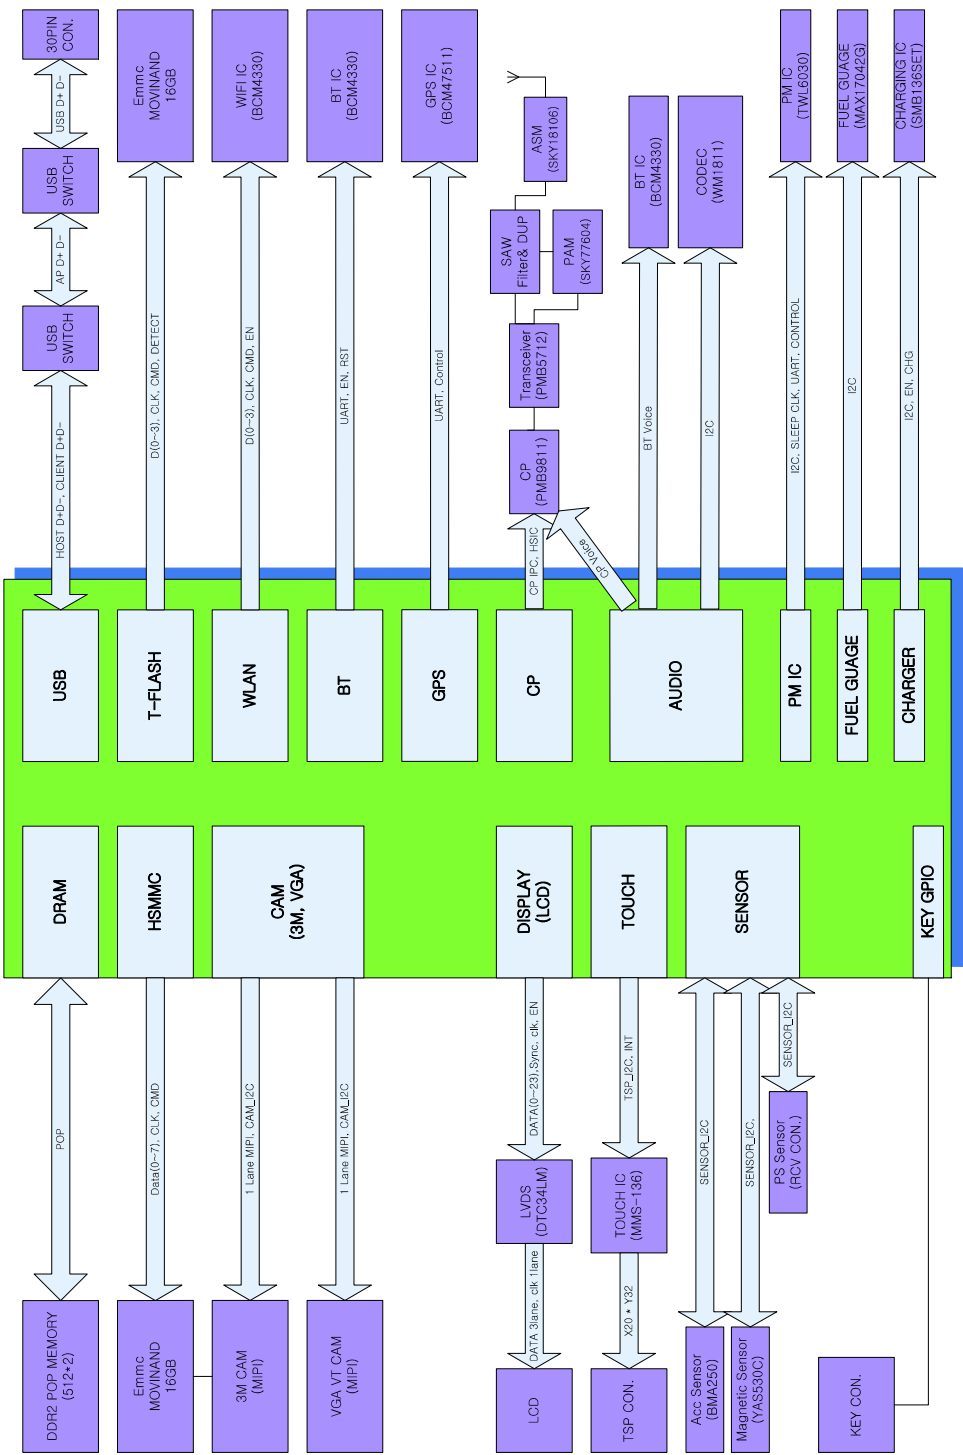

This detailed floor plan of the 1st floor of the University of Cambridge Library shows a complex arrangement of rooms and corridors. The plan is oriented with North at the top. Key areas include:

- Top Section (North):** Contains several large rooms labeled U100, U101, U102, U103, U104, U105, U106, U107, U108, U109, U110, U111, U112, U113, U114, U115, U116, U117, U118, U119, U120, U121, U122, U123, U124, U125, U126, U127, U128, U129, U130, U131, U132, U133, U134, U135, U136, U137, U138, U139, U140, U141, U142, U143, U144, U145, U146, U147, U148, U149, U150, U151, U152, U153, U154, U155, U156, U157, U158, U159, U160, U161, U162, U163, U164, U165, U166, U167, U168, U169, U170, U171, U172, U173, U174, U175, U176, U177, U178, U179, U180, U181, U182, U183, U184, U185, U186, U187, U188, U189, U190, U191, U192, U193, U194, U195, U196, U197, U198, U199, U200, U201, U202, U203, U204, U205, U206, U207, U208, U209, U210, U211, U212, U213, U214, U215, U216, U217, U218, U219, U220, U221, U222, U223, U224, U225, U226, U227, U228, U229, U230, U231, U232, U233, U234, U235, U236, U237, U238, U239, U240, U241, U242, U243, U244, U245, U246, U247, U248, U249, U250, U251, U252, U253, U254, U255, U256, U257, U258, U259, U260, U261, U262, U263, U264, U265, U266, U267, U268, U269, U270, U271, U272, U273, U274, U275, U276, U277, U278, U279, U280, U281, U282, U283, U284, U285, U286, U287, U288, U289, U290, U291, U292, U293, U294, U295, U296, U297, U298, U299, U300, U301, U302, U303, U304, U305, U306, U307, U308, U309, U310, U311, U312, U313, U314, U315, U316, U317, U318, U319, U320, U321, U322, U323, U324, U325, U326, U327, U328, U329, U330, U331, U332, U333, U334, U335, U336, U337, U338, U339, U340, U341, U342, U343, U344, U345, U346, U347, U348, U349, U350, U351, U352, U353, U354, U355, U356, U357, U358, U359, U360, U361, U362, U363, U364, U365, U366, U367, U368, U369, U370, U371, U372, U373, U374, U375, U376, U377, U378, U379, U380, U381, U382, U383, U384, U385, U386, U387, U388, U389, U390, U391, U392, U393, U394, U395, U396, U397, U398, U399, U400, U401, U402, U403, U404, U405, U406, U407, U408, U409, U410, U411, U412, U413, U414, U415, U416, U417, U418, U419, U420, U421, U422, U423, U424, U425, U426, U427, U428, U429, U430, U431, U432, U433, U434, U435, U436, U437, U438, U439, U440, U441, U442, U443, U444, U445, U446, U447, U448, U449, U450, U451, U452, U453, U454, U455, U456, U457, U458, U459, U460, U461, U462, U463, U464, U465, U466, U467, U468, U469, U470, U471, U472, U473, U474, U475, U476, U477, U478, U479, U480, U481, U482, U483, U484, U485, U486, U487, U488, U489, U490, U491, U492, U493, U494, U495, U496, U497, U498, U499, U500, U501, U502, U503, U504, U505, U506, U507, U508, U509, U510, U511, U512, U513, U514, U515, U516, U517, U518, U519, U520, U521, U522, U523, U524, U525, U526, U527, U528, U529, U530, U531, U532, U533, U534, U535, U536, U537, U538, U539, U540, U541, U542, U543, U544, U545, U546, U547, U548, U549, U550, U551, U552, U553, U554, U555, U556, U557, U558, U559, U560, U561, U562, U563, U564, U565, U566, U567, U568, U569, U570, U571, U572, U573, U574, U575, U576, U577, U578, U579, U580, U581, U582, U583, U584, U585, U586, U587, U588, U589, U590, U591, U592, U593, U594, U595, U596, U597, U598, U599, U600, U601, U602, U603, U604, U605, U606, U607, U608, U609, U610, U611, U612, U613, U614, U615, U616, U617, U618, U619, U620, U621, U622, U623, U624, U625, U626, U627, U628, U629, U630, U631, U632, U633, U634, U635, U636, U637, U638, U639, U640, U641, U642, U643, U644, U645, U646, U647, U648, U649, U650, U651, U652, U653, U654, U655, U656, U657, U658, U659, U660, U661, U662, U663, U664, U665, U666, U667, U668, U669, U670, U671, U672, U673, U674, U675, U676, U677, U678, U679, U680, U681, U682, U683, U684, U685, U686, U687, U688, U689, U690, U691, U692, U693, U694, U695, U696, U697, U698, U699, U700, U701, U702, U703, U704, U705, U706, U707, U708, U709, U710, U711, U712, U713, U714, U715, U716, U717, U718, U719, U720, U721, U722, U723, U724, U725, U726, U727, U728, U729, U730, U731, U732, U733, U734, U735, U736, U737, U738, U739, U740, U741, U742, U743, U744, U745, U746, U747, U748, U749, U750, U751, U752, U753, U754, U755, U756, U757, U758, U759, U760, U761, U762, U763, U764, U765, U766, U767, U768, U769, U770, U771, U772, U773, U774, U775, U776, U777, U778, U779, U780, U781, U782, U783, U784, U785, U786, U787, U788, U789, U790, U791, U792, U793, U794, U795, U796, U797, U798, U799, U800, U801, U802, U803, U804, U805, U806, U807, U808, U809, U810, U811, U812, U813, U814, U815, U816, U817, U818, U819, U820, U821, U822, U823, U824, U825, U826, U827, U828, U829, U830, U831, U832, U833, U834, U835, U836, U837, U838, U839, U840, U841, U842, U843, U844, U845, U846, U847, U848, U849, U850, U851, U852, U853, U854, U855, U856, U857, U858, U859, U860, U861, U862, U863, U864, U865, U866, U867, U868, U869, U870, U871, U872, U873, U874, U875, U876, U877, U878, U879, U880, U881, U882, U883, U884, U885, U886, U887, U888, U889, U890, U891, U892, U893, U894, U895, U896, U897, U898, U899, U90

### 8-2-2.底部

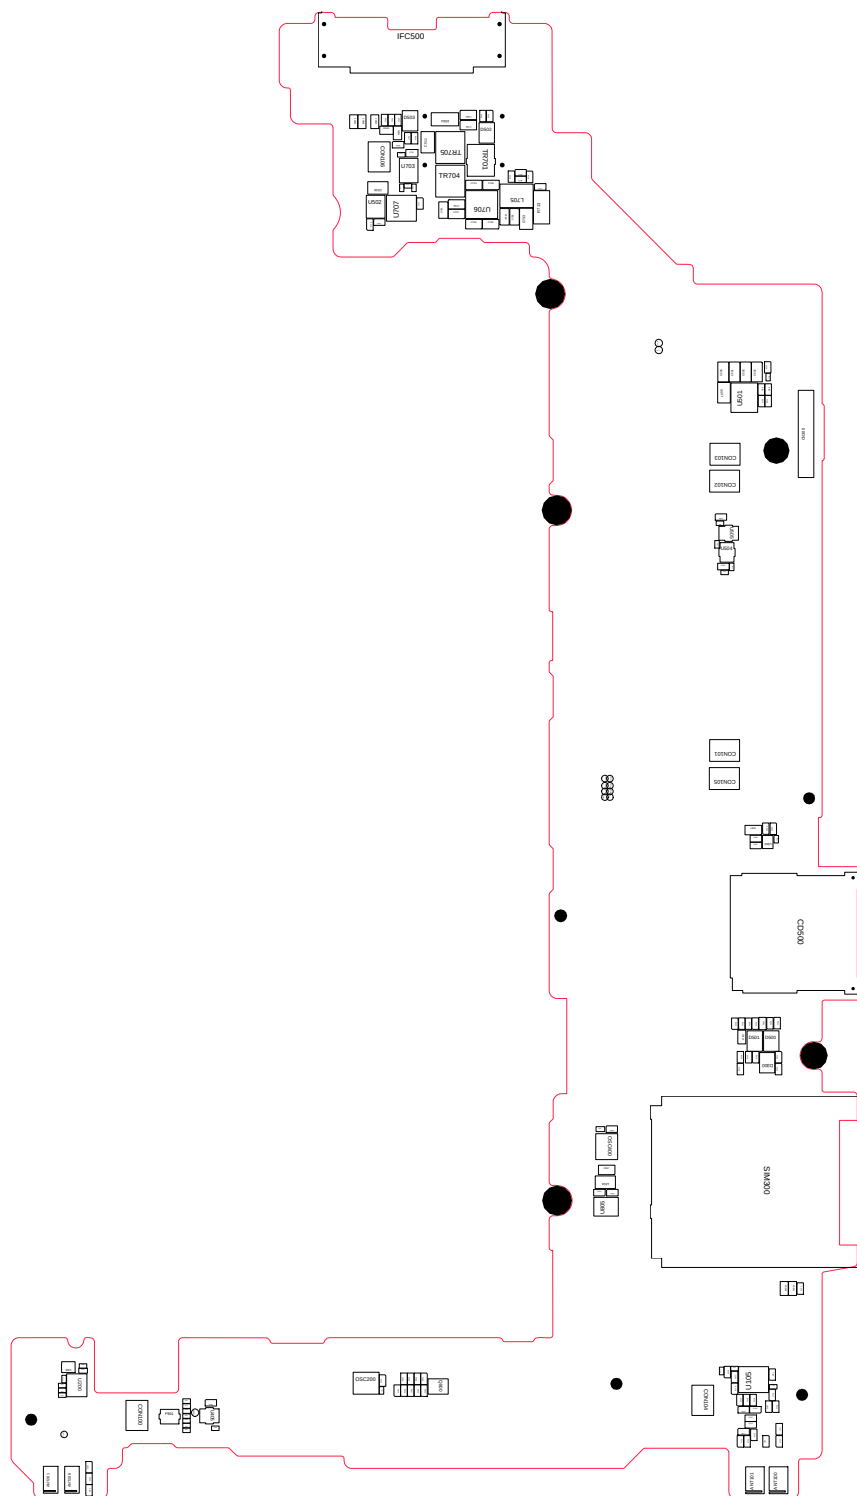


8-3

保密和所有权-本维修手册内容的变更恕不另行通知。  
未经三星书面授权而发布，传送，或违背本文件中的任何内容或数据是严格禁止的。

## 8-3.故障排除流程图

### 设备

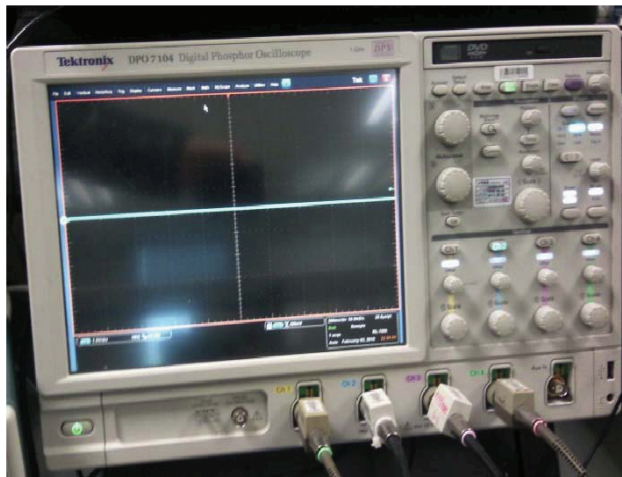

↑示波器




↑数字万用表



↑电源供电



↑+字螺丝刀，ESD 安全镊子

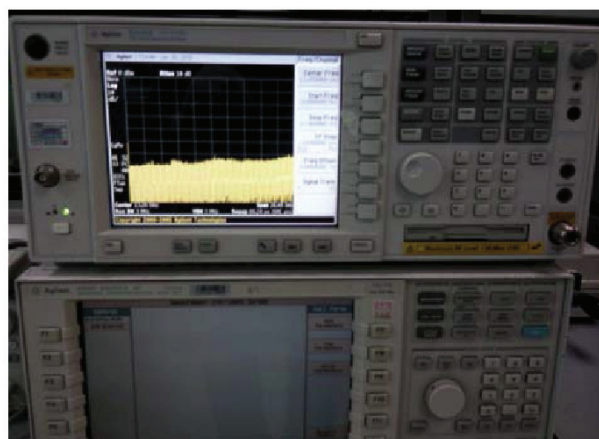




↑8960 和光谱分析器




↑焊接熨斗

## 8-3-1 开机

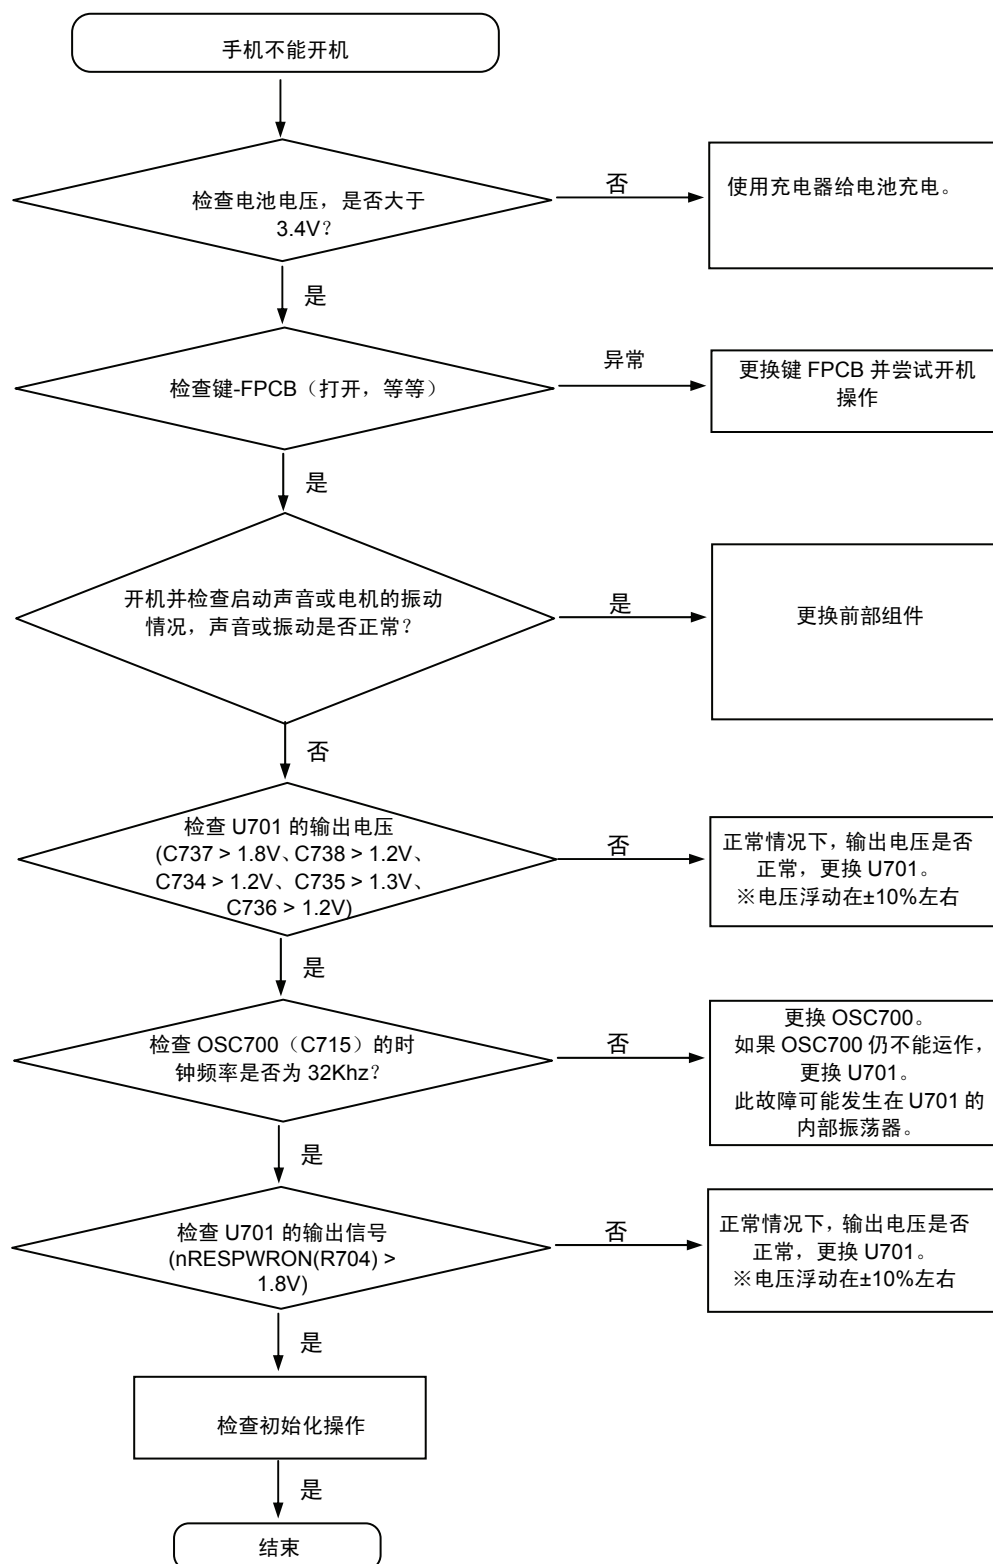

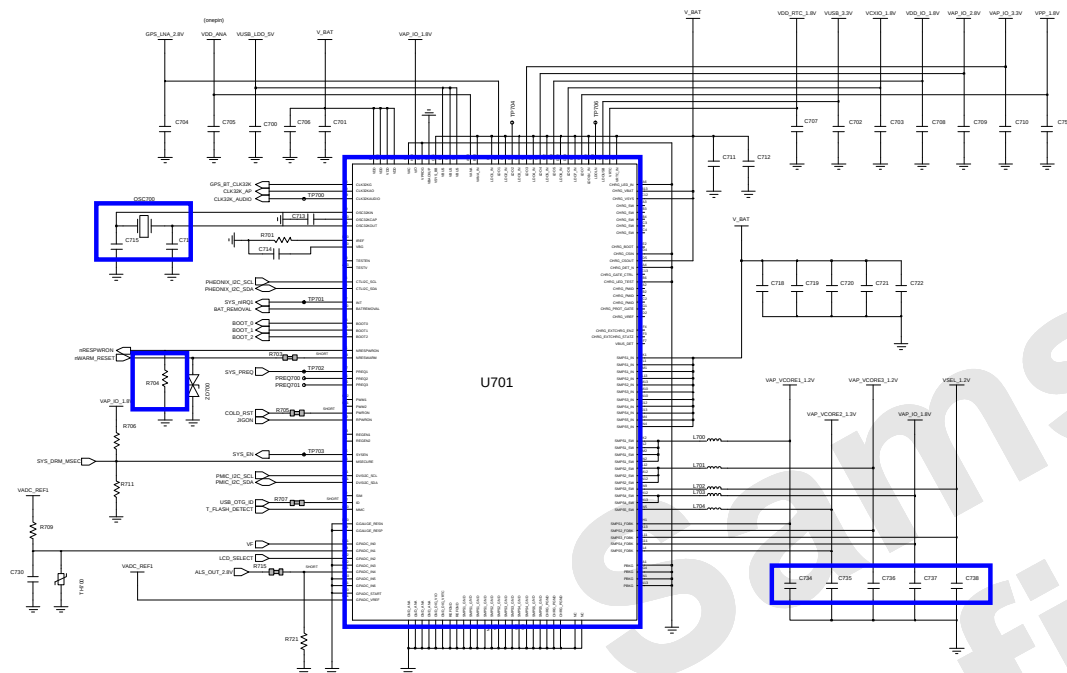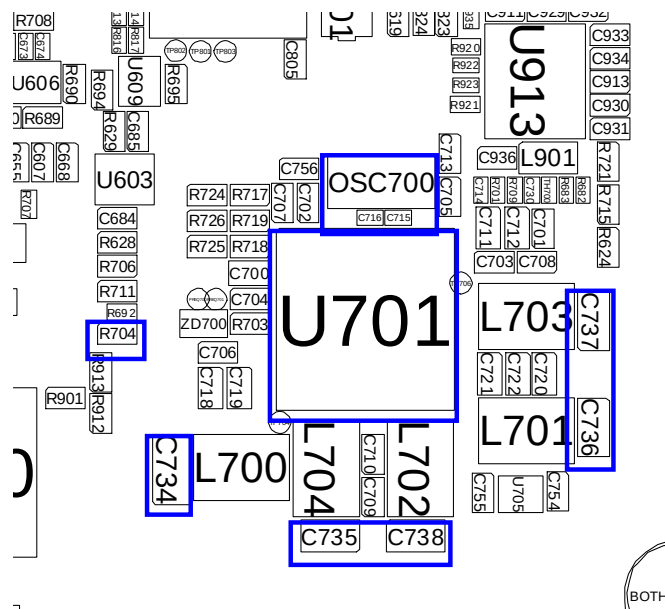


## 8-3-2. 初始化

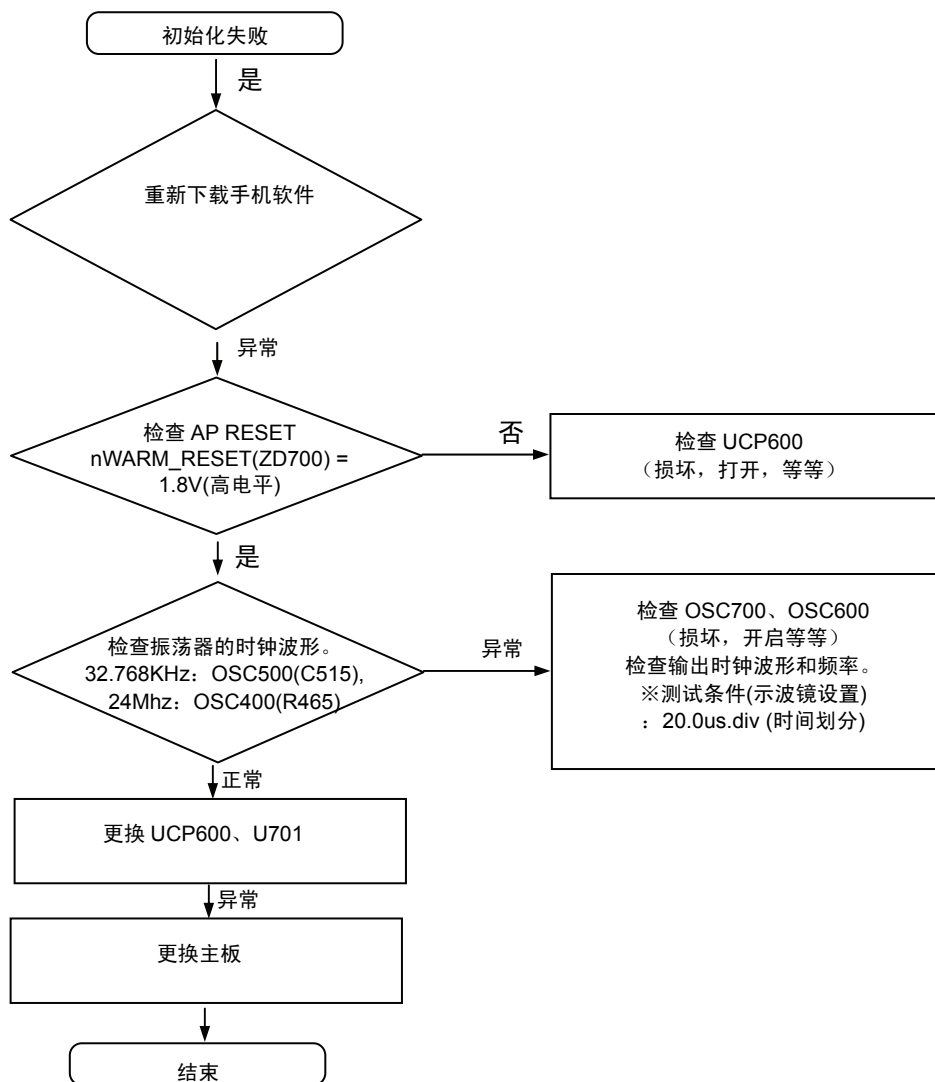






## 8-3-3. 无服务



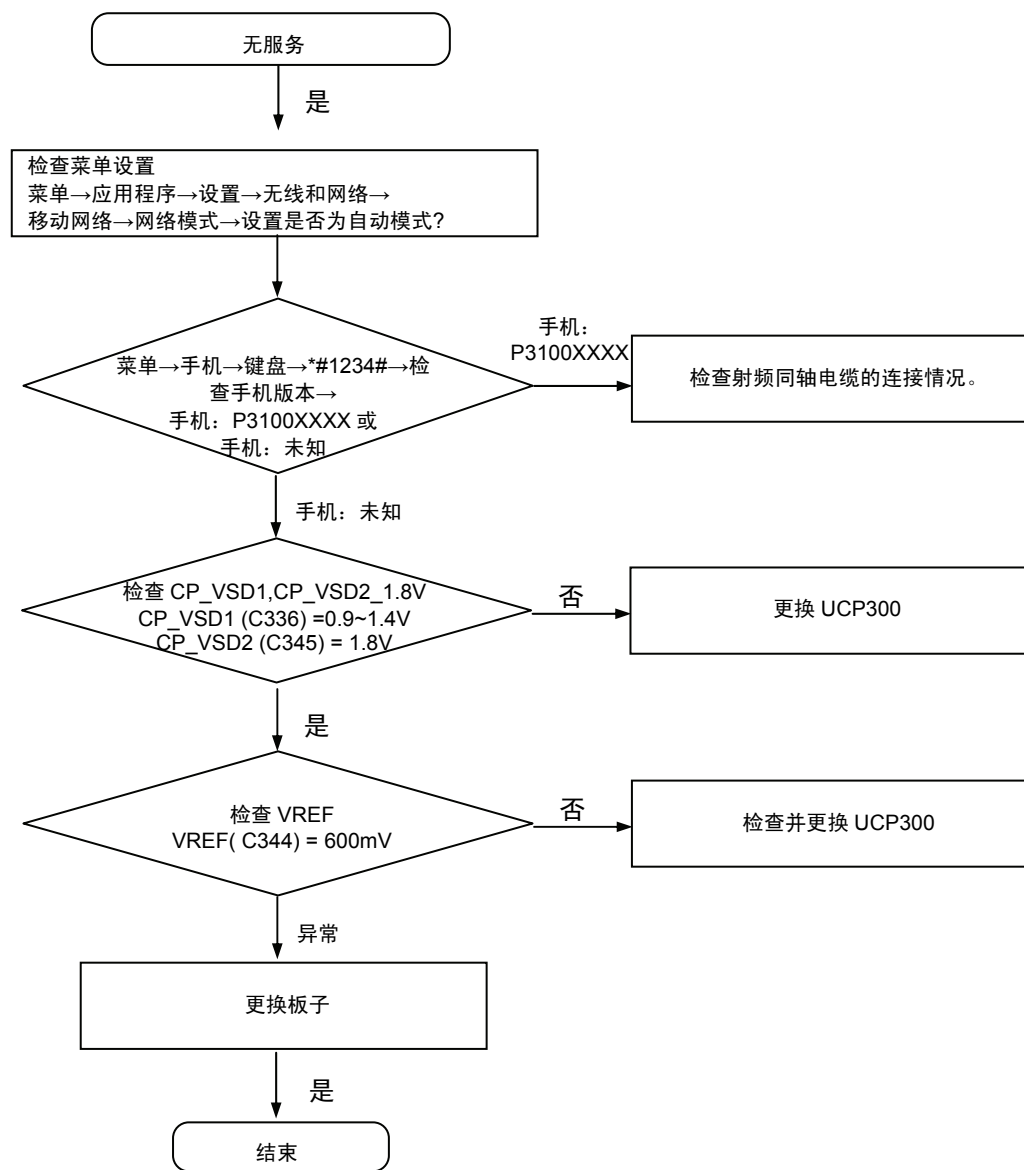





## 8-3-4.Sim 卡

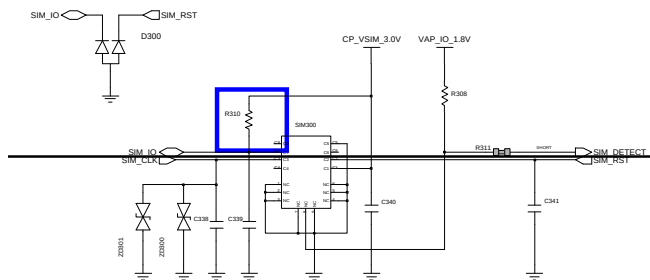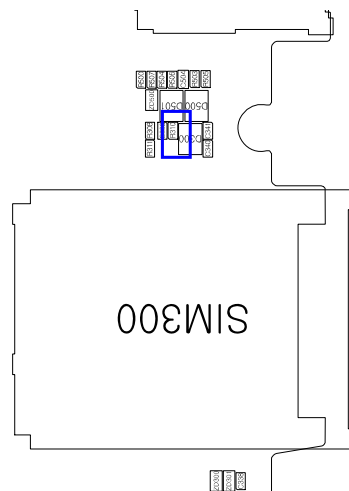
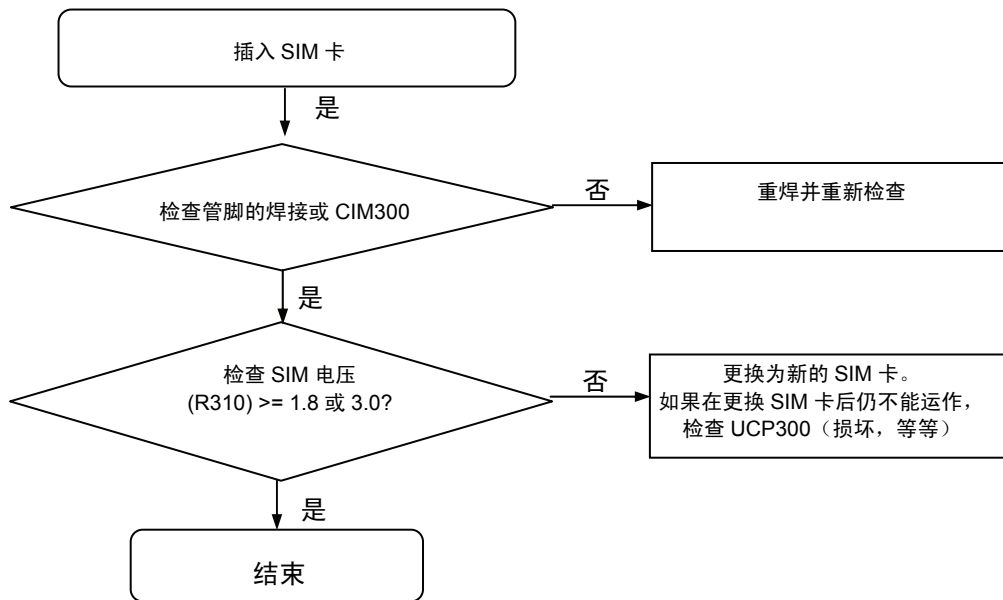


8-3-5.充电部分

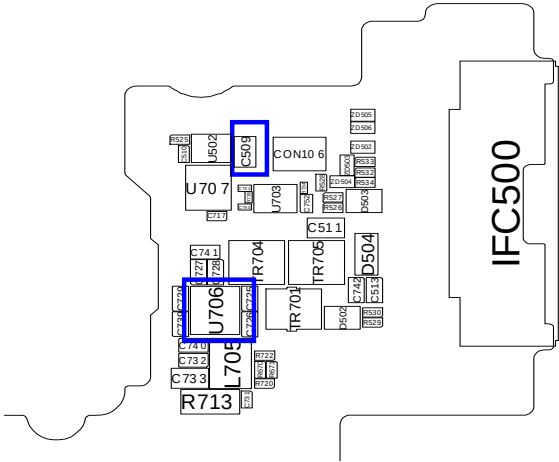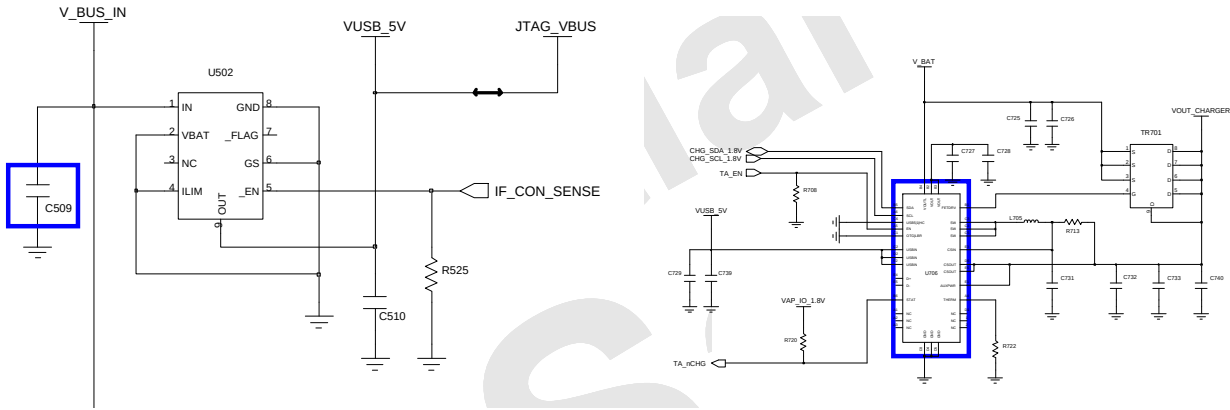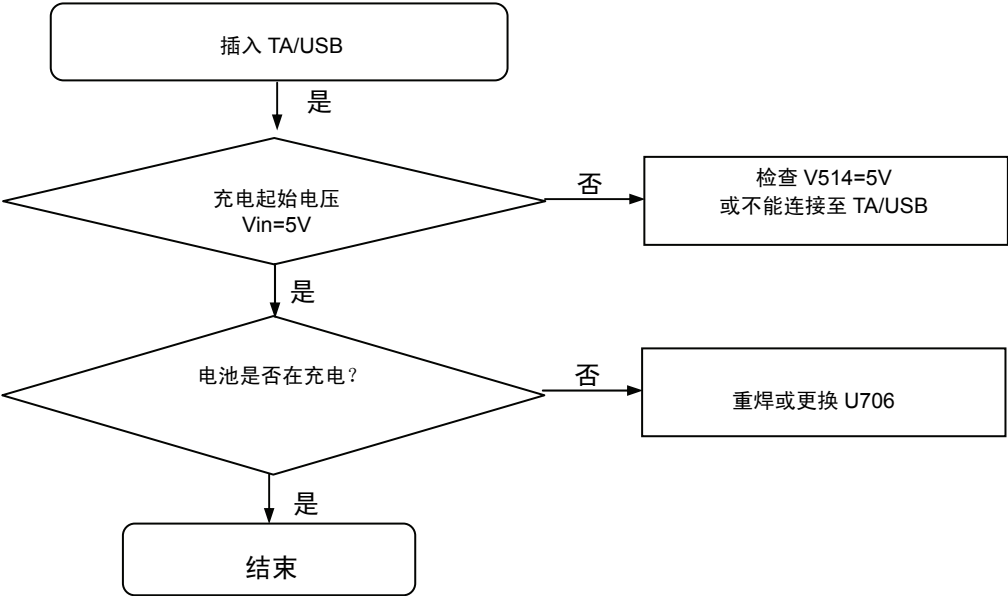



### 8-3-6. 话筒部分（主话筒）

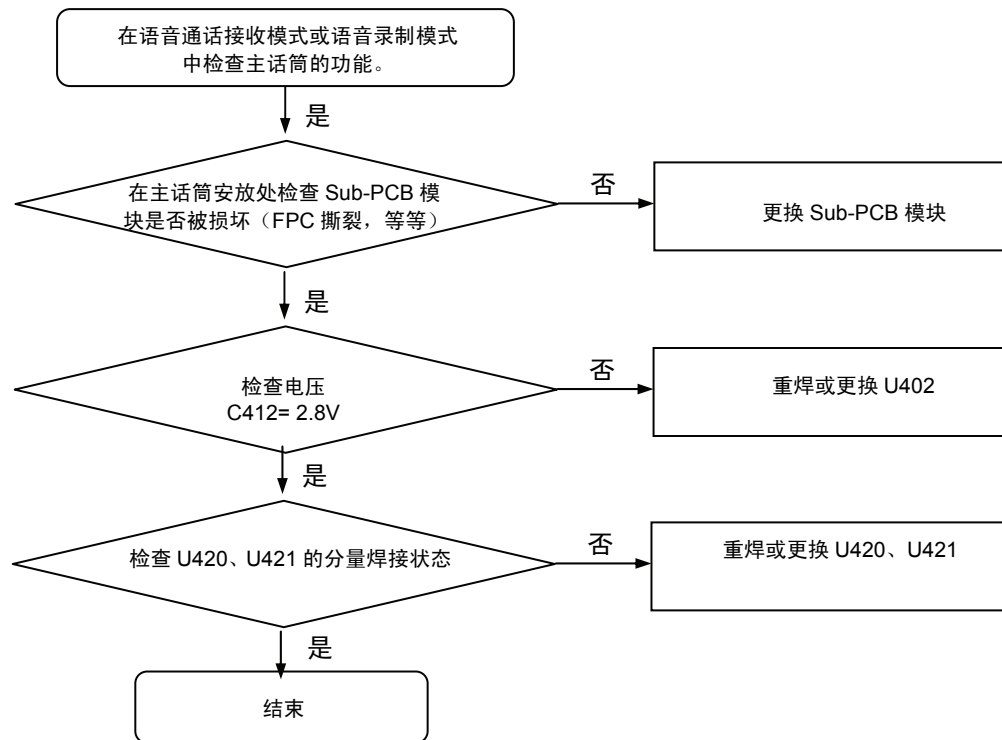

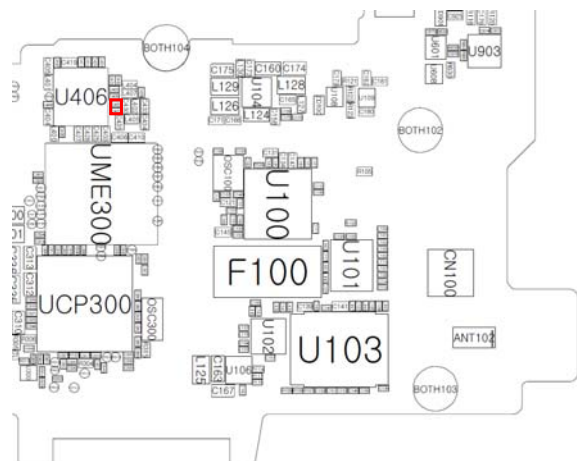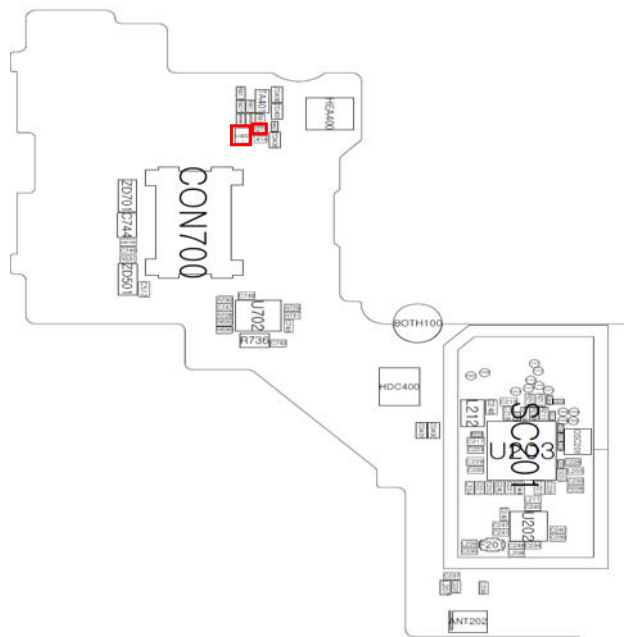


### 8-3-6-1. 话筒部分（副话筒）

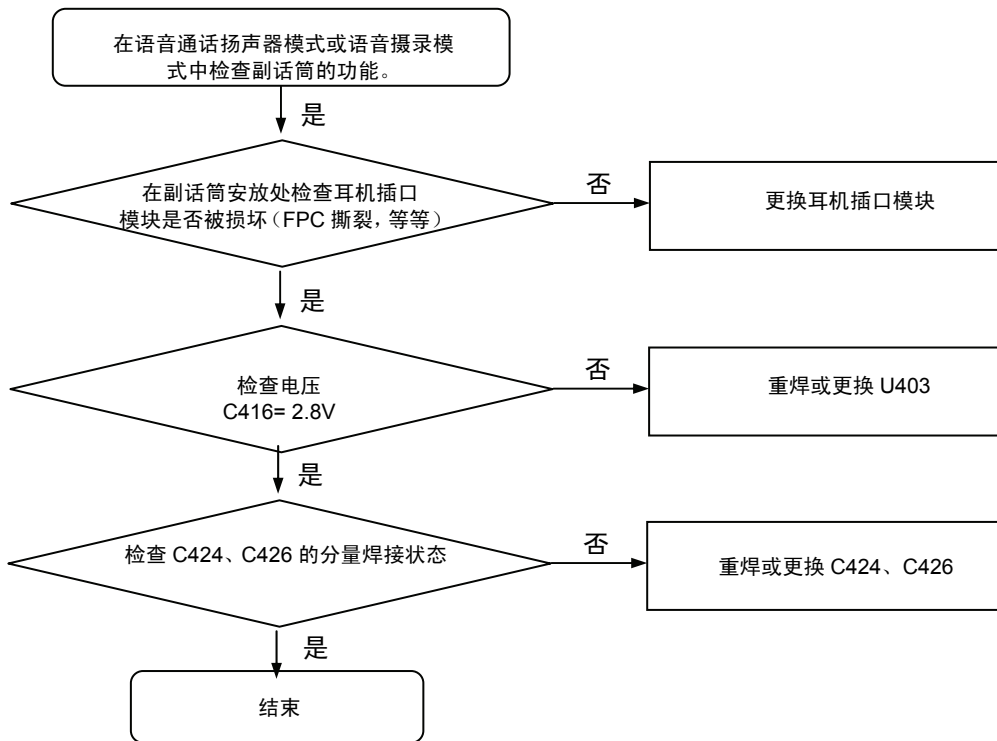

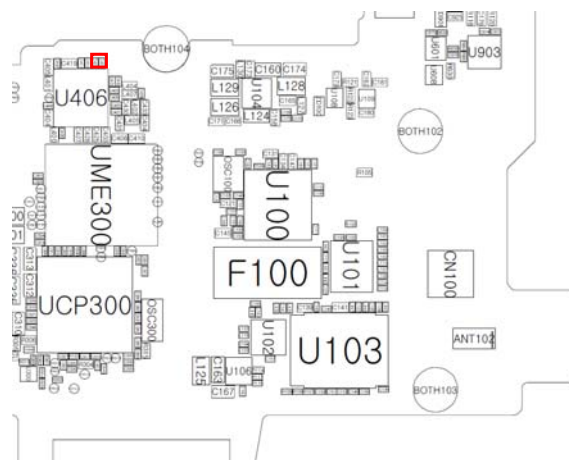




## 8-3-7.扬声器部分

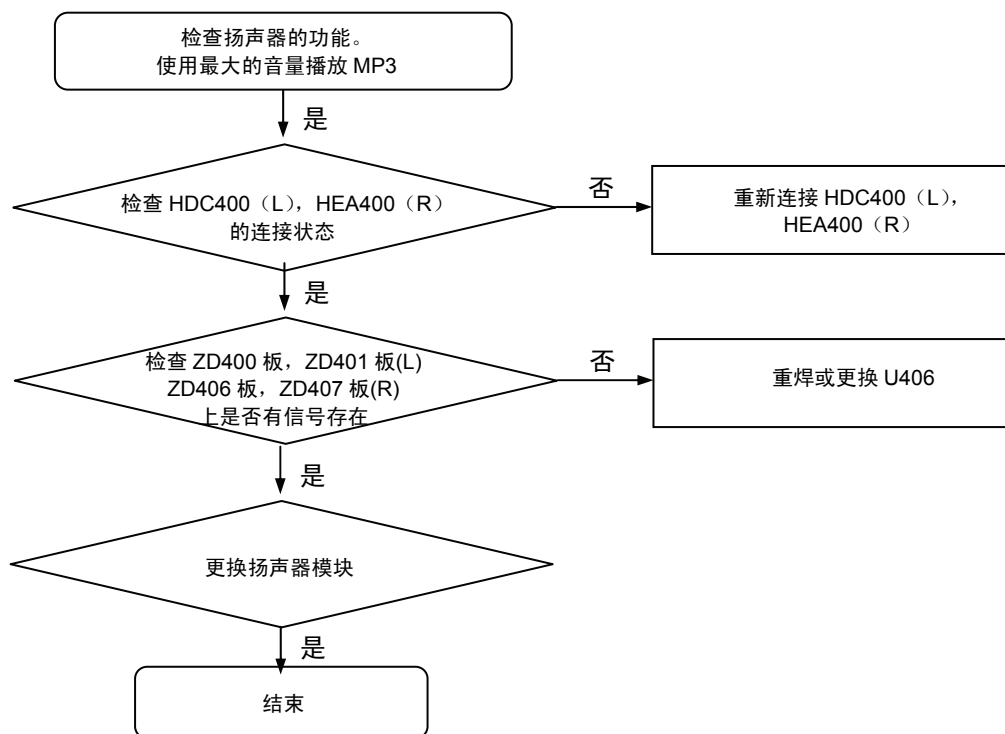






## 8-3-8.接收器部分

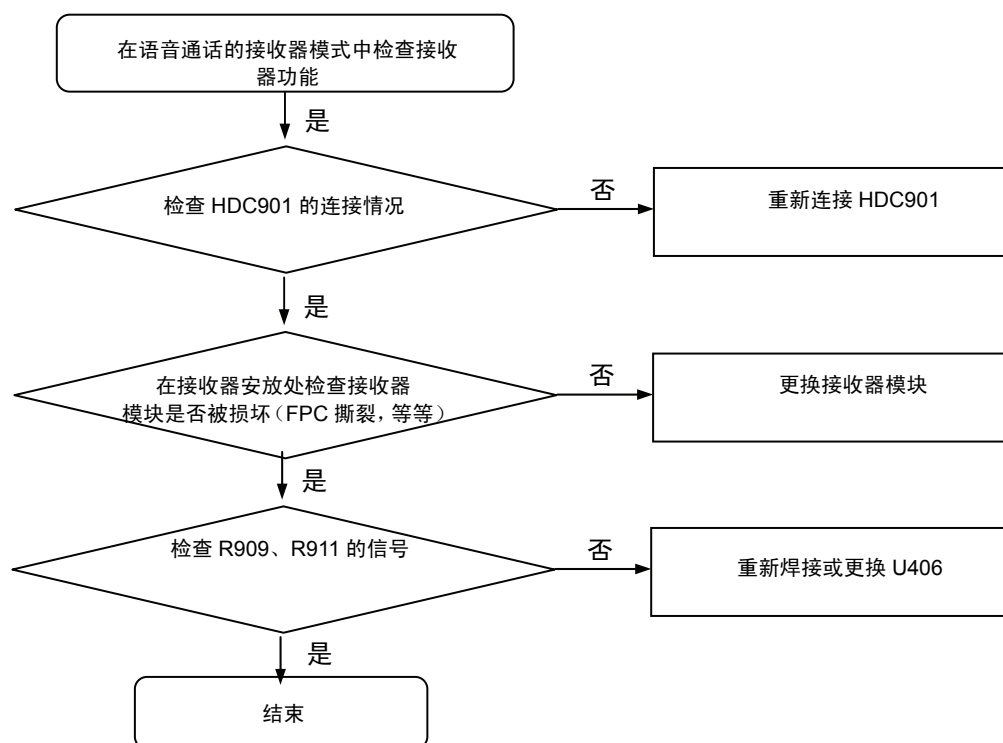


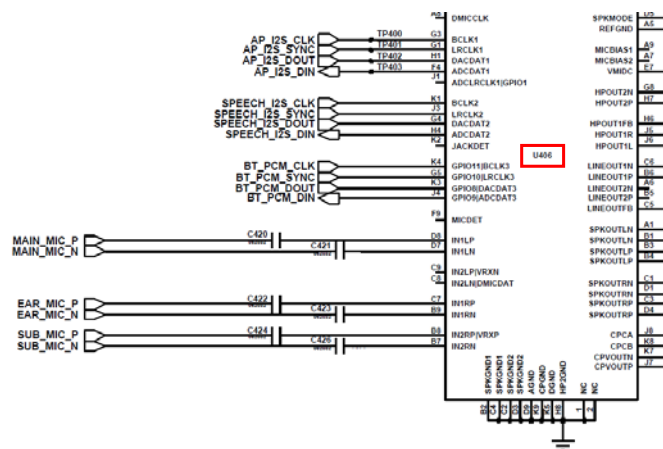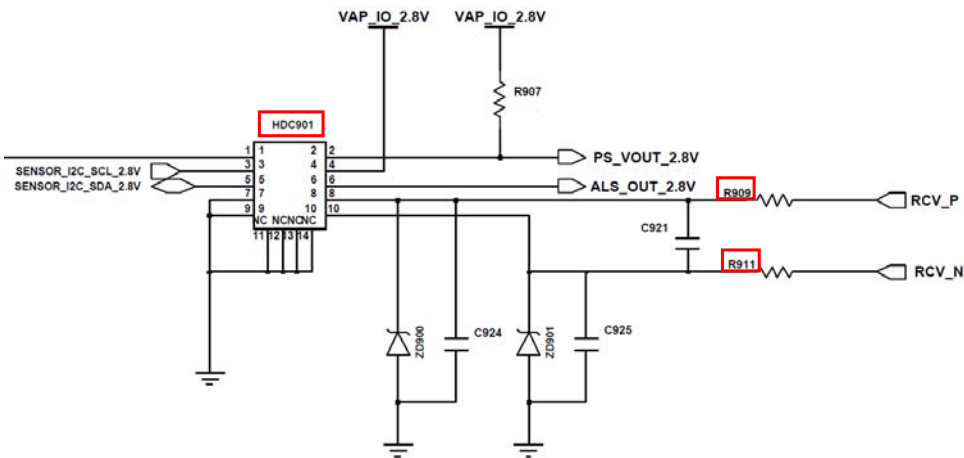


## 8-3-9.蓝牙


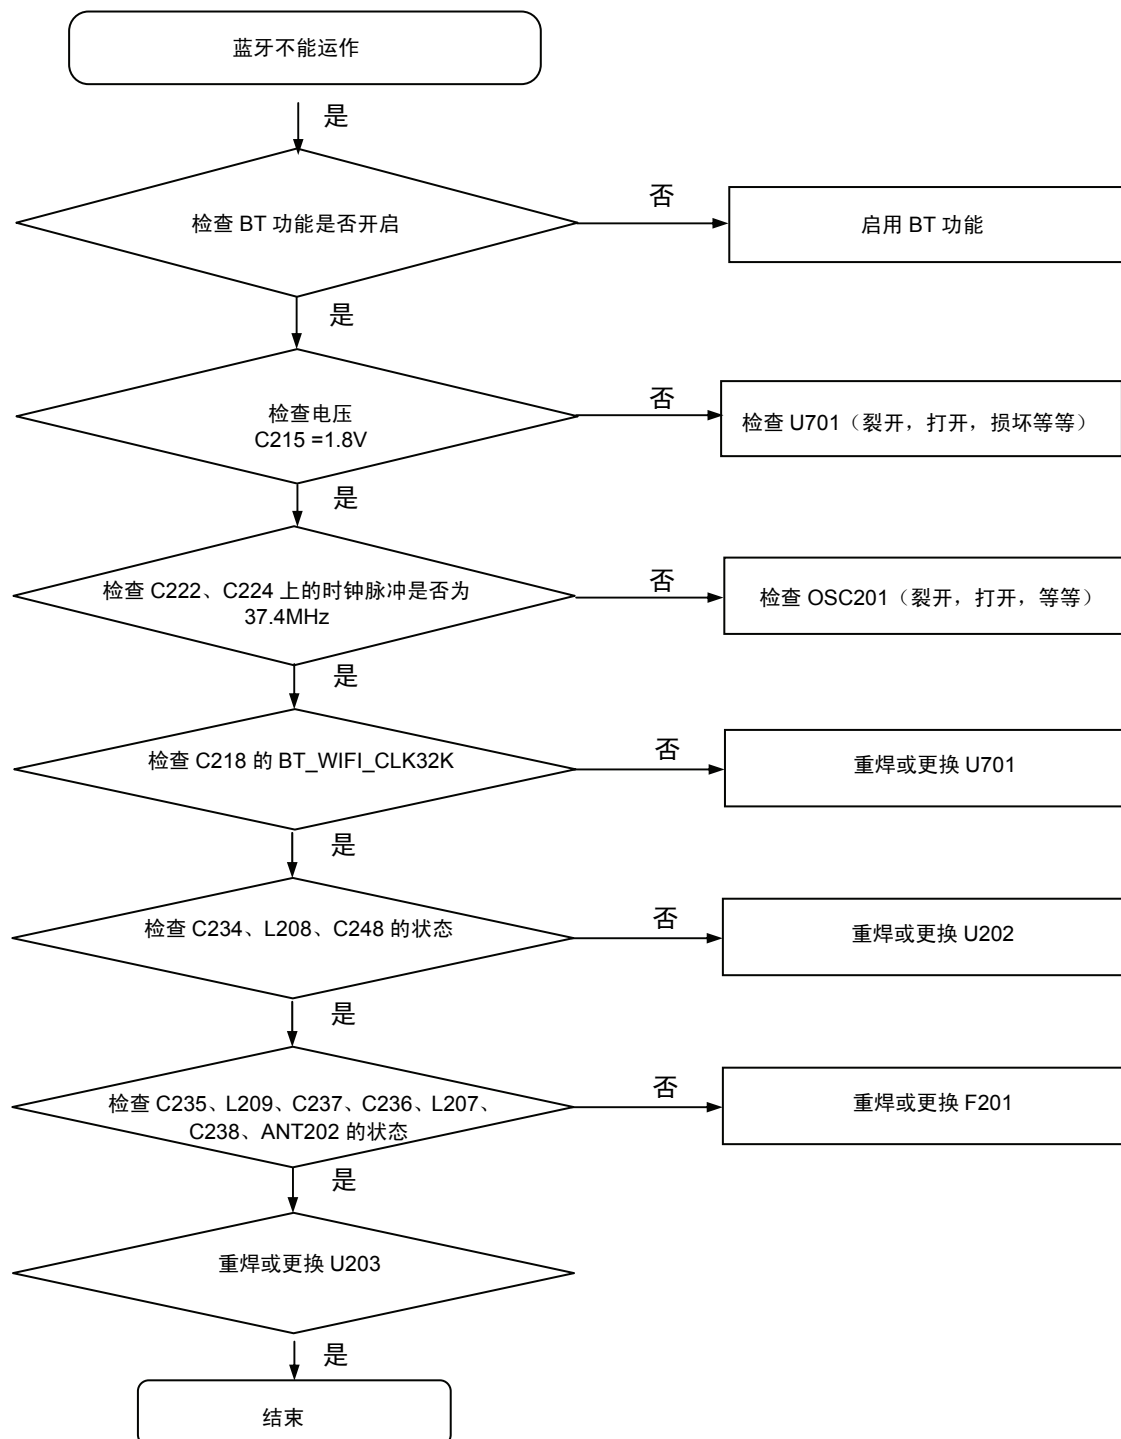


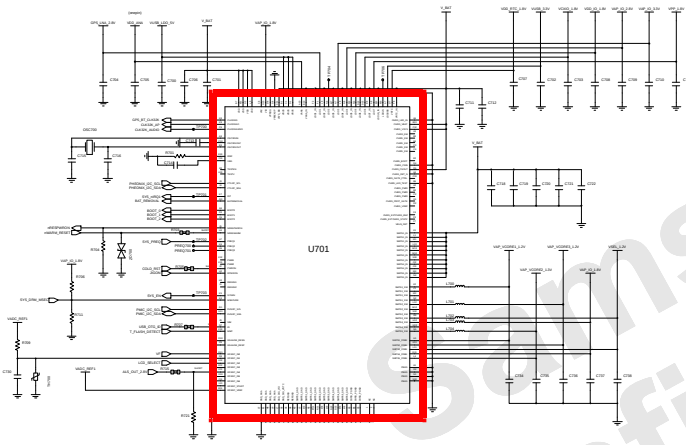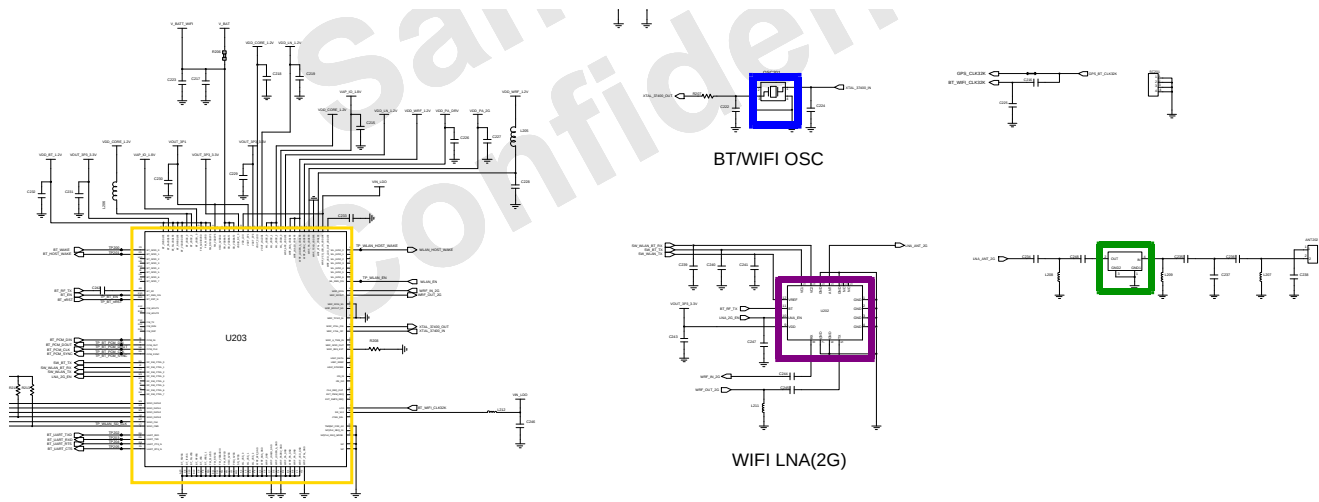


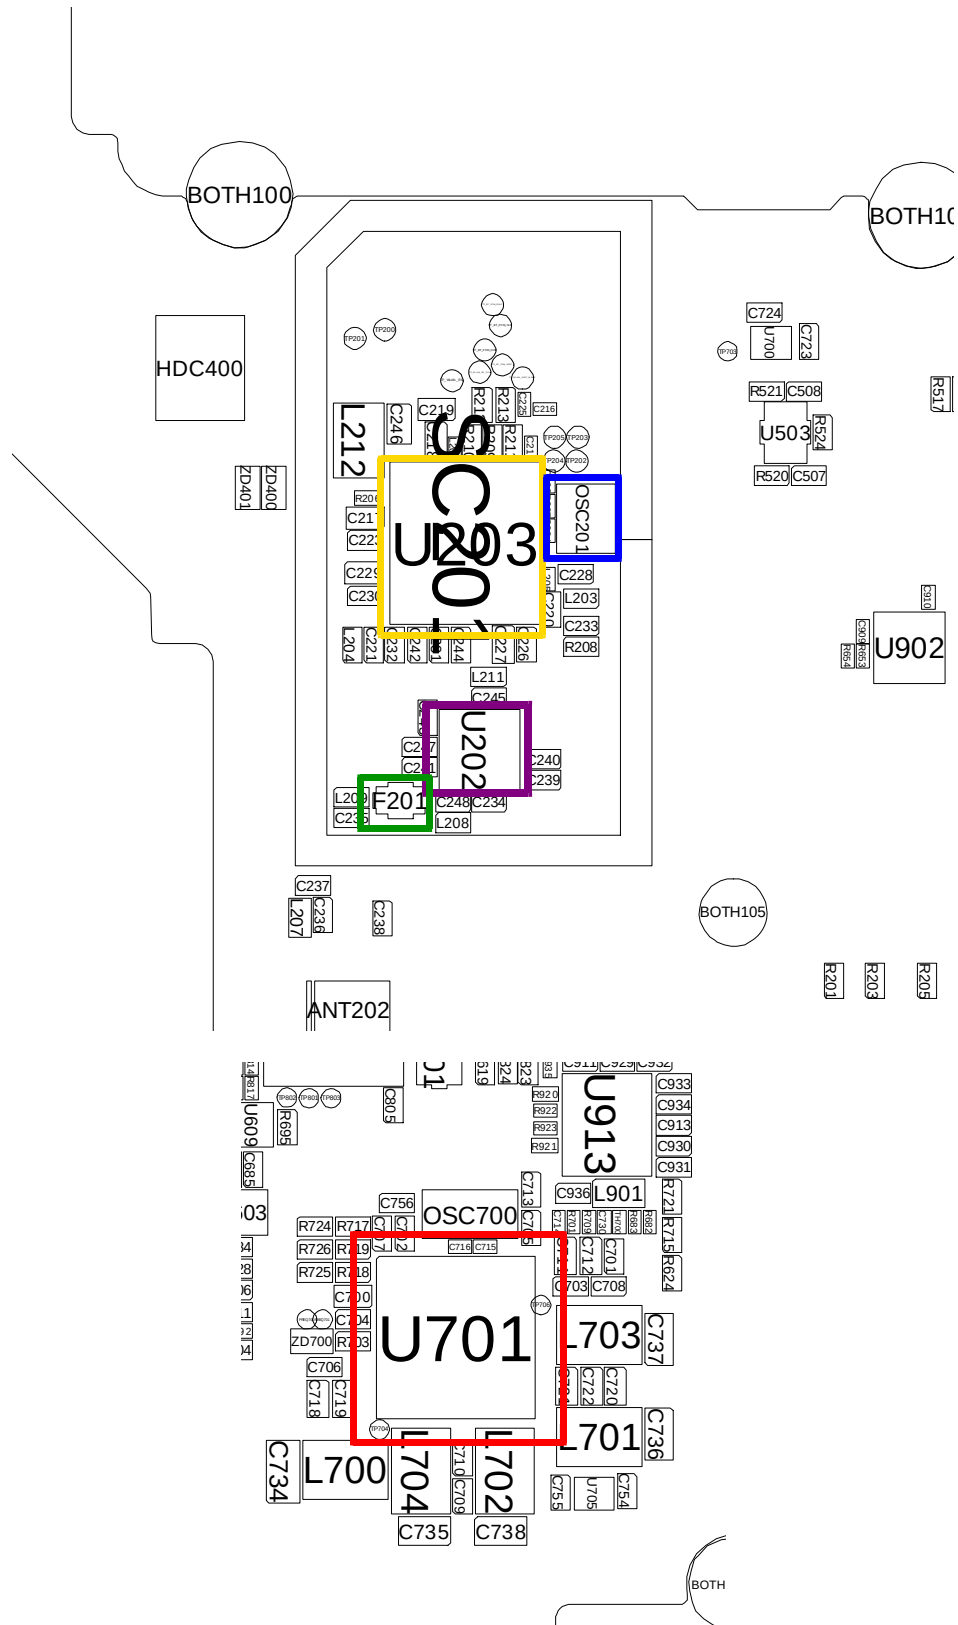


## 8-3-10.WIFI

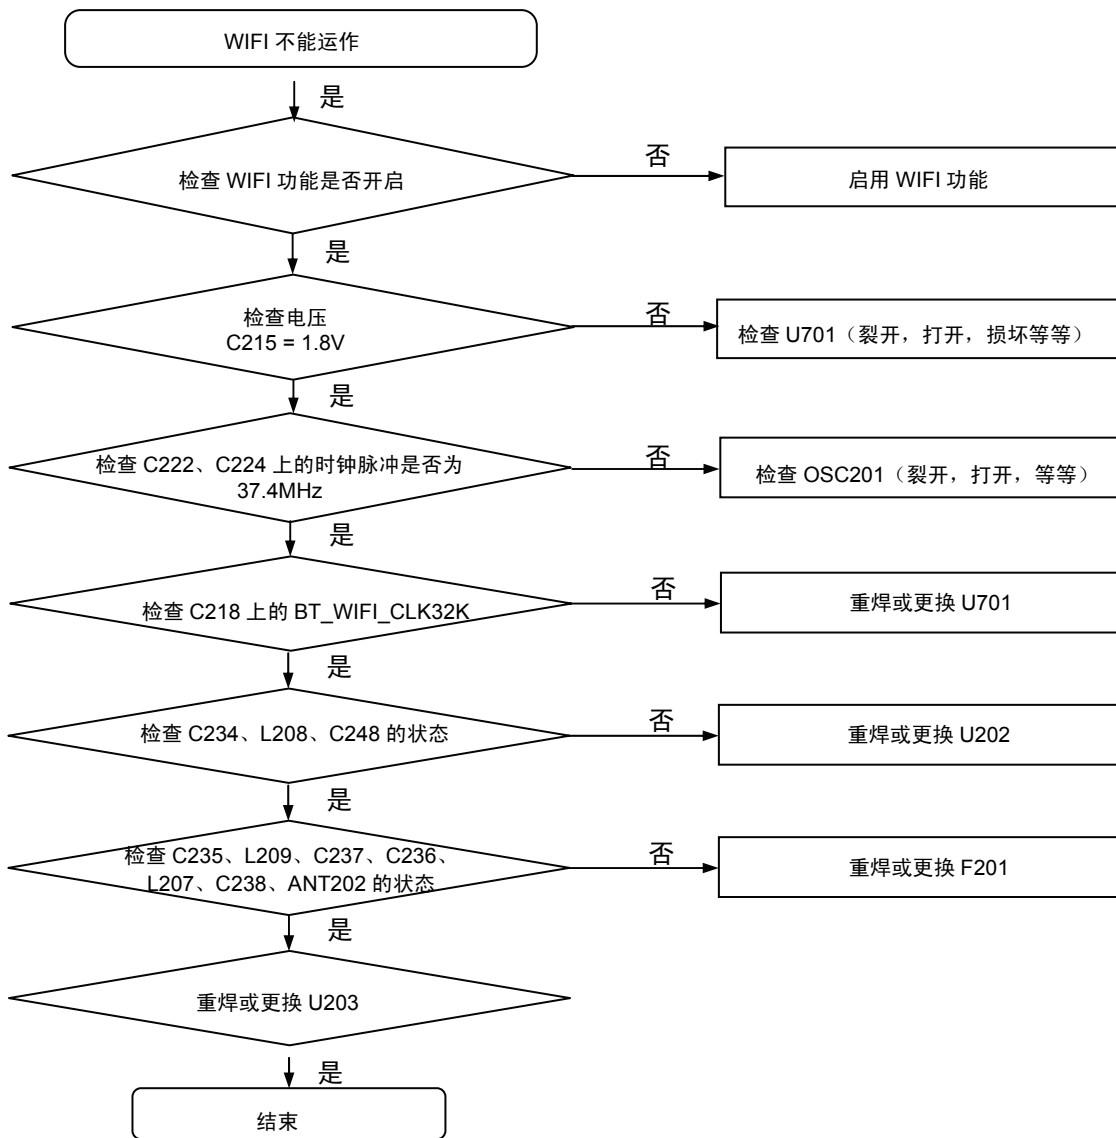


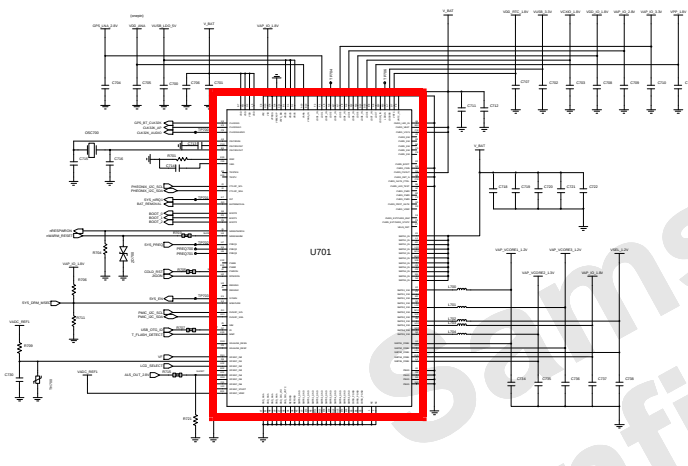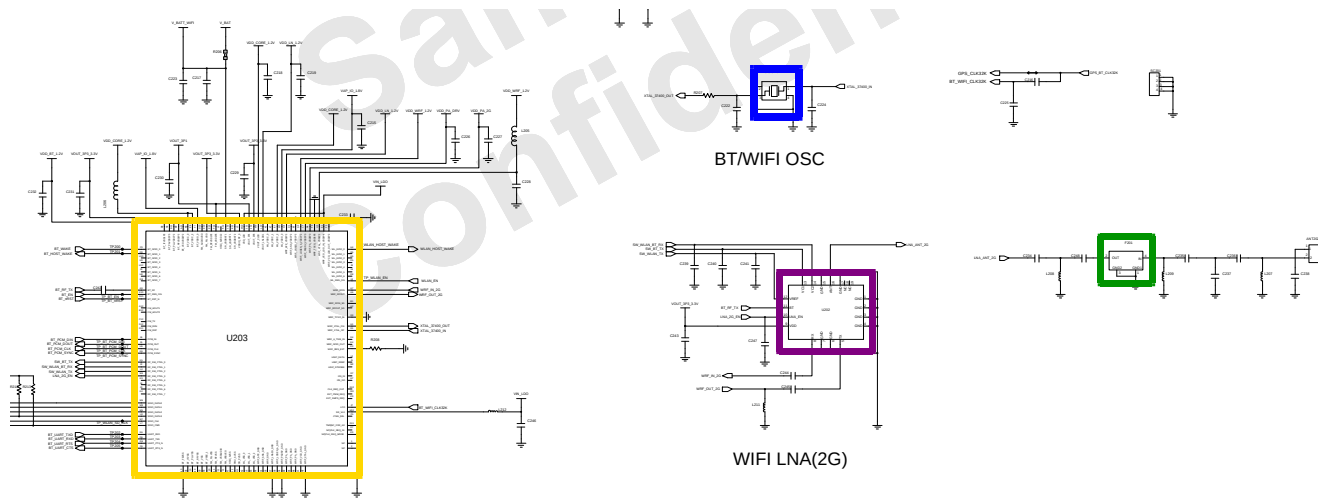





## 8-3-11.GPS

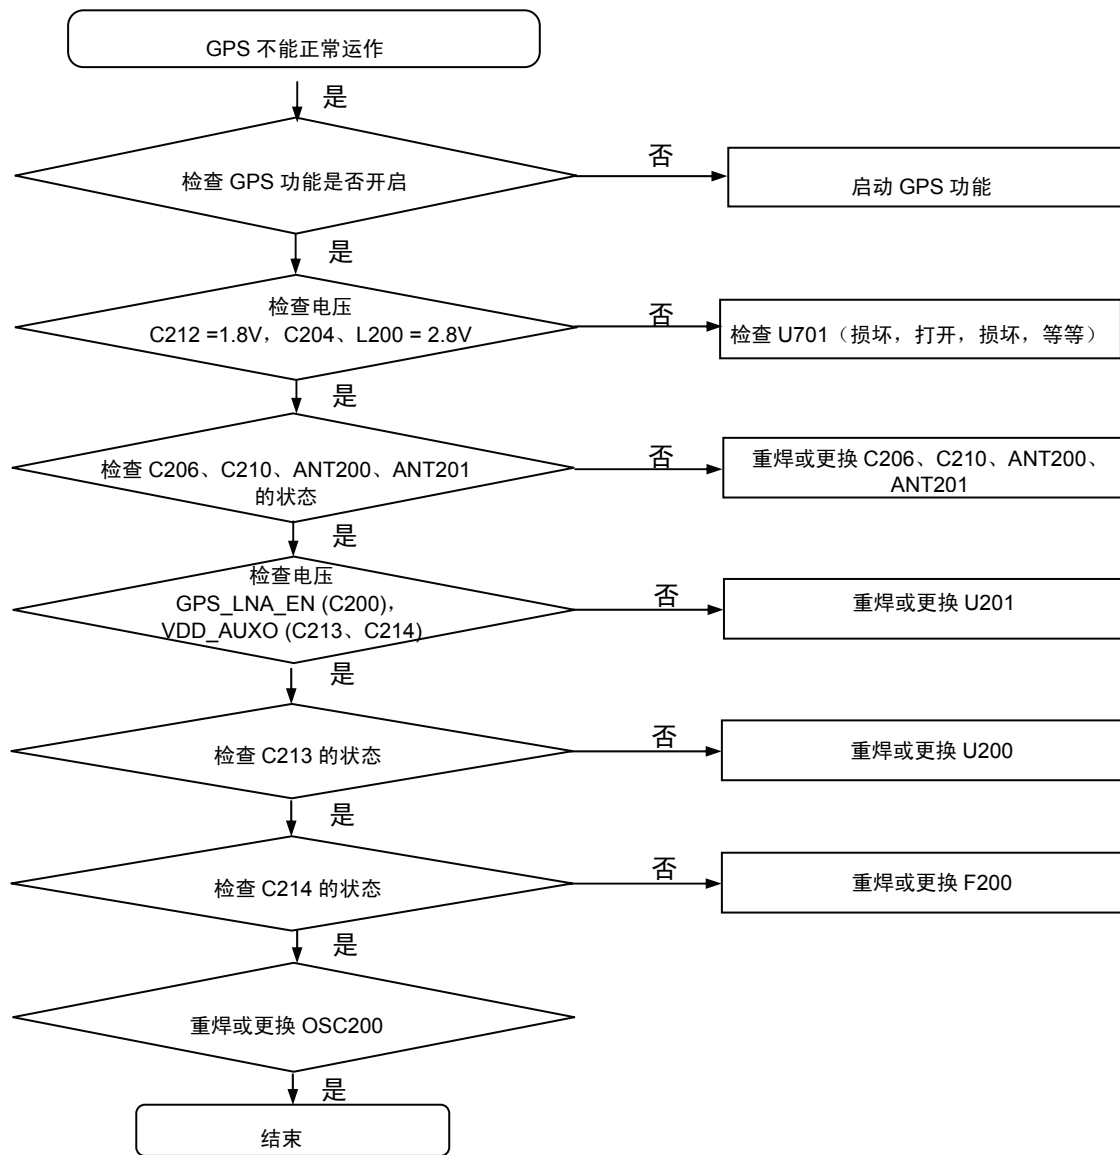


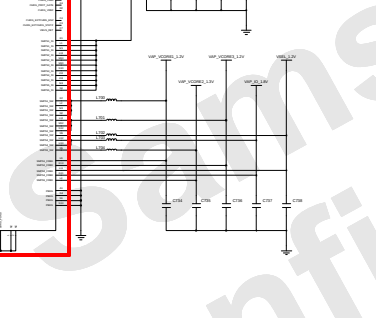

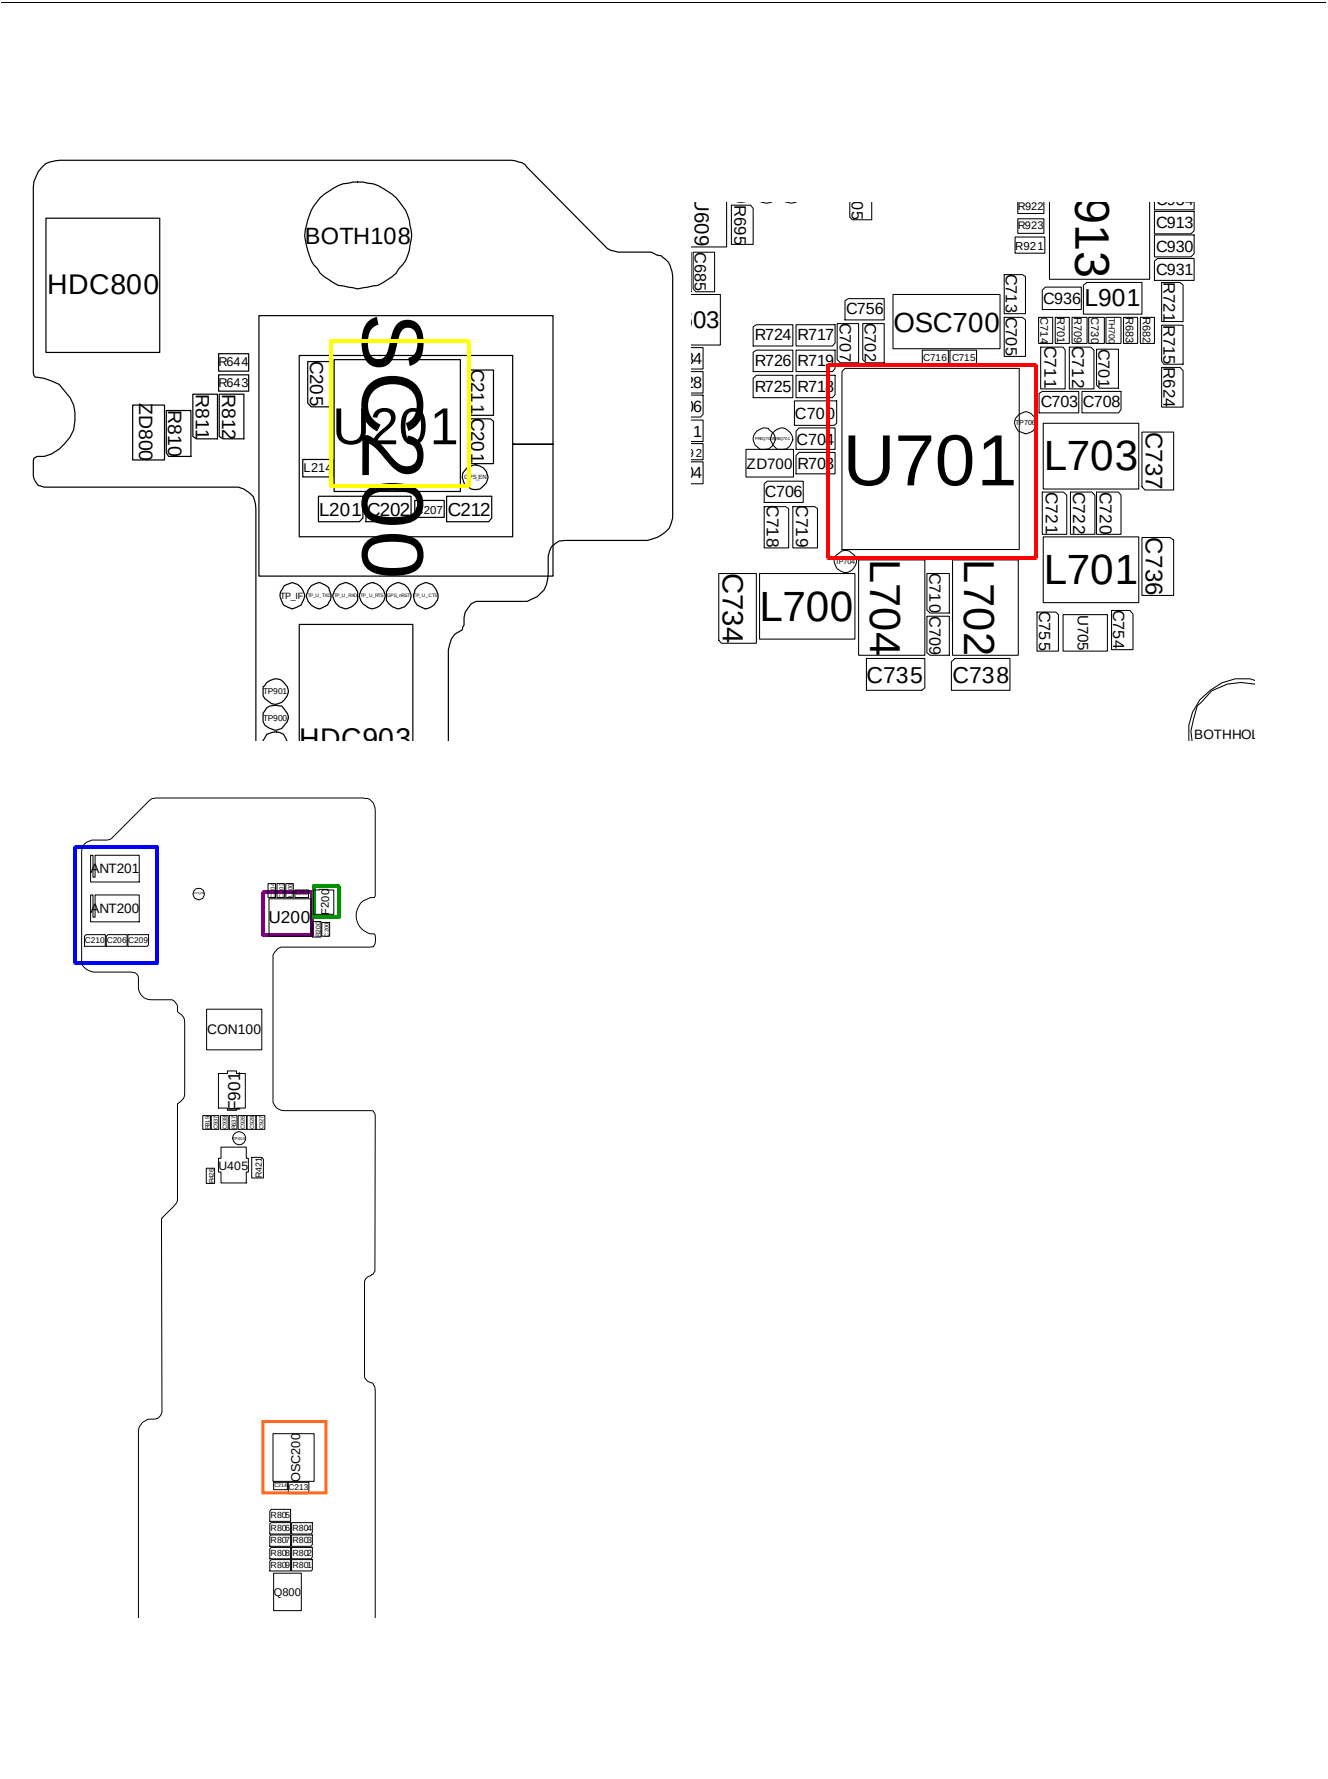



## 8-3-12.液晶显示屏

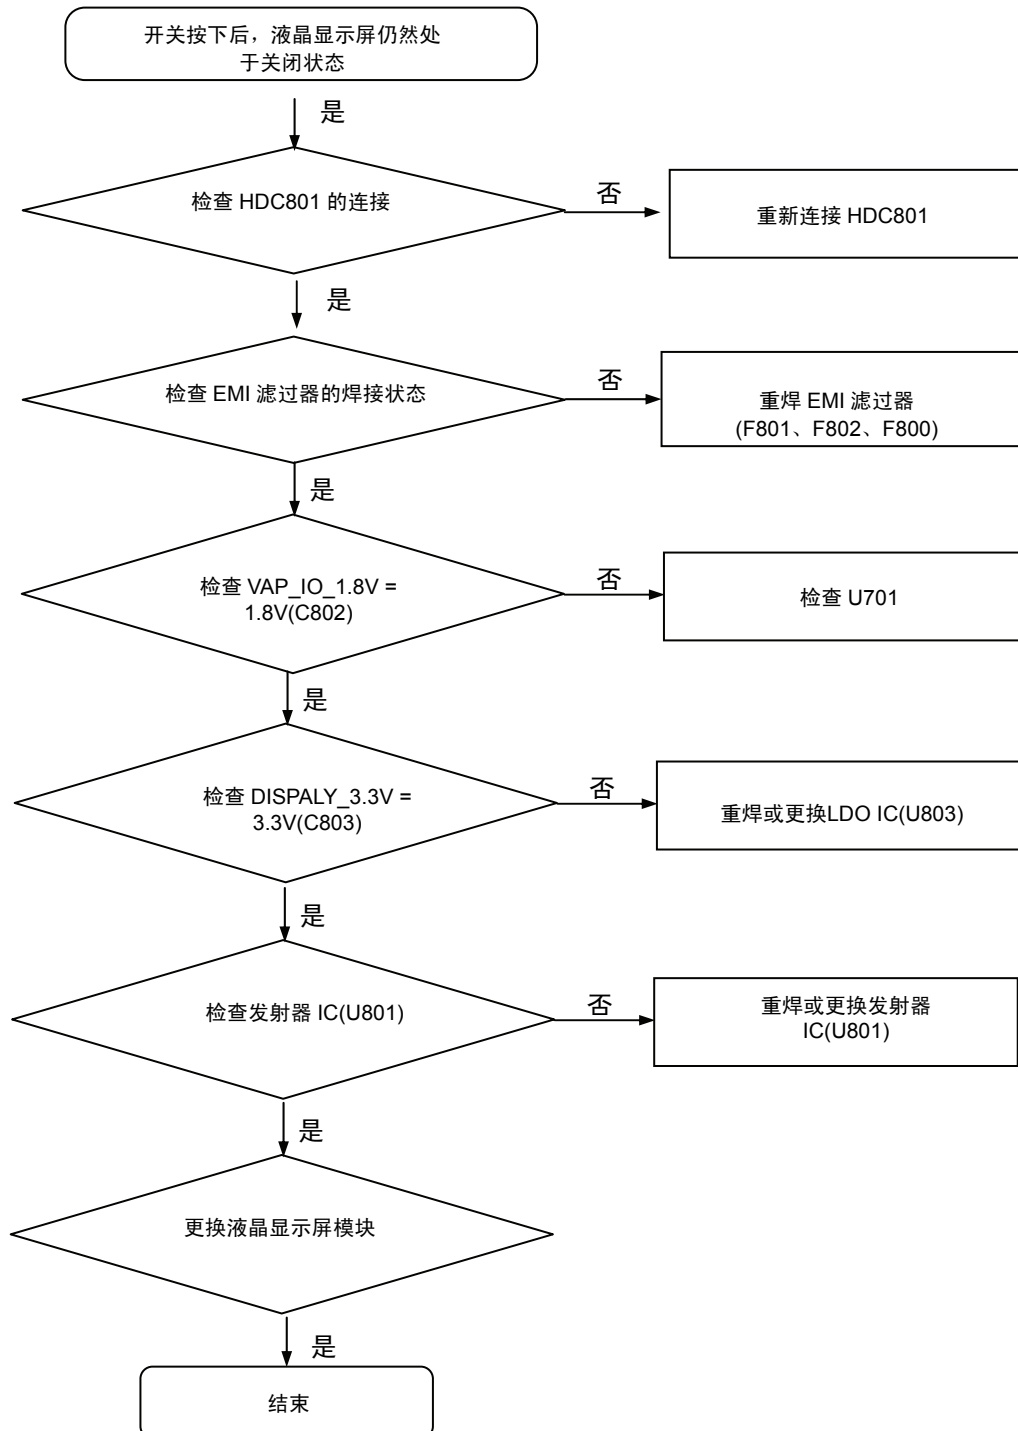

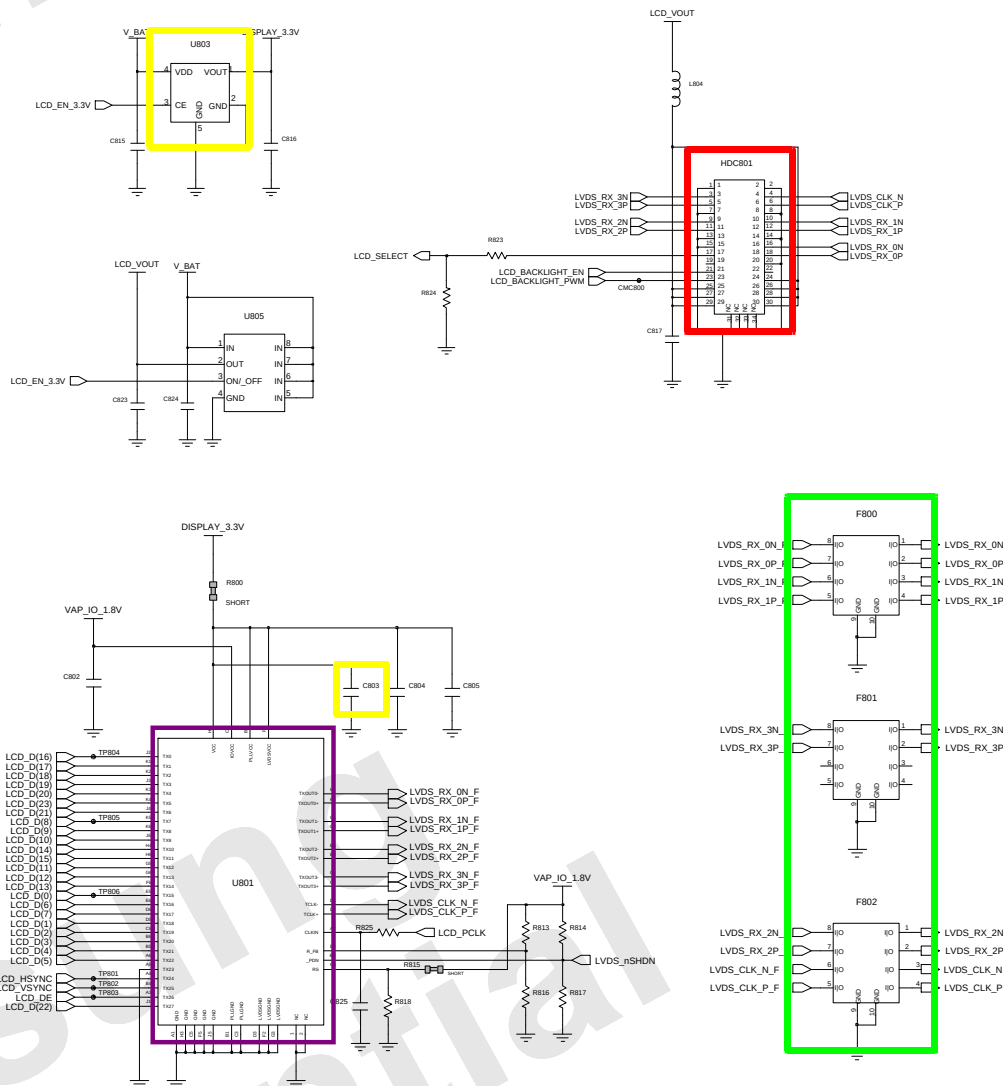



## LVDS Transmitter

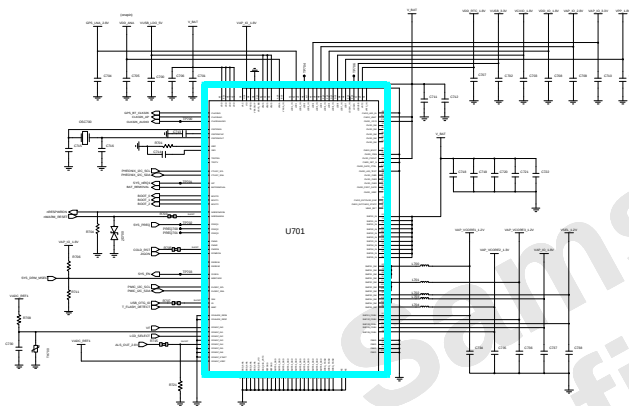

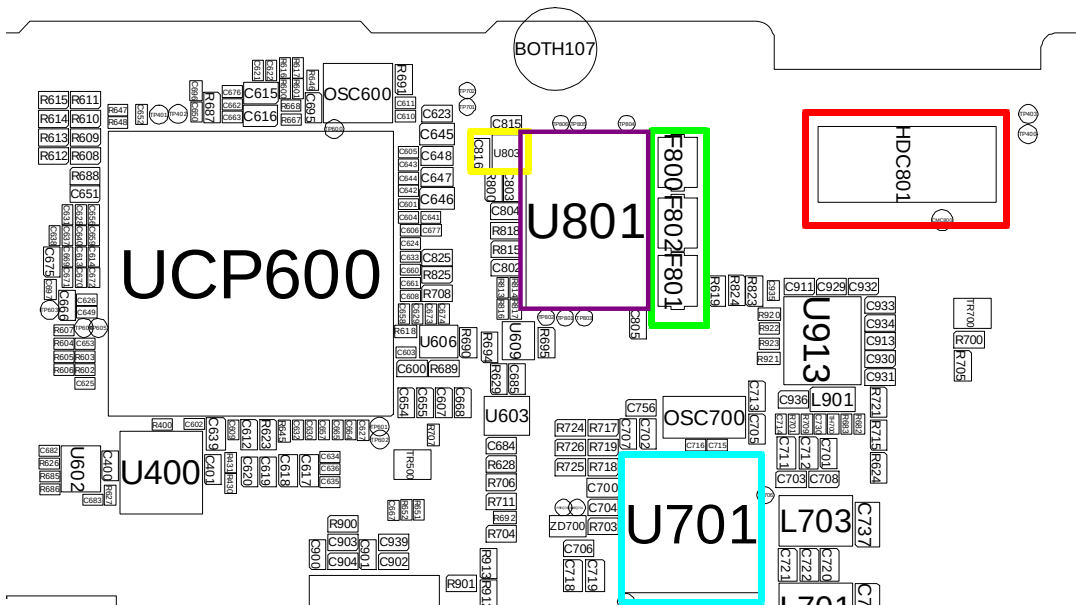


## 8-3-13.TSP

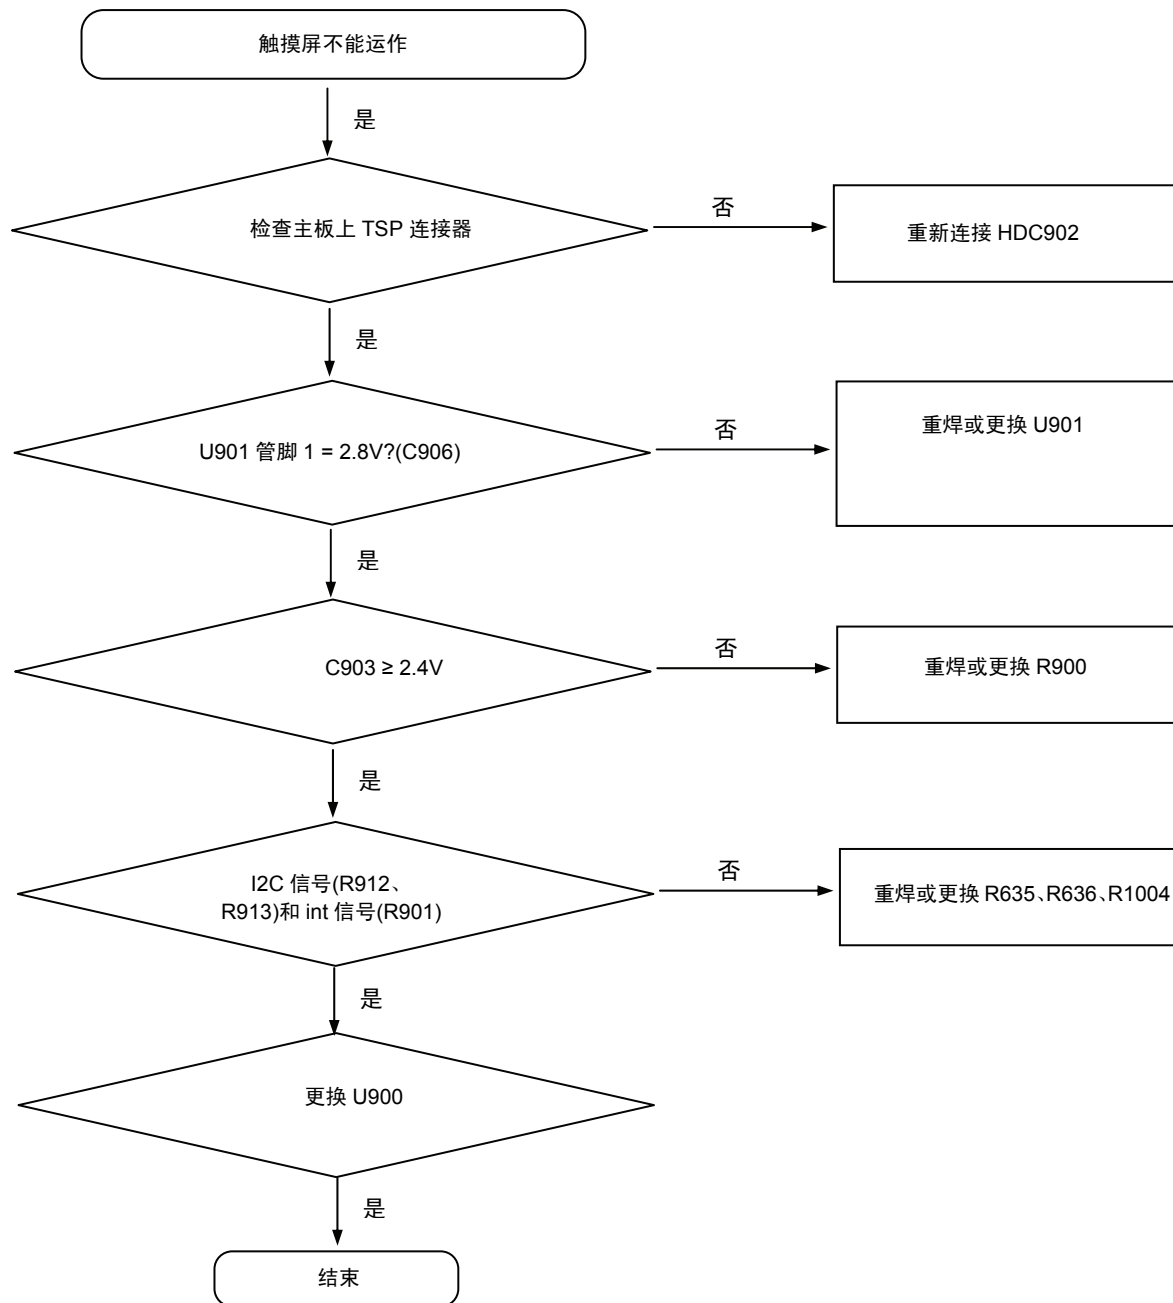


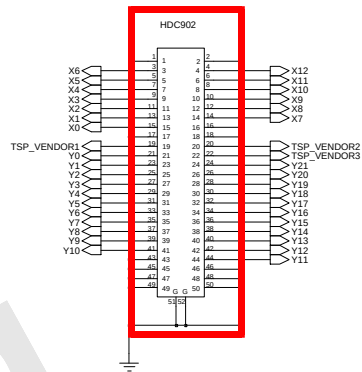



50Pin TOUCH Con.

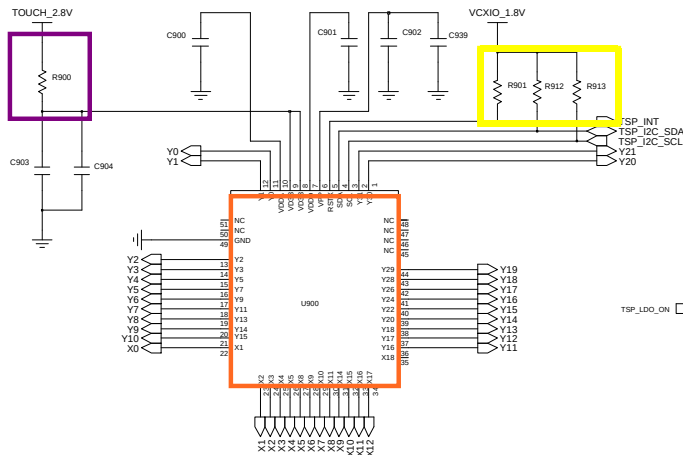


TOUCH SENSOR IC

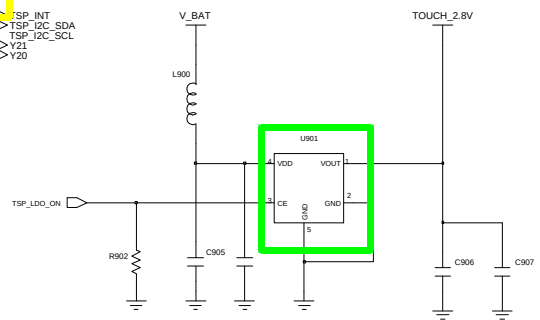


TOUCH LDO



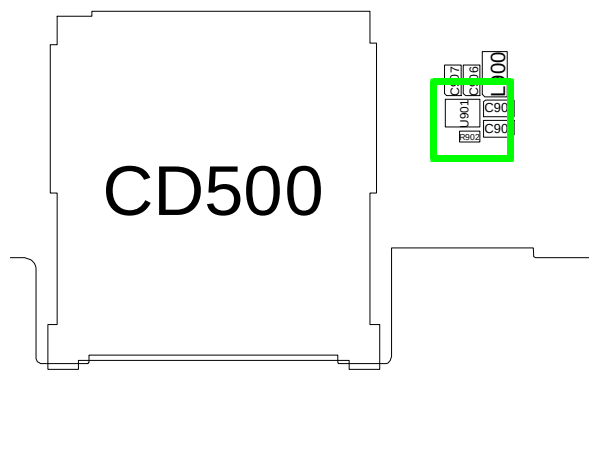
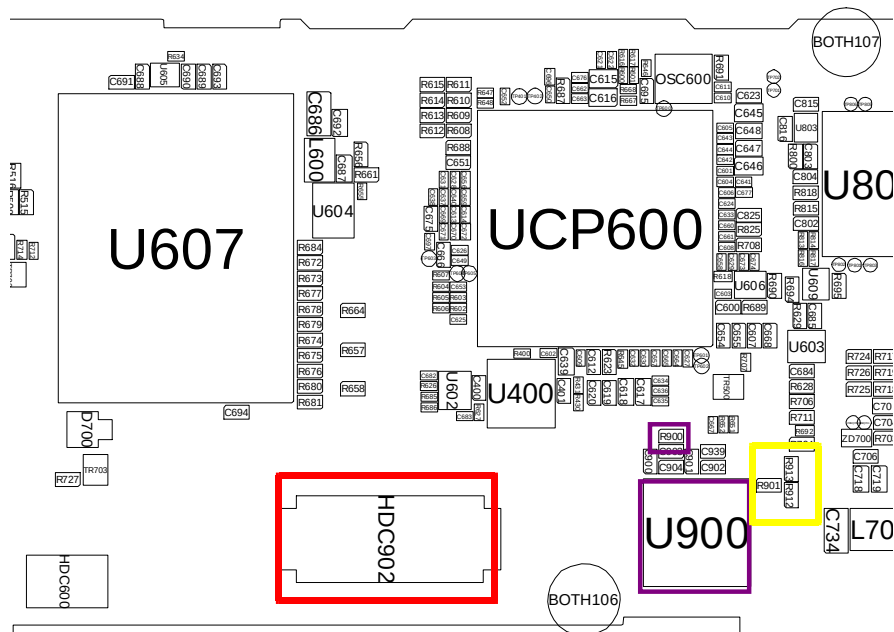


## 8-3-14.3M 摄像头

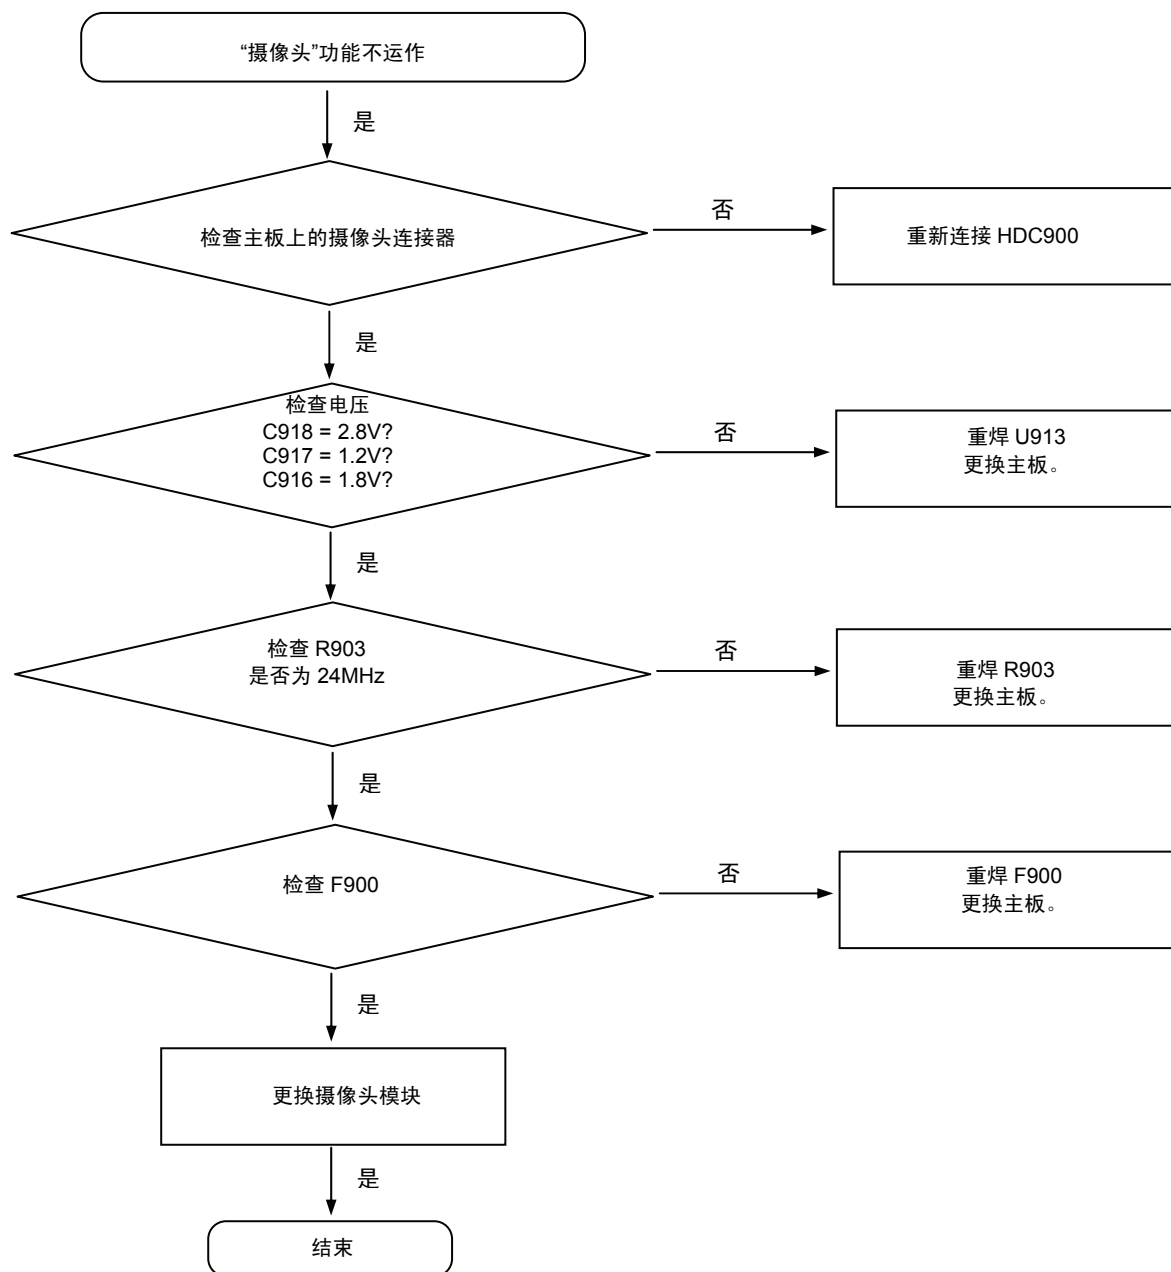


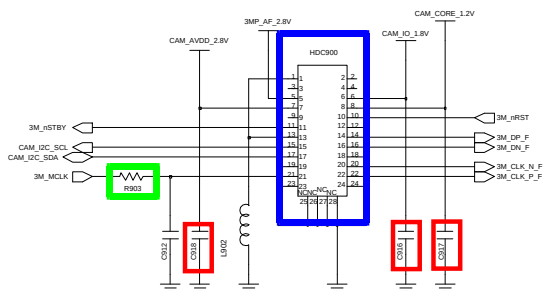


3M CAM

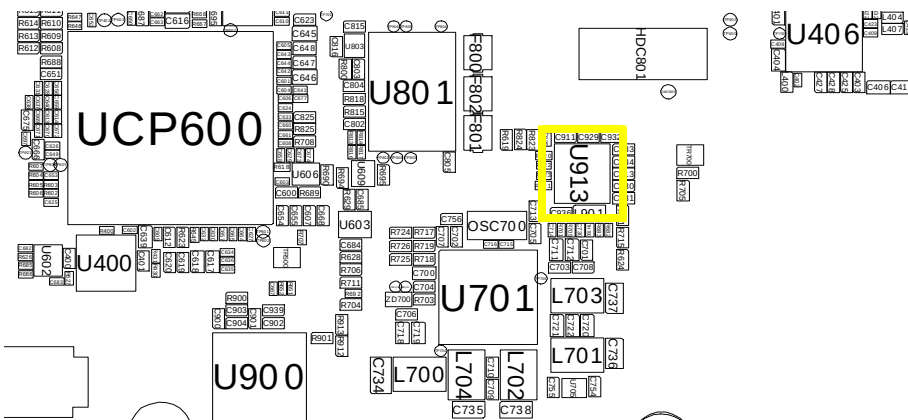
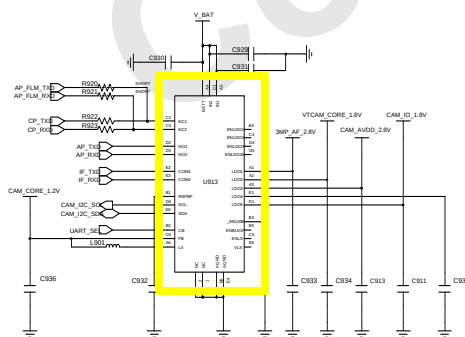
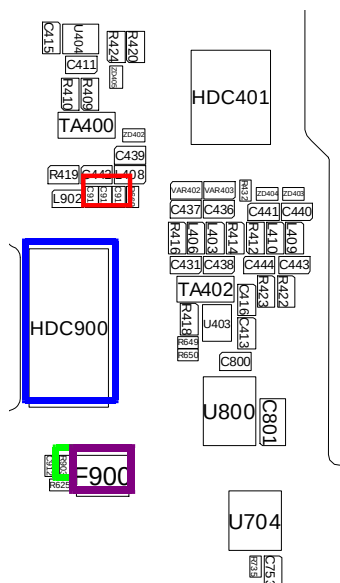
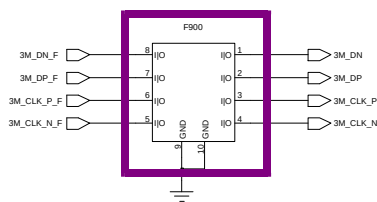


## 8-3-15. VGA 摄像头

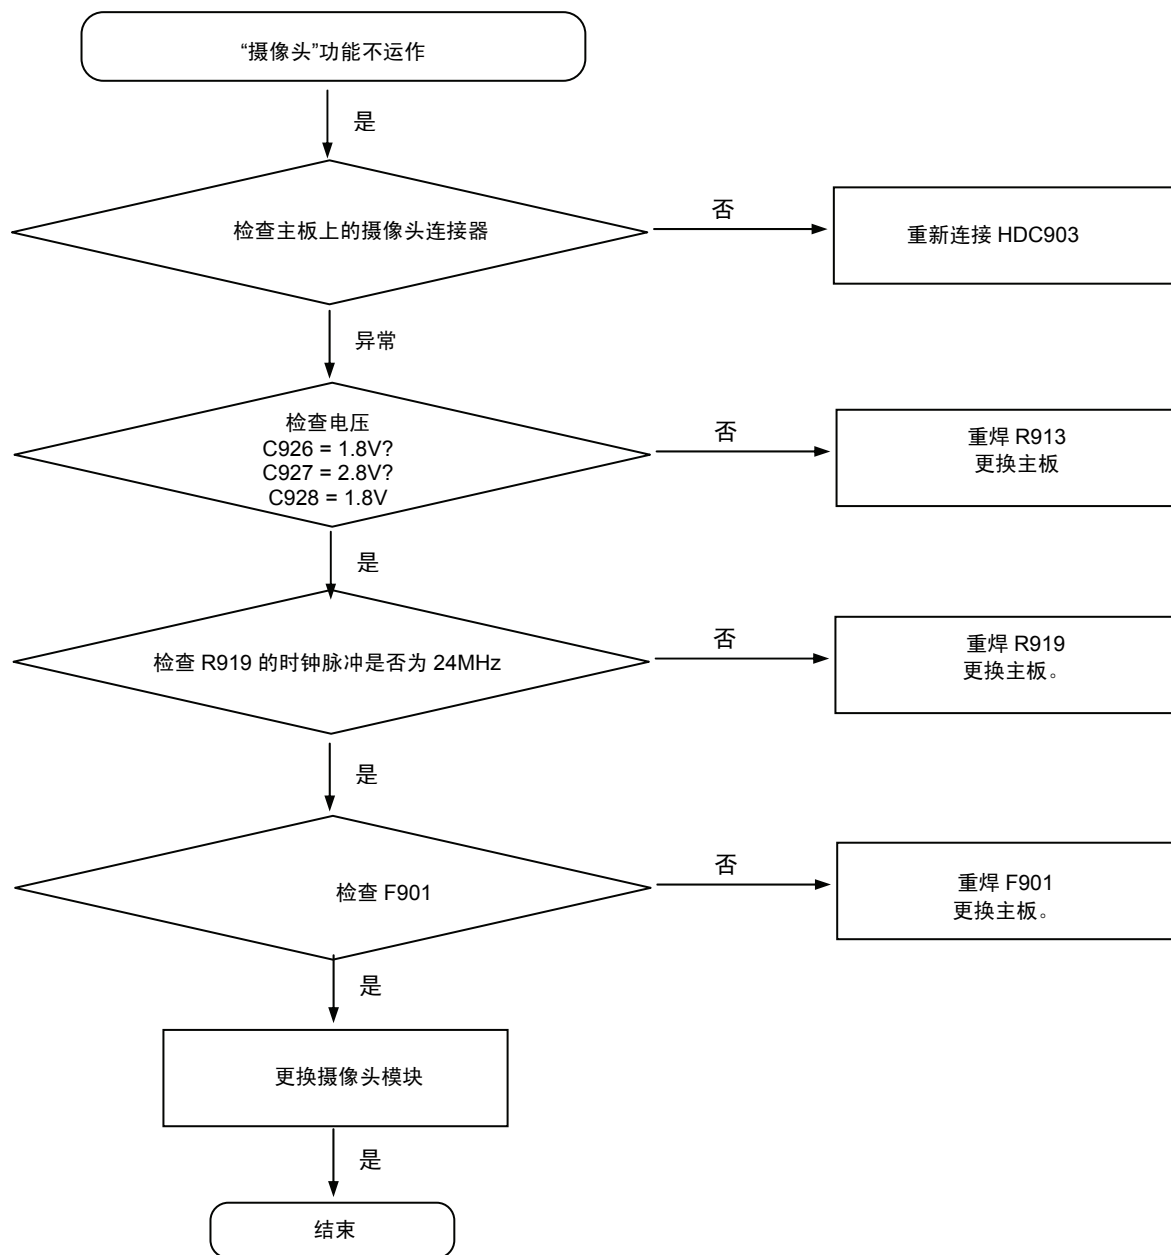



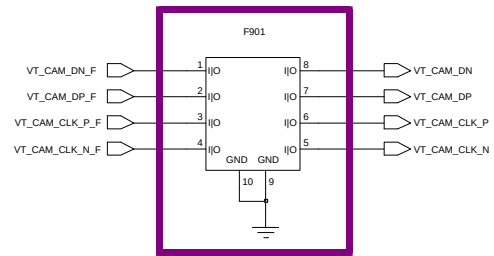


VT CAM

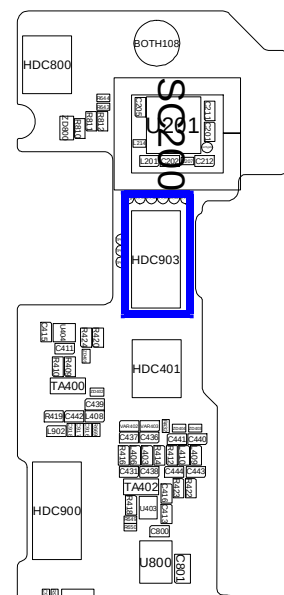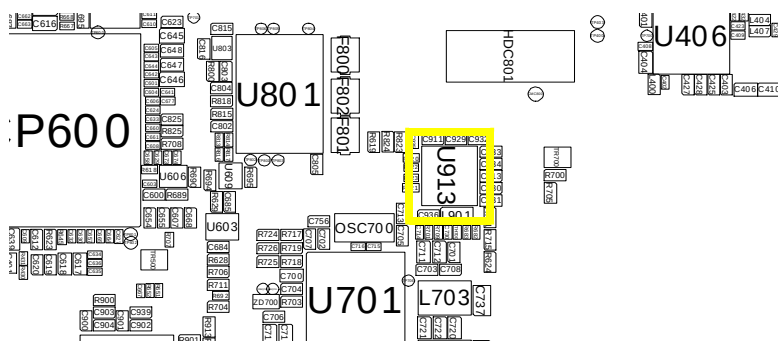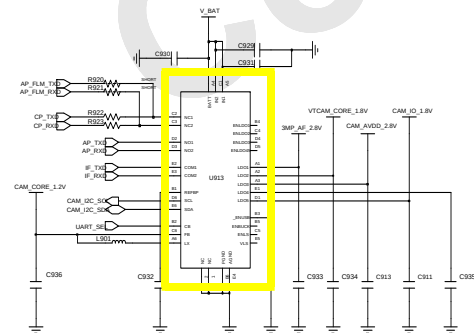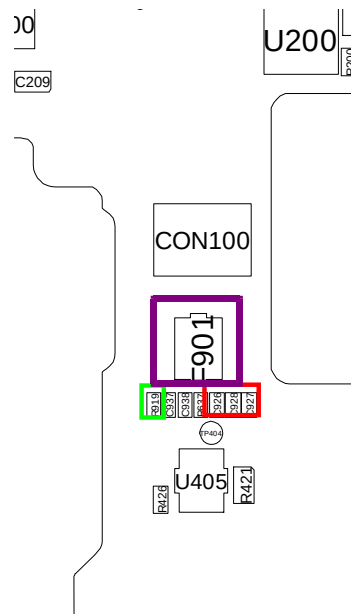


## 8-3-16.GSM1800 接收器


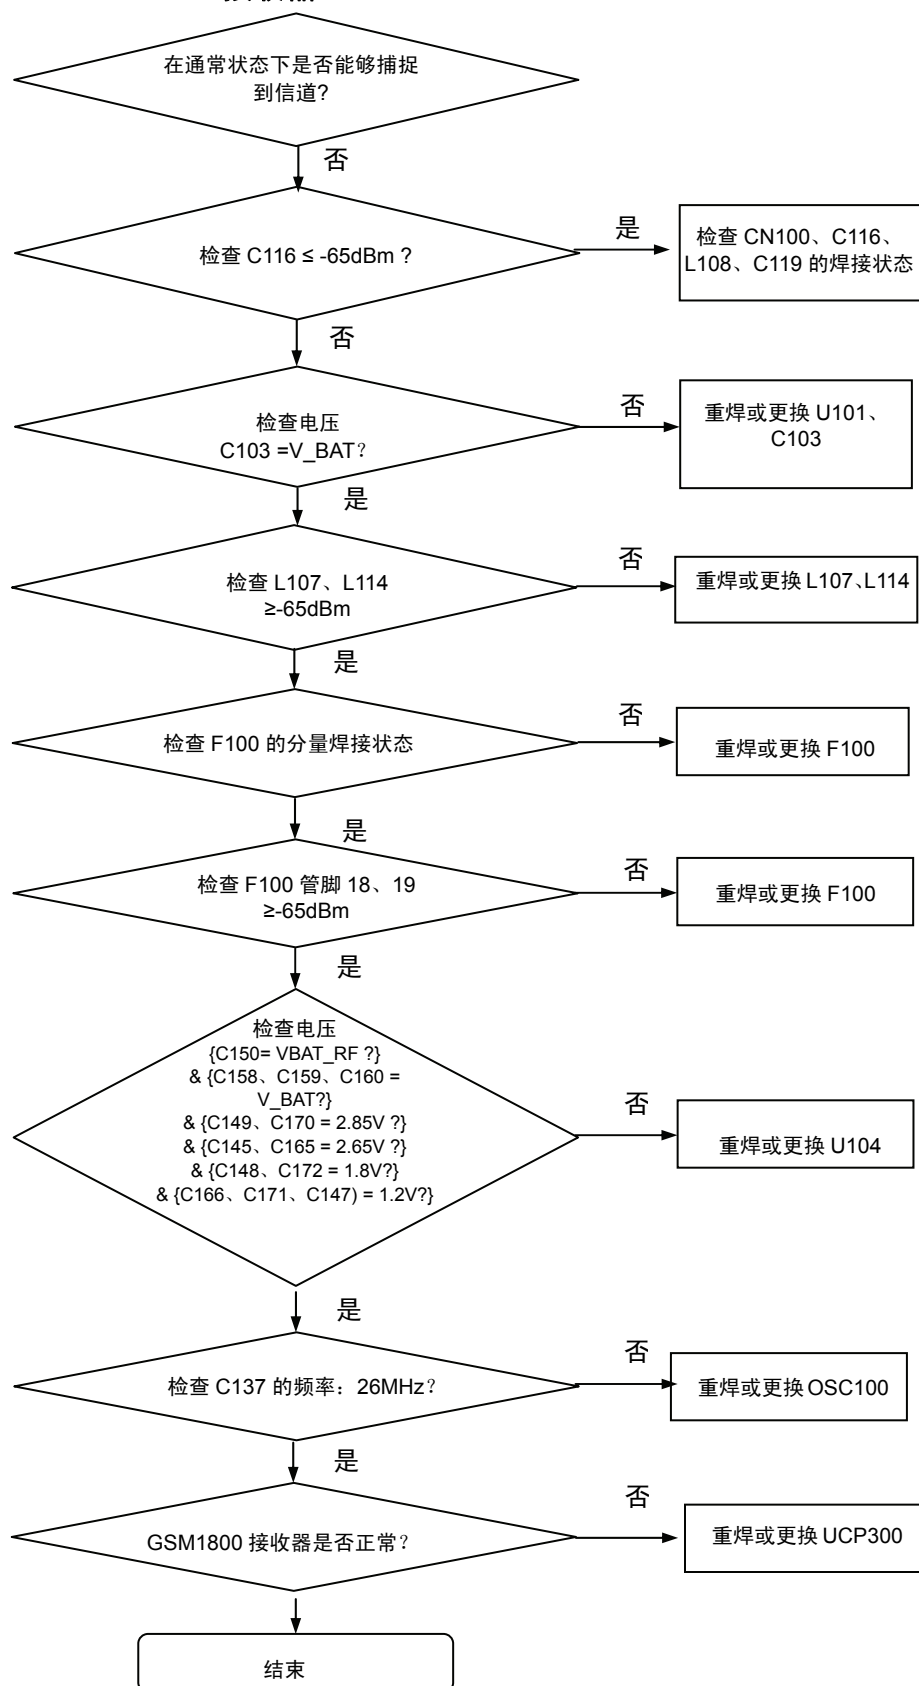


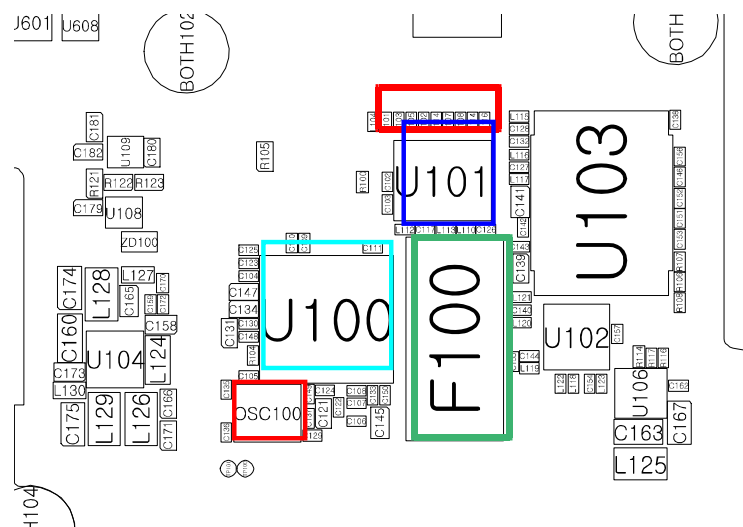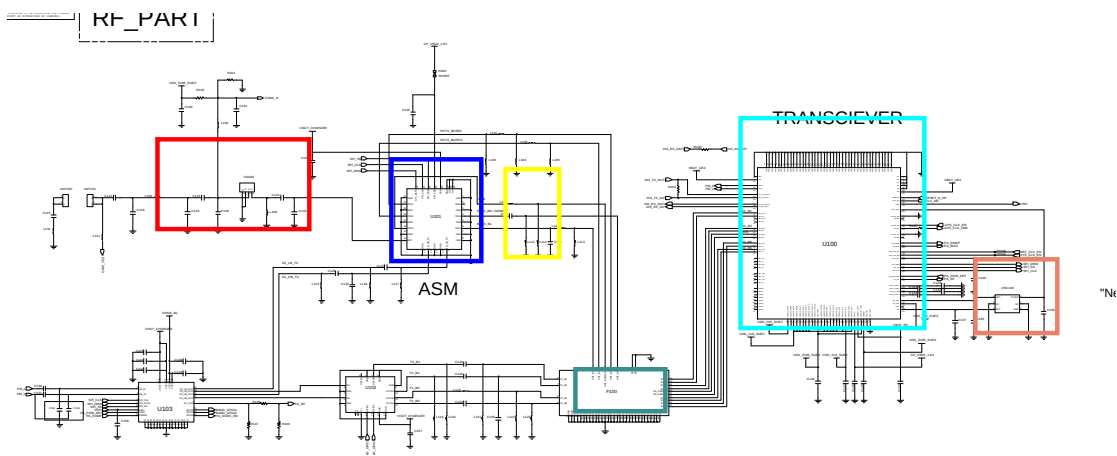


## 8-3-17. WCDMA Band1 接收器

持续接收开通  
射频输入: 10700CH  
AMP: -50dBm

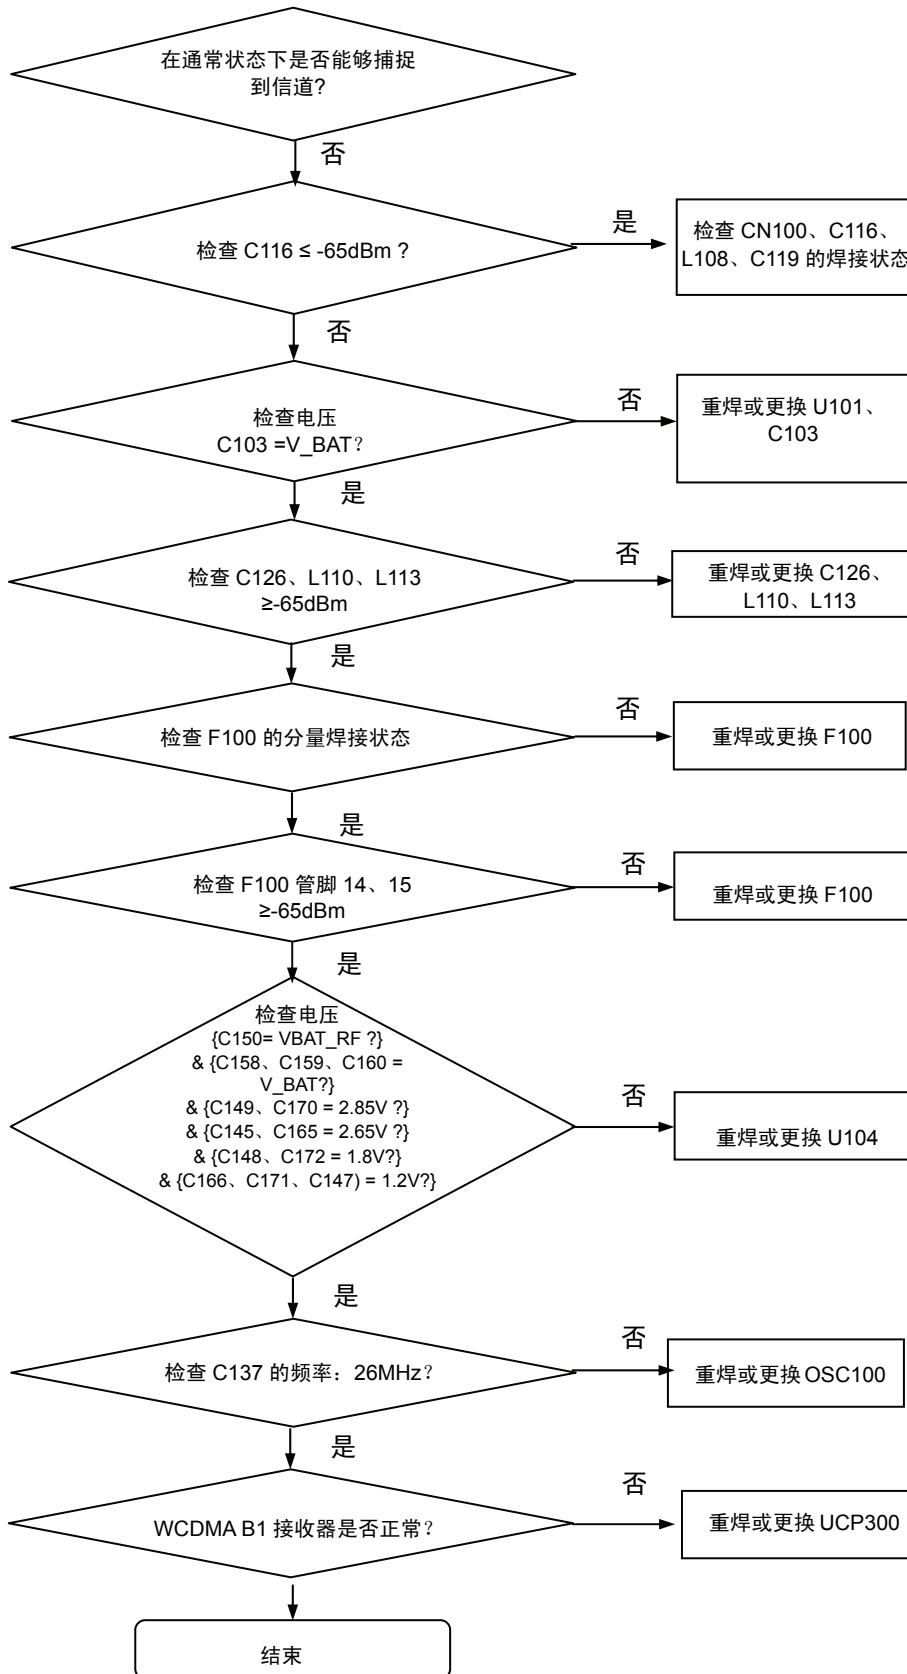

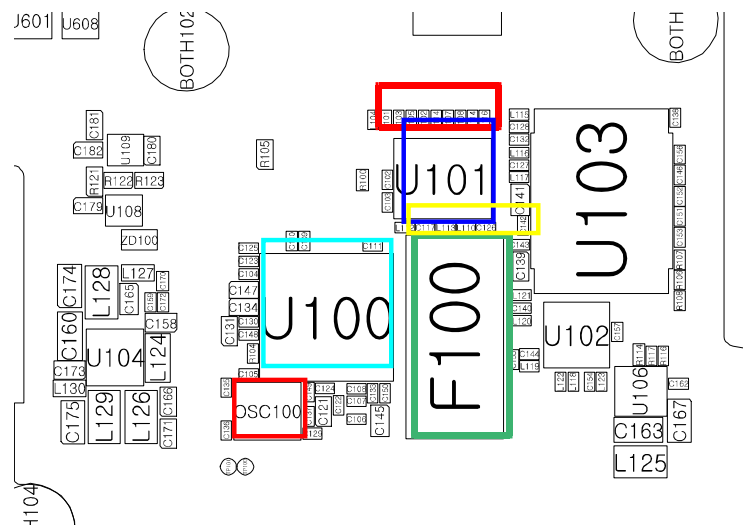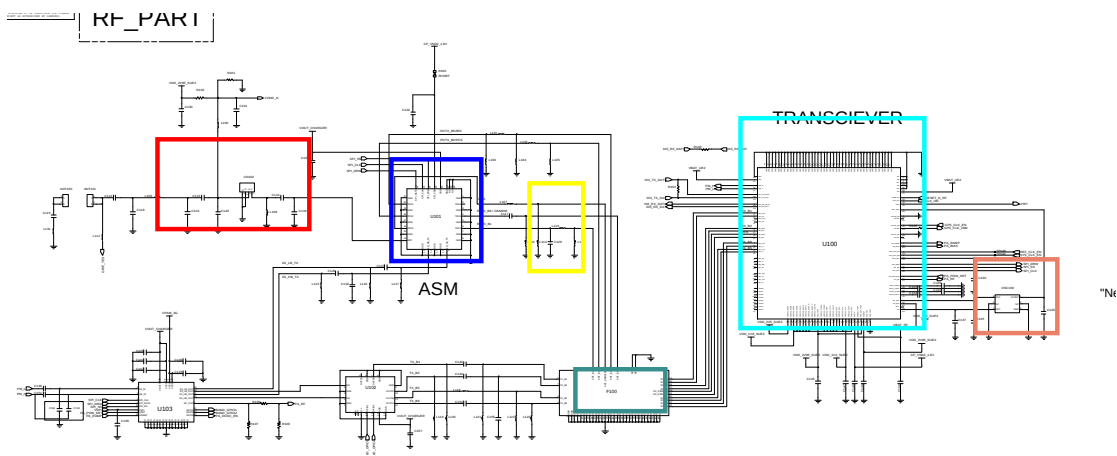




## 8-3-18. WCDMA Band2/GSM1900 接收器

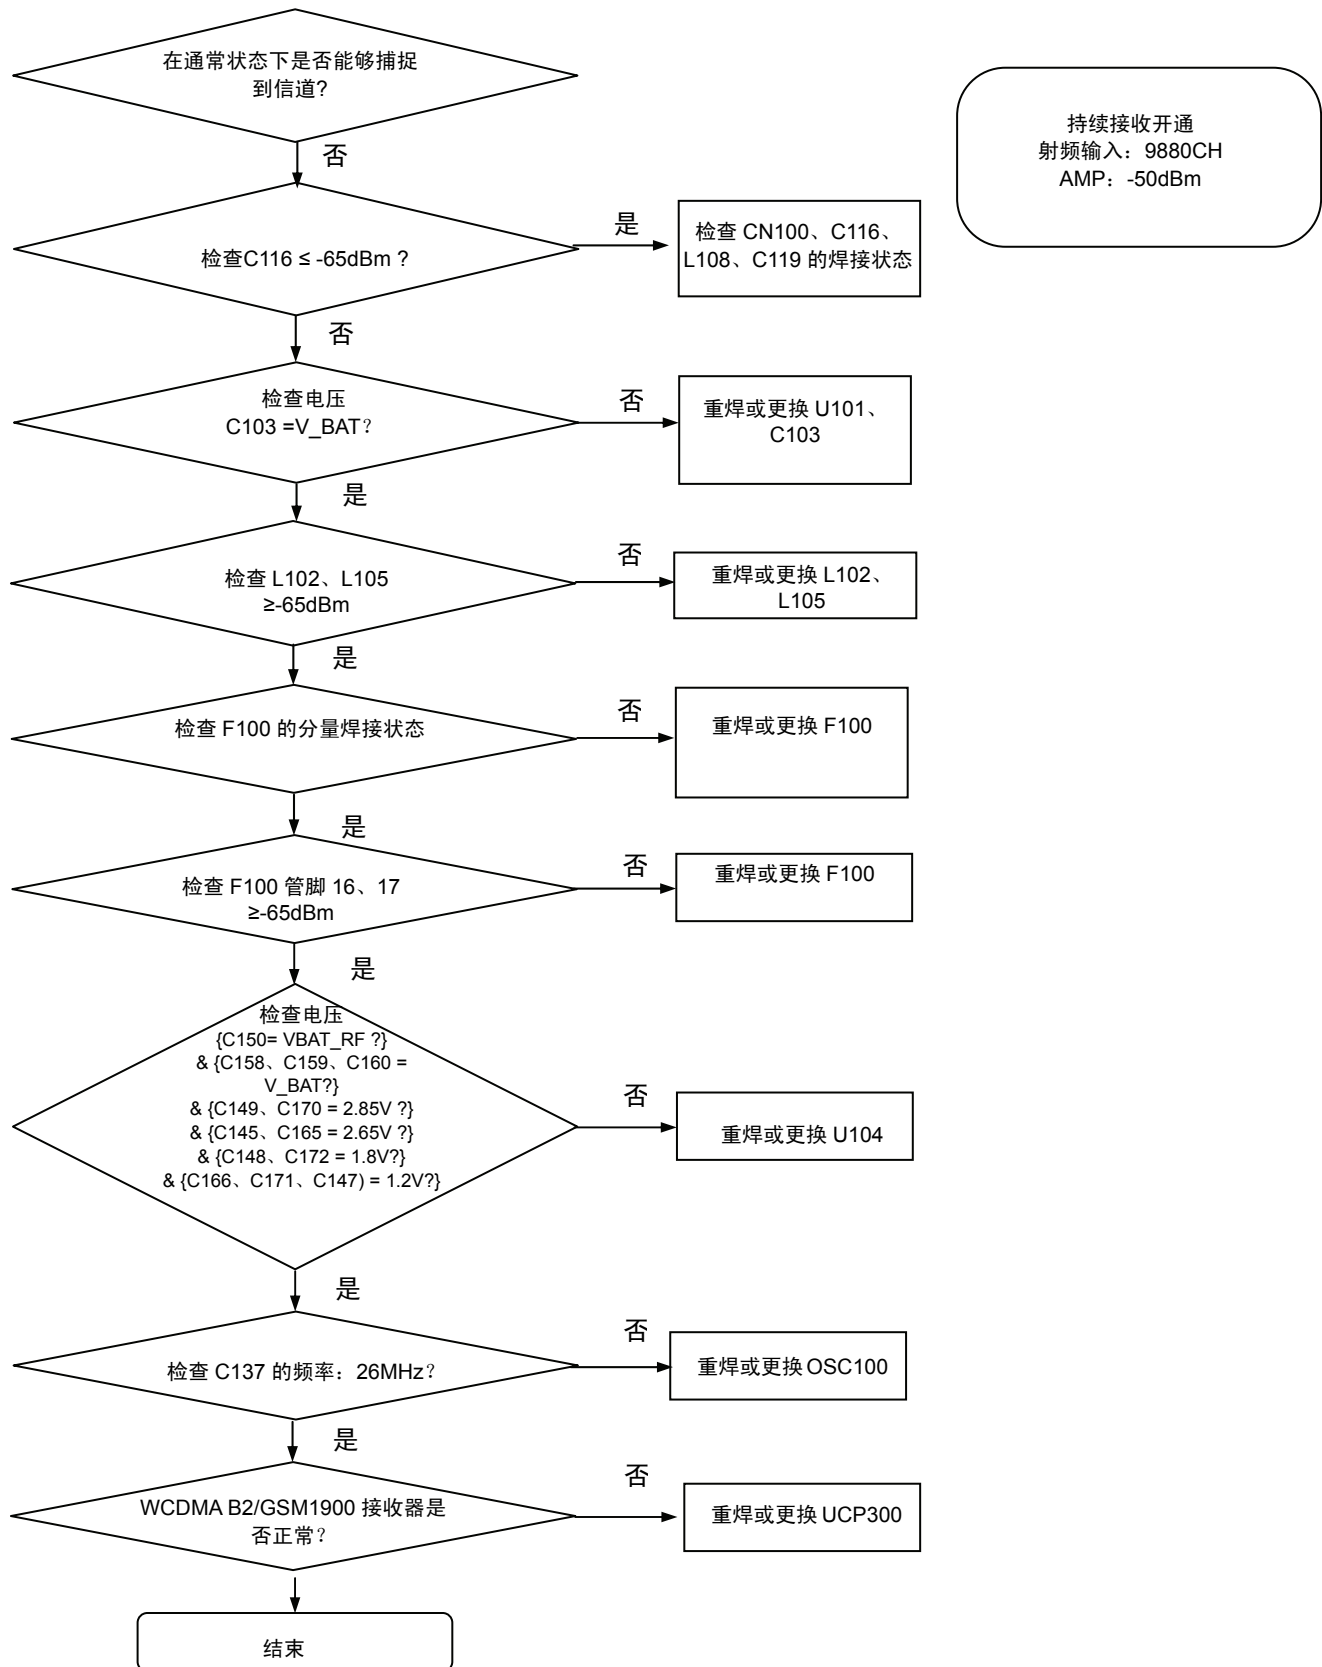






## 8-3-19. GSM850 接收器

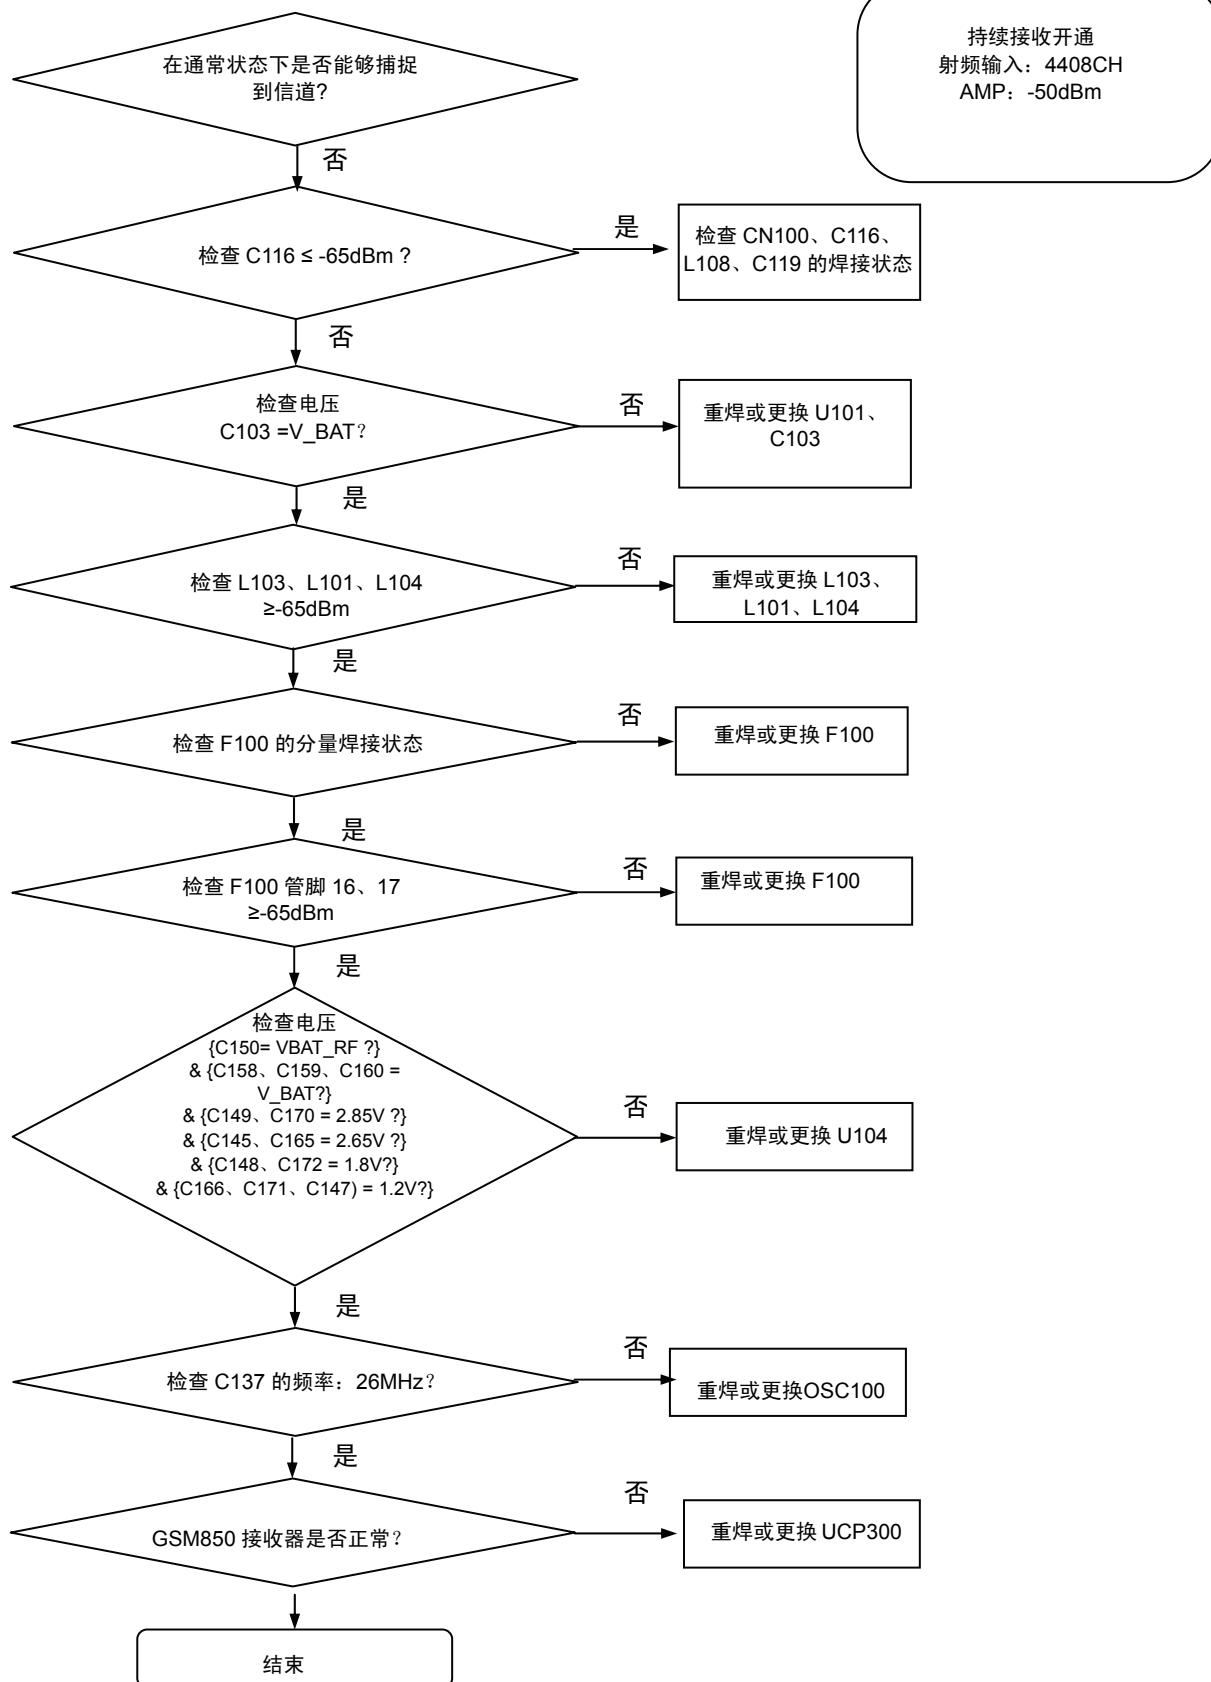

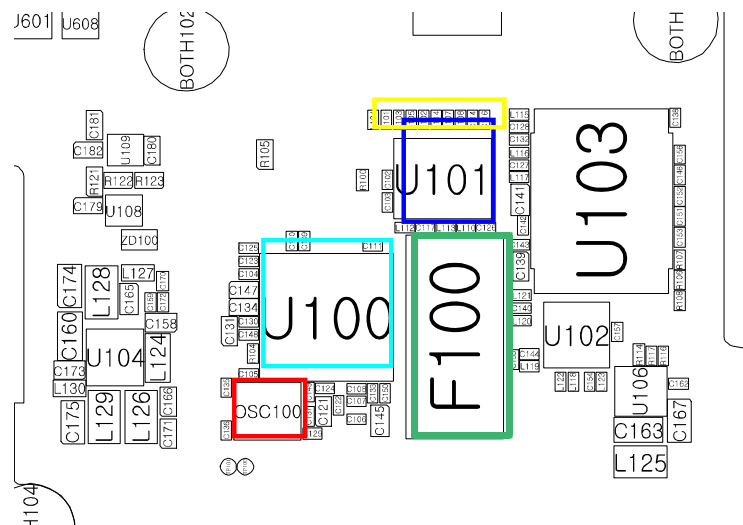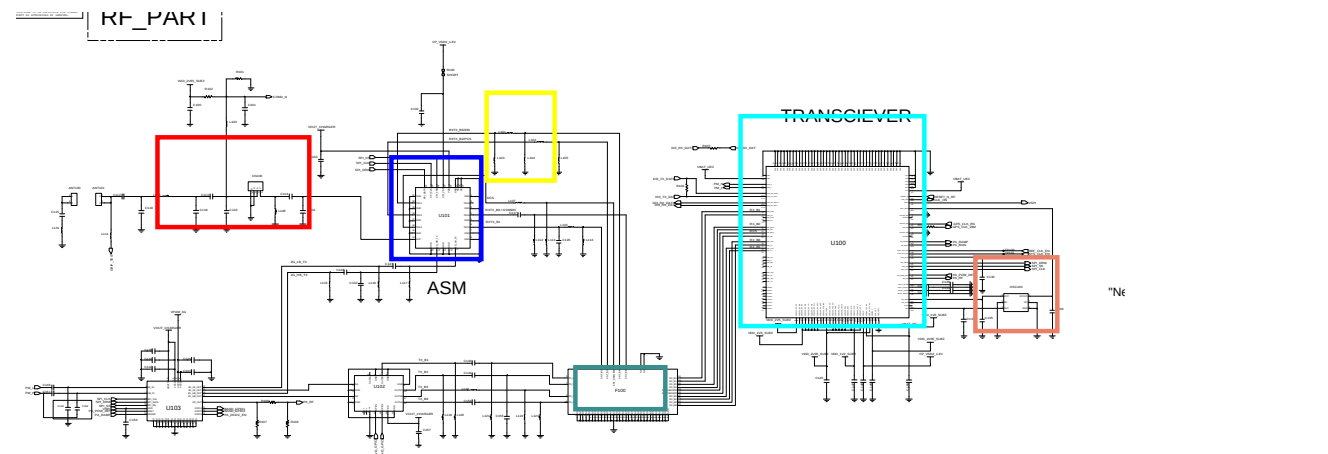


## 8-3-20. WCDMA Band8/GSM900 接收器


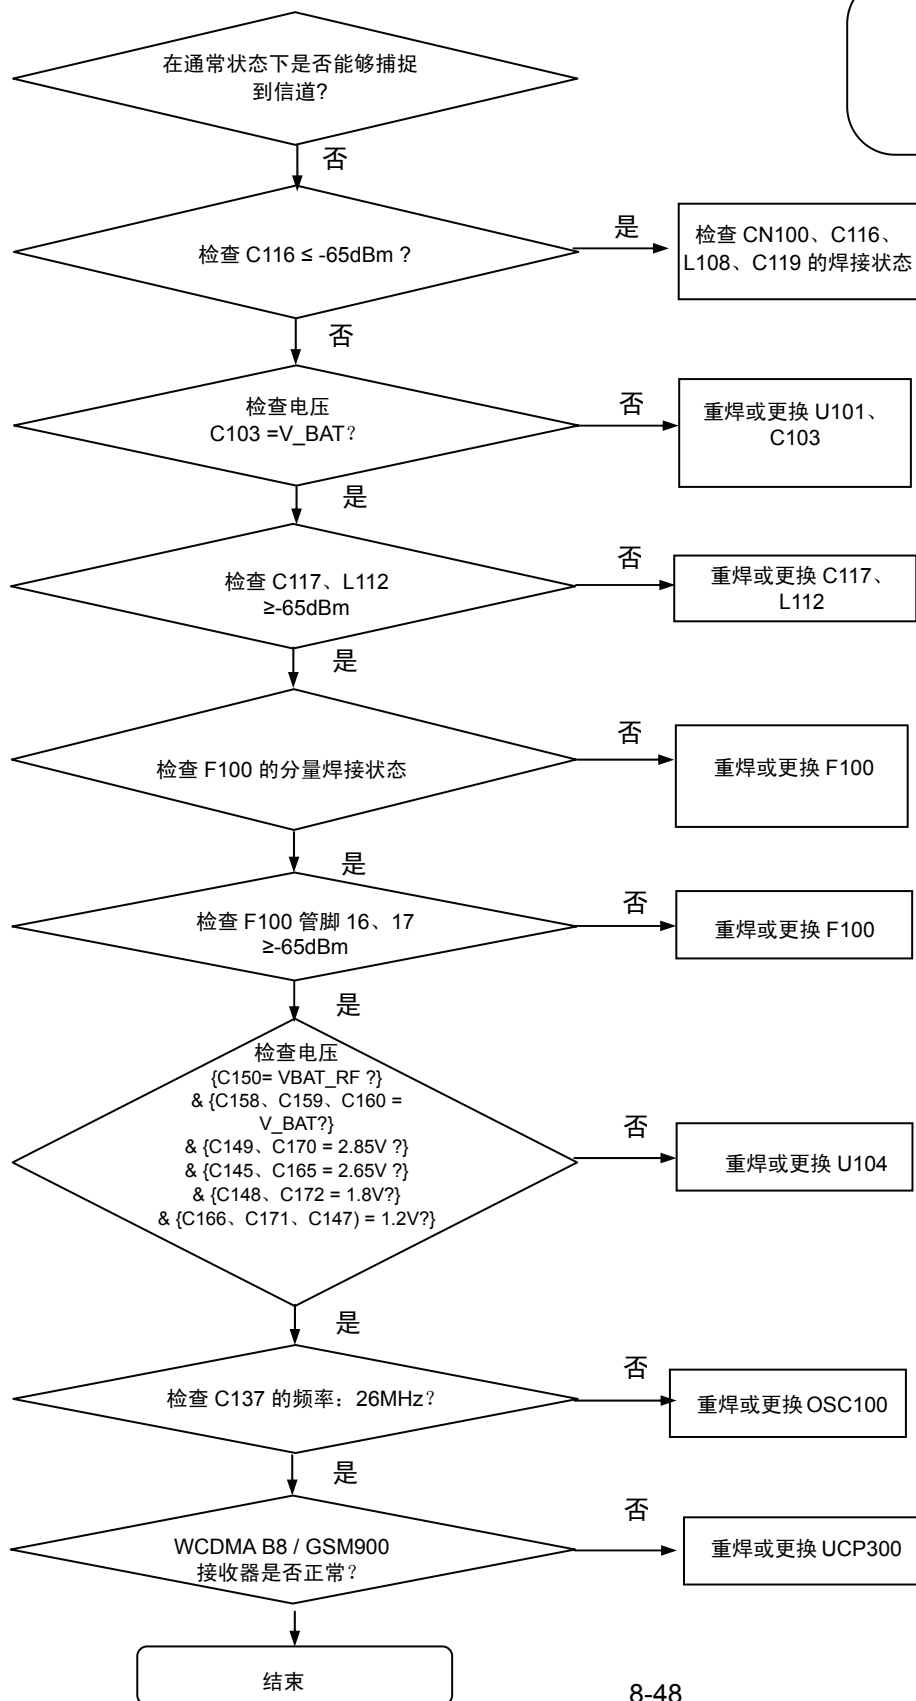


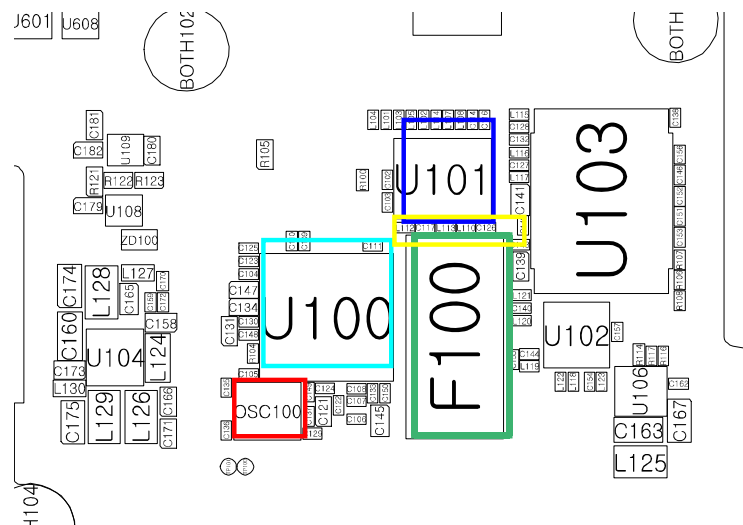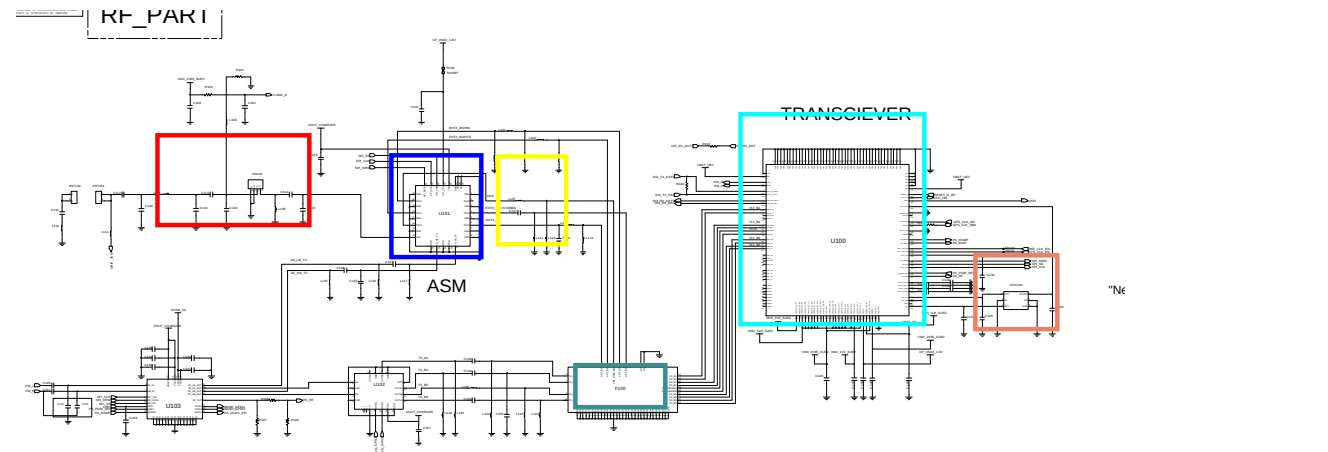


## 8-3-21.GSM850/GSM900 发射器



持续发射开通条件  
 发射功率 DAC: 14500 应用代码  
 GSM850 CH: 190  
 GSM900 CH: 62  
 RBW: 100KHz  
 VBW: 100KHz  
 SPAN: 10MHz  
 REF LEV.: 10dBm  
 ATT.: 20dB

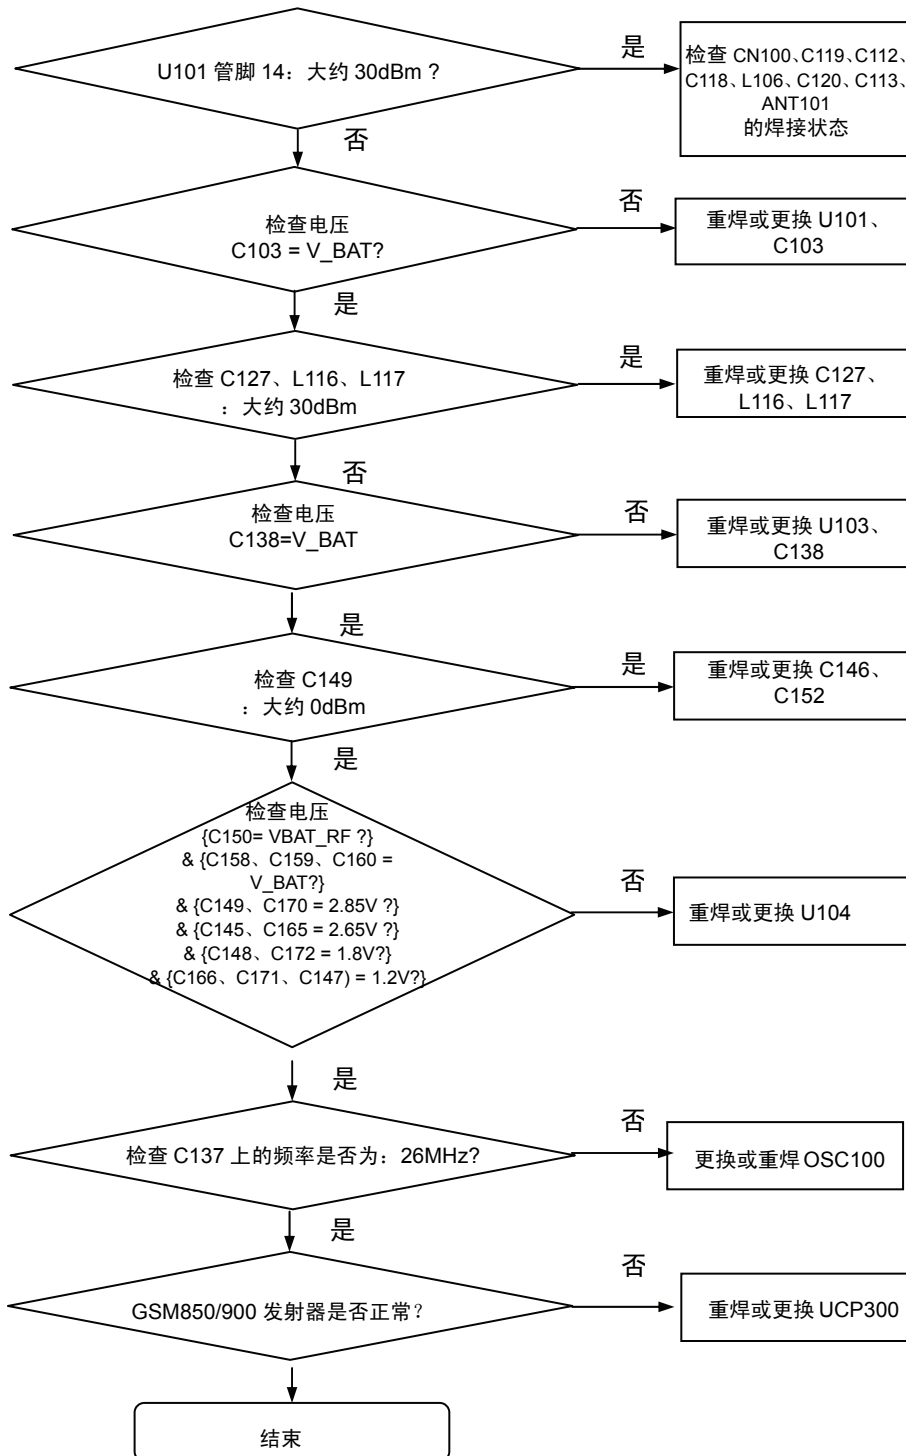

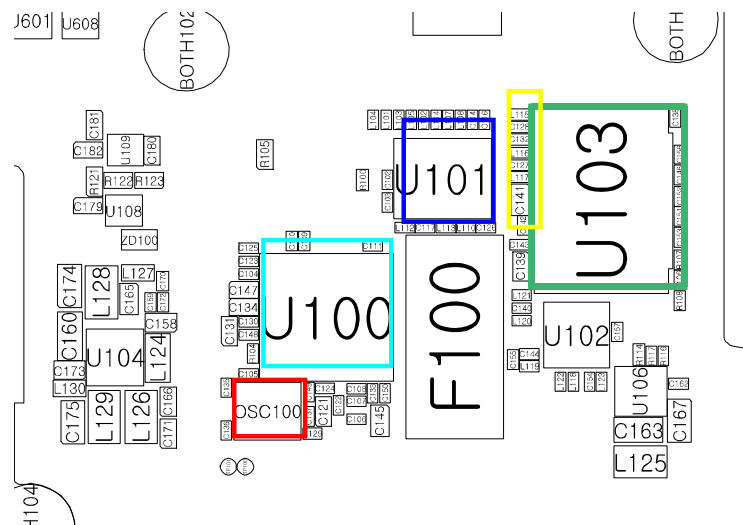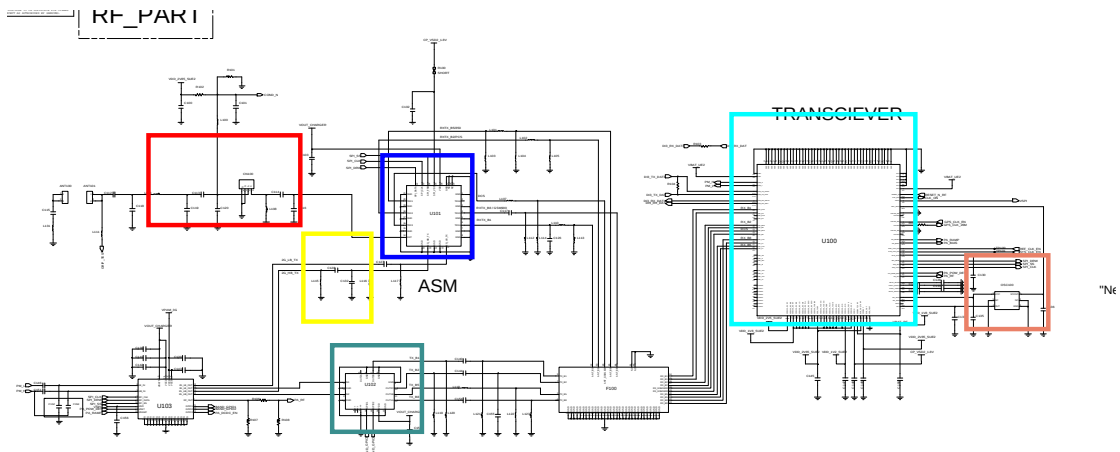



## 8-3-22.DCS/PCS 发射器


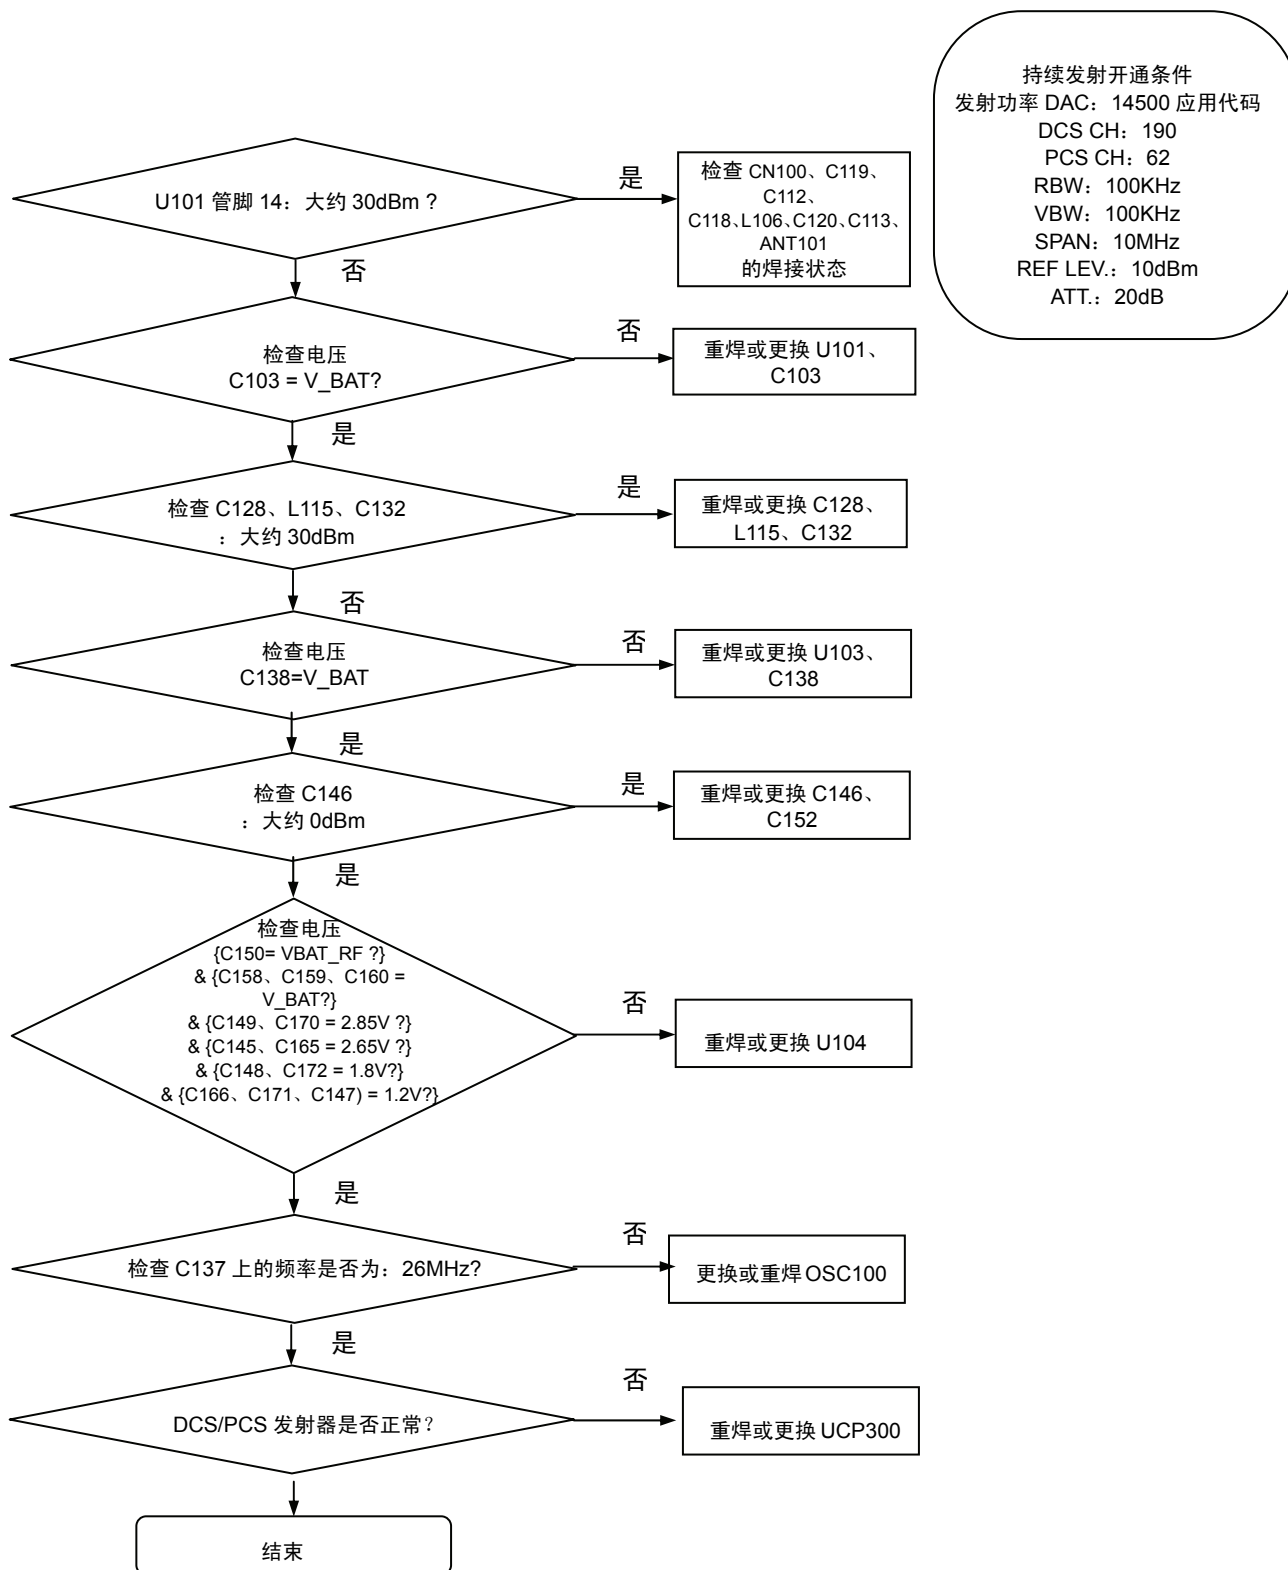


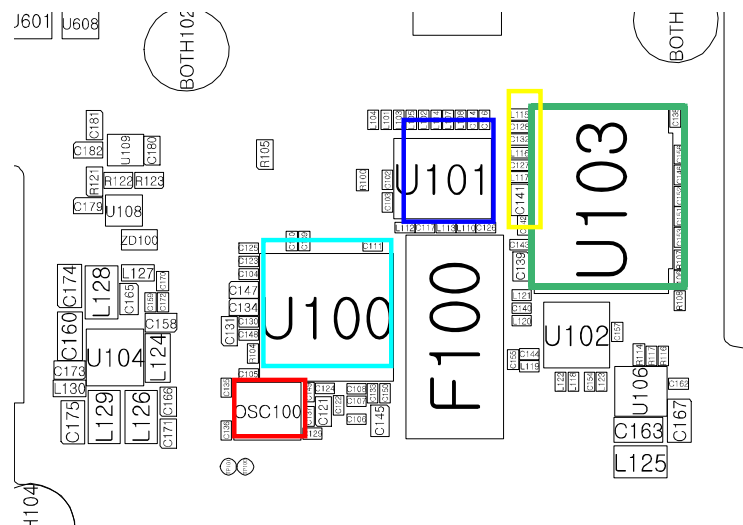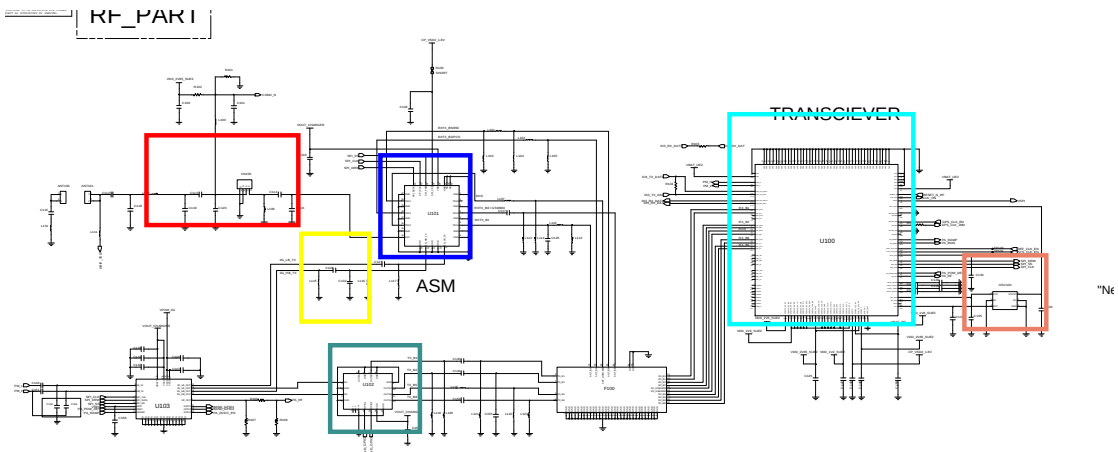


## 8-3-23.WCDMA BAND1 发射器

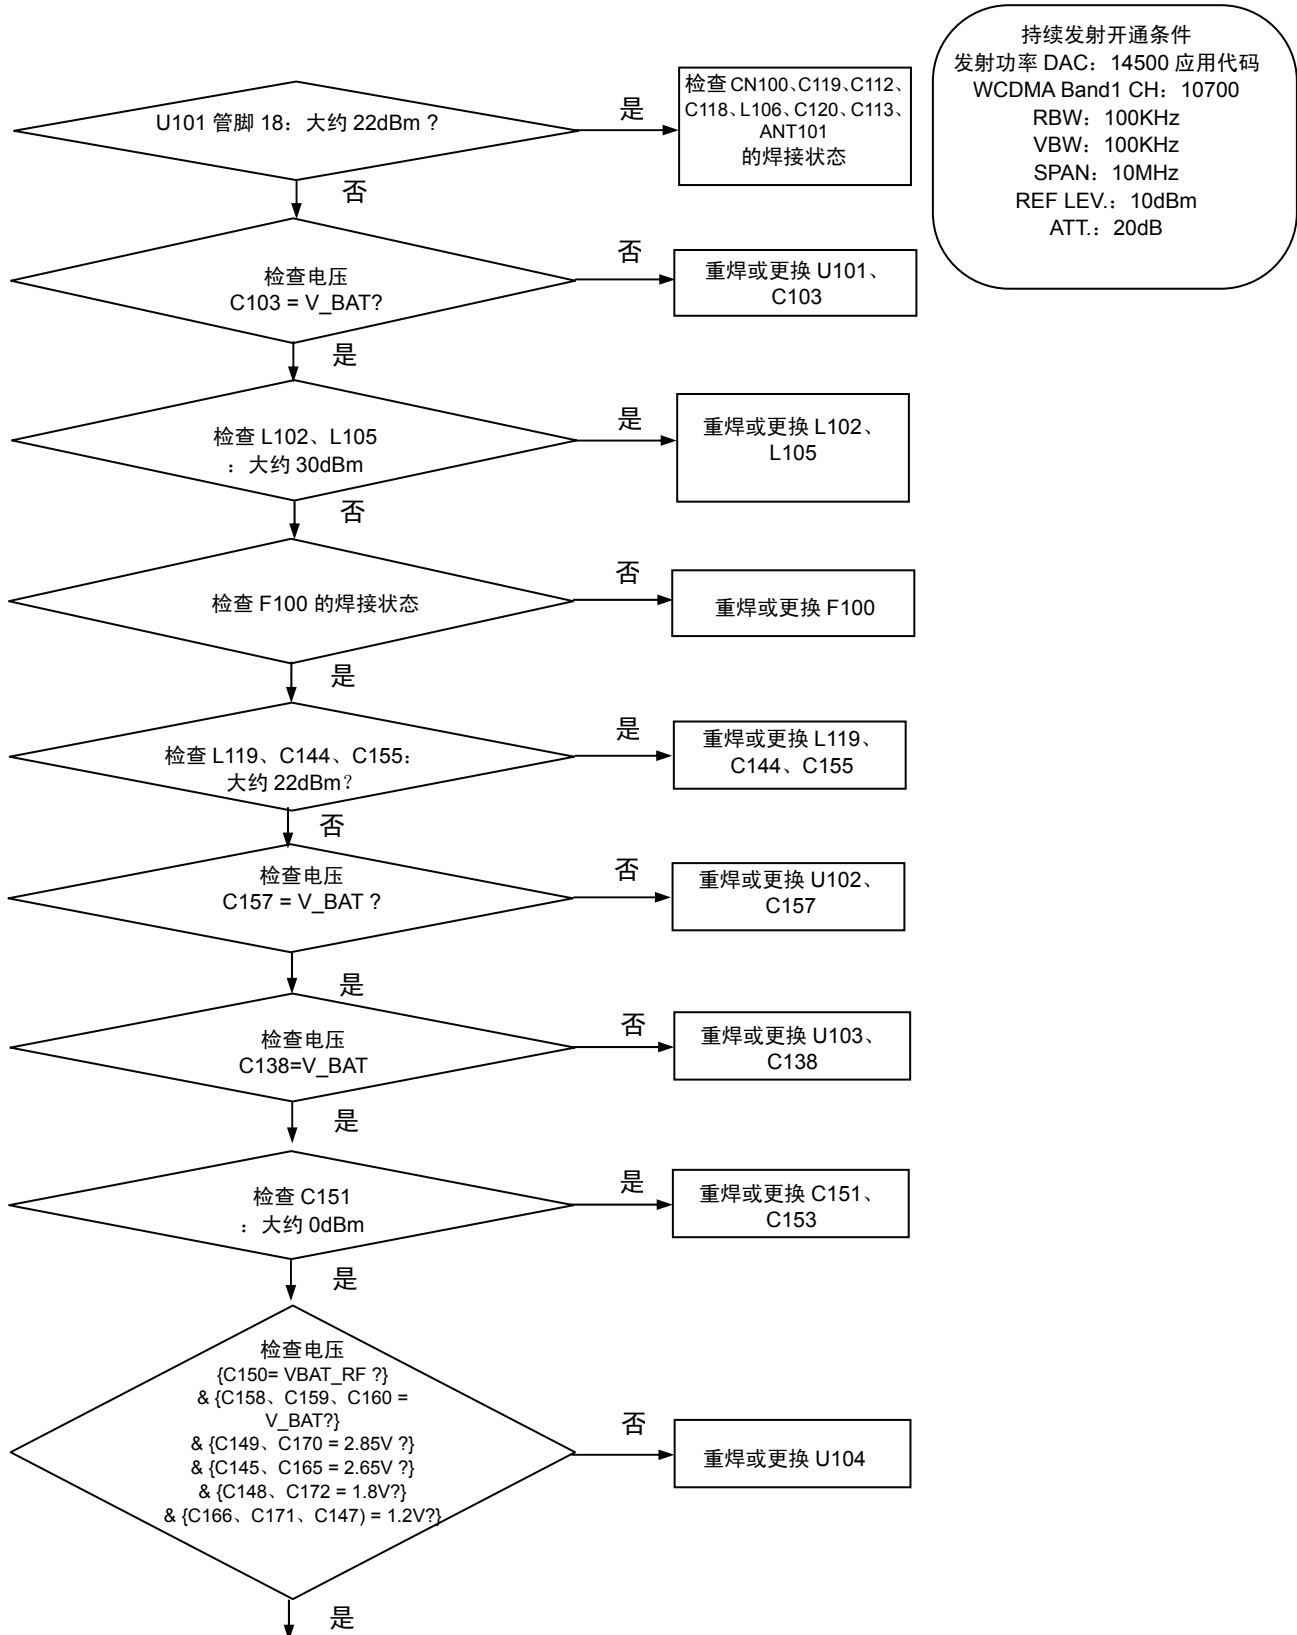

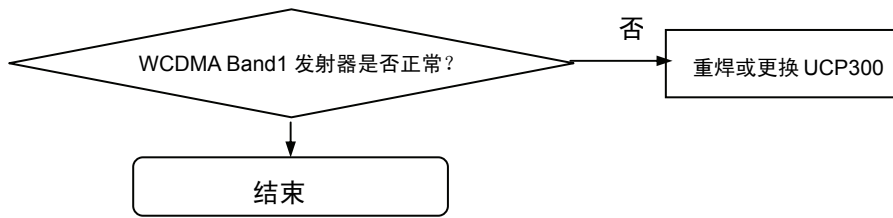


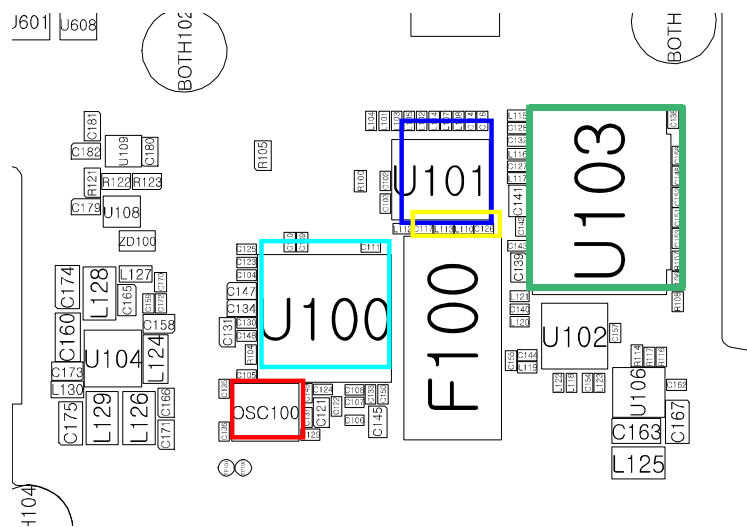
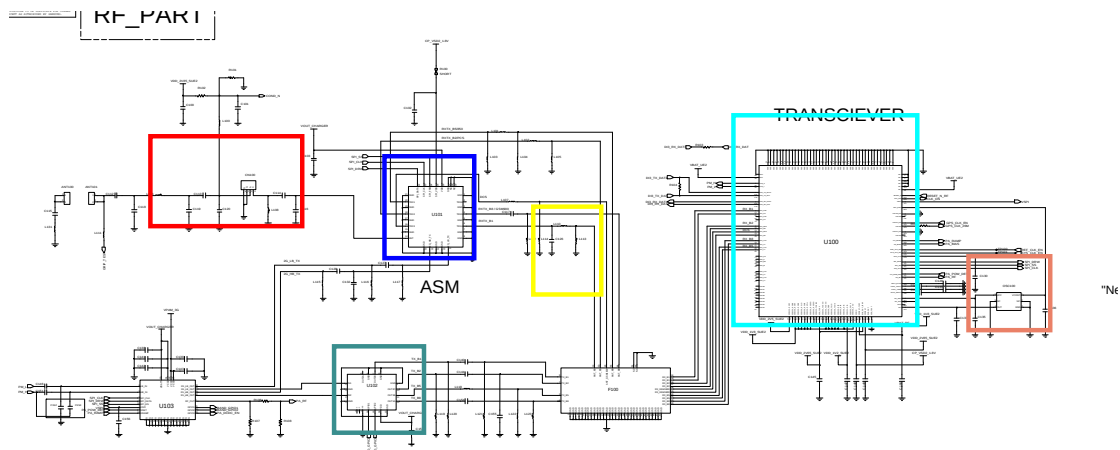


## 8-3-24.WCDMA BAND2 发射器

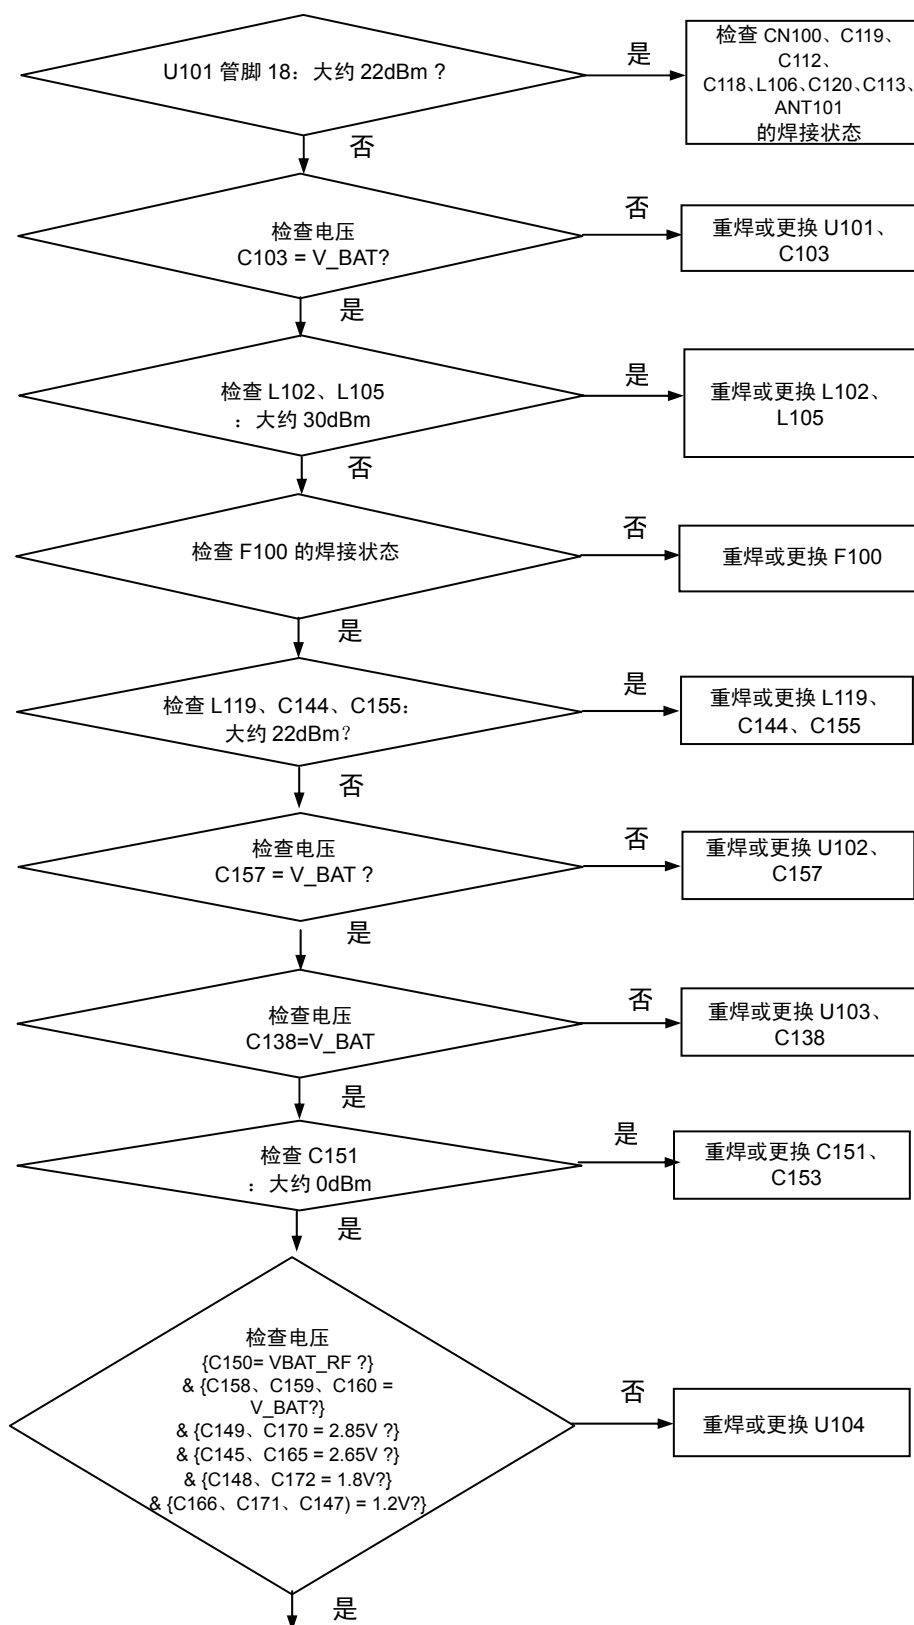



持续发射开通条件  
 发射功率 DAC: 14500 应用代码  
 WCDMA Band2 CH: 9880  
 RBW: 100KHz  
 VBW: 100KHz  
 SPAN: 10MHz  
 REF LEV.: 10dBm  
 ATT.: 20dB


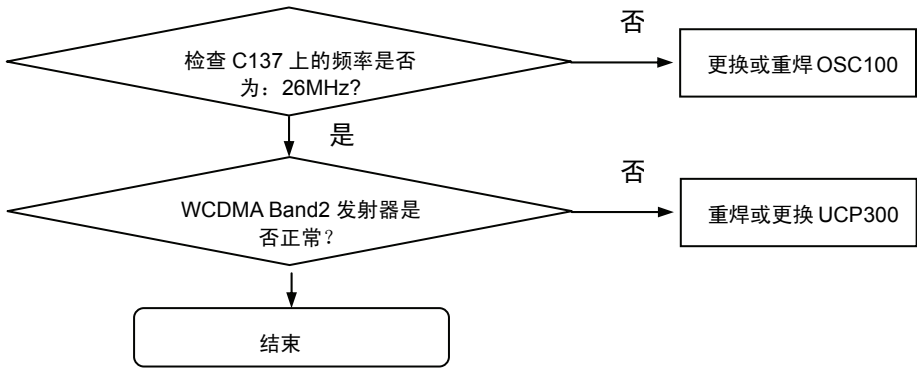


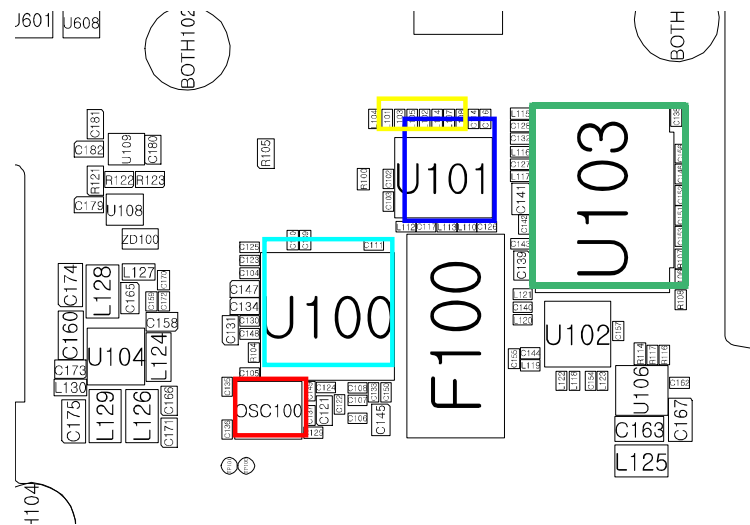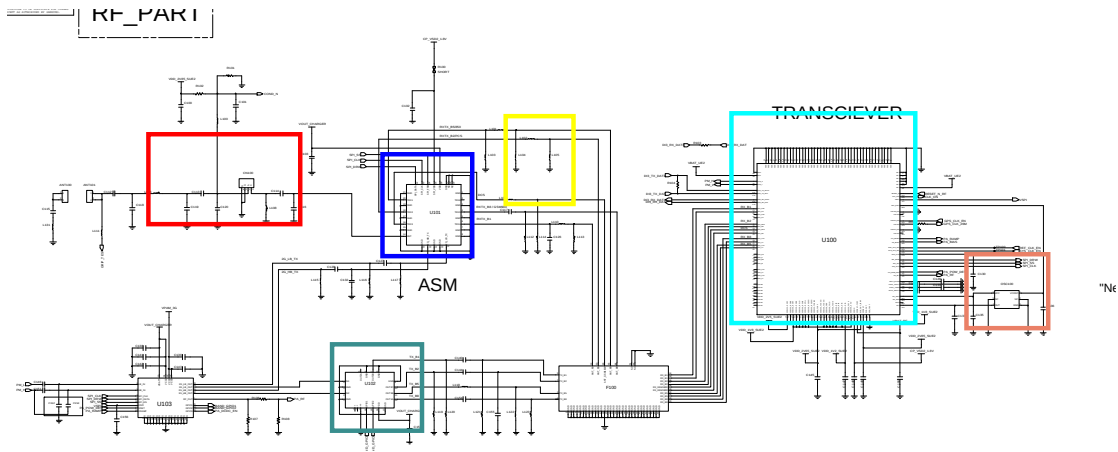


## 8-3-25.WCDMA BAND8 发射器

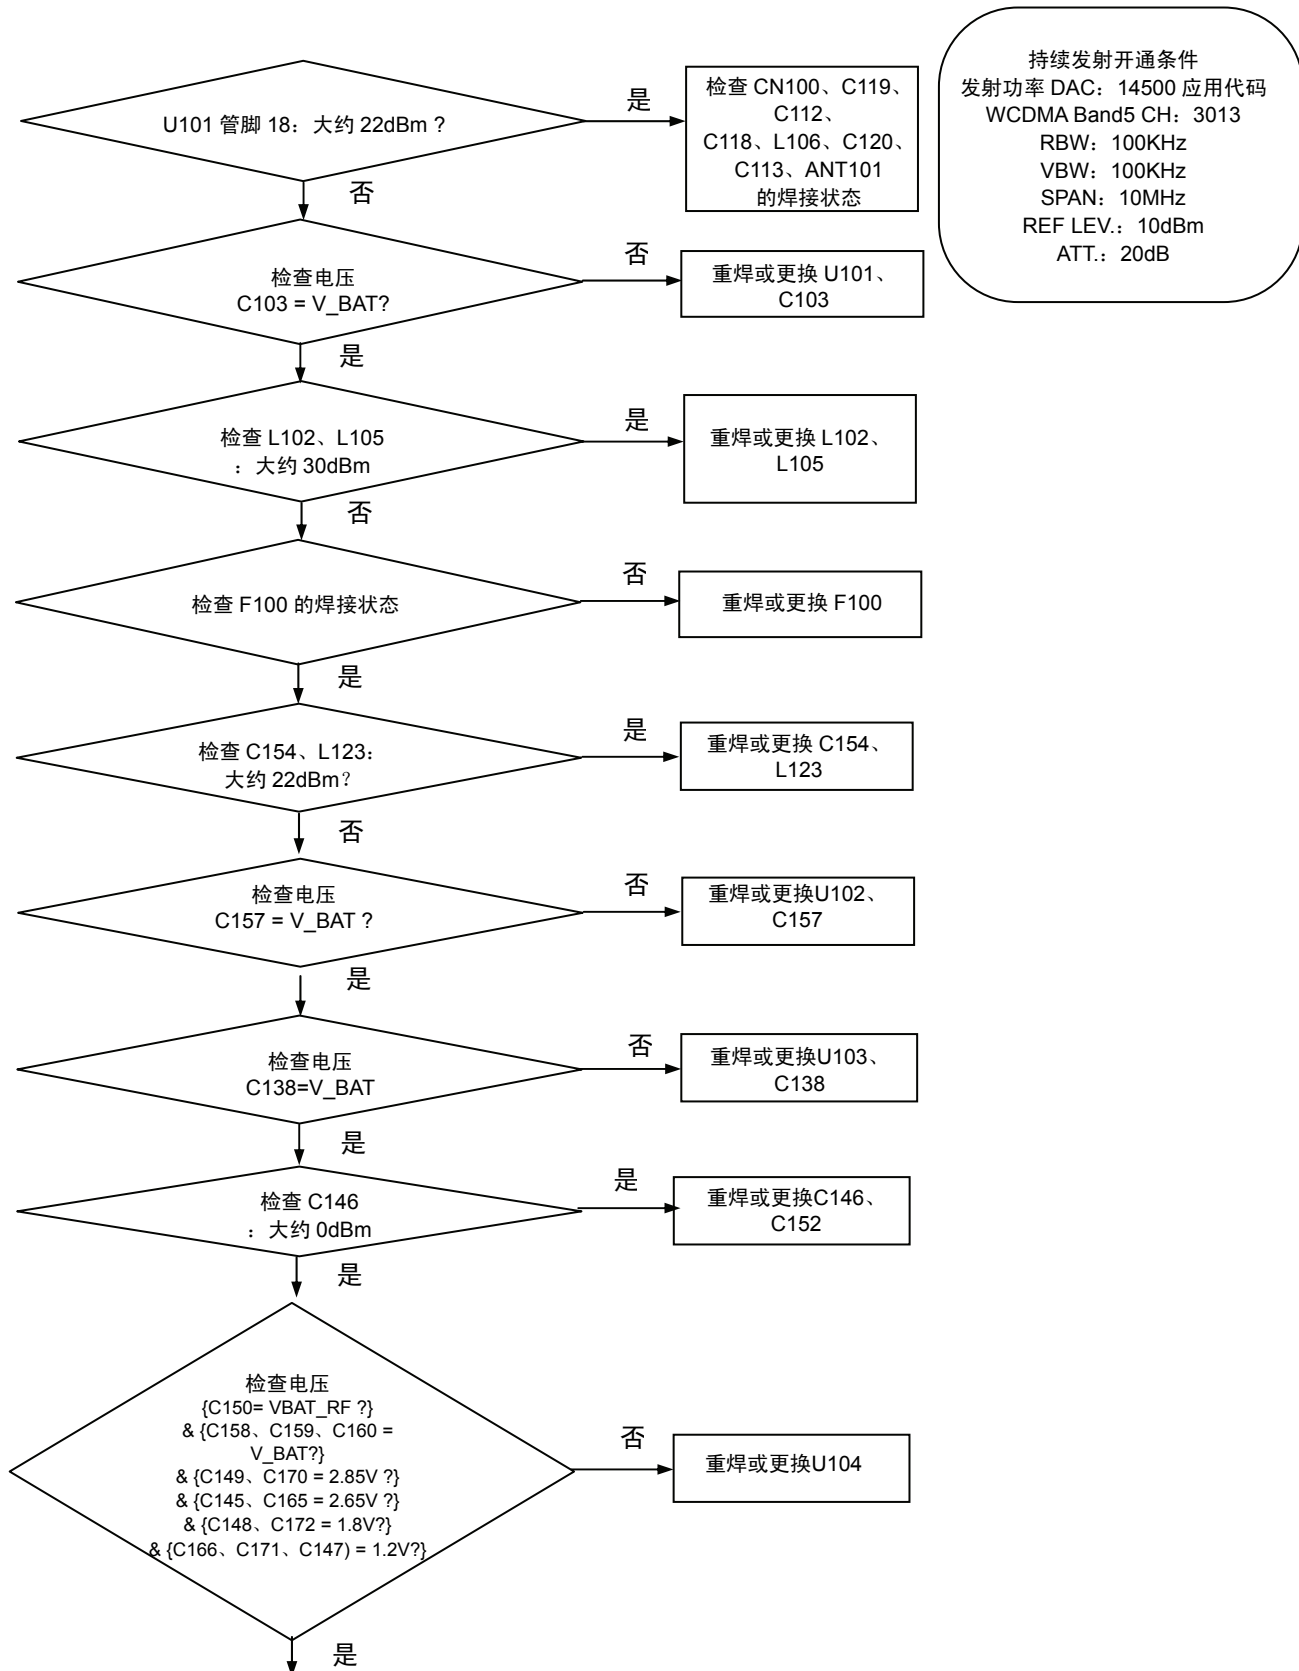


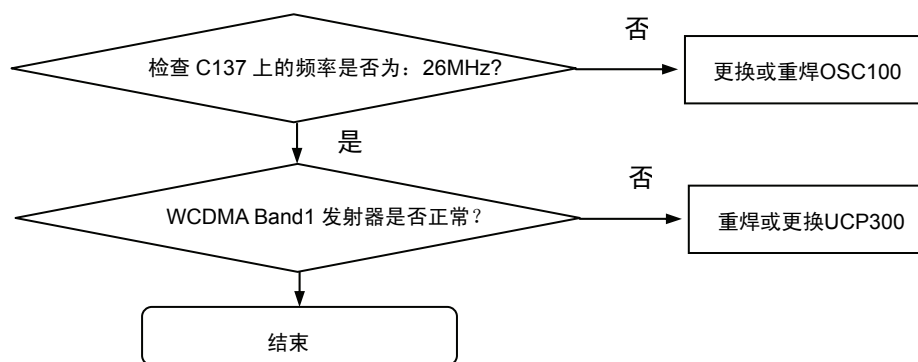

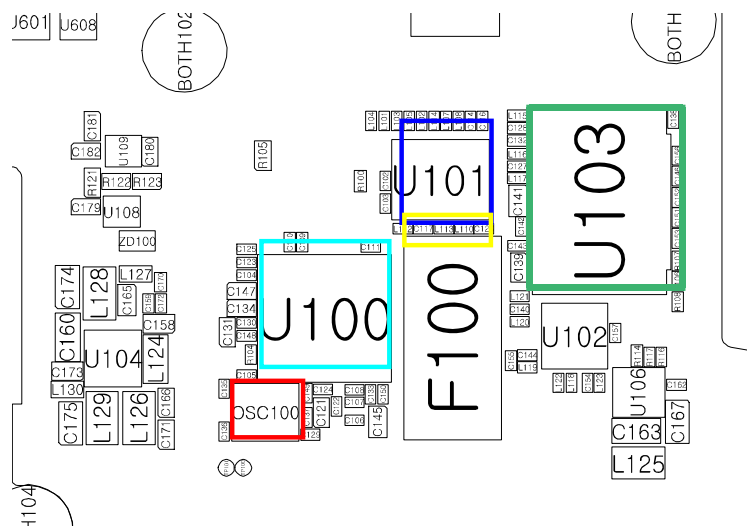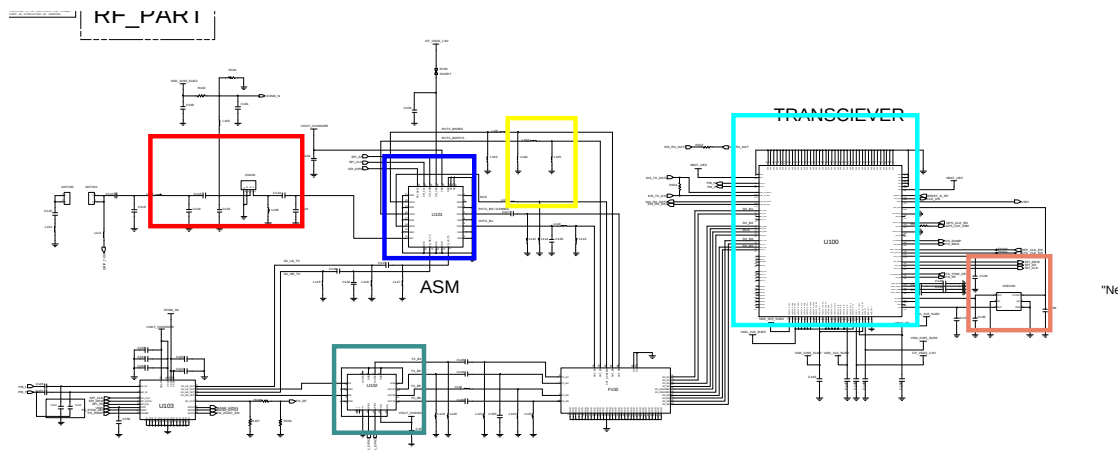


## 8-3-26.WCDMA BAND5 发射器

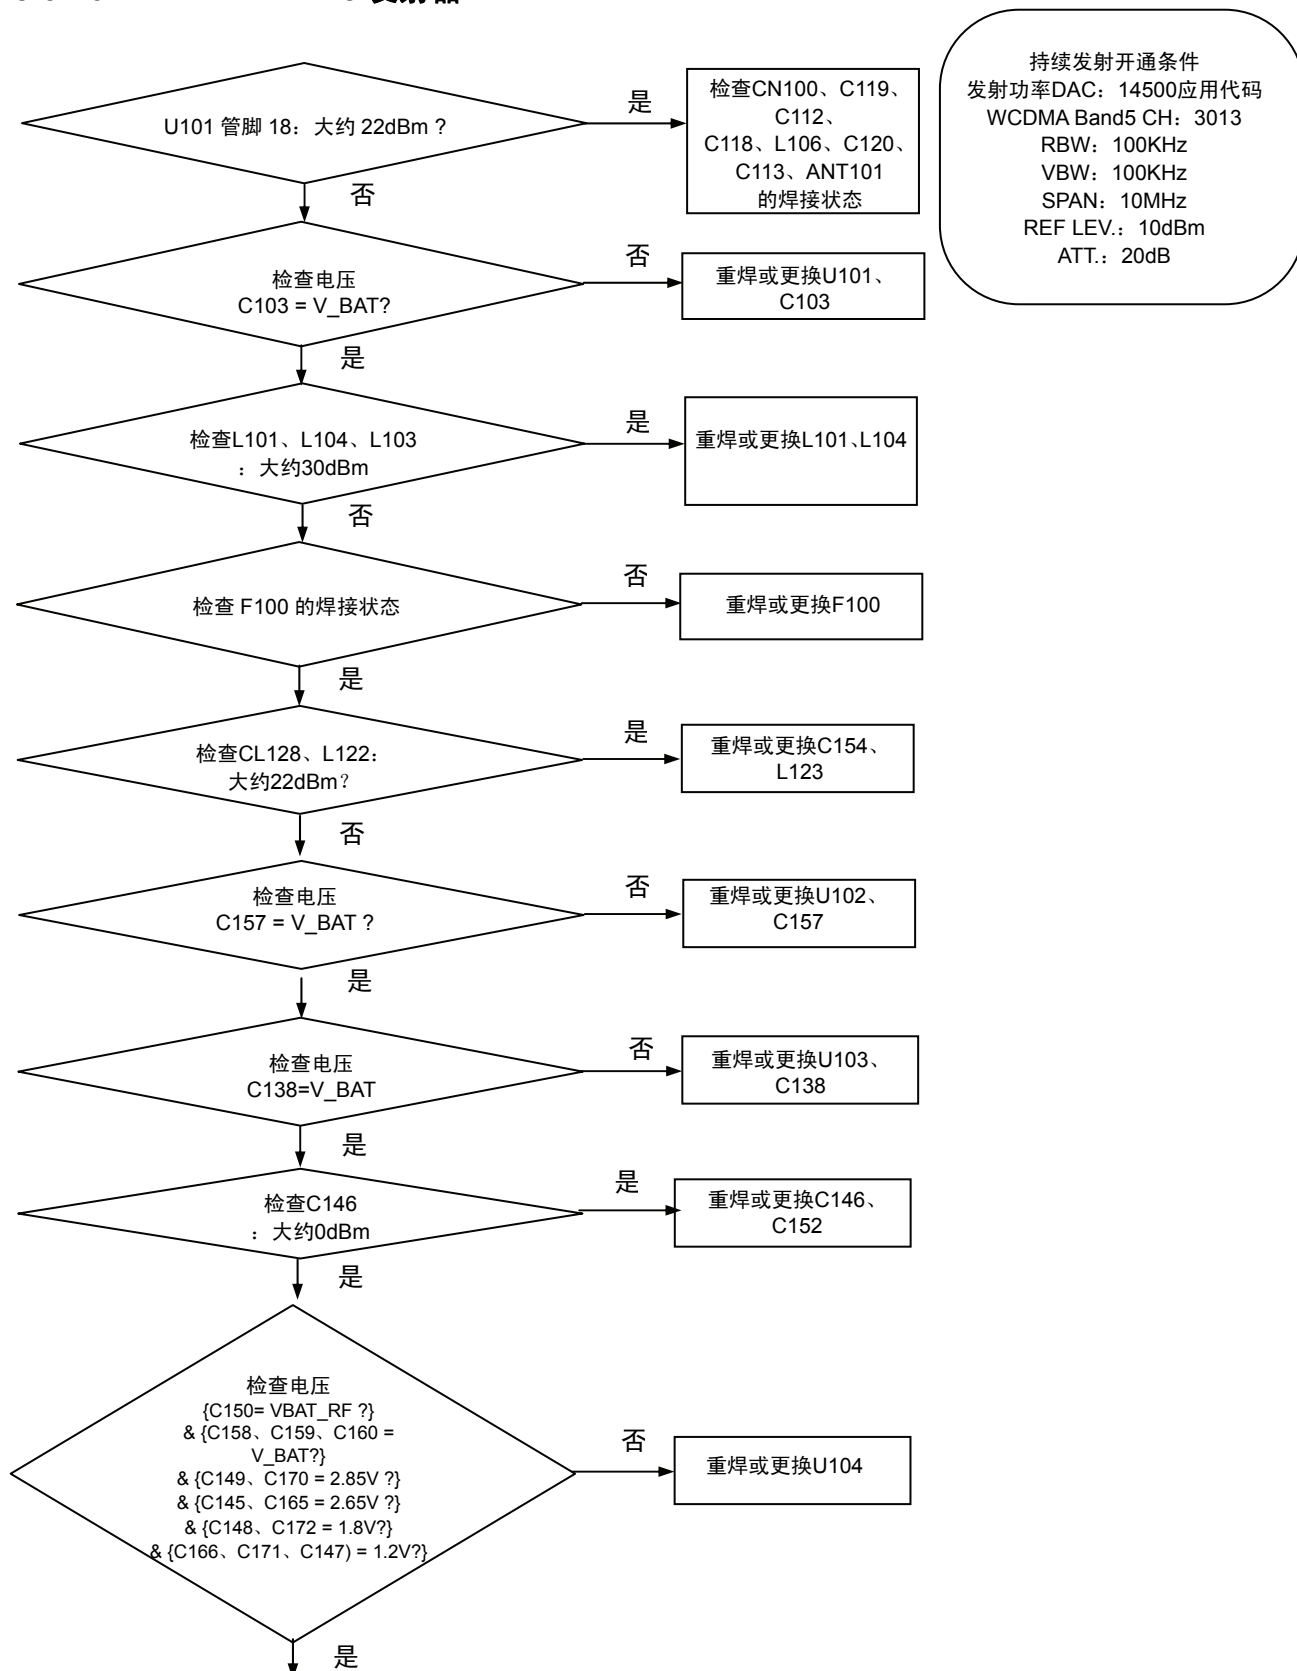




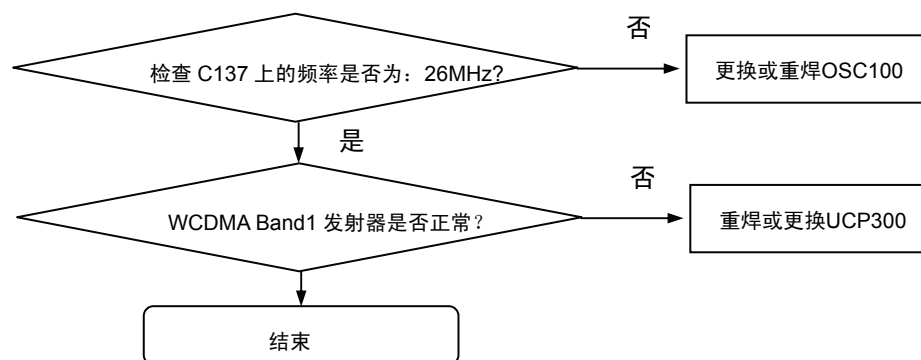






## 8-3-27.OTG

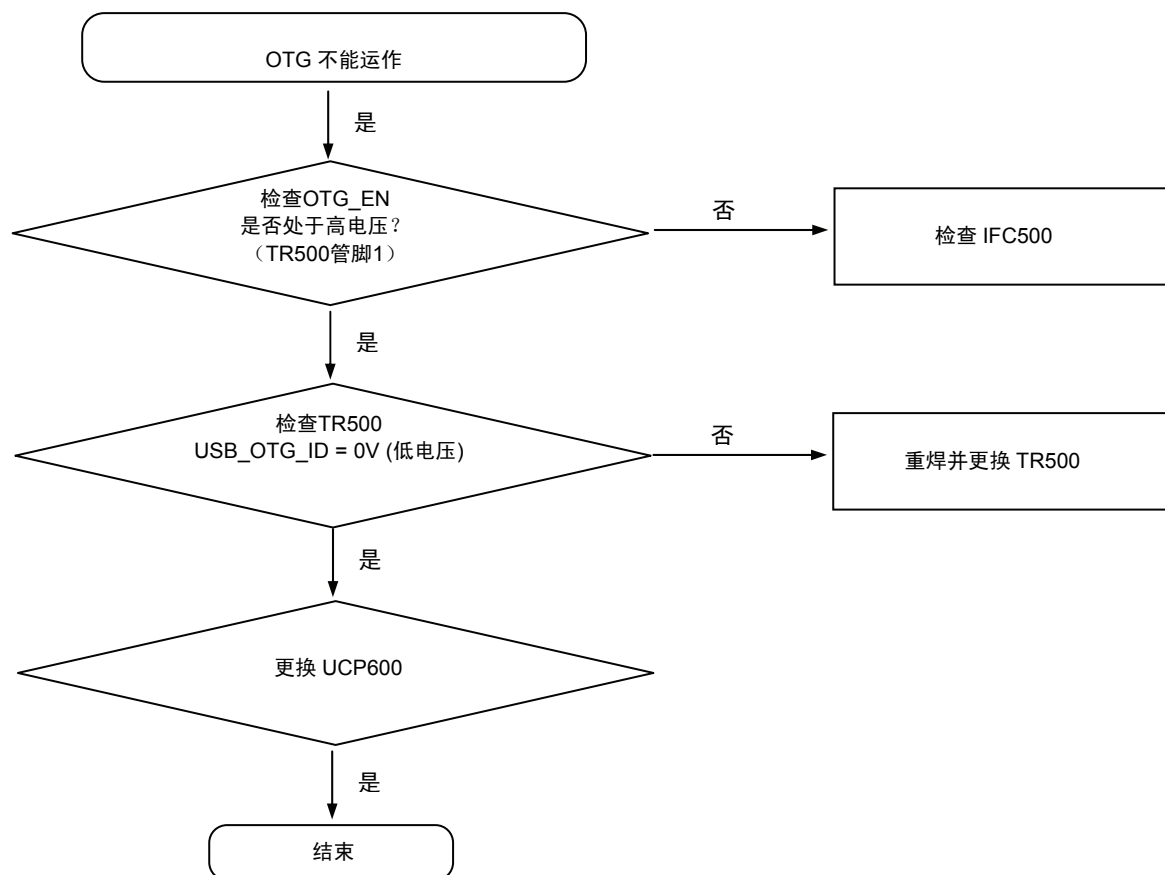

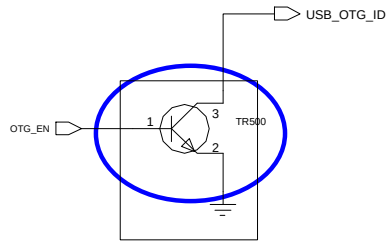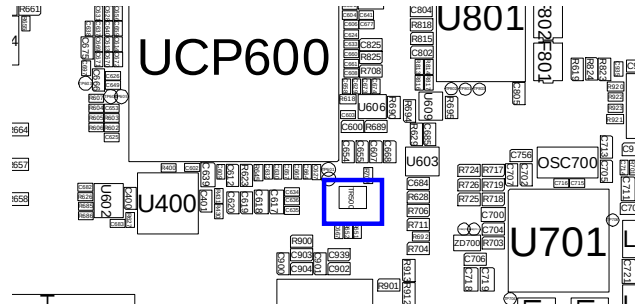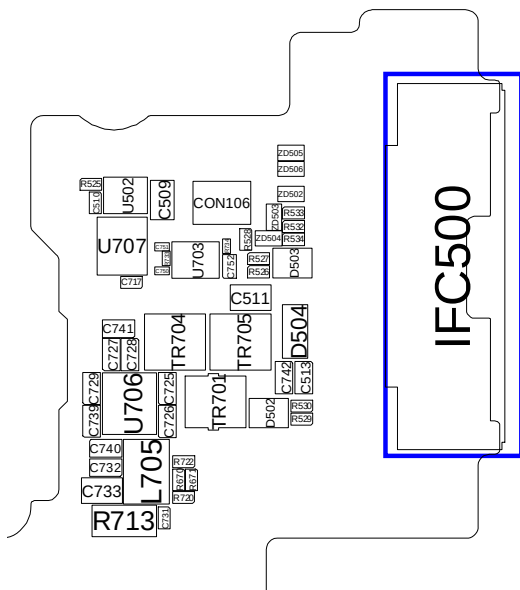

## 8-4.故障处

### -UCP600

[illegible]

-U607

