



8. 3 级维修

8-1.框图

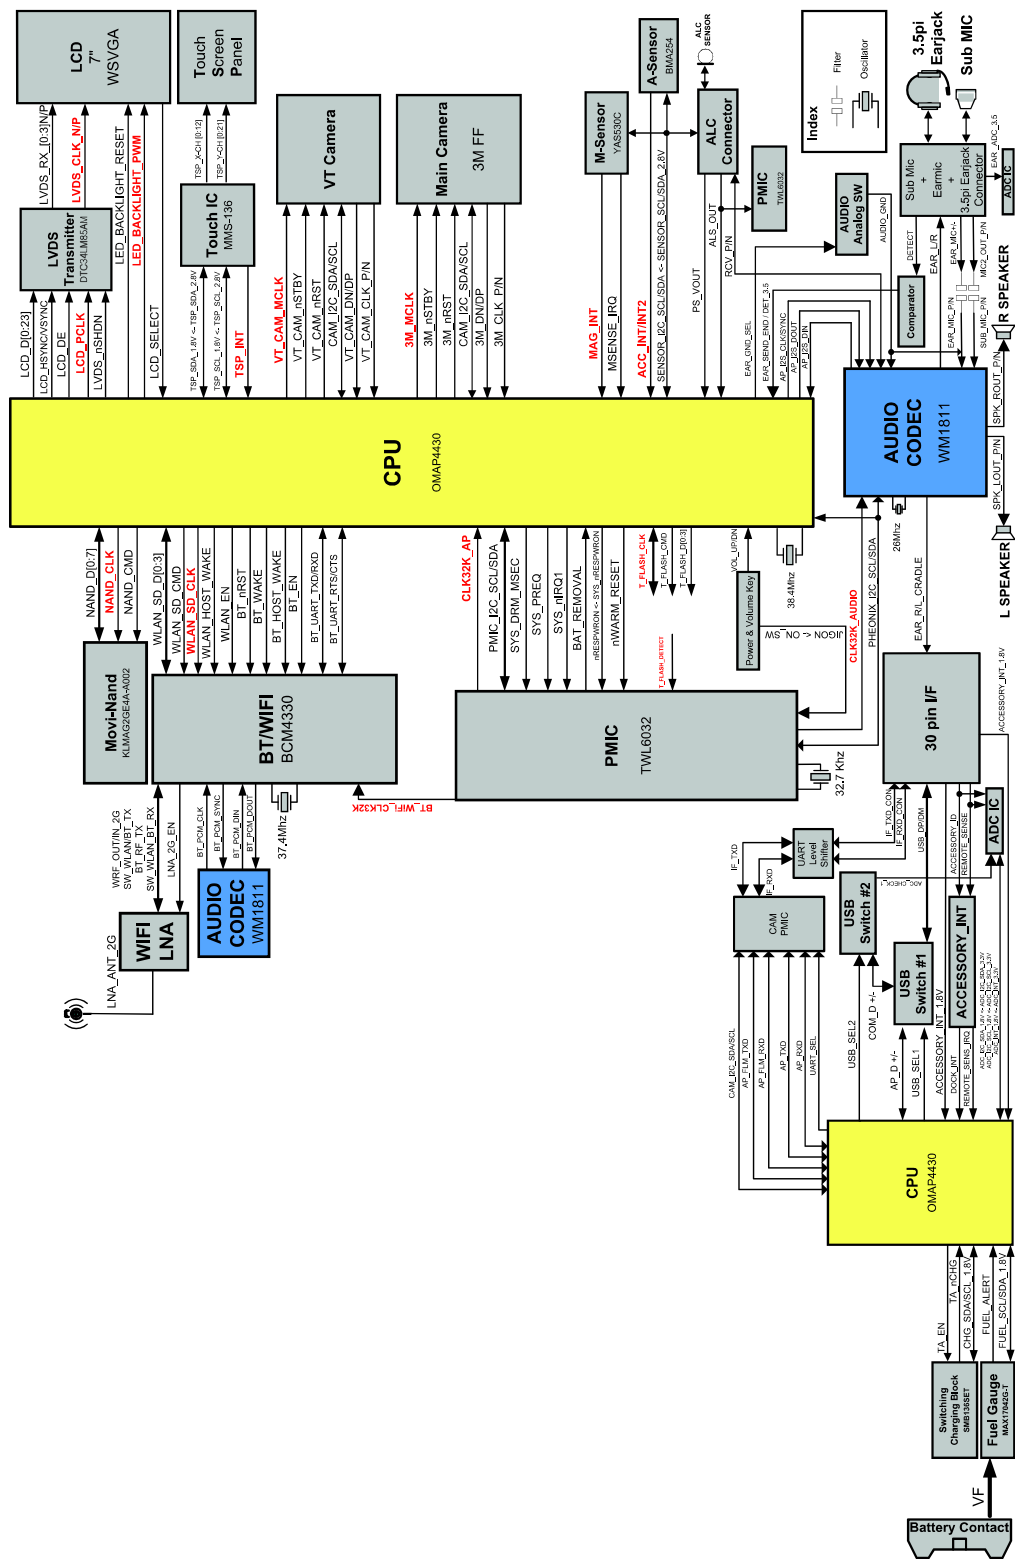


8-2.主板图

8-2-1.顶部

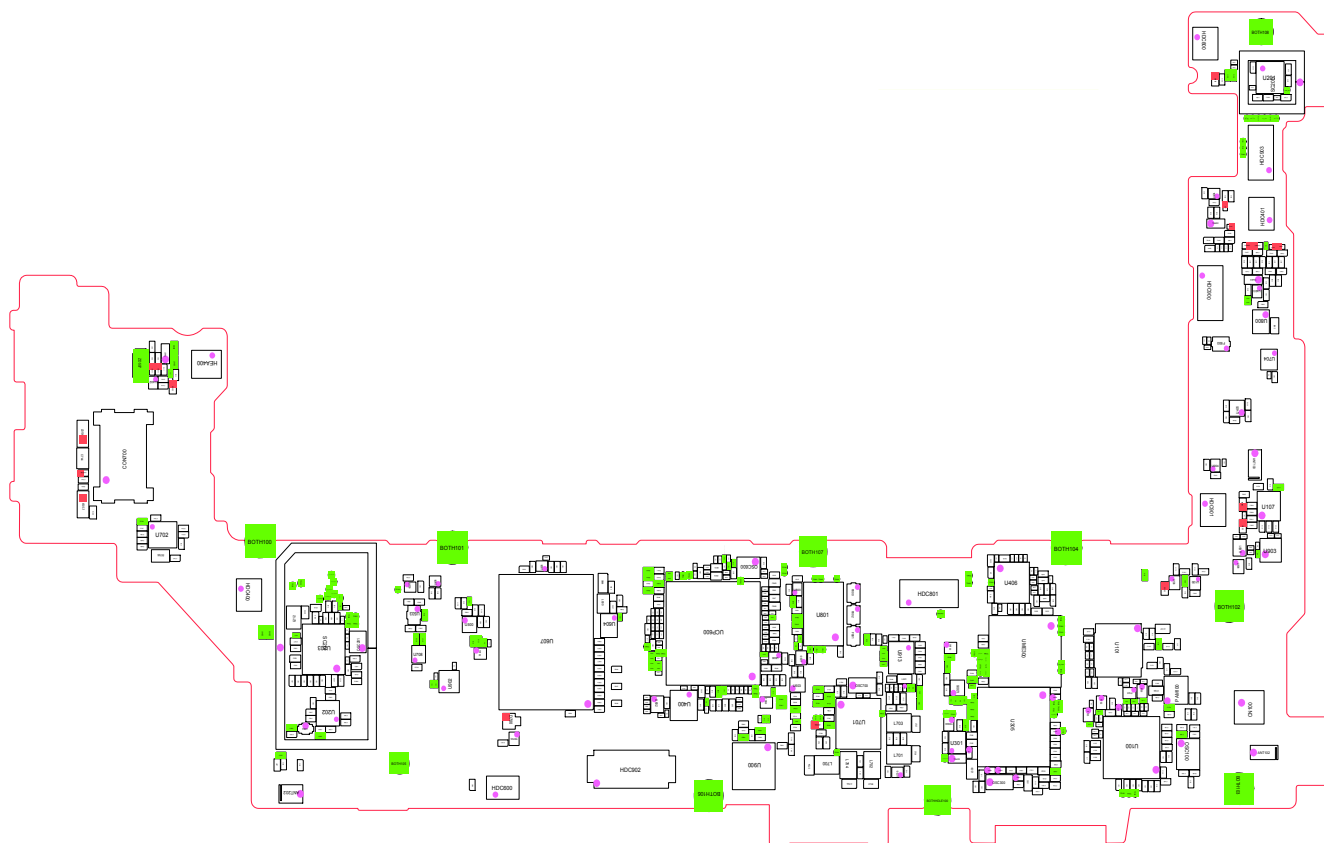


8-2-2.底部

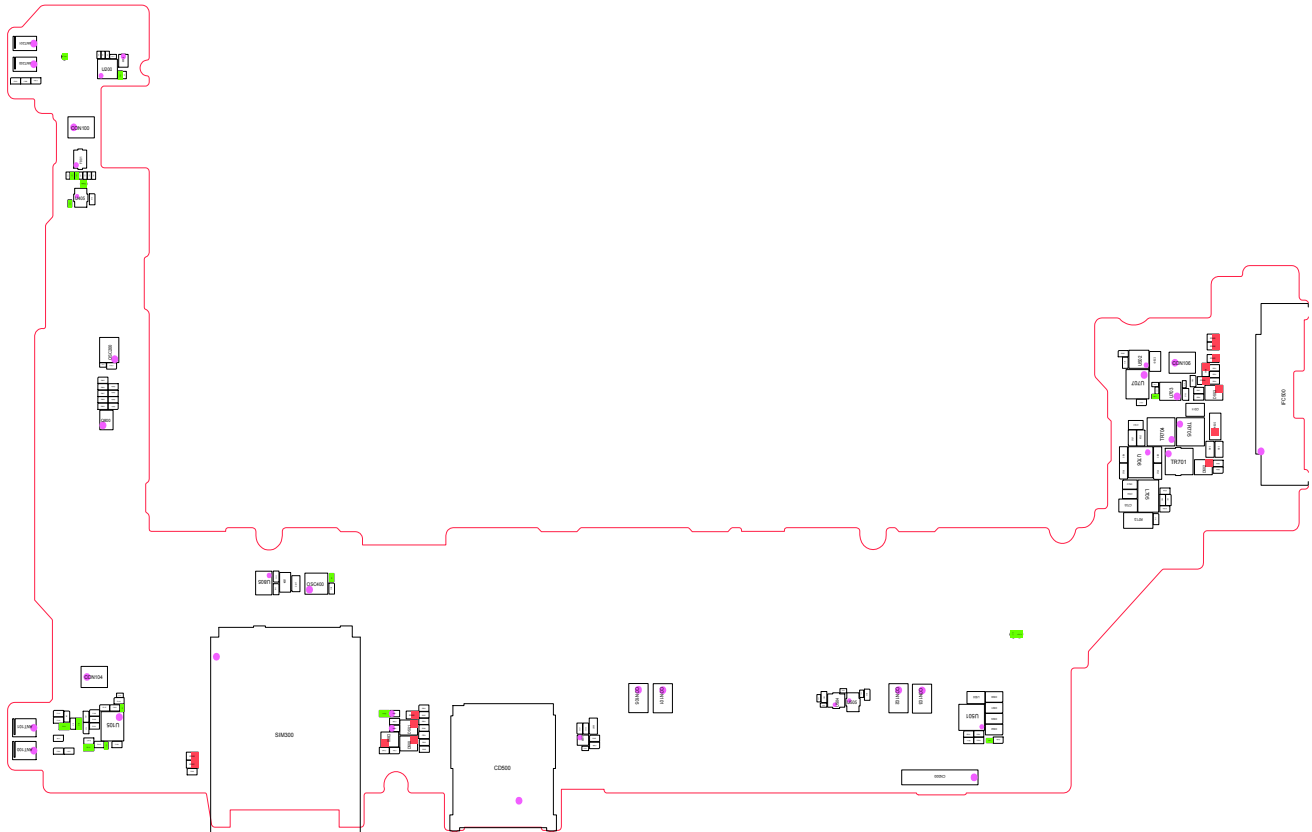

8-3.故障排除流程图

设备

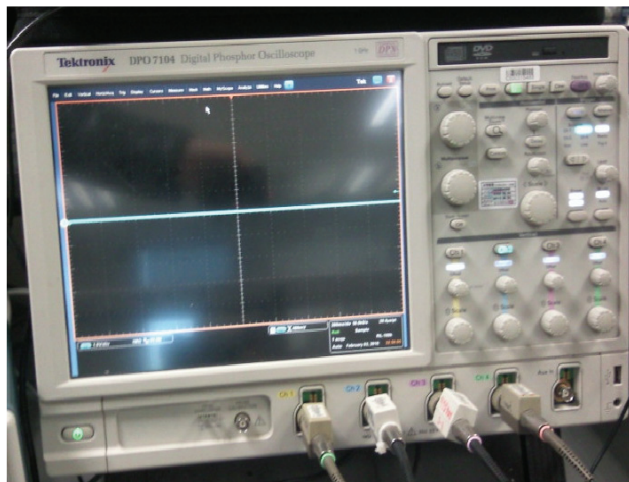


↑示波器




↑数字万用表



↑电源供电器

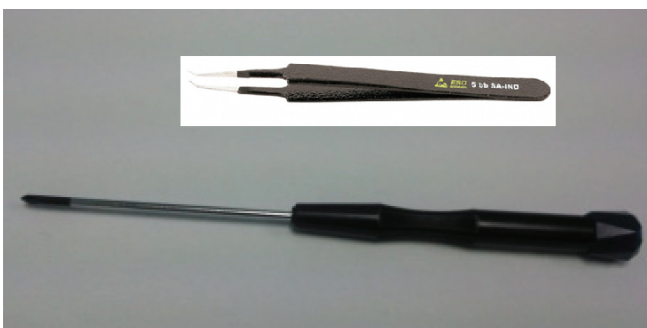

↑+字螺丝刀，ESD 安全镊子

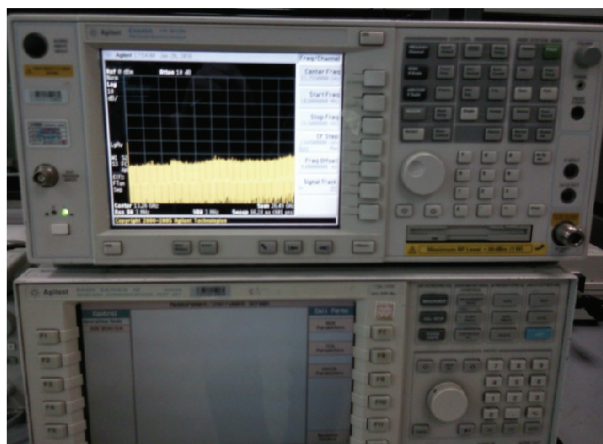



↑8960和光谱分析器




↑焊接熨斗

8-3-1 开机

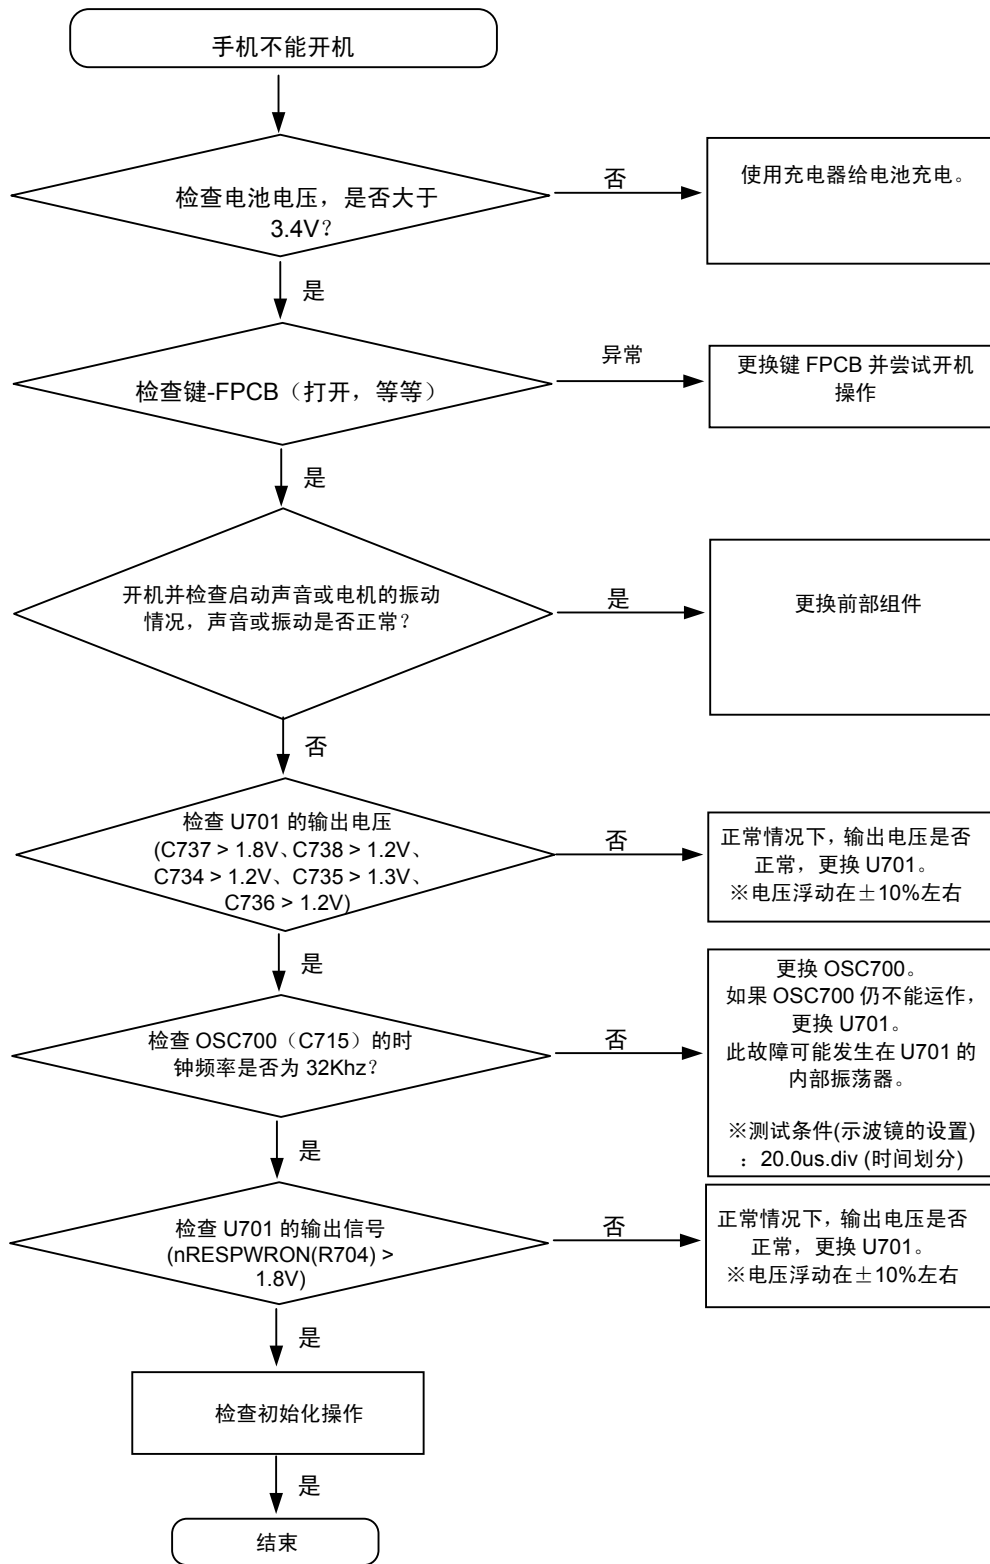



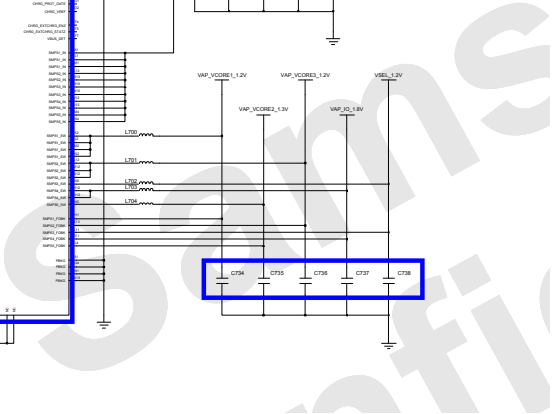


8-3-2. 初始化

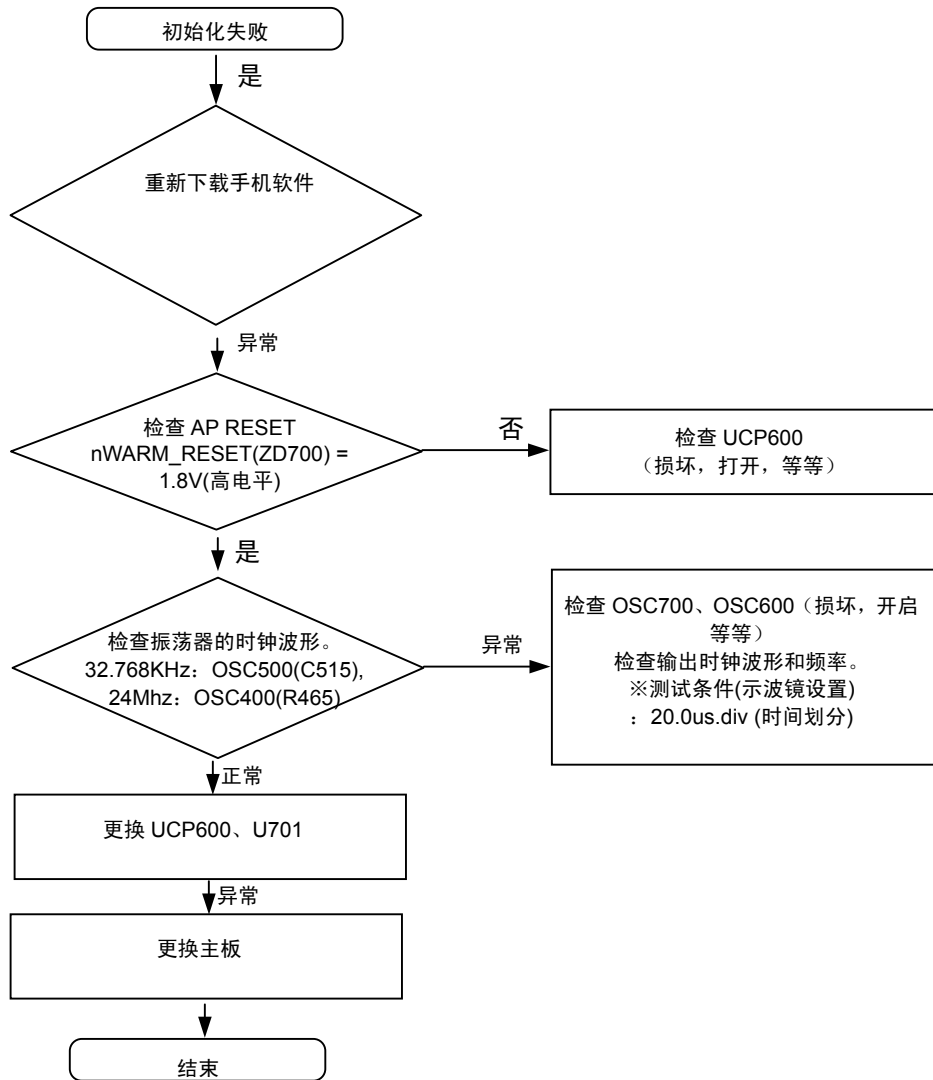







8-3-5.充电部分

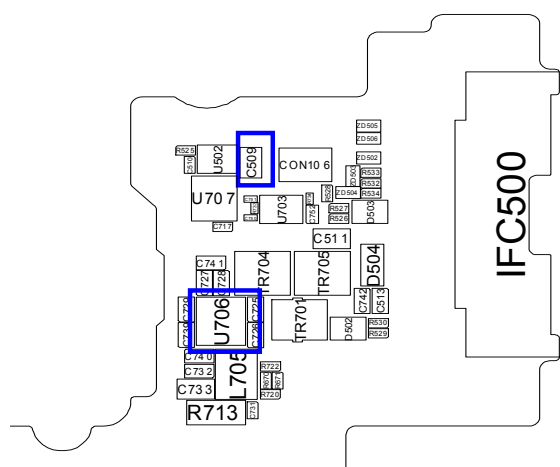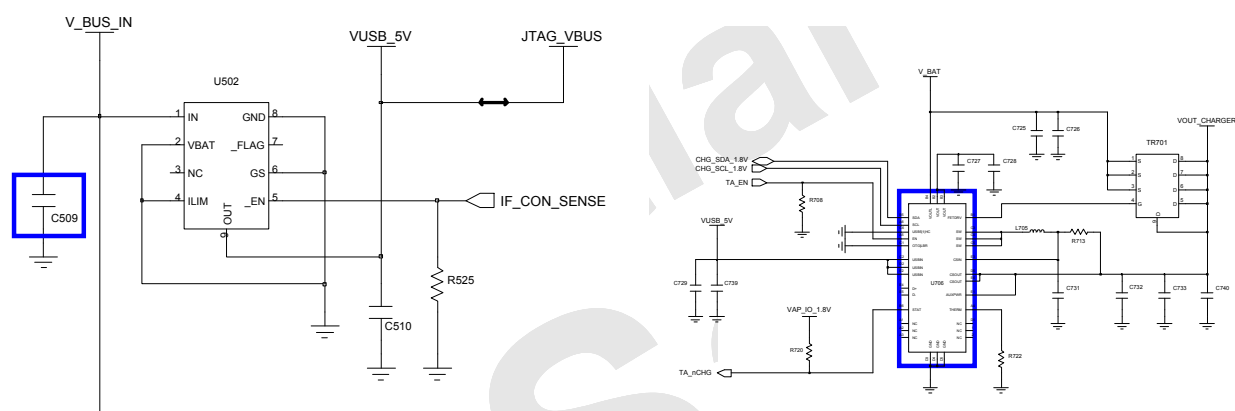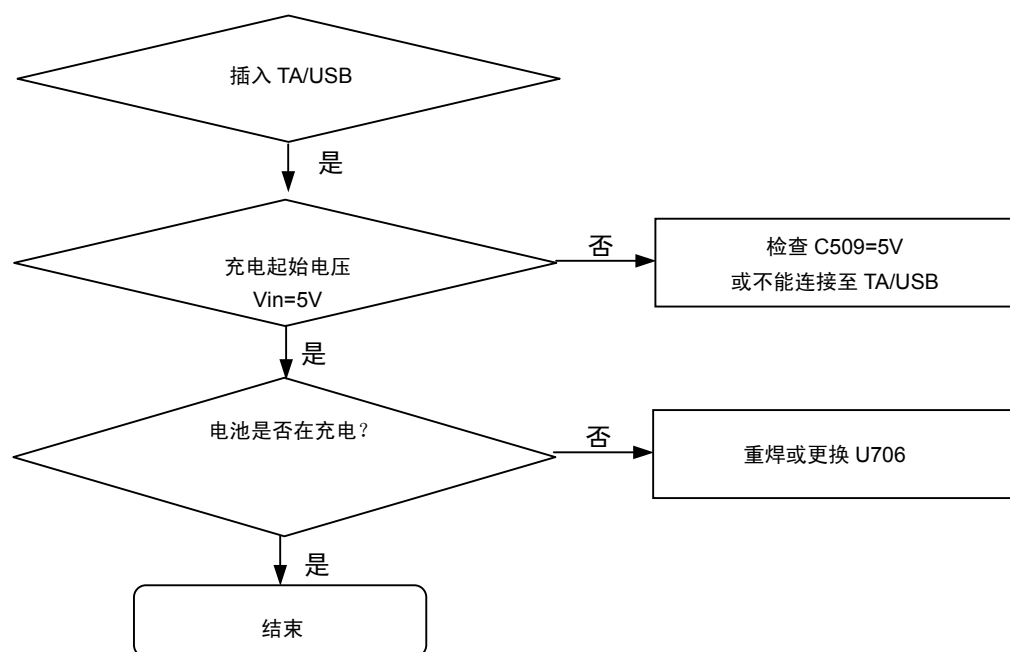



8-3-6.话筒部分（主话筒）

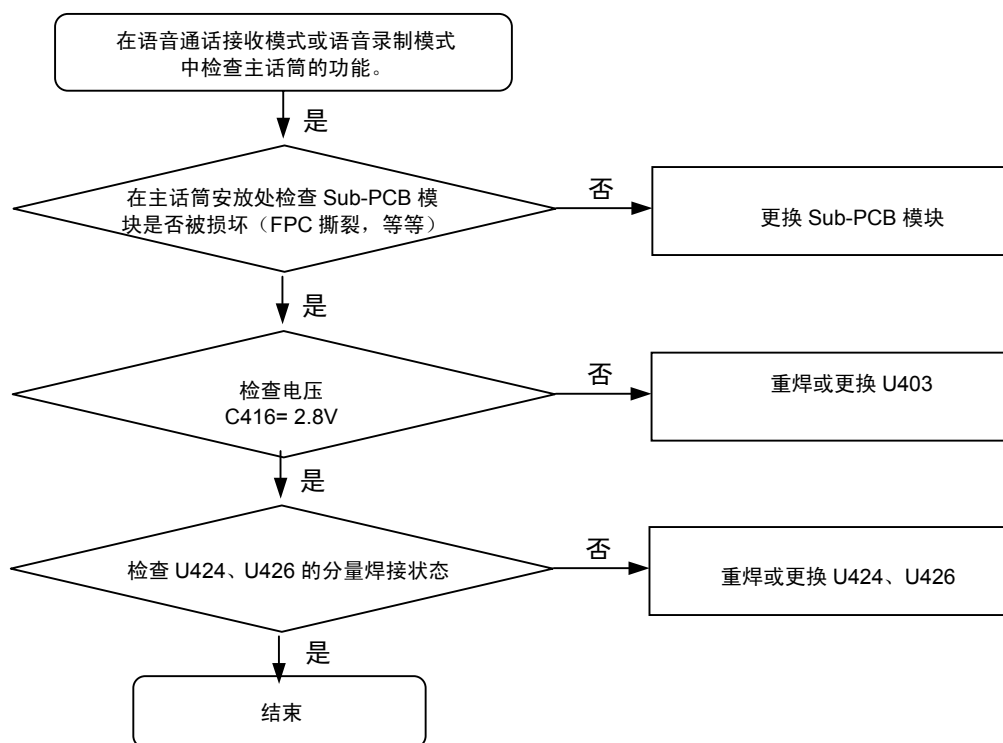

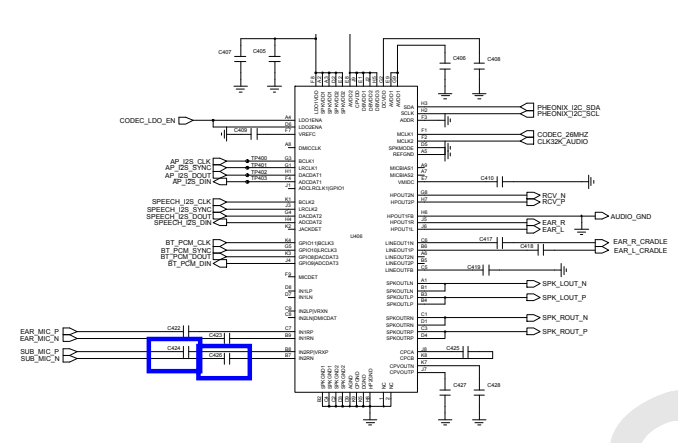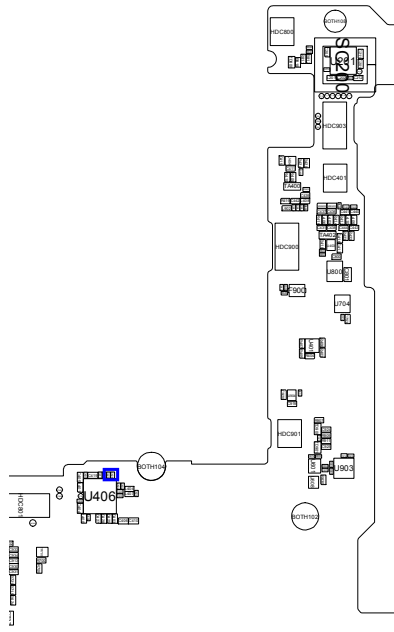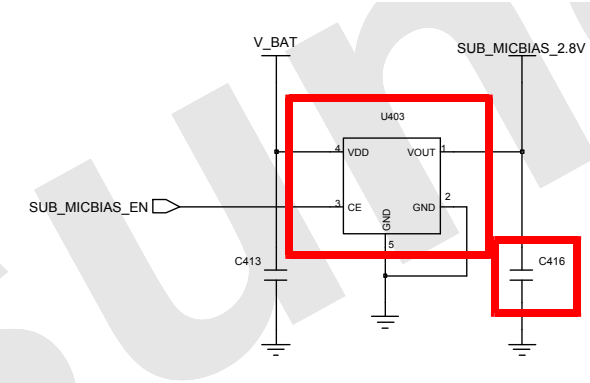


8-3-5.扬声器部分


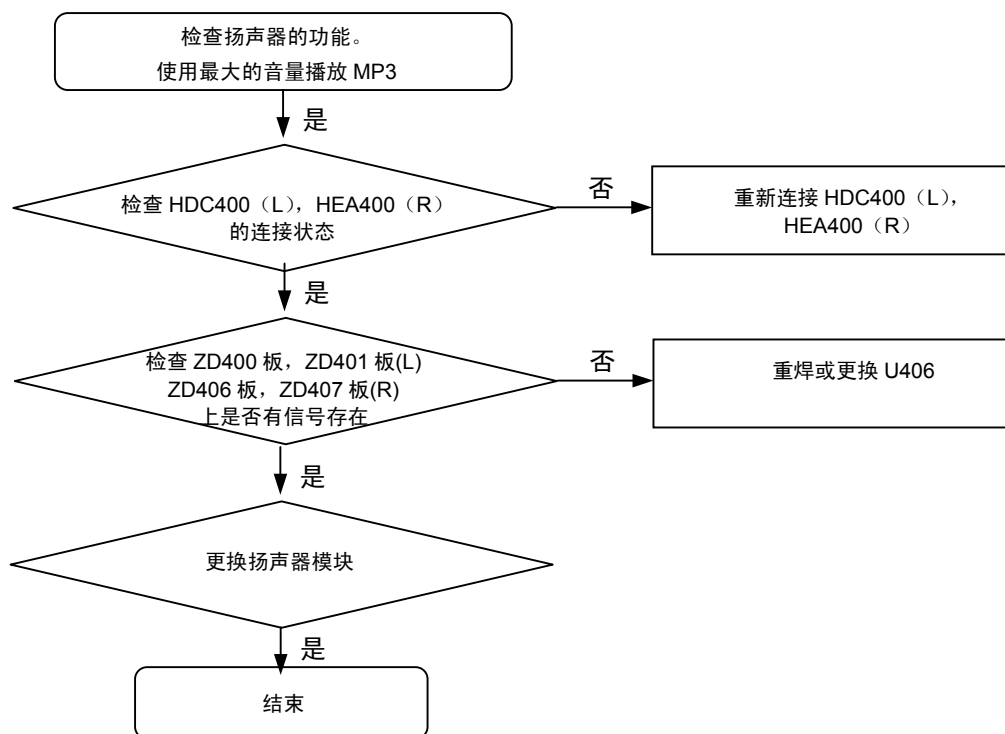


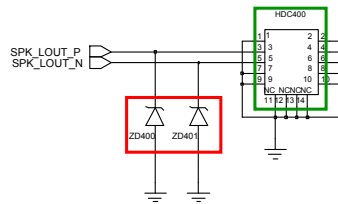


Left SPK conn


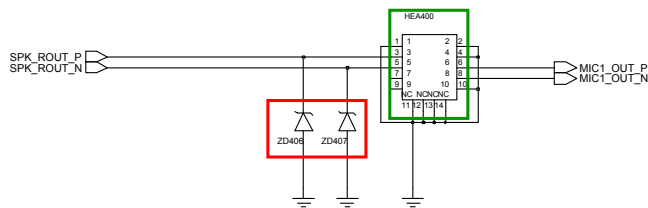



Right SPK / MOT conn

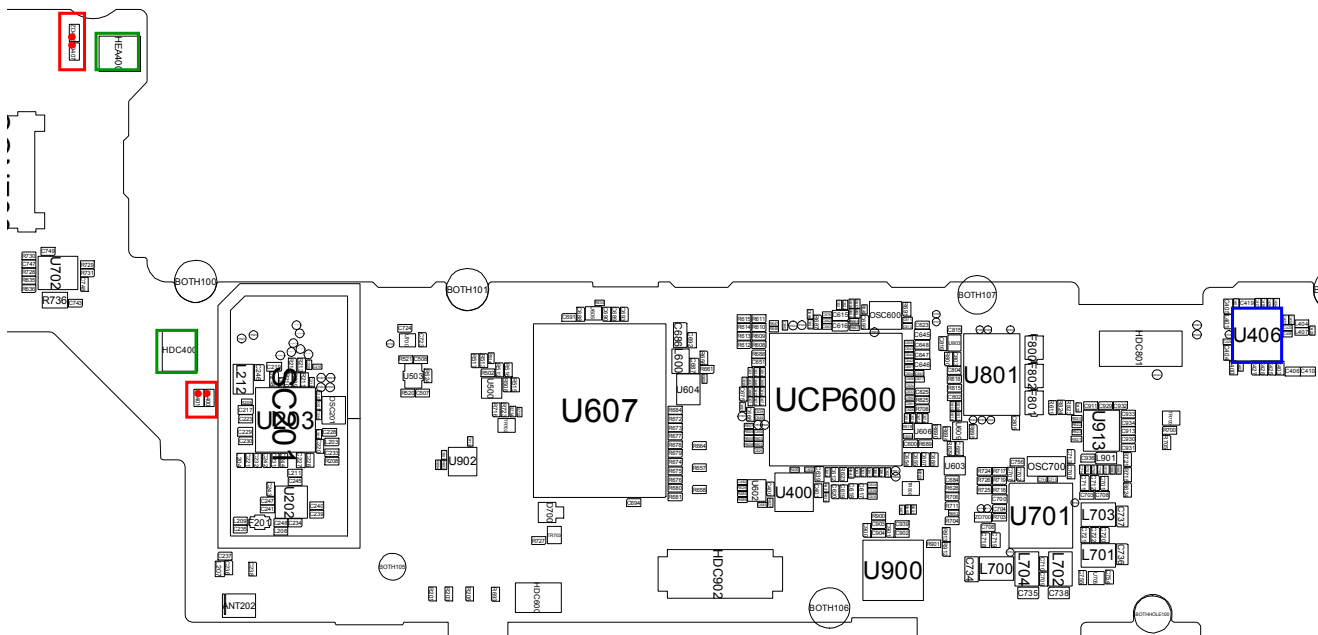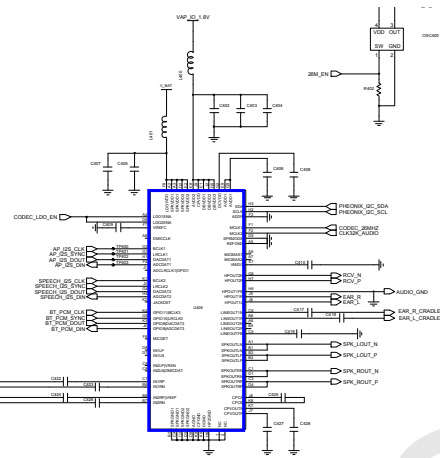


8-3-6. 蓝牙


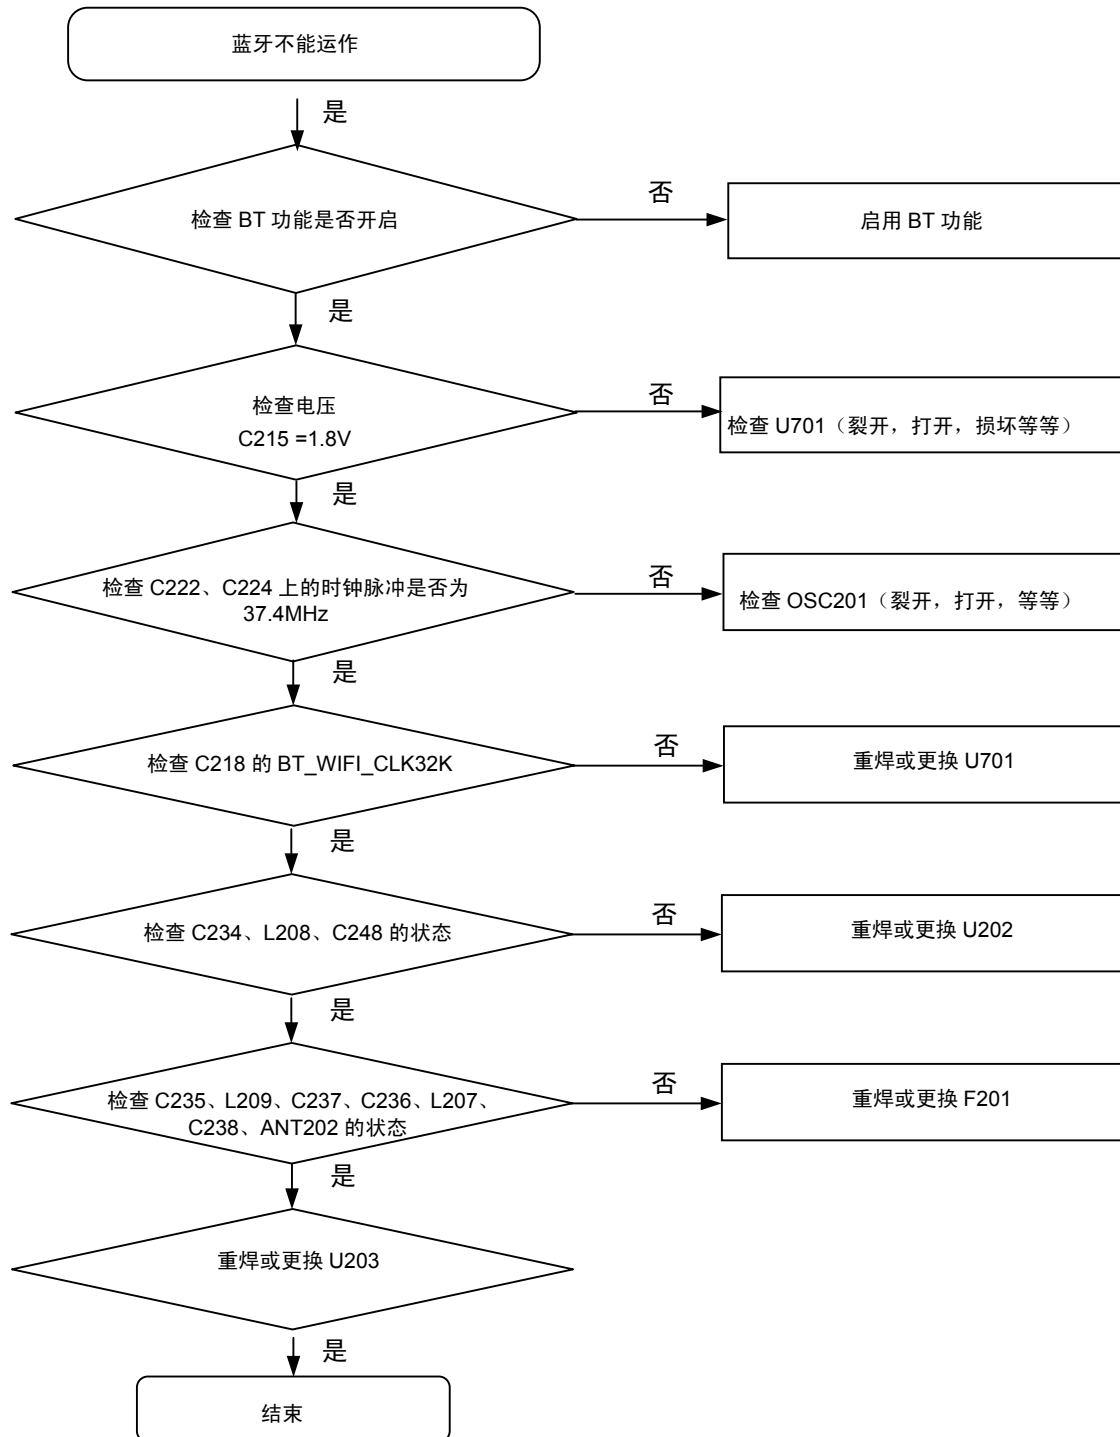


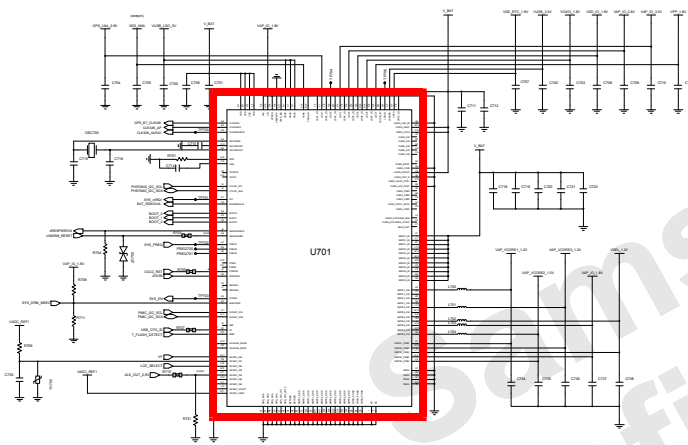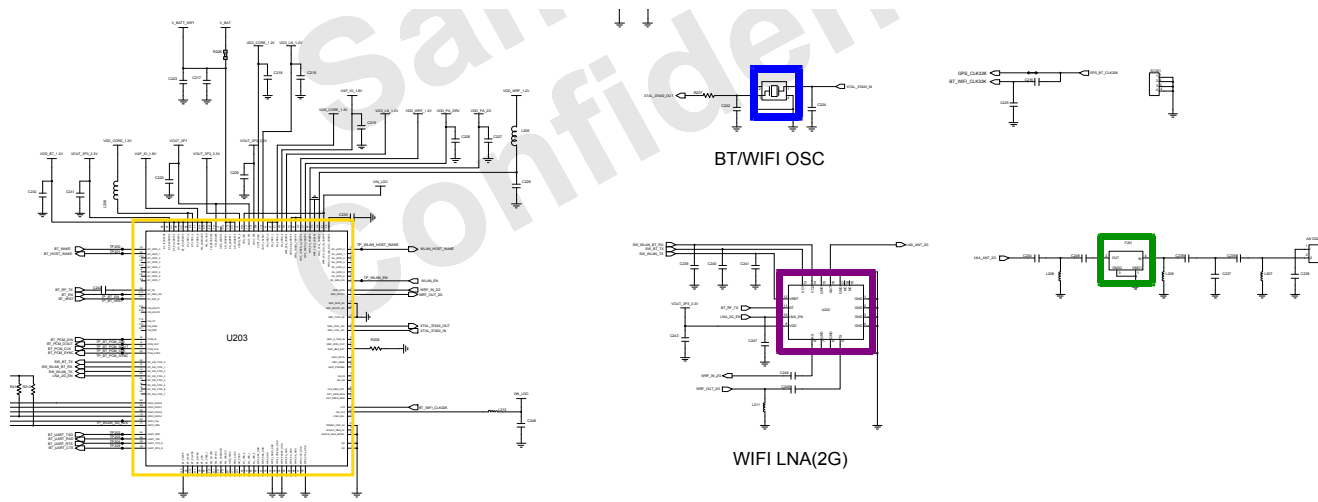


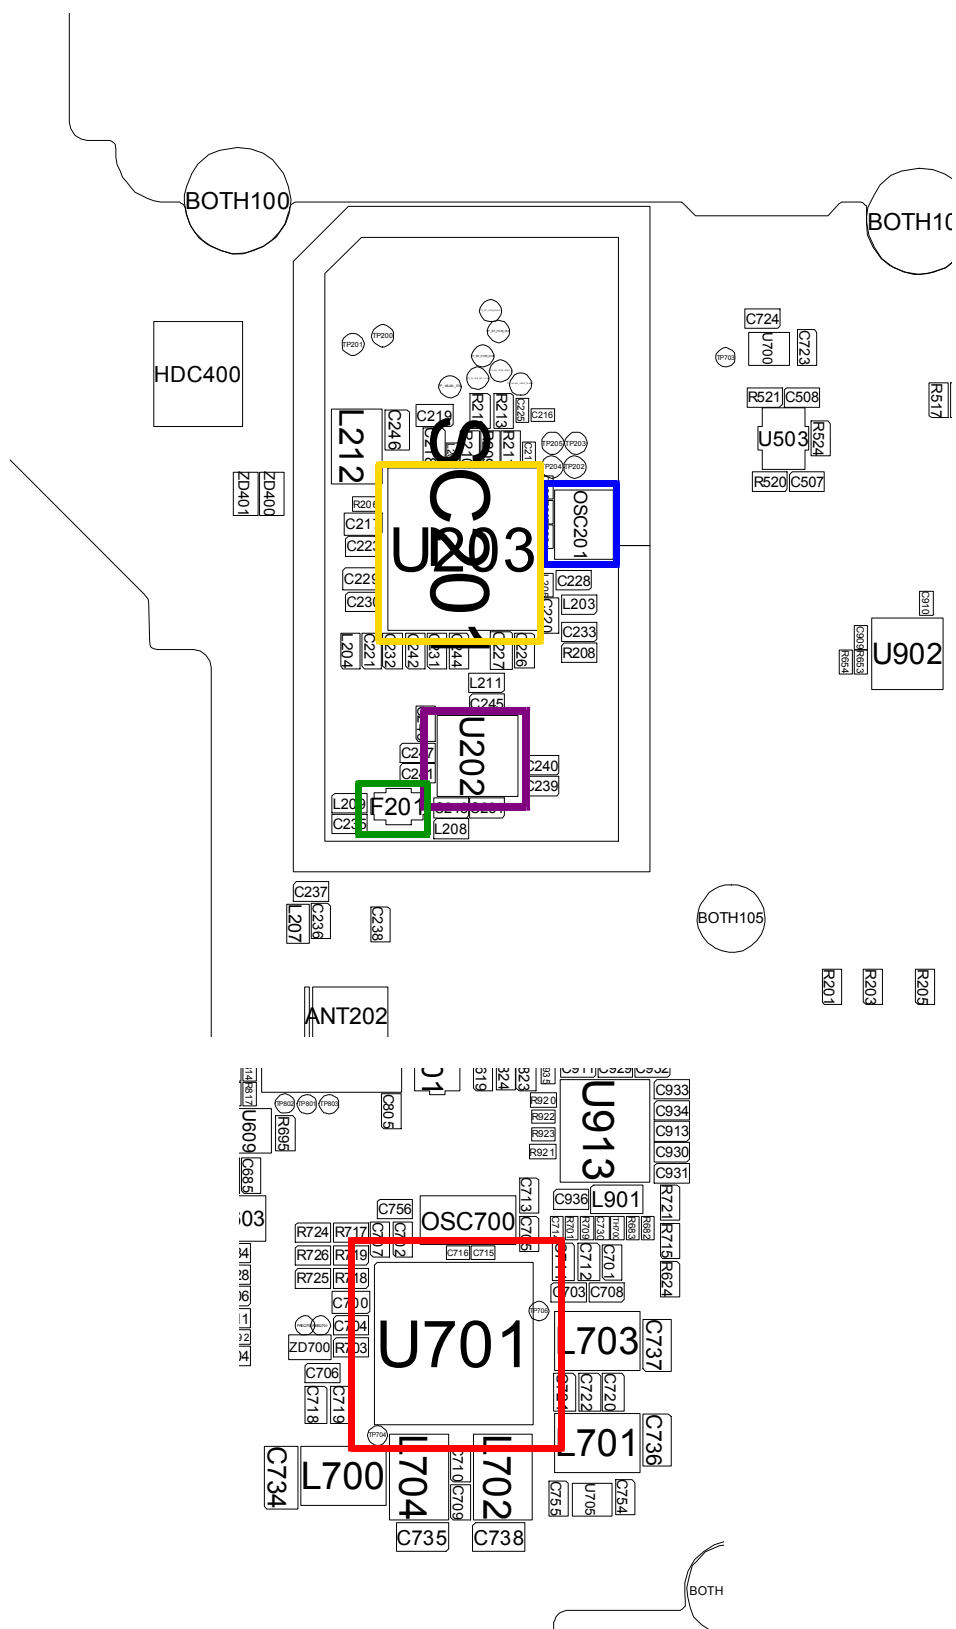


8-3-7.WIFI

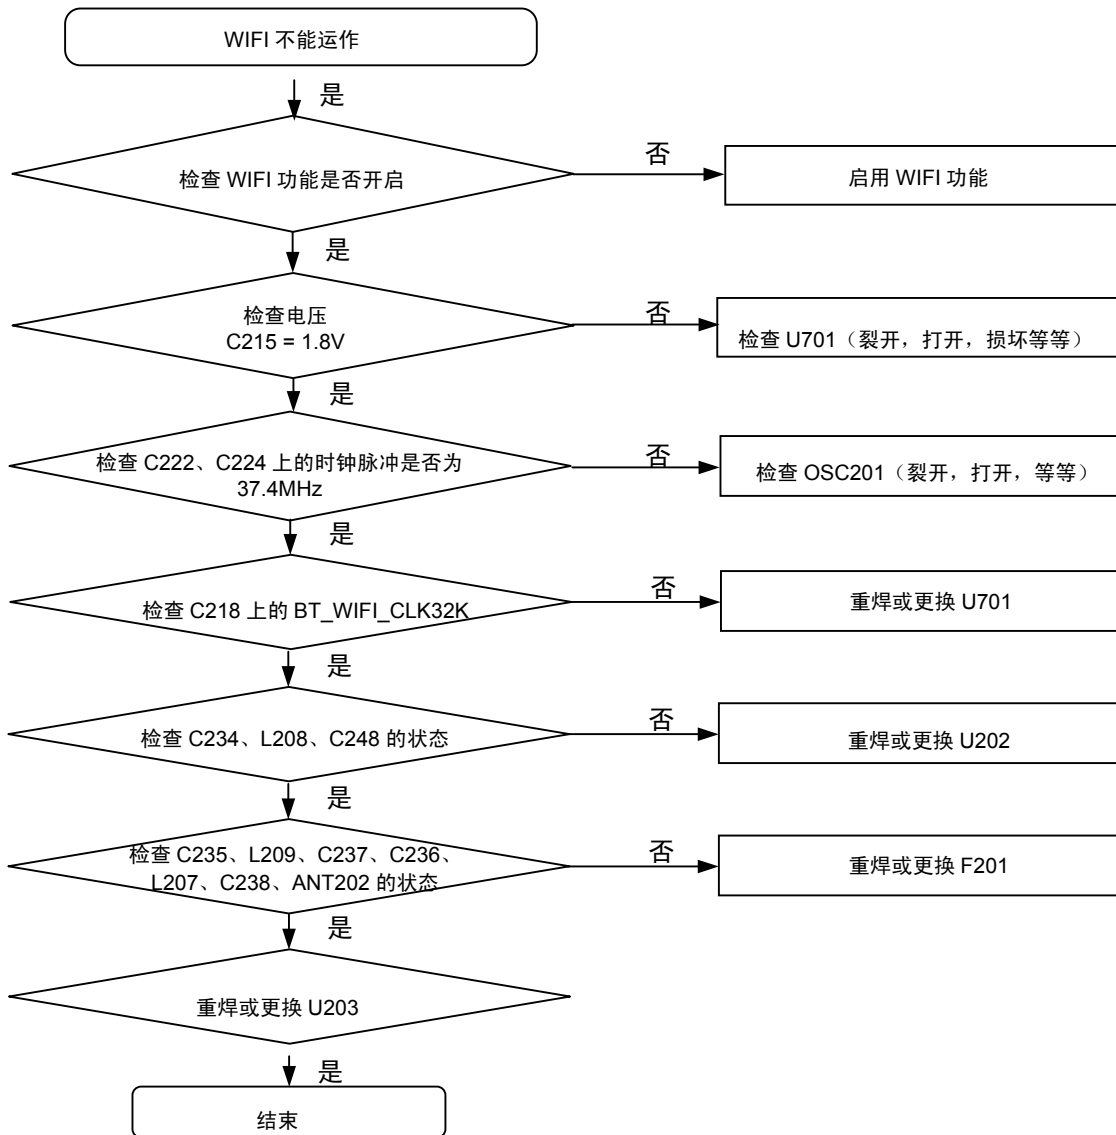


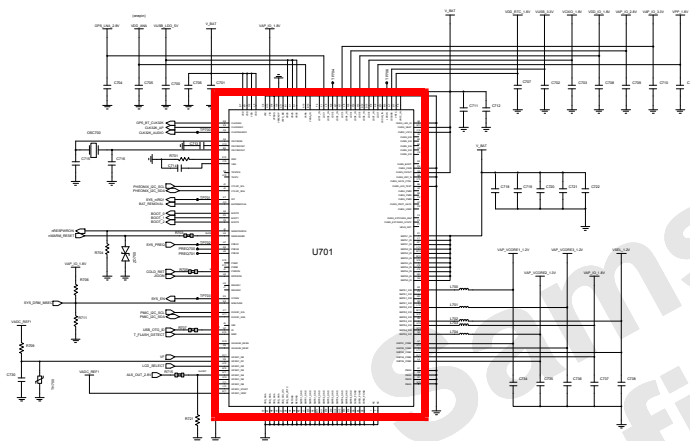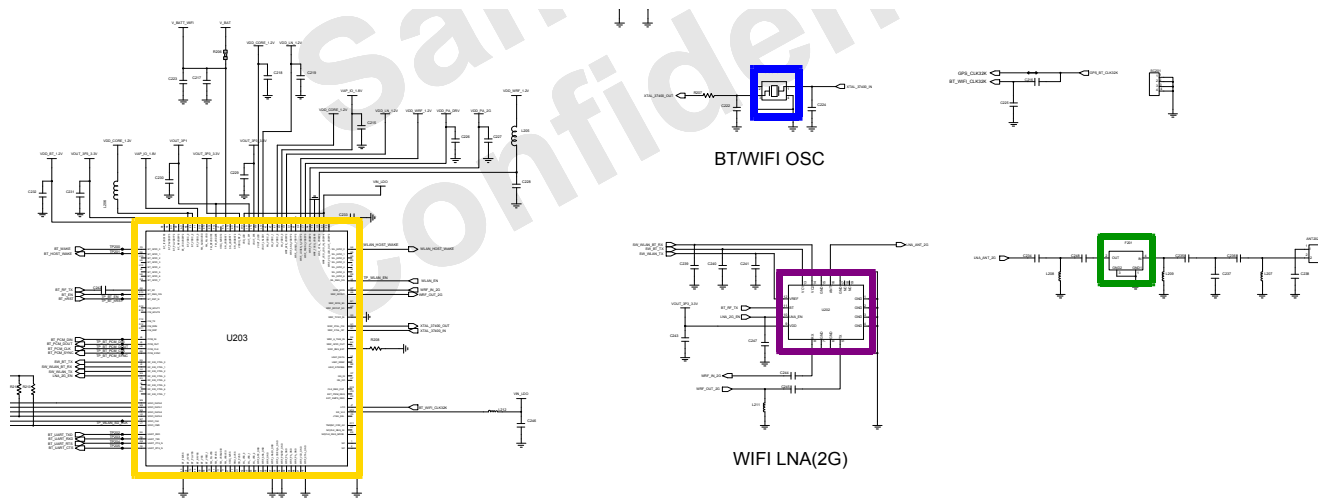

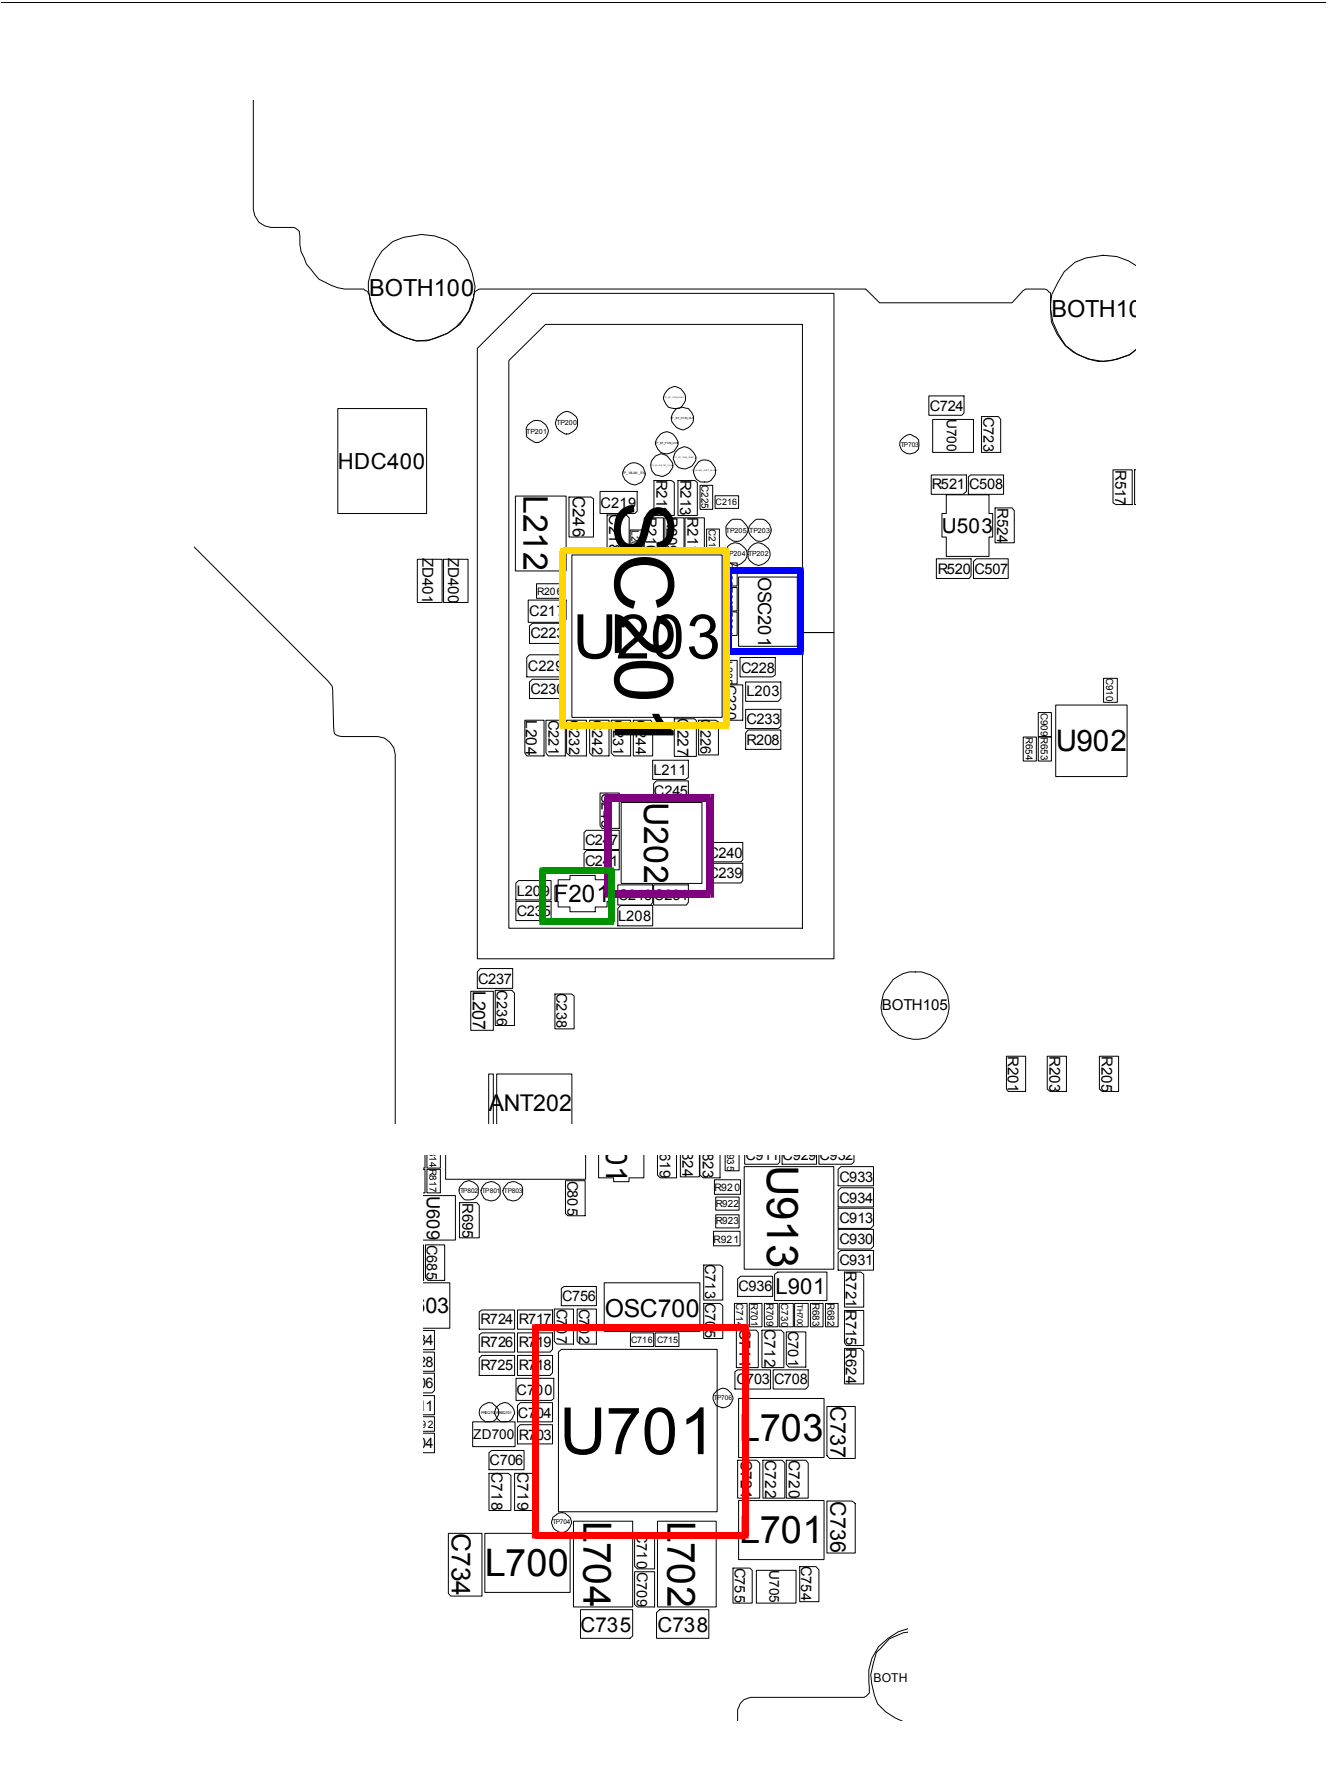


8-3-8.GPS

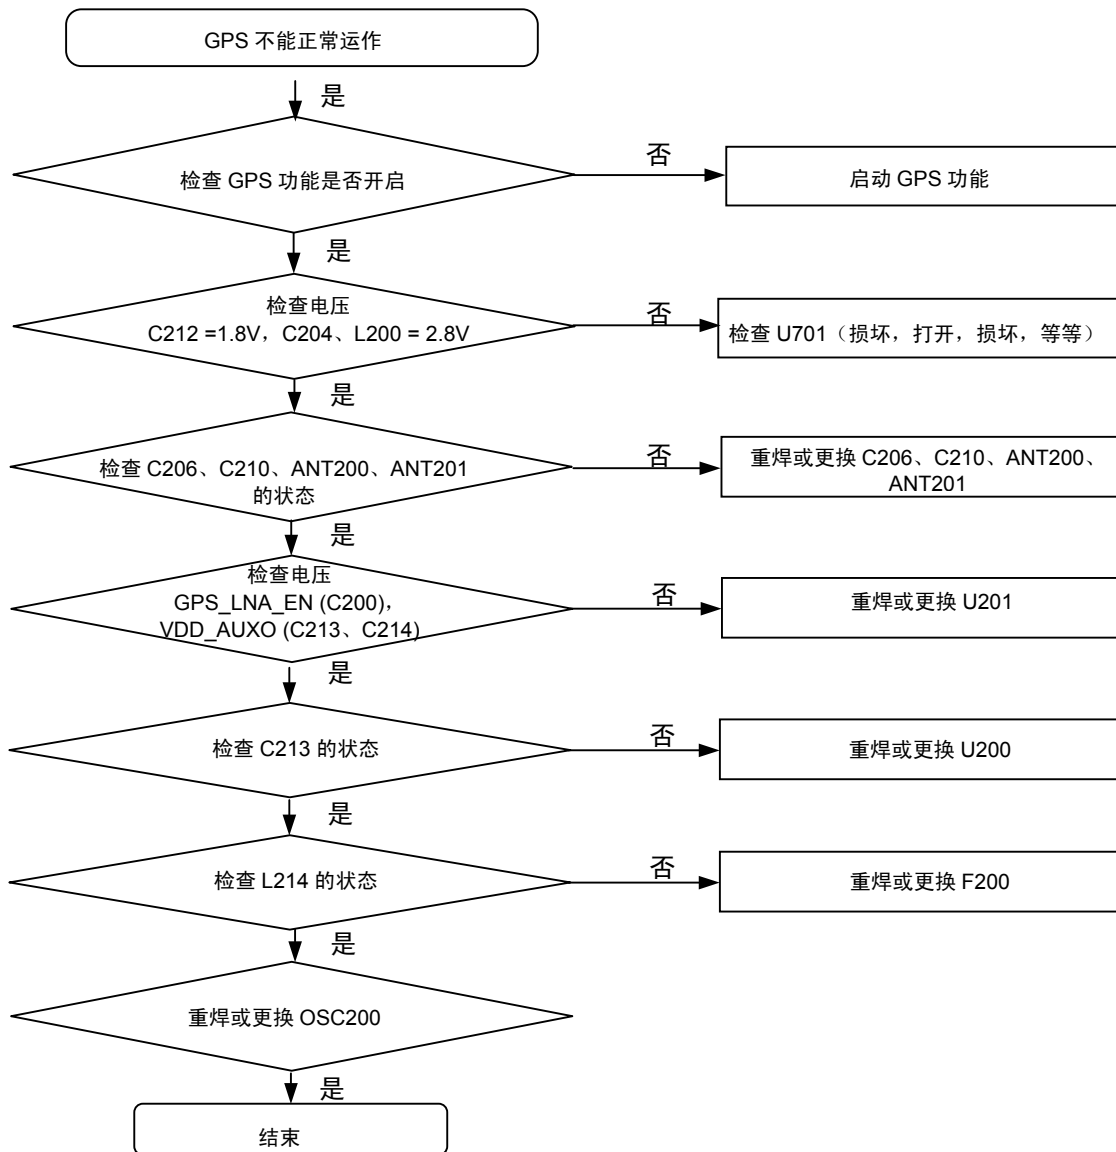


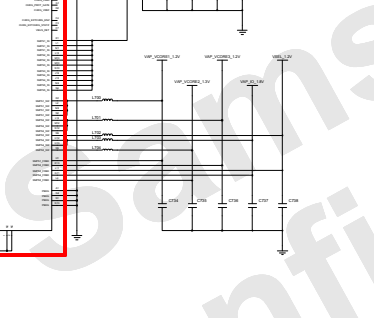




8-3-9.液晶显示屏

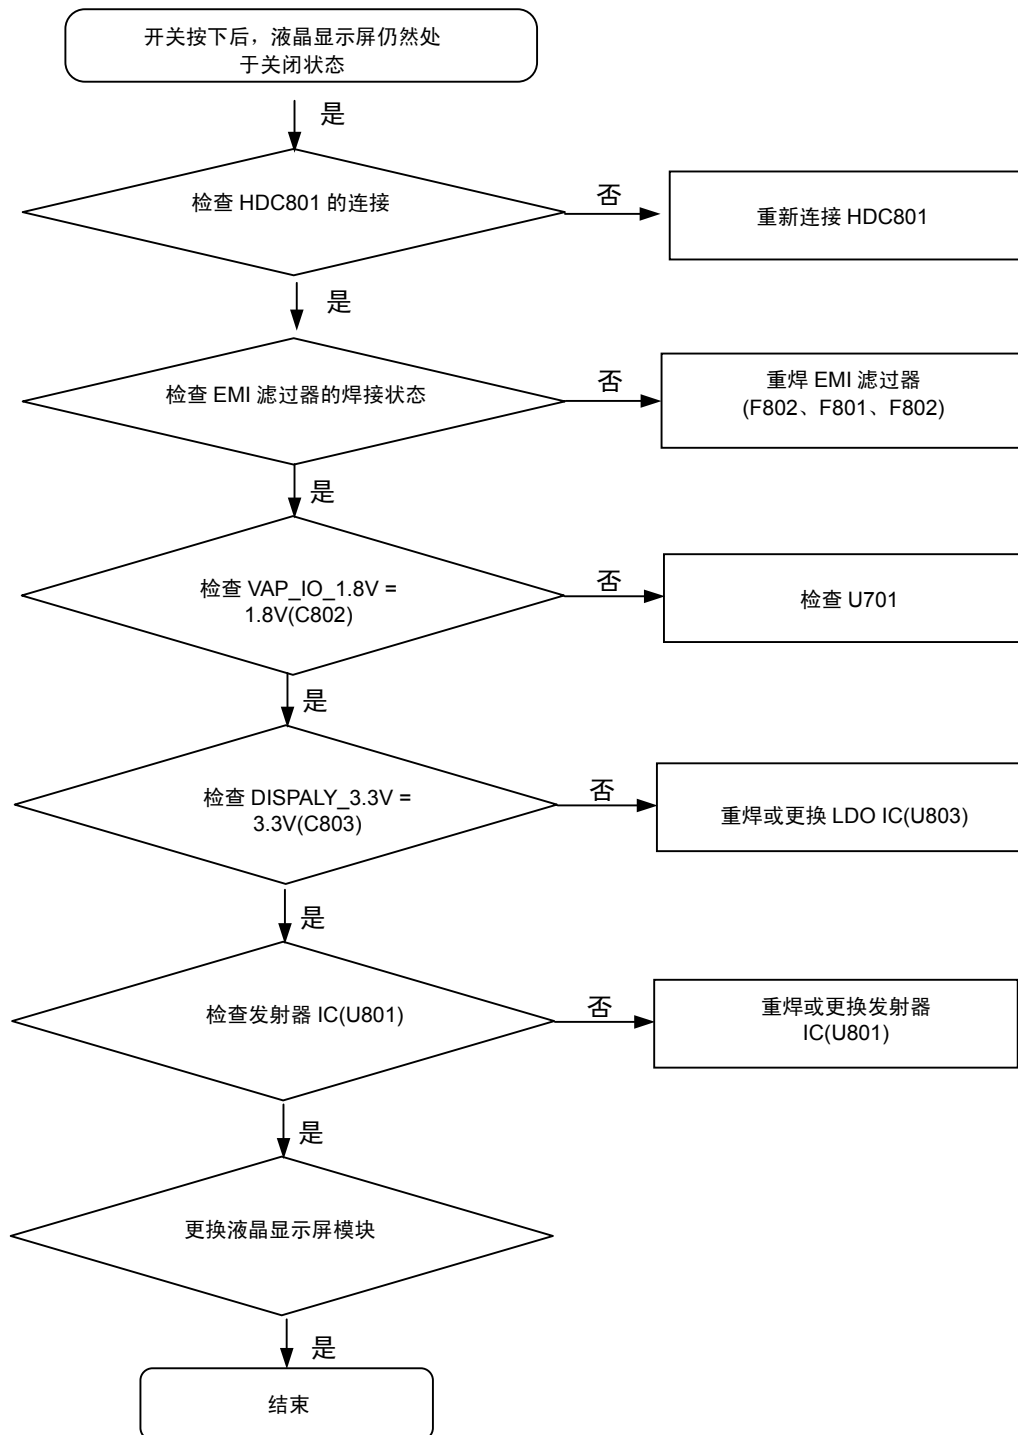


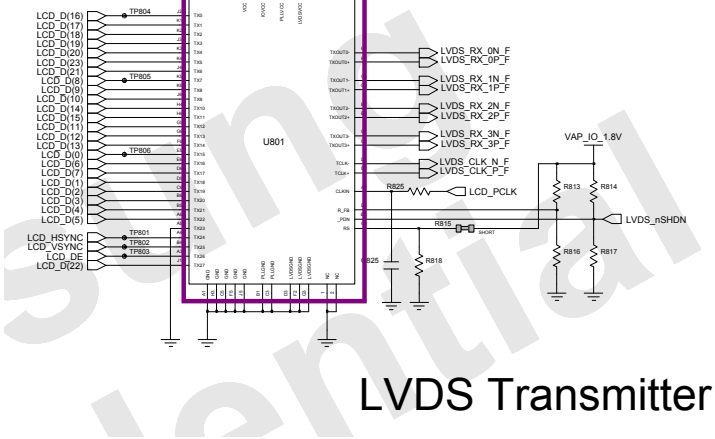


The diagram illustrates the internal architecture of the L701 microcontroller. It features a central processing unit (CPU) with various internal registers and logic blocks. The CPU is connected to a memory system consisting of ROM (Read-Only Memory) and RAM (Random Access Memory). The ROM is located at the top of the chip, and the RAM is located at the bottom. The CPU is also connected to a timing circuit, which includes a clock source and a timing capacitor. The diagram shows the internal connections between the CPU, memory, and timing circuit, as well as the external connections to the pins of the microcontroller. The pins are labeled with their functions, such as VCC, GND, and various data and control signals. The diagram is a detailed representation of the L701 microcontroller's internal structure and pin connections.

8-3-10.TSP

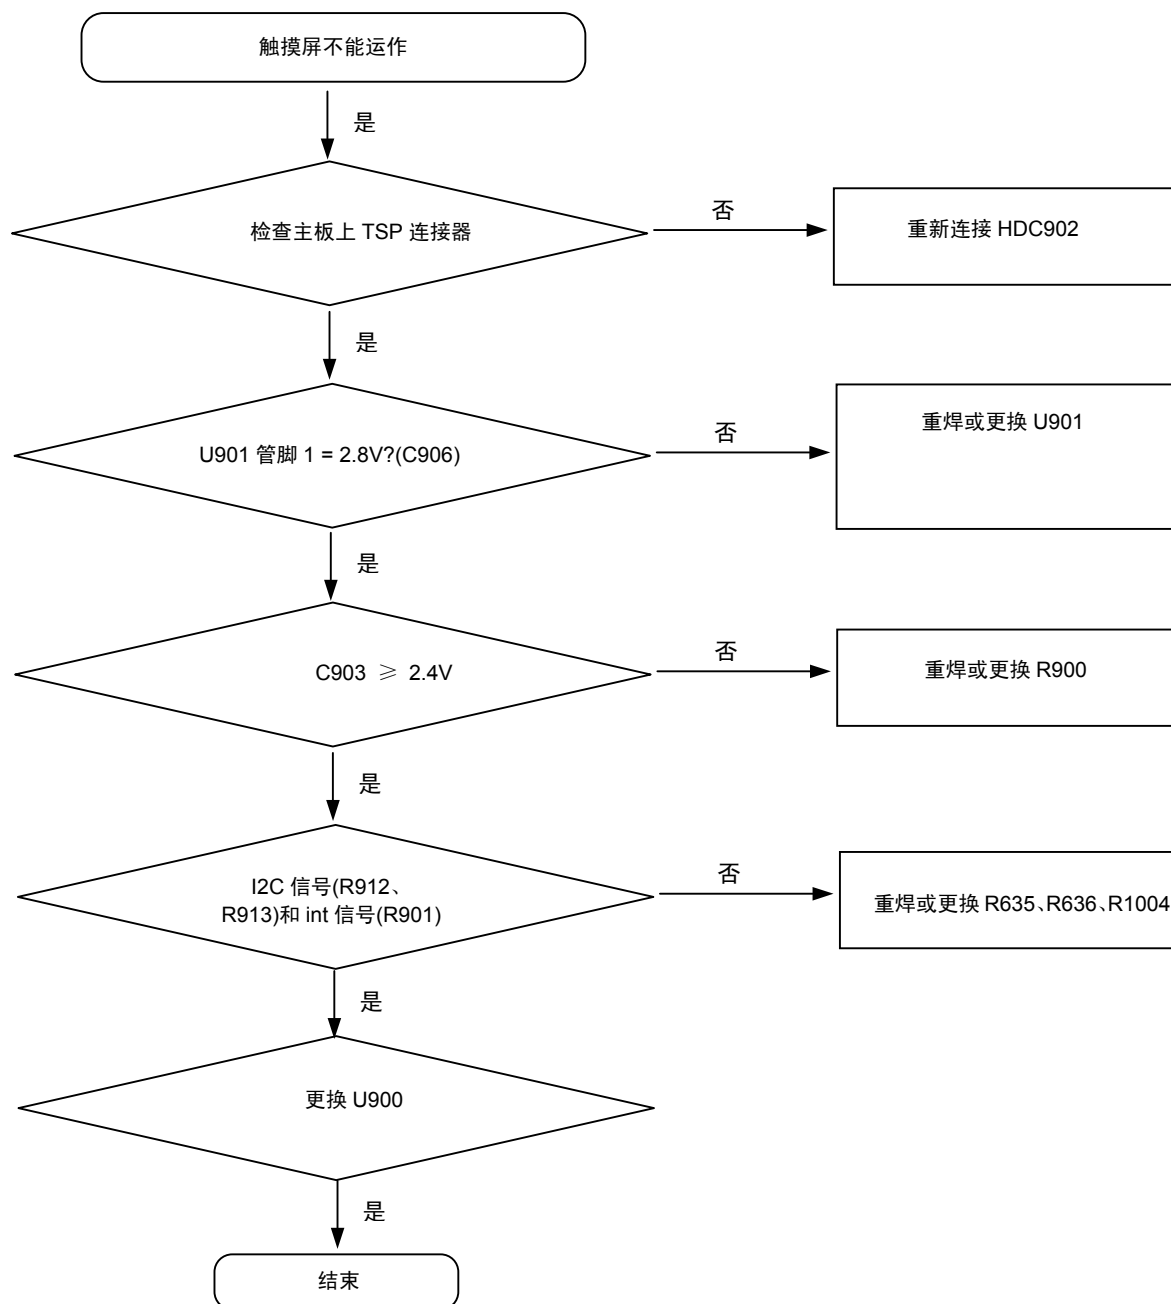


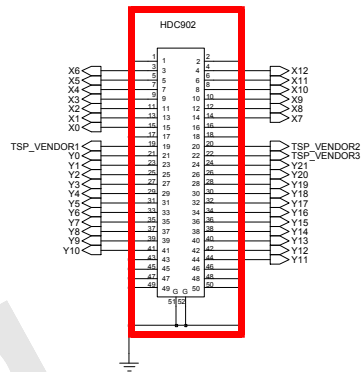


50Pin TOUCH Con.

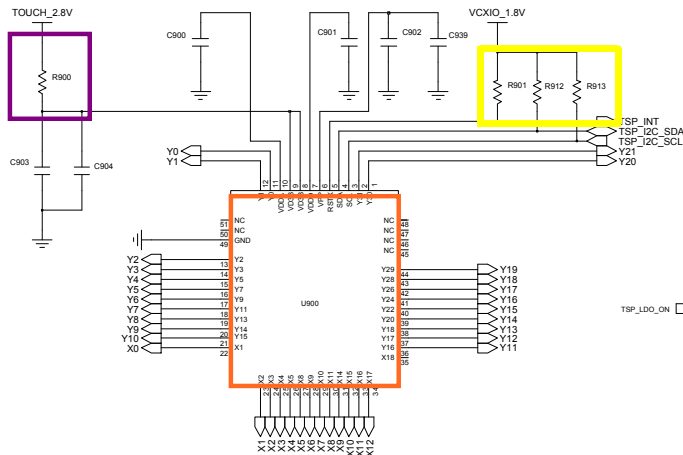


TOUCH SENSOR IC

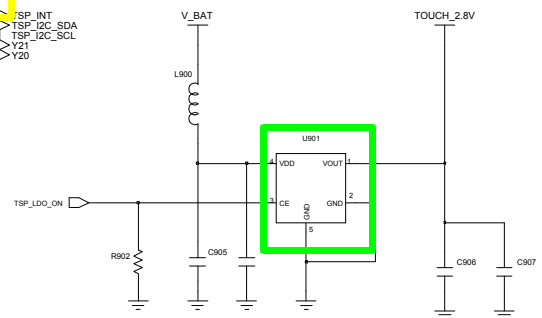


TOUCH LDO

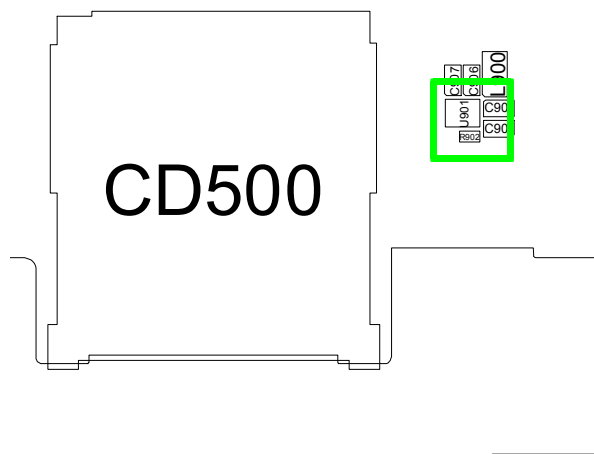








8-3-11.3M 摄像头

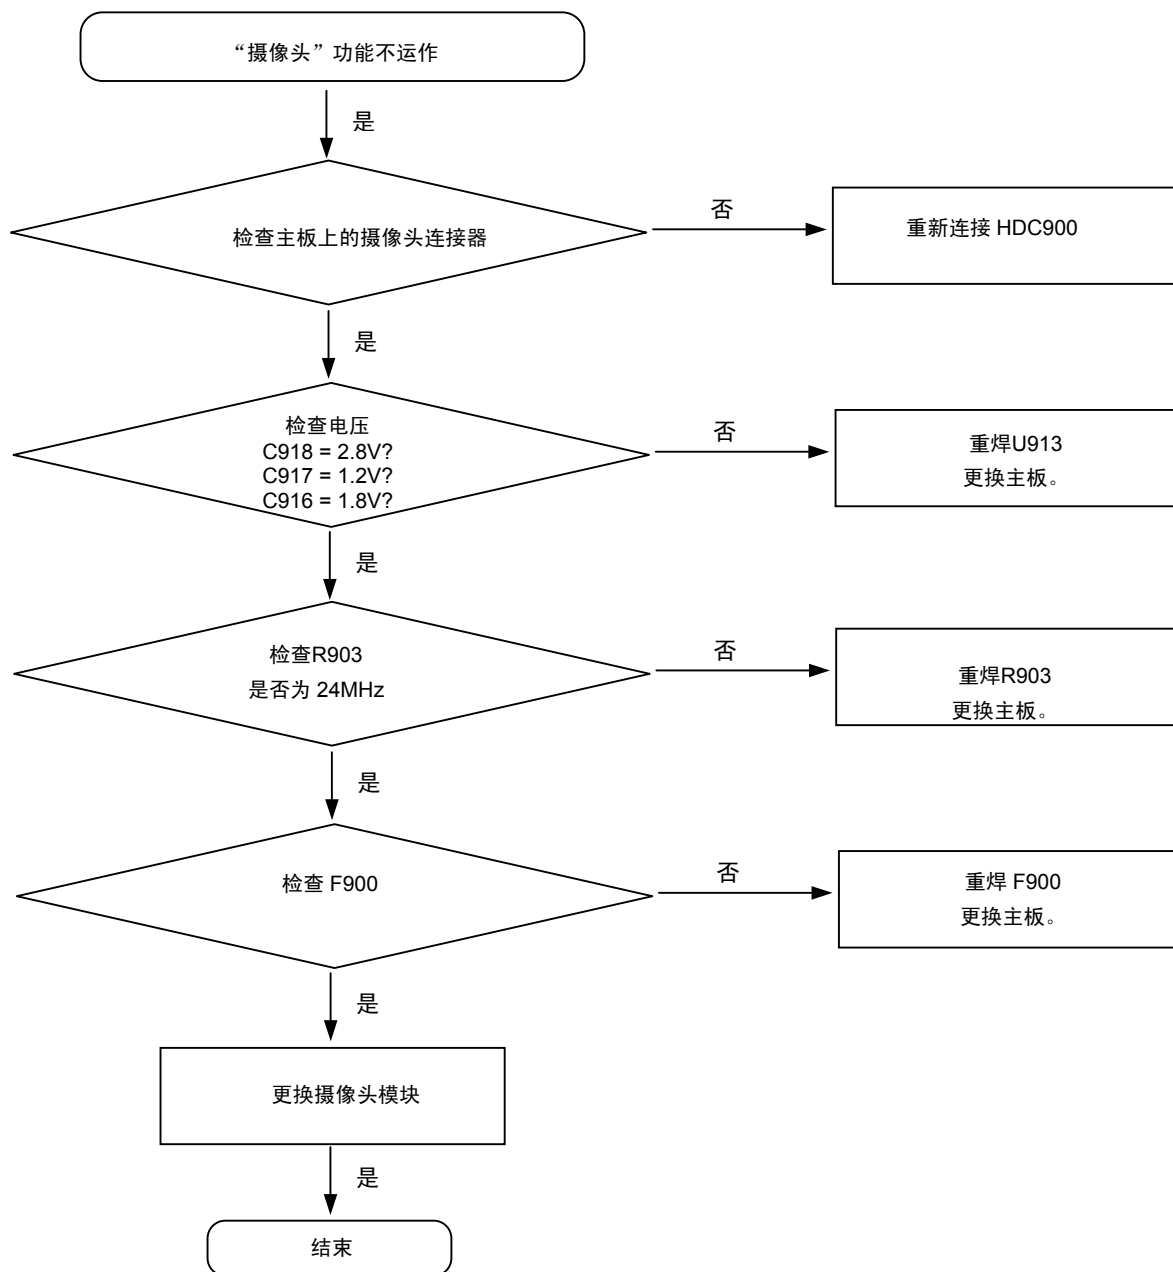

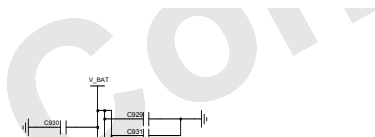


8-3-12. VGA 摄像头

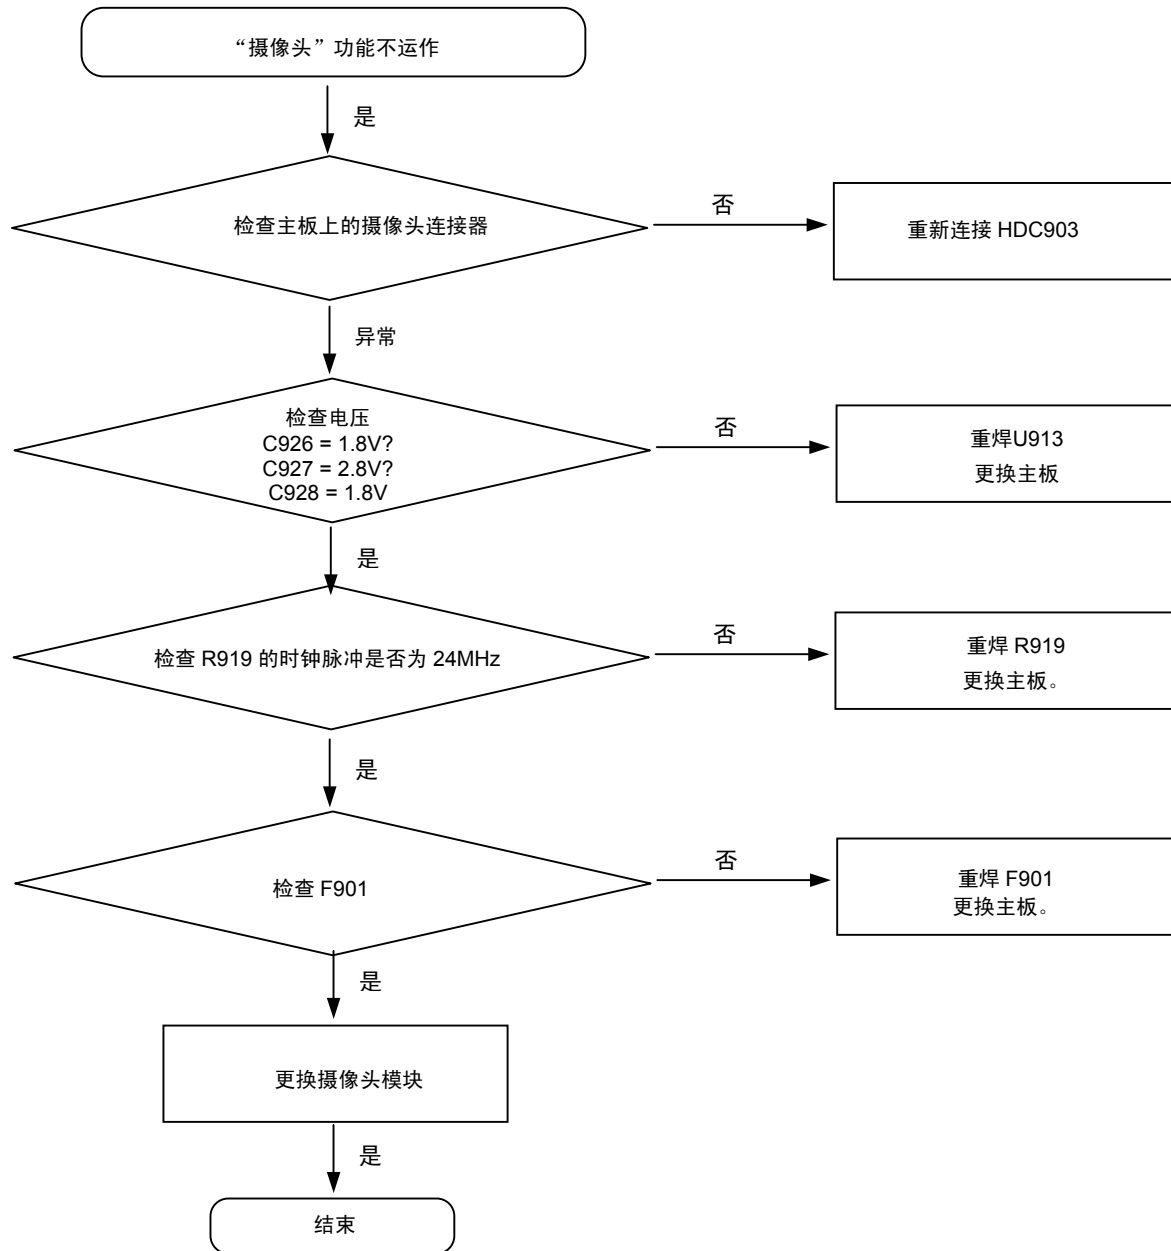

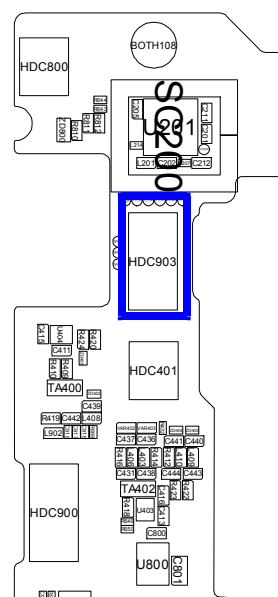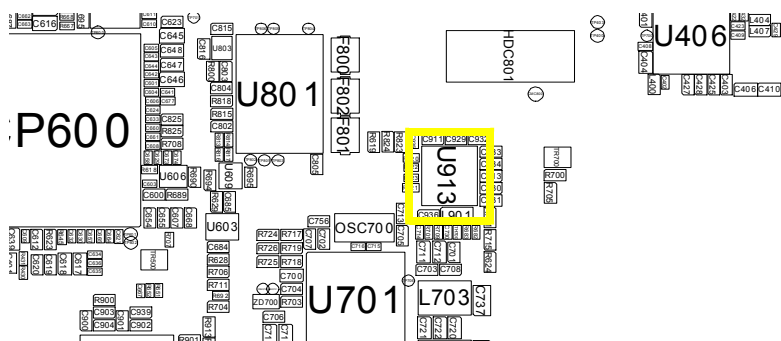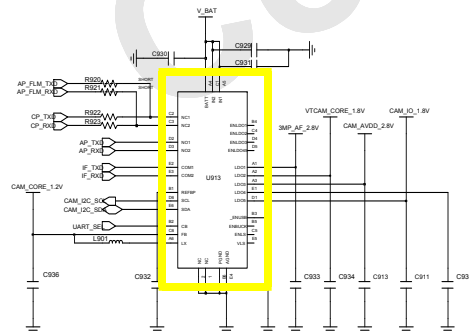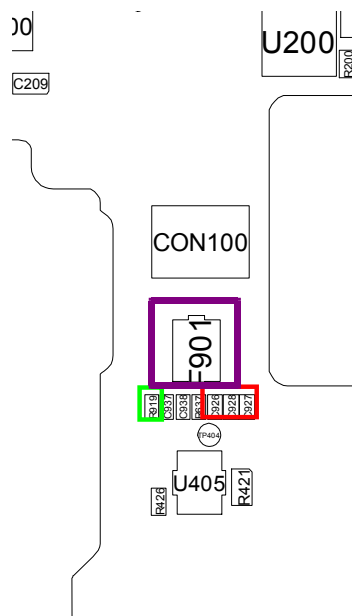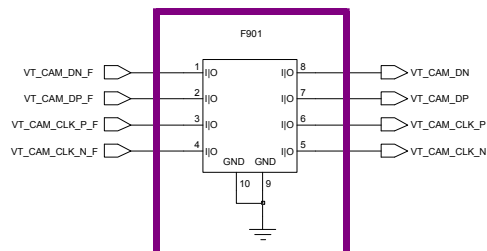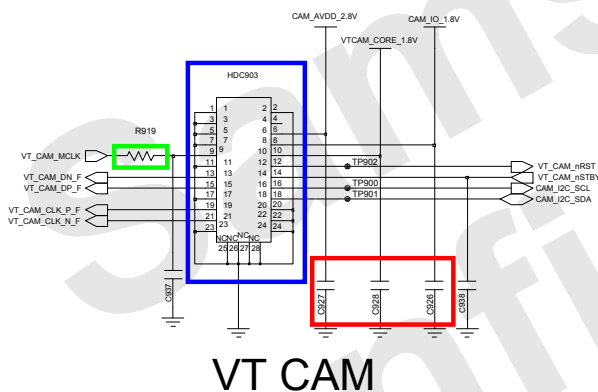


8-3-13.OTG

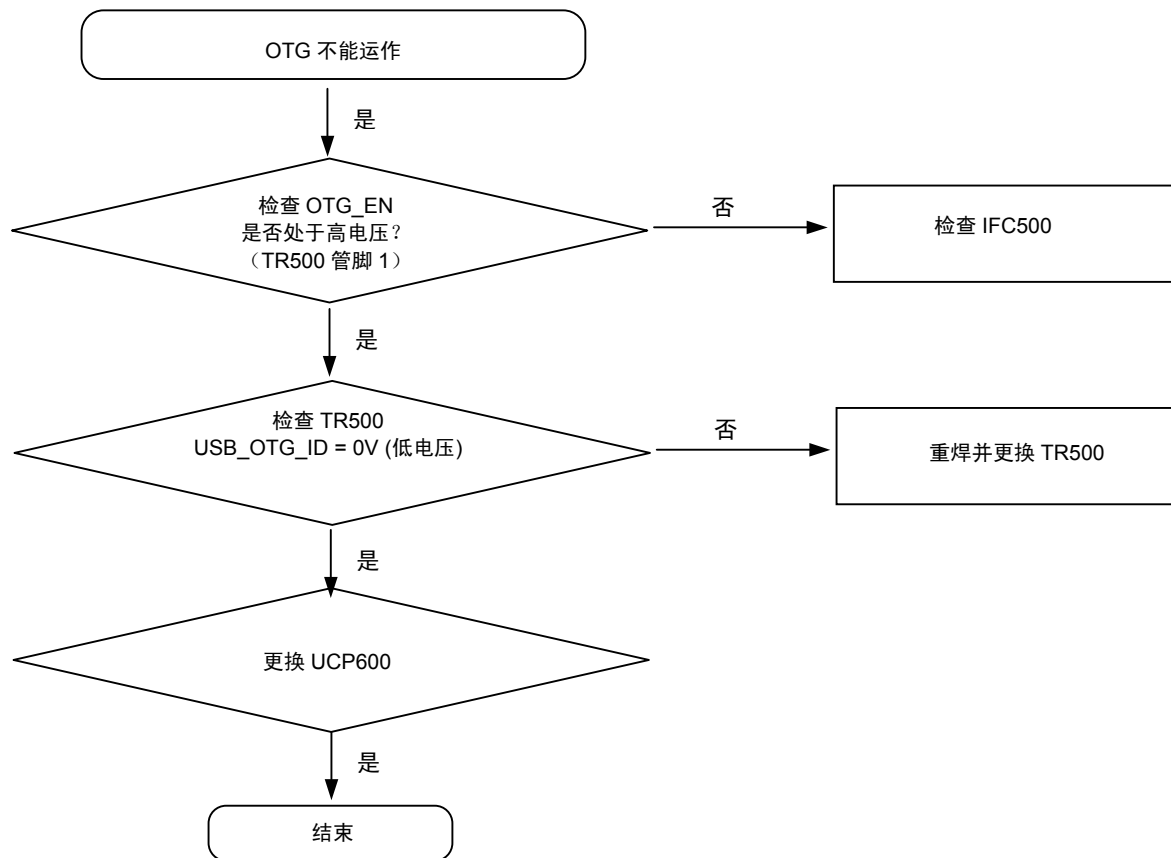

8-3-14.GSM900 接收器

**如果检查接收链接，


不仅要检查射频设备，而且要检查电阻器，感应器和电容器。

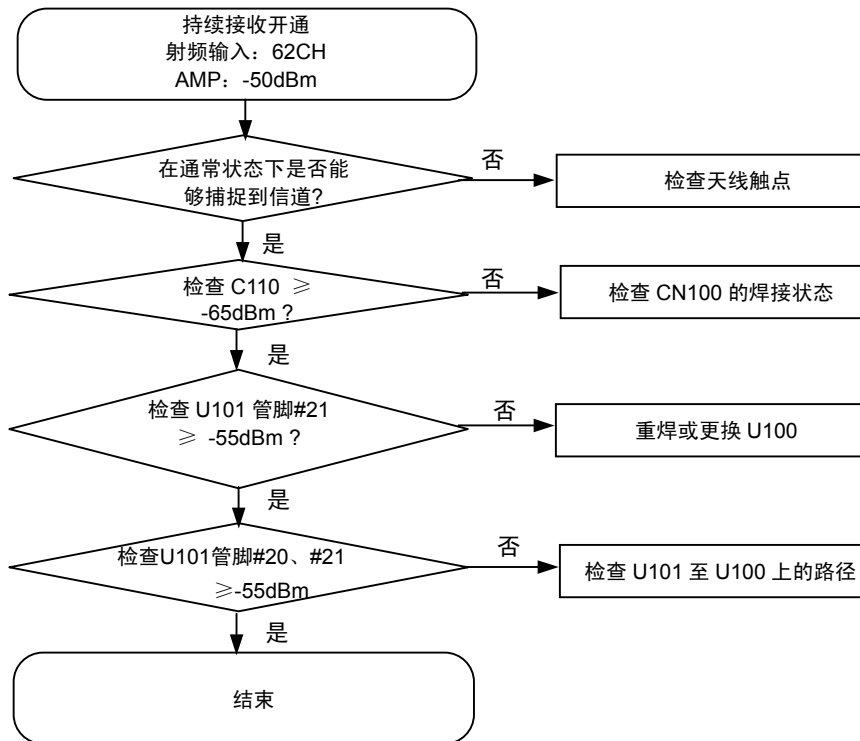

8-3-14. GSM1800 接收器

**如果检查接收链接，


不仅要检查射频设备，而且要检查电阻器，感应器和电容器。

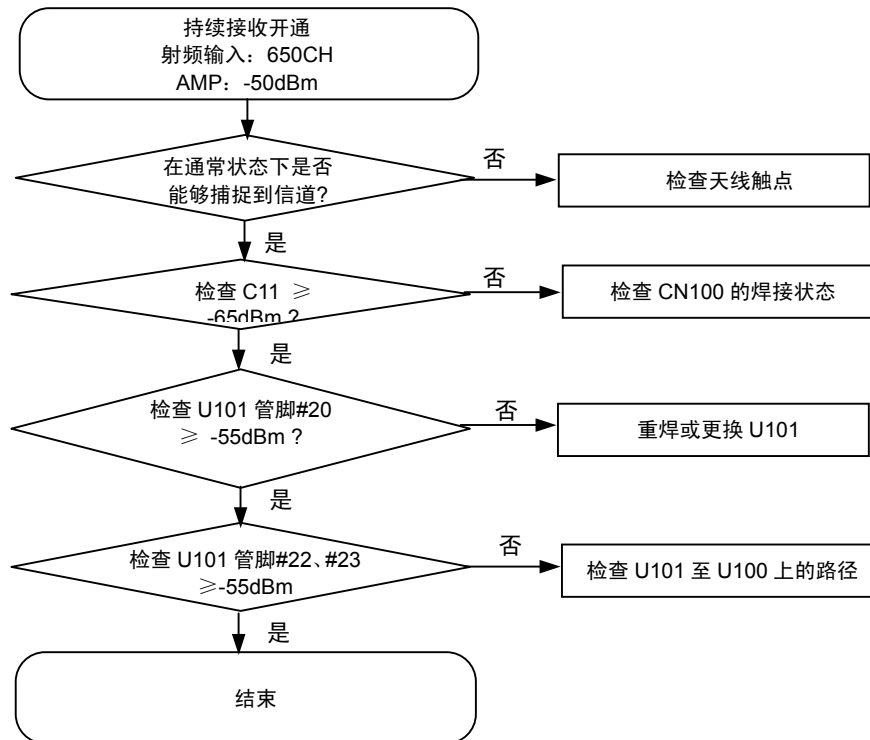



8-4-3. GSM1900 接收器

**如果检查接收链接，

不仅要检查射频设备，而且要检查电阻器，感应器和电容器。

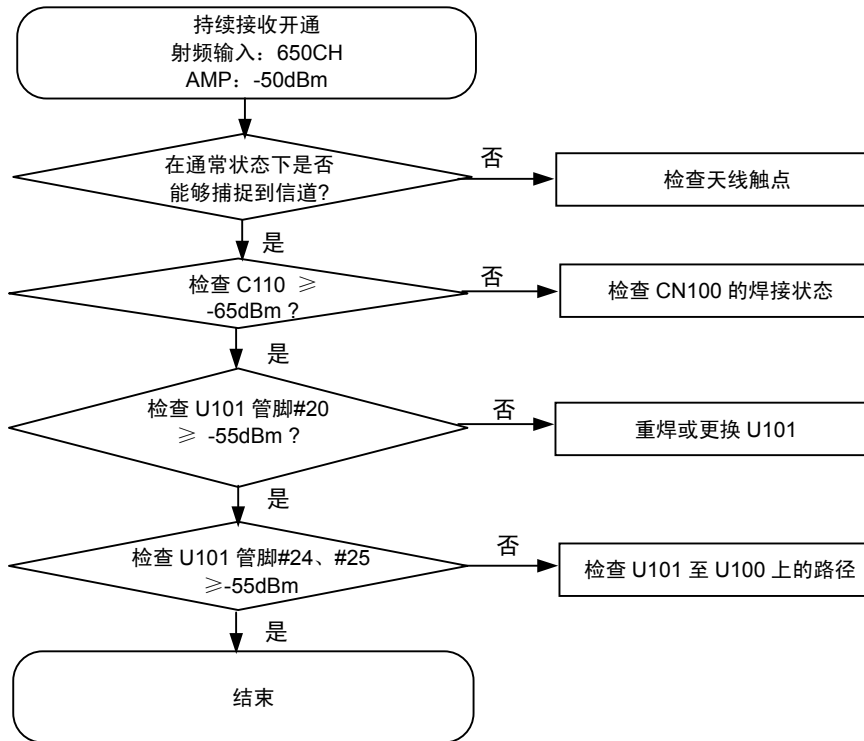

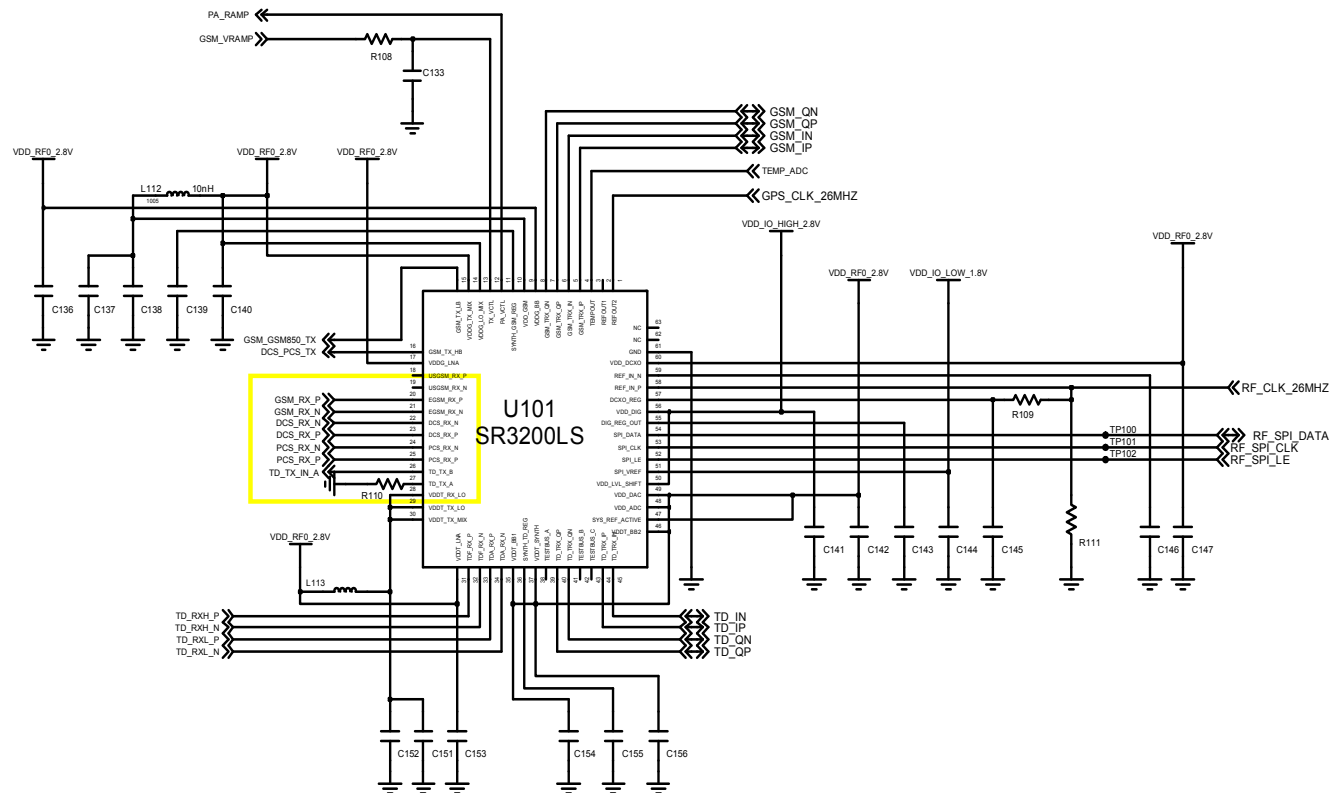


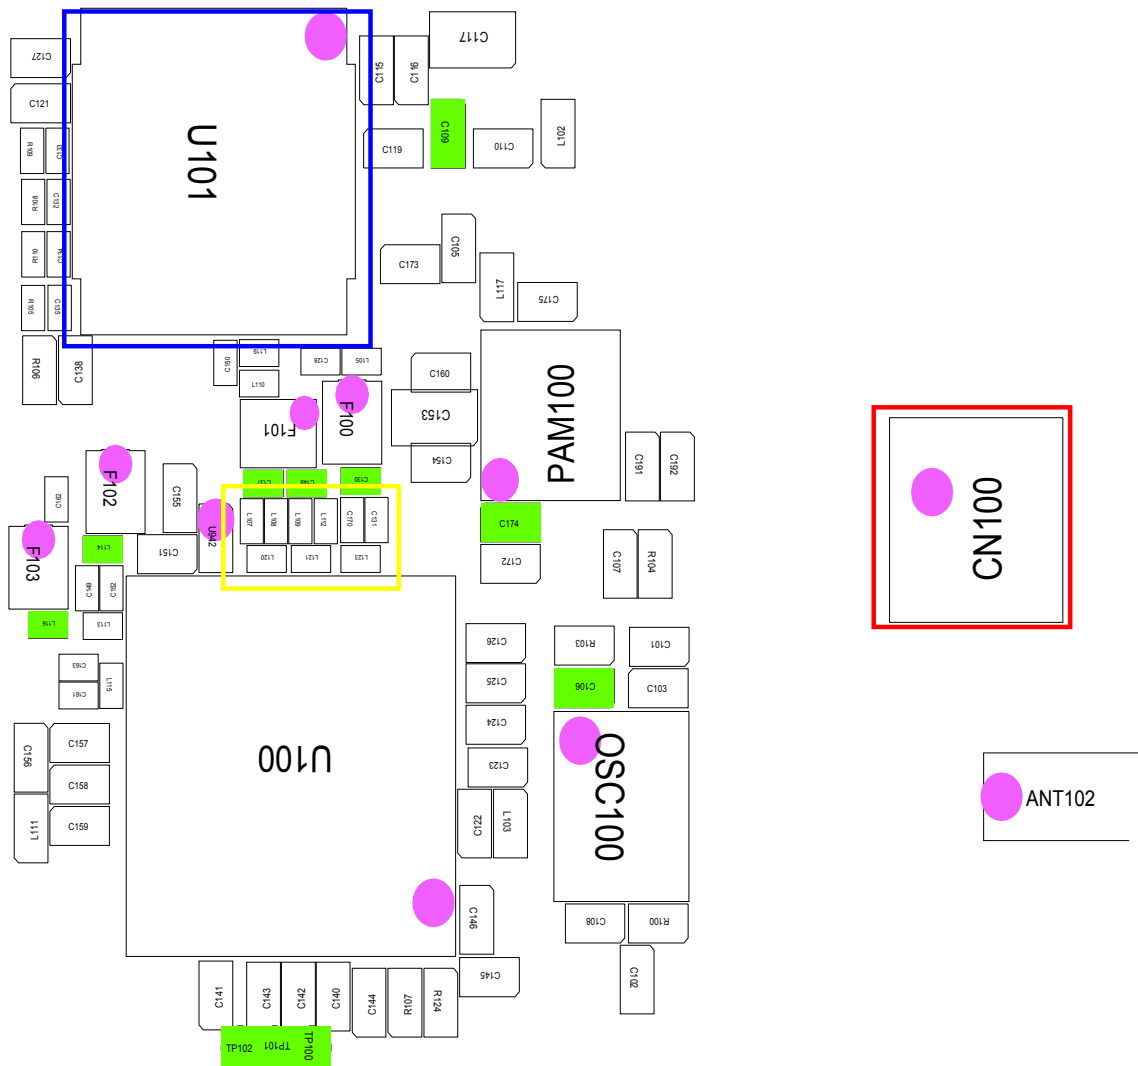

8-4-4. GSM900 发射器

**如果检查发射链接，


不仅要检查射频设备，而且要检查电阻器，感应器和电容器。

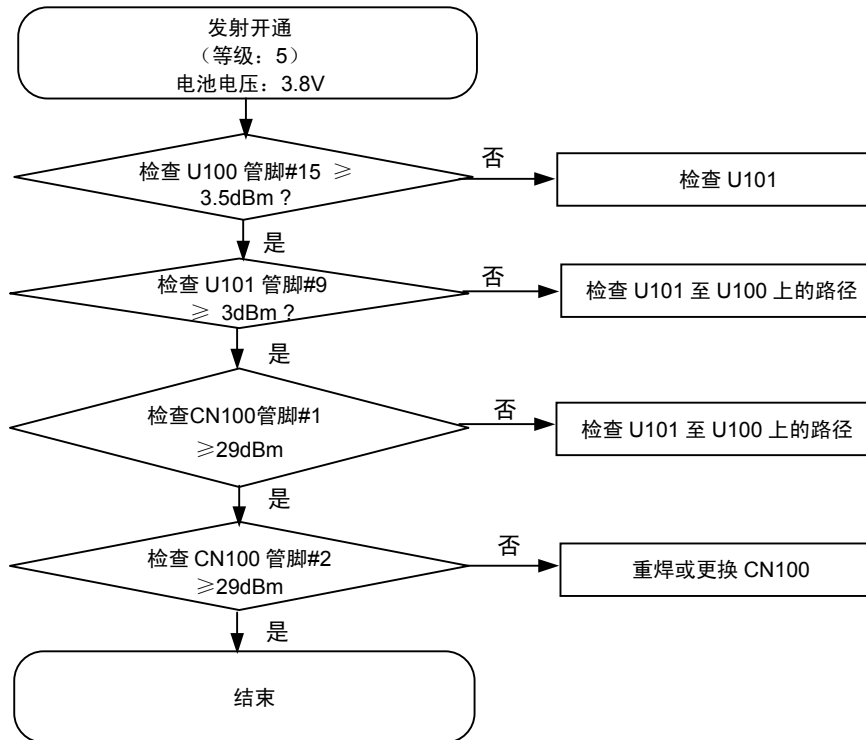

8-4-5. GSM1800/GSM1900 发射器

**如果检查发射链接，


不仅要检查射频设备，而且要检查电阻器，感应器和电容器。

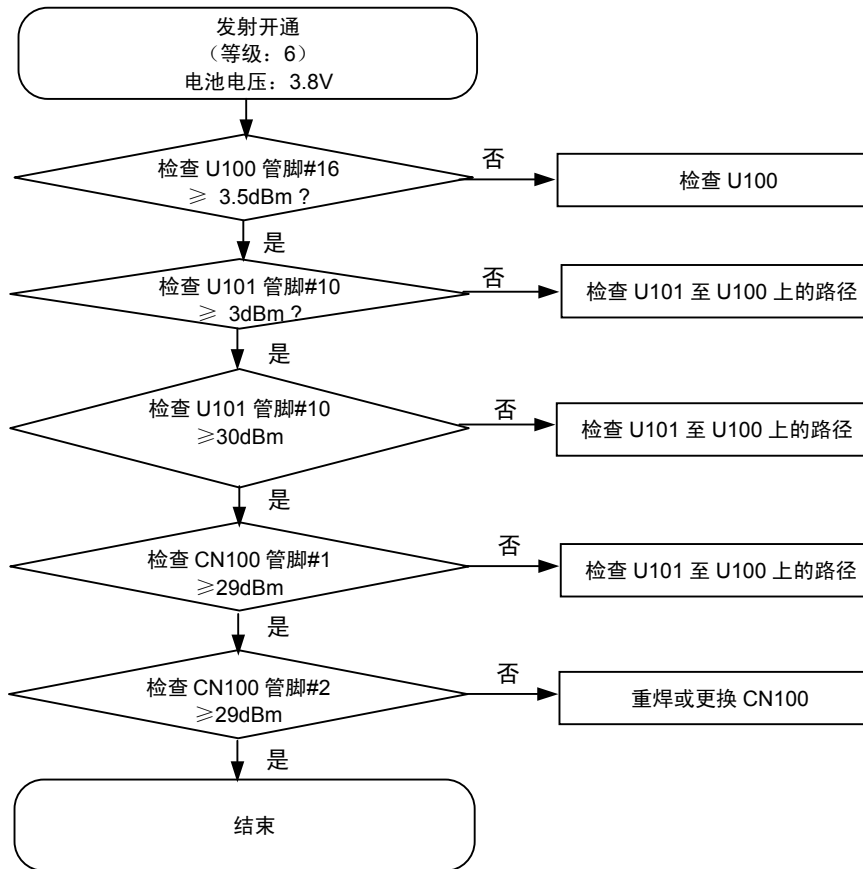



RF PART




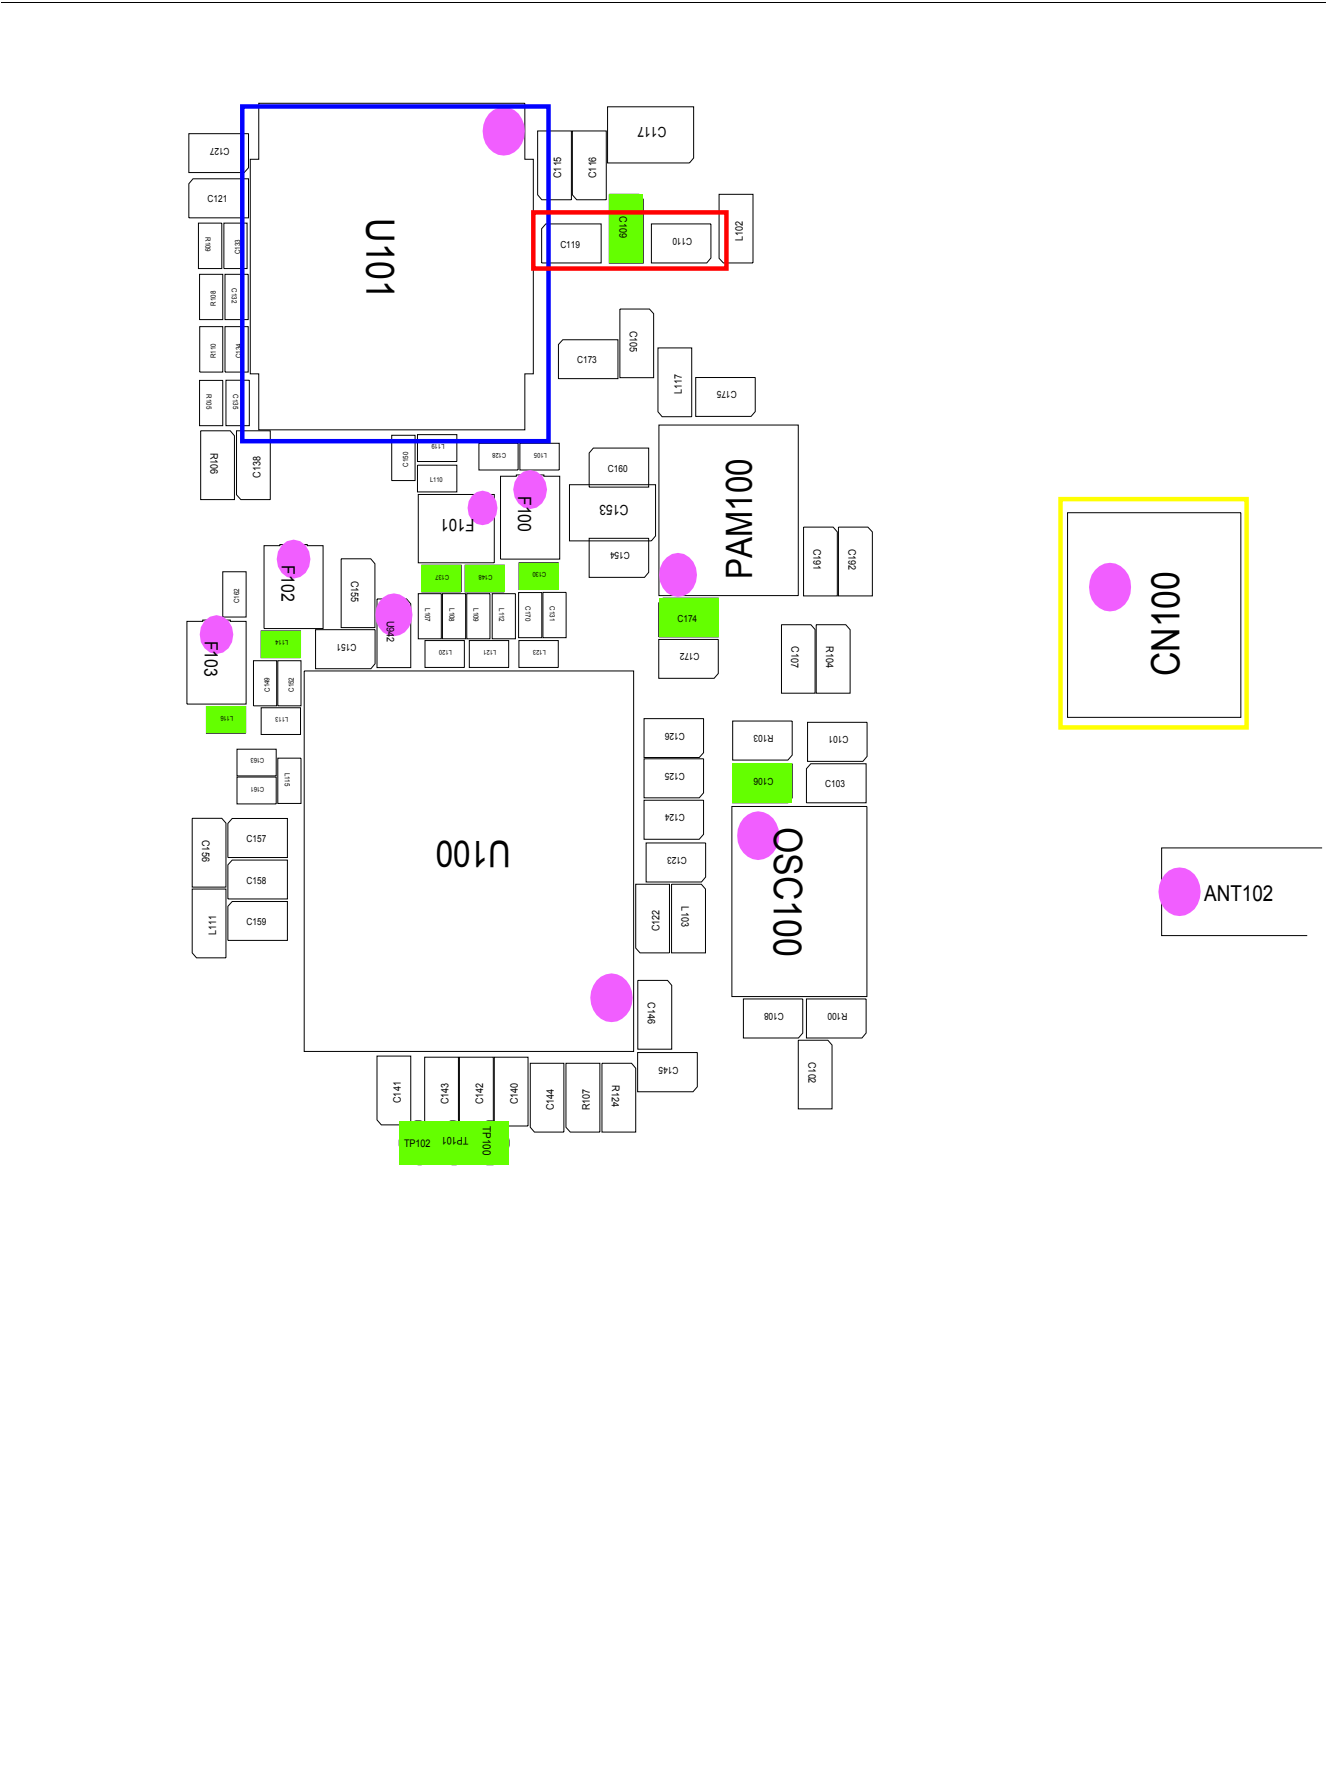

8-4-6. TD-SCDMA 接收器


**如果检查接收链接，

不仅要检查射频设备，而且要检查电阻器，感应器和电容器。

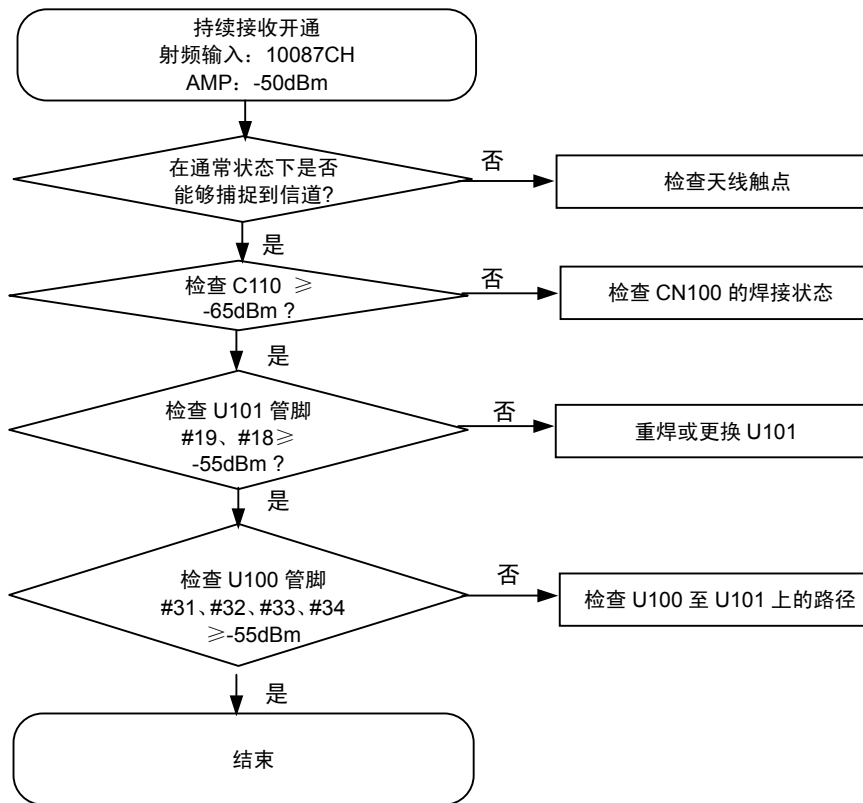


CP RF PART - TD

RF PART

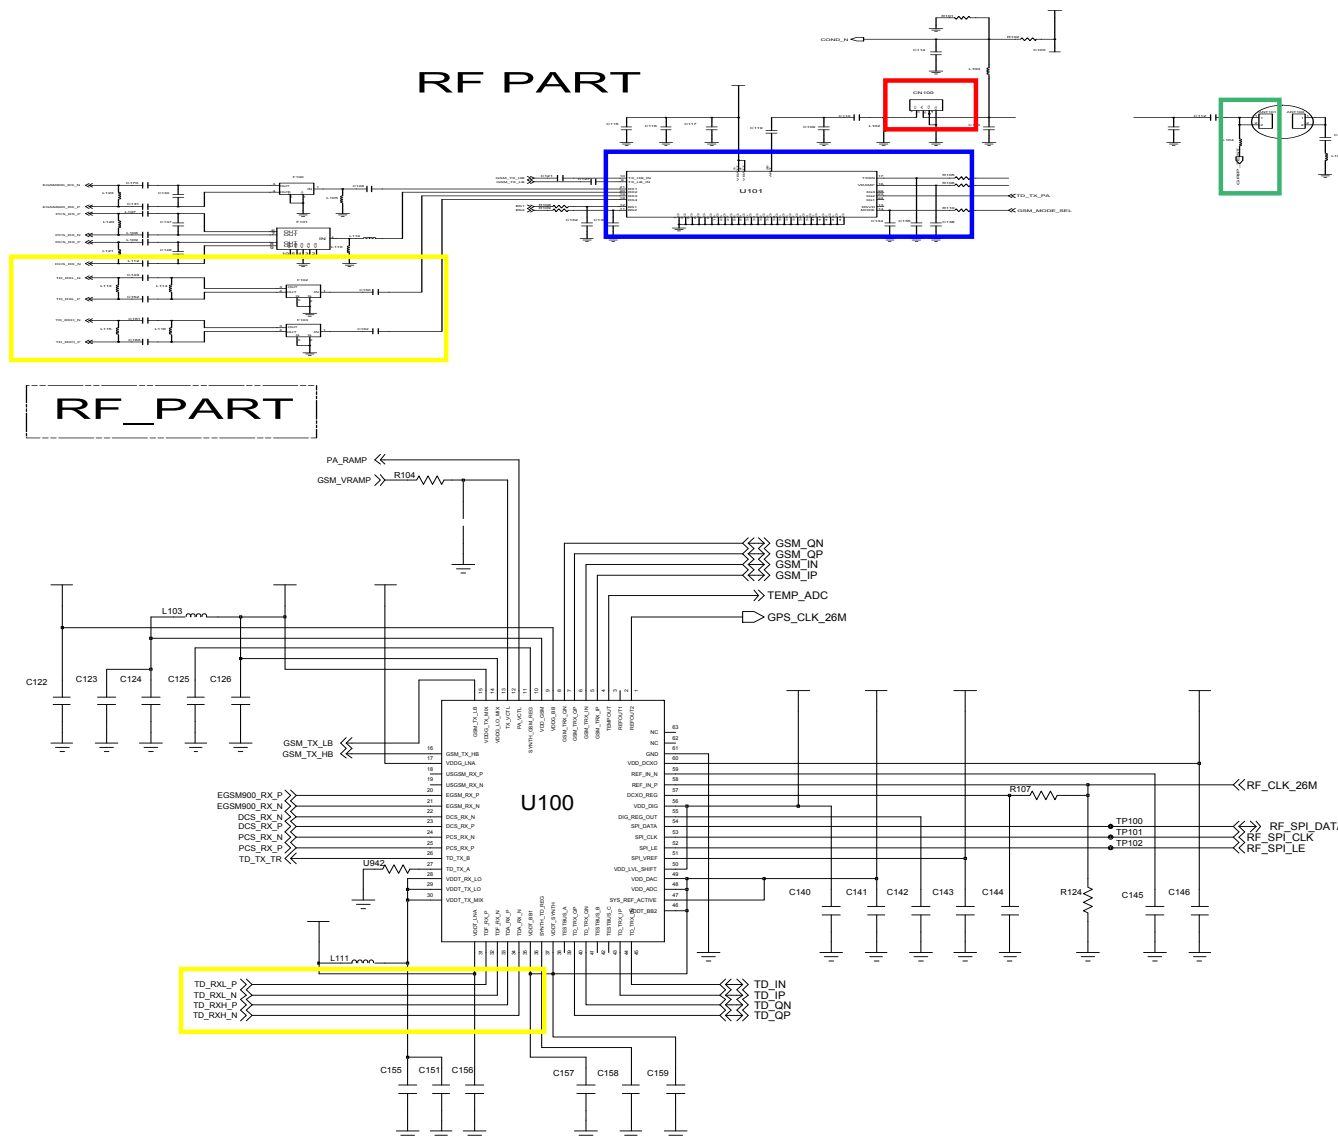


<Transceiver>

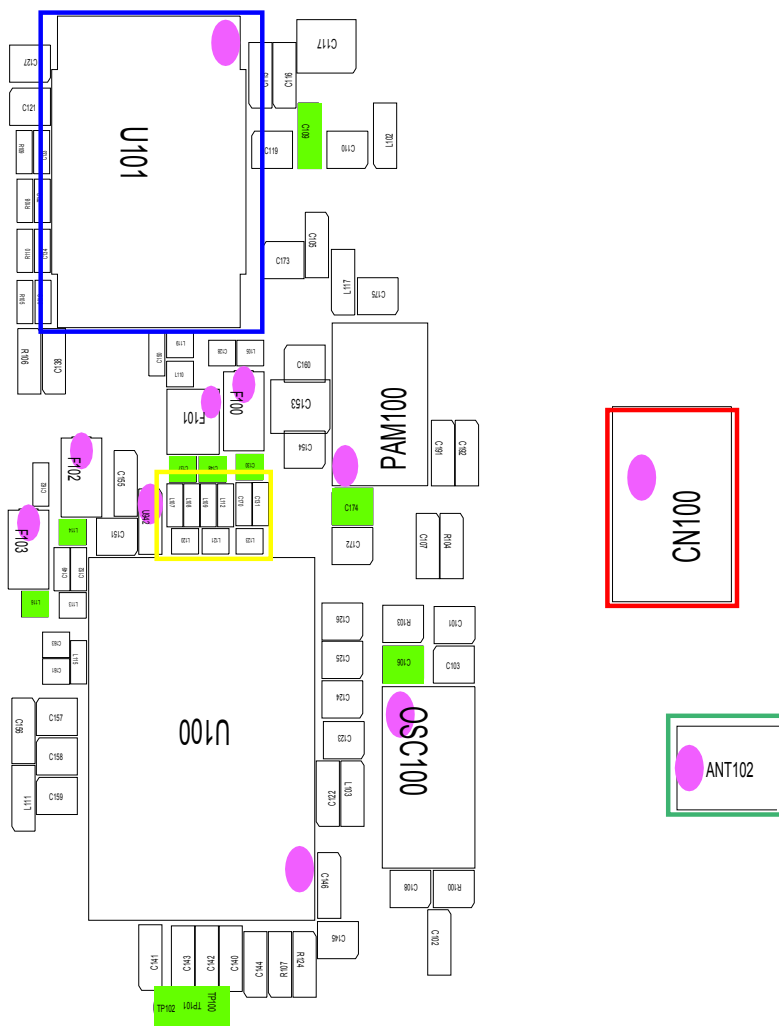


8-4-7. TD-SCDMA 发射器

**如果检查发射链接，

不仅要检查射频设备，而且要检查电阻器，感应器和电容器。

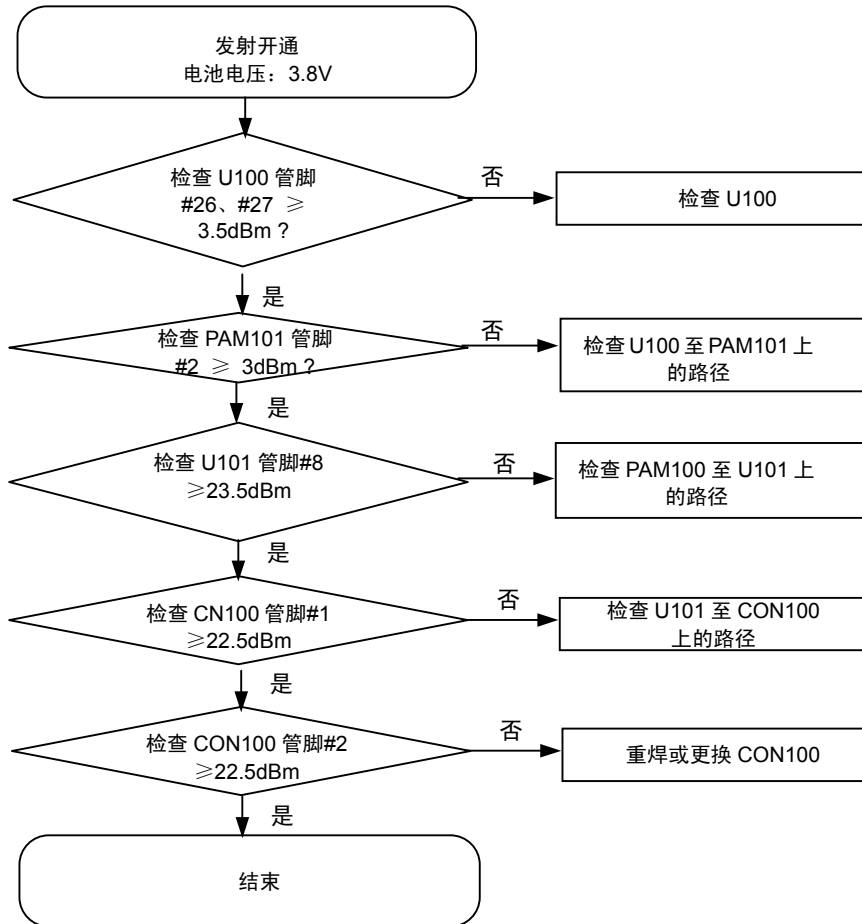



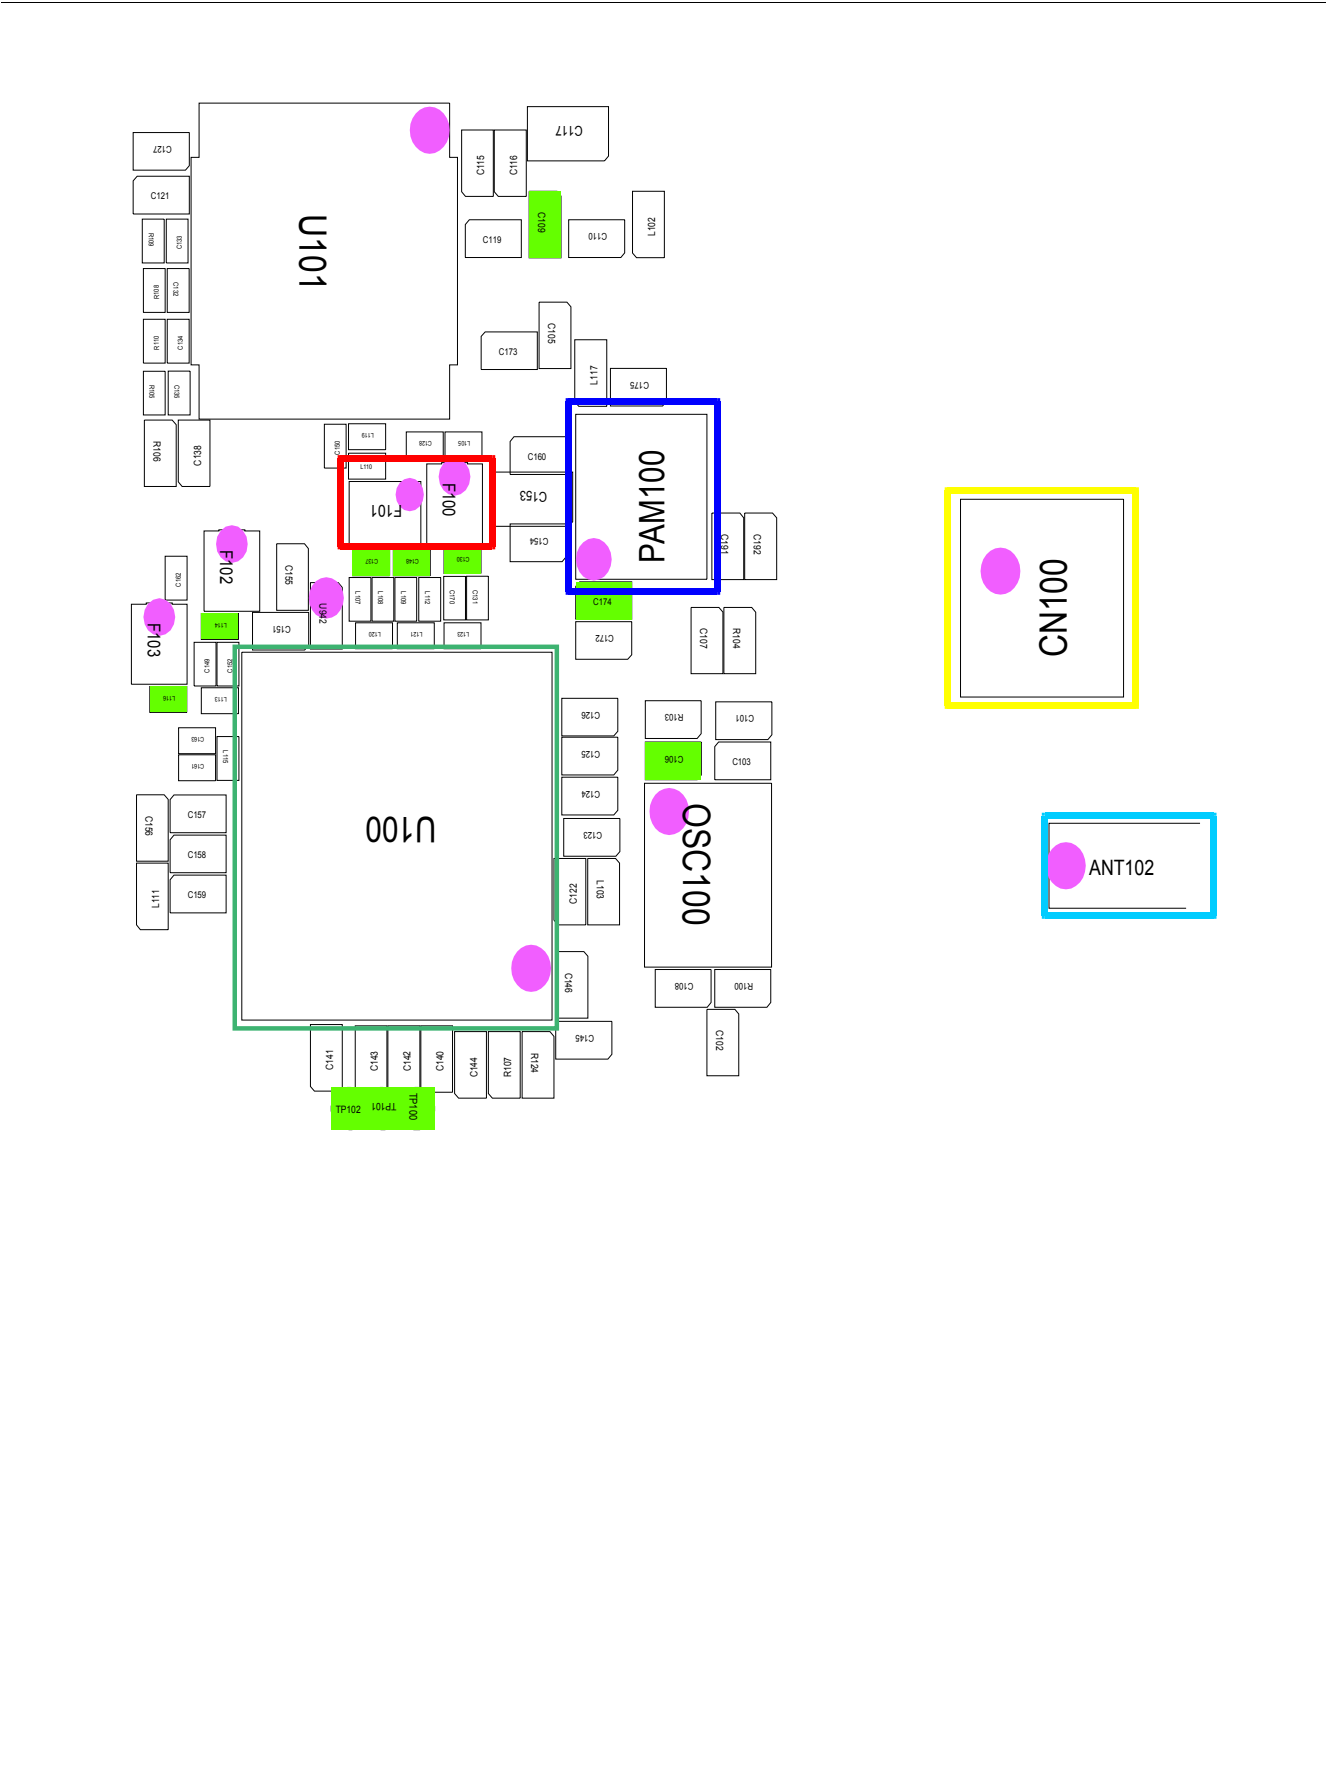

8-4.故障处

-UCP600

[illegible]

-U607

