



8. 3 级维修

8-1.框图

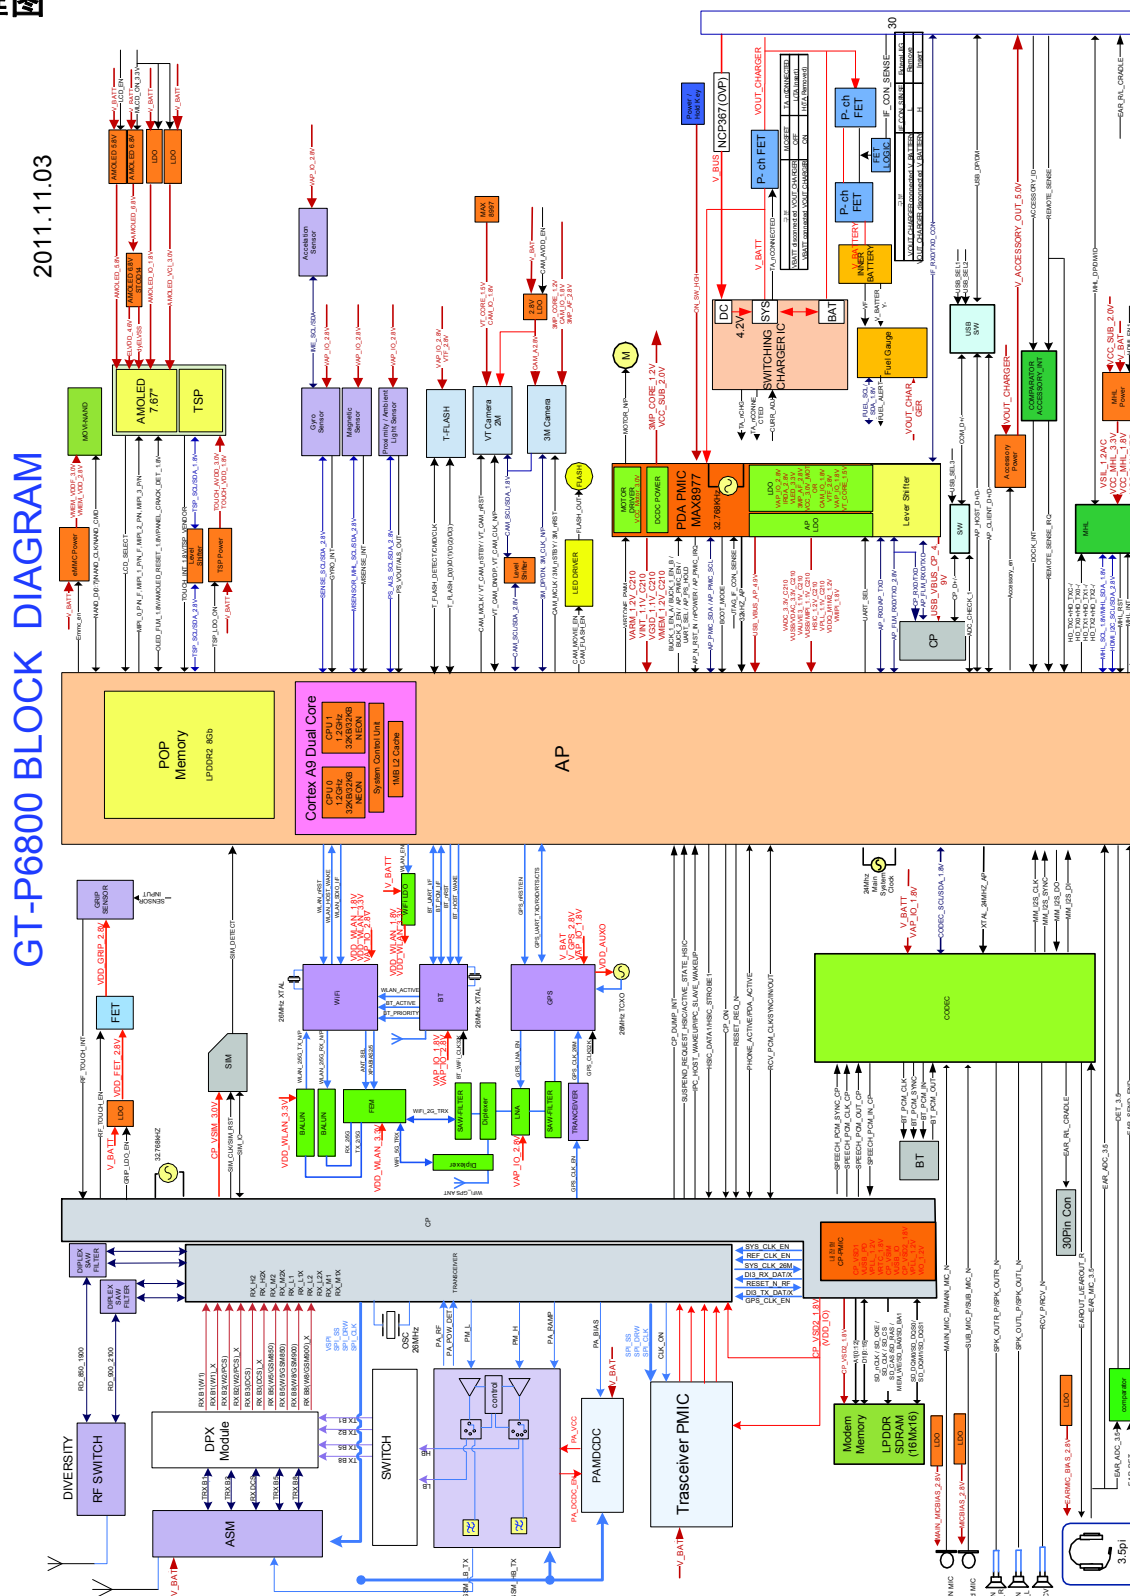

8-2.主板图

8-2-1.顶部

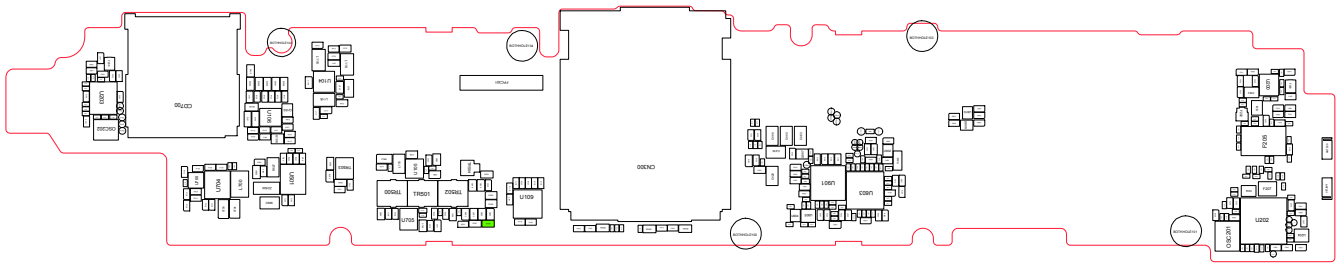


8-2-2.底部



8-3.故障排除流程图

设备

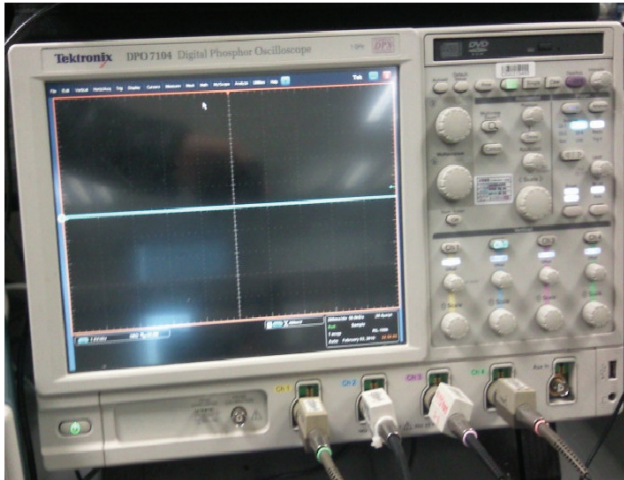


↑示波器




↑数字万用表



↑电源供电器

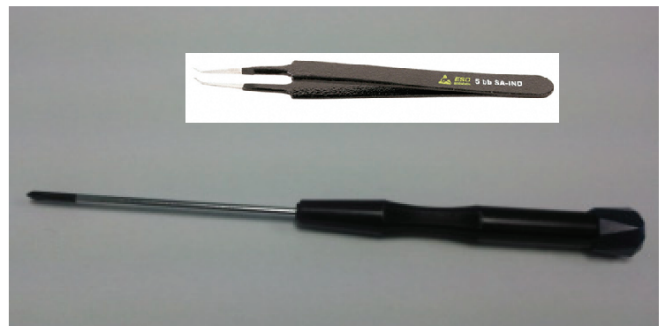

↑+字螺丝刀，ESD 安全镊子

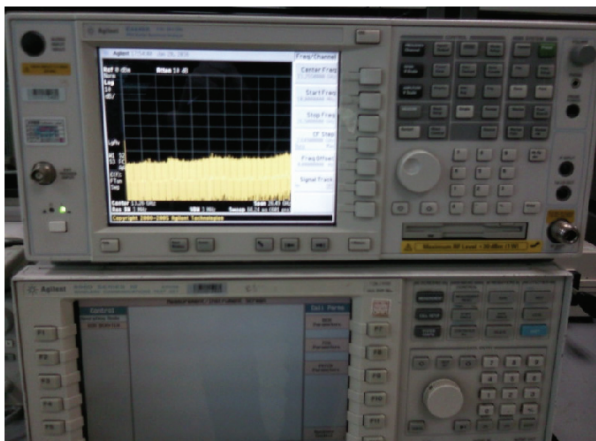




↑8960和光谱分析器




↑焊接熨斗


8-3-1 开机

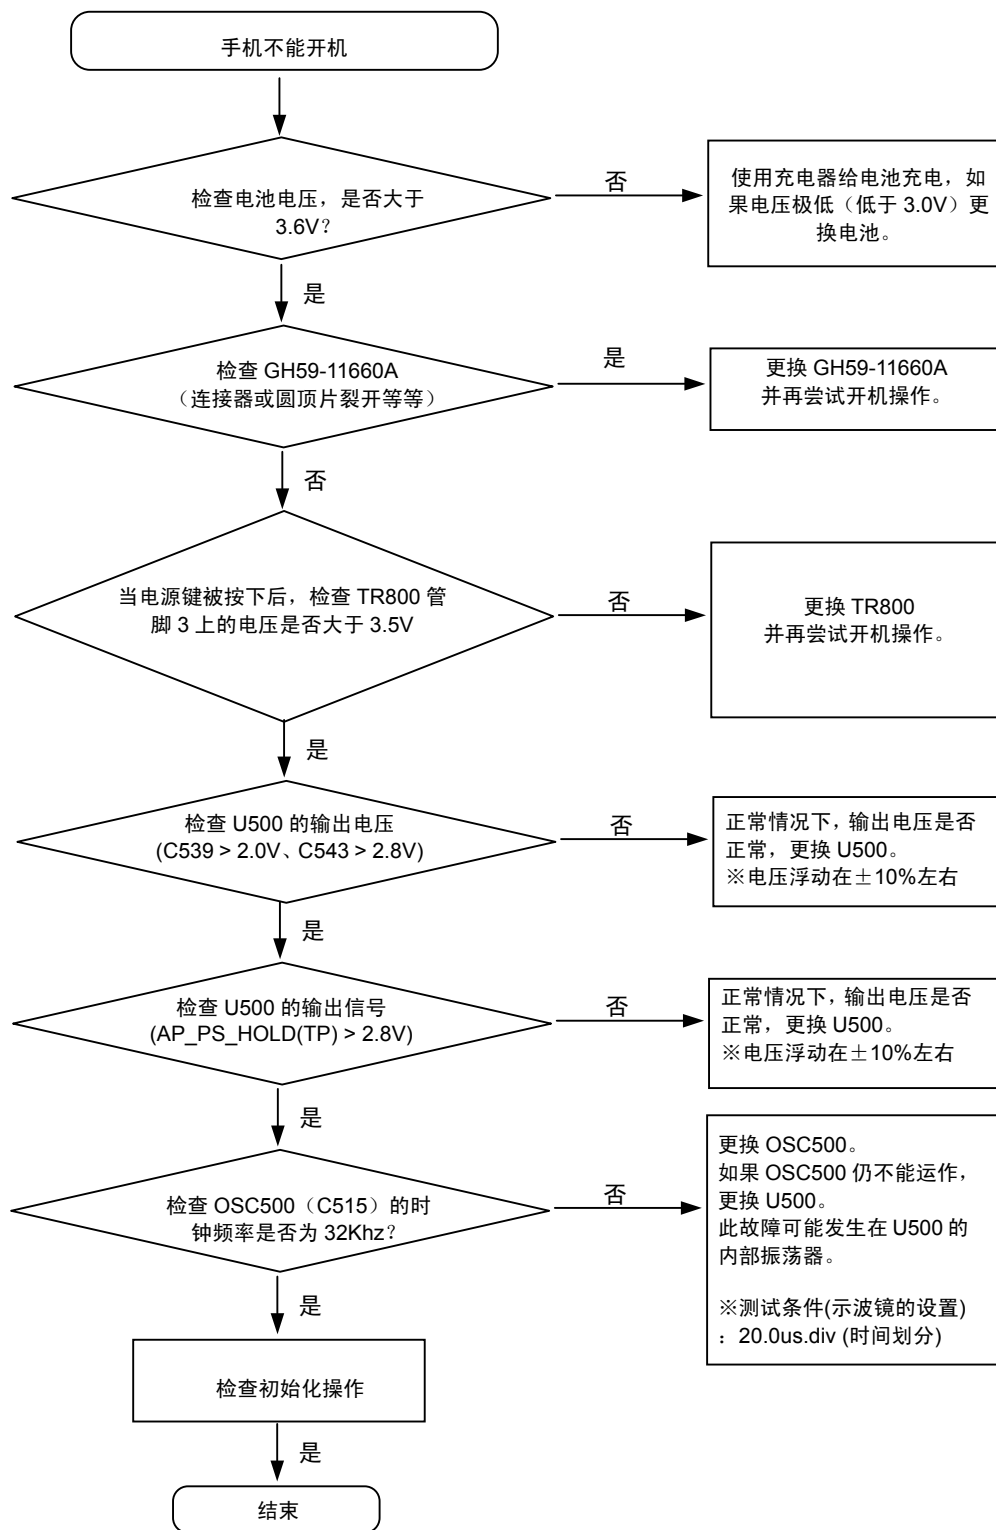

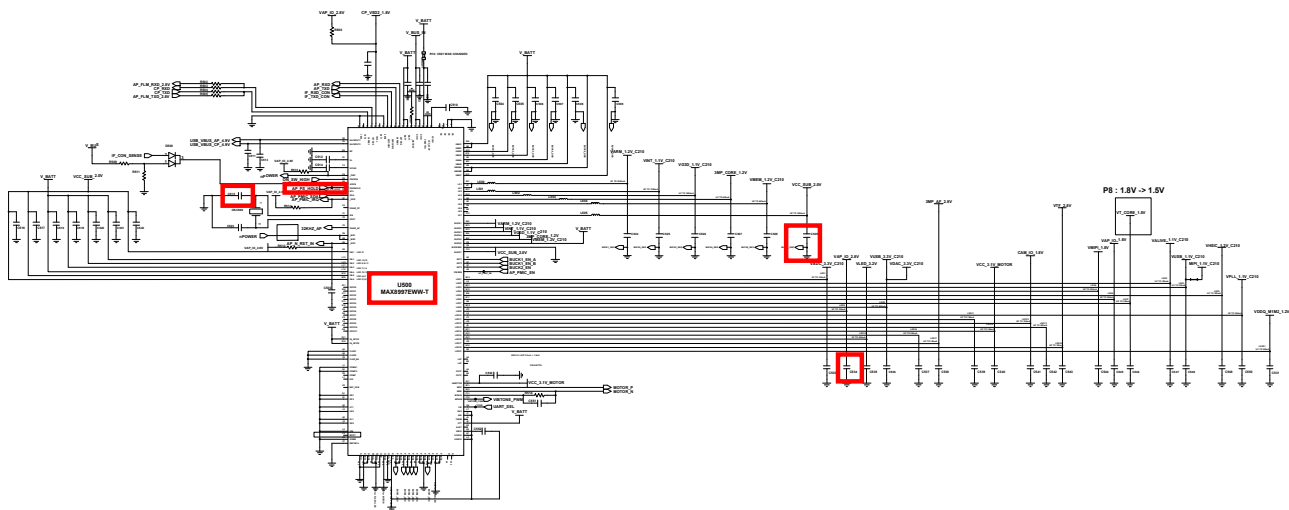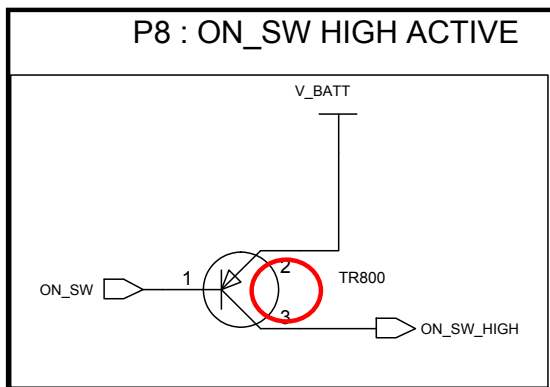


8-3-2. 初始化

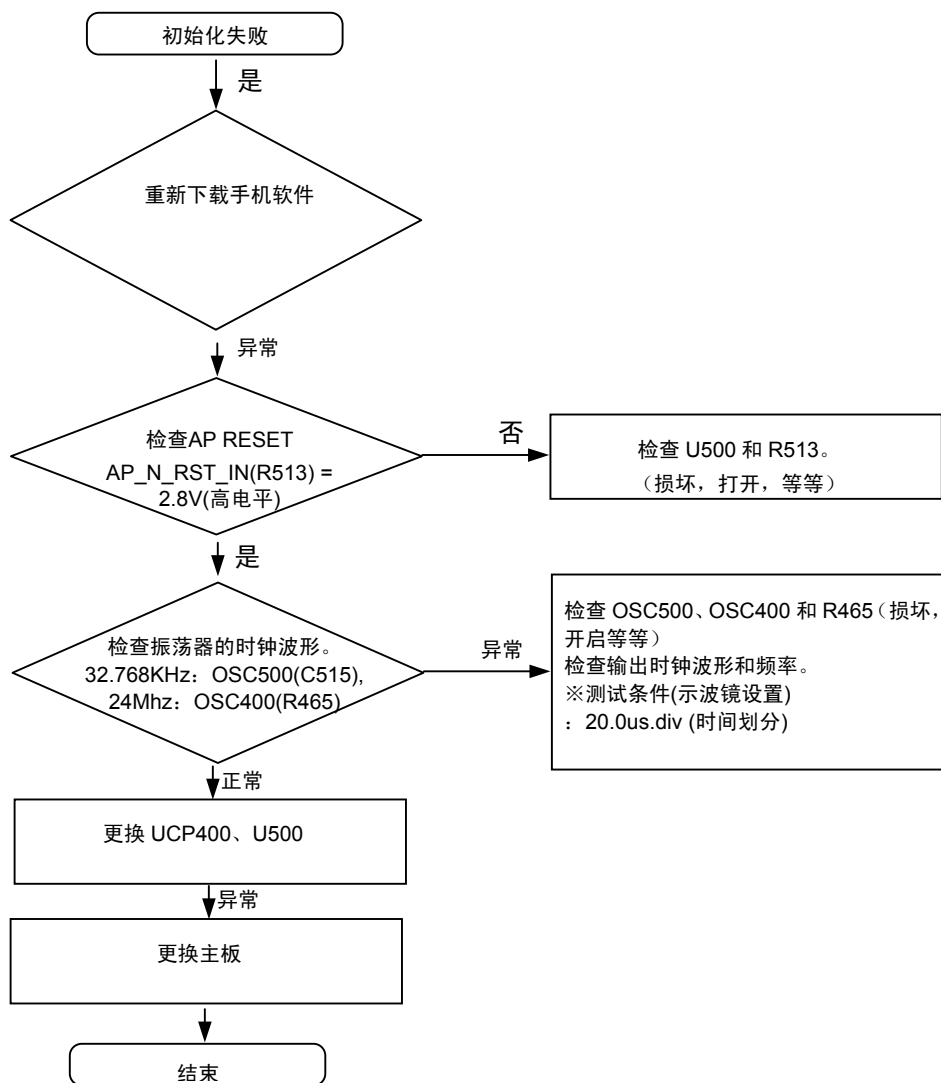


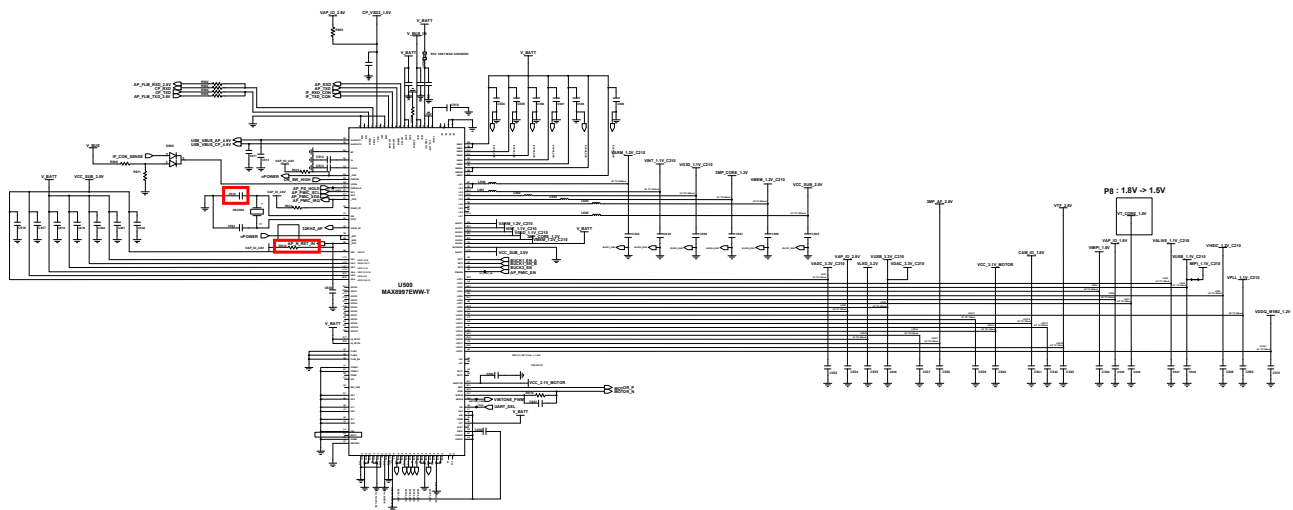


AP CLOCK


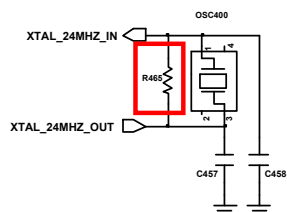


8-3-3. 无服务


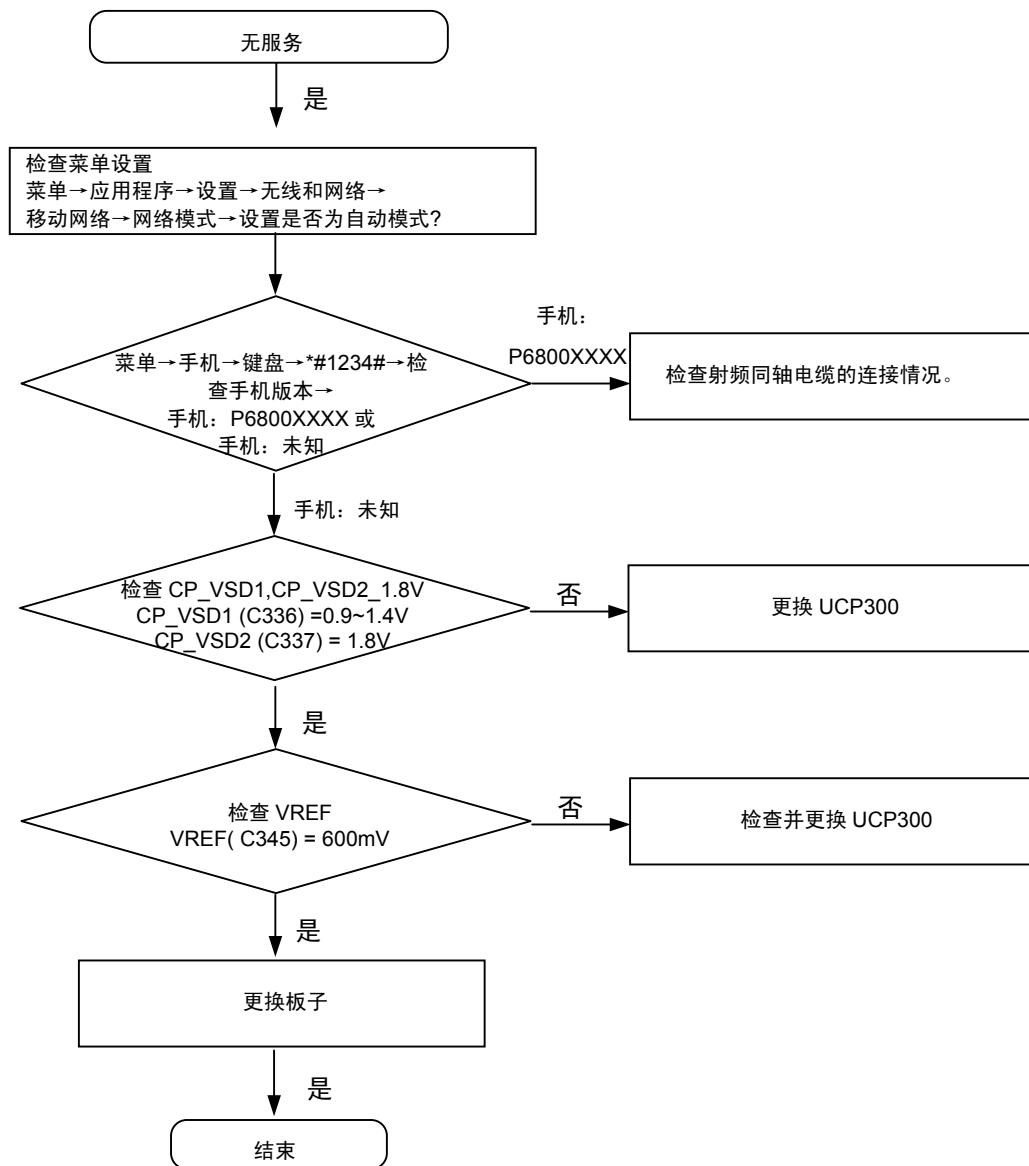



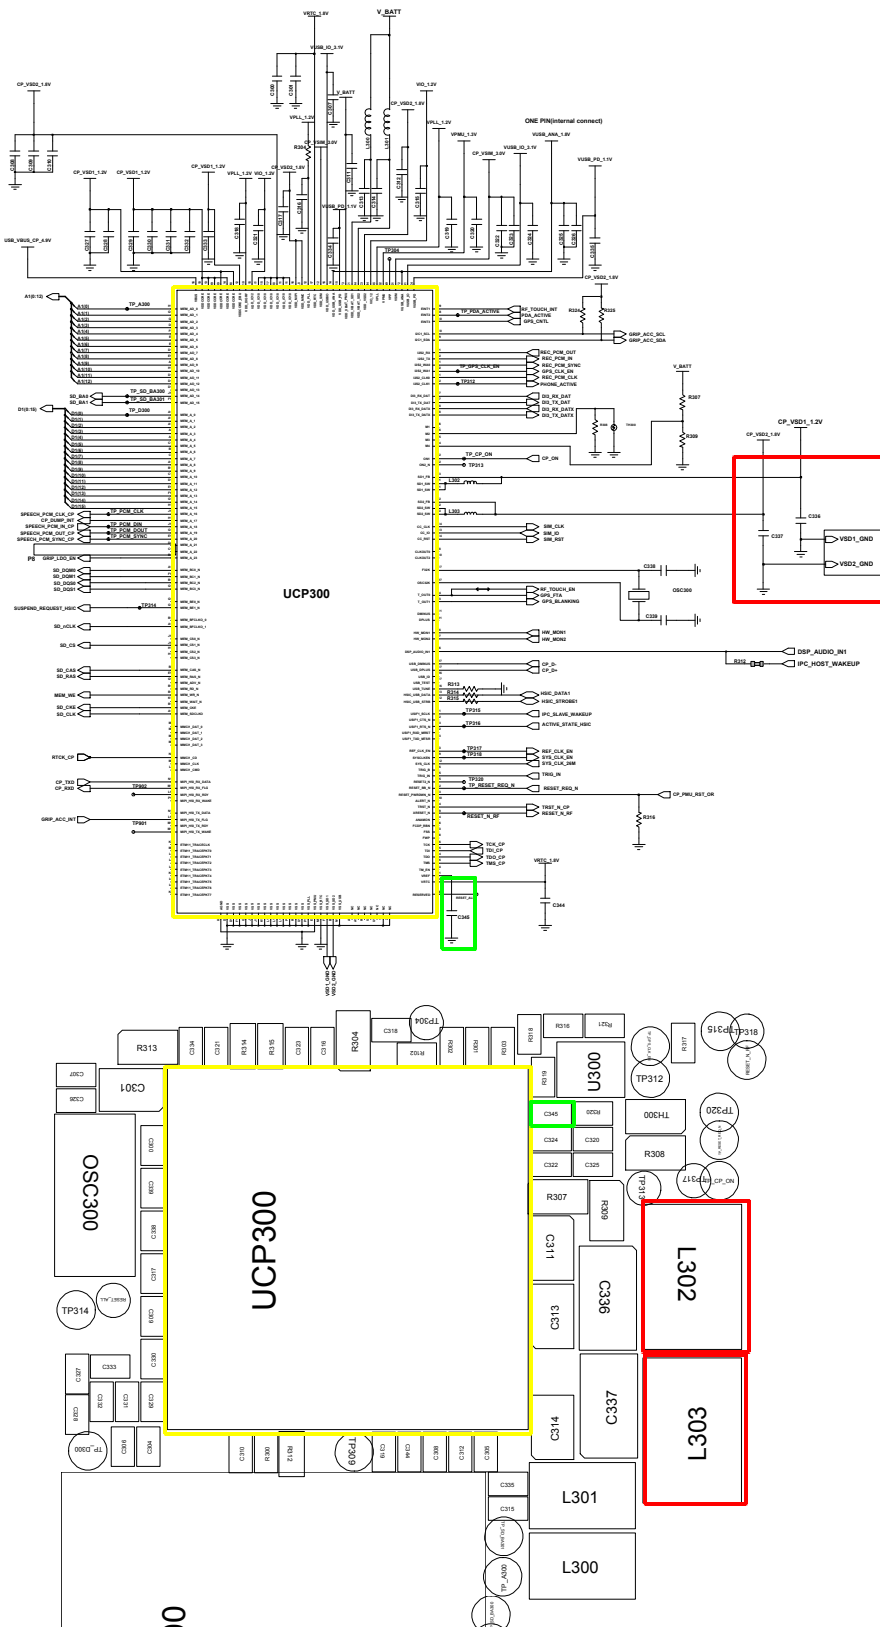



8-3-4.Sim 卡

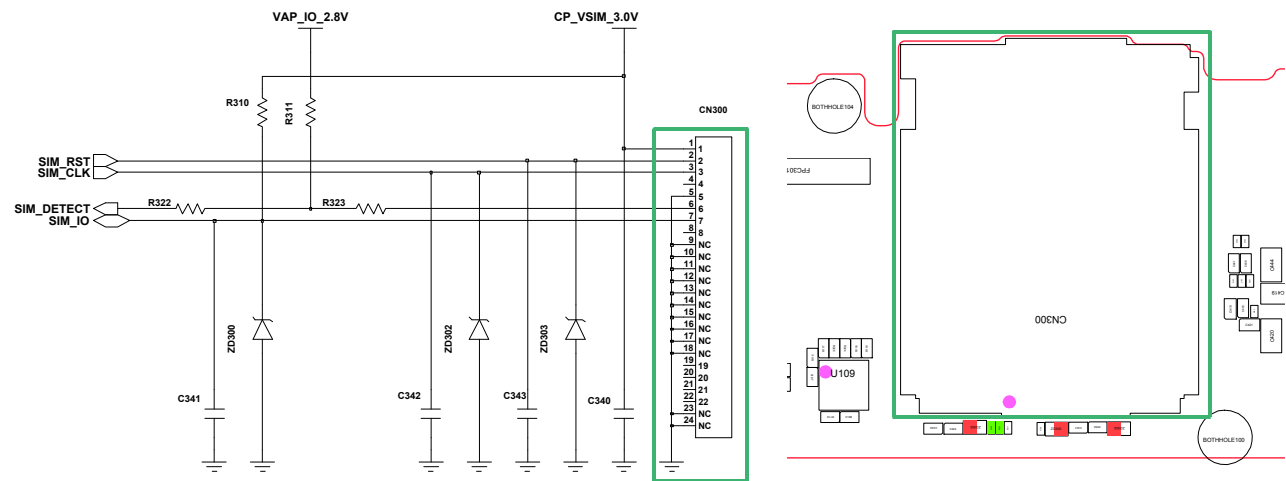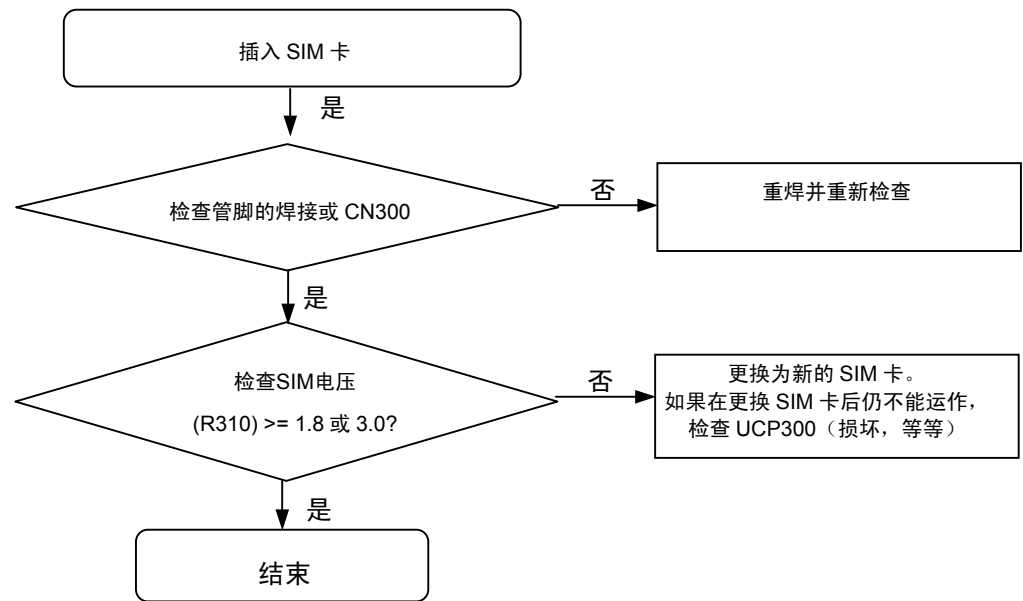


8-3-5. 充电部分

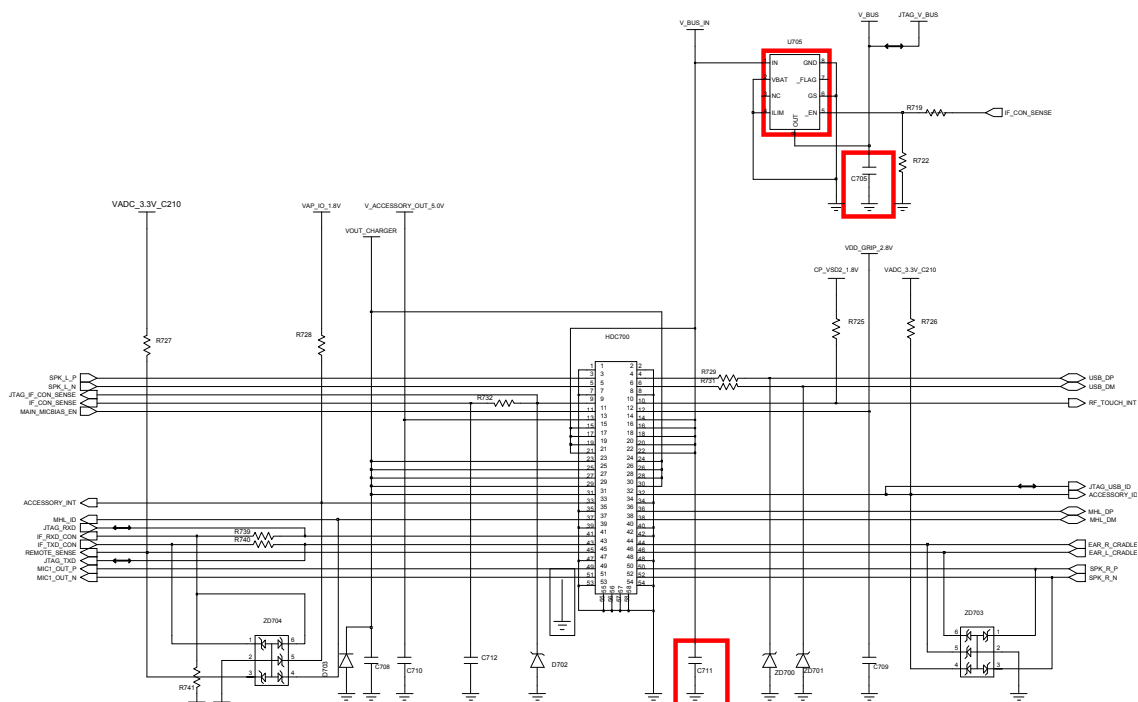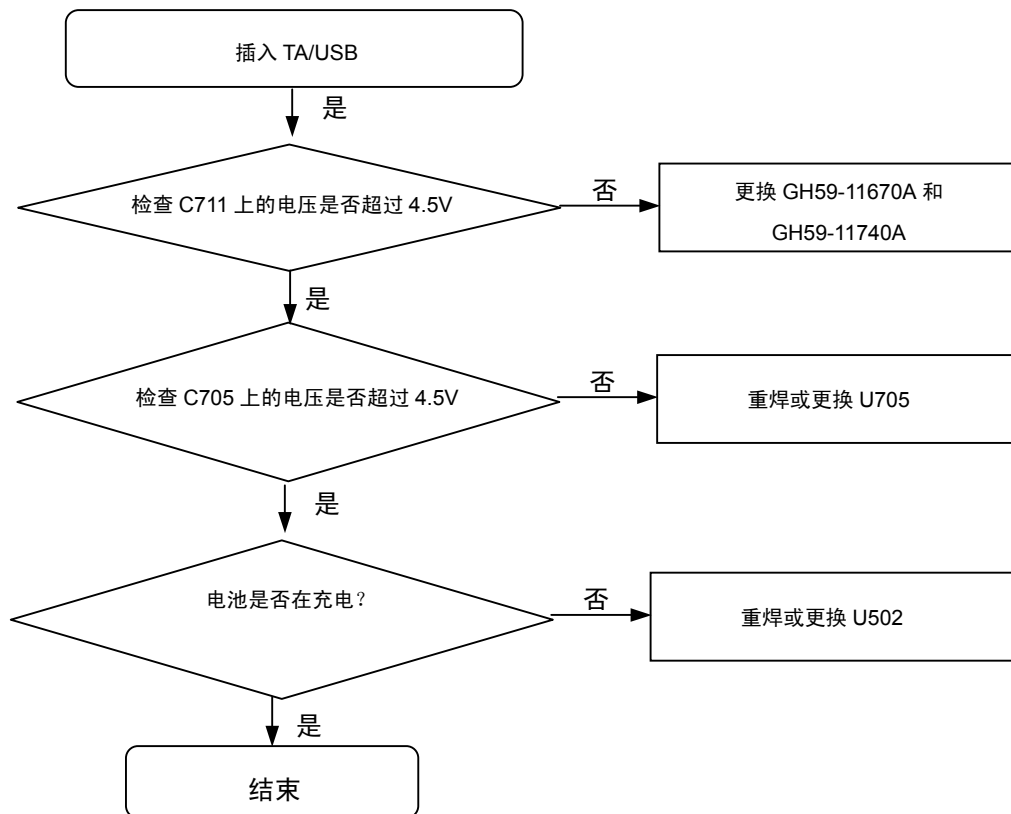


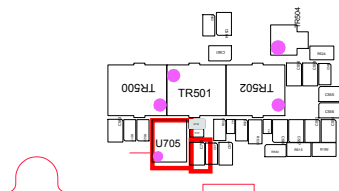

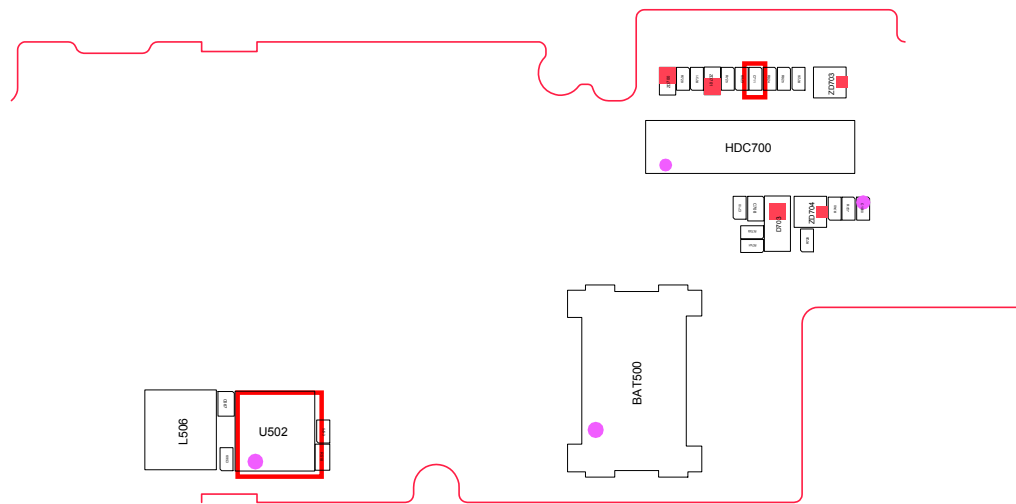



8-3-6. 话筒部分（主话筒）

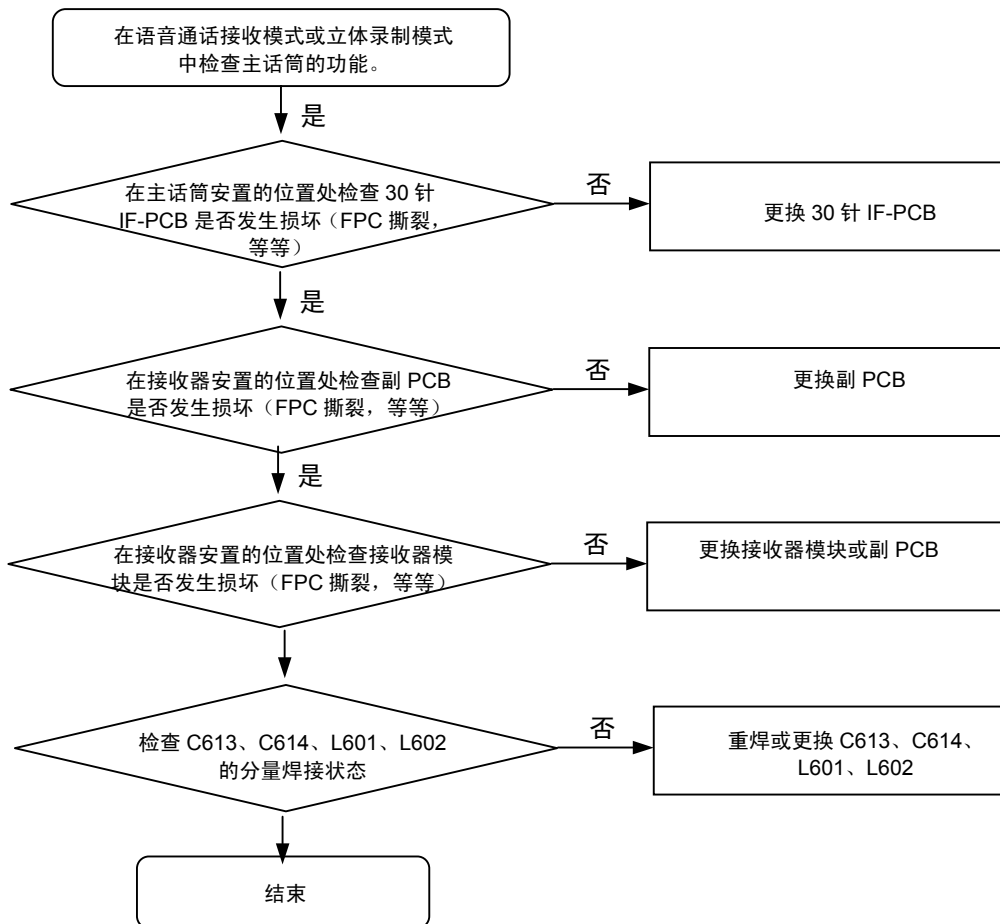

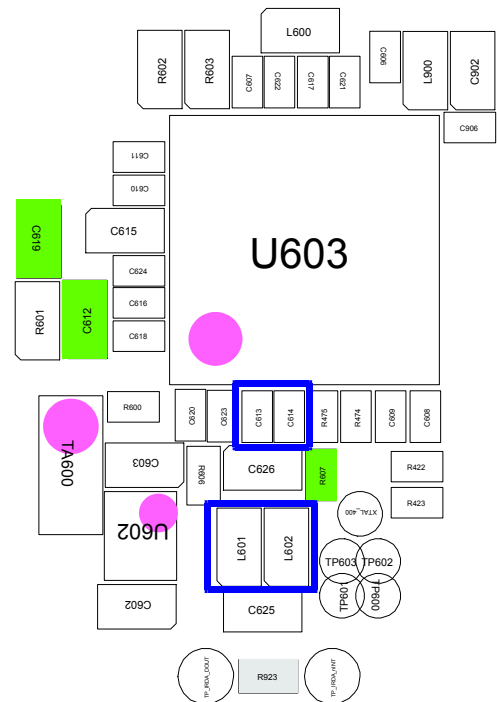



8-3-6-1. 话筒部分（副话筒）

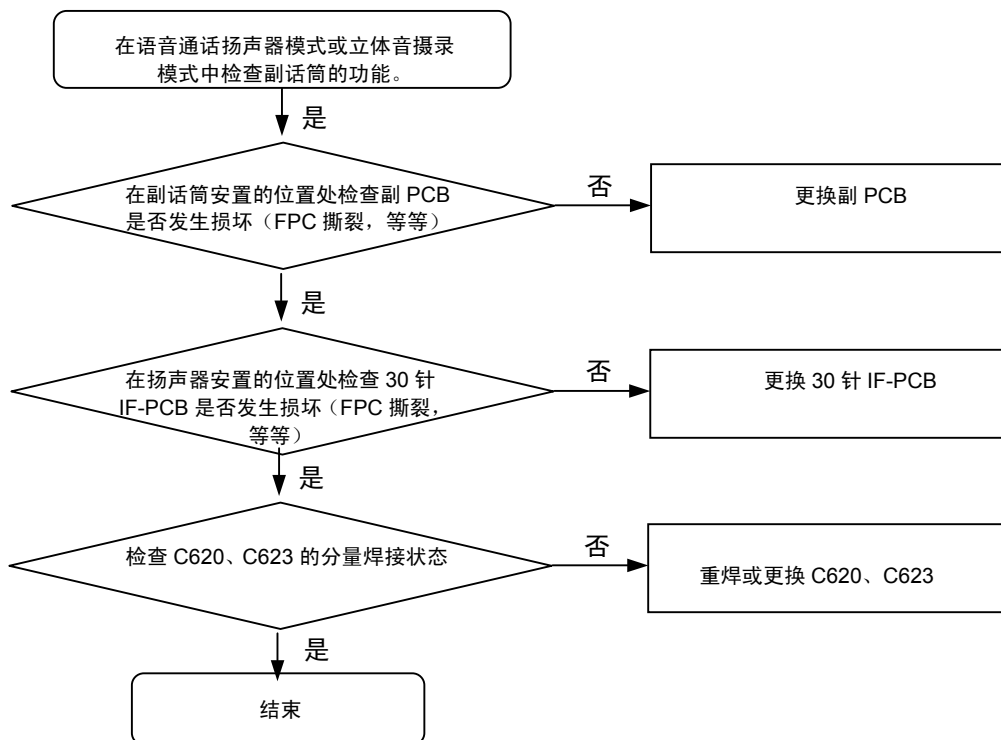

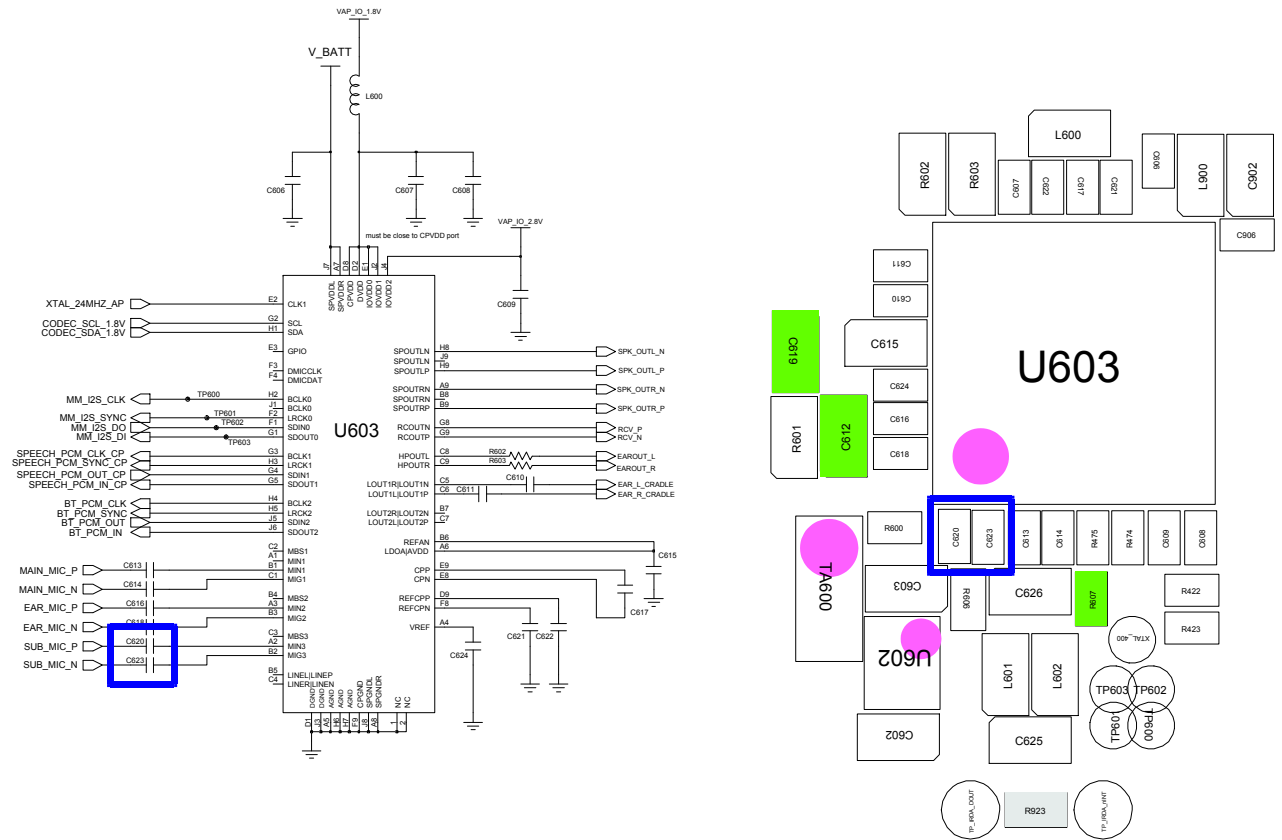




8-3-7.扬声器部分

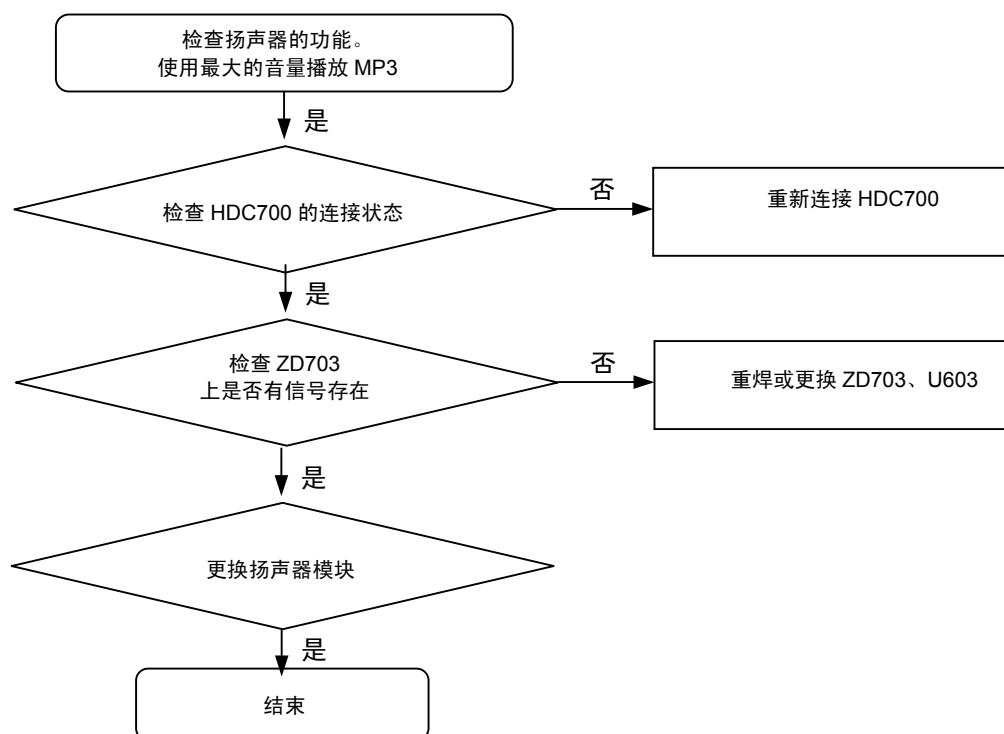

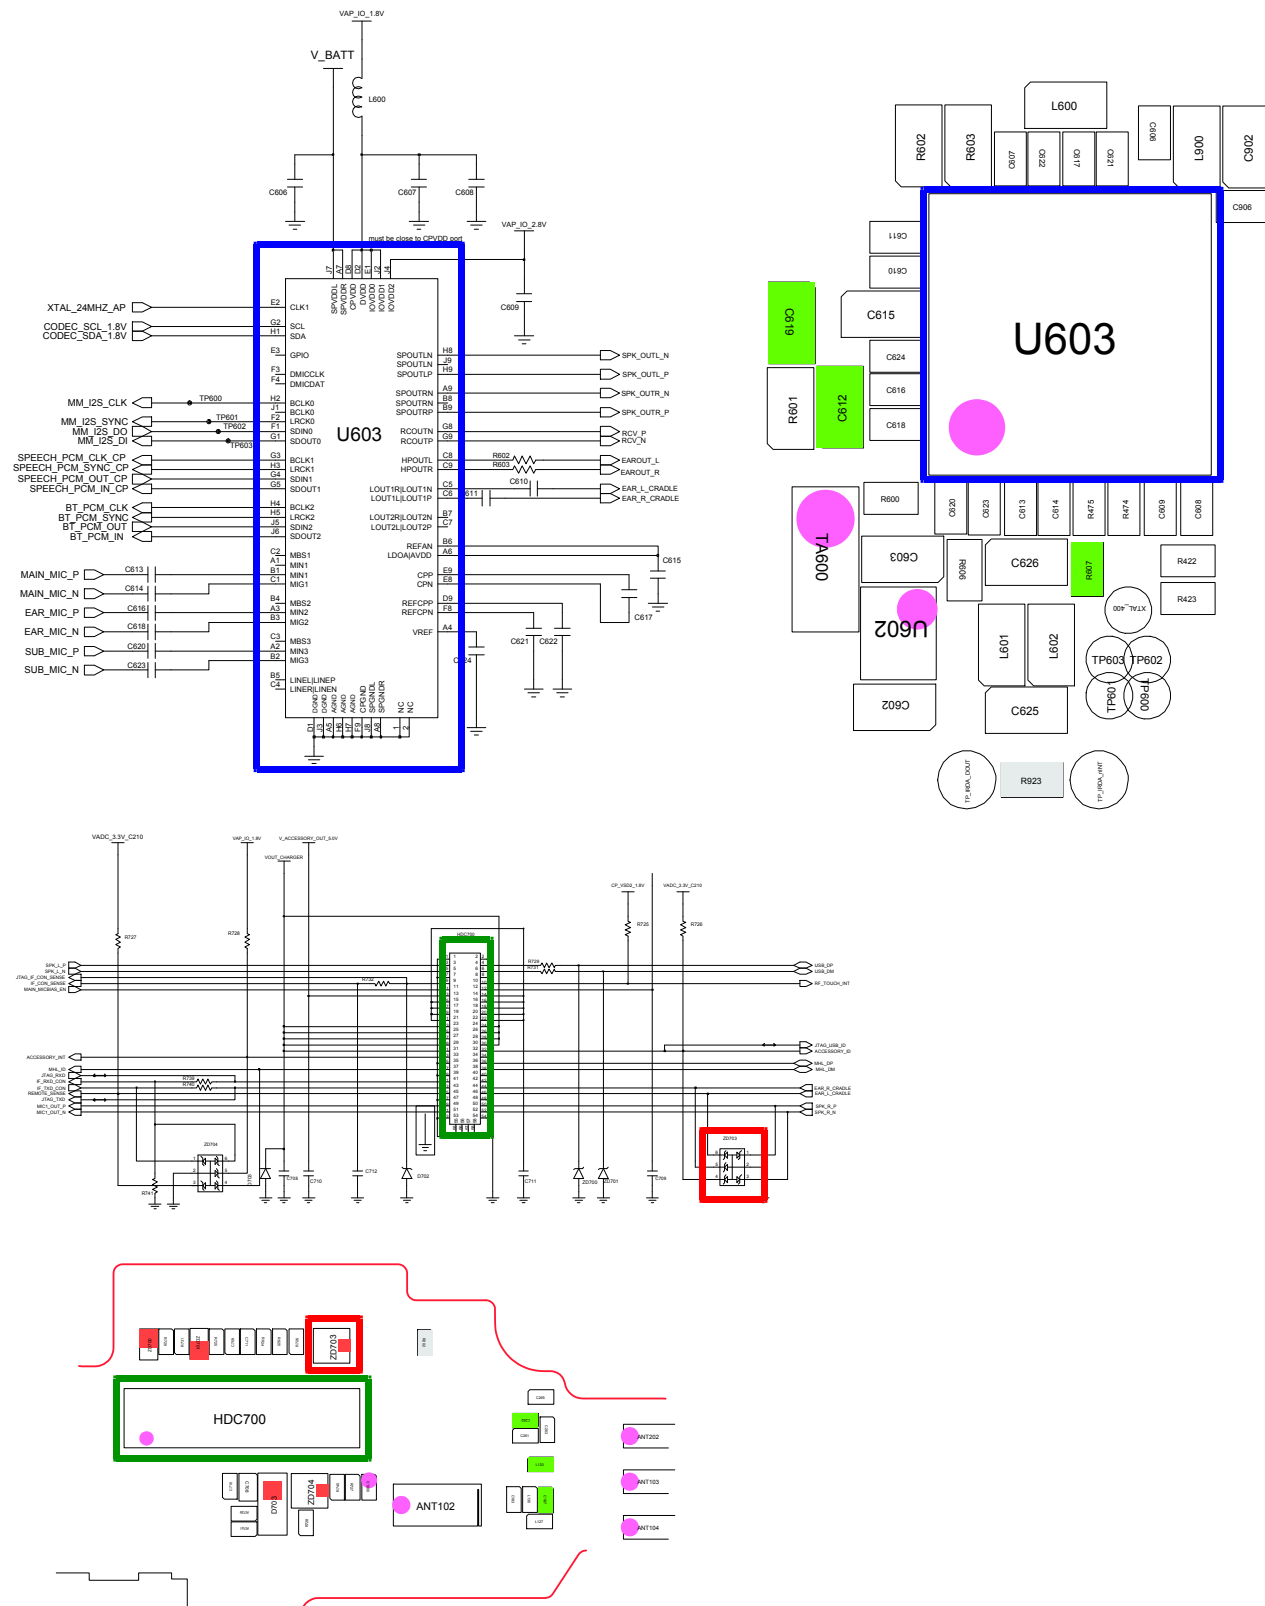






8-3-8.耳机部分（接收器）

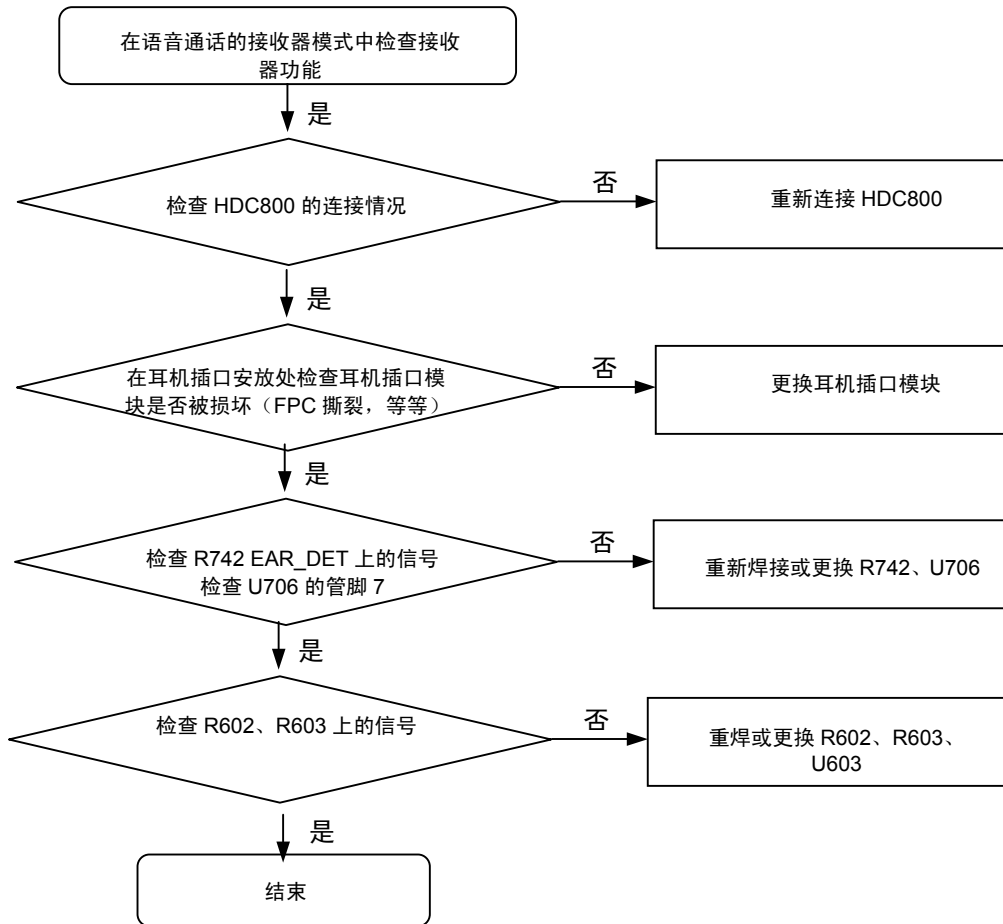

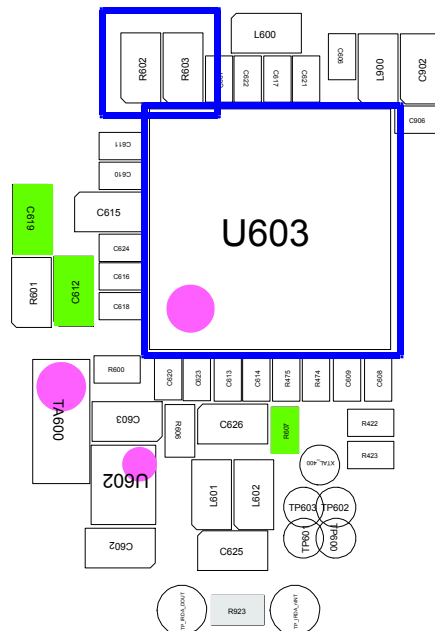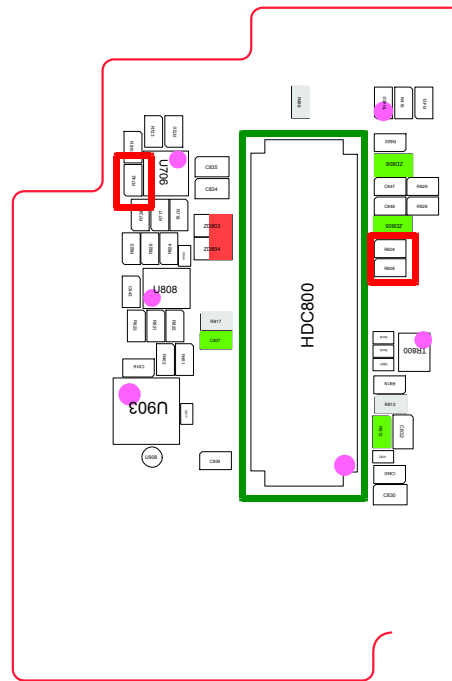



8-3-9.耳机部分（话筒）


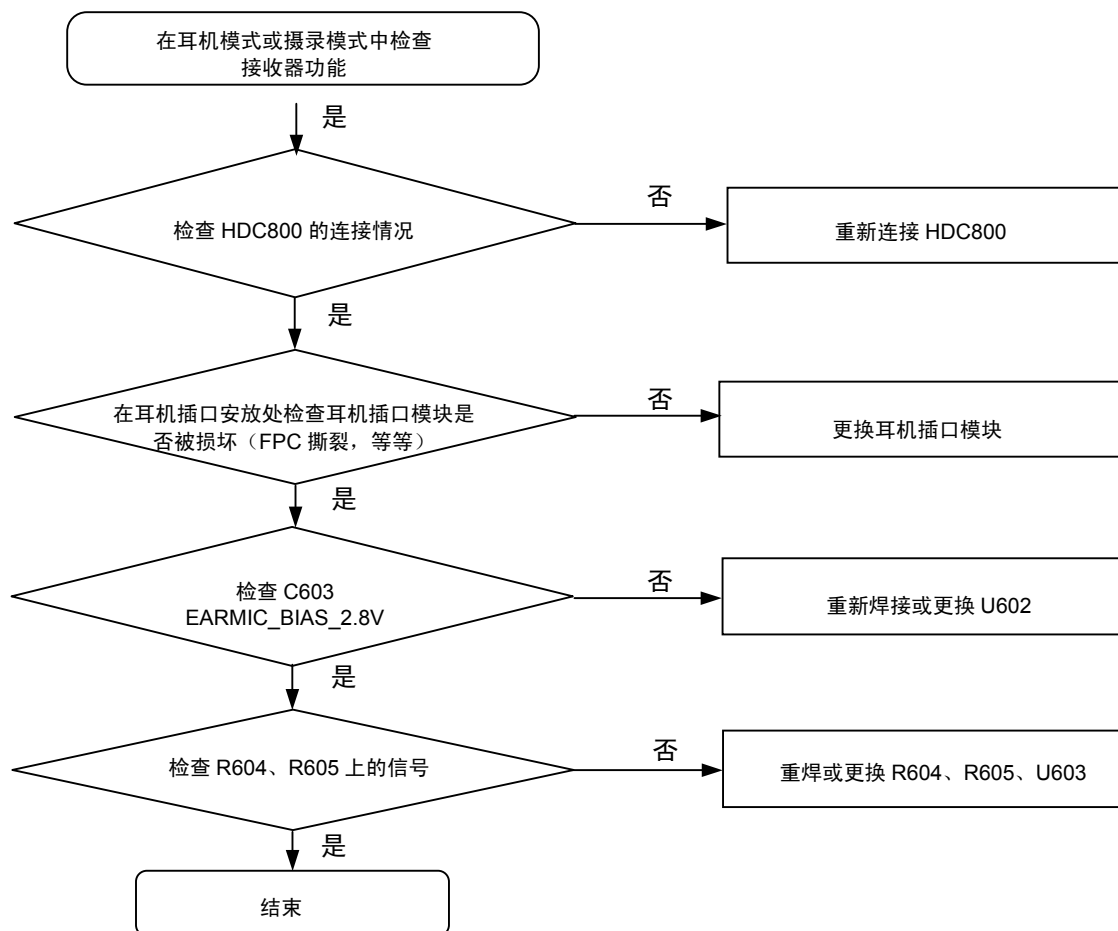


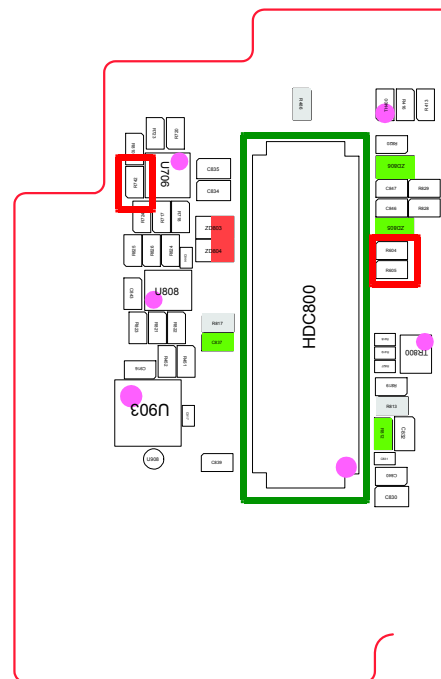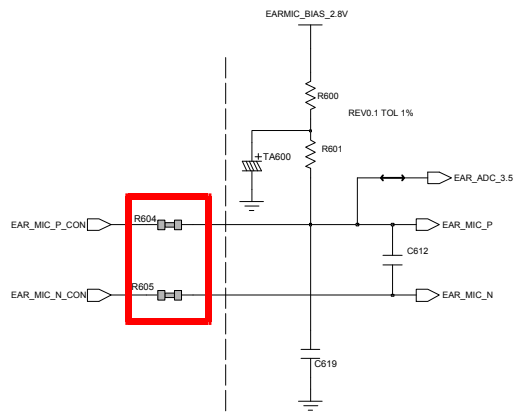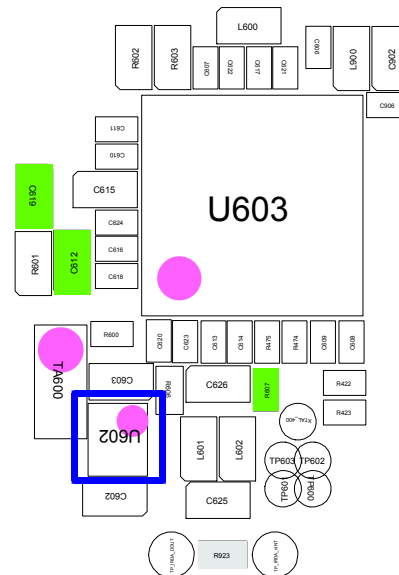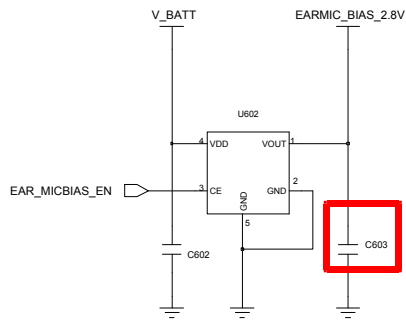


8-3-10.PGS

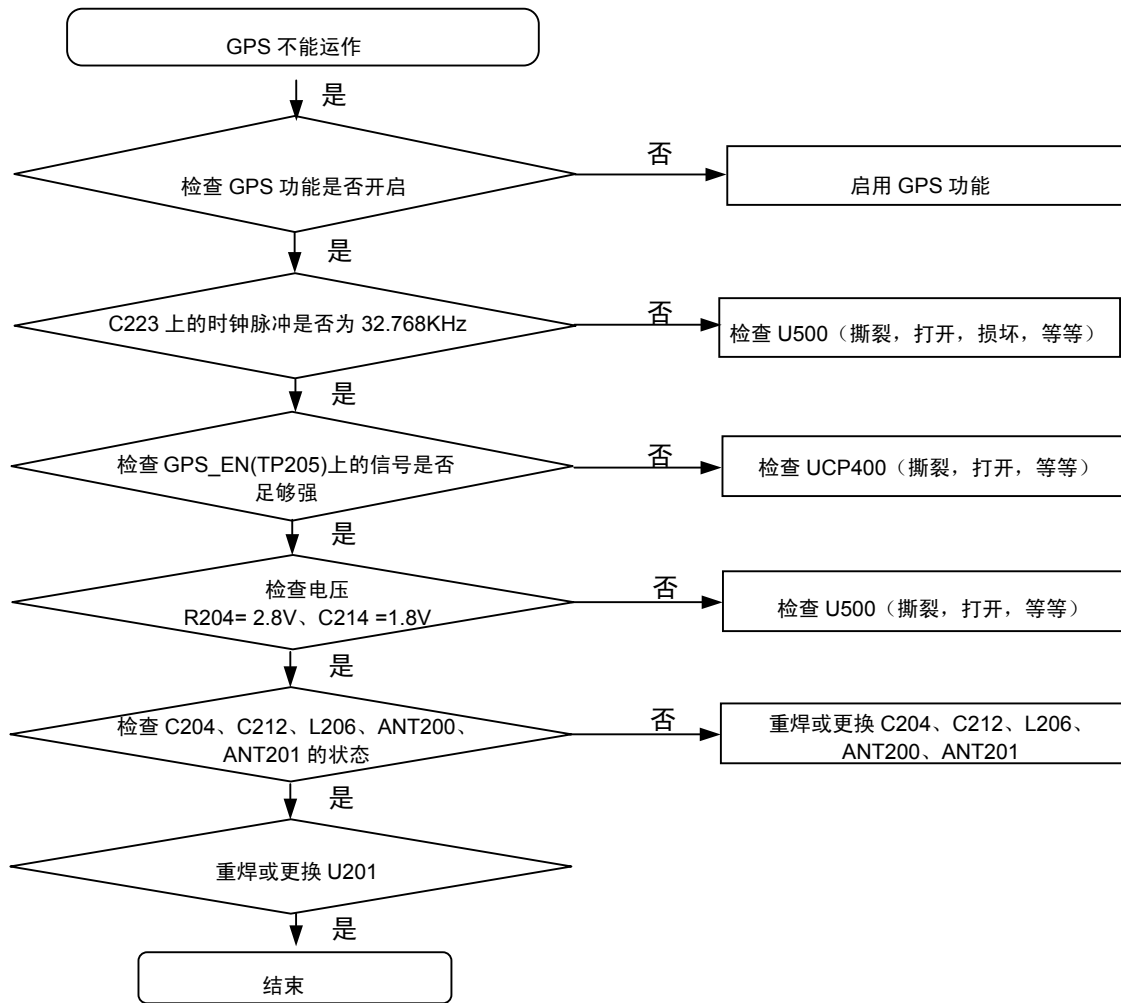





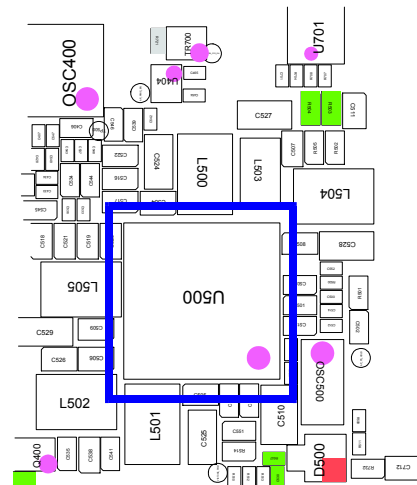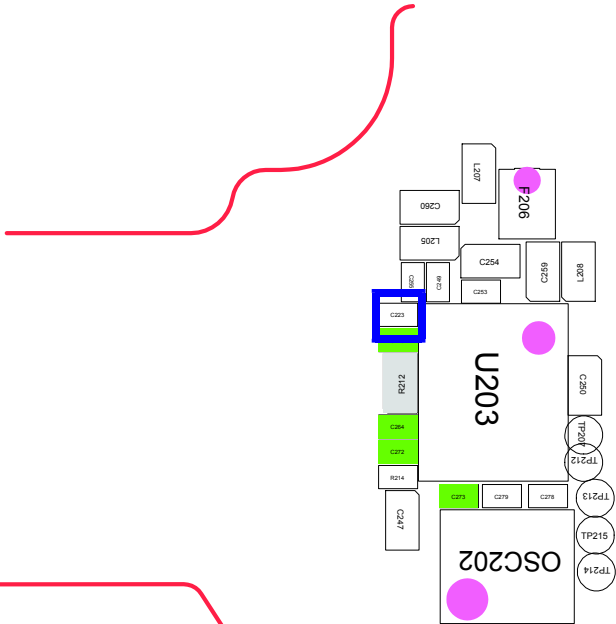


8-3-11.蓝牙

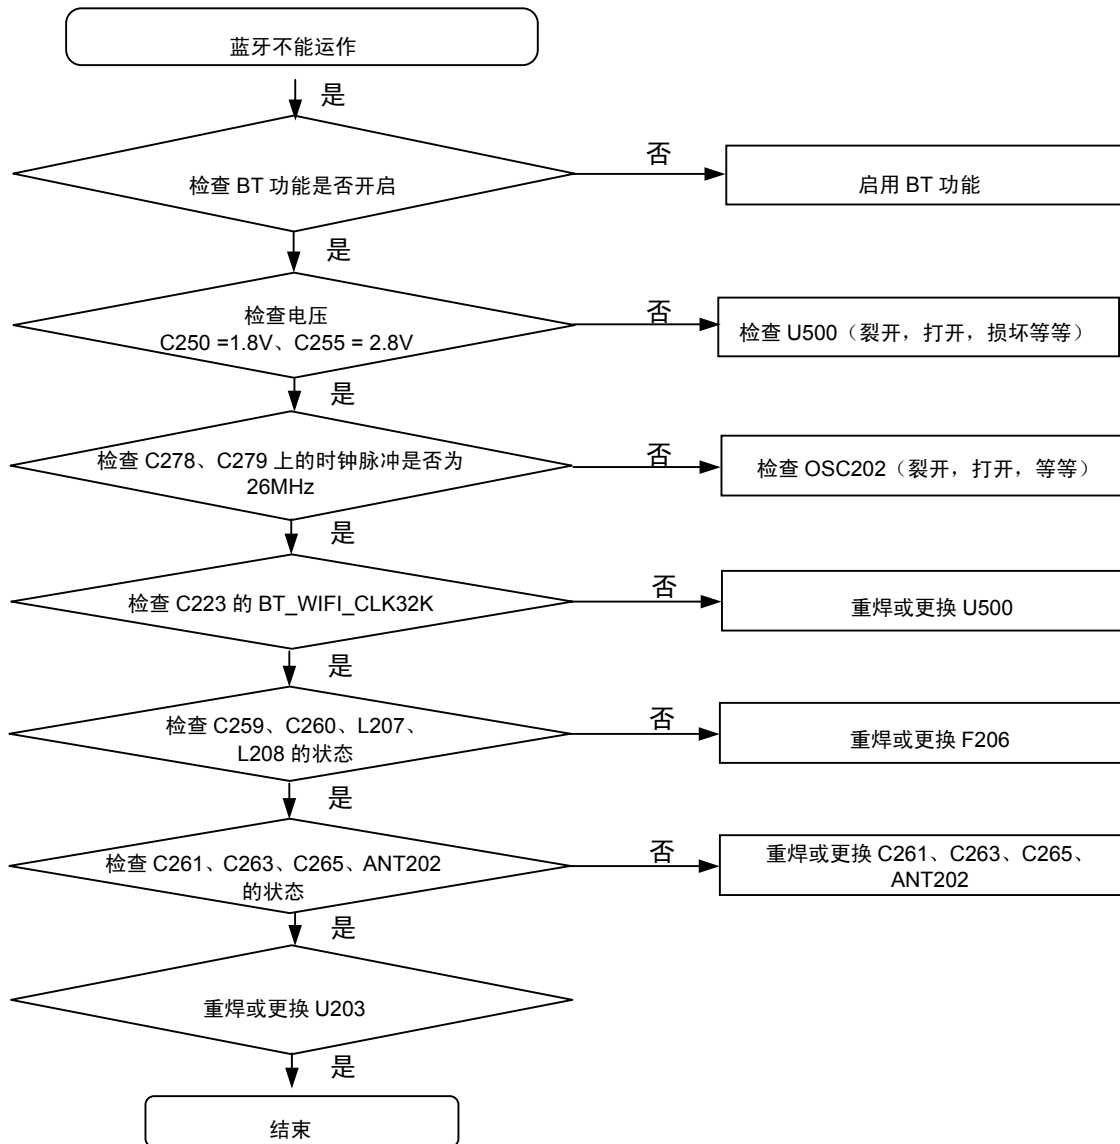


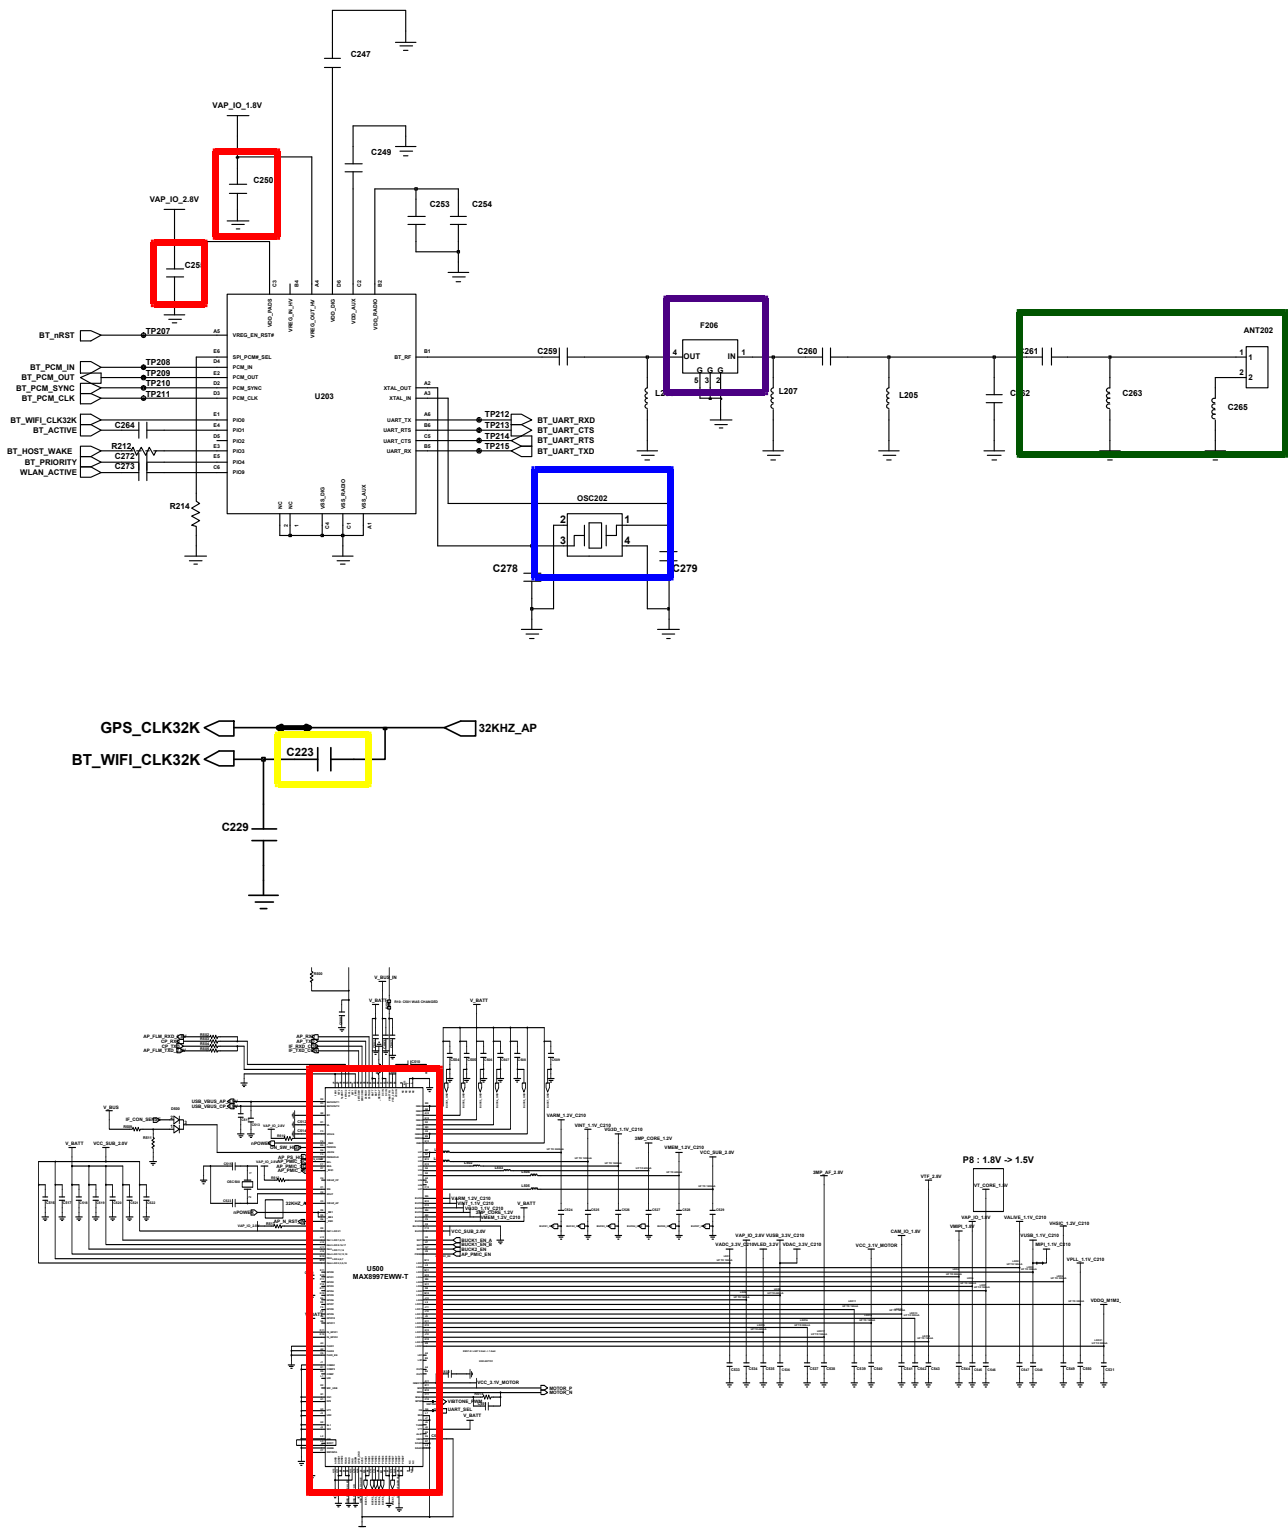


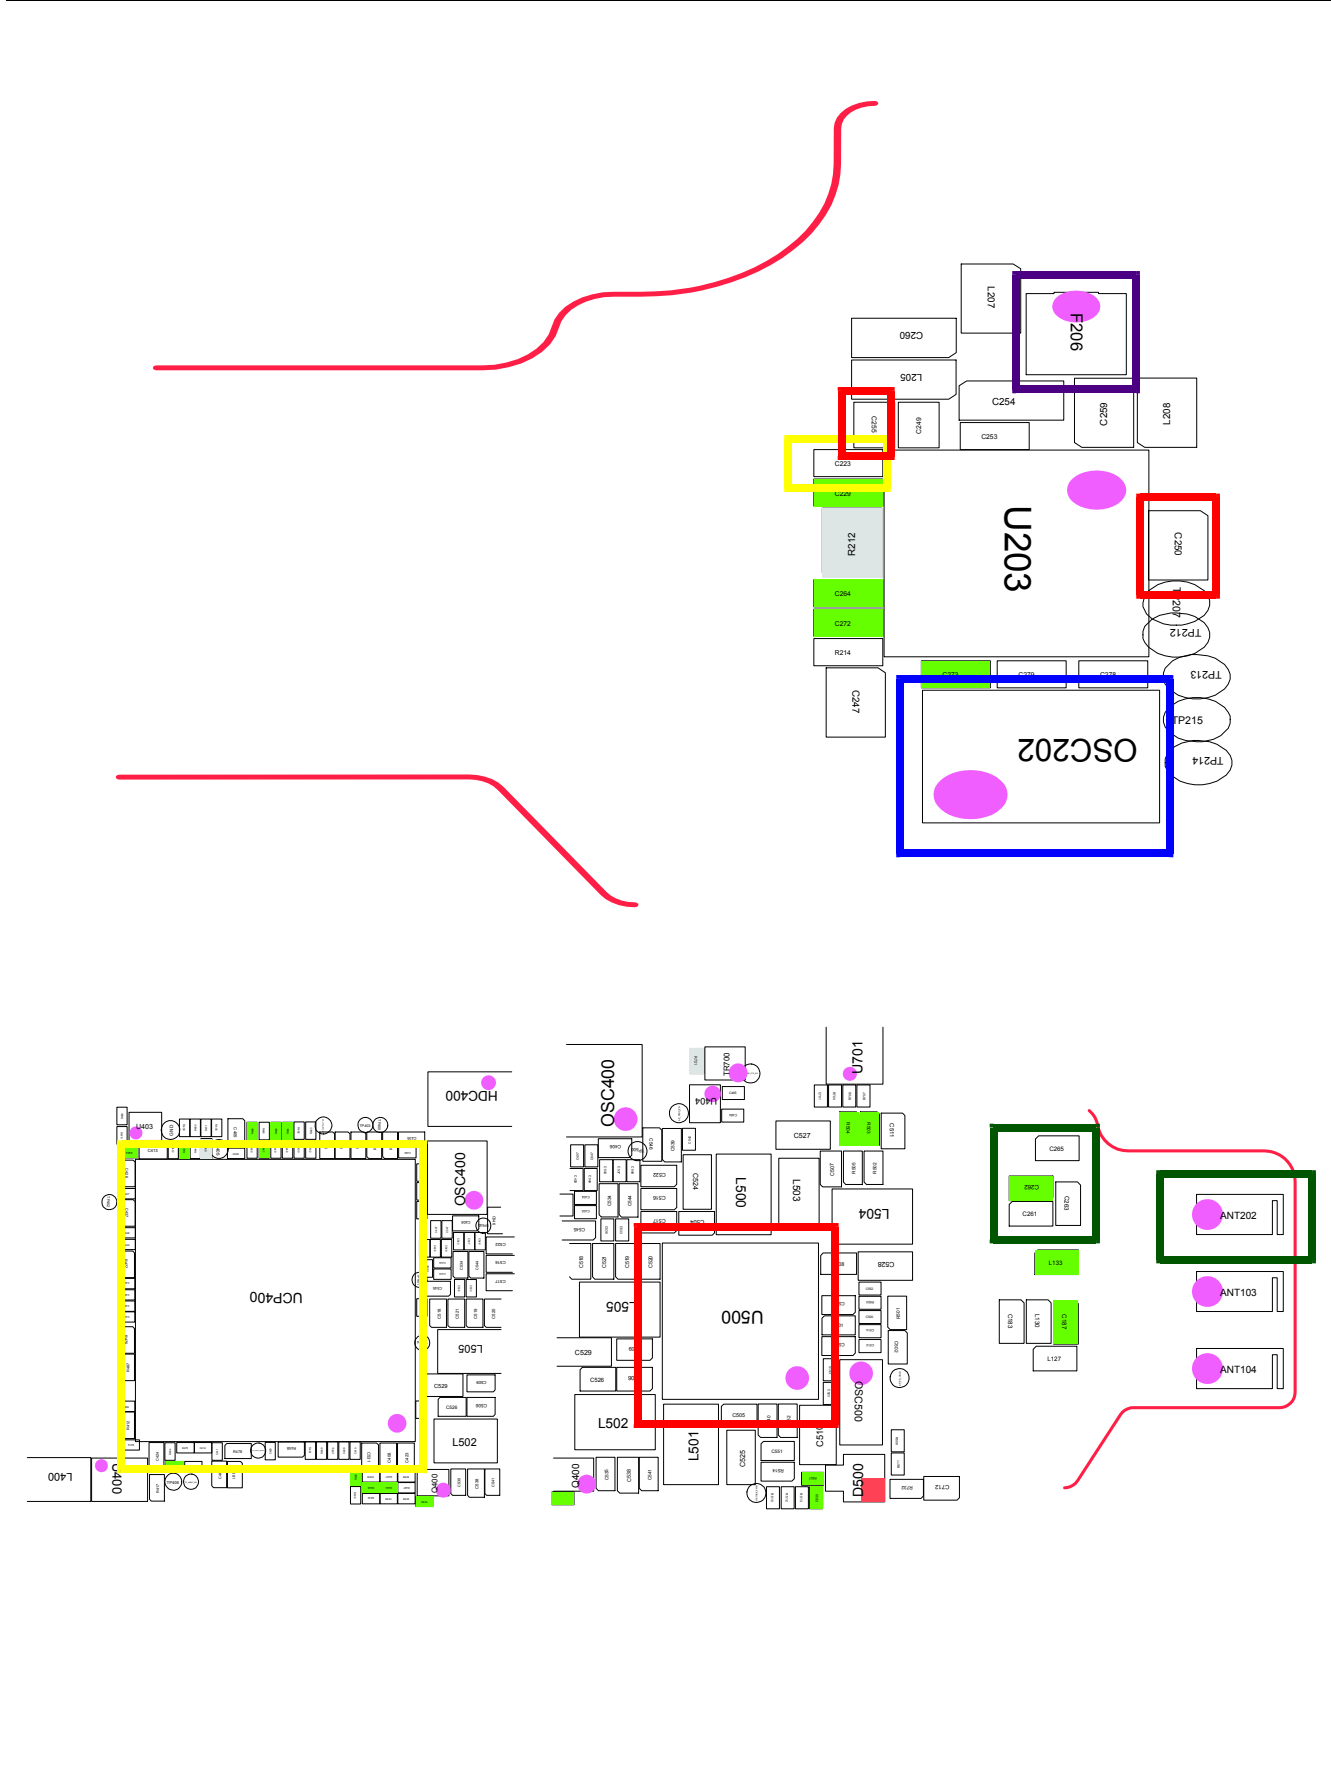


8-3-12.WIFI

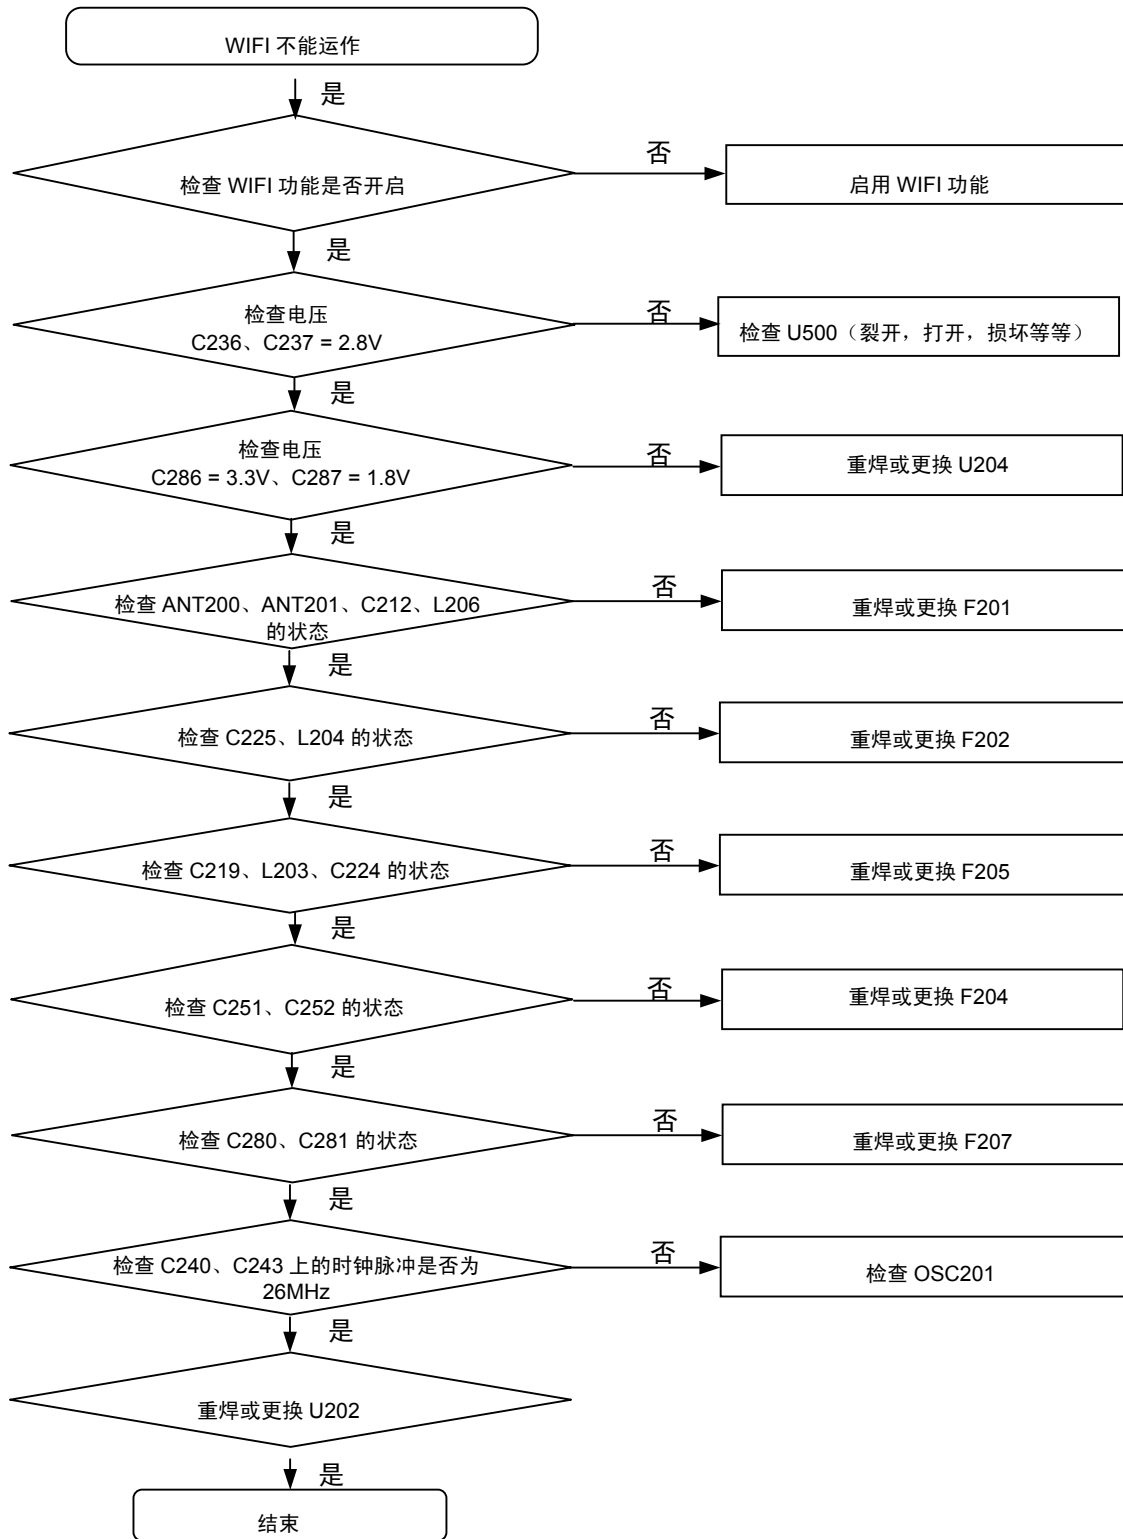




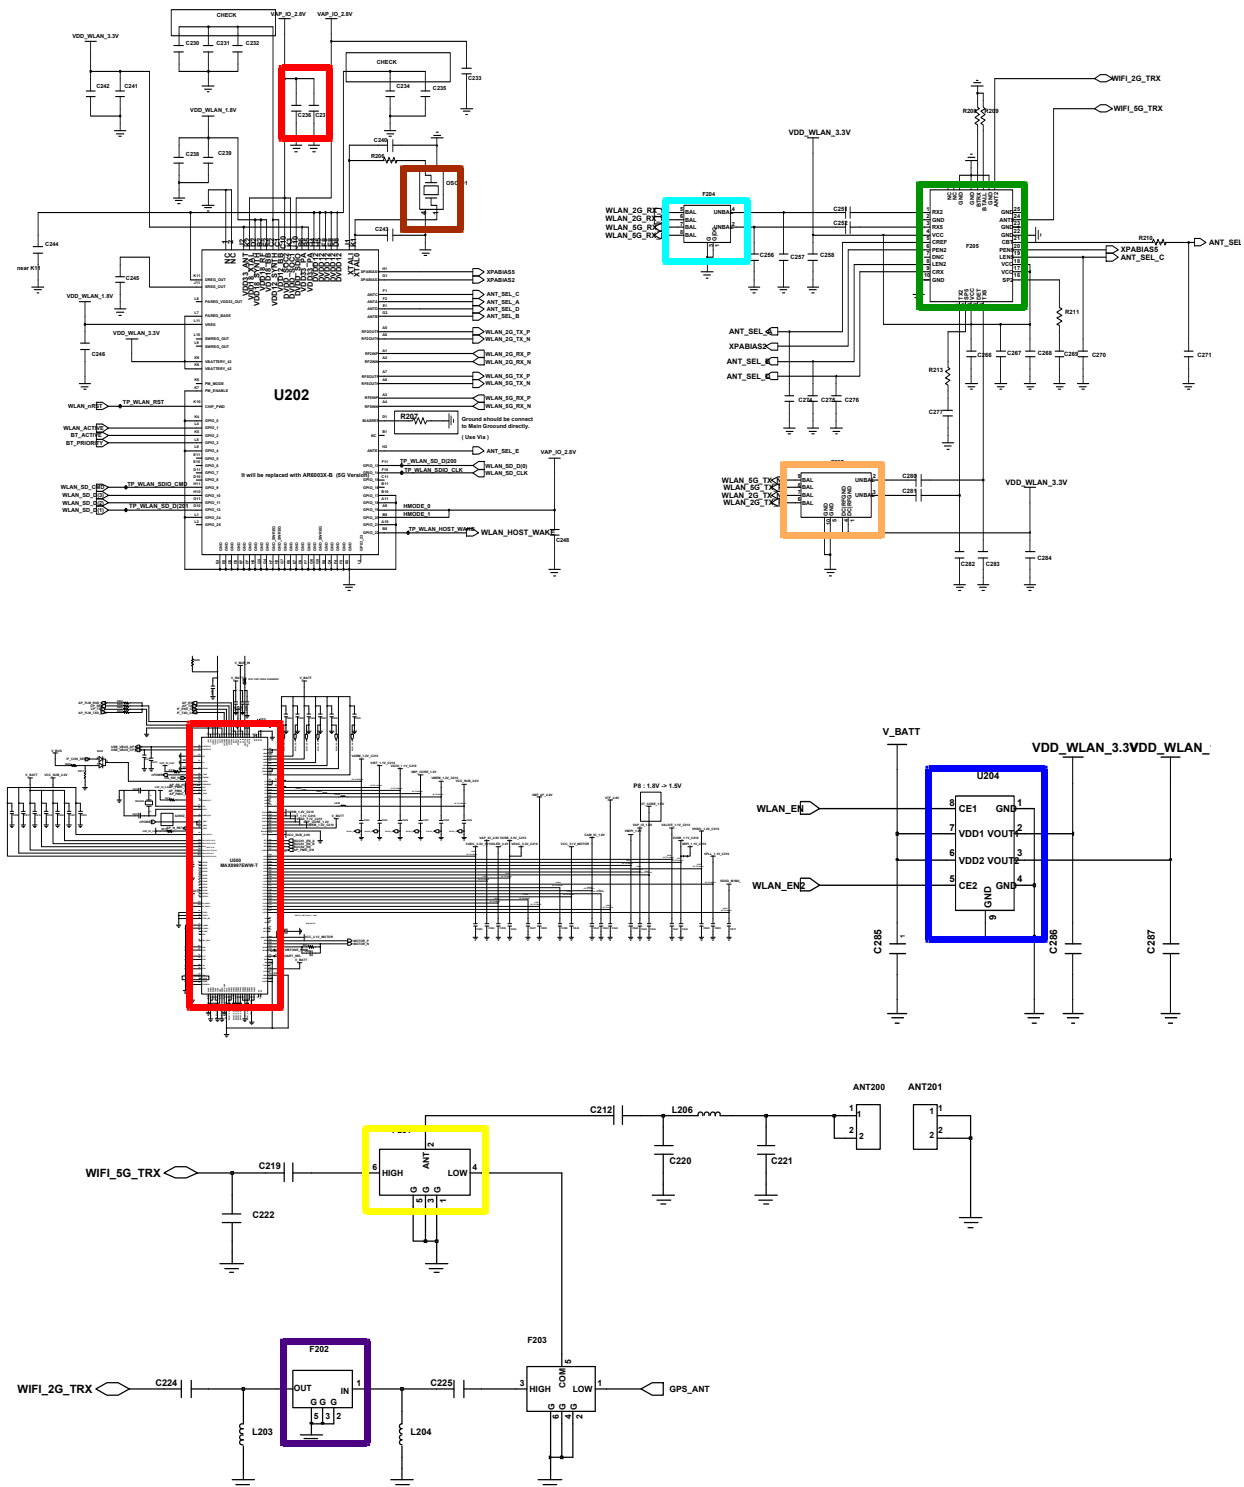


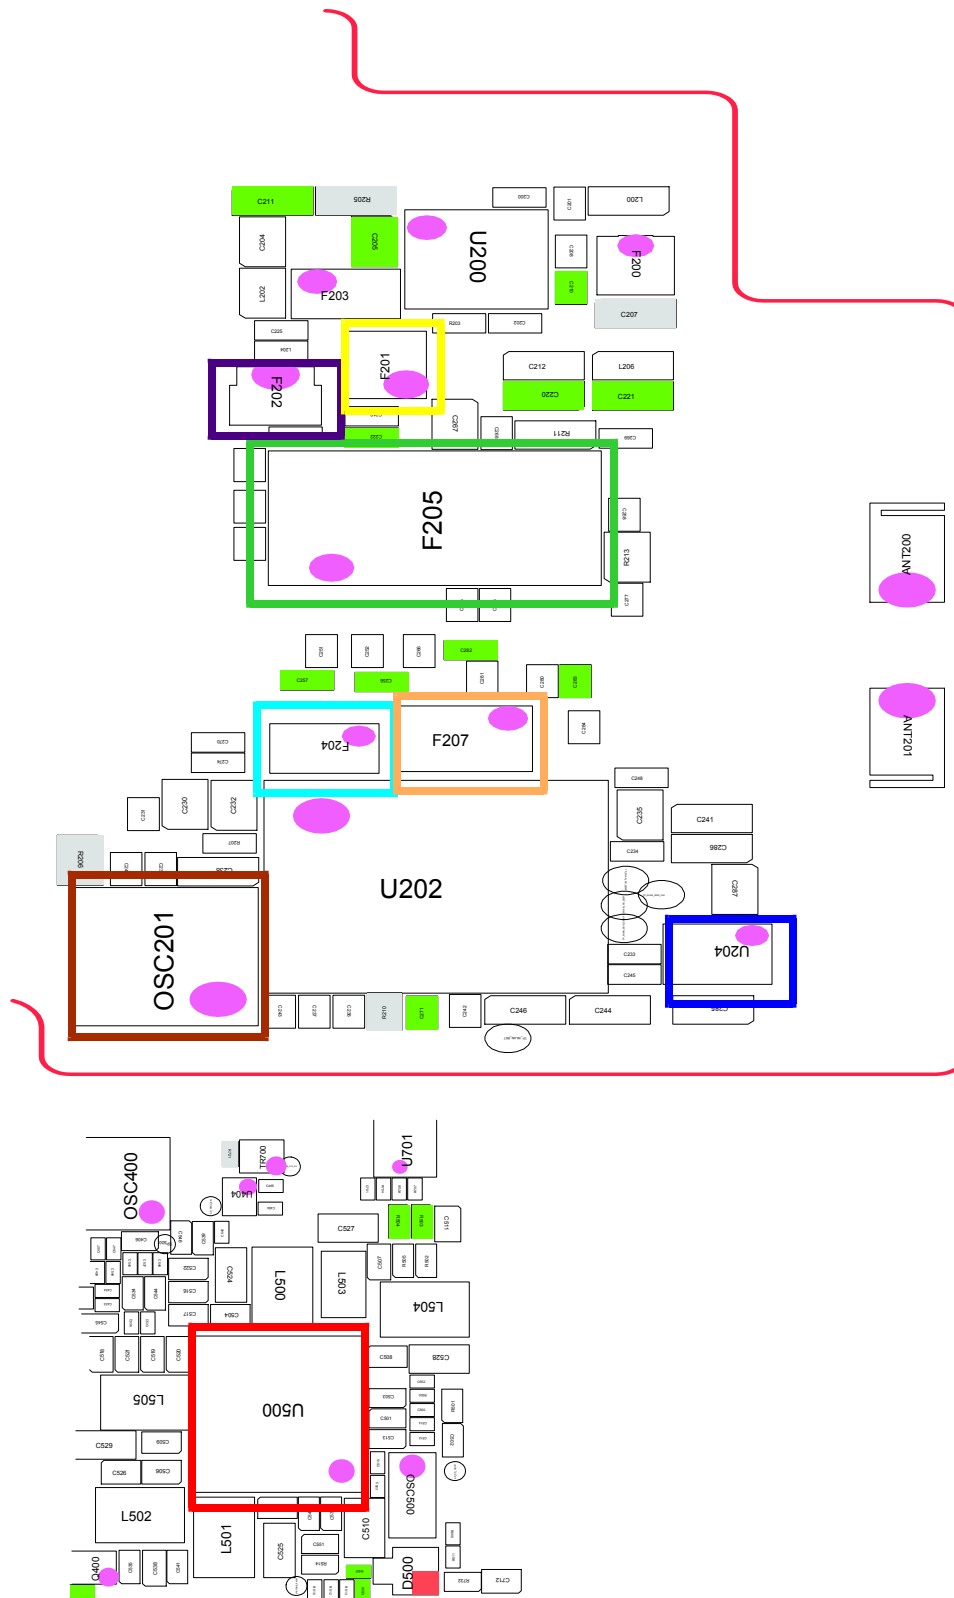


8-3-13.液晶显示屏



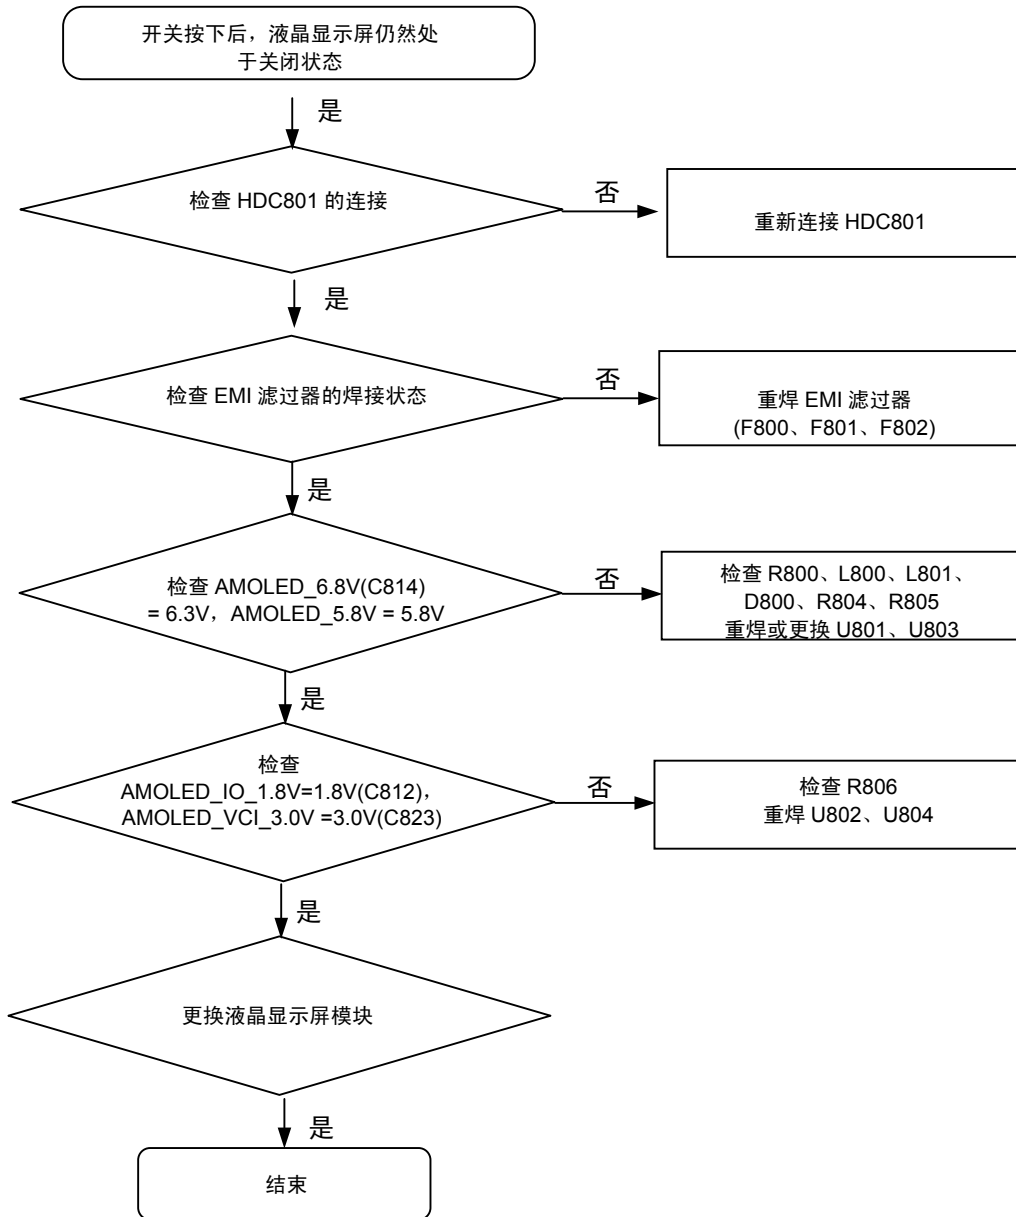


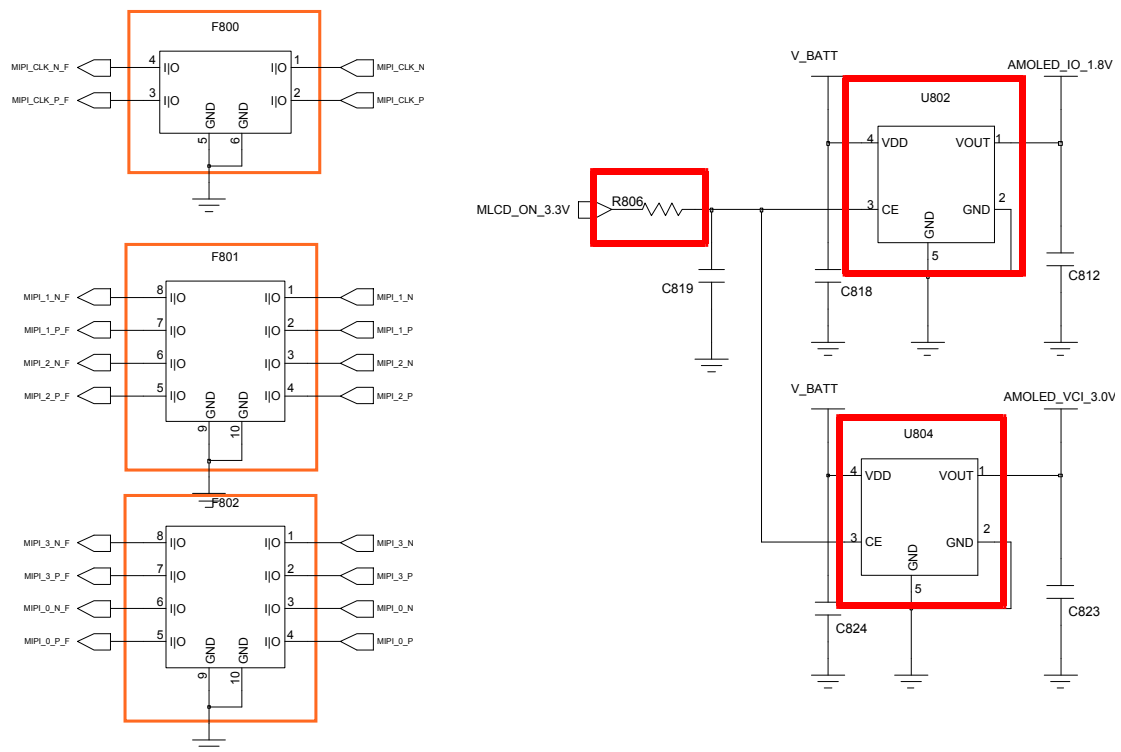


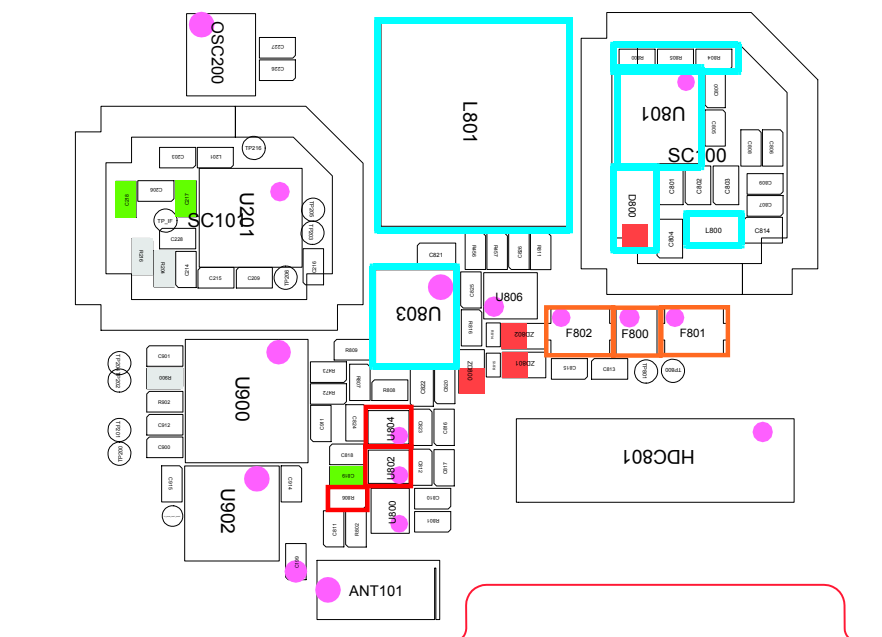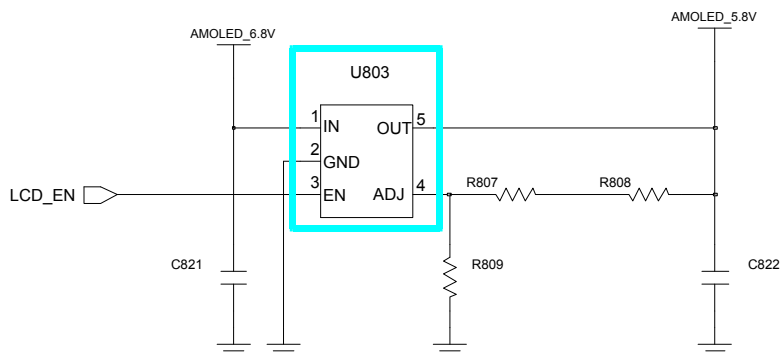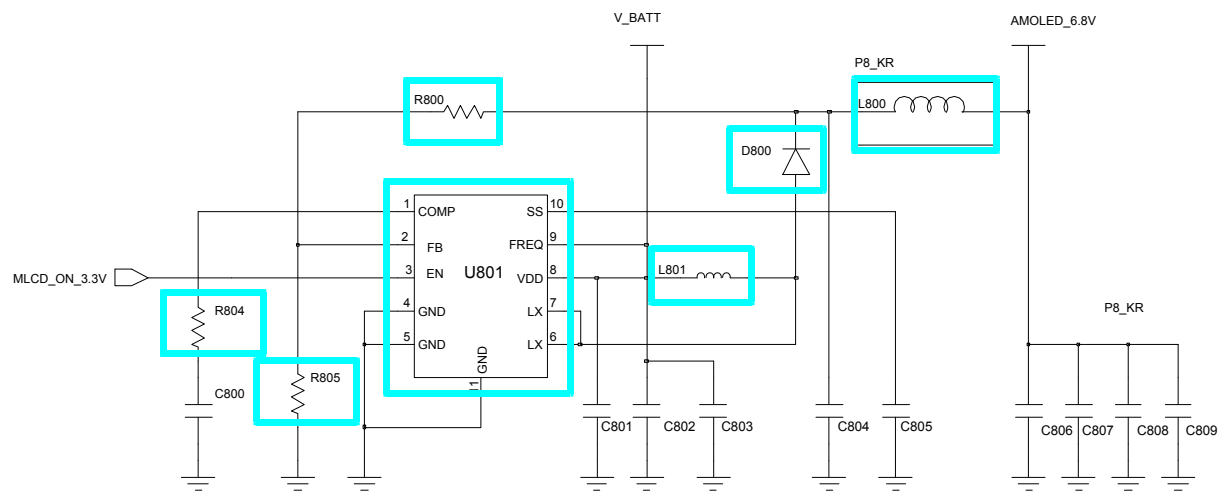


8-3-14.TSP

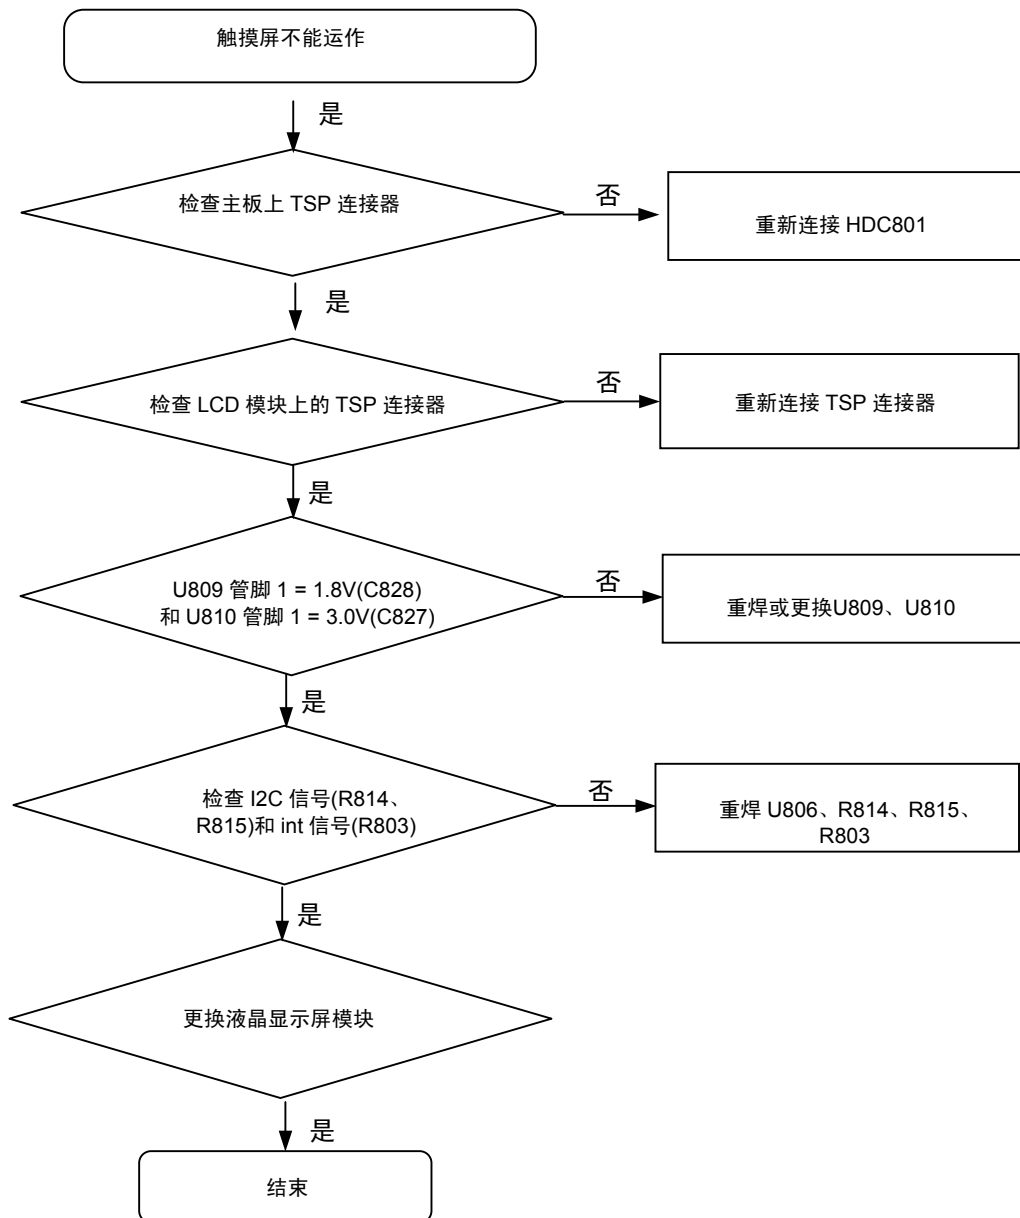


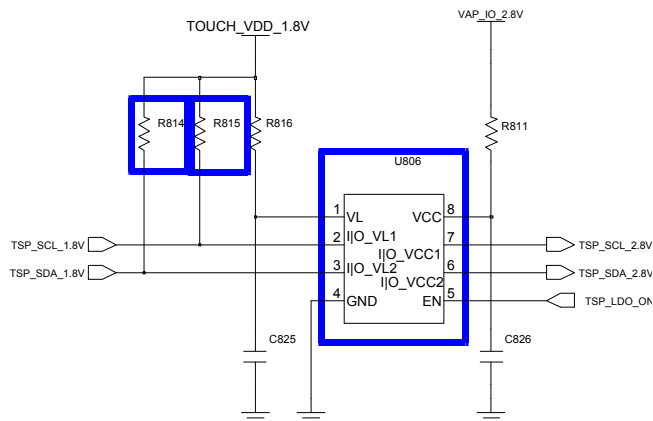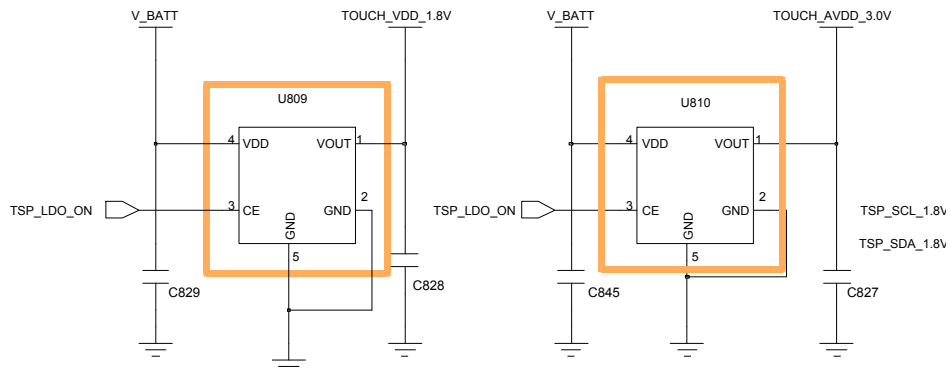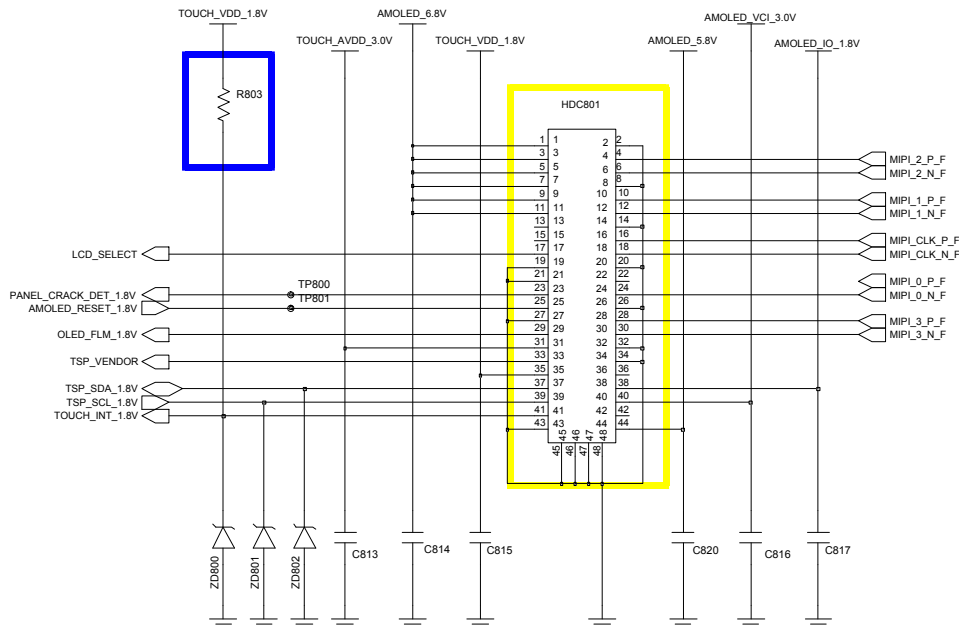

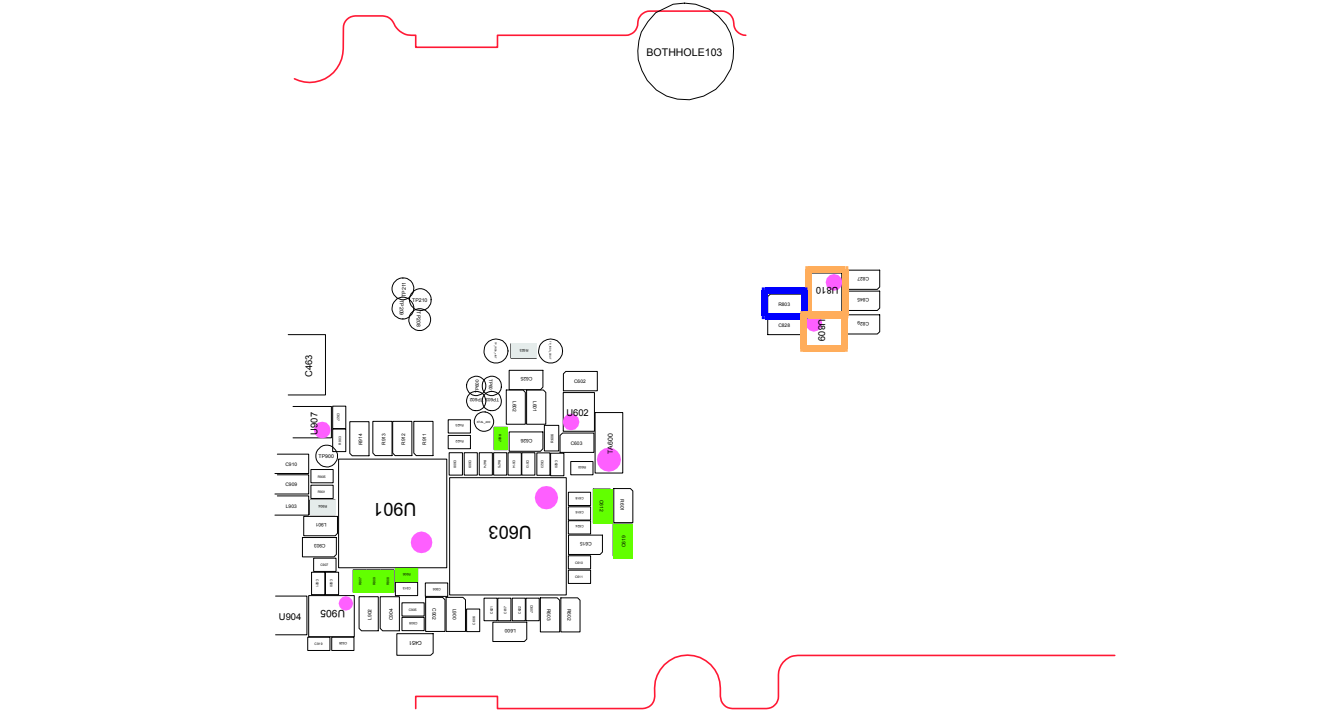


8-3-15.3M 摄像头

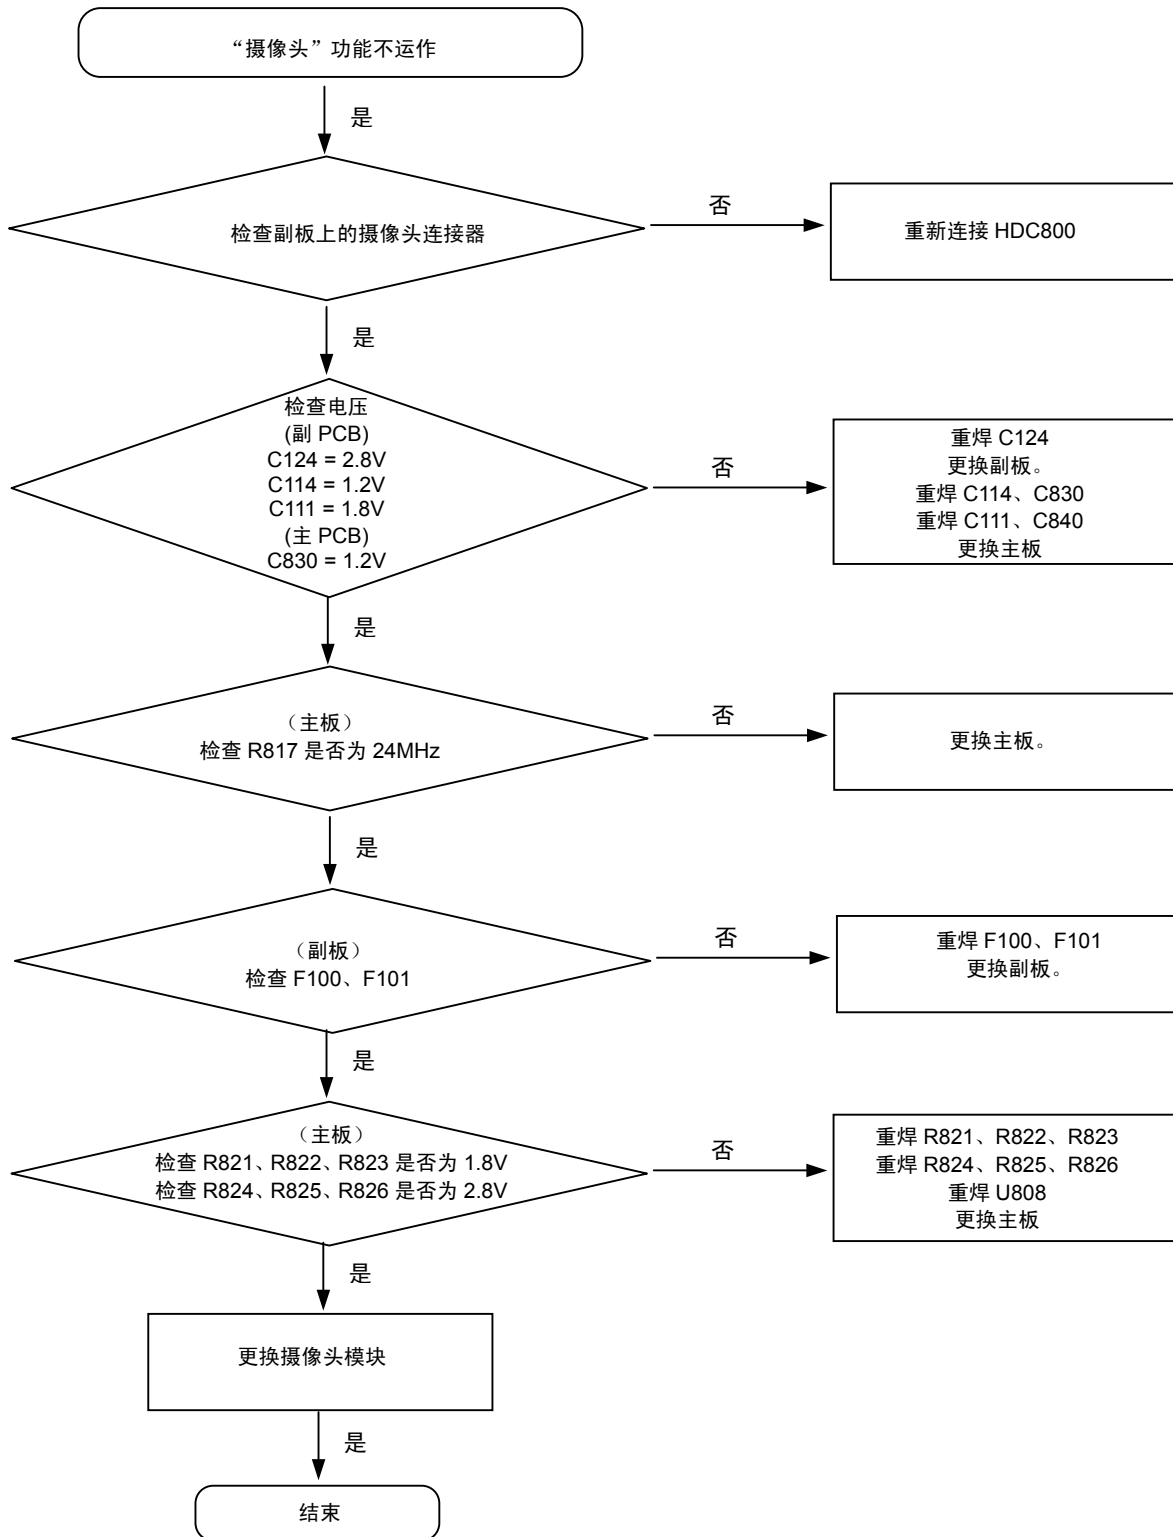


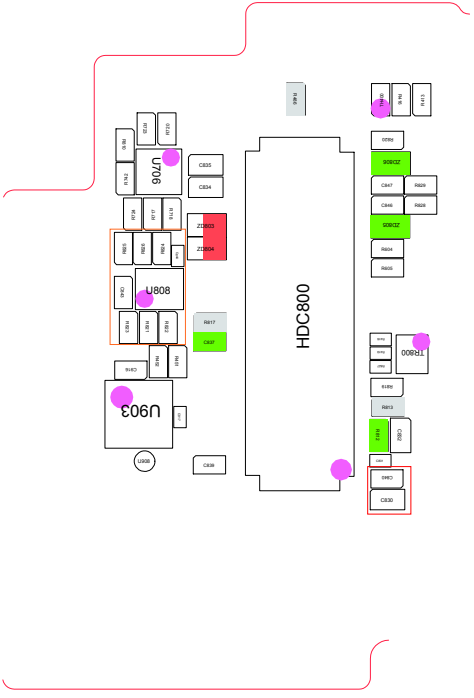

8-3-16. 2M 摄像头

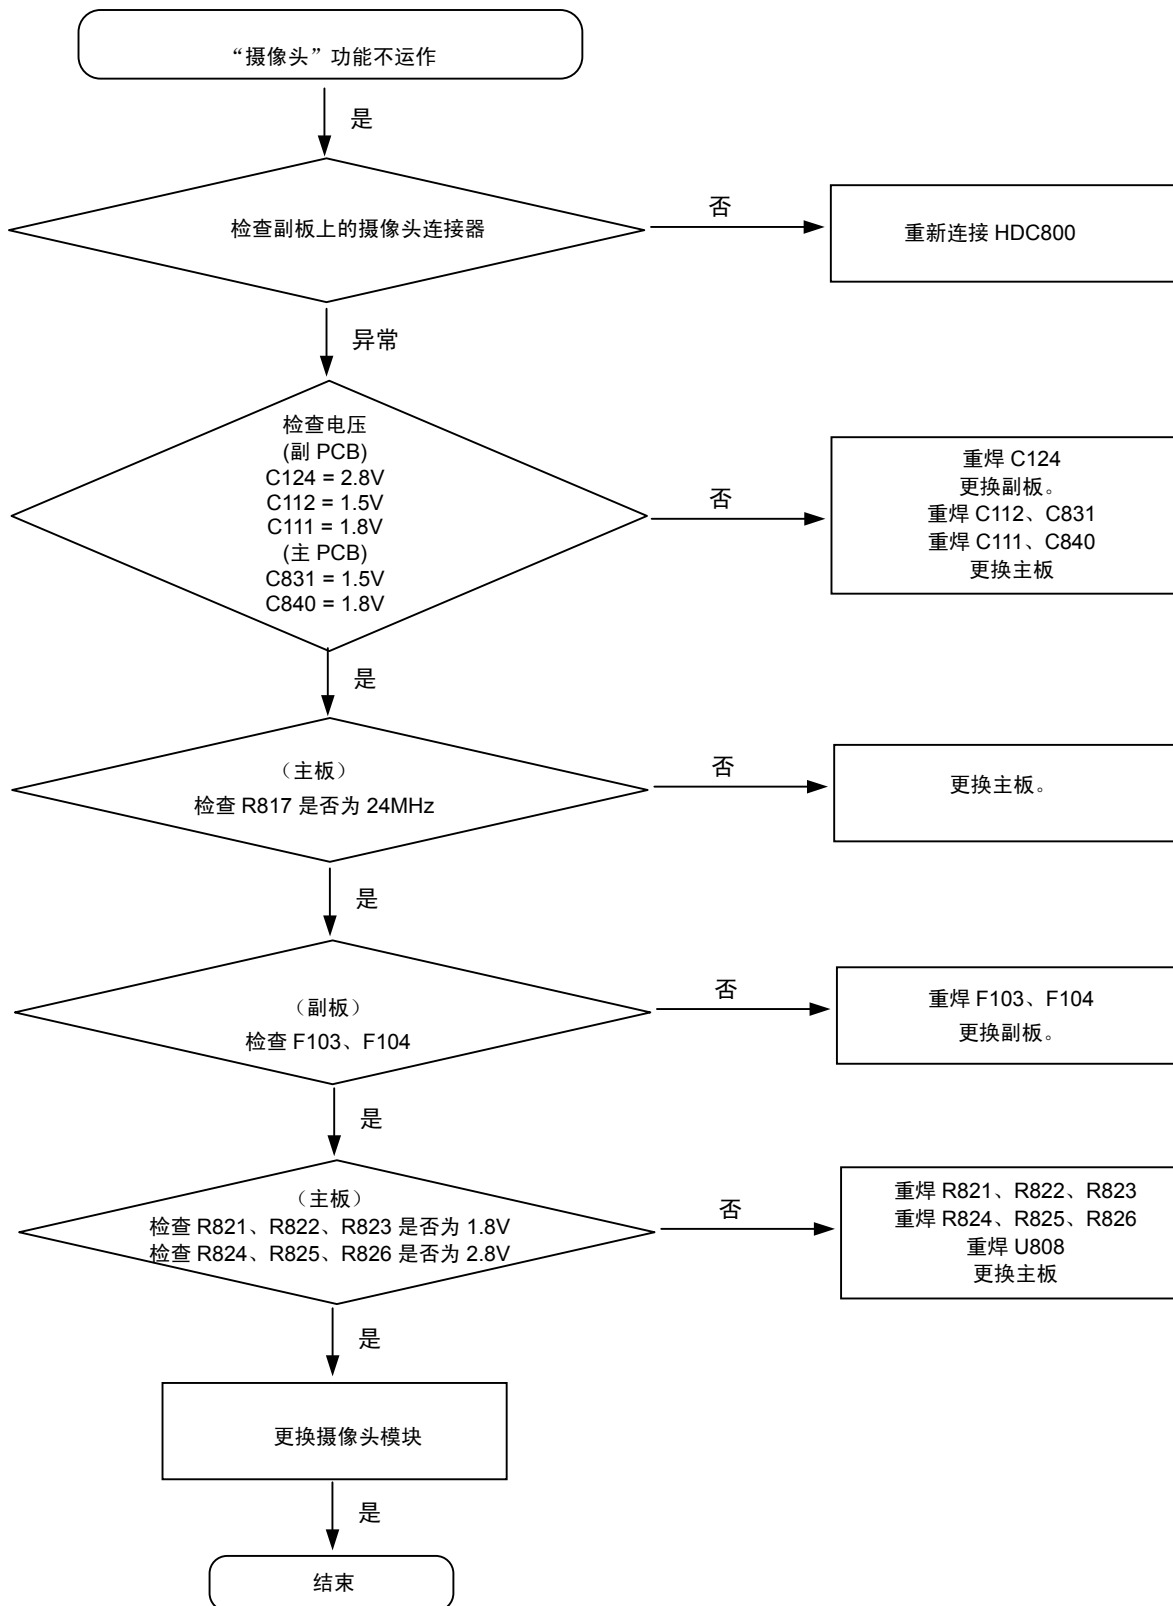


Main PCB

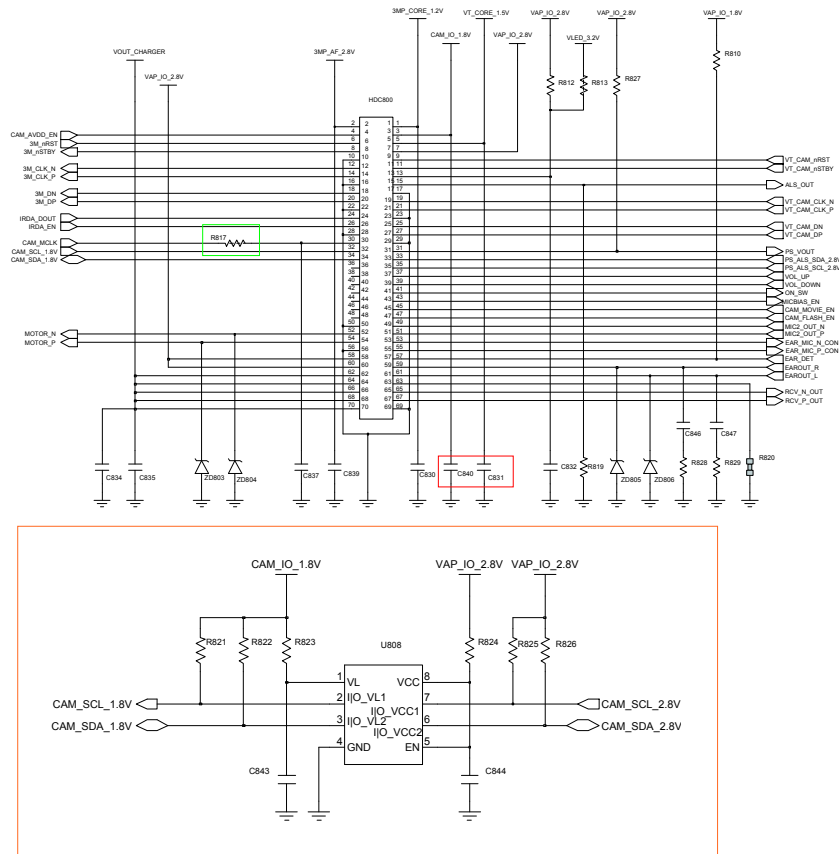


SUB PCB


3M CAM

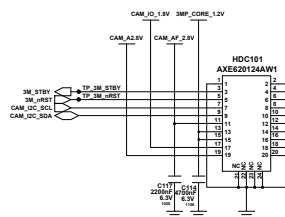


2M_CAM

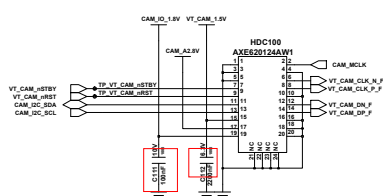





CAM AVDD LDO

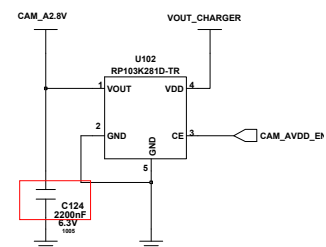

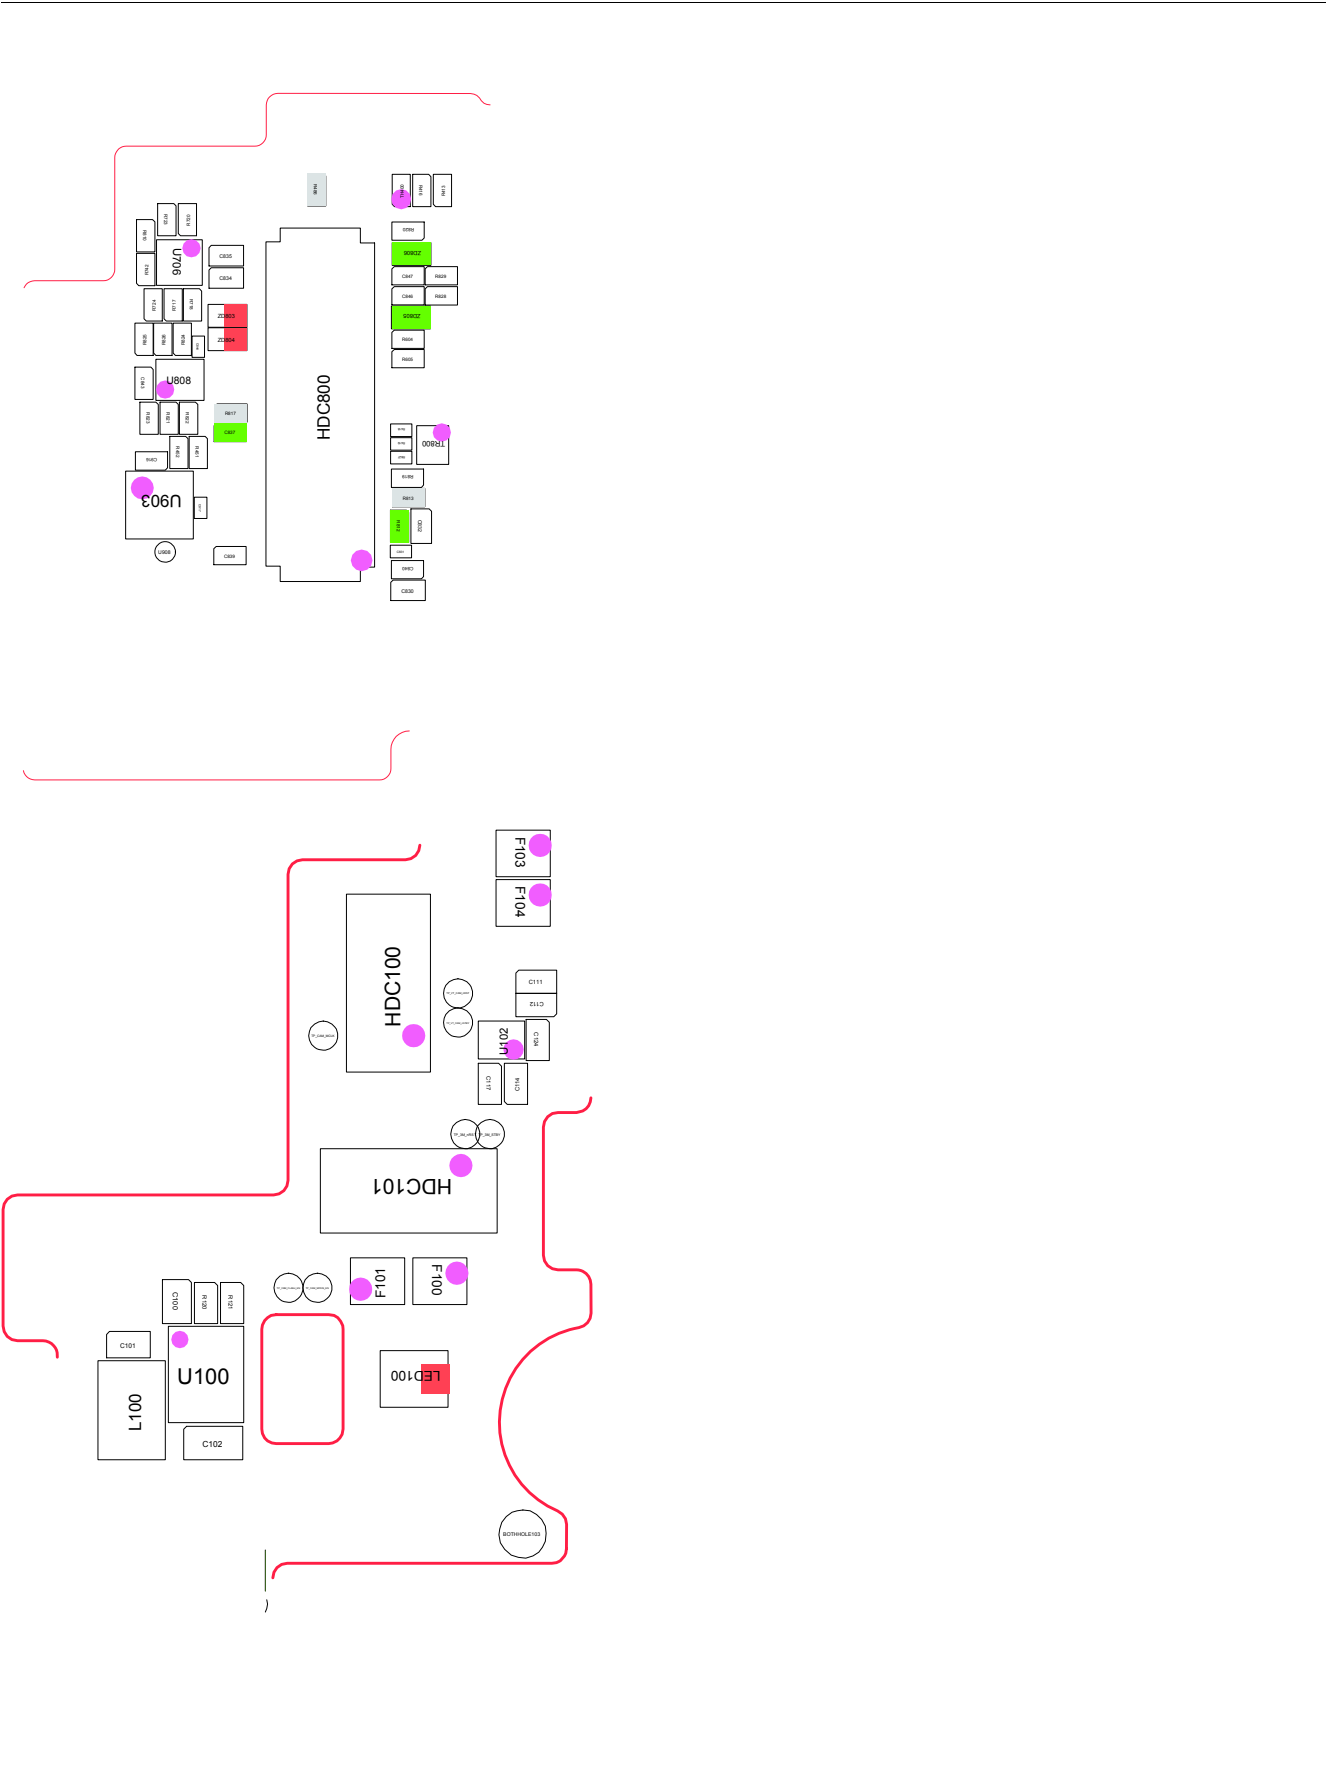



8-3-17.MHL

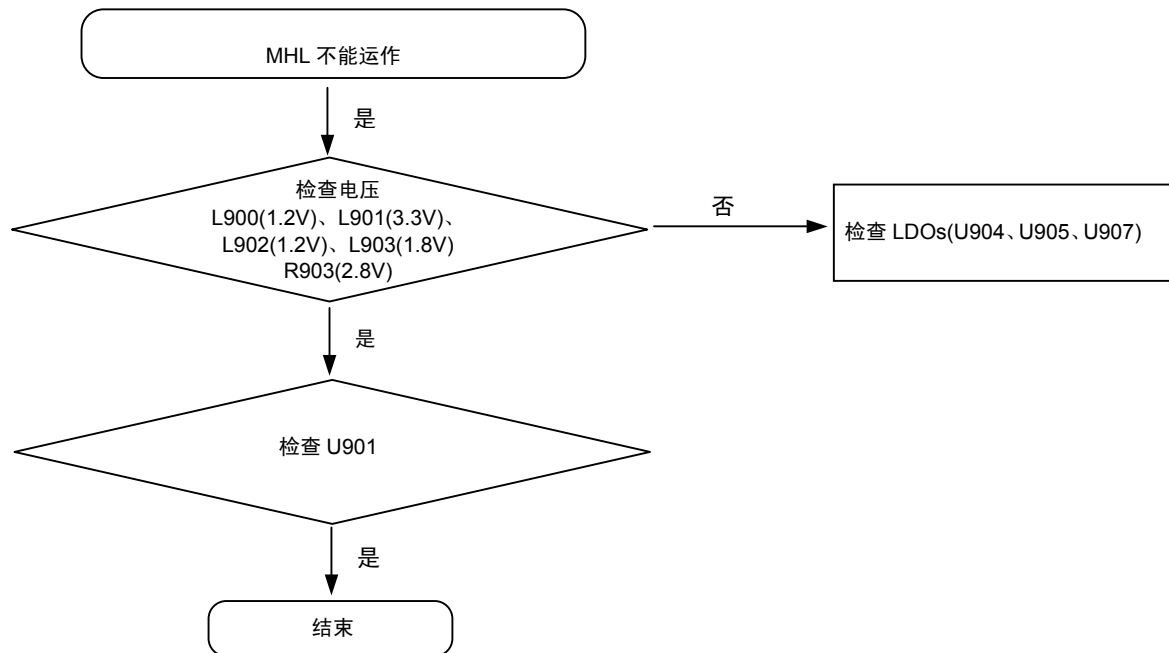

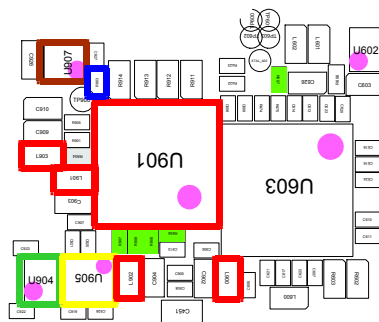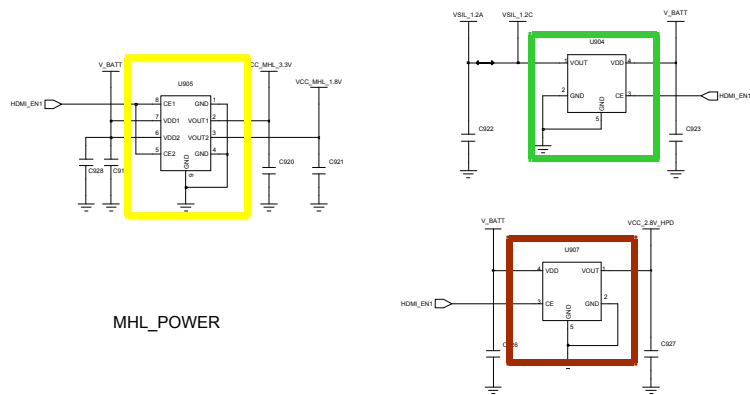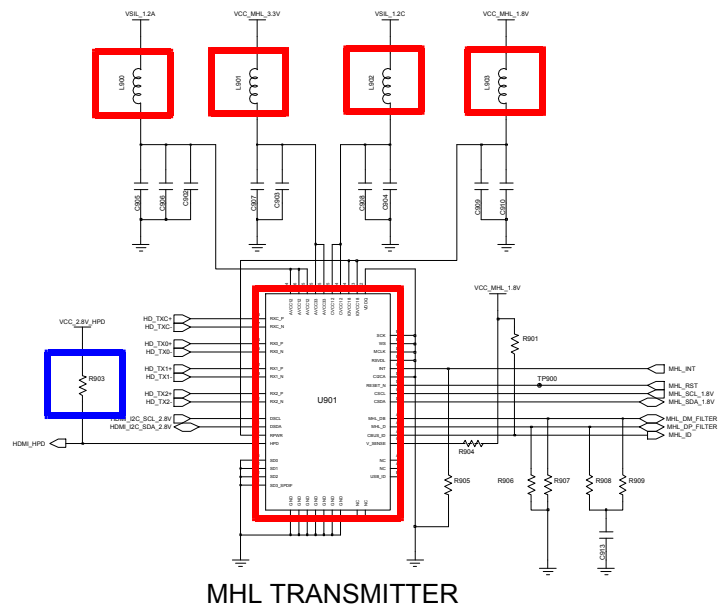


8-3-18.OTG




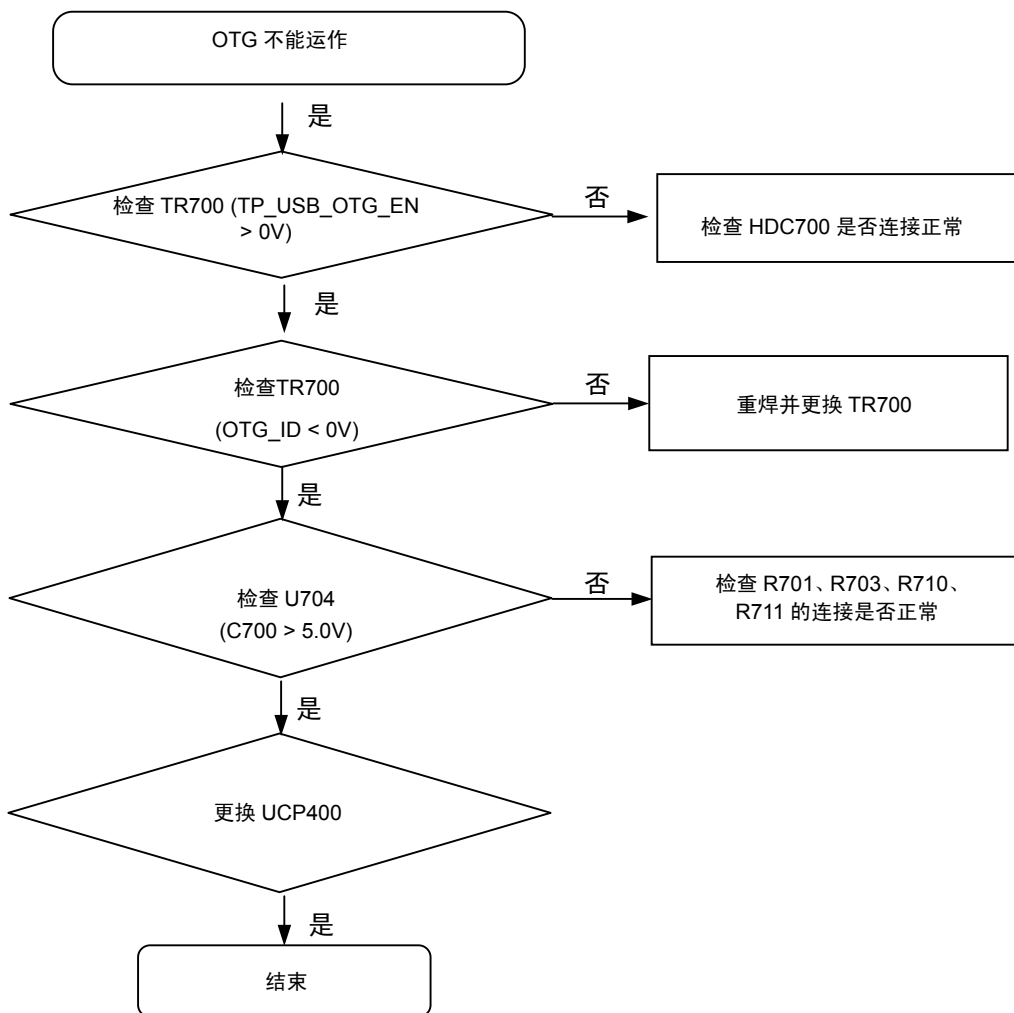


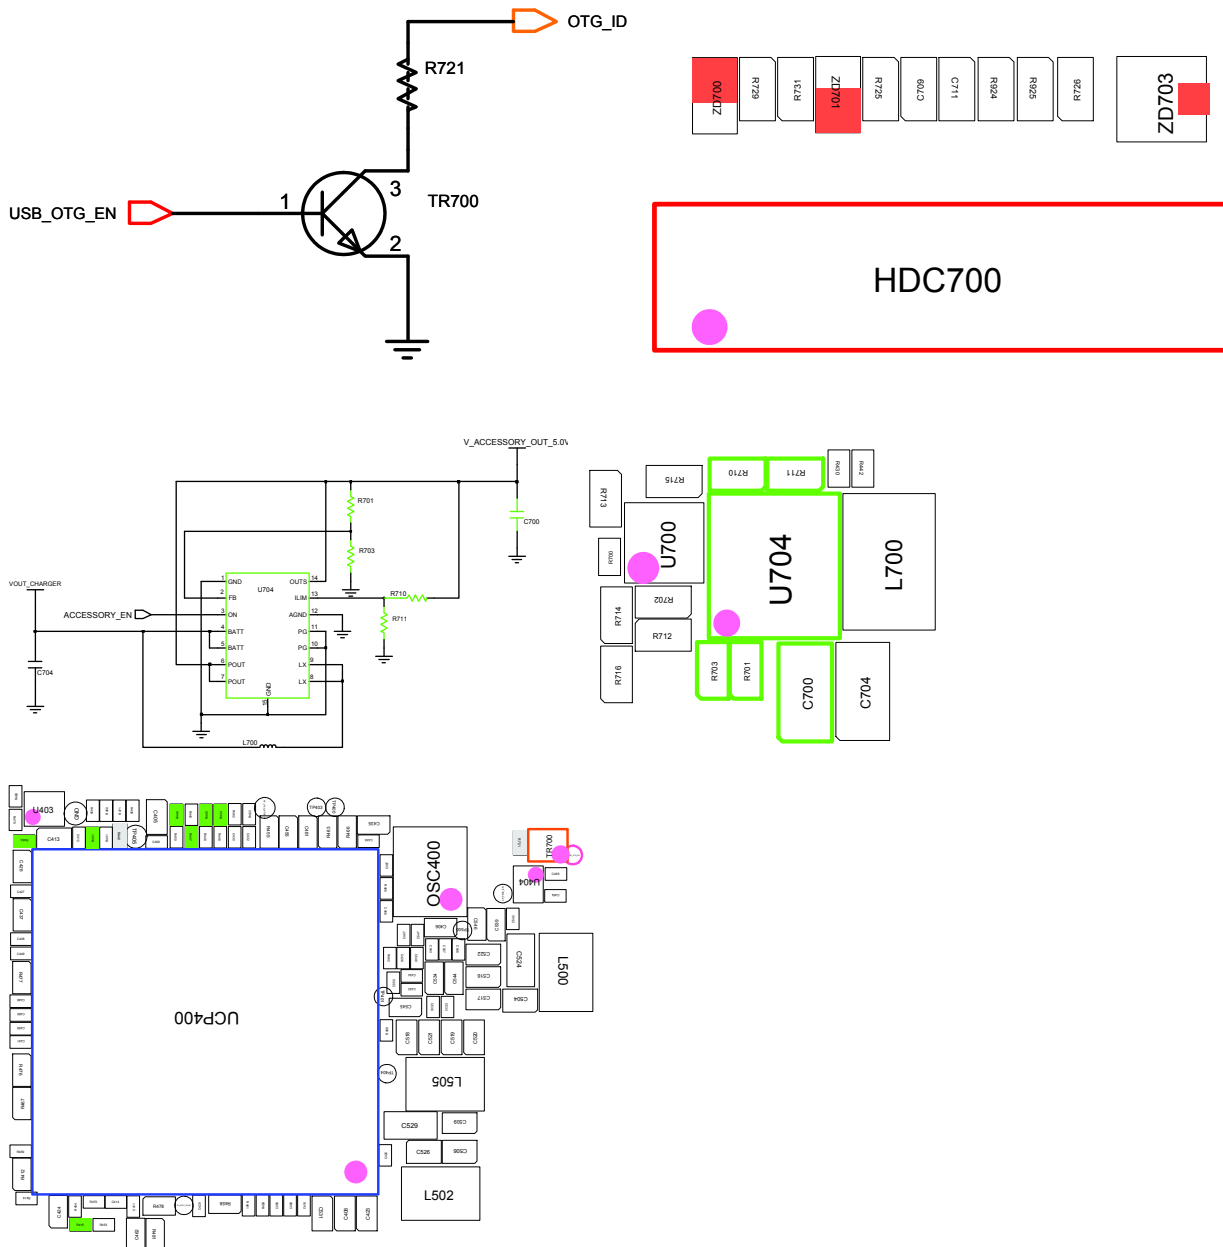


8-3-19.GSM1800 接收器

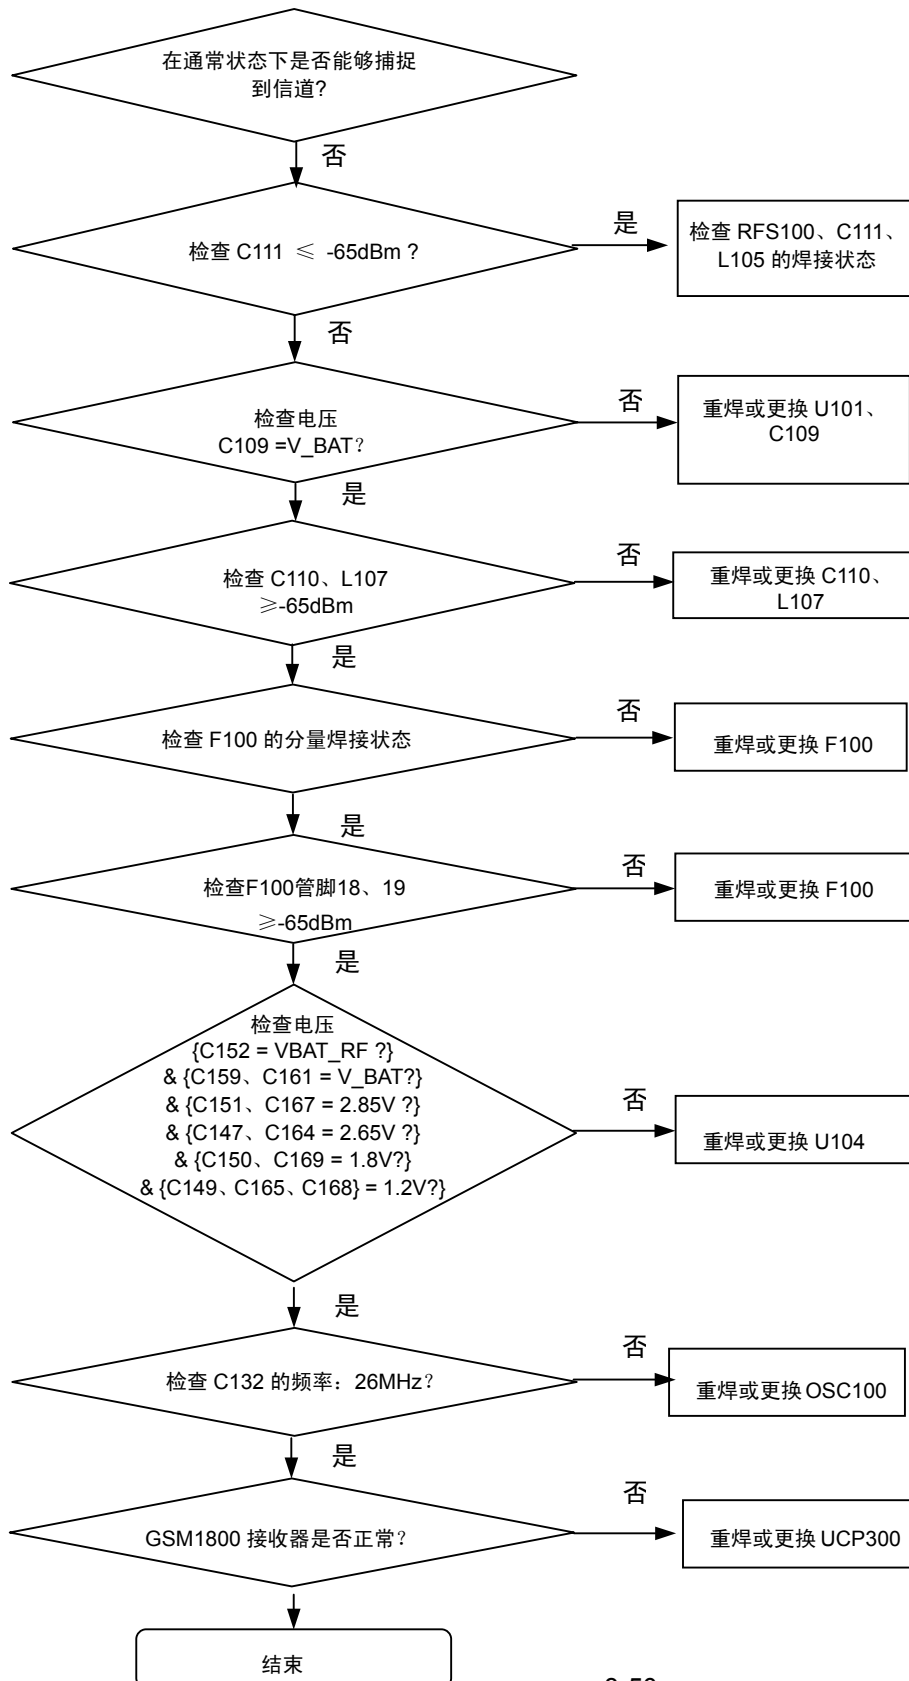

vice schematics



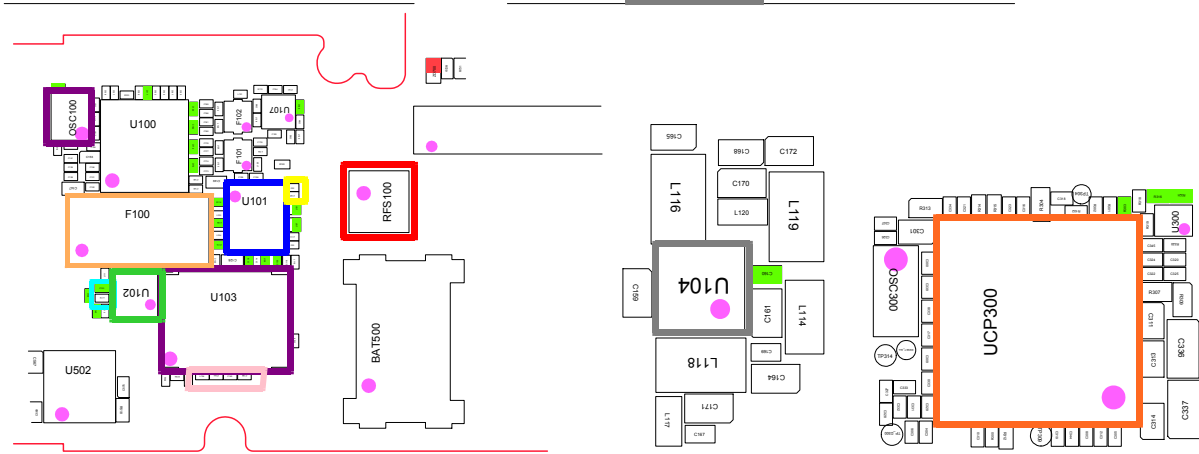
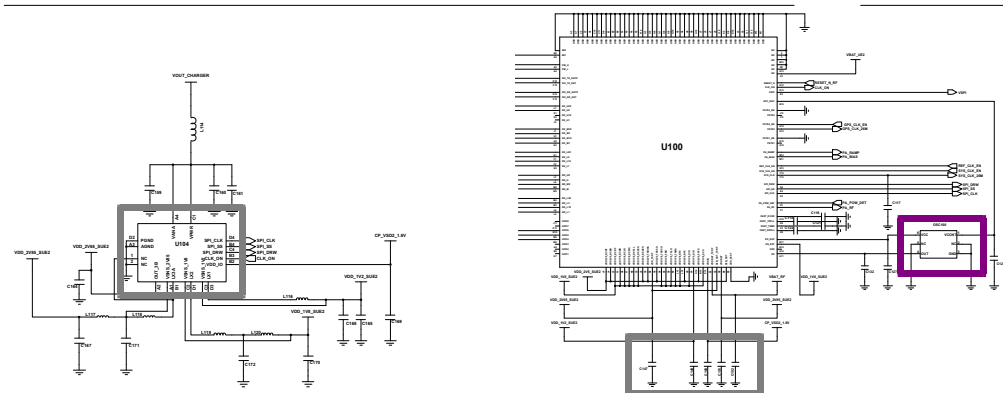
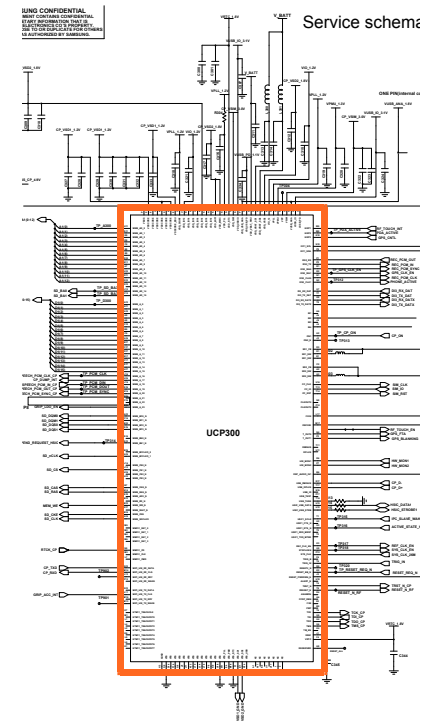
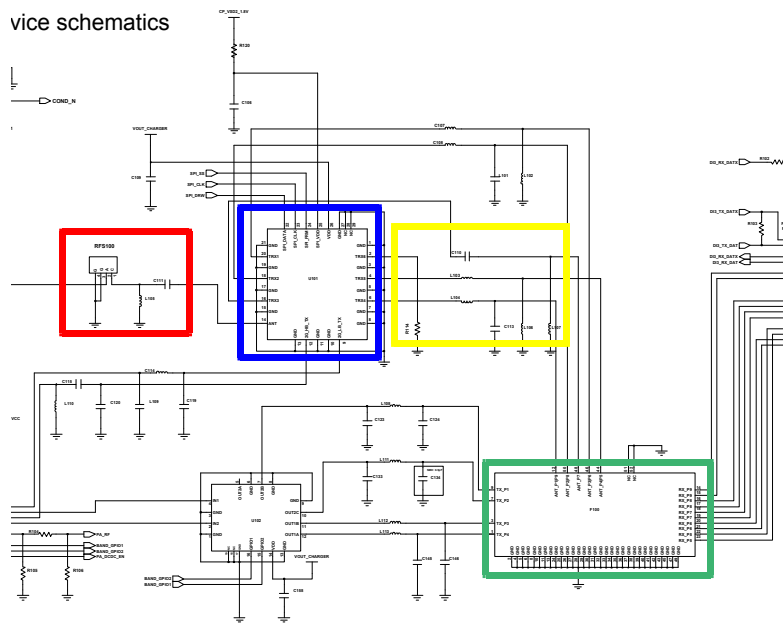


8-3-20. WCDMA Band1 接收器

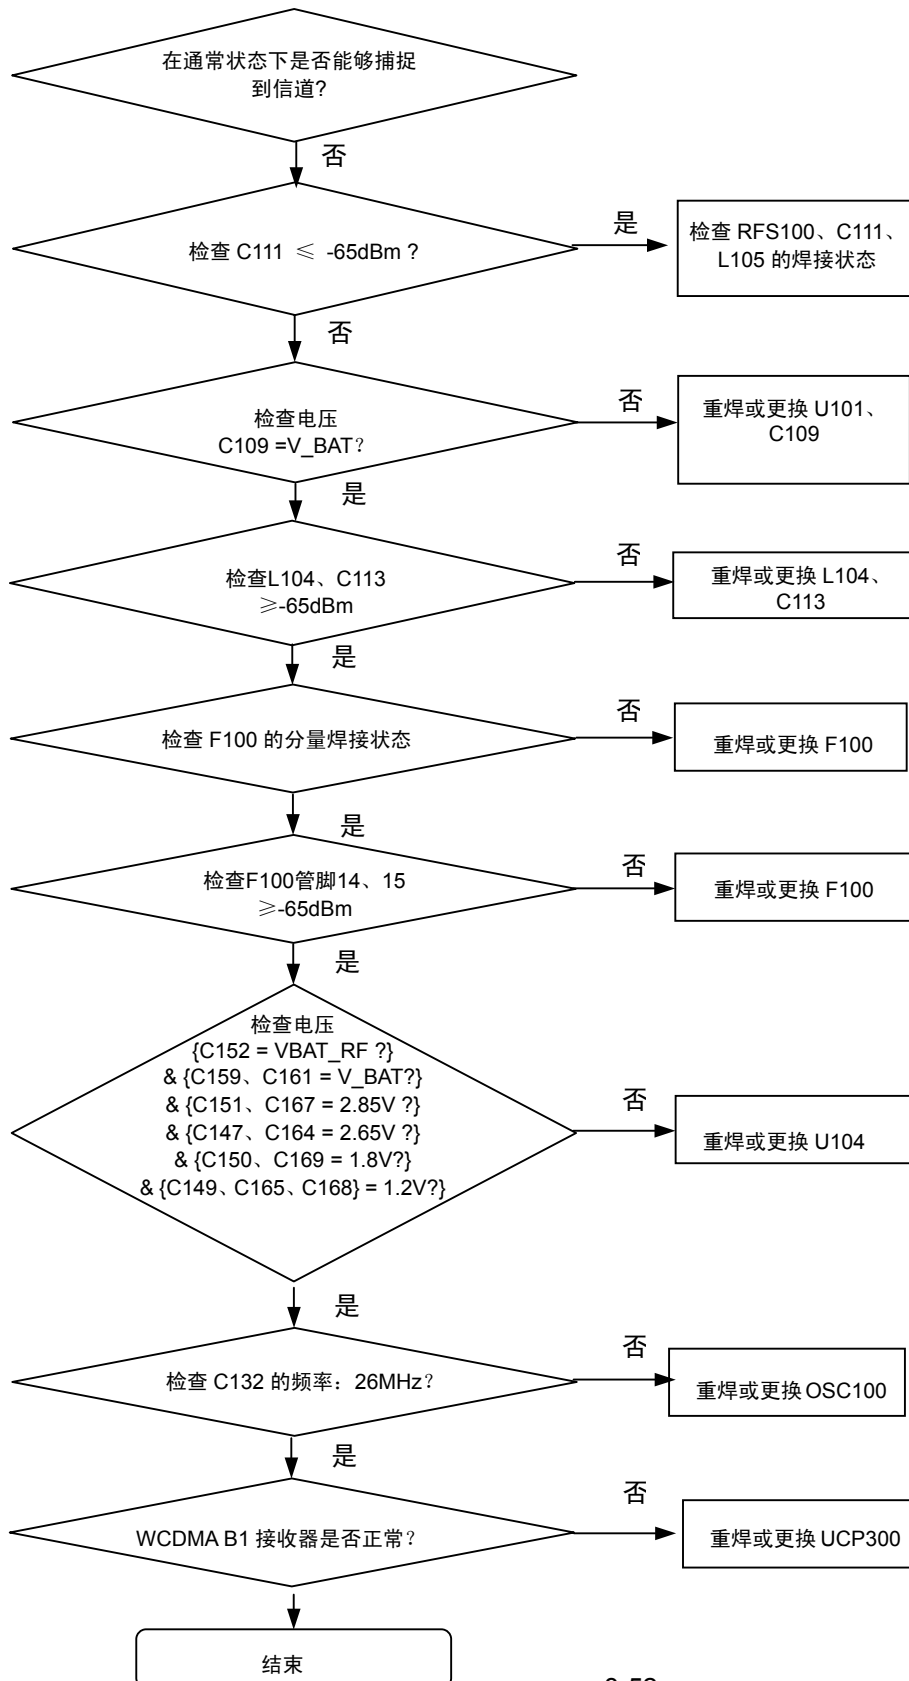


持续接收开通
射频输入: 10700CH
AMP: -50dBm

vice schematics

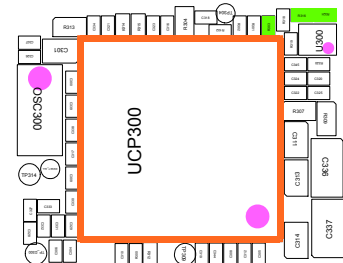
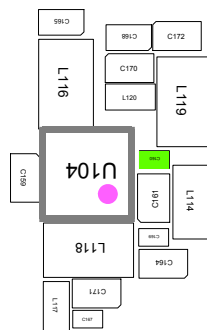
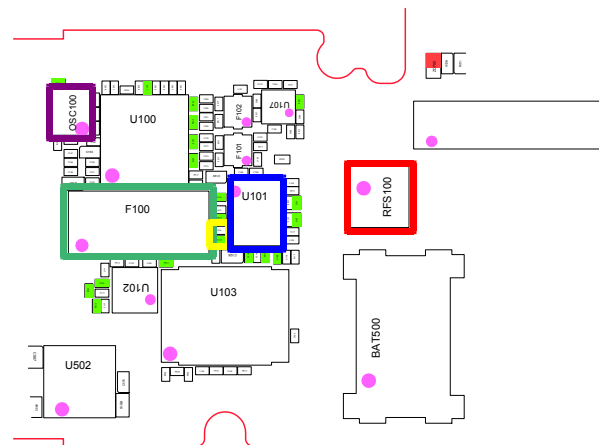
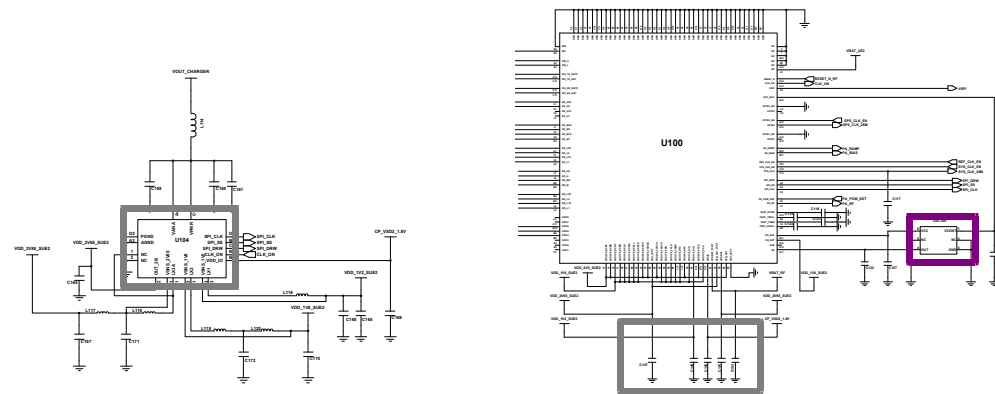
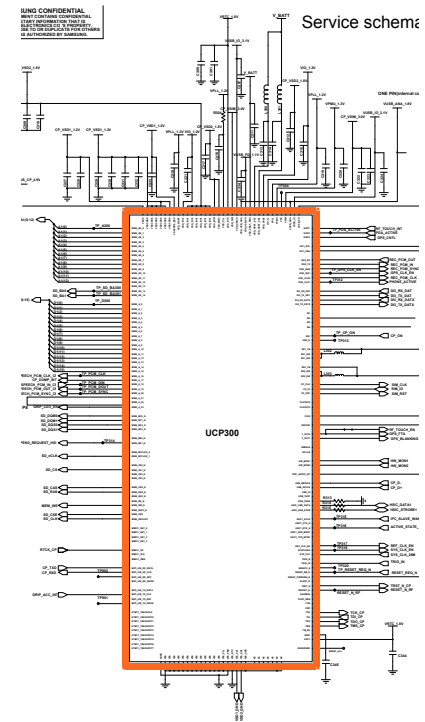
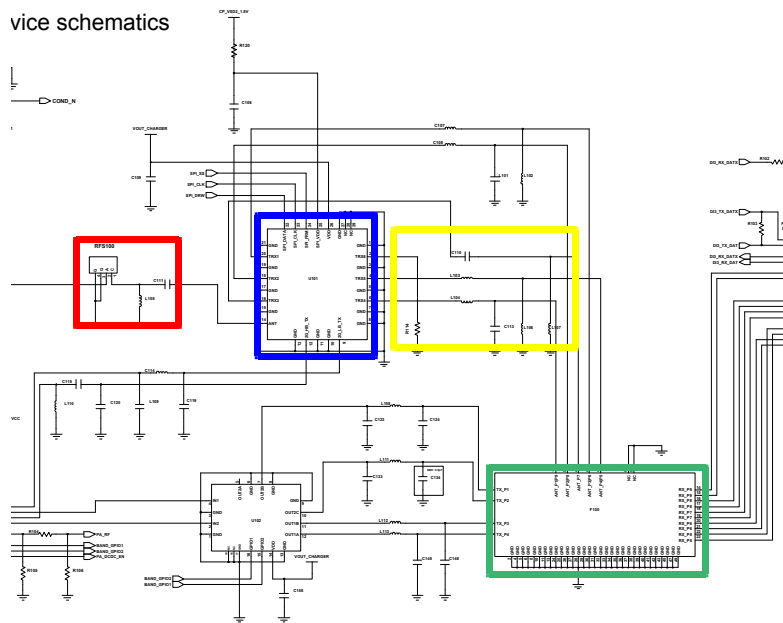


8-3-21. WCDMA Band2/GSM1900 接收器


持续接收开通
射频输入: 9880CH
AMP: -50dBm

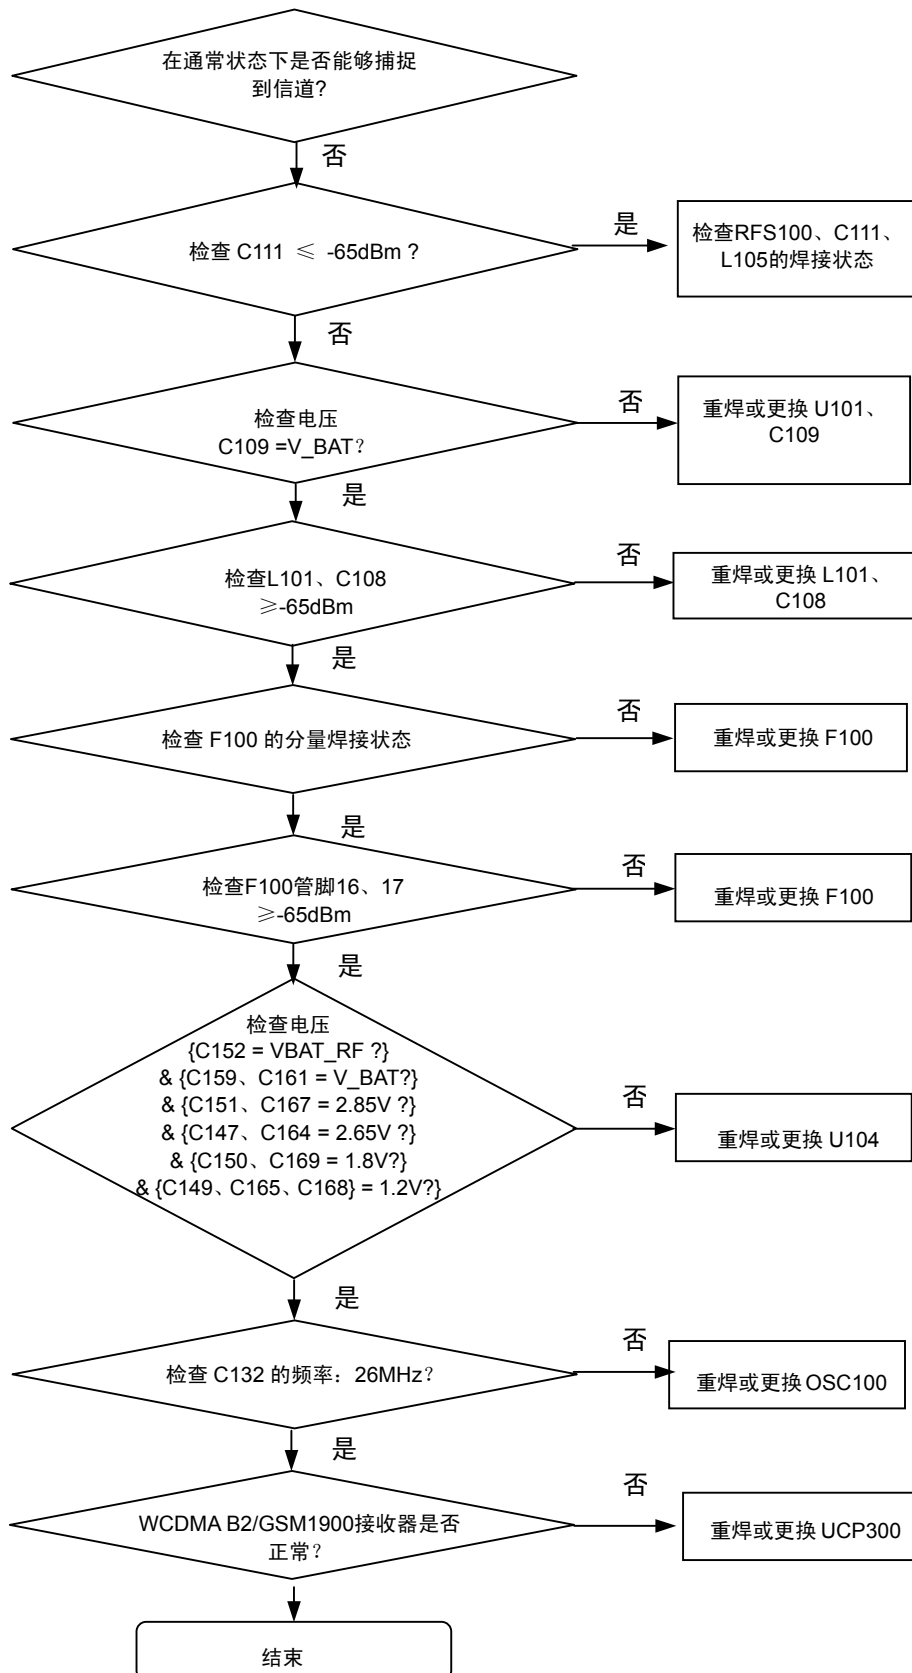








vice schematics

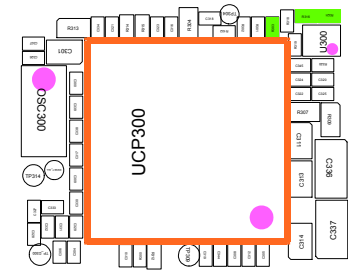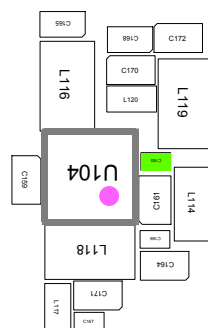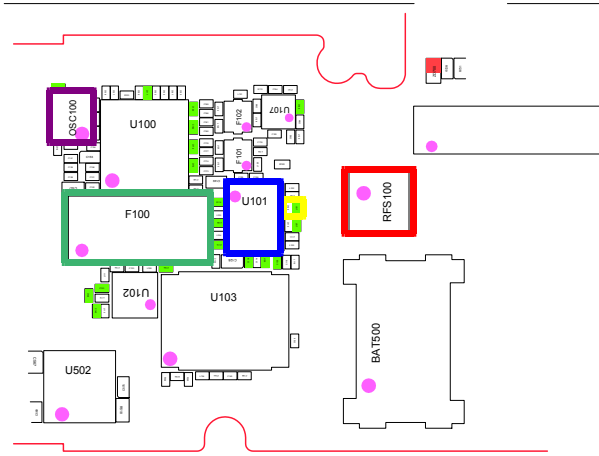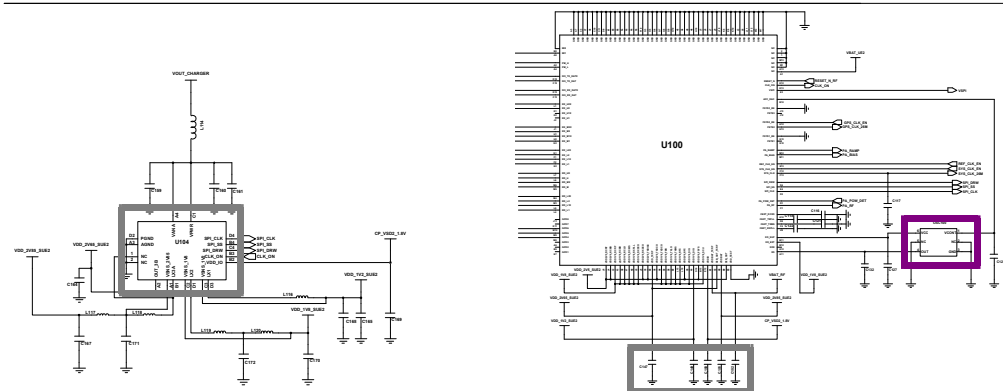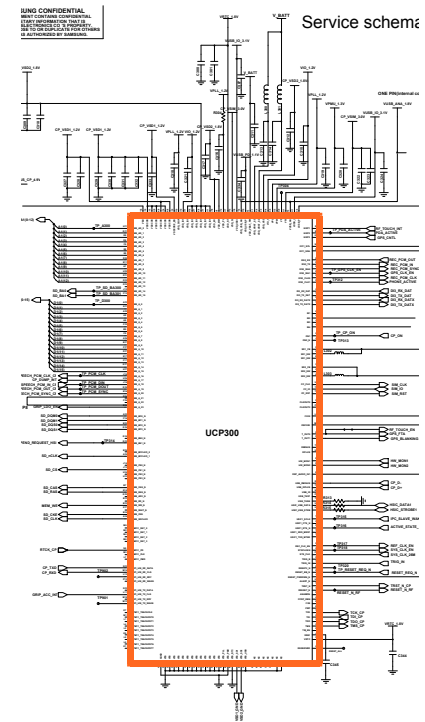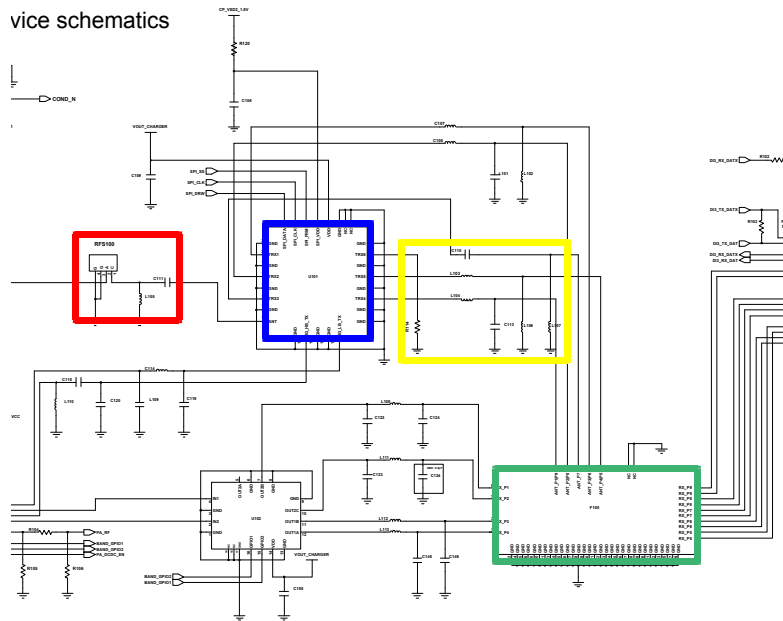


8-3-22. WCDMA Band5/GSM850 接收器







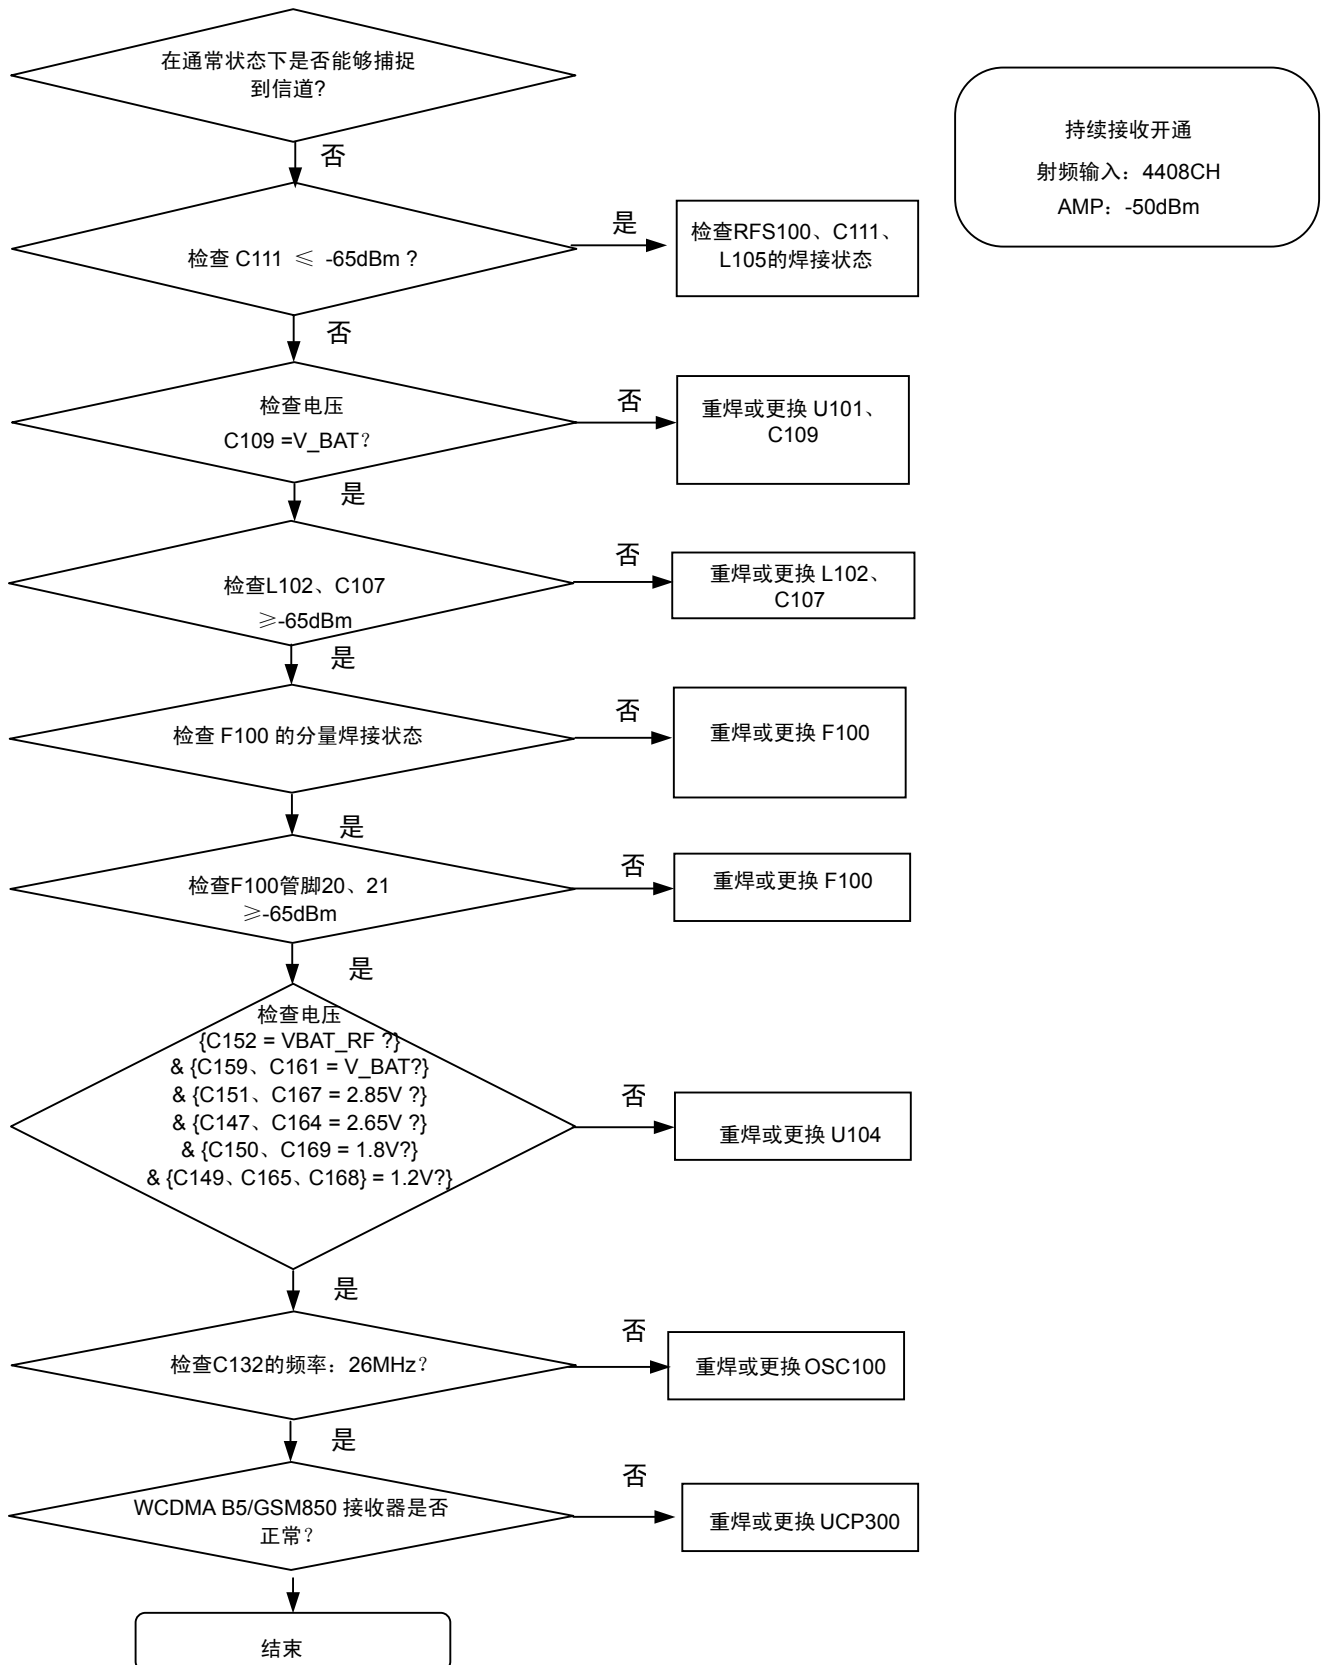


vice schematics

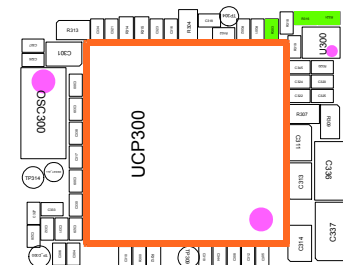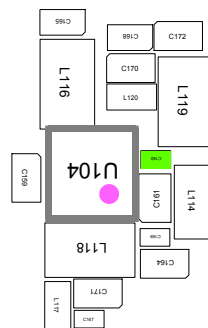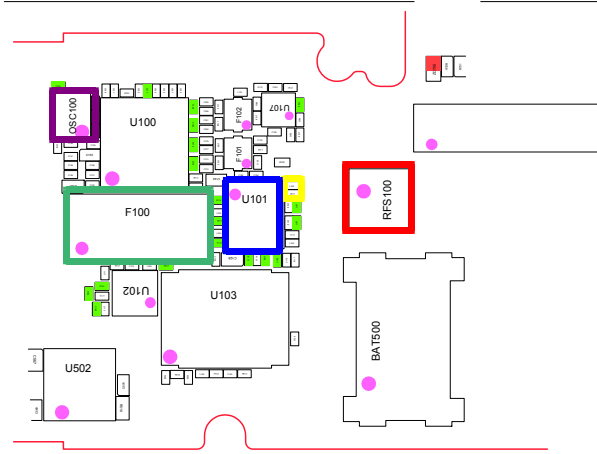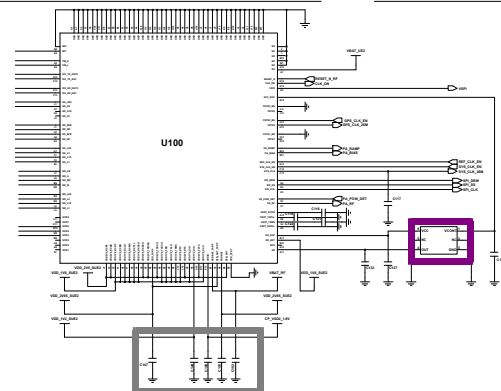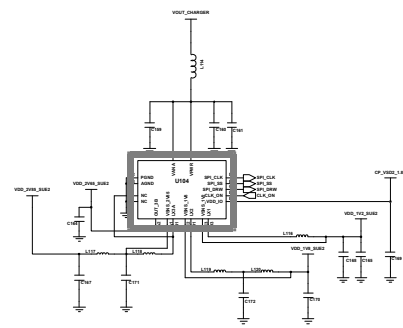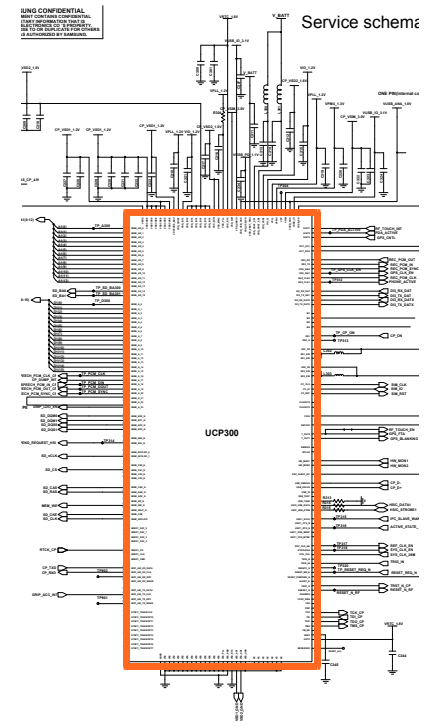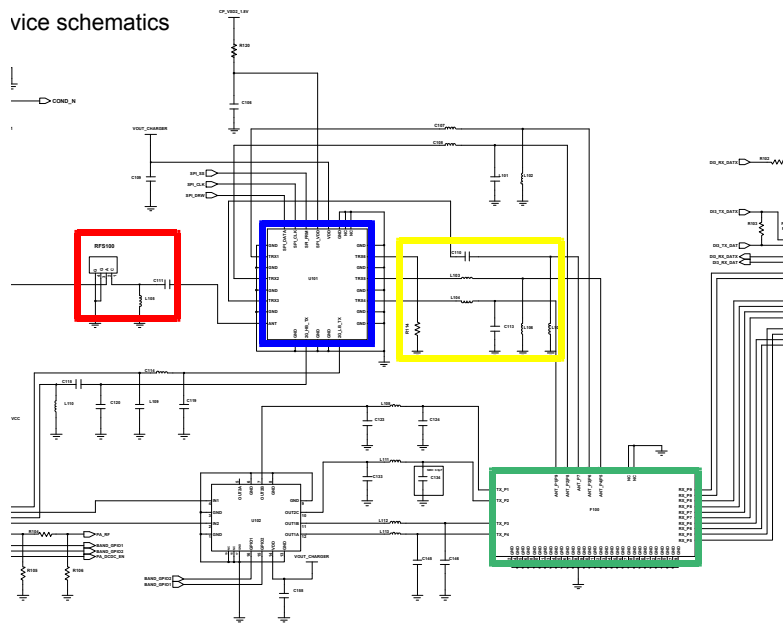


8-3-23. WCDMA Band8/GSM900 接收器

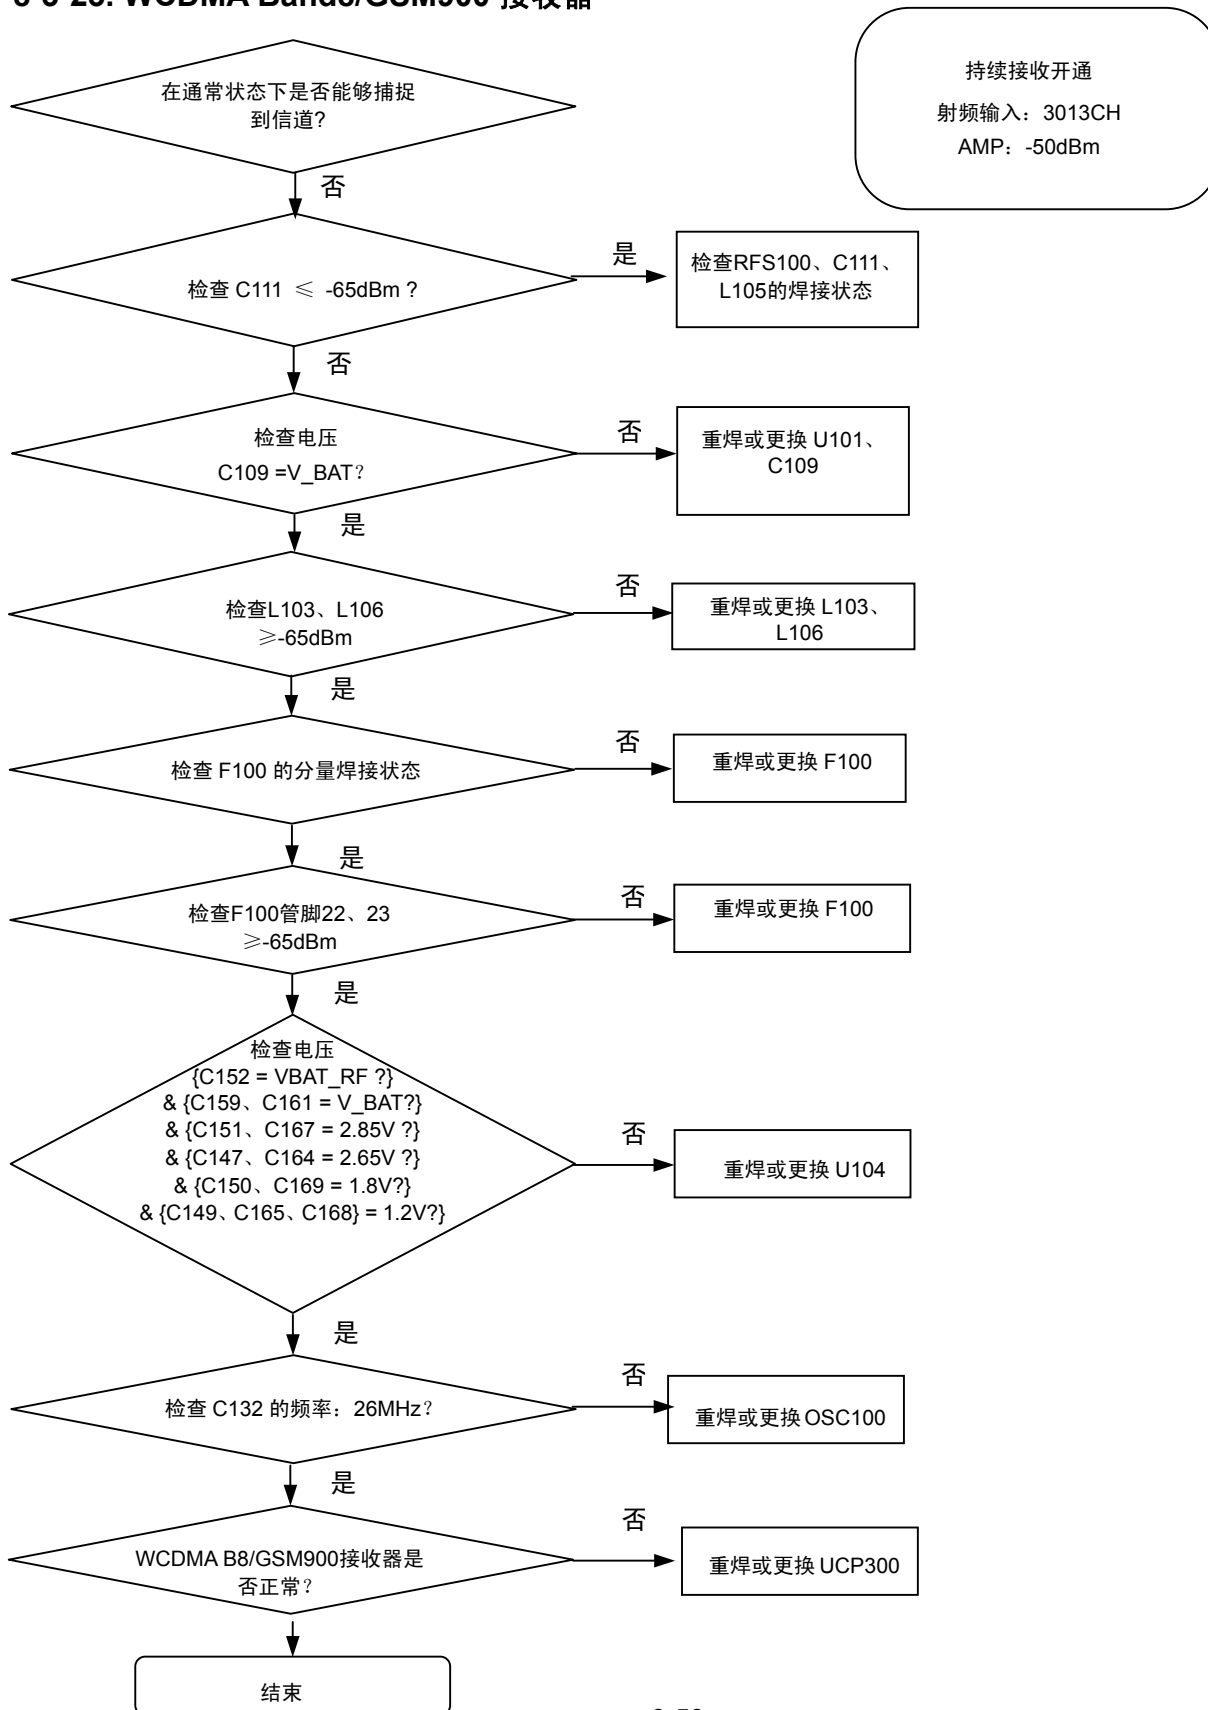


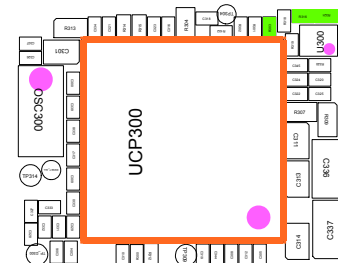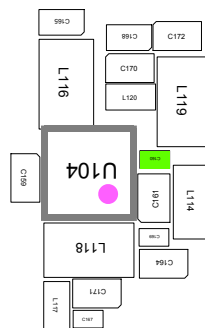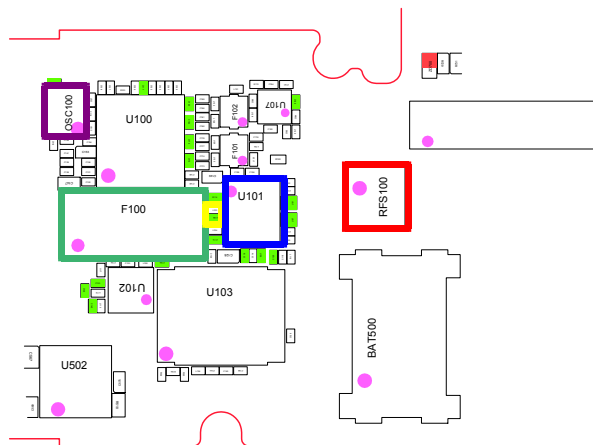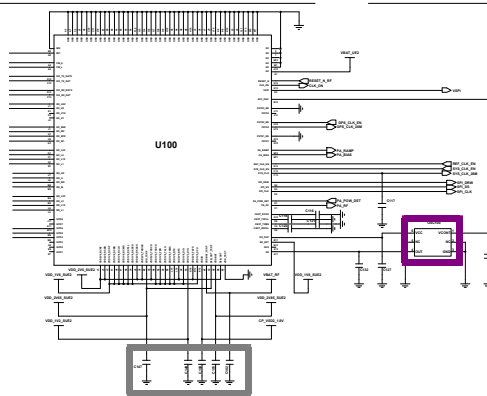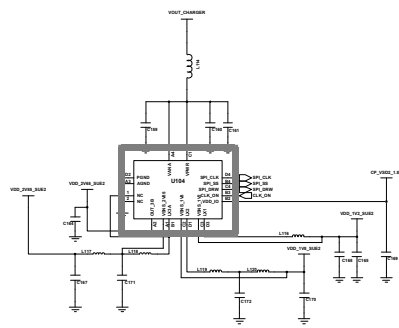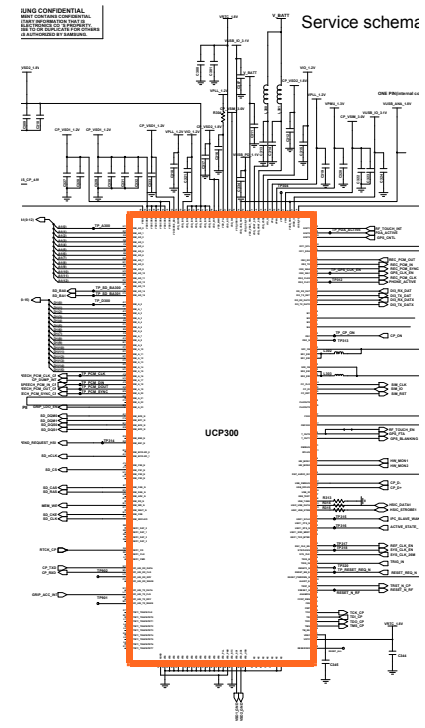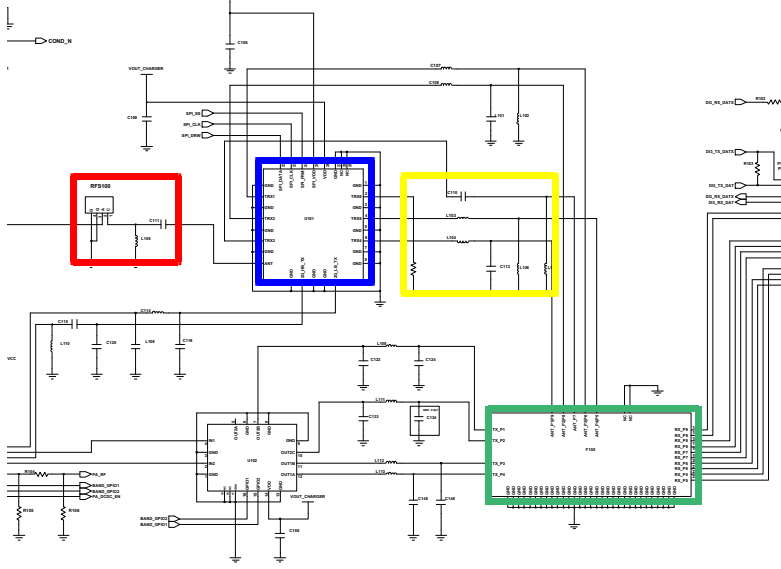

8-3-24.GSM850/GSM900 发射器


持续发射开通条件
 发射功率DAC: 14500应用代码
 GSM850 CH: 190
 GSM900 CH: 62
 RBW: 100KHz
 VBW: 100KHz
 SPAN: 10MHz
 REF LEV.: 10dBm
 ATT.: 20dB

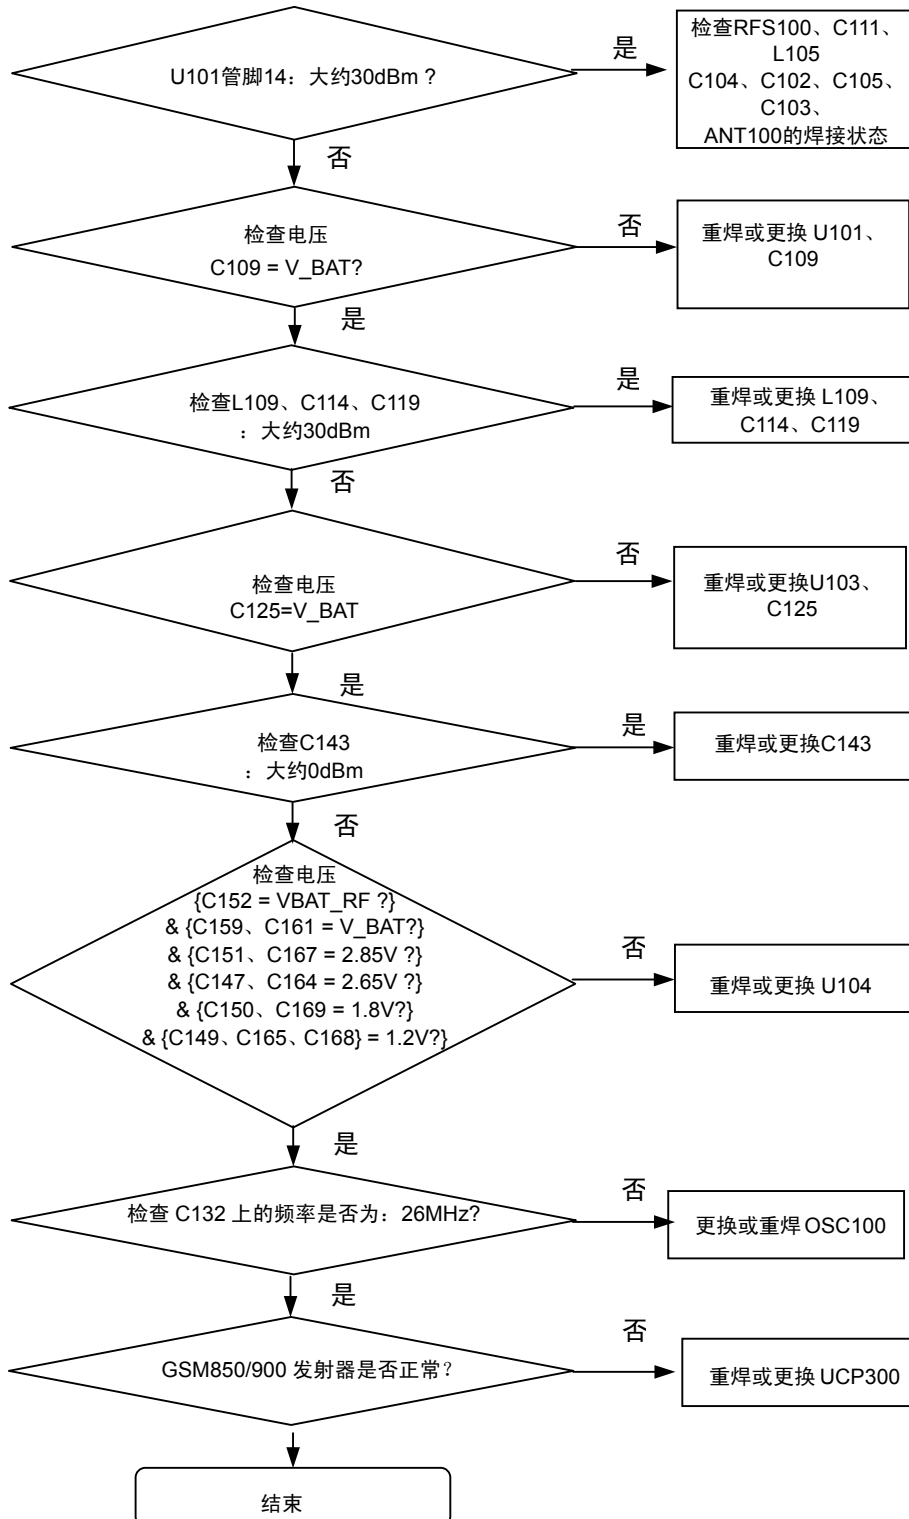


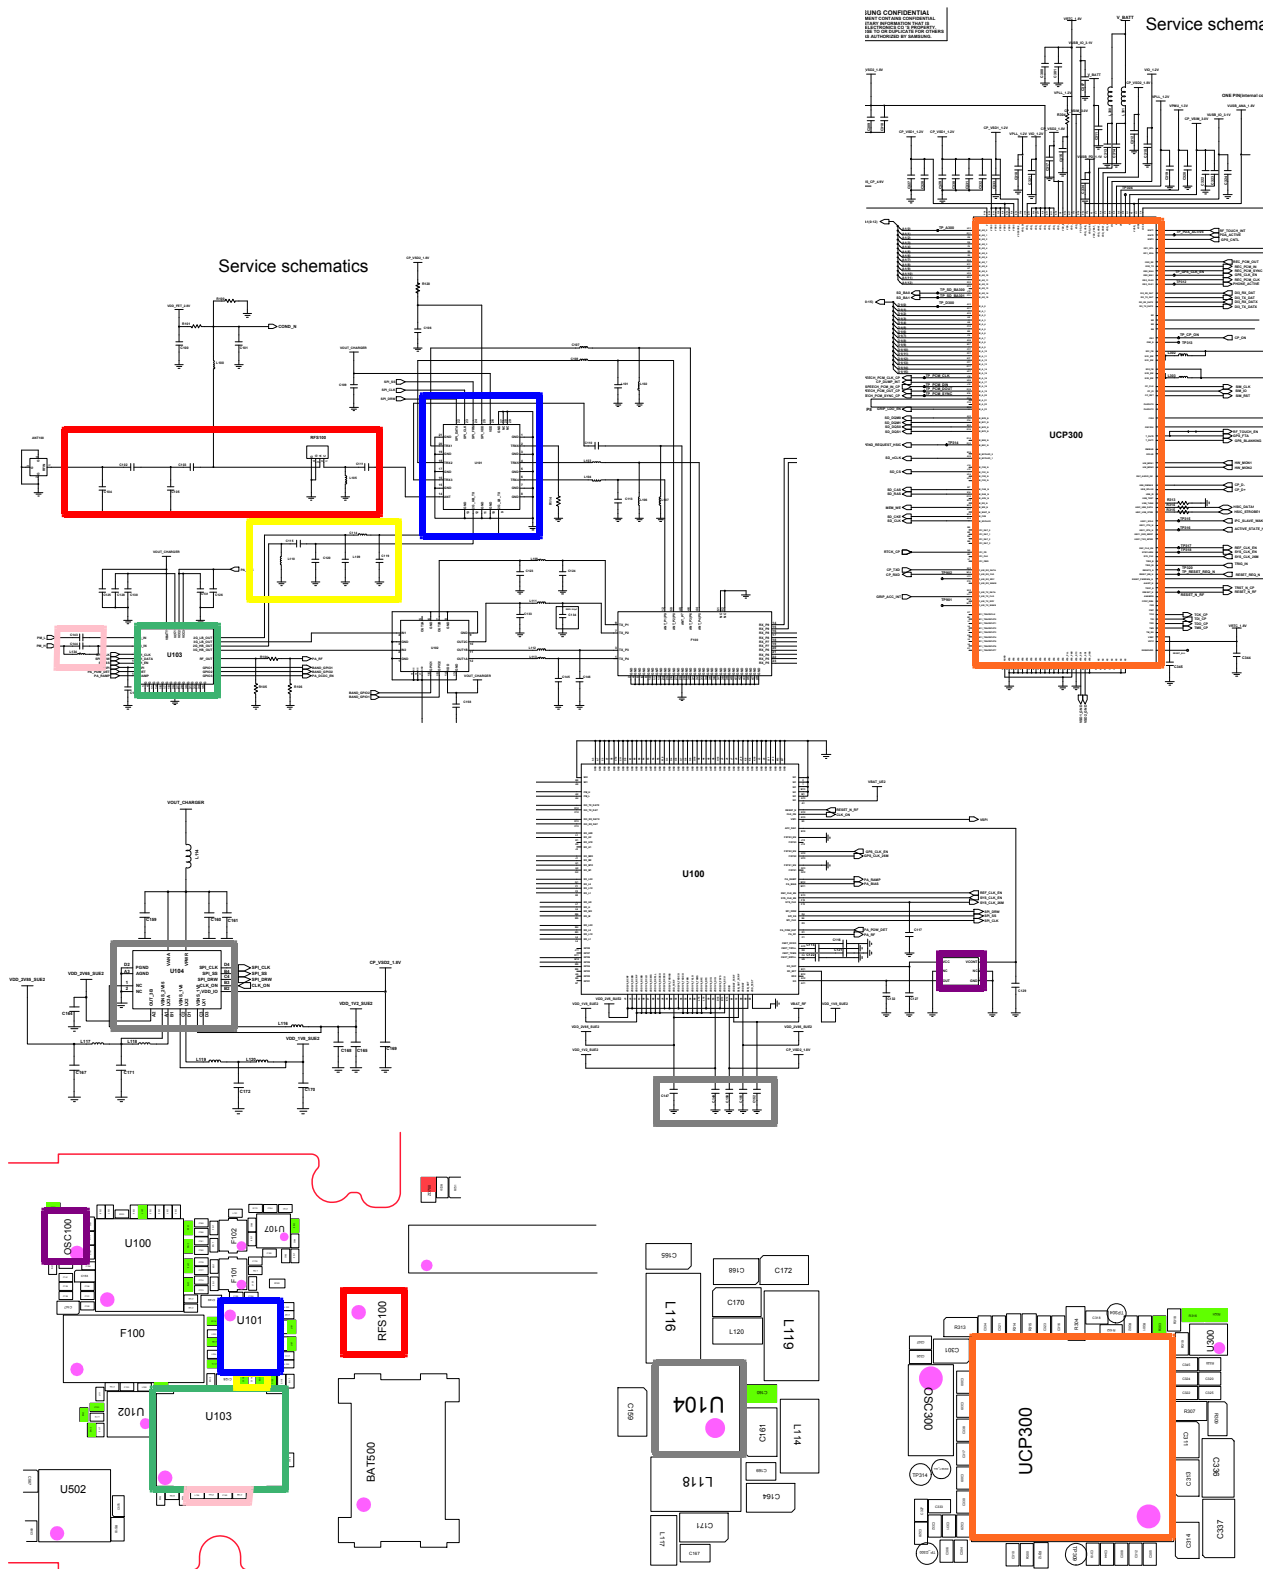


8-3-25.DCS/PCS 发射器


持续发射开通条件
 发射功率DAC: 14500应用代码
 DCS CH: 190
 PCS CH: 62
 RBW: 100KHz
 VBW: 100KHz
 SPAN: 10MHz
 REF LEV.: 10dBm
 ATT.: 20dB

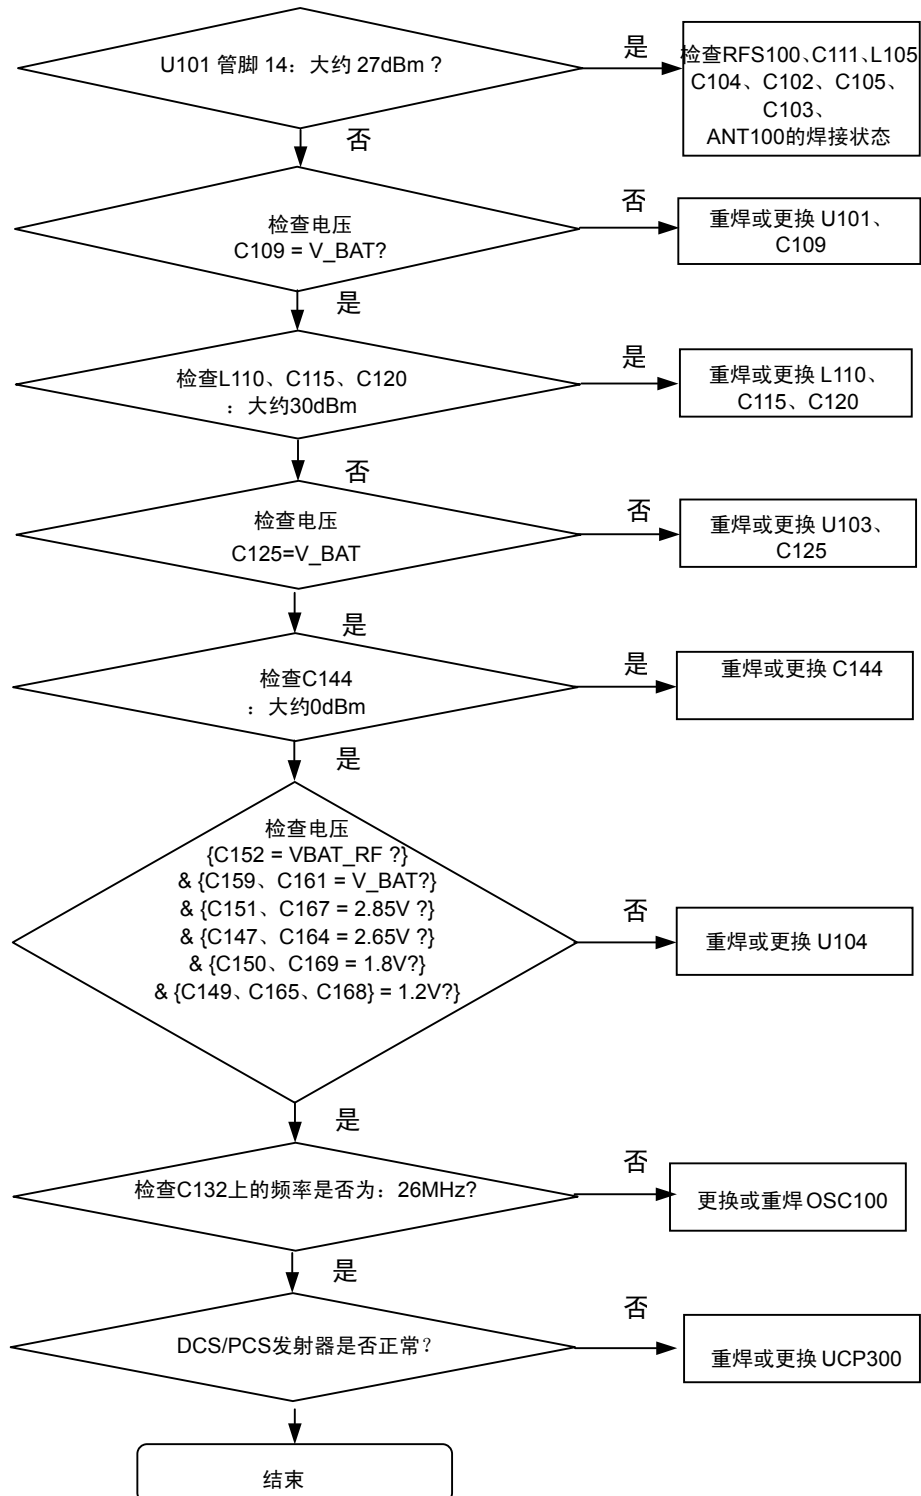


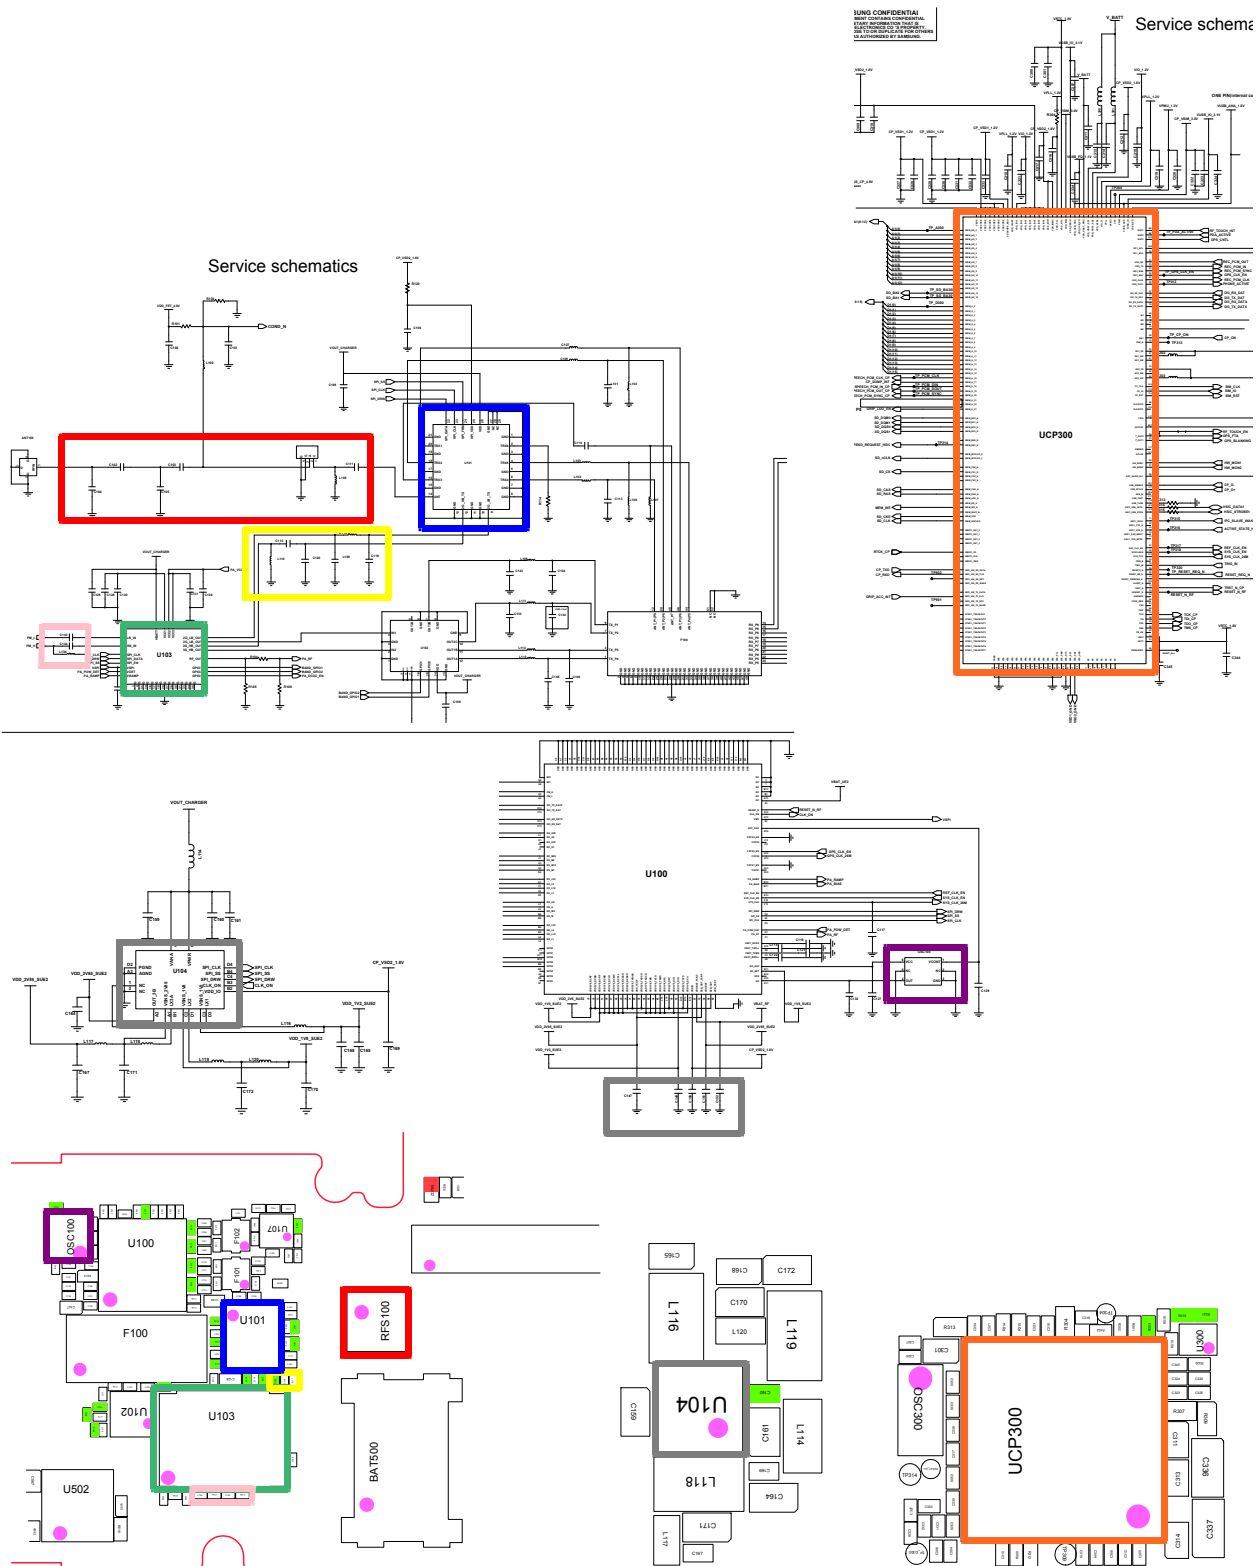


8-3-26.WCDMA BAND1 发射器

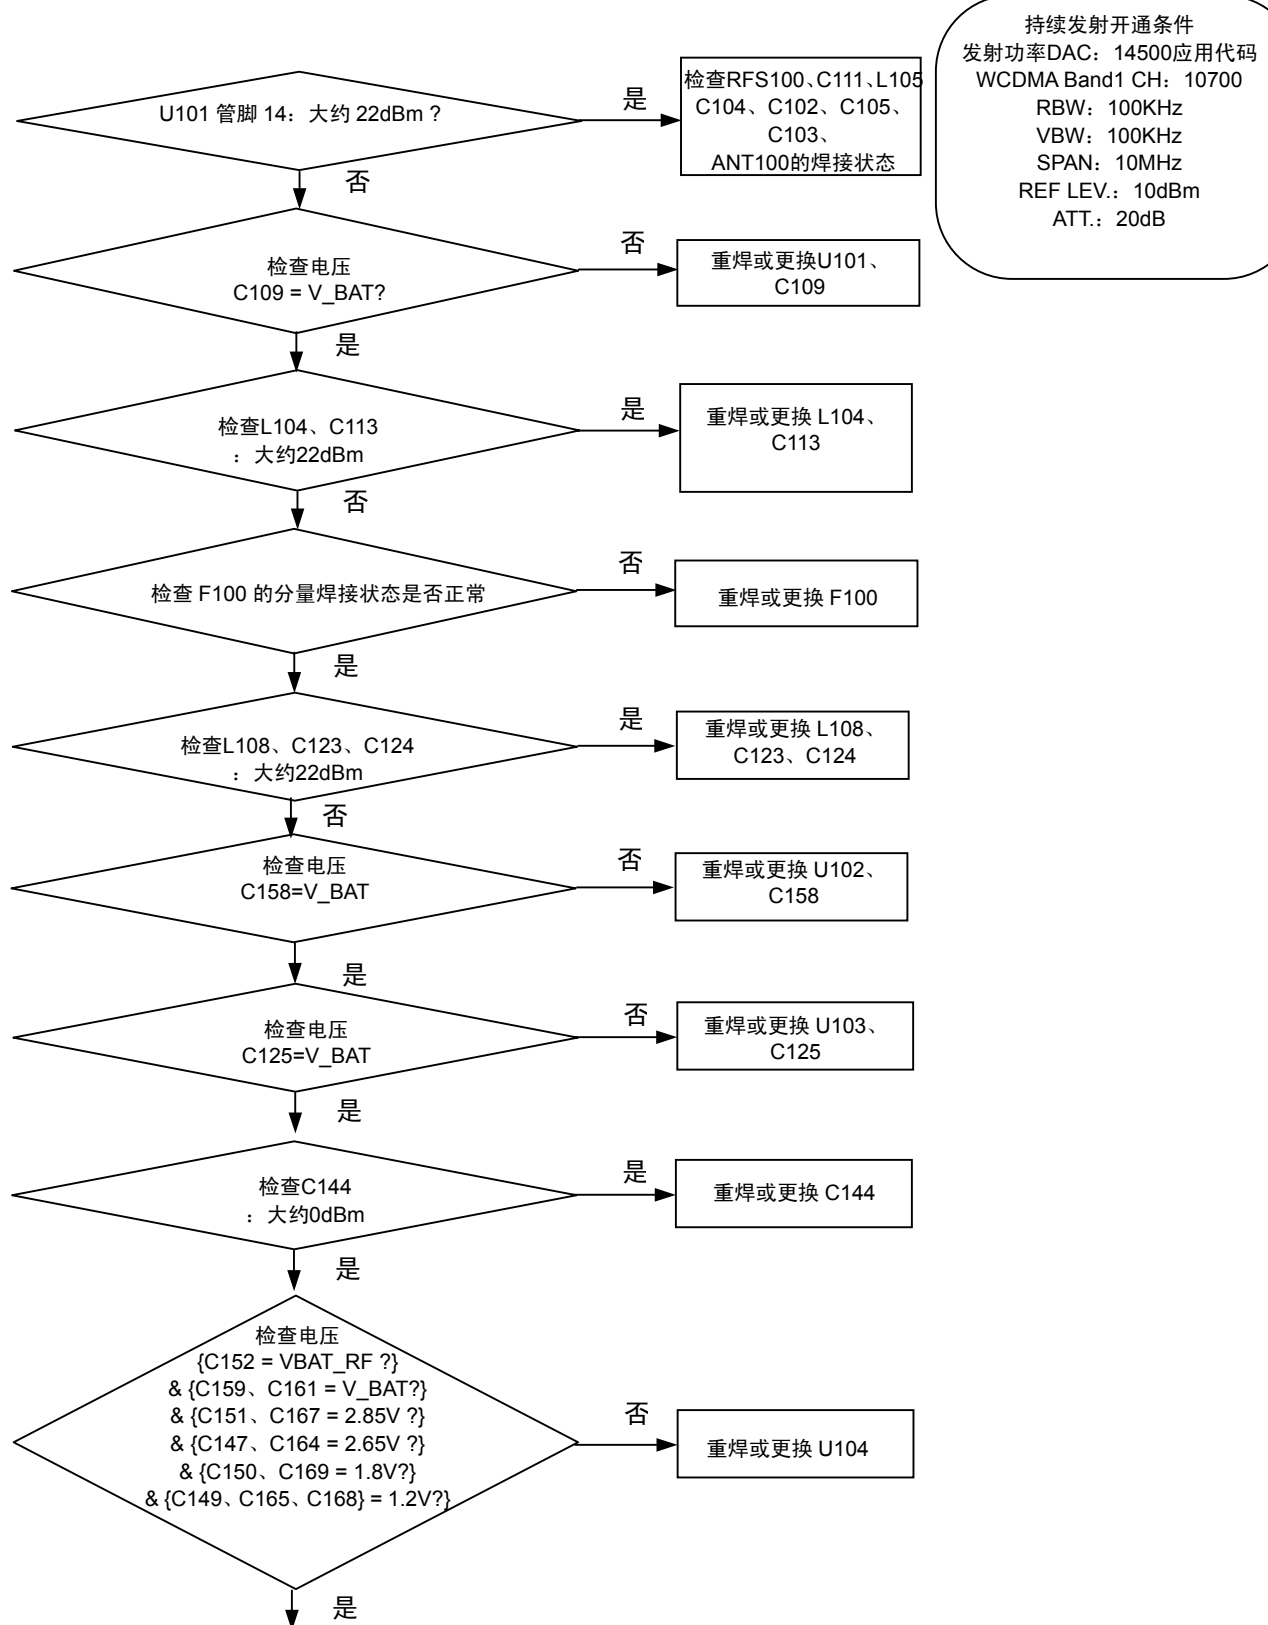


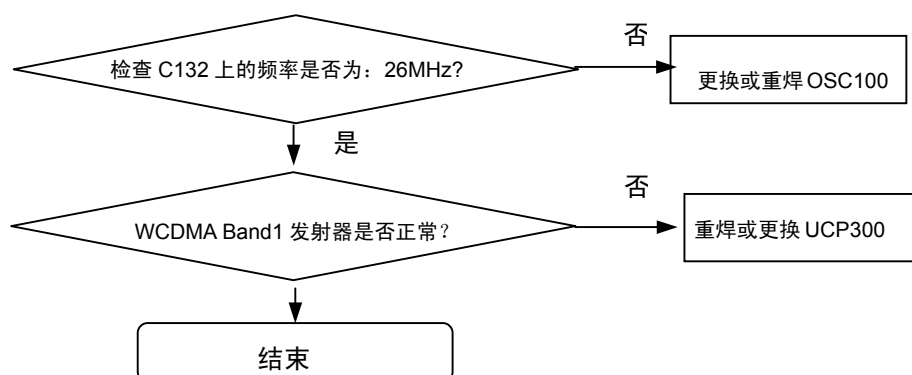


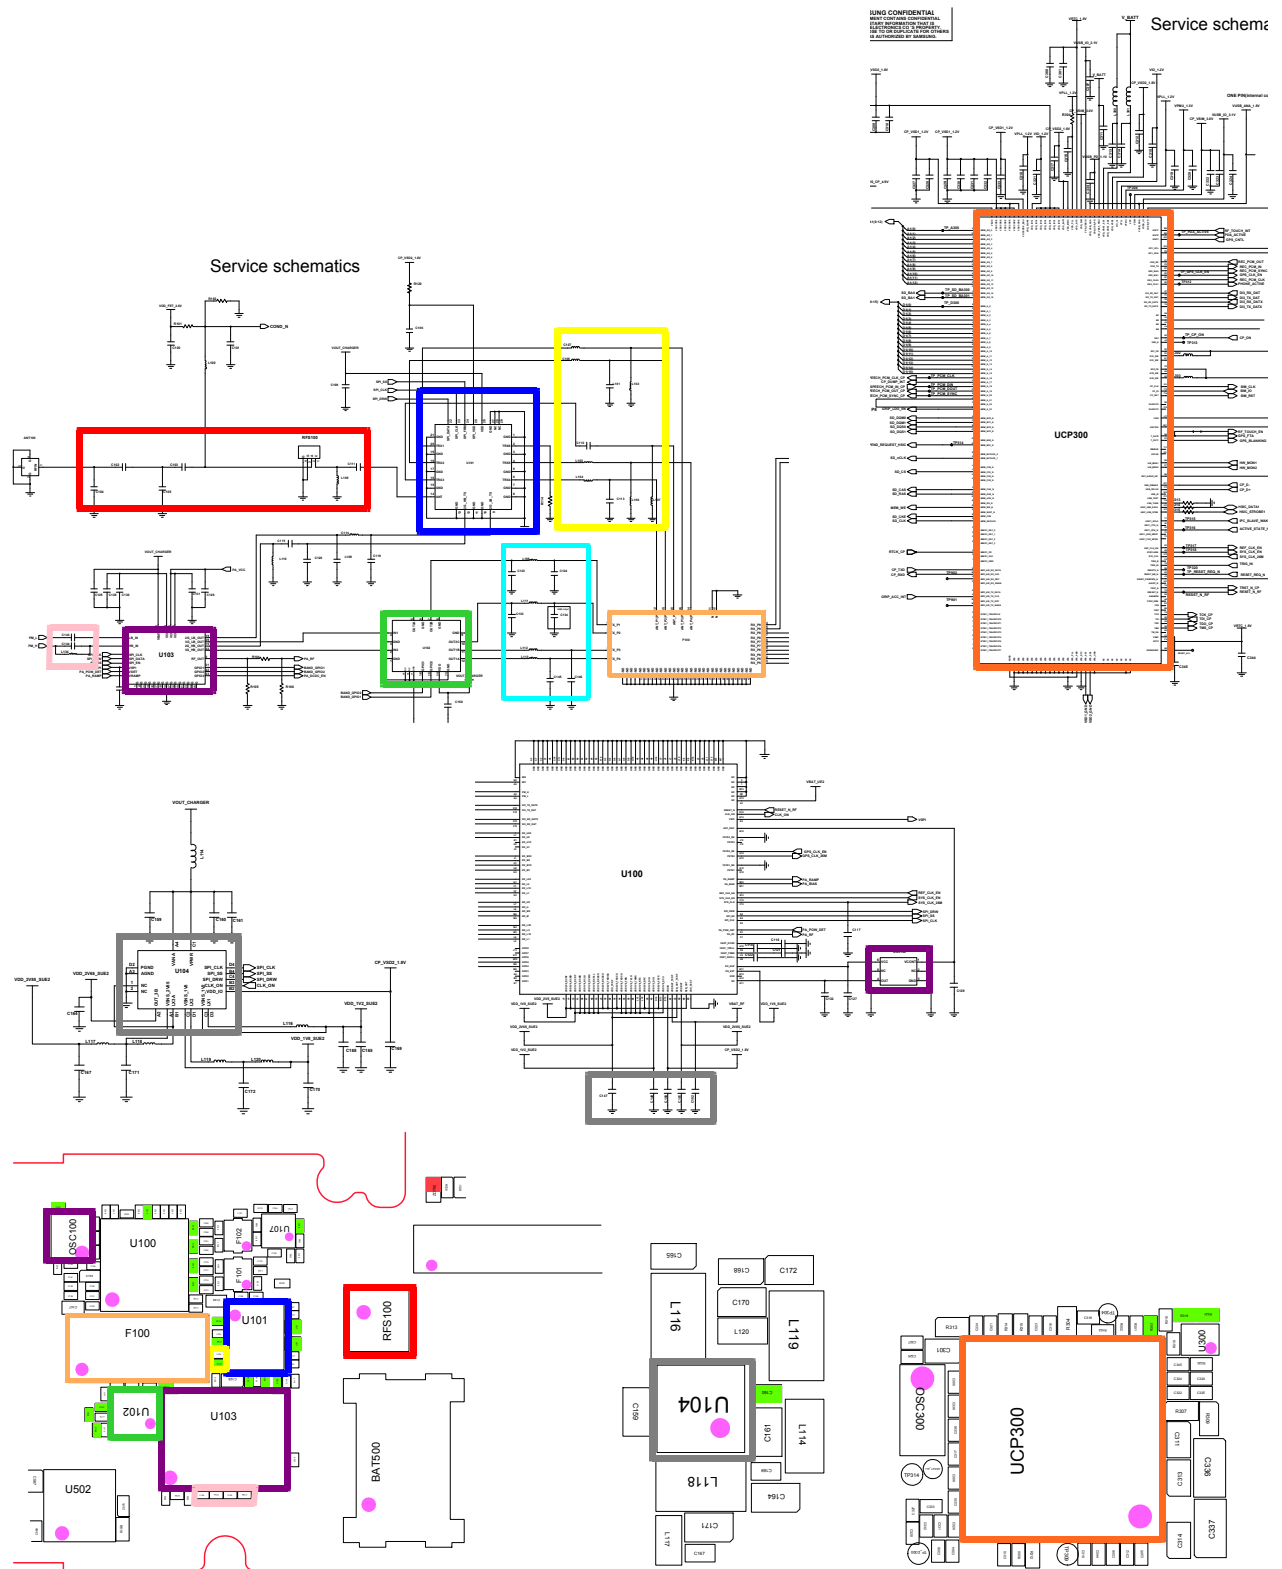


8-3-27.WCDMA BAND2 发射器

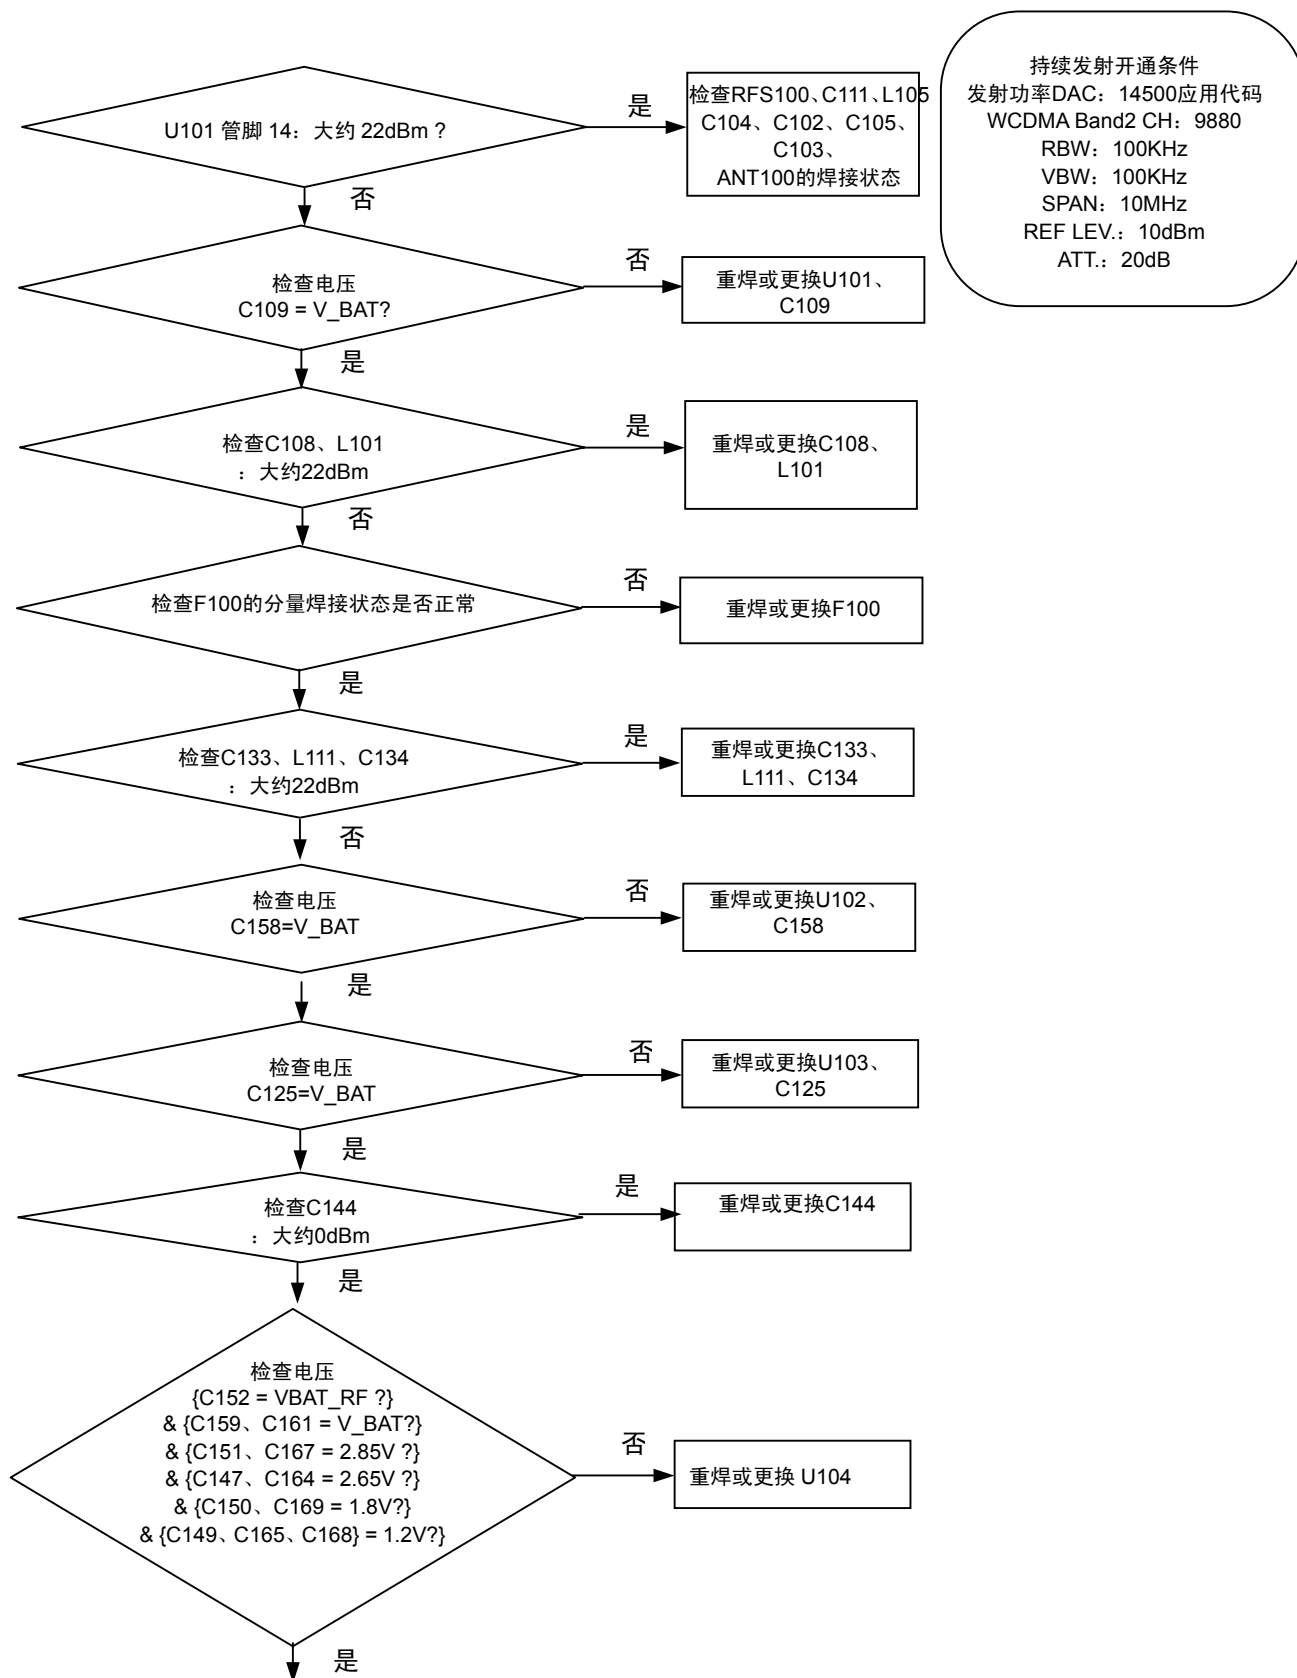


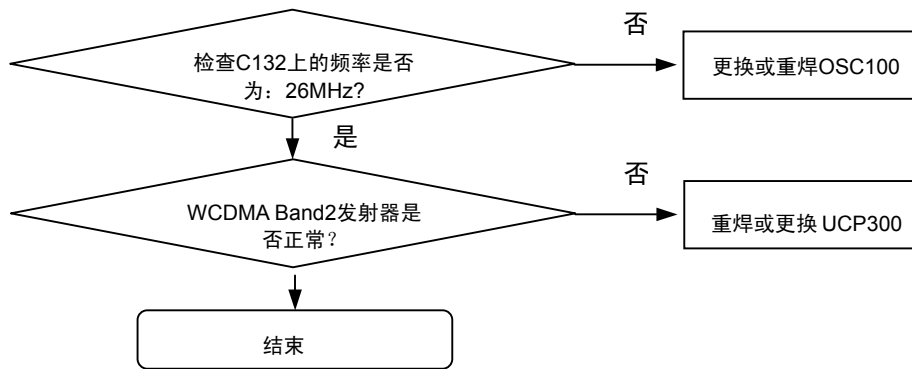


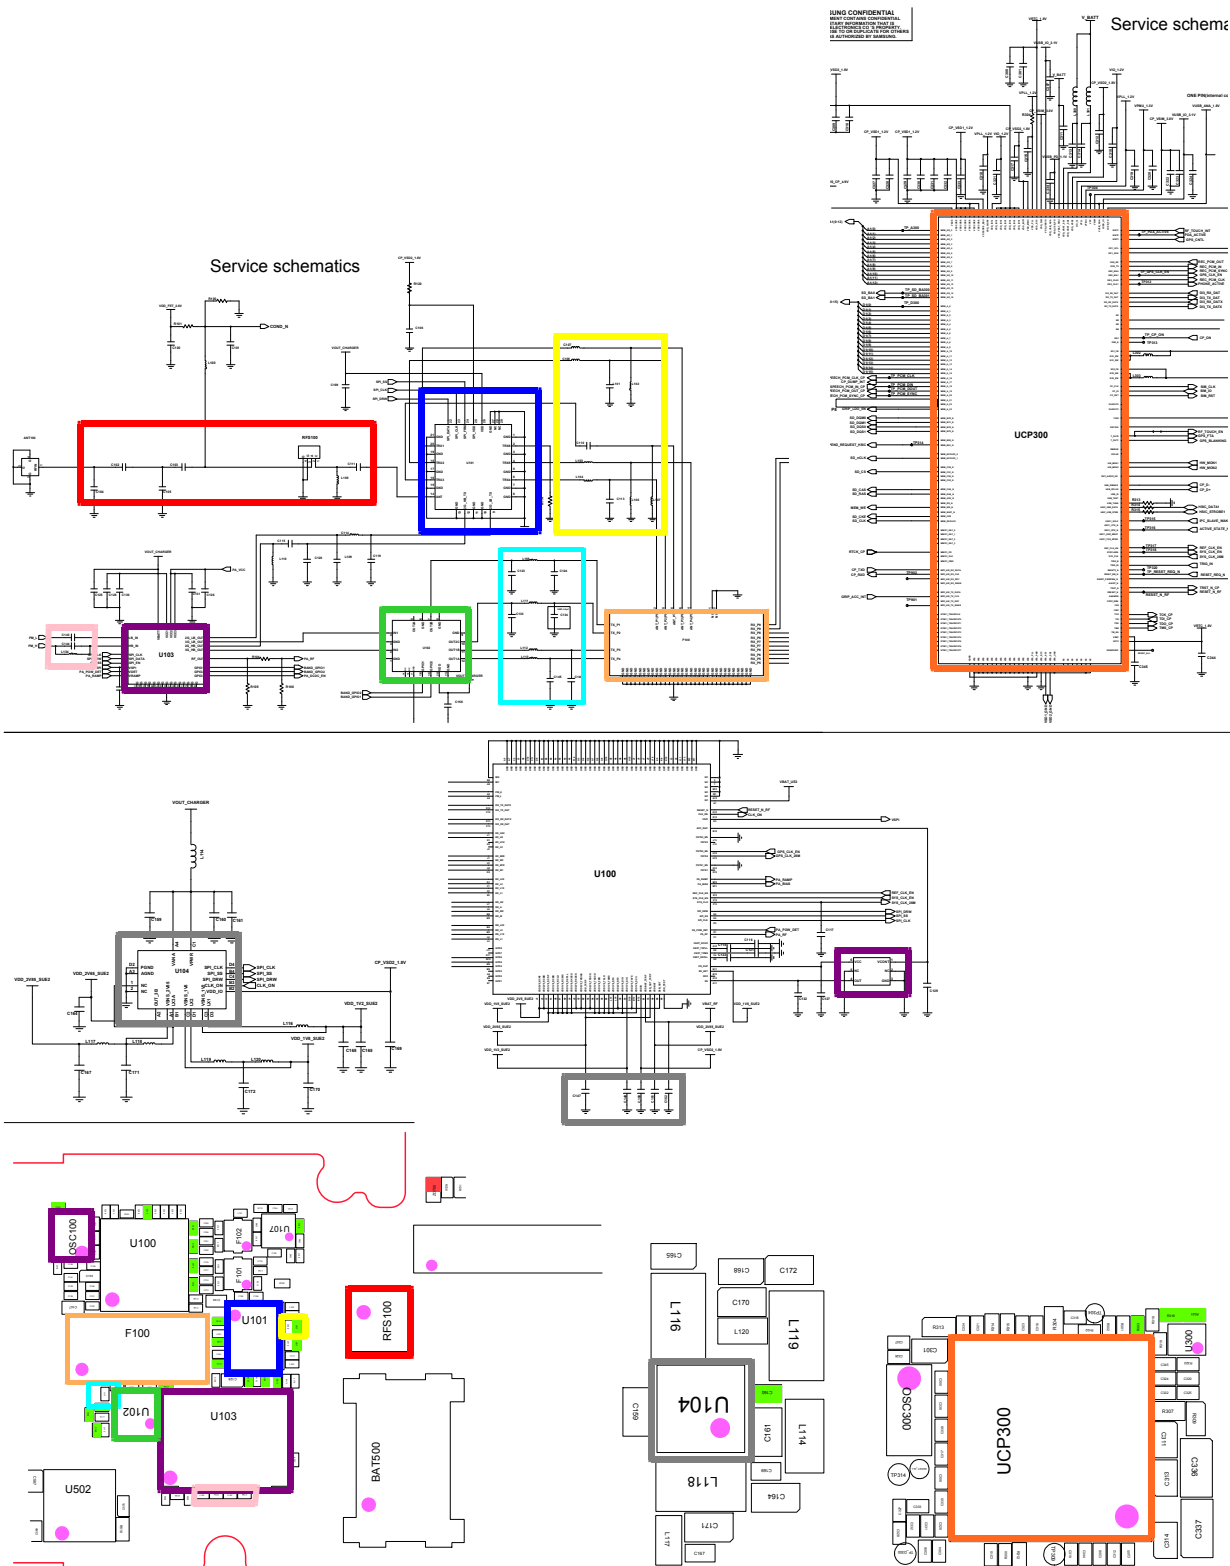


8-3-28.WCDMA BAND5 发射器

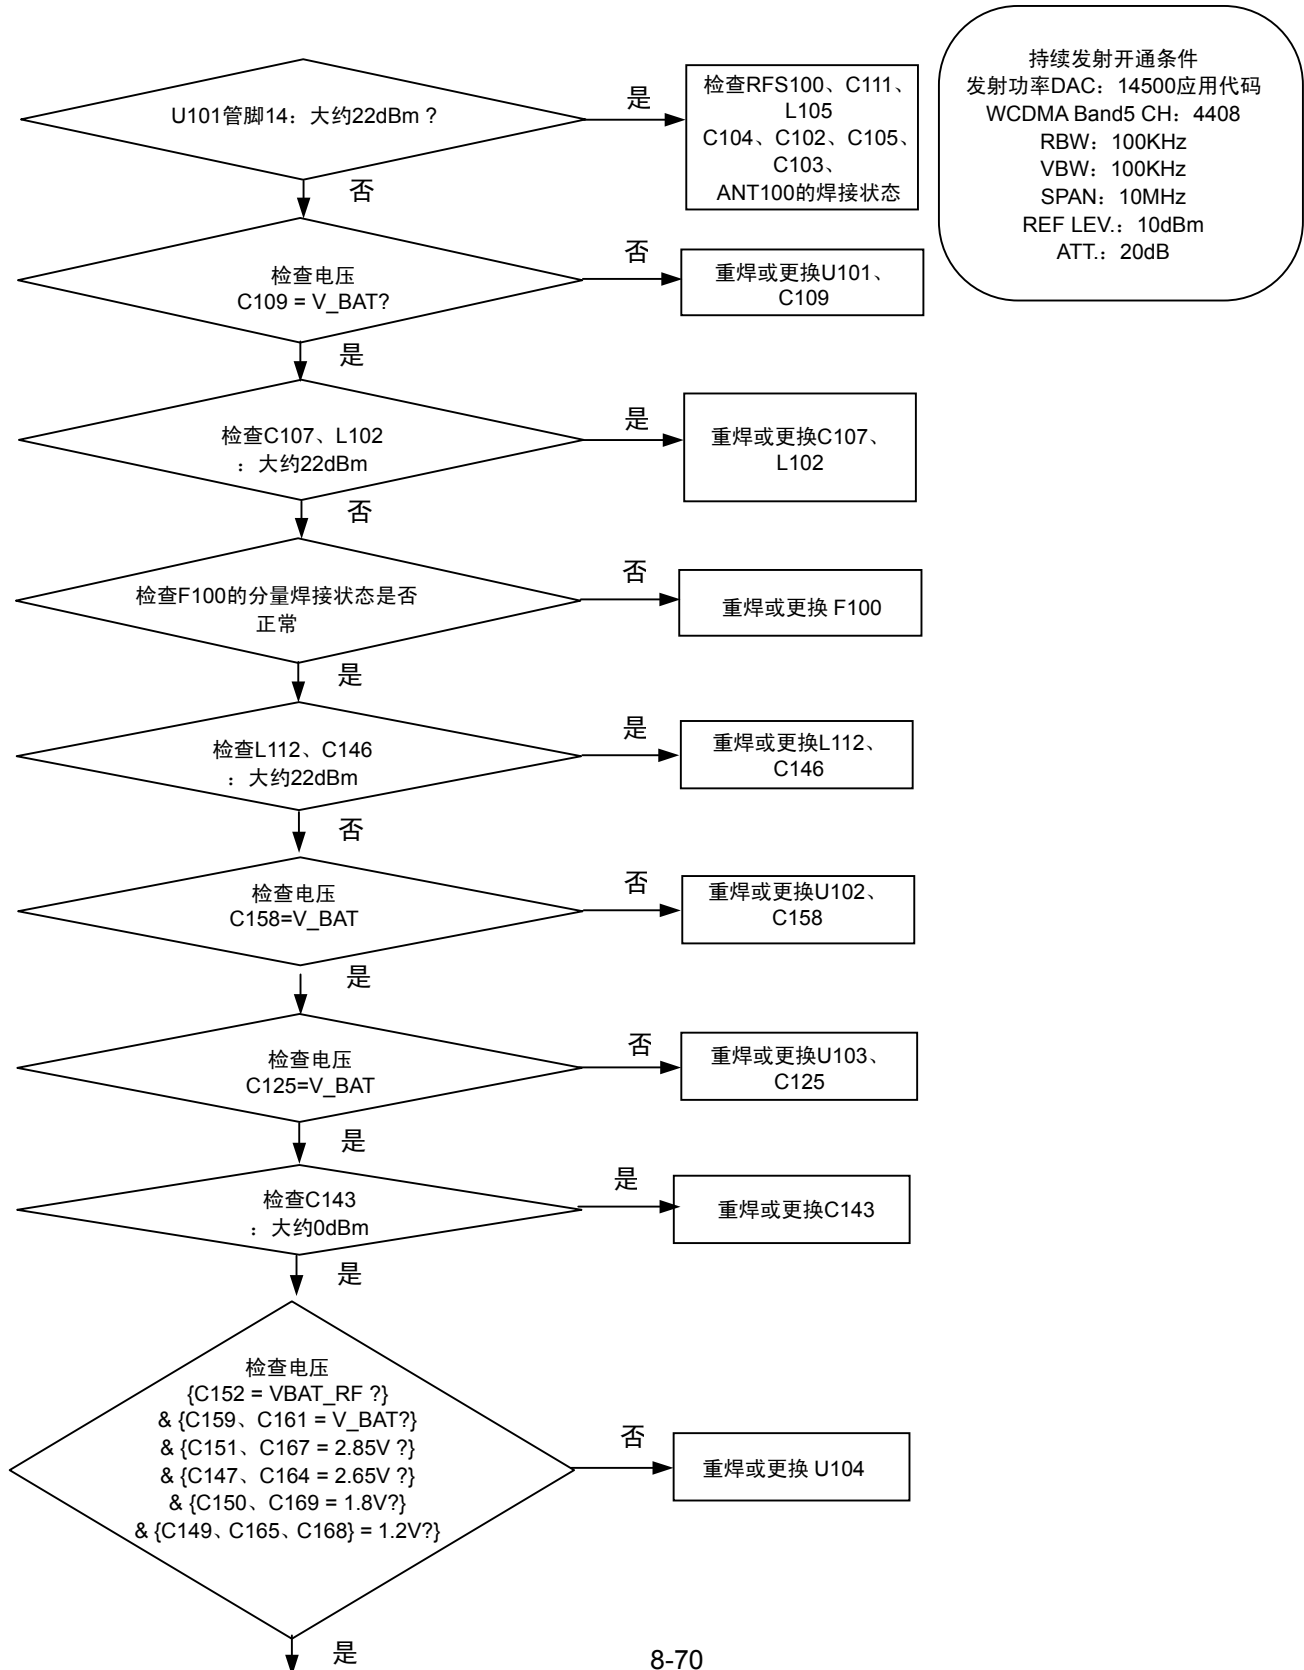

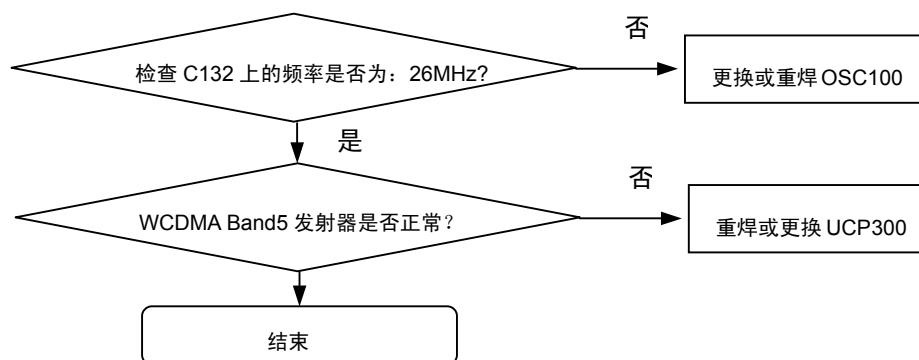

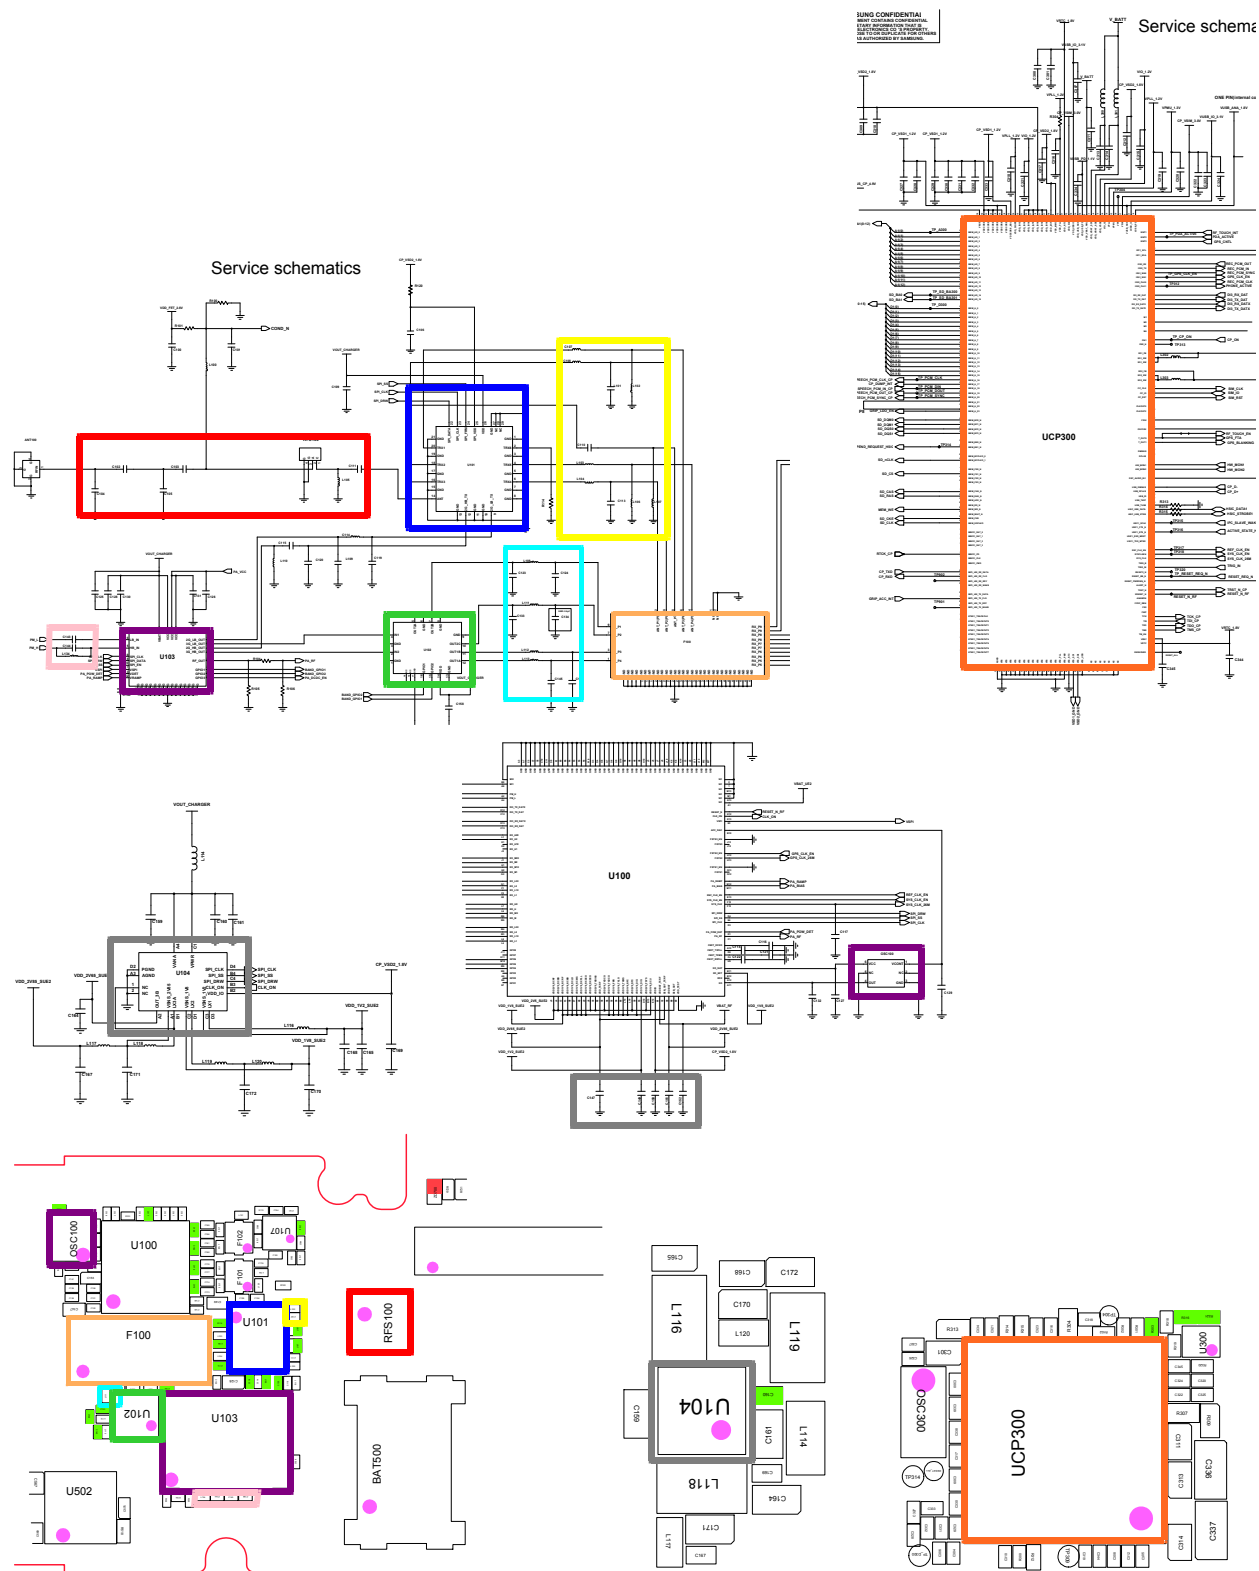

8-3-29.WCDMA BAND5 发射器

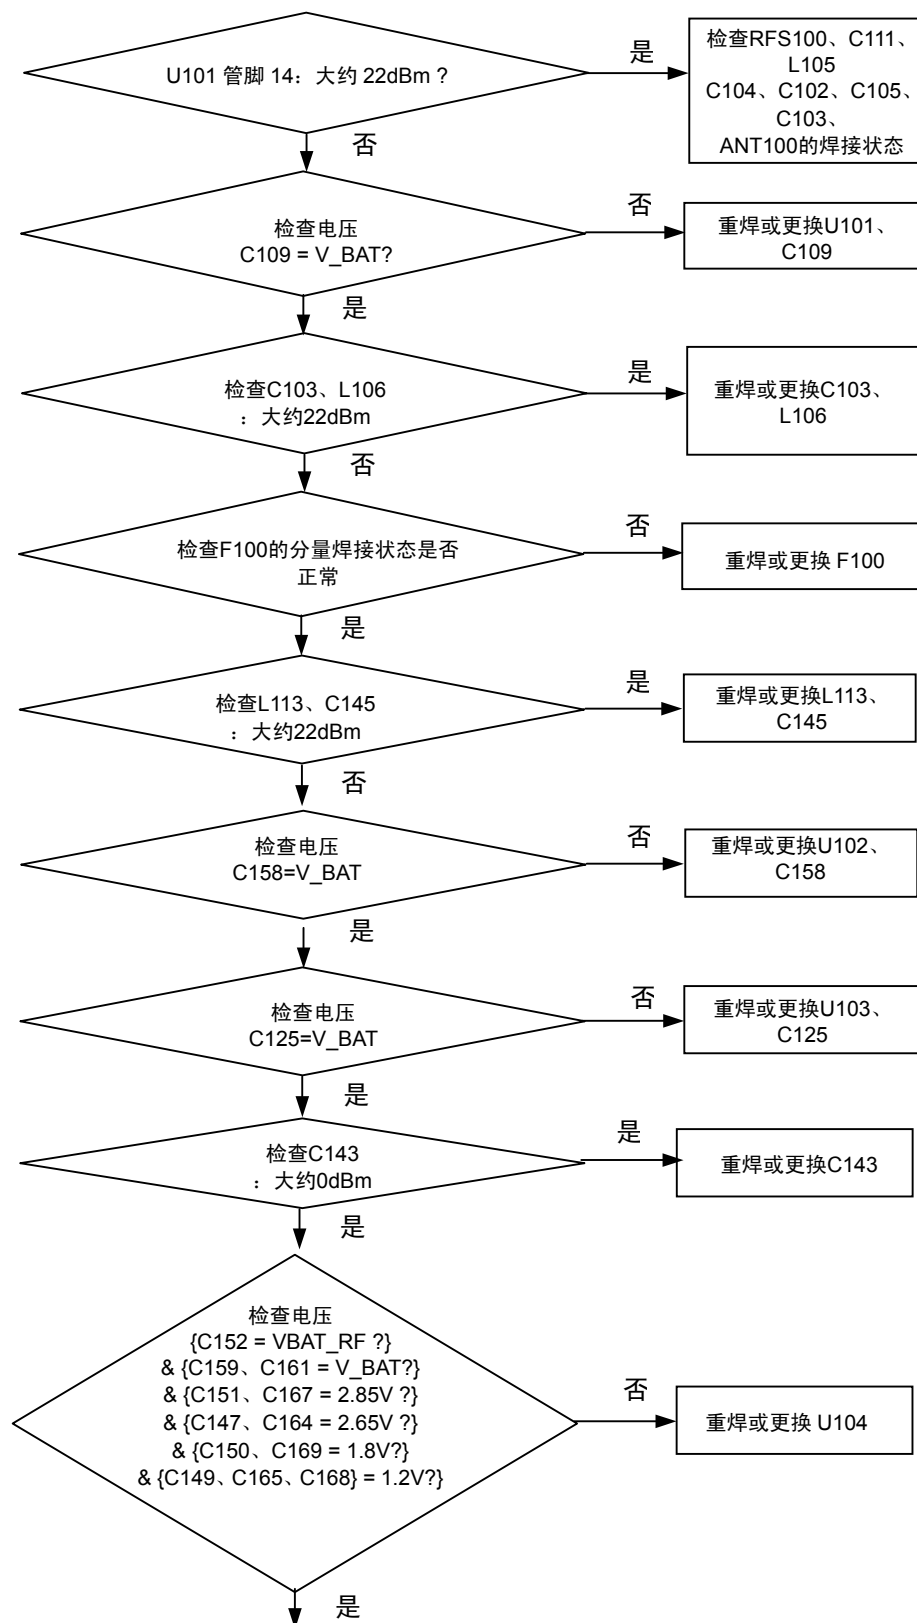

持续发射开通条件
 发射功率DAC: 14500应用代码
 WCDMA Band5 CH: 3013
 RBW: 100KHz
 VBW: 100KHz
 SPAN: 10MHz
 REF LEV.: 10dBm
 ATT.: 20dB

