万用表：福禄克15B

Multimeter: fluke 15B

迅维手机维修培训学校 www.xinxunwei.com 免费热线400-800-9990，QQ/微信：981775188 1727176051

U3700							
339	339	0L	0L	0L	0L	345	345
0L	0L	339	368	368	368	0L	0L
0L	0	0	0	311	0L	0	618
0L	0	460	0L	0	0L	542	335
0L	305	0L	0L	0	500	0	303
0	0L	376	0	315	572	237	315
0L	0L	0L	302	0L	0	0	0
301	301	234	0	0L	0	0L	0L
0	0L	0L	0L	0L	0	295	295

U4120		
0	321	309
321	507	308
0L	561	555
0L	508	0L

U4100		
0	321	309
321	507	308
0L	561	555
0L	508	0L

U5002

342	292	505	319	322	0L	0L
0L	0	0	319	0	0	0
290	482	482	0	0	0L	0L
290	332	334	318	1	0L	0L
335	318	316	316	0	0L	0L
320	320	320	0	0	0L	0L
0L	0	0L	0L	0	0L	0L
0L	0	0L	0L	0L	320	320

U4400									
325	325	325	0L	307	319	329	325	325	325
0L	0L	697	316	0	0	0	0	0L	0L
0	0	0	0	246	0	0L	0L	0	0
0L	0L	0L	0	0	0	0	0L	0L	0L
0L	324	0L		0	0		0L	325	0L
324	324	0		325	0		0	325	325
0L	353	0	0L	0	0	0	0	354	0L
0L	0L	0L	0L	325	0	0L	325	0L	0L
0L	0L	0L	0	0	0	0	0	0L	0L
0L	0L	0L	0L	0L	0L	0L	0L	0L	0L

U4902

0L	0	0L	0L	0L	0L	0L	330
0L	0	0L	0L	0L	0L	0L	330
328	0	0	0	0	0	0L	
319	320	0	320	318	0	0L	0L
545	0	0	337	318	325	0L	0L
296	0	0	514	320	325	0	0
353	0L	298	298	339	325	0L	0L

U5102							
0L	0	0L	0L	0L	0L	0L	328
0L	0L	0L	0L	0L	0L	0L	328
329	685	0	0	0	0L	0	0L
684	320	0	319	317	0	0L	0L
0L	0	0	337	316	329	0L	0L
0L	0	0	514	319	329	0	0
0L	0L	0L	0L	338	329	0L	0L

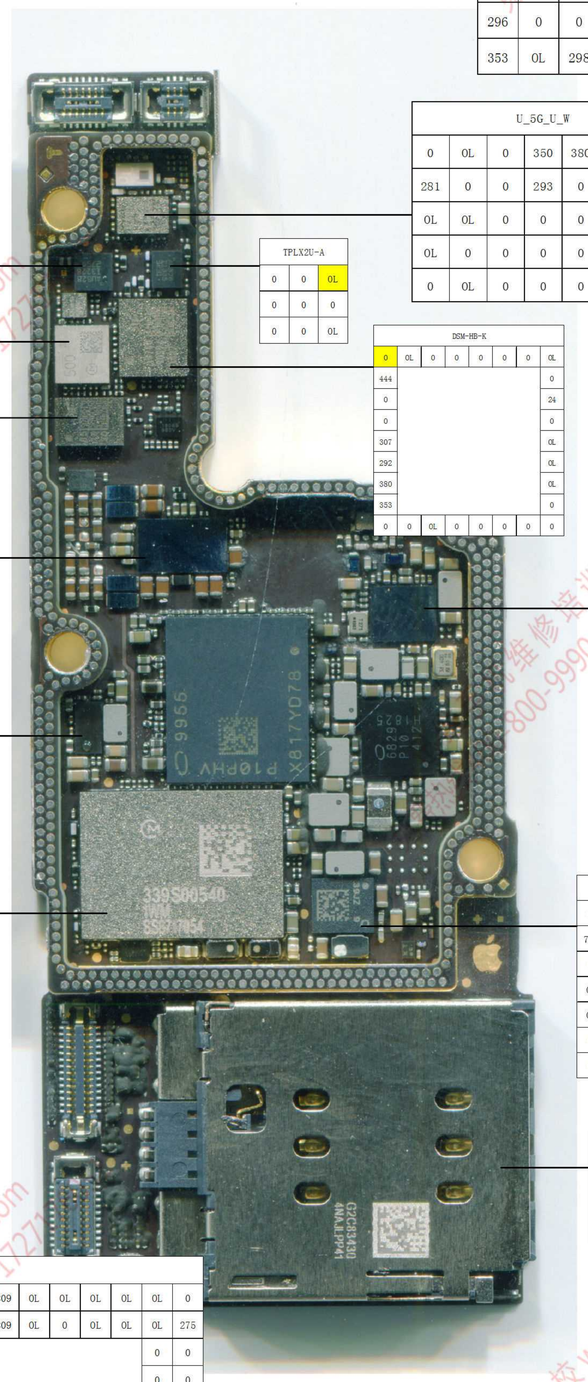

TPLX1-K

0	0	0	0L
0			0
0			0
0L	0	0	0L

DSM44U-K

0	0L	0	0L	0	0
0					285
0					404
0					354
0					285
0	0	0	0	0	298

DSM-LB-K

0	0	380	353	291	314	0
0						0
						0
0						0
0	424	0	445	0	0	0

U_5G_U_W

0	0L	0	350	380	294	0
281	0	0	293	0	0	0L
0L	0L	0	0	0	0	300
0L	0	0	0	0	0	300
0	0L	0	0	0	0L	0

TPLX2U-A

0	0	0L
0	0	0
0	0	0L

DSM-HB-K

0	0L	0	0	0	0	0	0L
444							0
0							24
307							0
292							0L
380							0L
333							0
0	0	0L	0	0	0	0	0

U_NFC_S

0L	0L	0L	0L	0	0	0L	0L	0
0	0L	0L	0L	0	0L	0L	0	0
0L	0L	0	0	0L	0L	0L	0L	286
0L	0	0	0L	0L	0L	0L	0L	0
0L	0L	0L	0L	0L	0L	0	0	0L
0L	0L	0	0	0L	0L	0L	0	0L
0L	0L	0L	0L	0L	0L	0	0	0L
0L	0L	0L	0L	0L	0	0L	0L	0L

U3400

0	0L	0L	0L	0L	0L	0L	0L	0L	0L	0L
0	0L	0L	0L	0L	0L	275	0L	0L	369	0L
0	0	0L	0L	0L	0	0	0L	354	0L	0L
0	0	0	0L	0L	0	0	0L	0L	0L	0L
0	0	0L	0L	0L	287	287	0	0	0	0
0	0L	0L	0L	0L	0L	0L	0L	0L	0L	0L
0	0L	0L	0L	0L	0L	00	0L	0L	0L	0L

U5600

0L	0L	0L	0L
0L	0L	0L	292
0L	0L	0L	0L
0	0L	0L	0L
0	0L	0L	0L
0	0L	0L	0L
0L	0L	0L	292
0L	0L	0	0L

U_ET2-K

0	760	760	0	0L	0L	760	0
760	0	0	0	0	0	760	0
0	0	0	400	0	0	296	0L
0L	0	0	397	0	336	296	0L
0L	0	0	0L	290	357	0	0
0	0	0L	296	0	0	0	0
0	0L	0L	0	0	0L	0	0

J-SIM

525	632	617
	644	0
	377	0

U-WLAIV-W

0	0	0	0	0	0L	0	753	0	0	0L	0	0	0	0L	809	0L	0L	0L	0L	0L	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	627	0L	0	0L	0L	809	809	0L	0	0L	0L	0L	275
0	0	中间全是地																	0	0
0	0																		0	0
0L	0																		0L	0L
0	0																		0	0
0	0																		0L	0L
0L	0																		0	0
0	0																		0L	0L
0	0																		0	0
0L	0																		0	0
0	0																		300	300
0	0																		300	300
751	0																		300	300
0	0	0	0	0	807	615	0L	0L	0L	551	0L	0L	0L	0L	0	0L	0	0L	0	0L	0
0	0	0L	0	0L	807	807	0L	0	483	0L	0	0L	0L	0L	0	0L	0	0L	0	0L	0

U6200

0	671	0L	0	0L
308	0L	315	0L	370
308	0L	0L	0L	318
0L	676	0	317	306

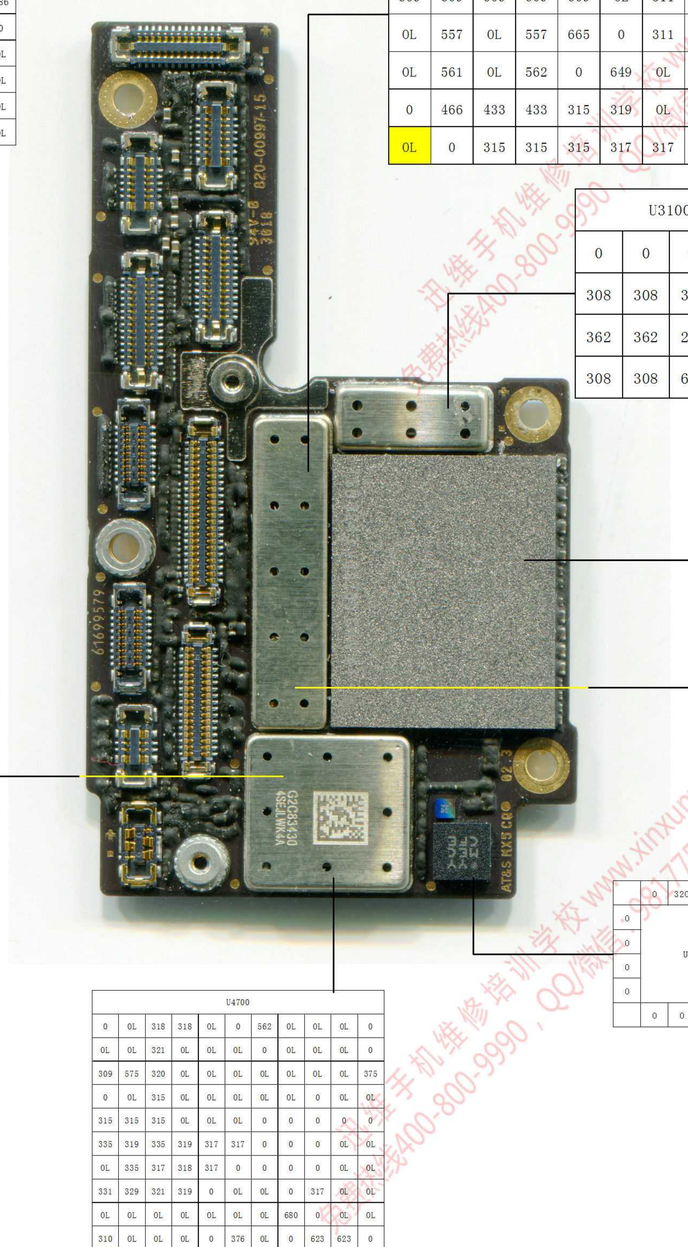

U6300

0L	0L	0L	0L	0L	315	0	0
0L	0L	0L	0L	0L	686	546	0
609	609	609	609	609	0L	311	472
0L	557	0L	557	665	0	311	292
0L	561	0L	562	0	649	0L	0L
0	466	433	433	315	319	0L	313
0L	0	315	315	315	317	317	0

U4700

0	0L	318	318	0L	0	562	0L	0L	0
0L	0L	321	0L	0L	0L	0	0L	0L	0
309	575	320	0L	0L	0L	0L	0L	0L	375
0	0L	315	0L	0L	0L	0L	0	0L	0L
315	315	315	0L	0L	0L	0	0	0	0
335	319	335	319	317	317	0	0	0L	0L
0L	335	317	318	317	0	0	0	0L	0L
331	329	321	319	0	0L	0L	0	317	0L	0L
0L	0L	0L	0L	0L	0L	0L	680	0	0L	0L
310	0L	0L	0L	0	376	0L	0	623	623	0
0	563	311	0L	594	607	45	0	623	0L	0

U3100

0	0	0	0
308	308	309	666
362	362	297	0
308	308	660	670

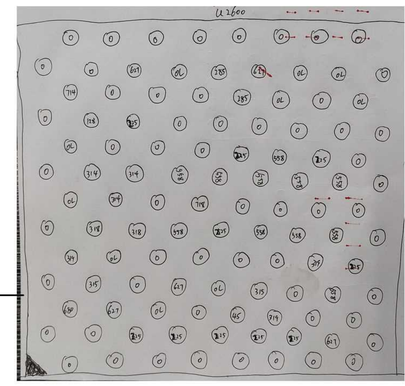

U3600

	0	320	320	320	
0					319
0					319
0					330
0					540
	0	0	0	54	

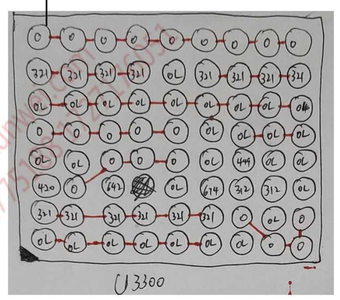

U6150

348	348	598	0
344	344	0	315
0	0	298	315
344	311	293	0