



9. 故障排除流程图


9-1. 基带


9-1. 开机

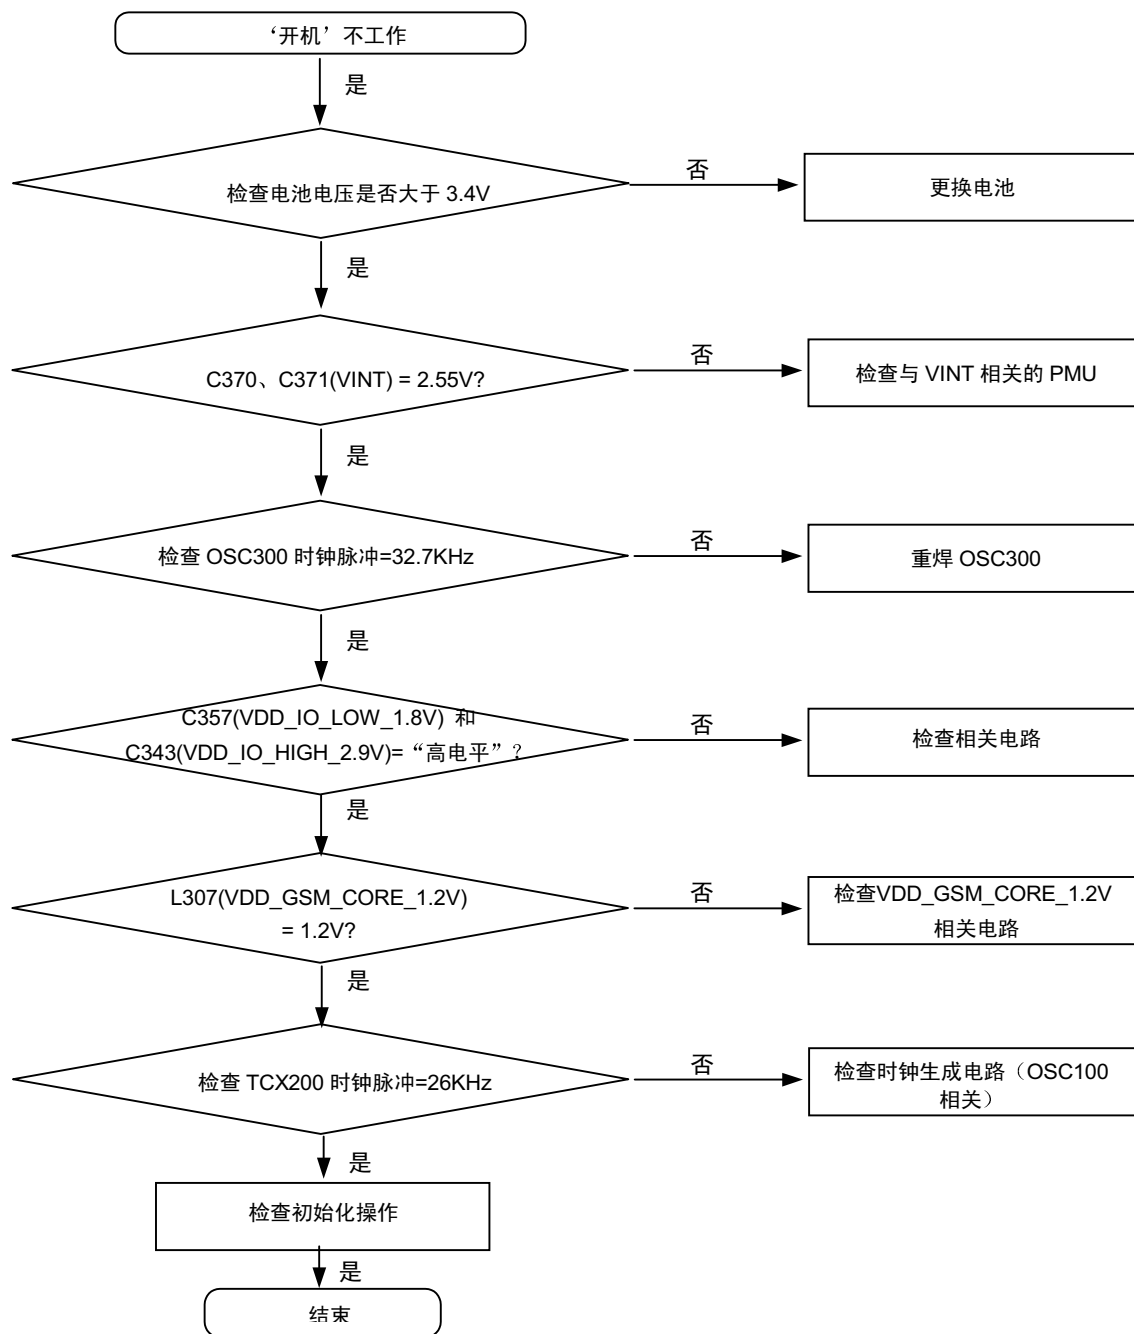

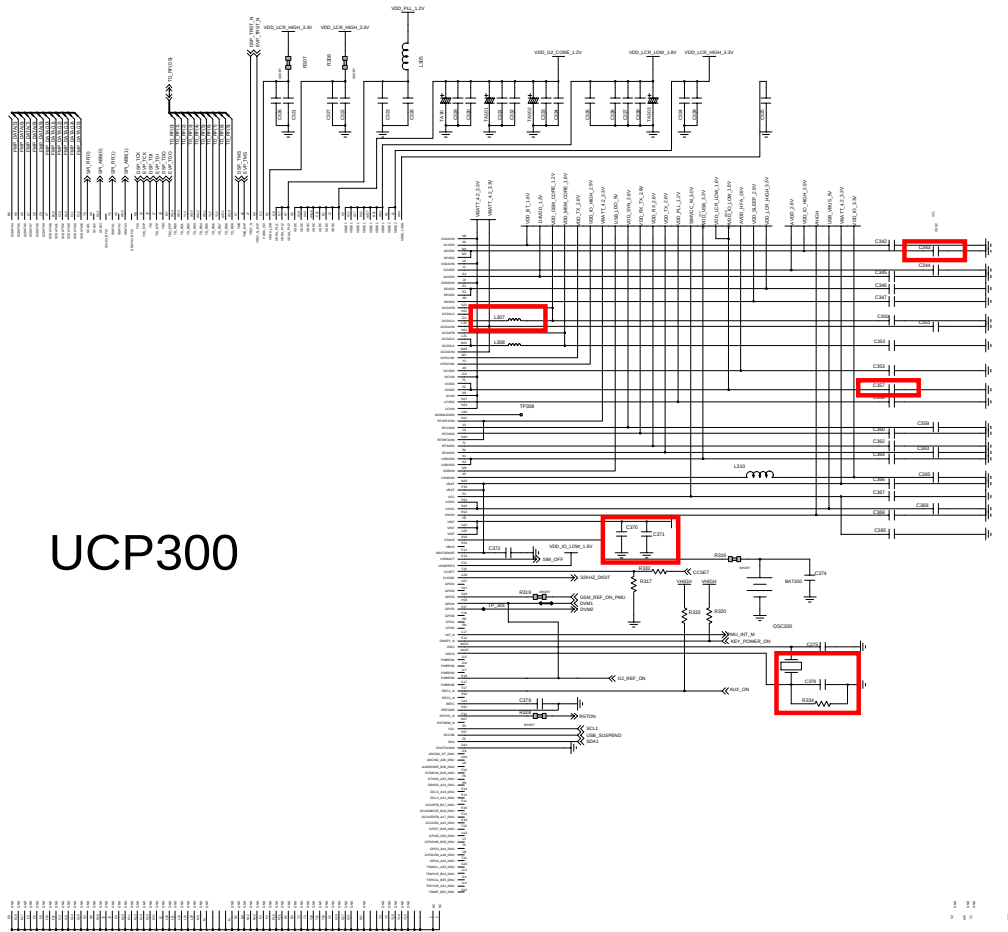


9-1-2.初始化

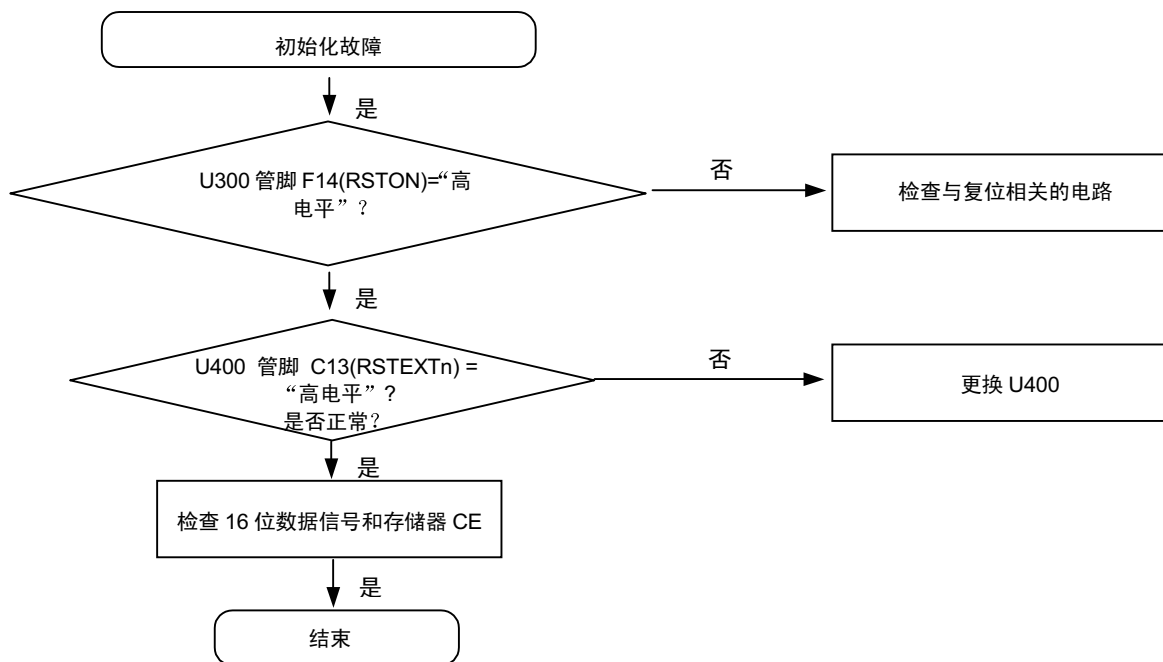



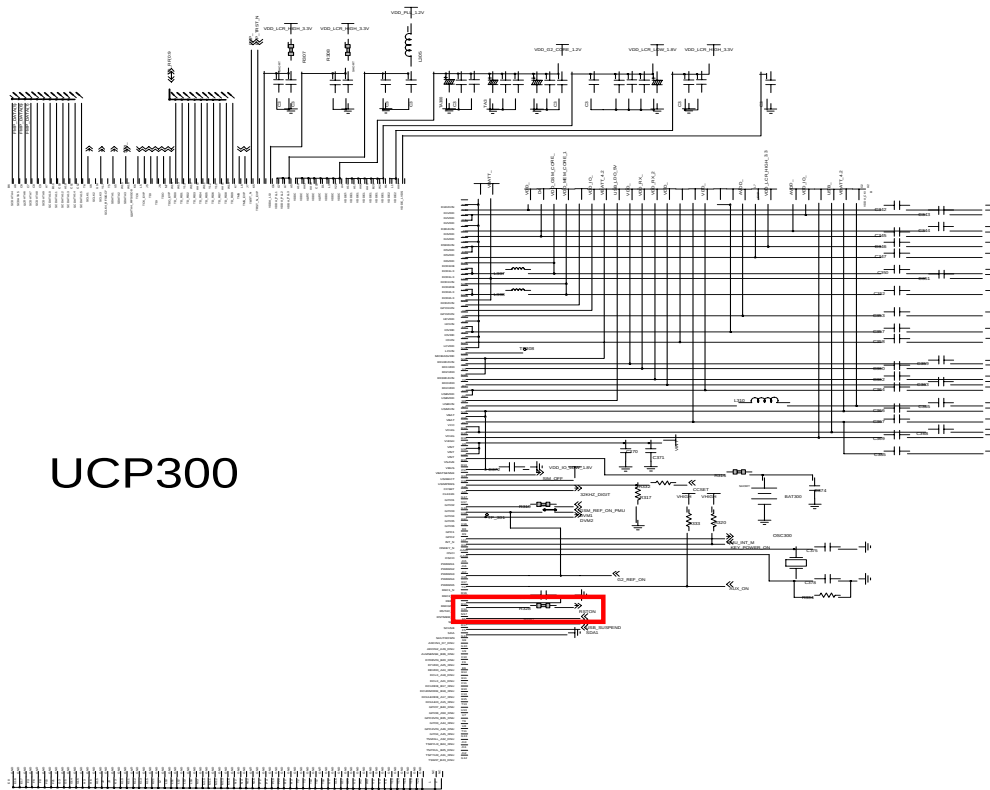


UCP400

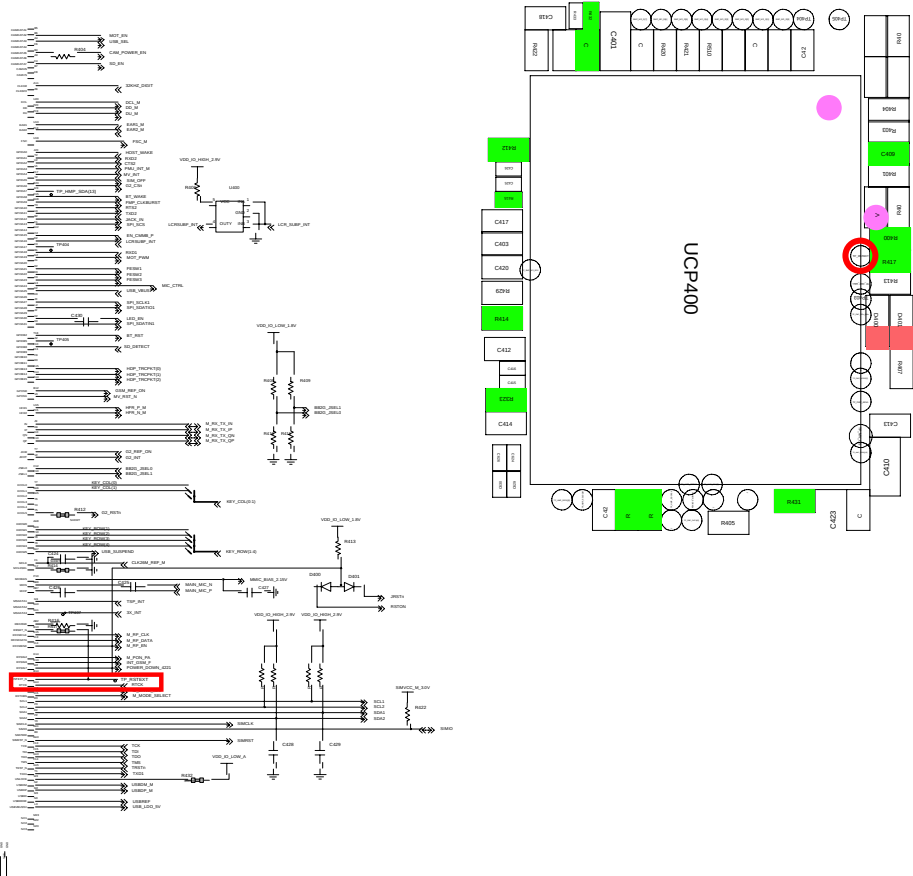



9-1-3.SIM部分

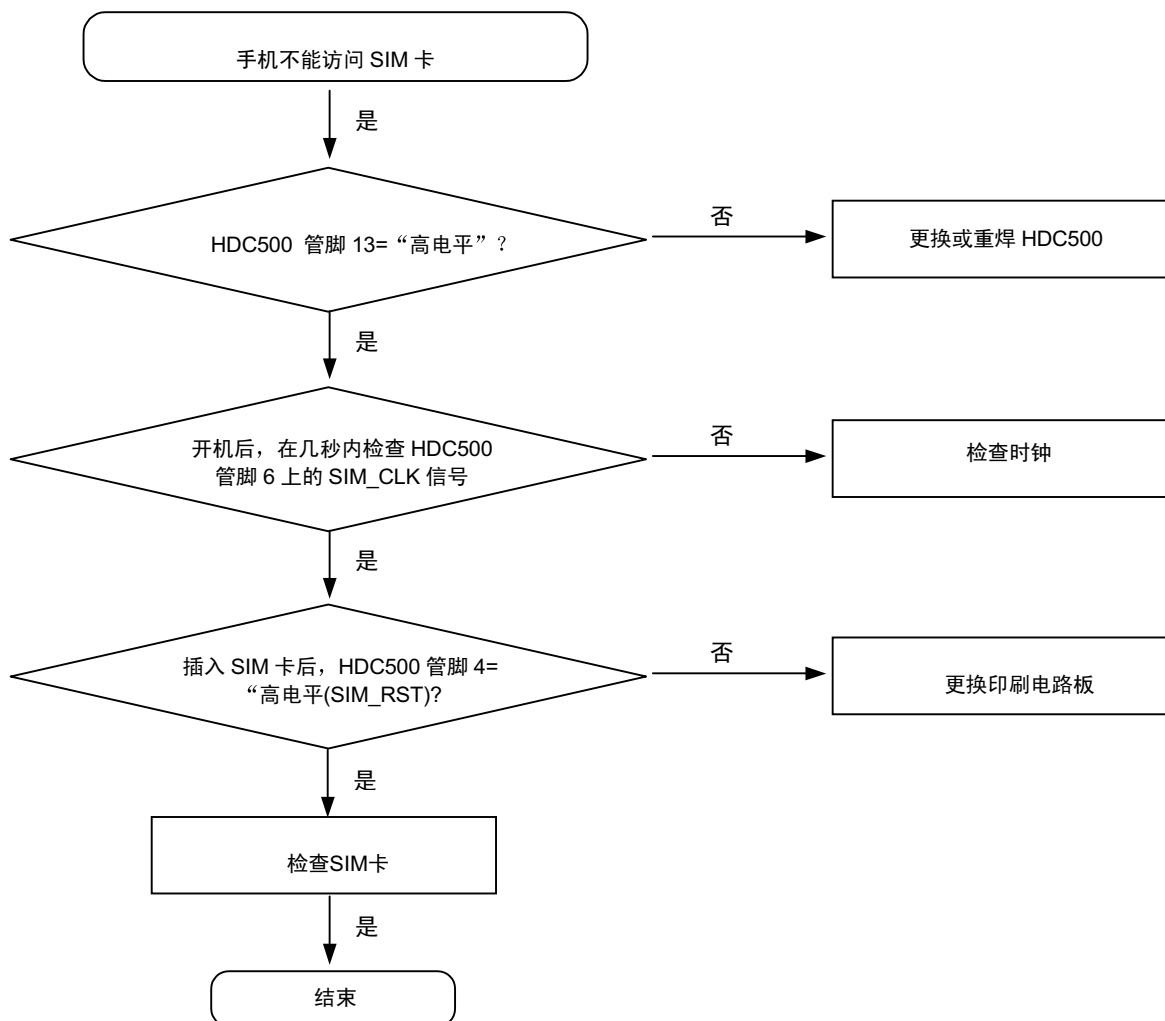

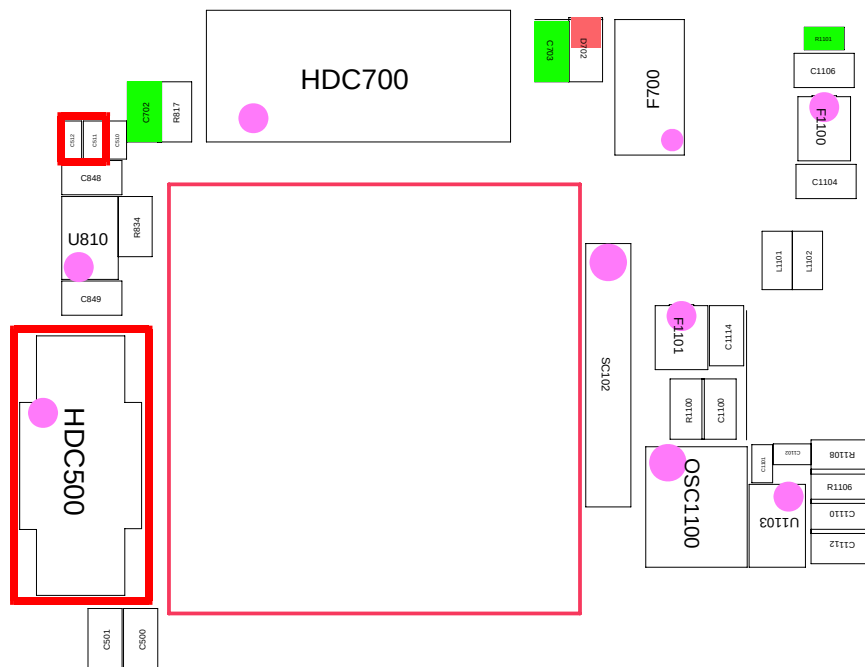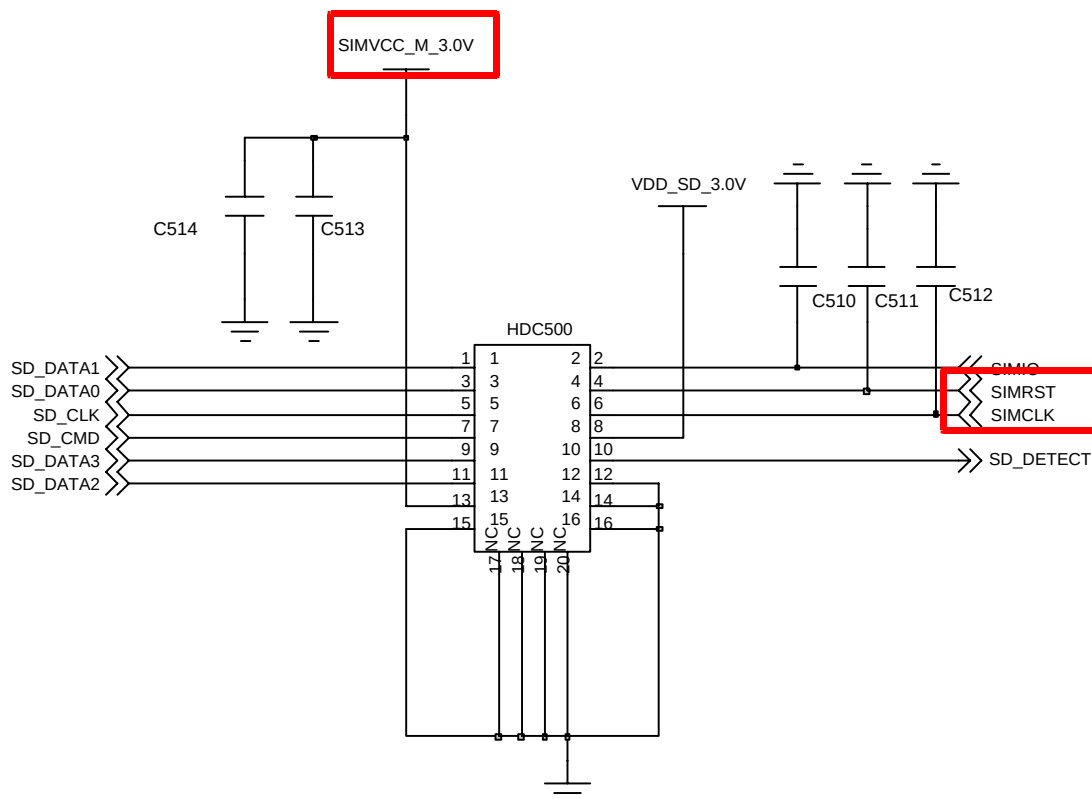




9-1-4. 充电部分

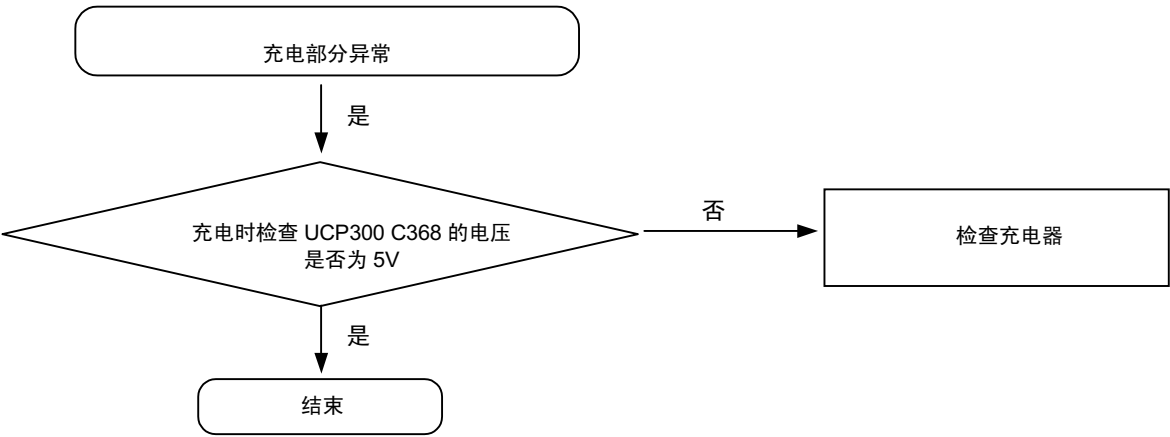

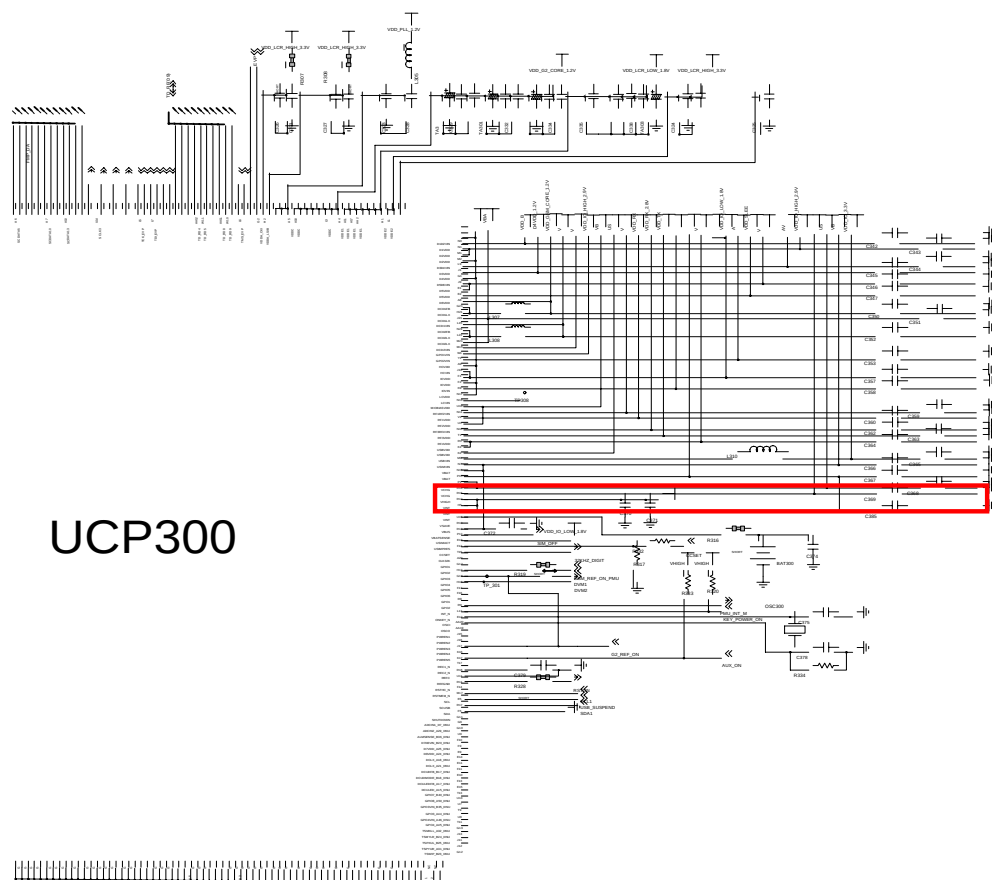




9-1-5. 话筒部分

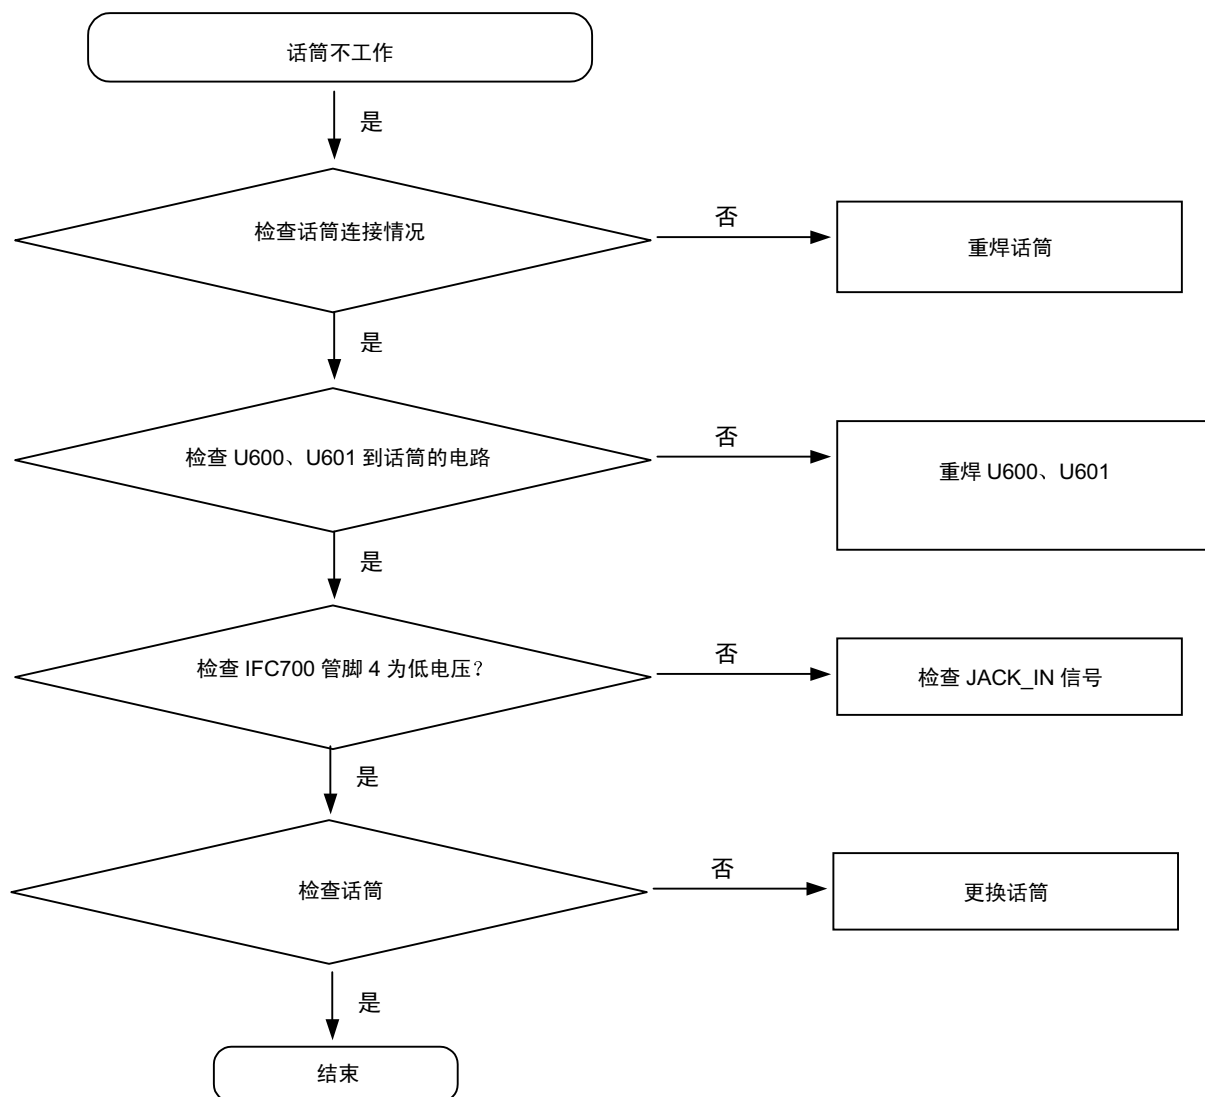

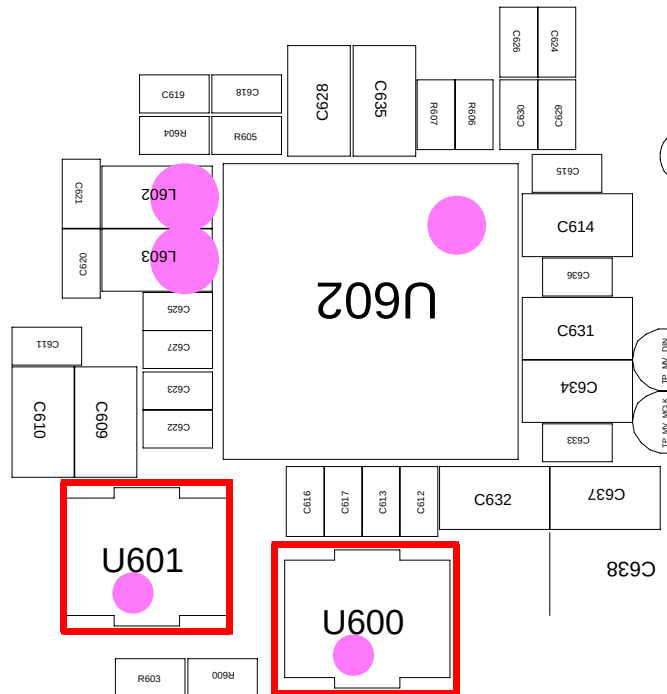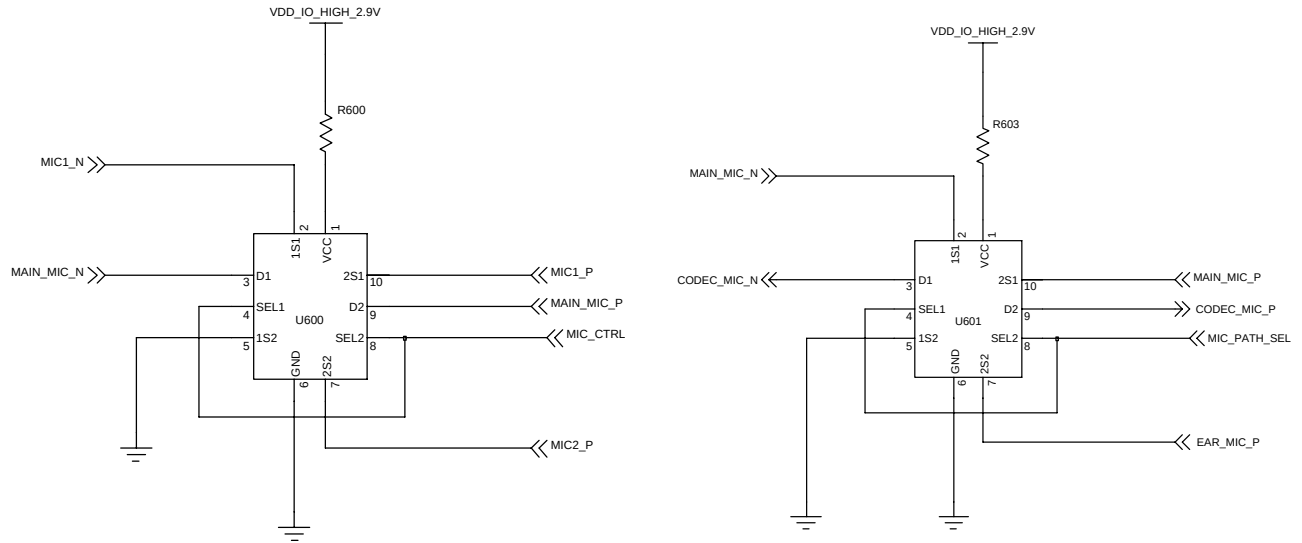




9-1-6.扬声器部分

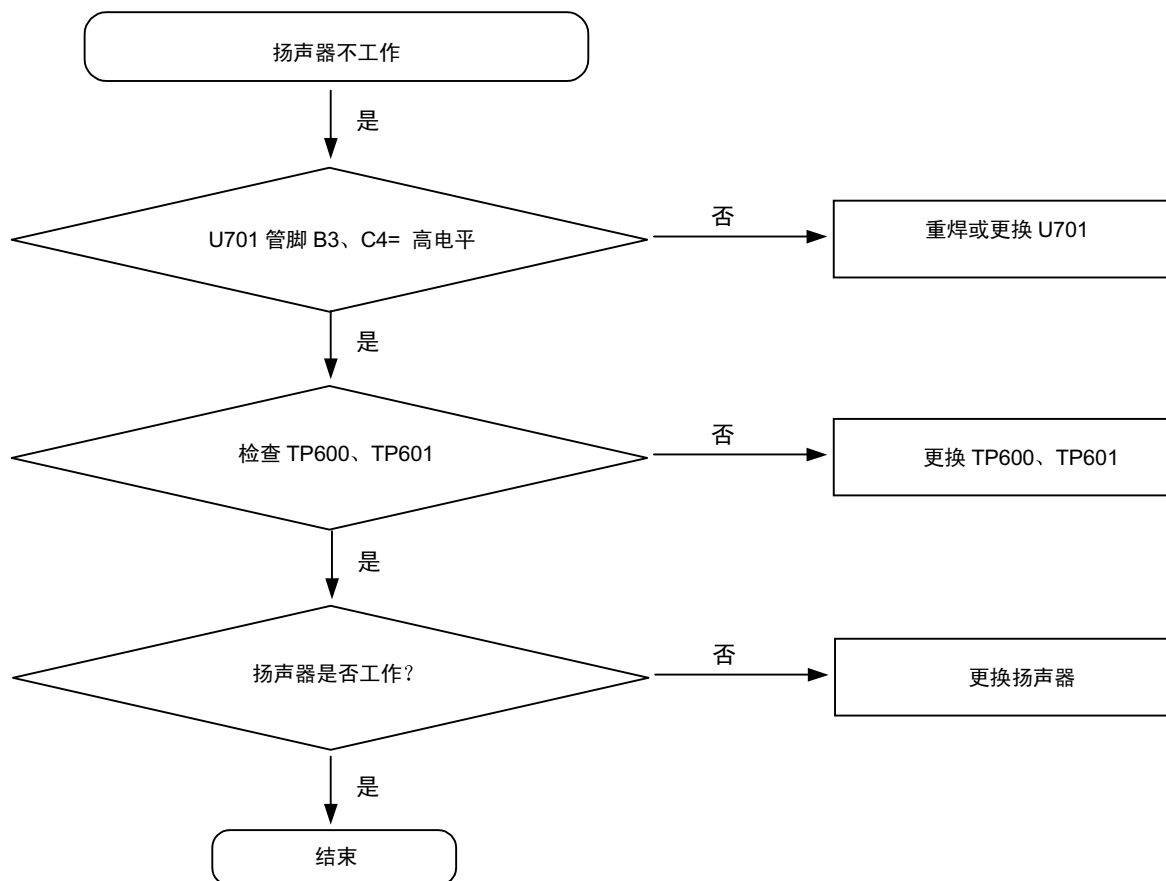

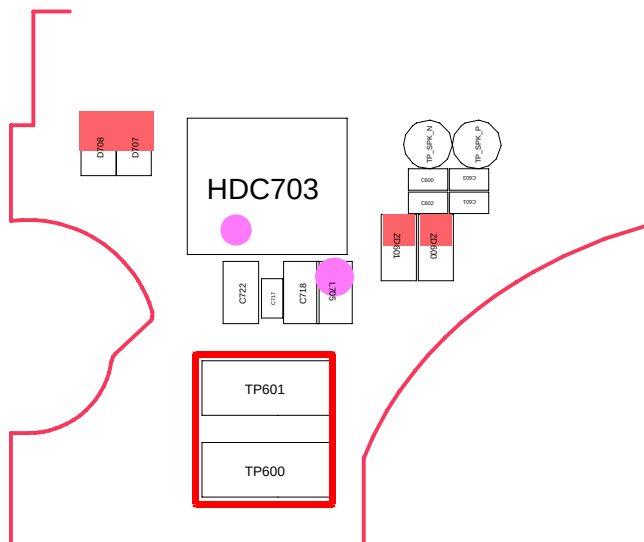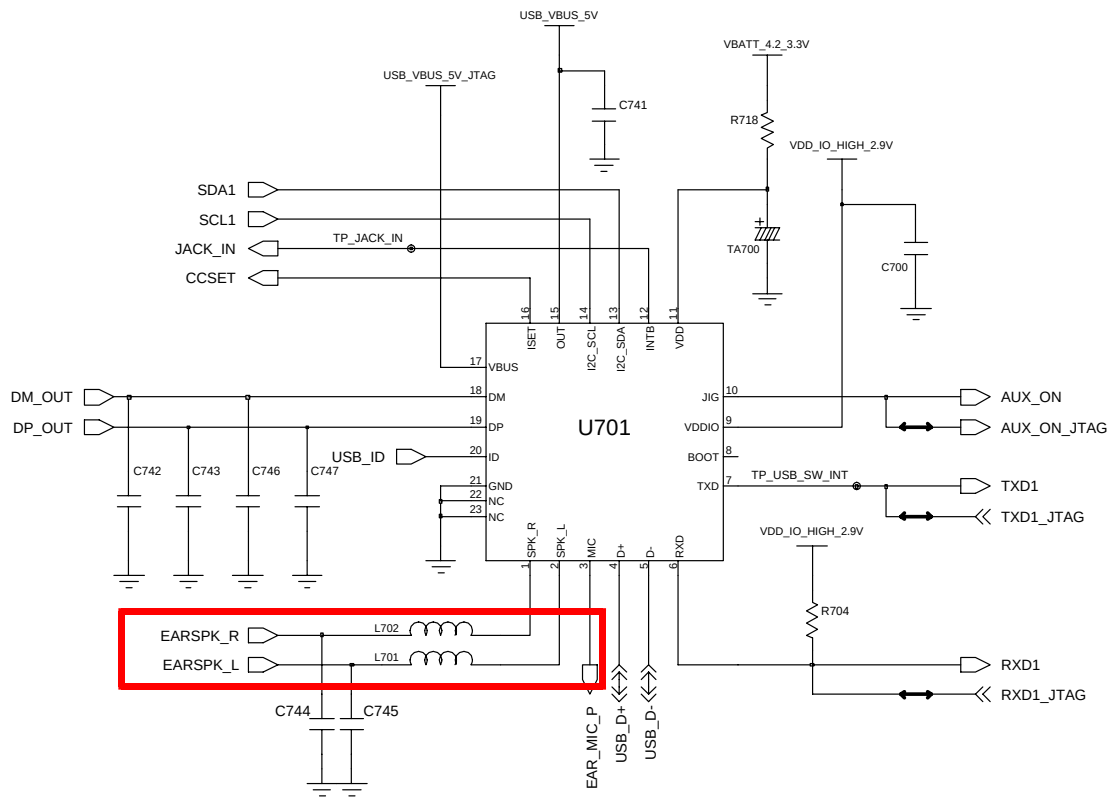



9-1-7.接收器部分

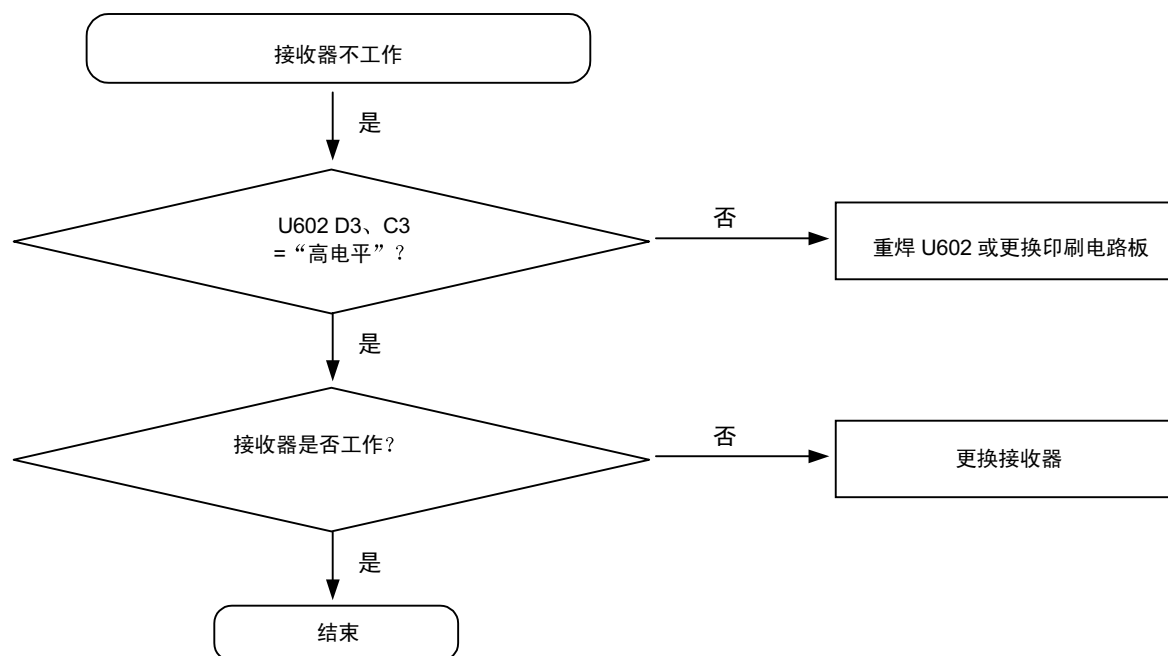

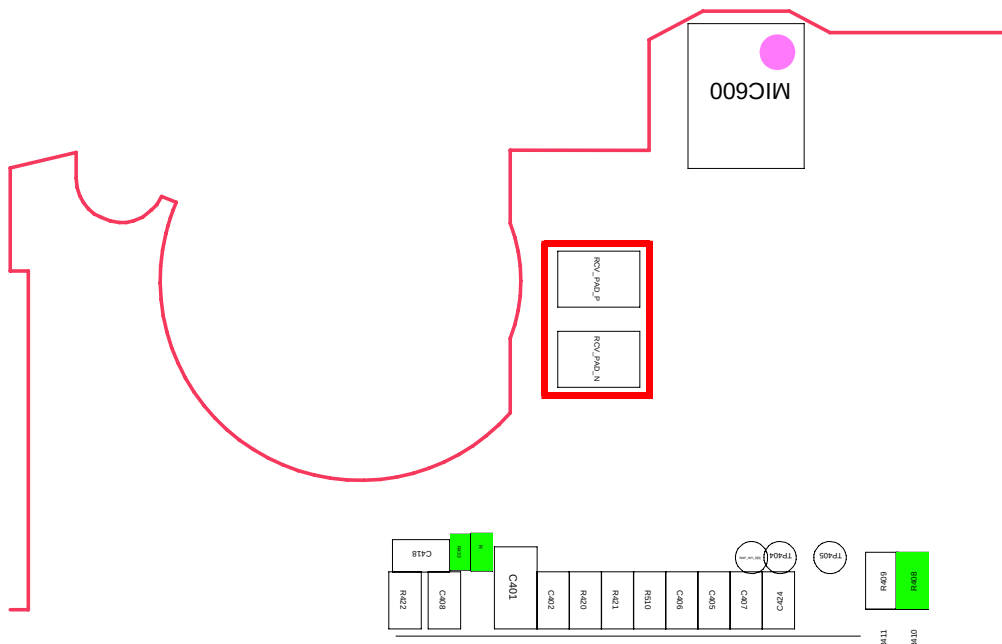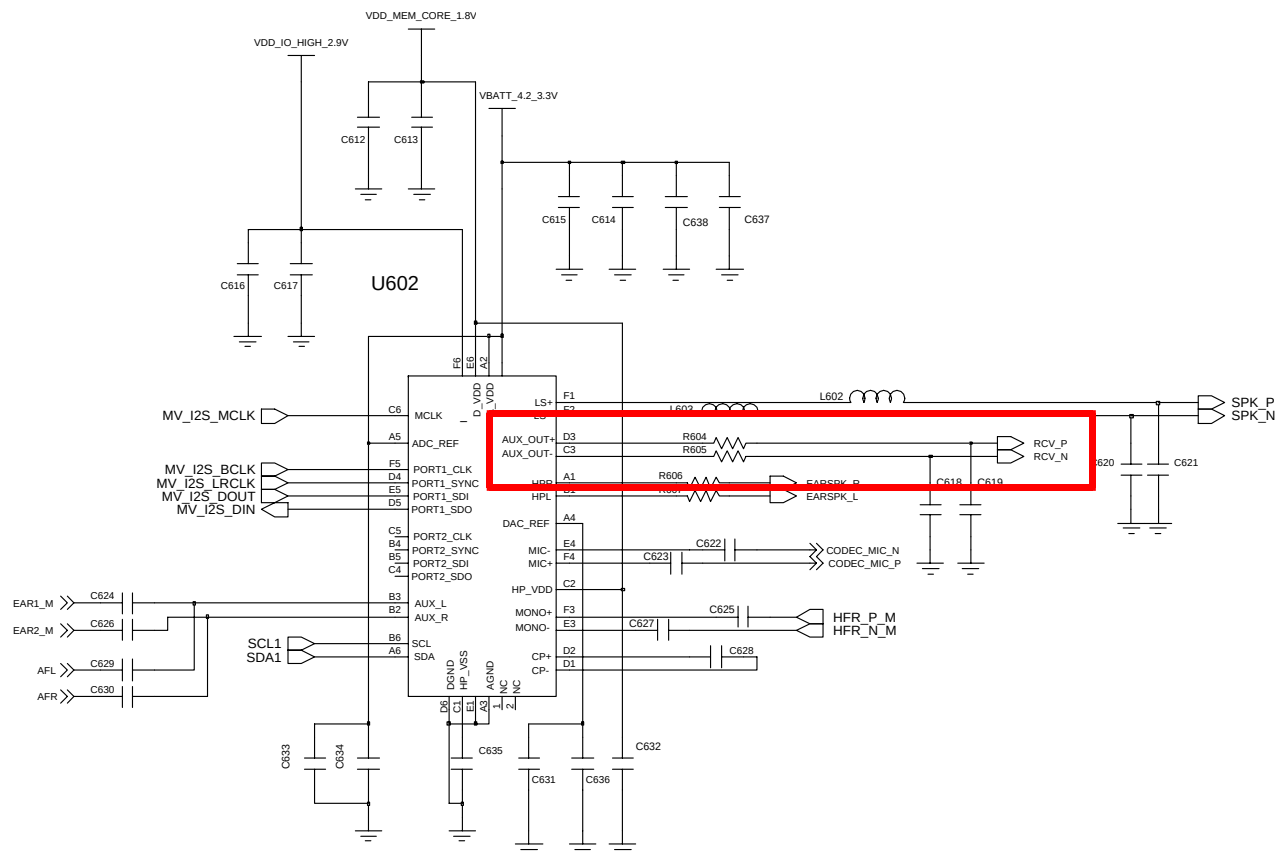



9-1-8.耳机部分

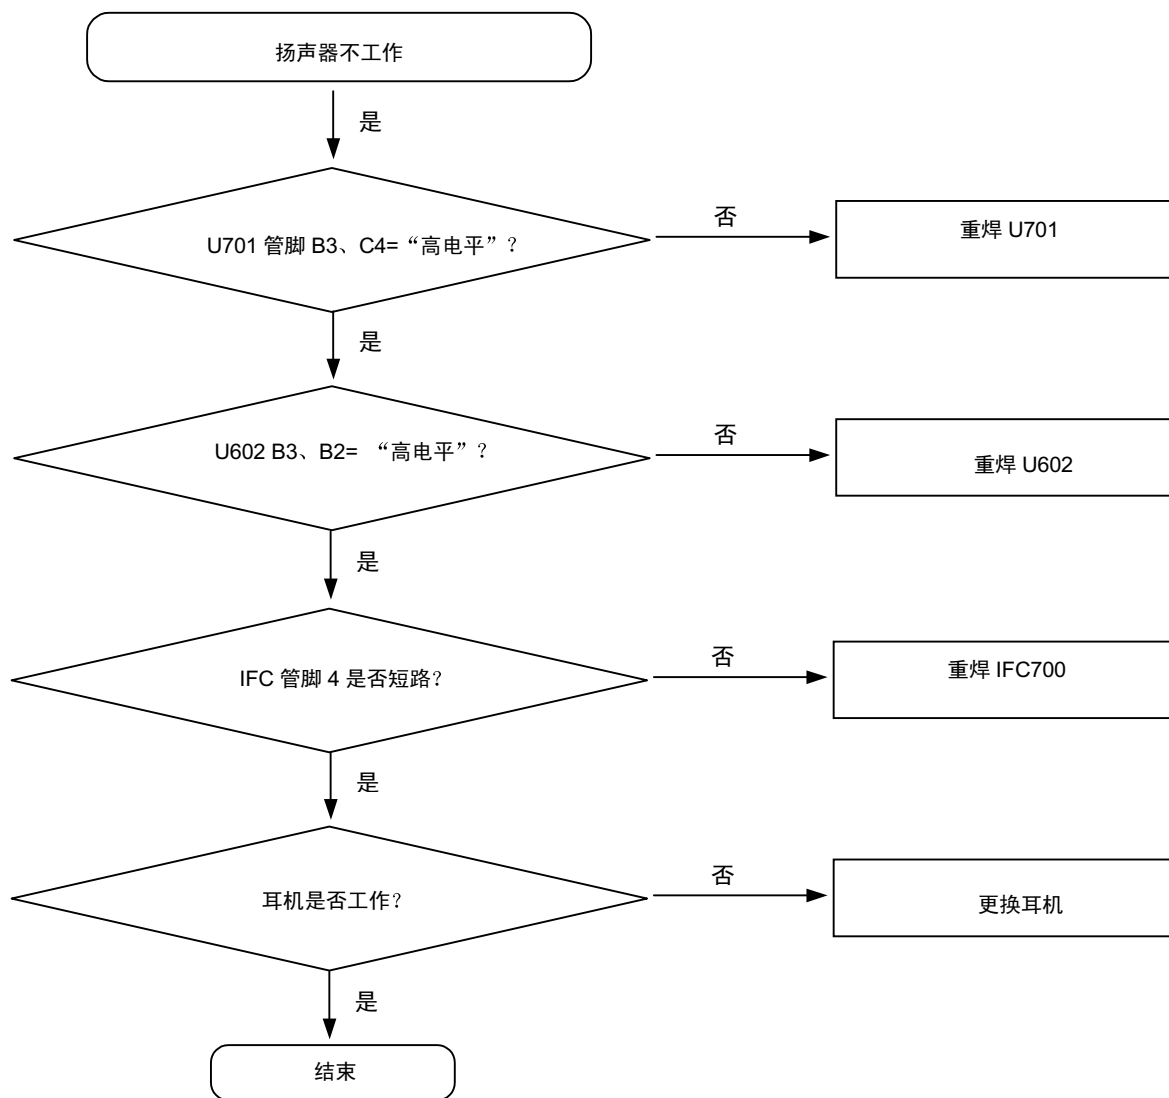

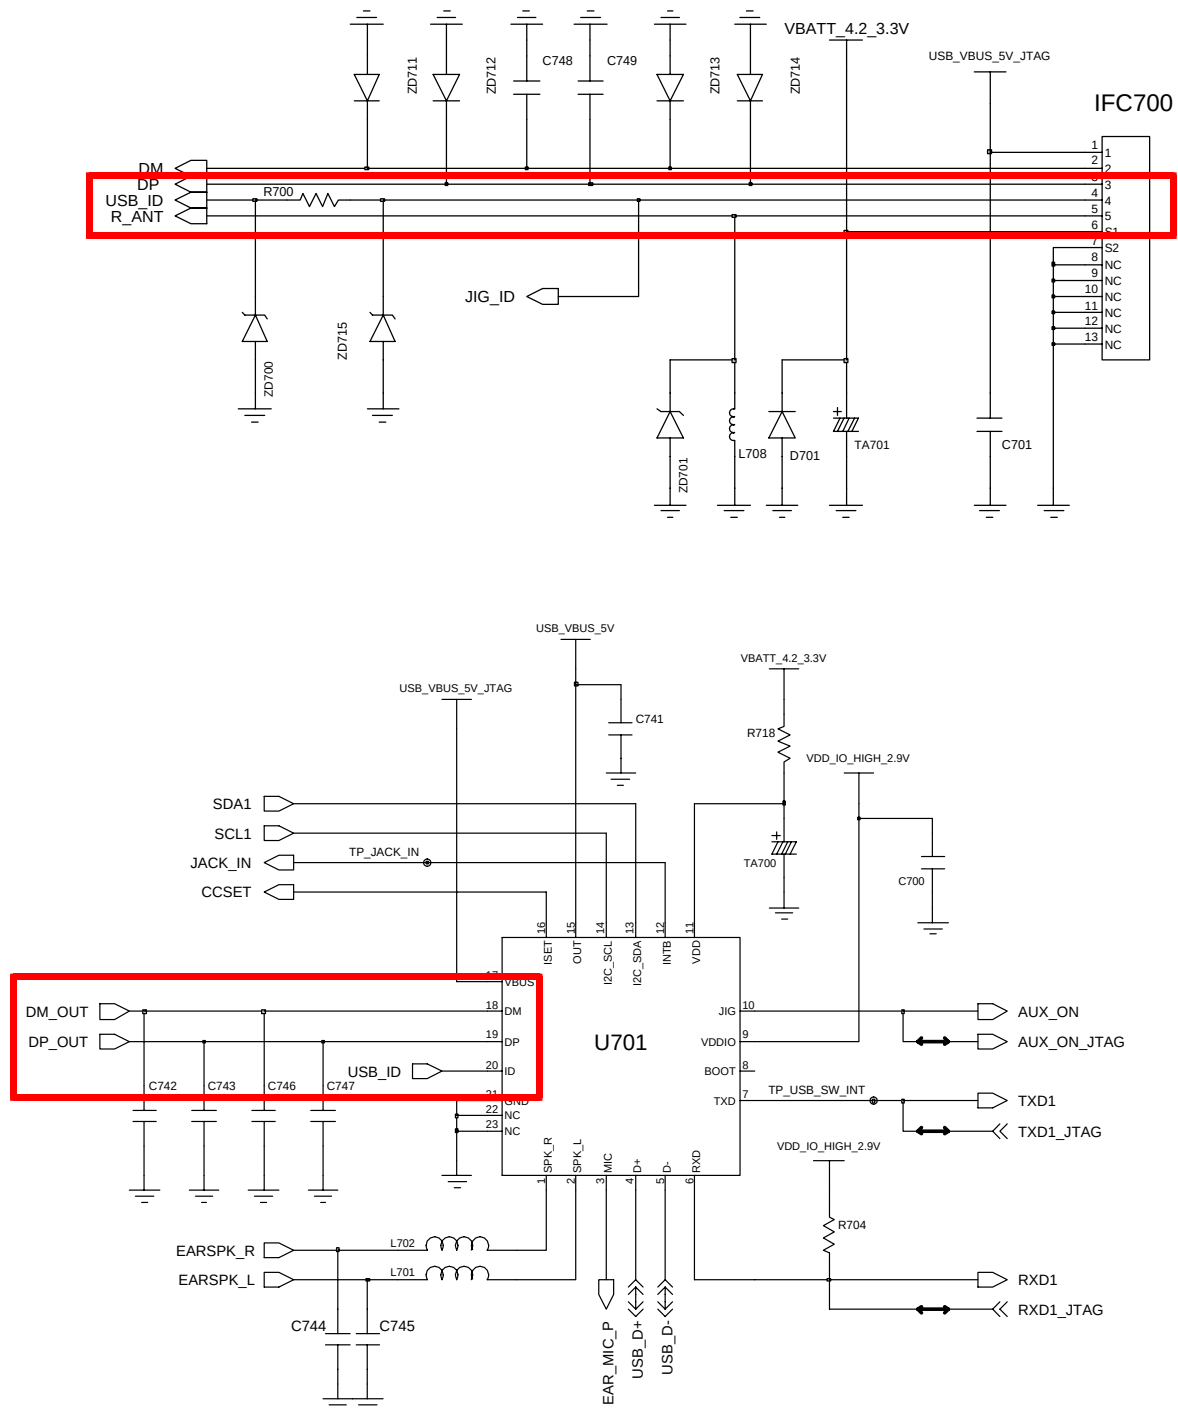

9-1-9.照相机部分（Mega 和VGA）

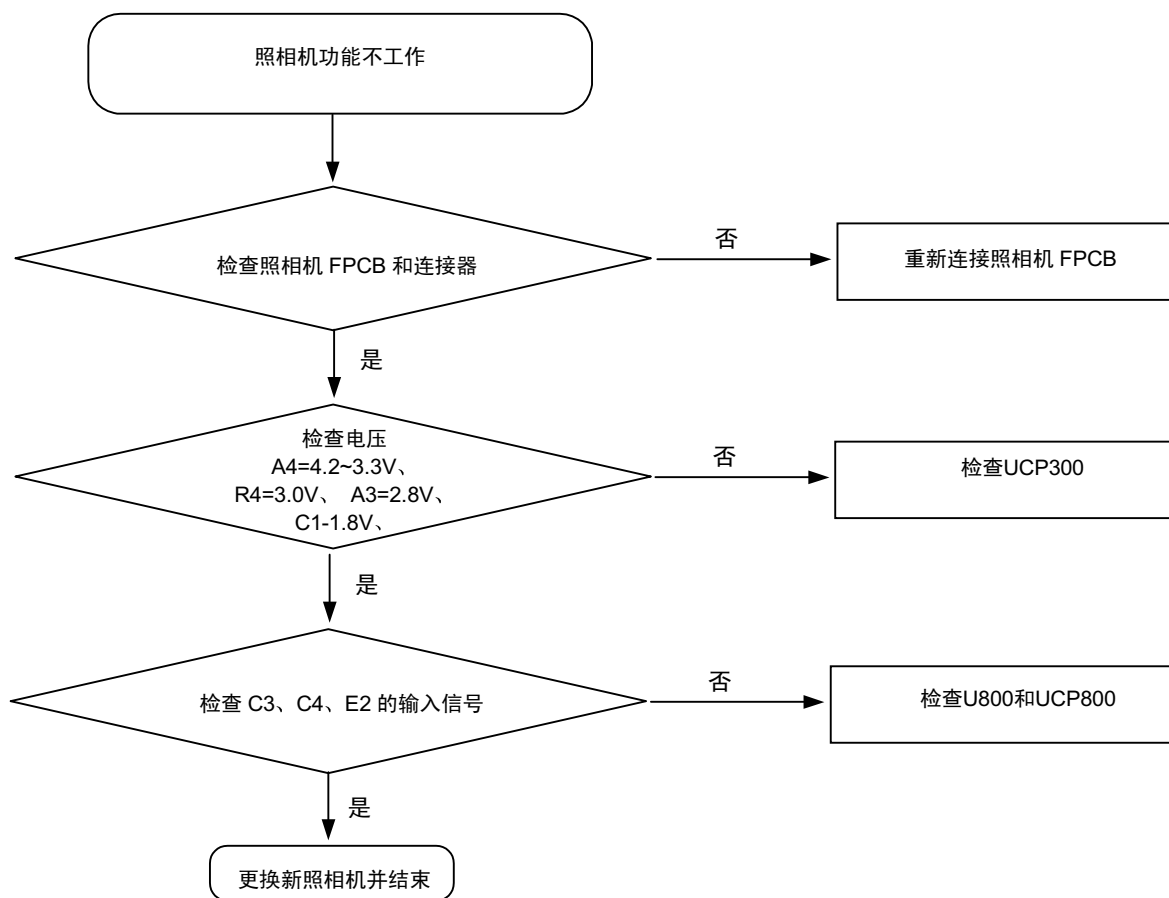

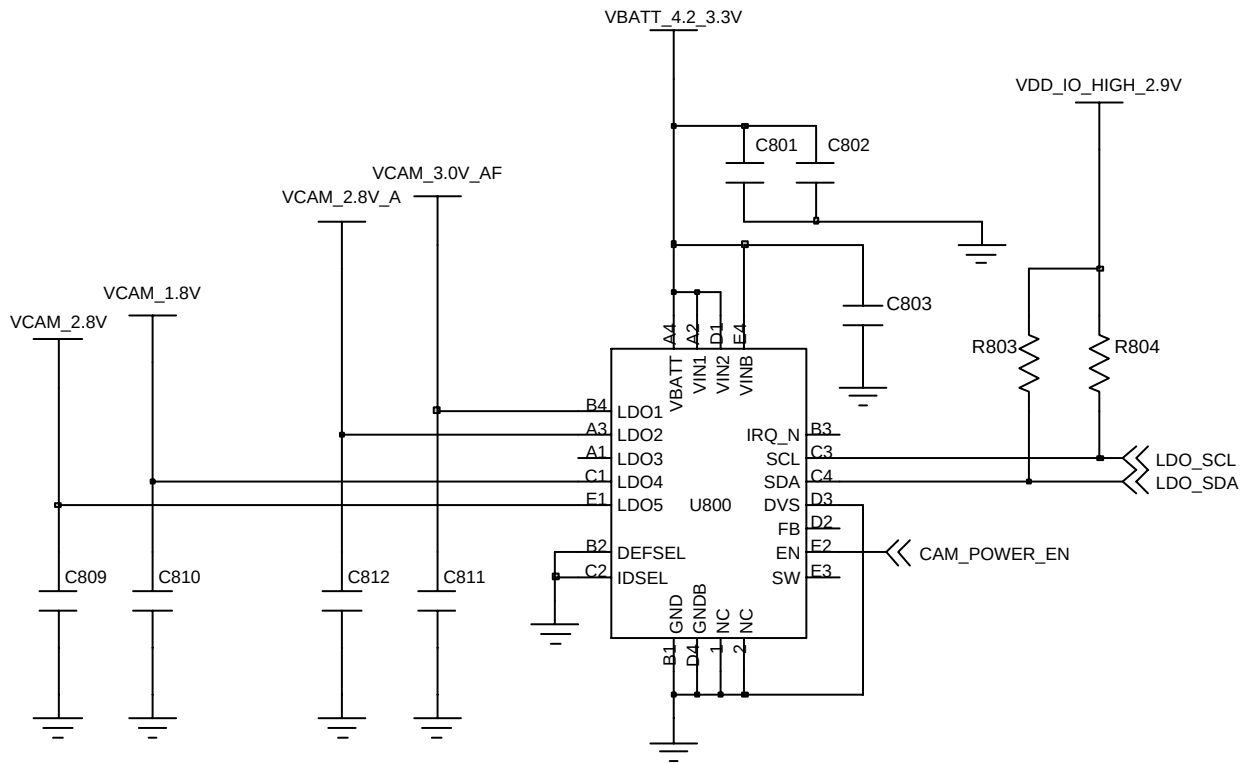




9-2. 射频


9-2-1. GSM900接收器


**如果检查接收链接，

不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

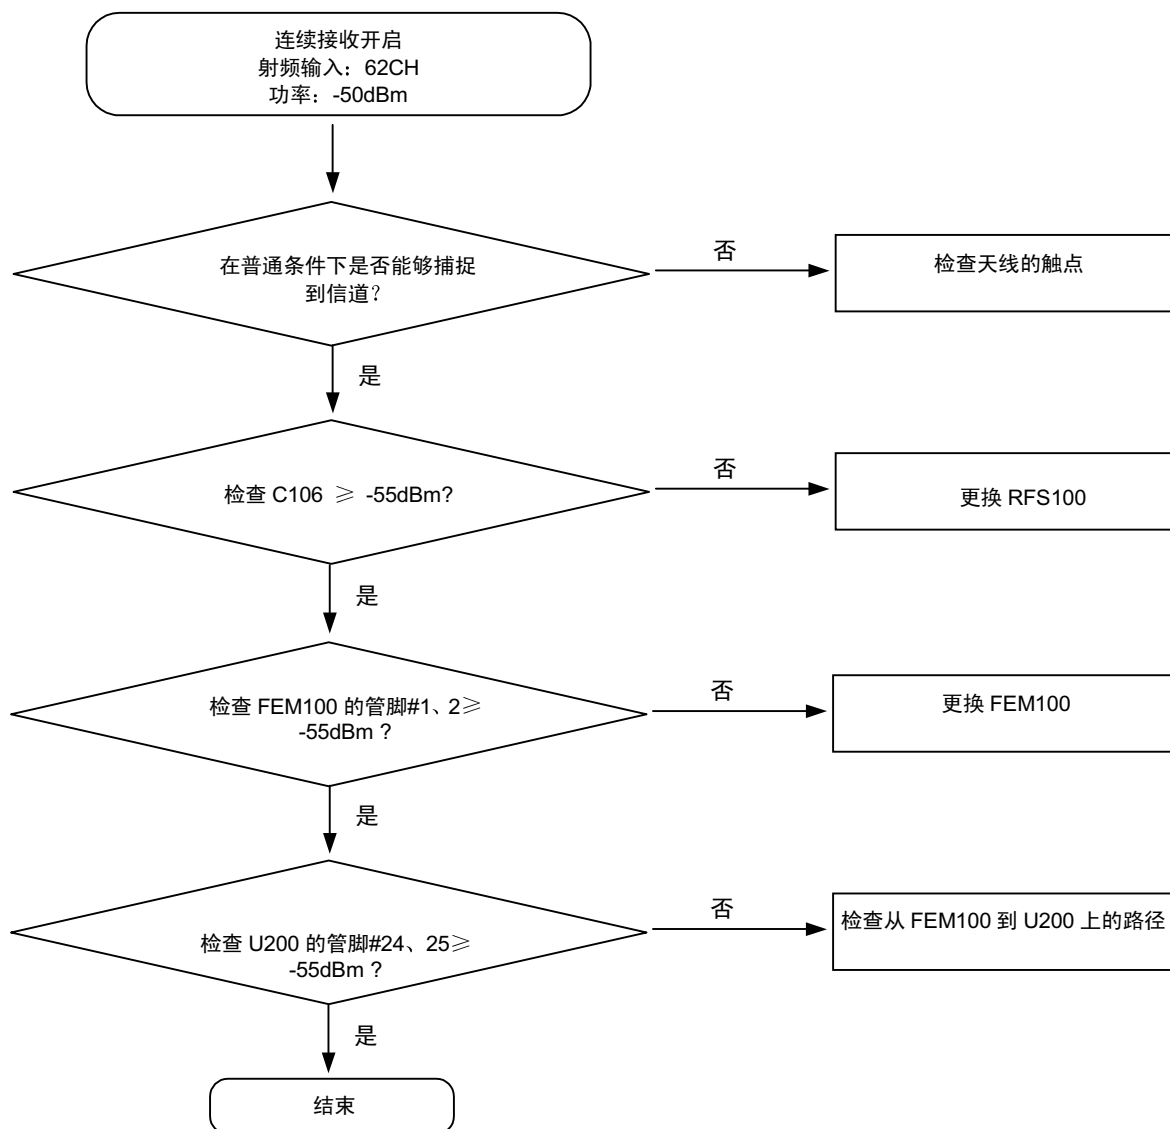

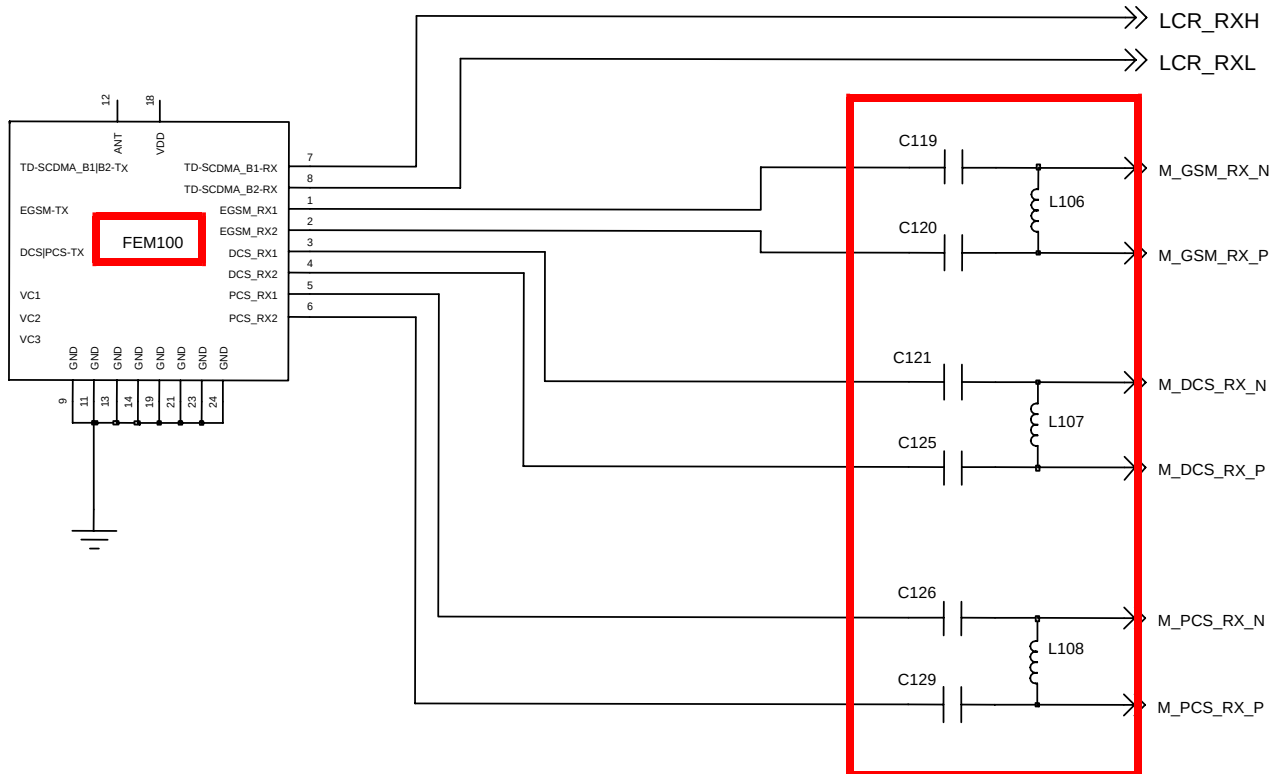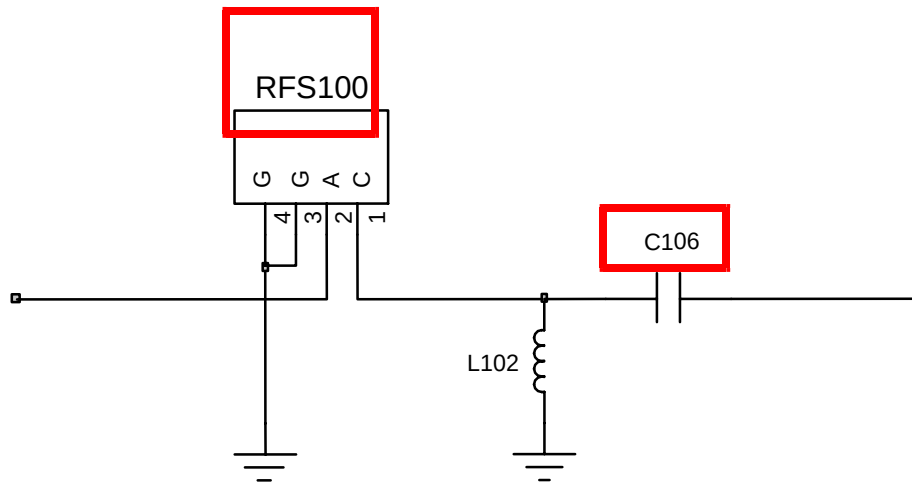

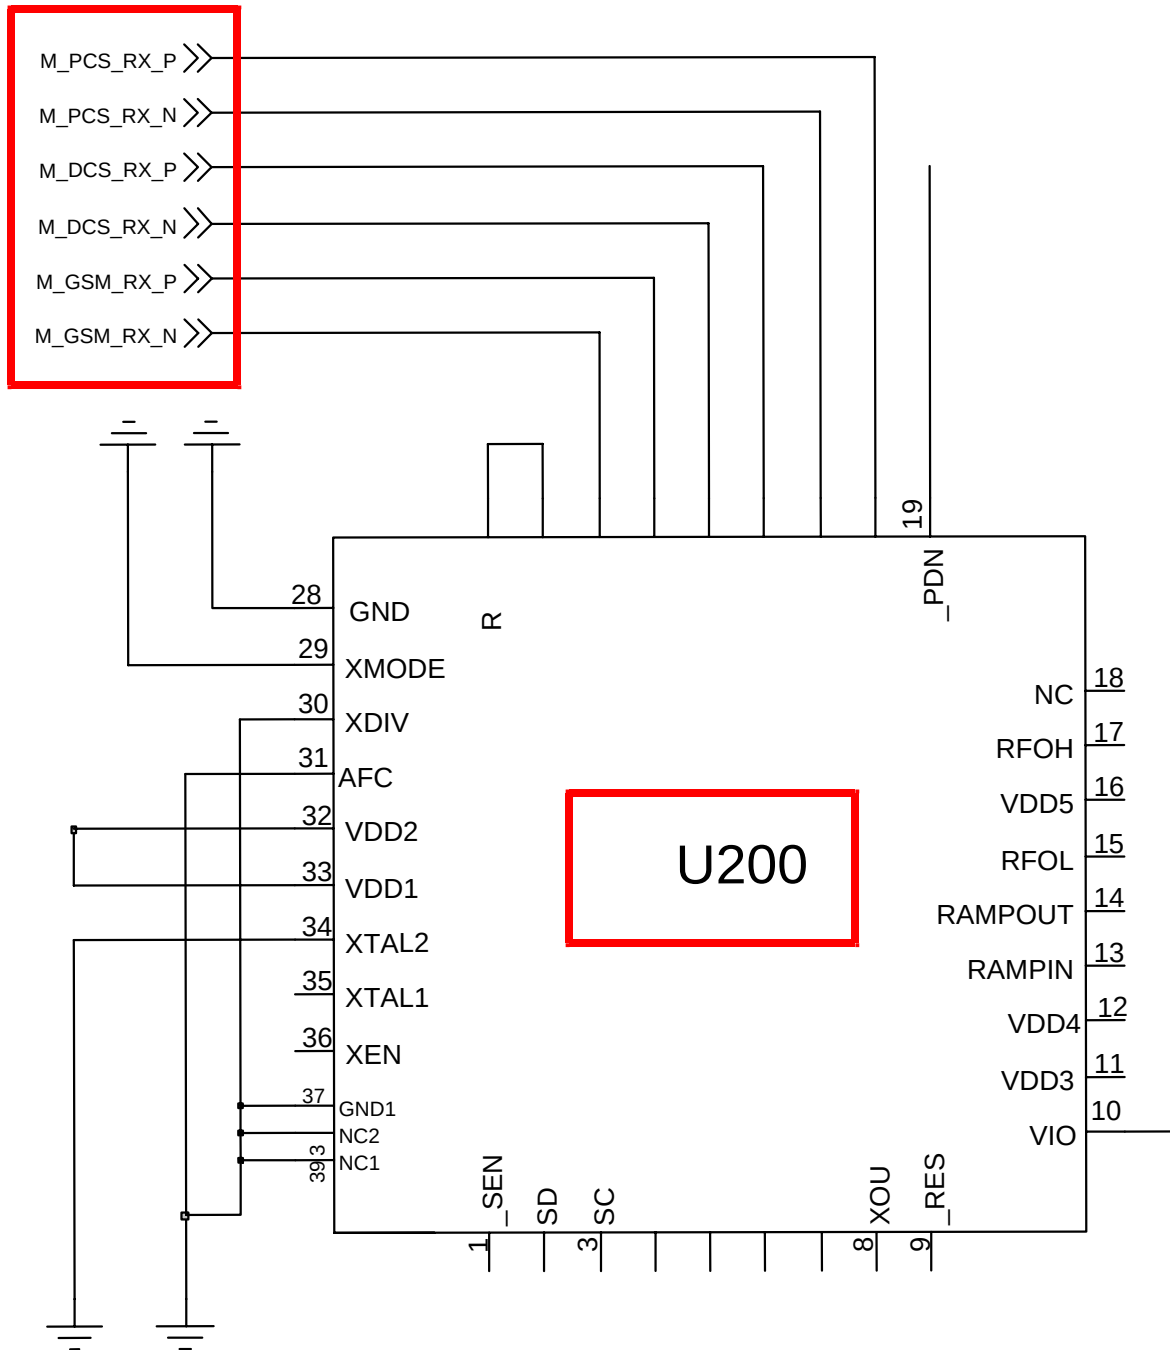


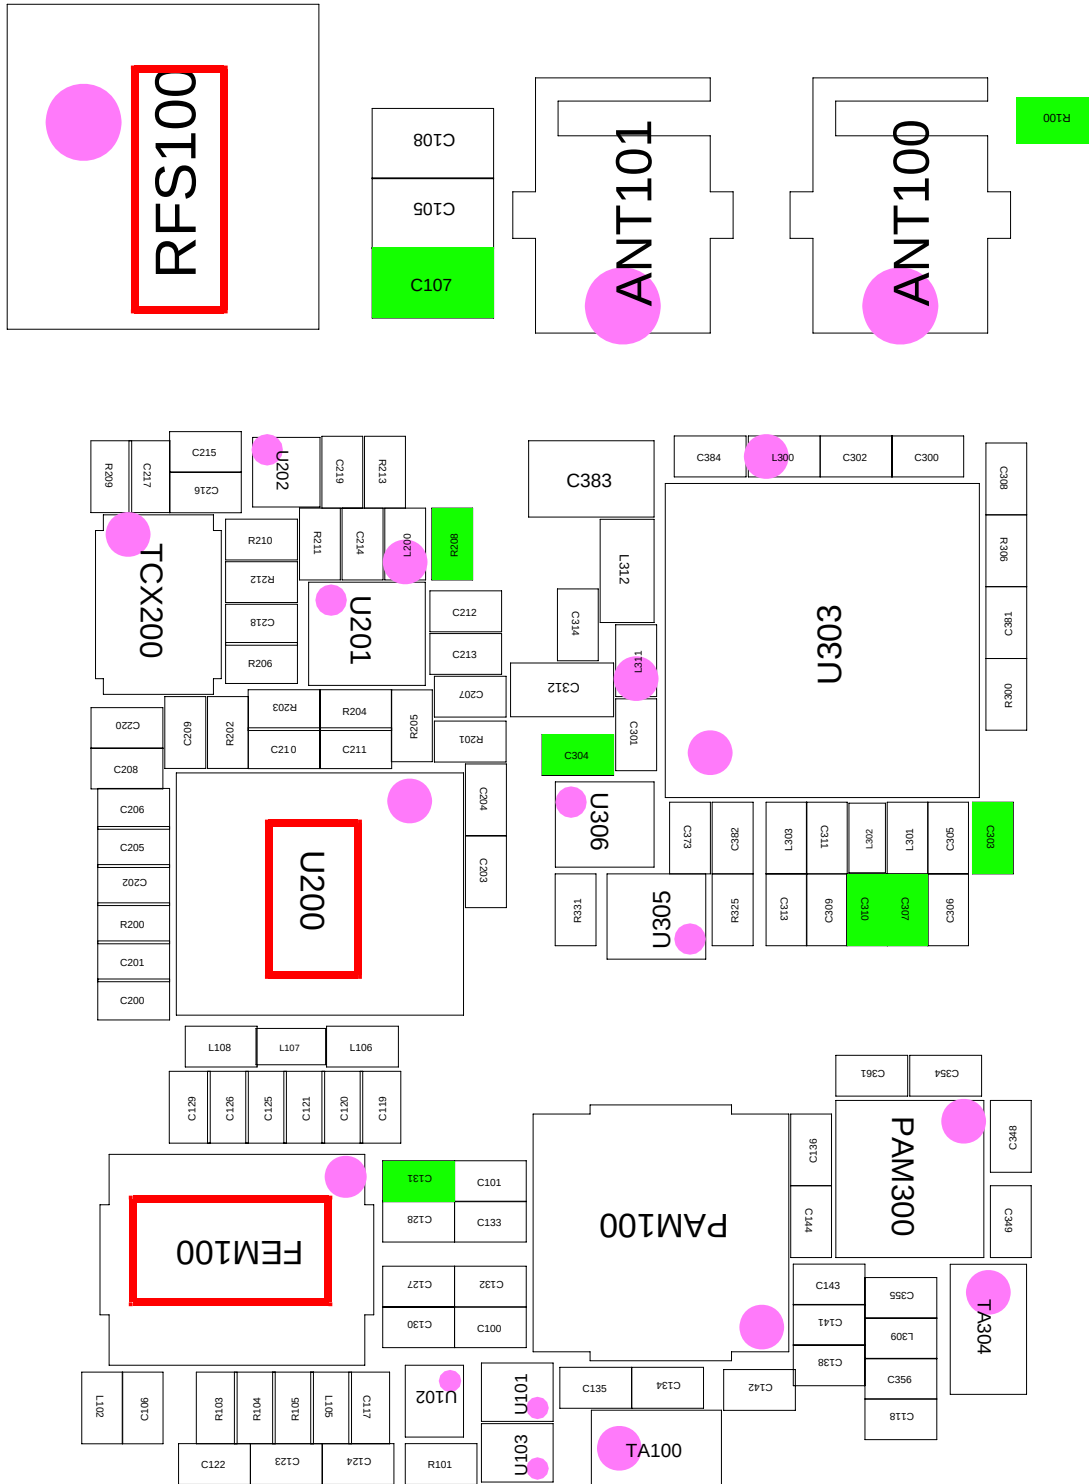

9-2-2. DCS1800接收器

**如果检查发射链接，


不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

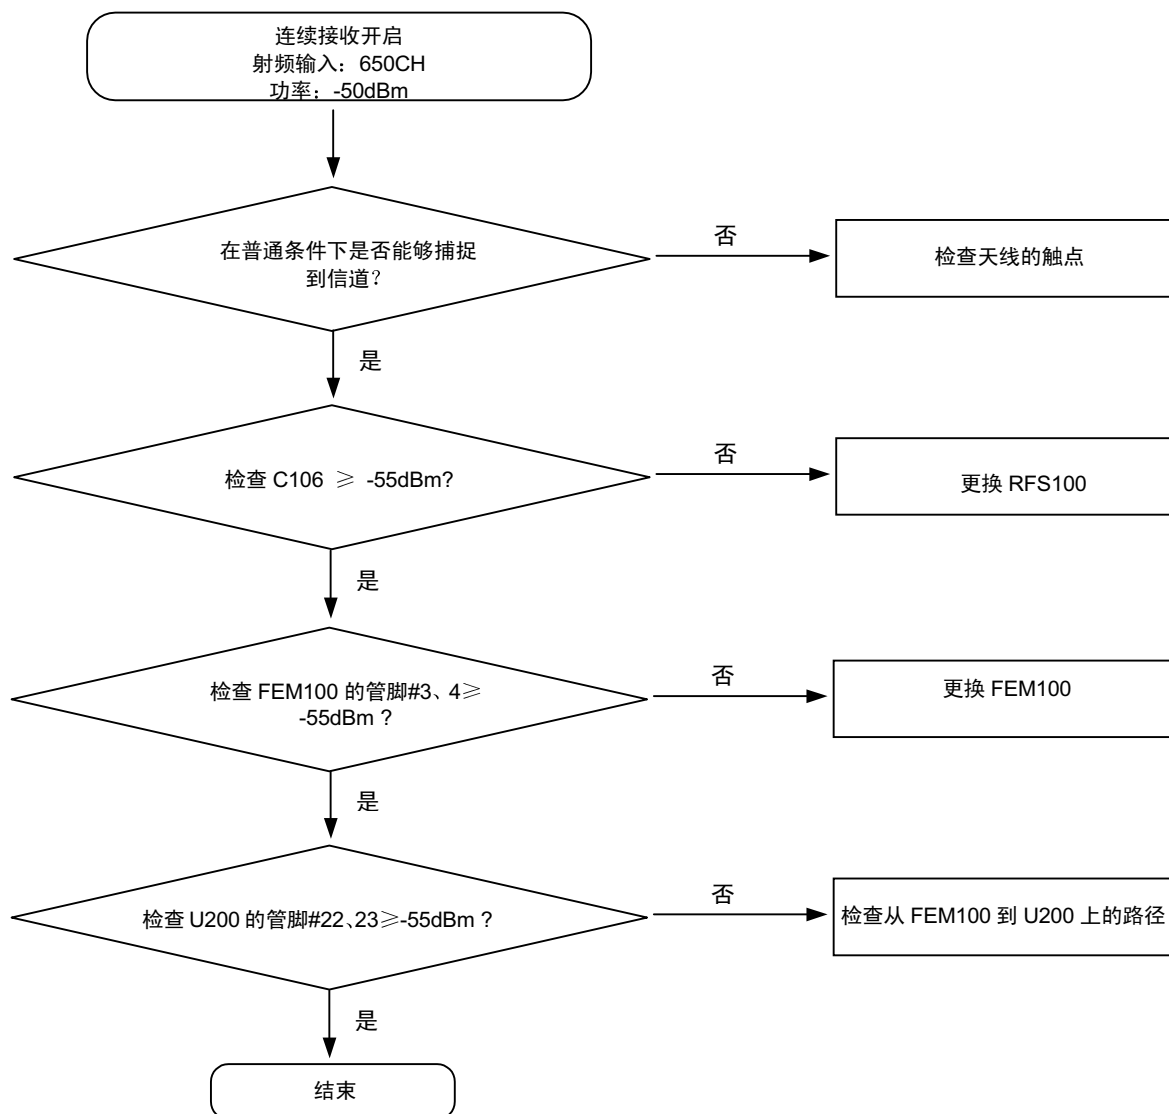

9-2-3. PCS1900接收器

**如果检查发射链接，


不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。


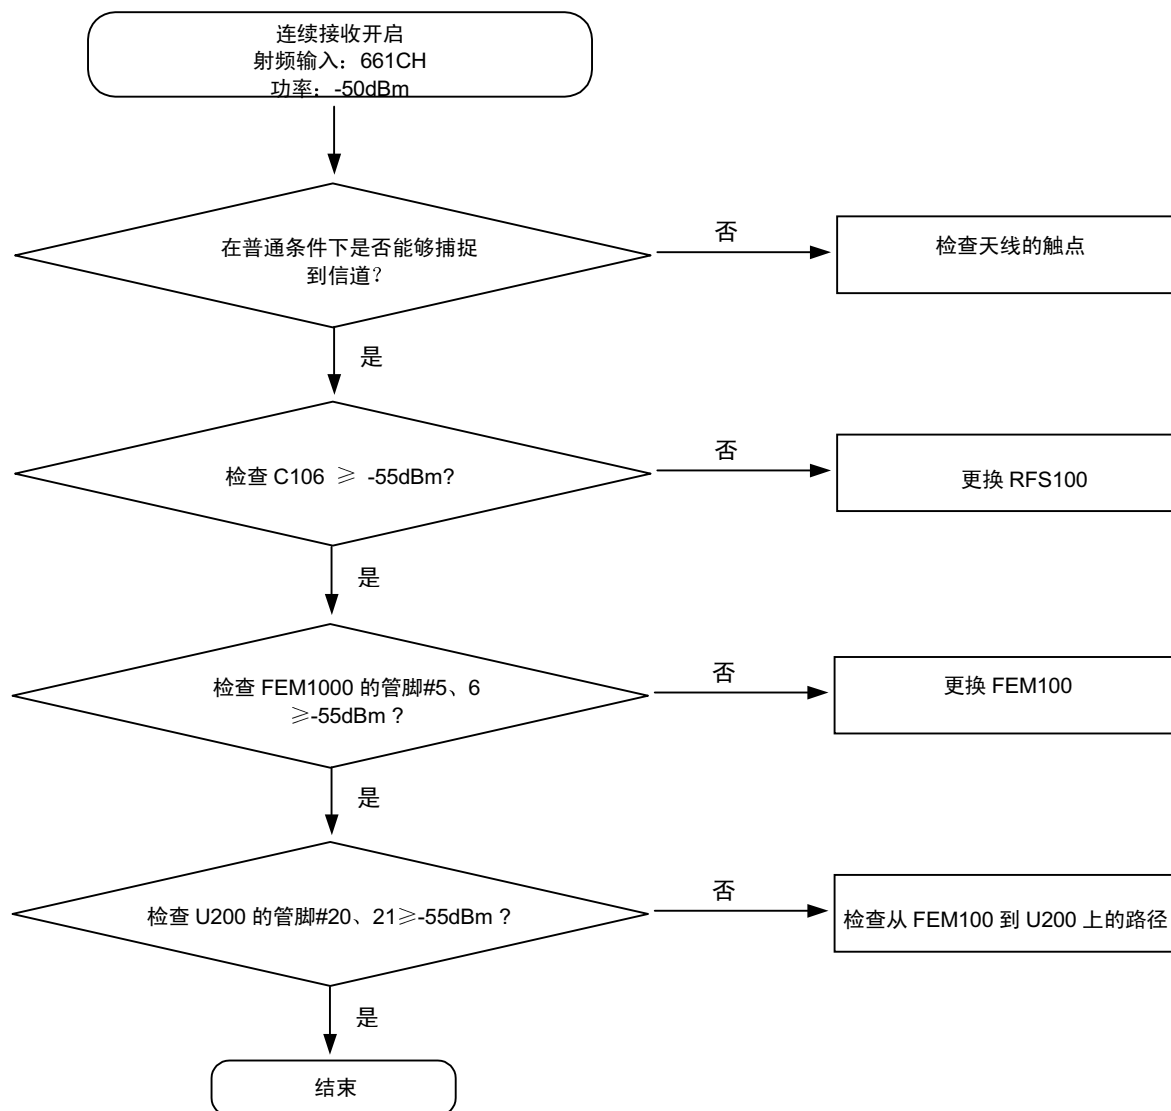


9-2-4. GSM900发射器

**如果检查发射链接，

不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

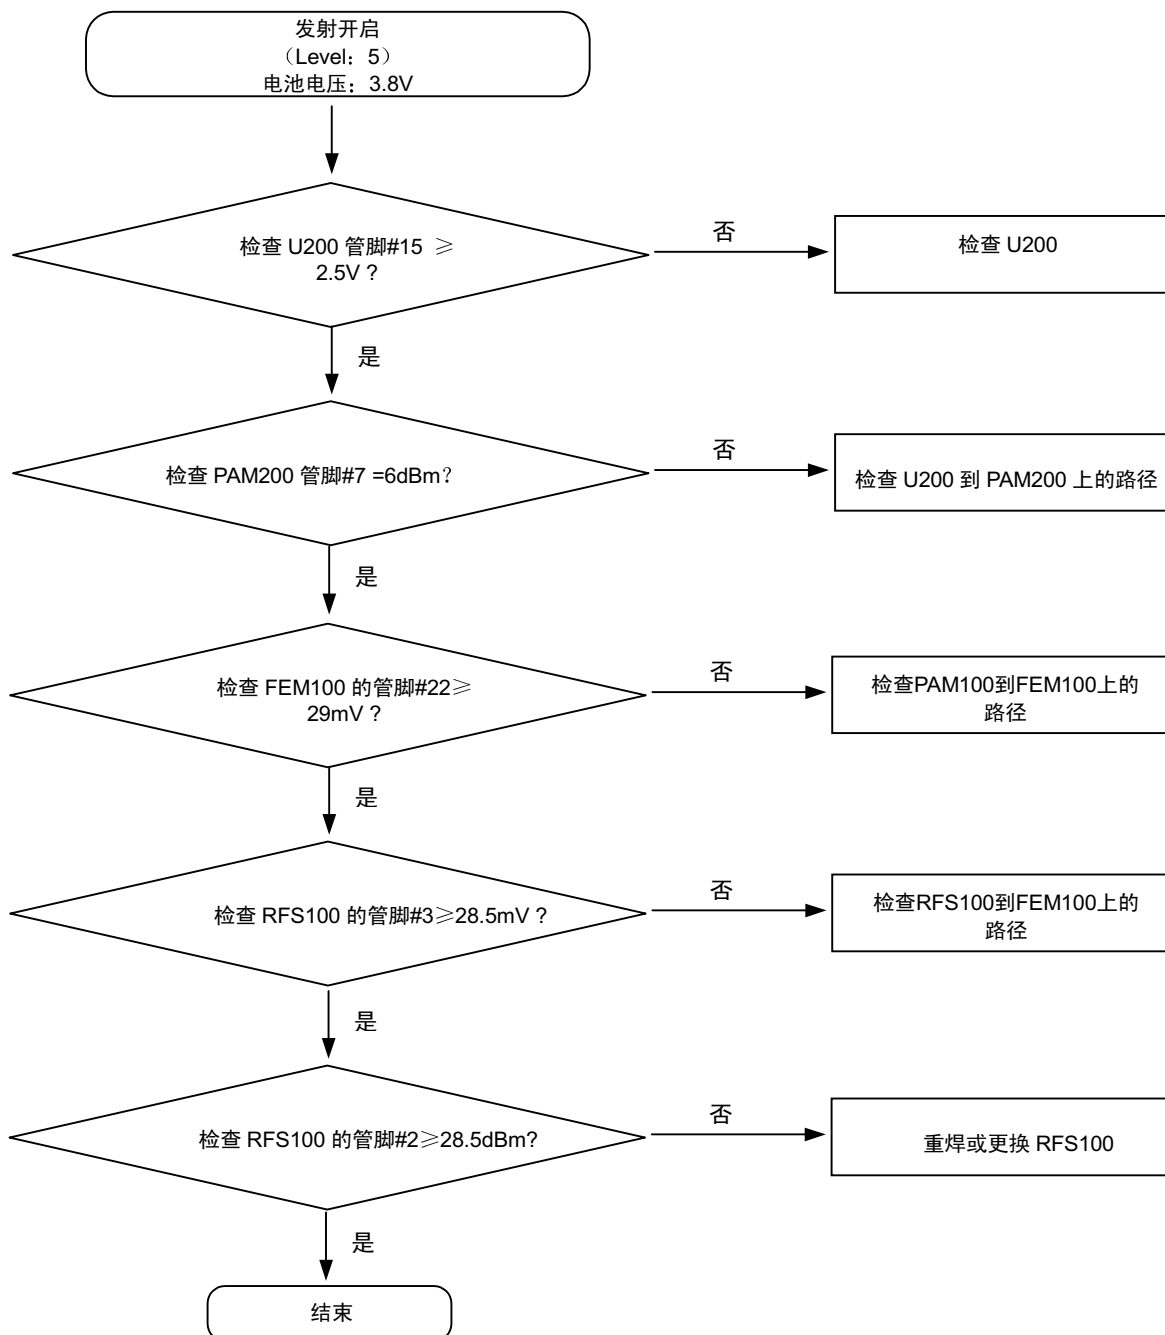


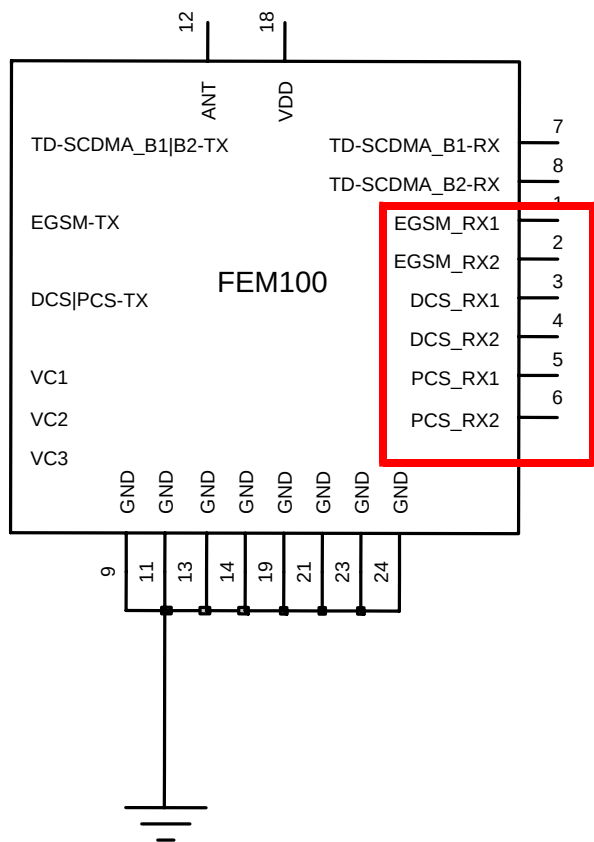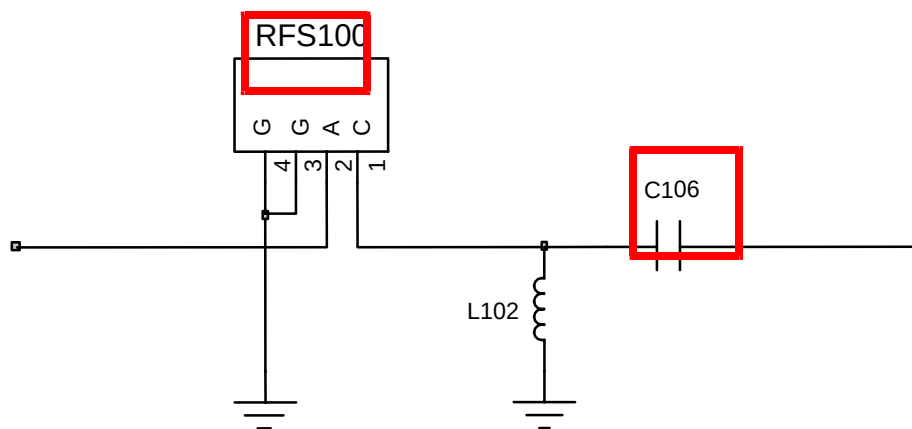

9-2-5. DCS1800发射器

**如果检查发射链接，


不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

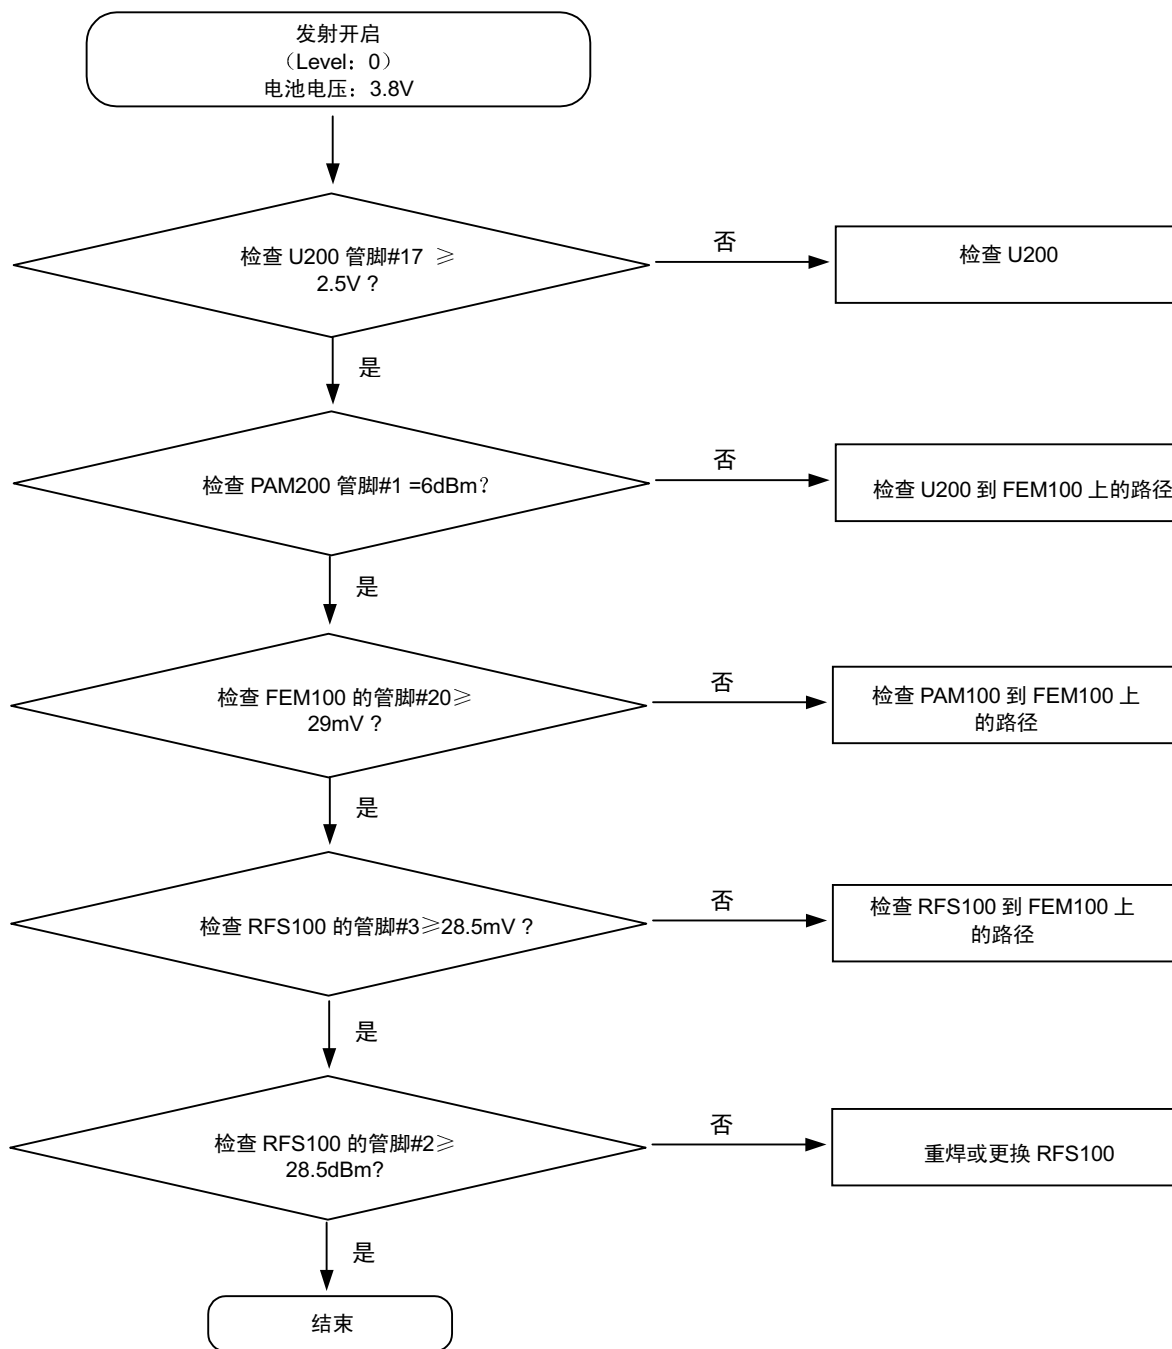

9-2-6. PCS1900发射器

**如果检查发射链接，



不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

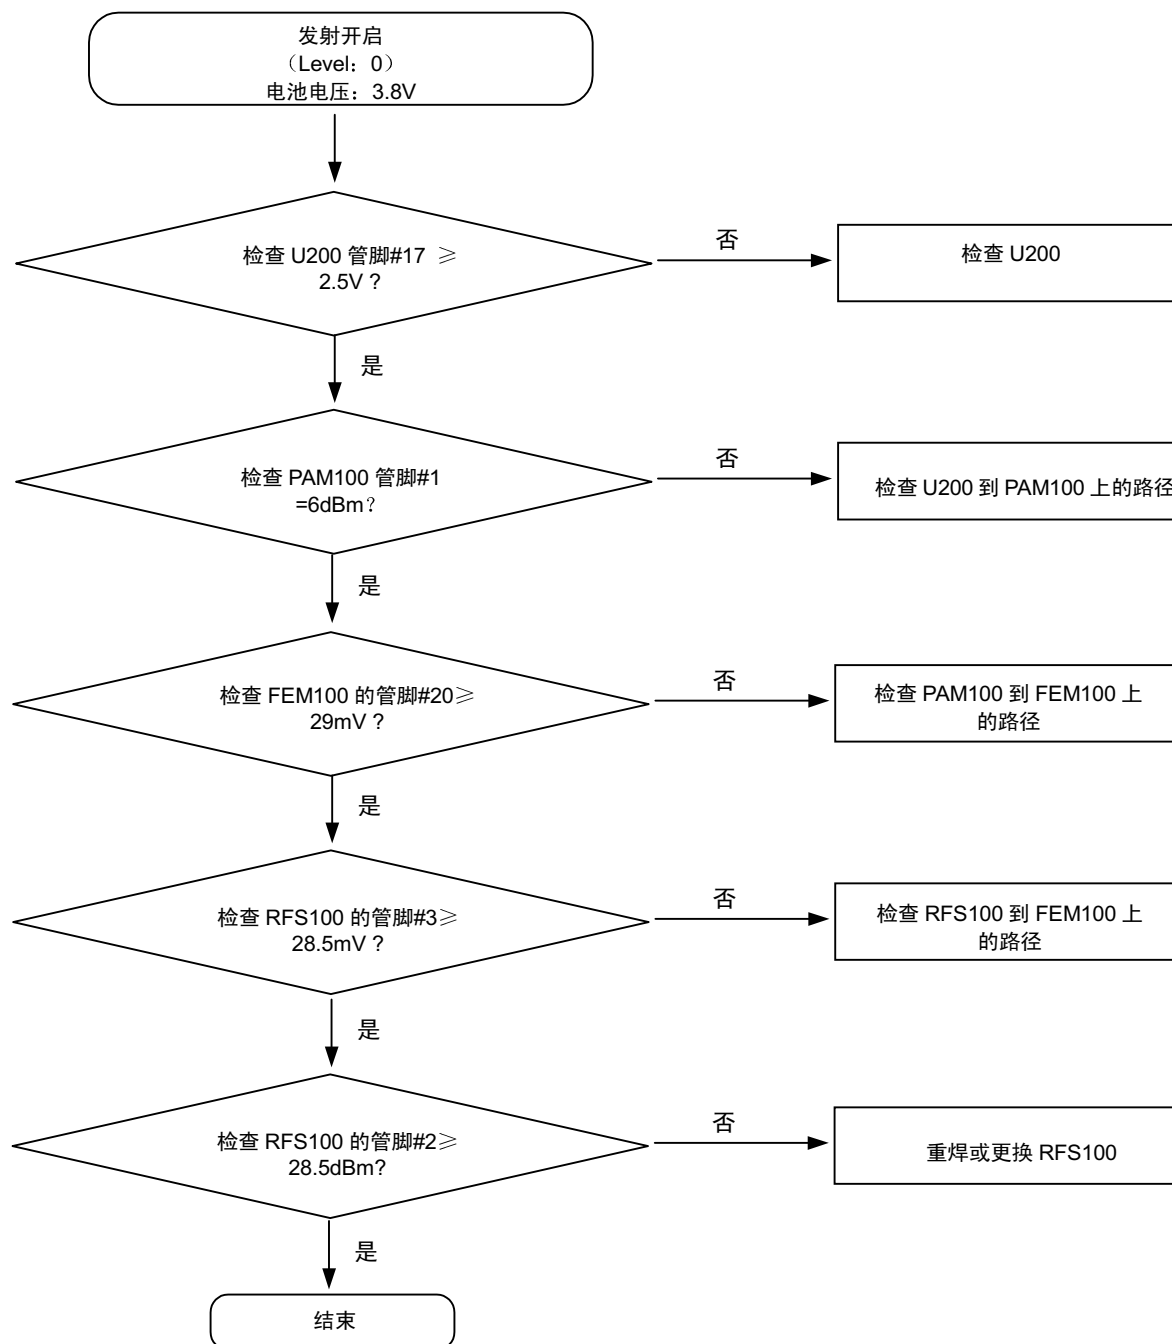



9-2-7. TD-SCDMA接收器

**如果检查发射链接，

不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

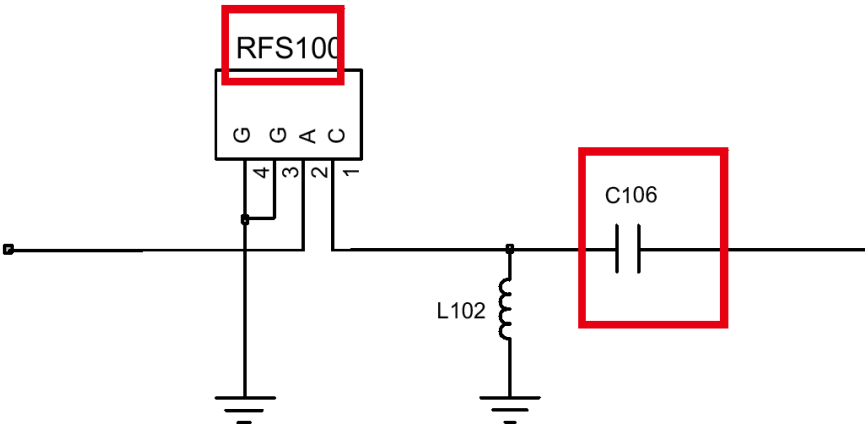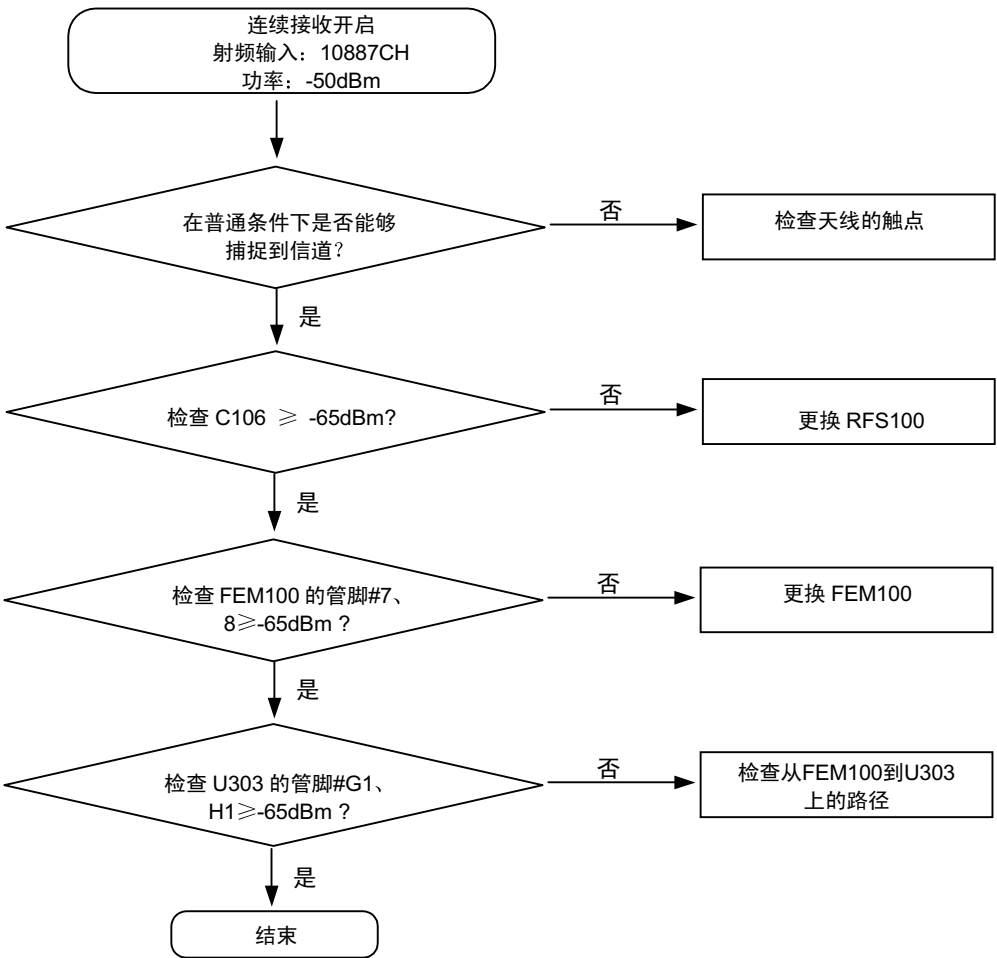

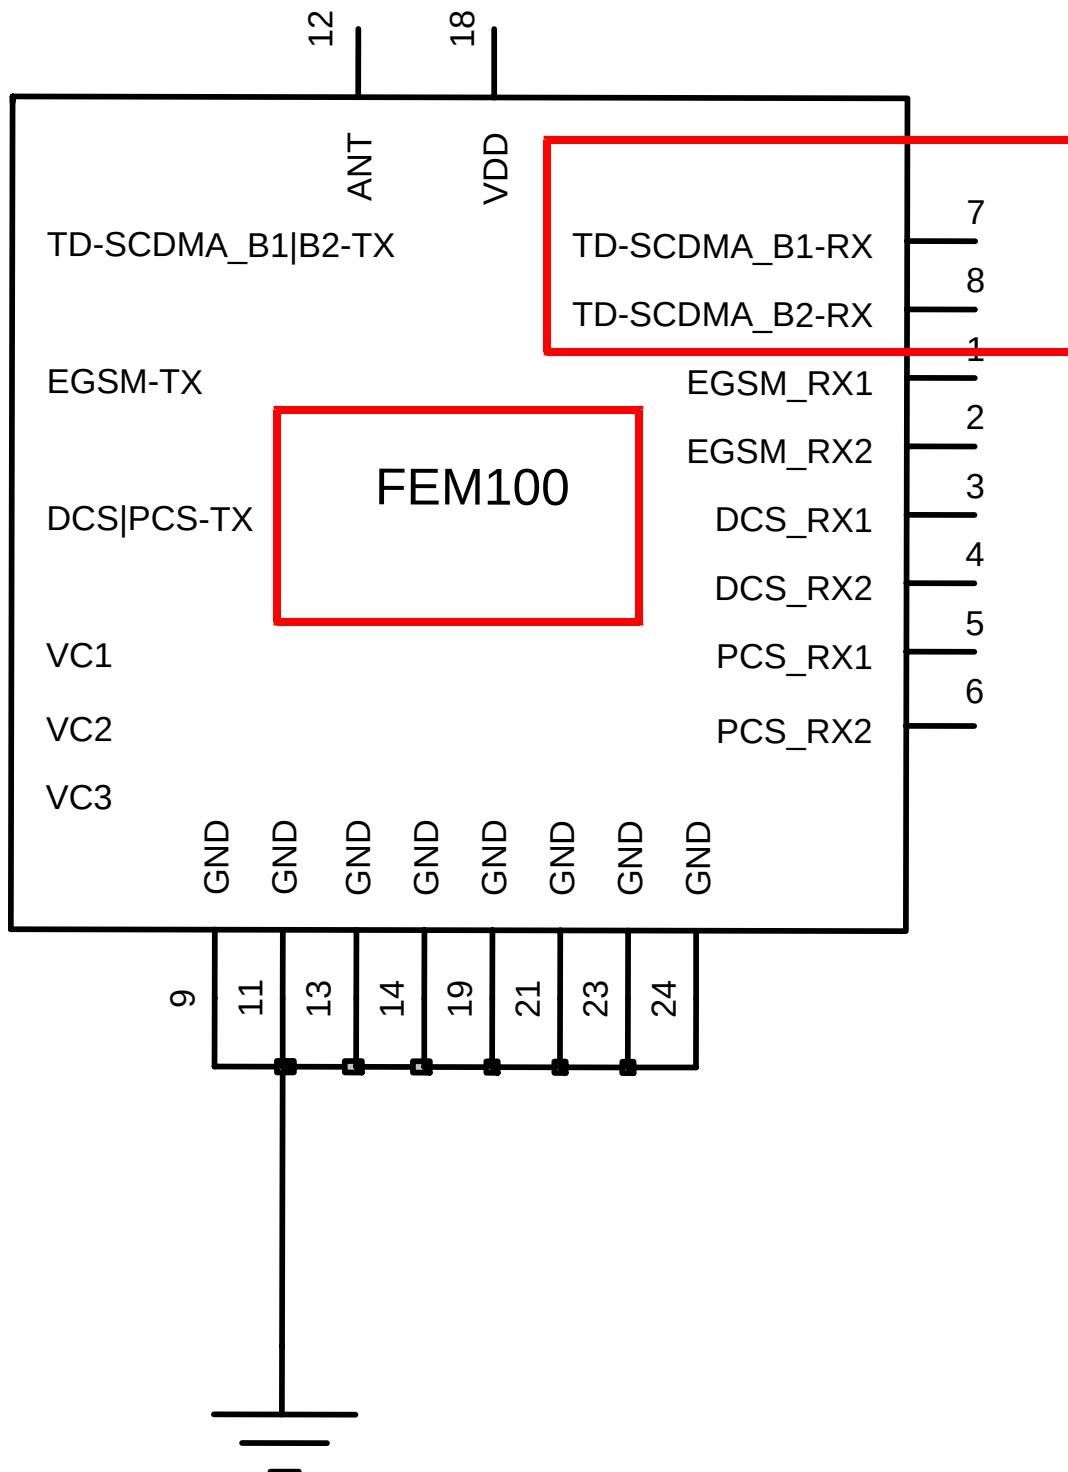






9-2-8. TD-SCDMA发射器


**如果检查发射链接，

不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

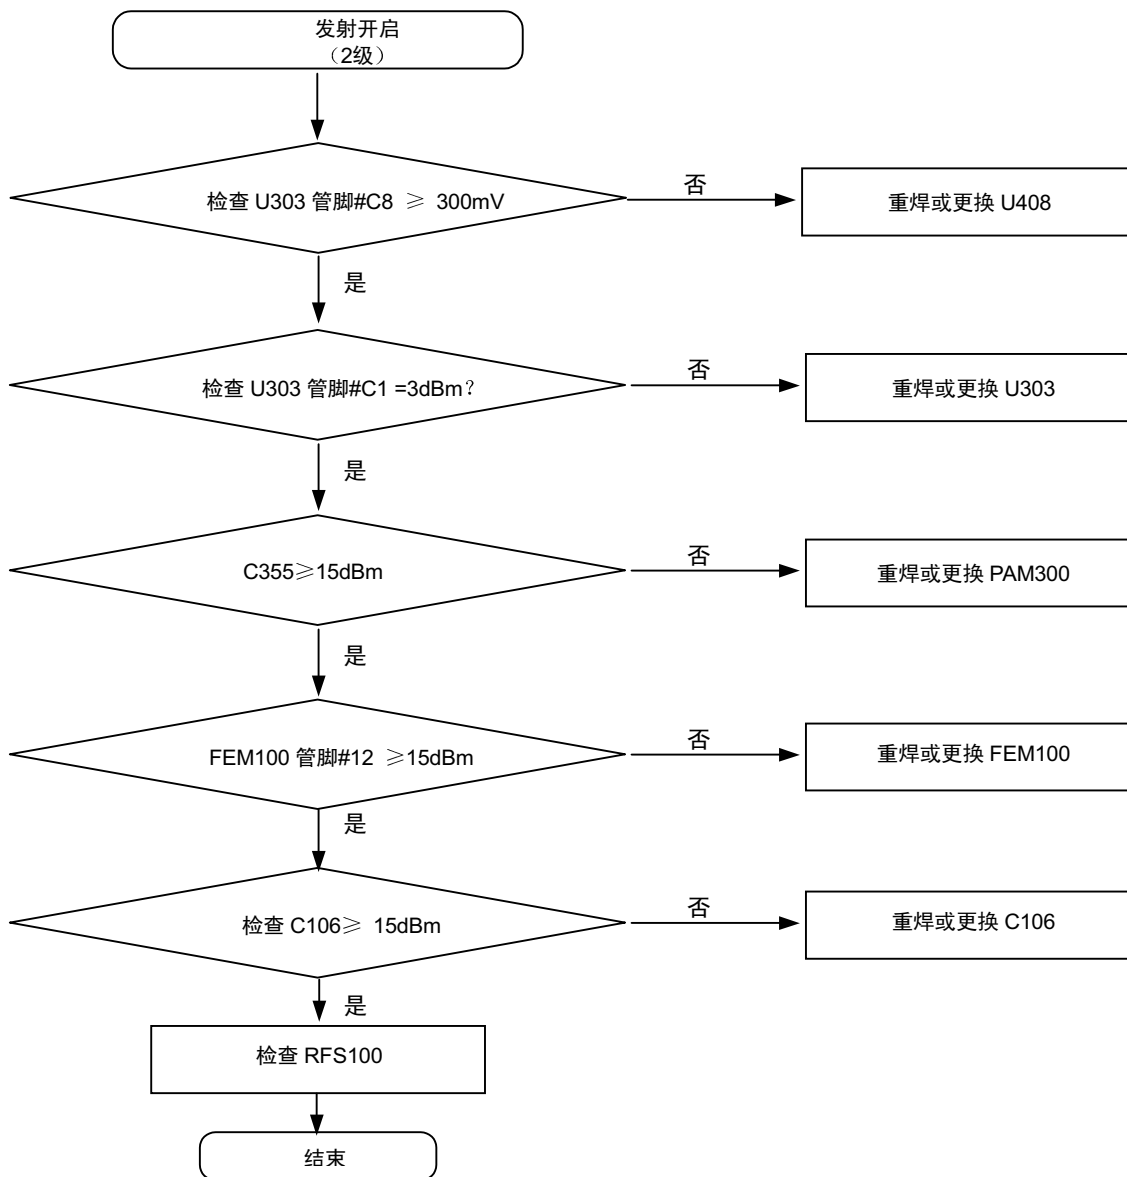


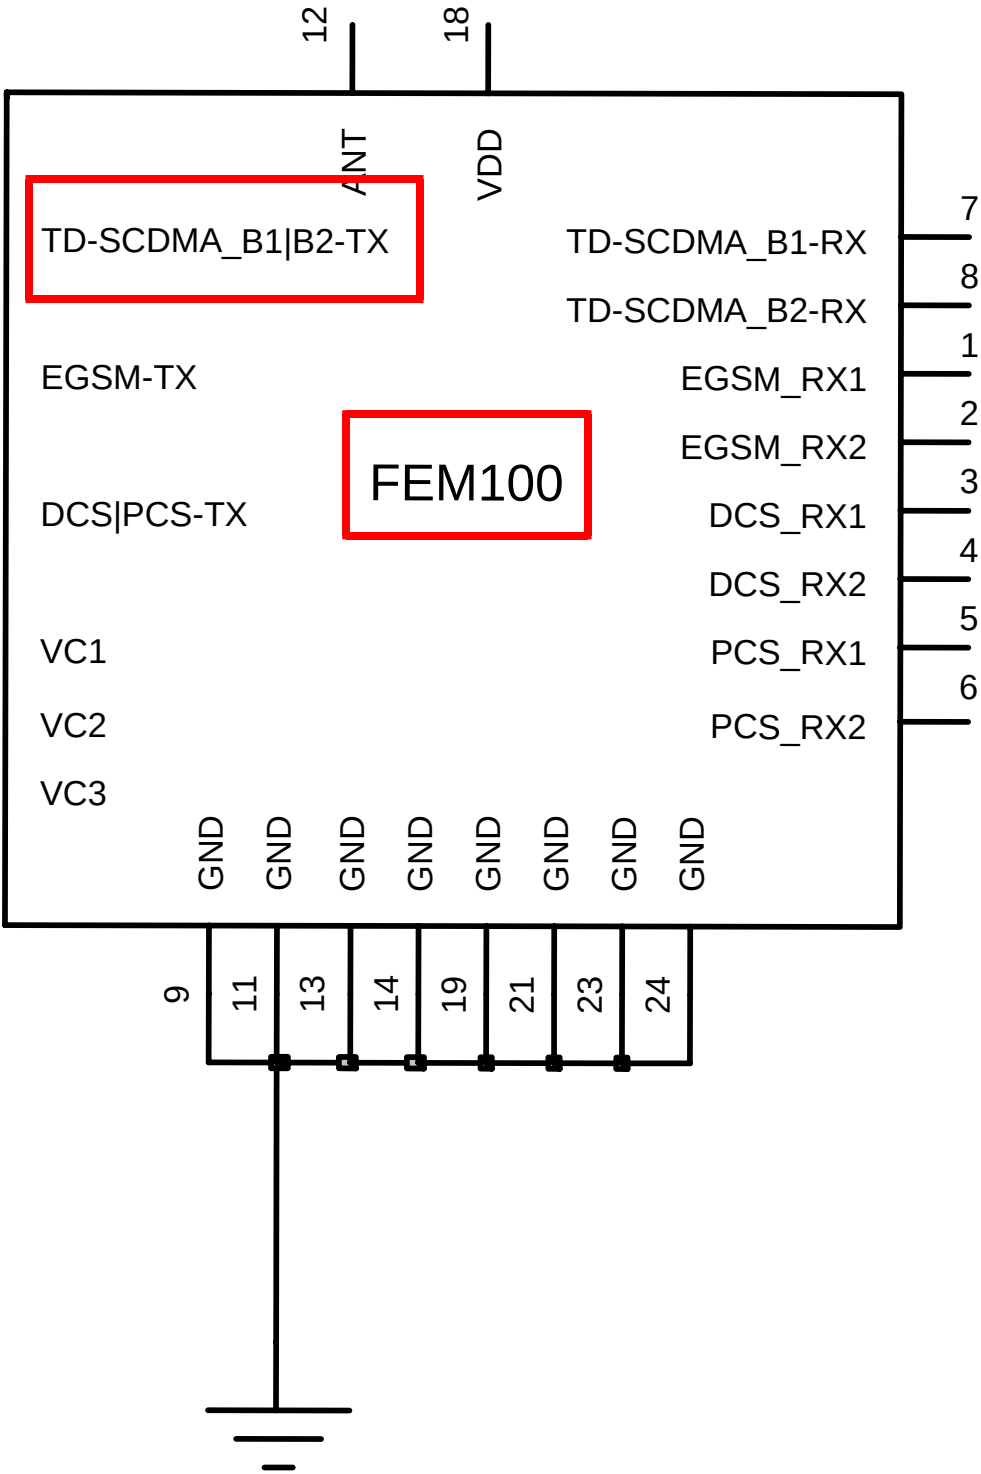

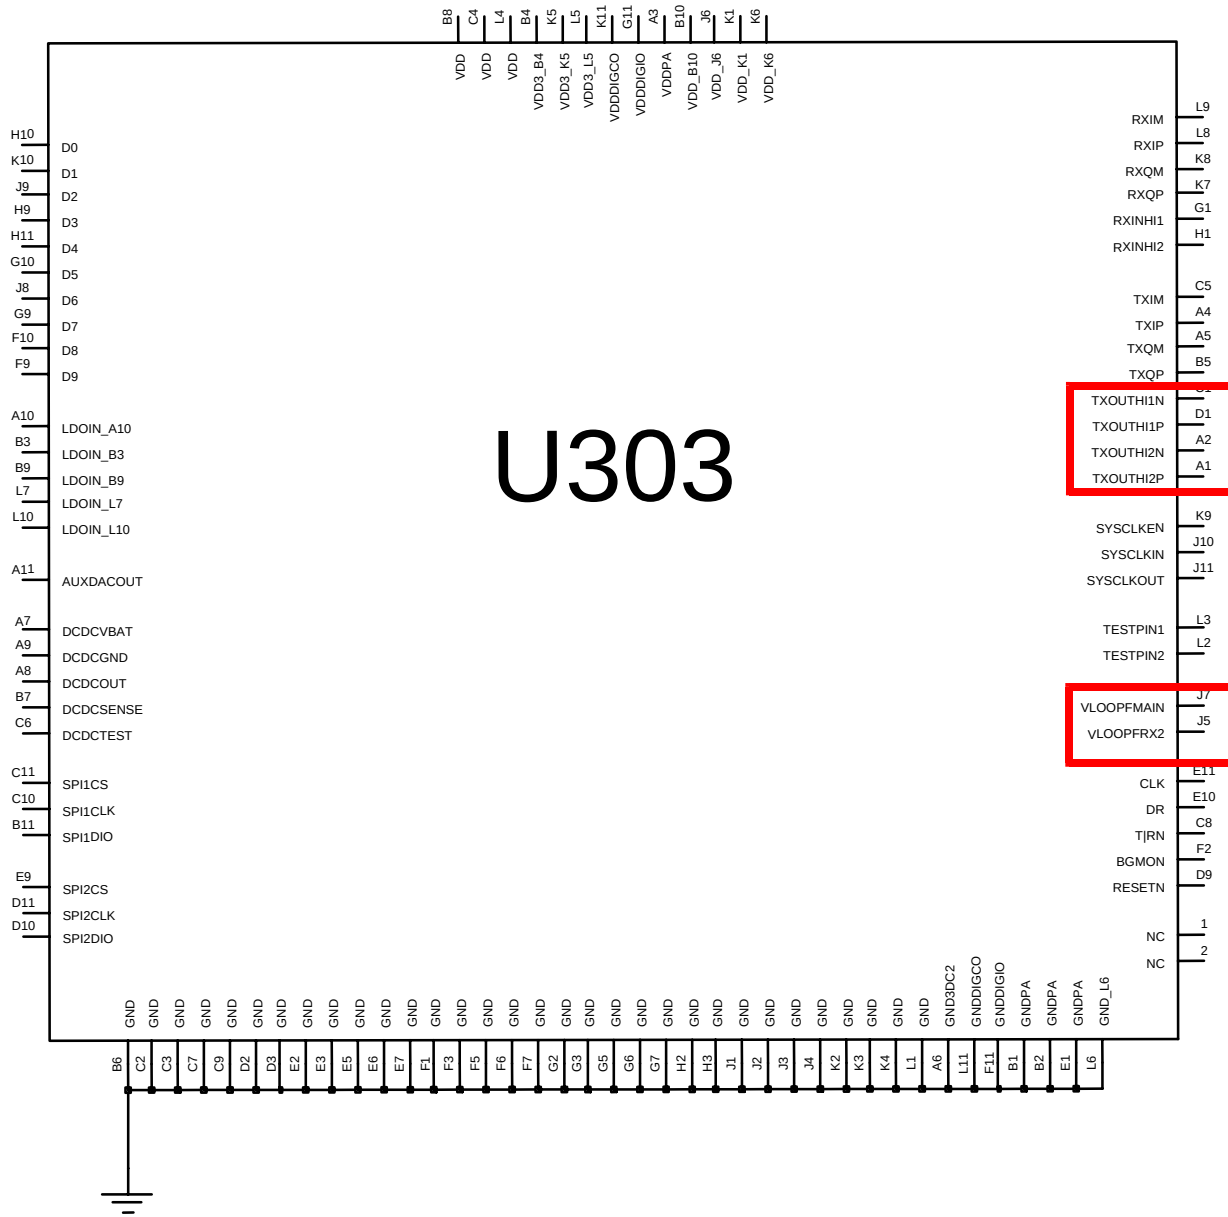


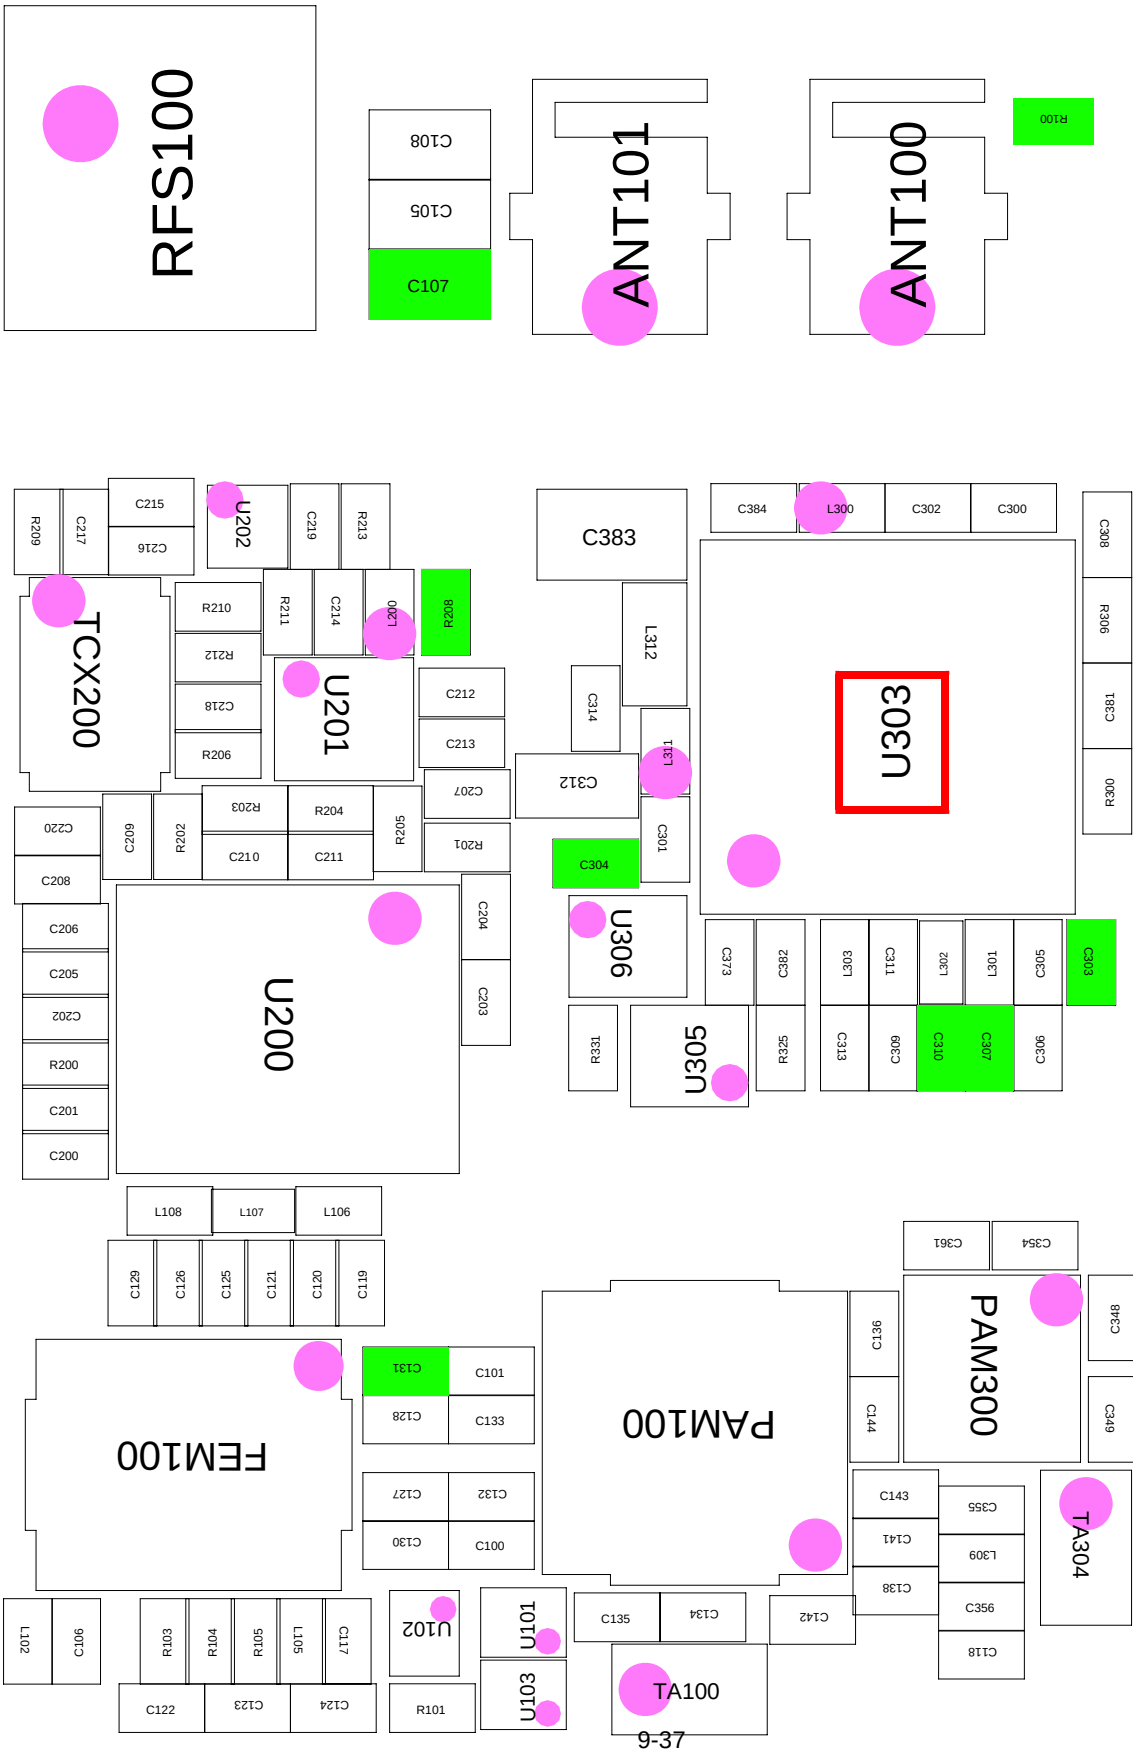


9-2-9. FM 收音机

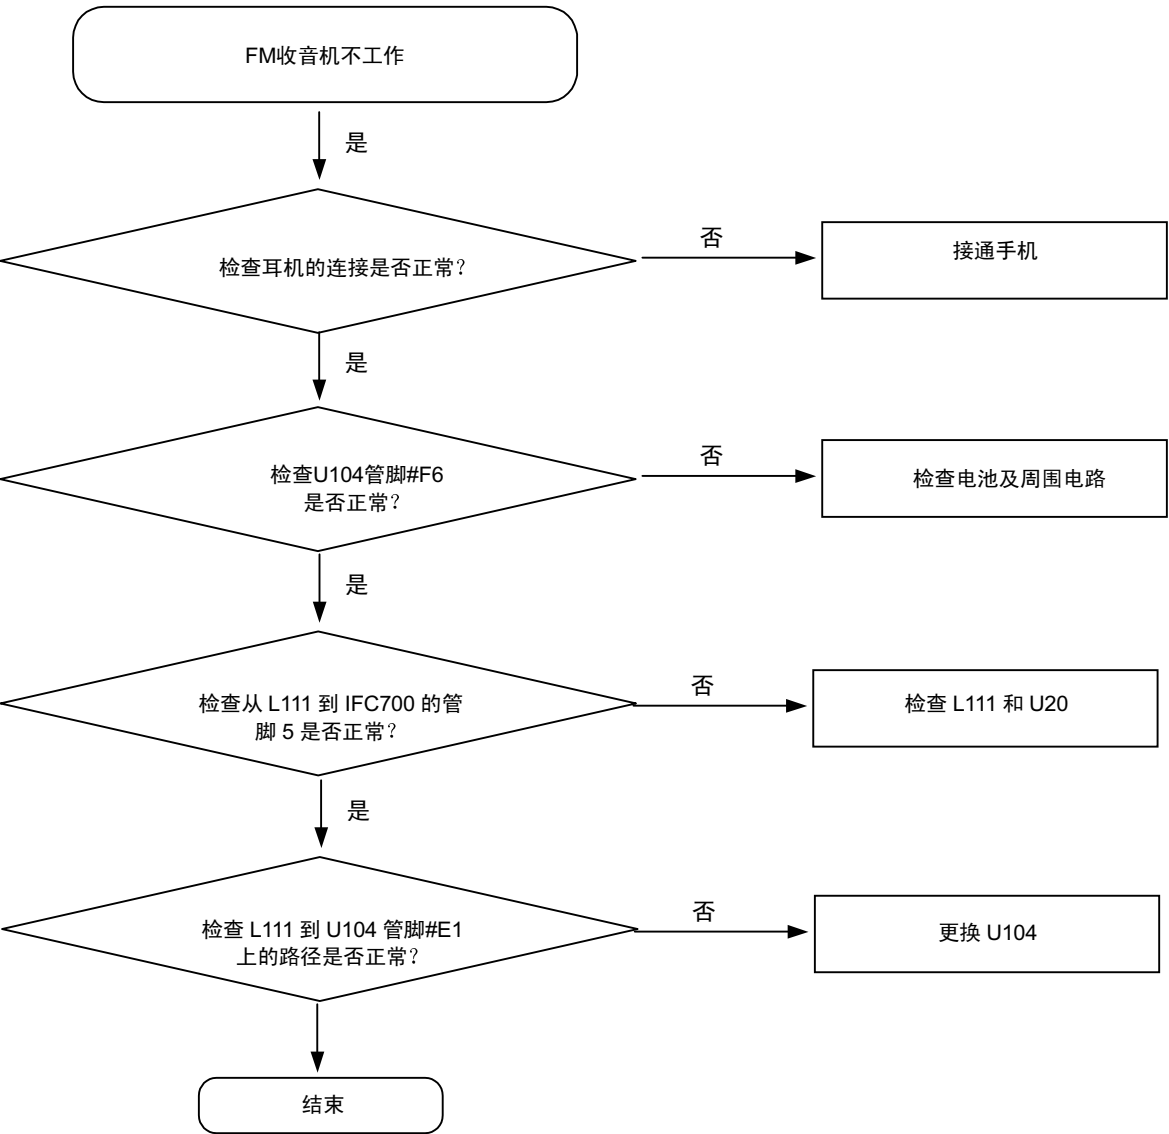


FM_RADIO

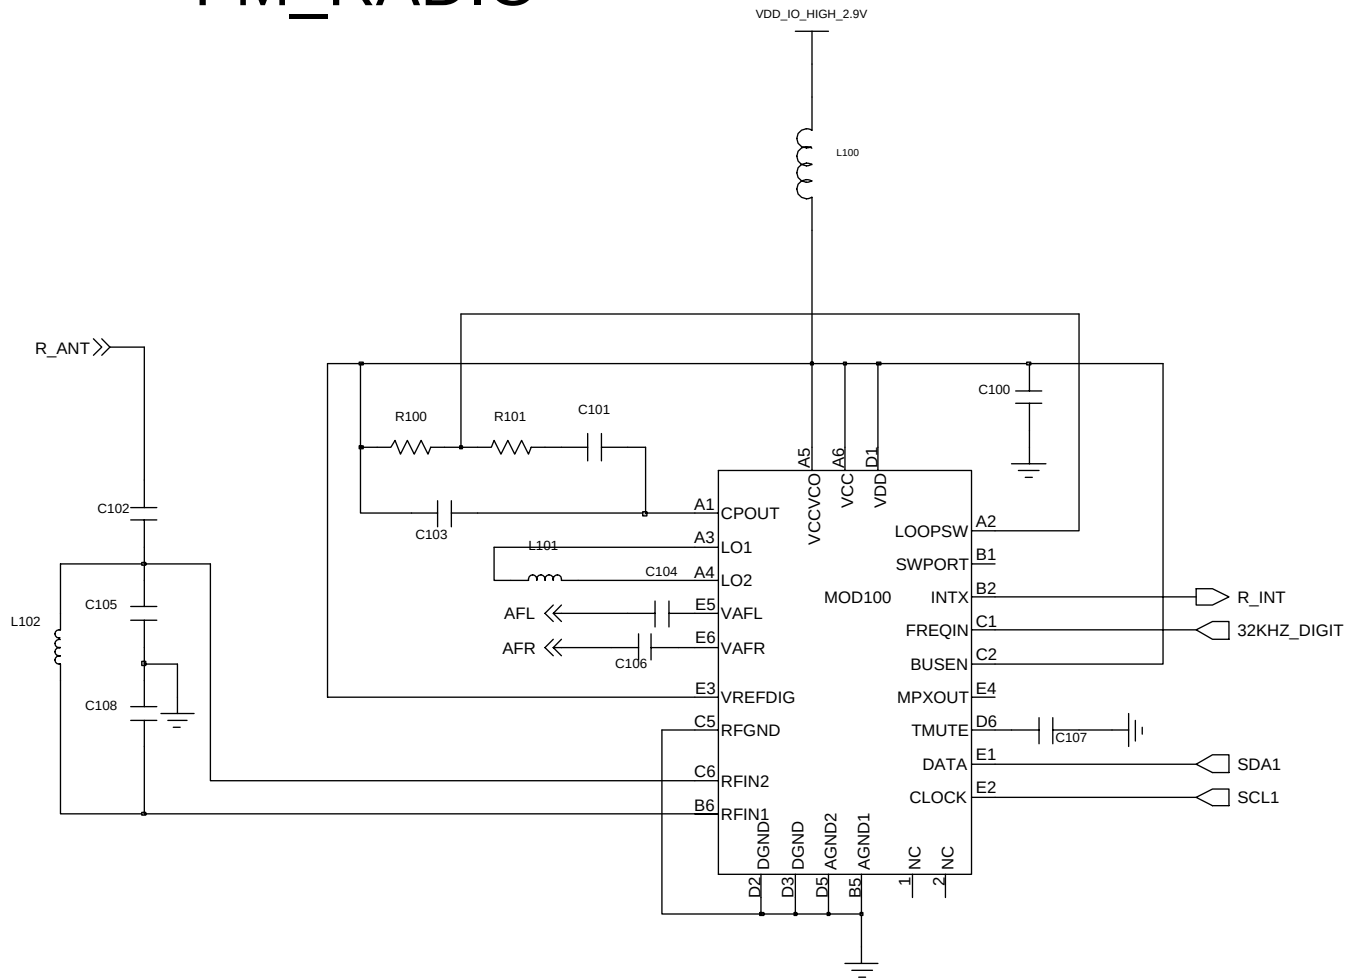



FM_RADIO

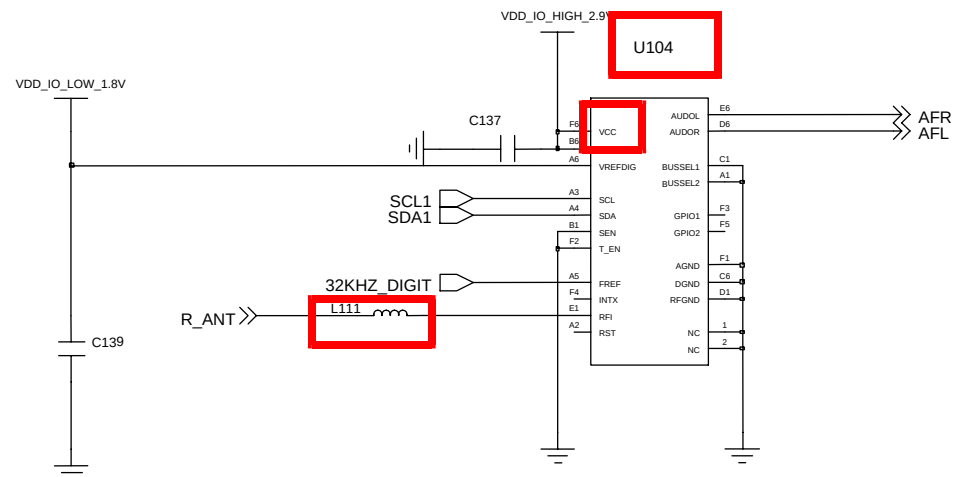

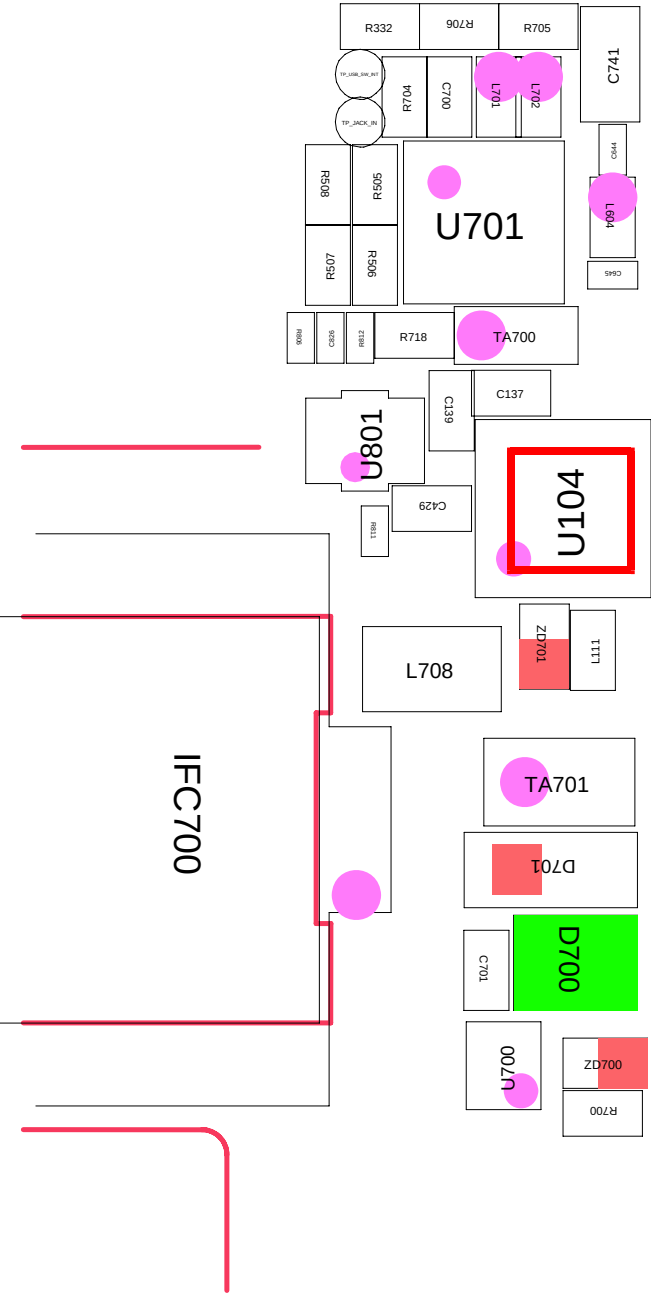



9-2-10 CMMB

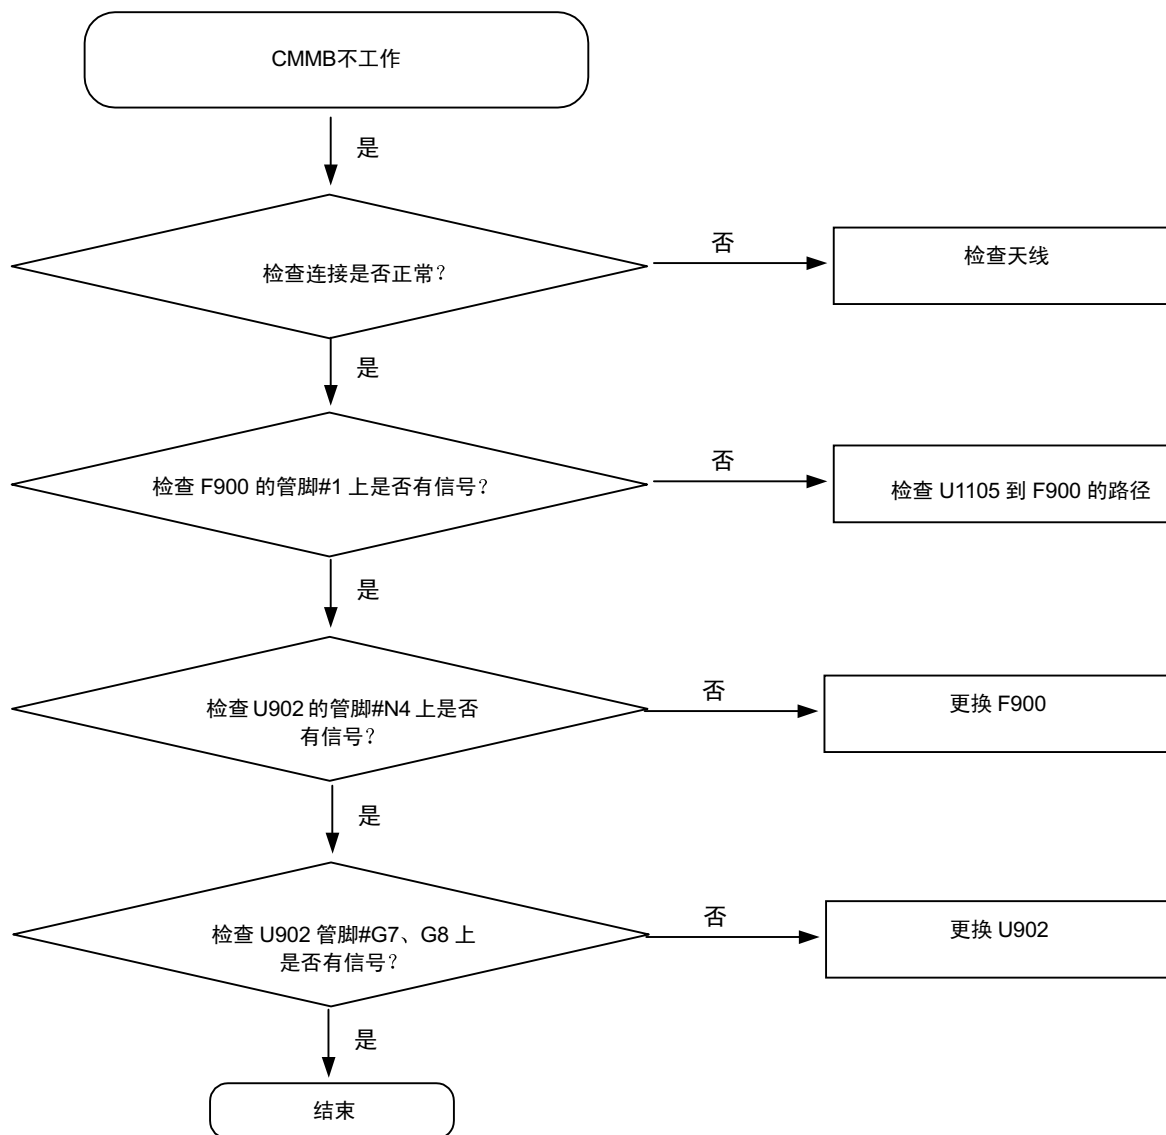


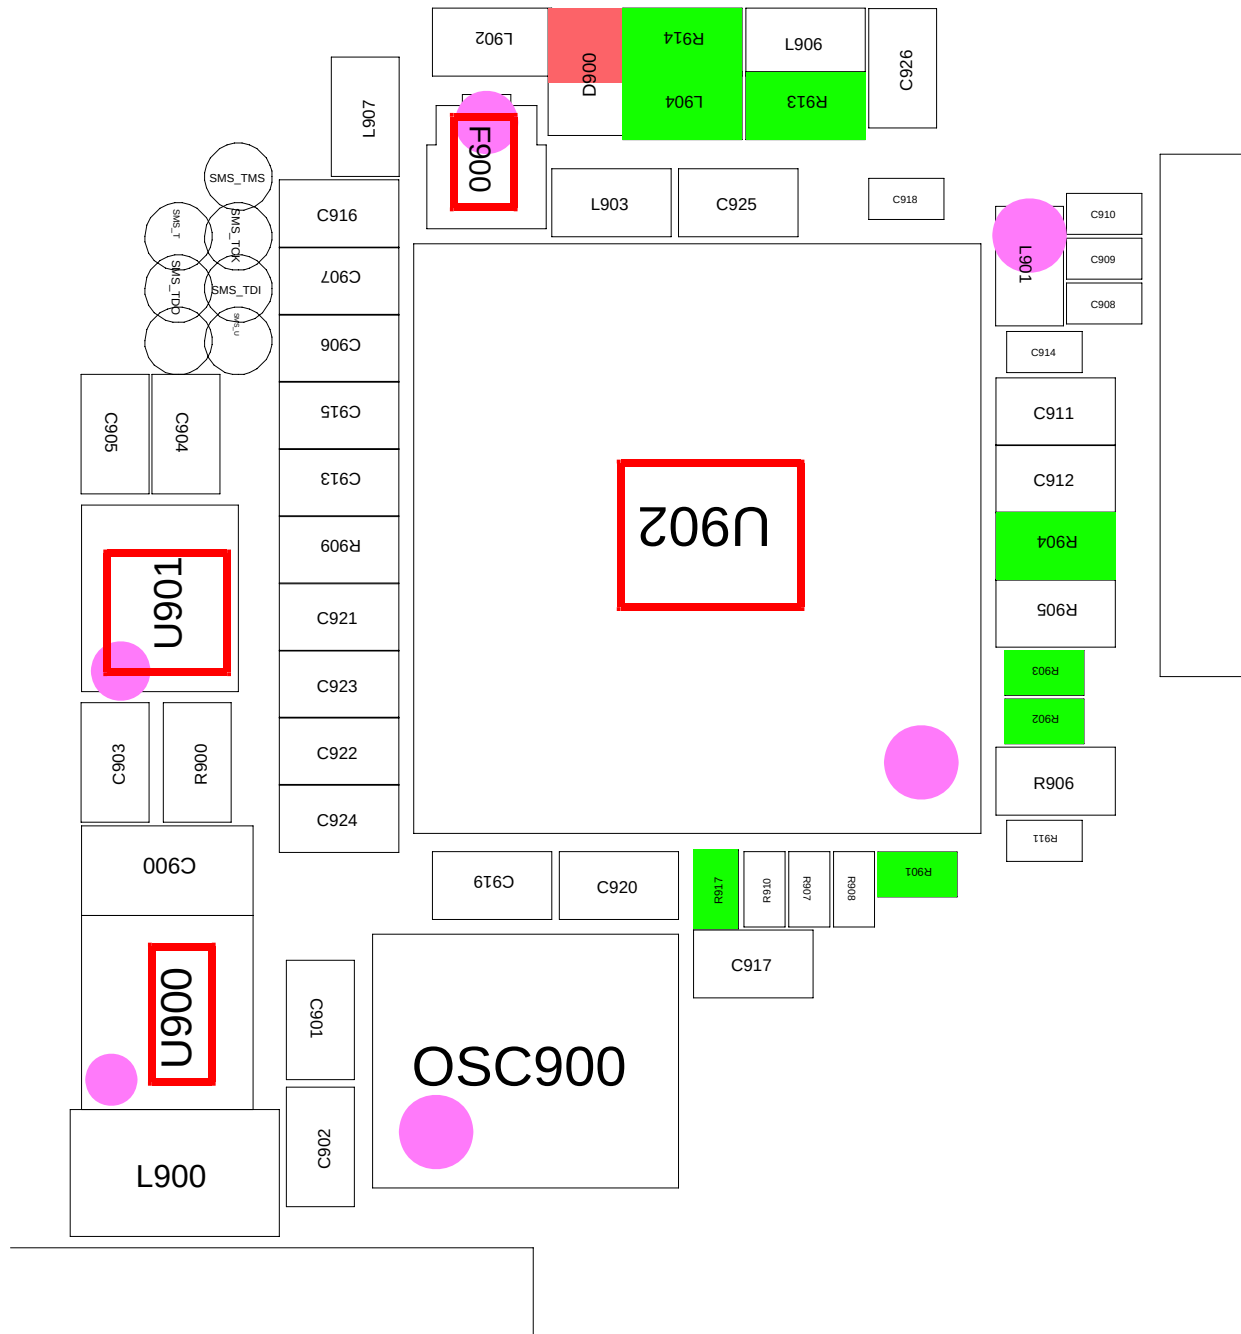

9-2-11 蓝牙

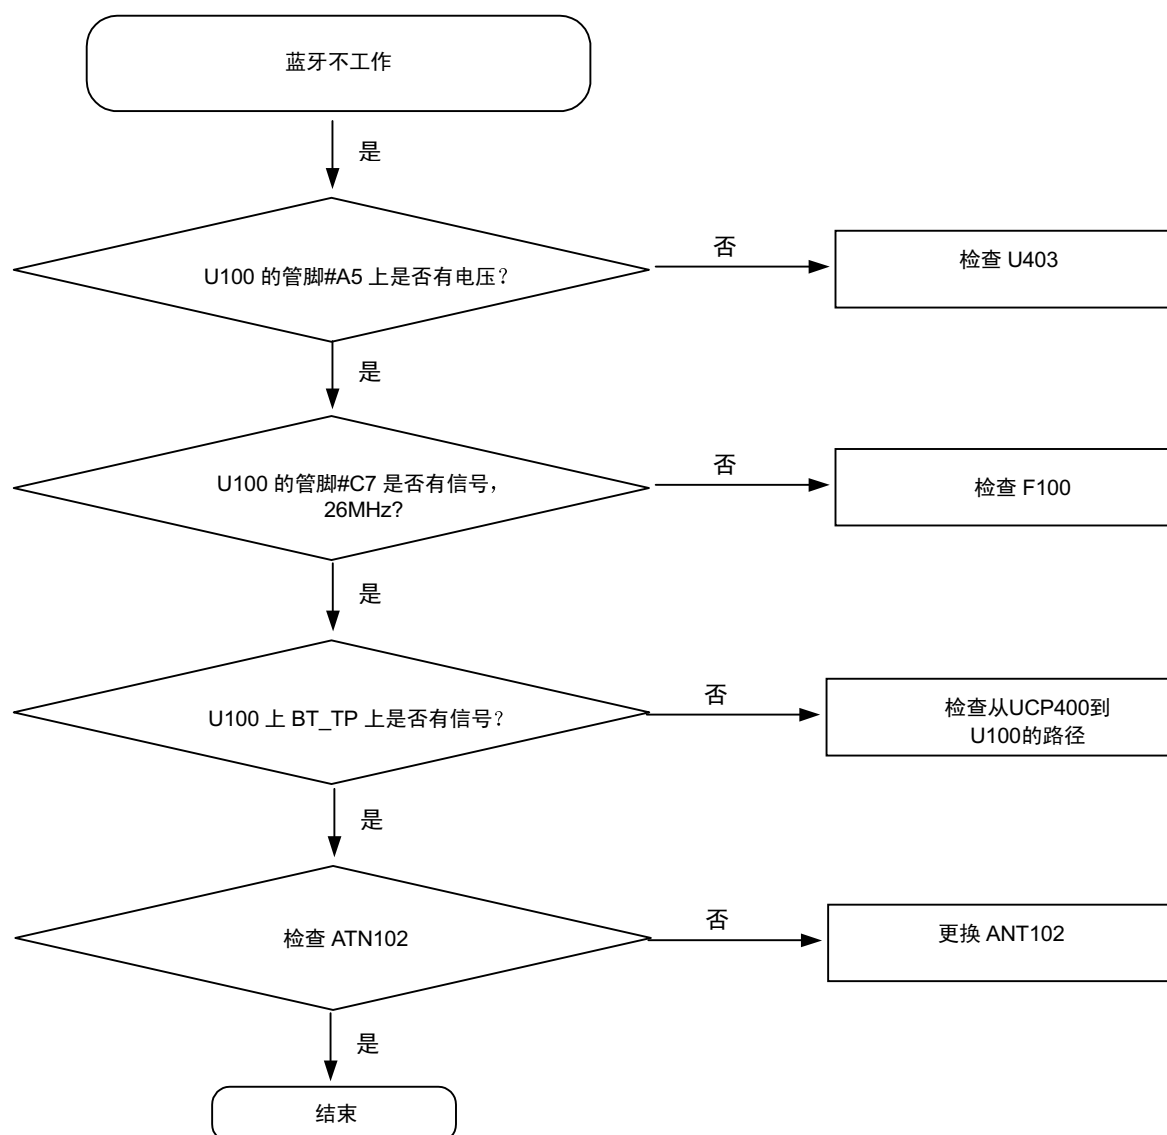


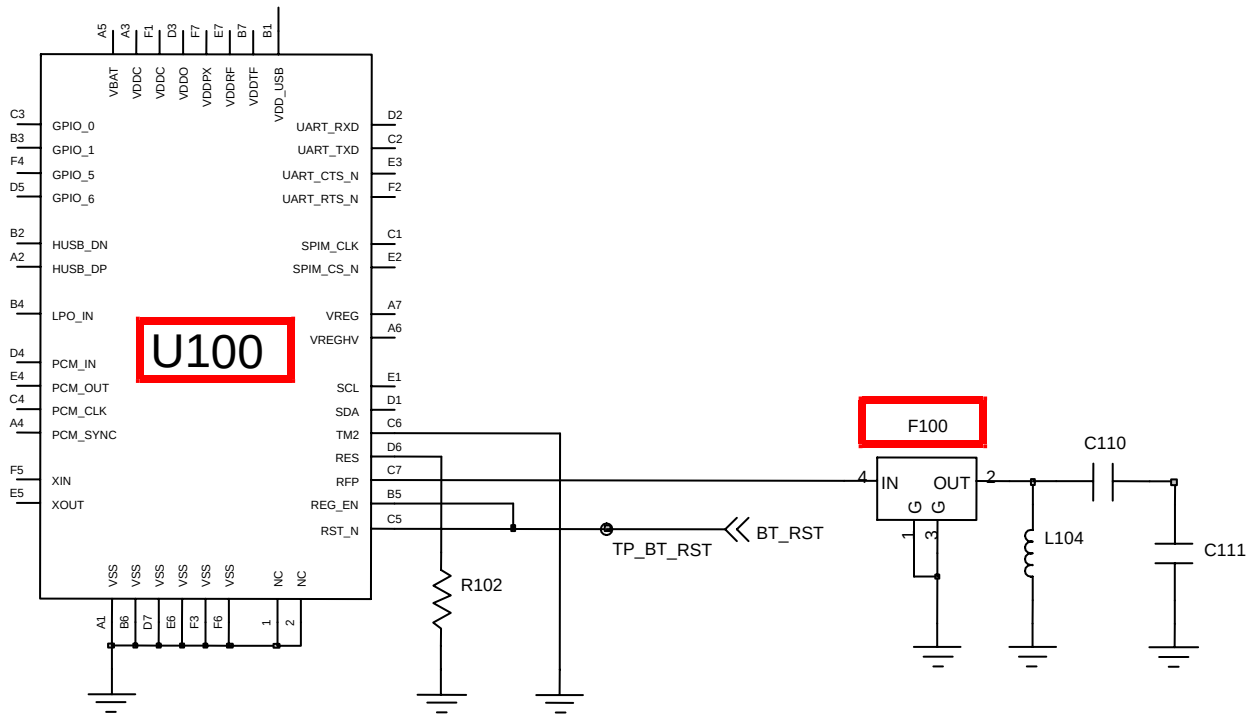

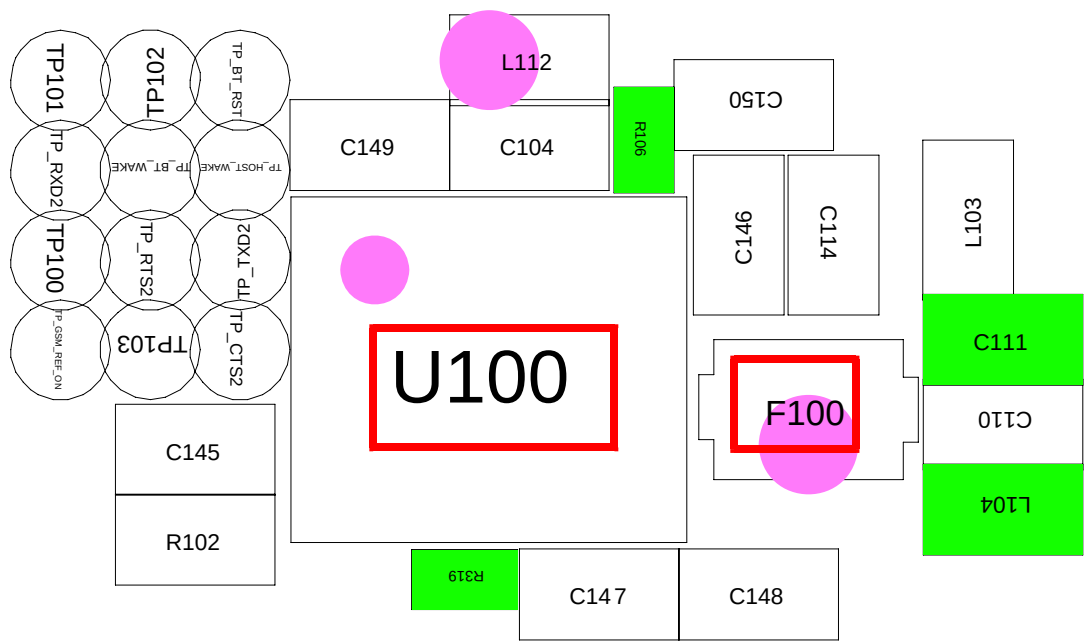


7.框图


7-1.射频框图

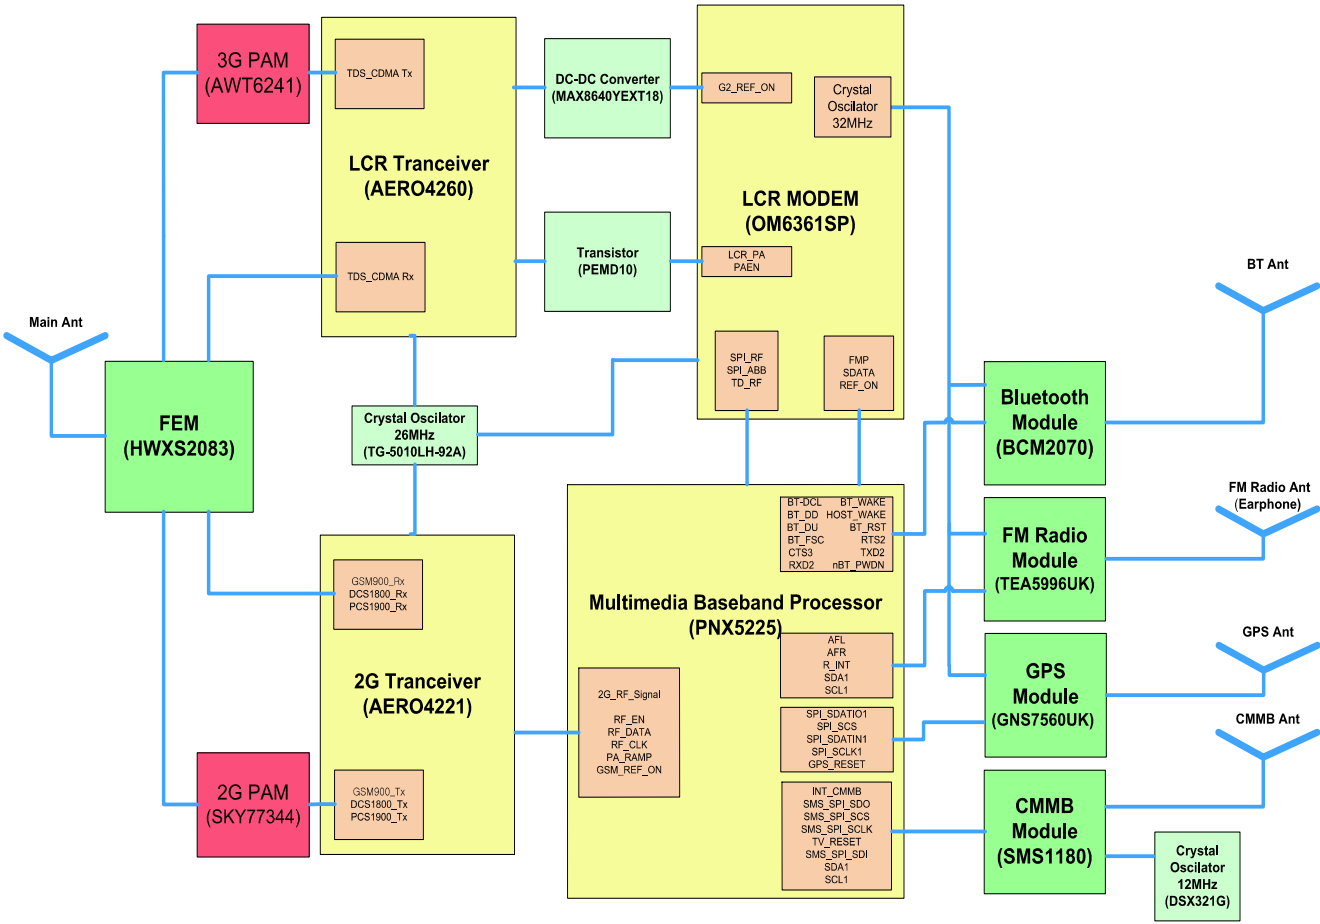

7-2.基带框图

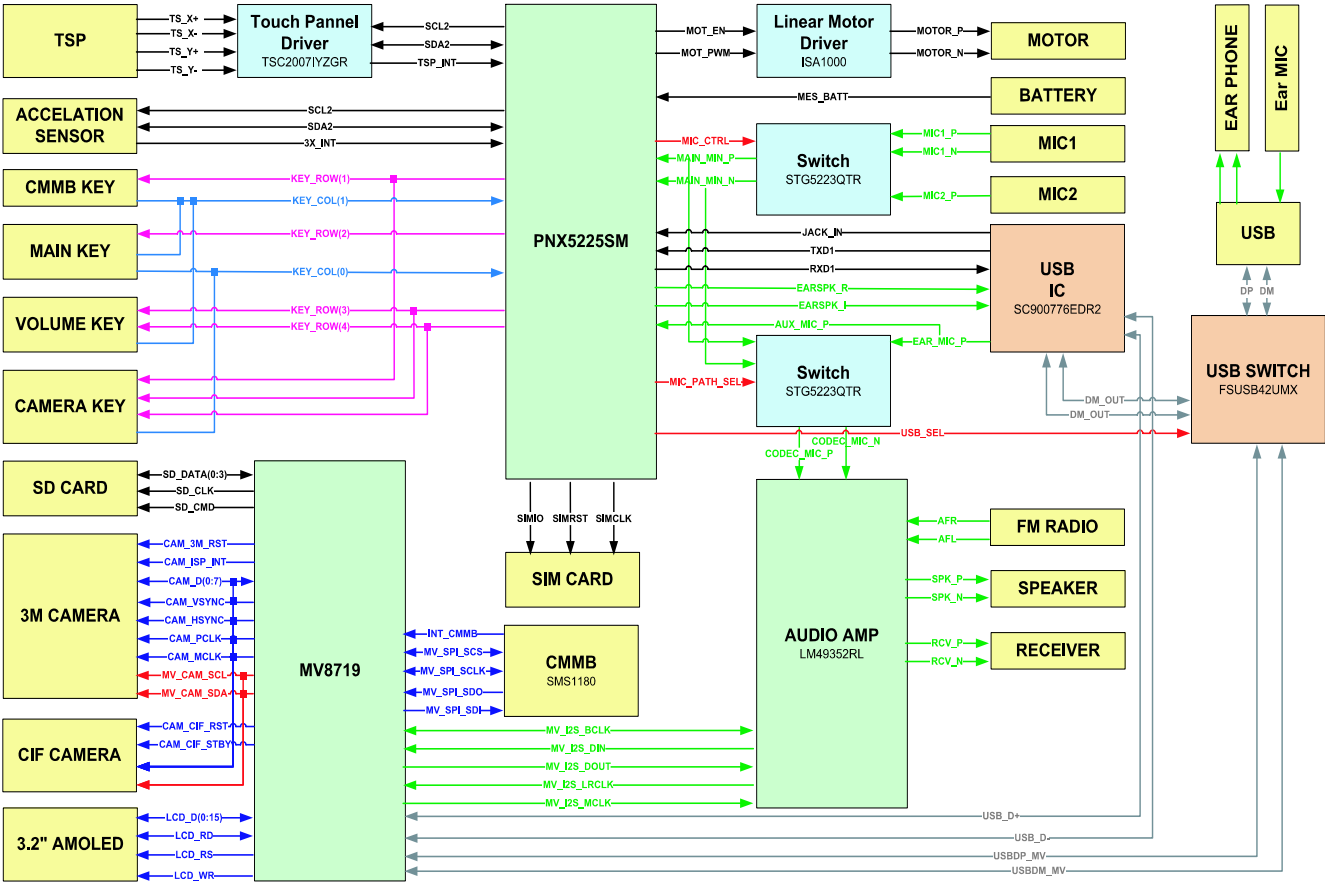


7-3. 音频框图

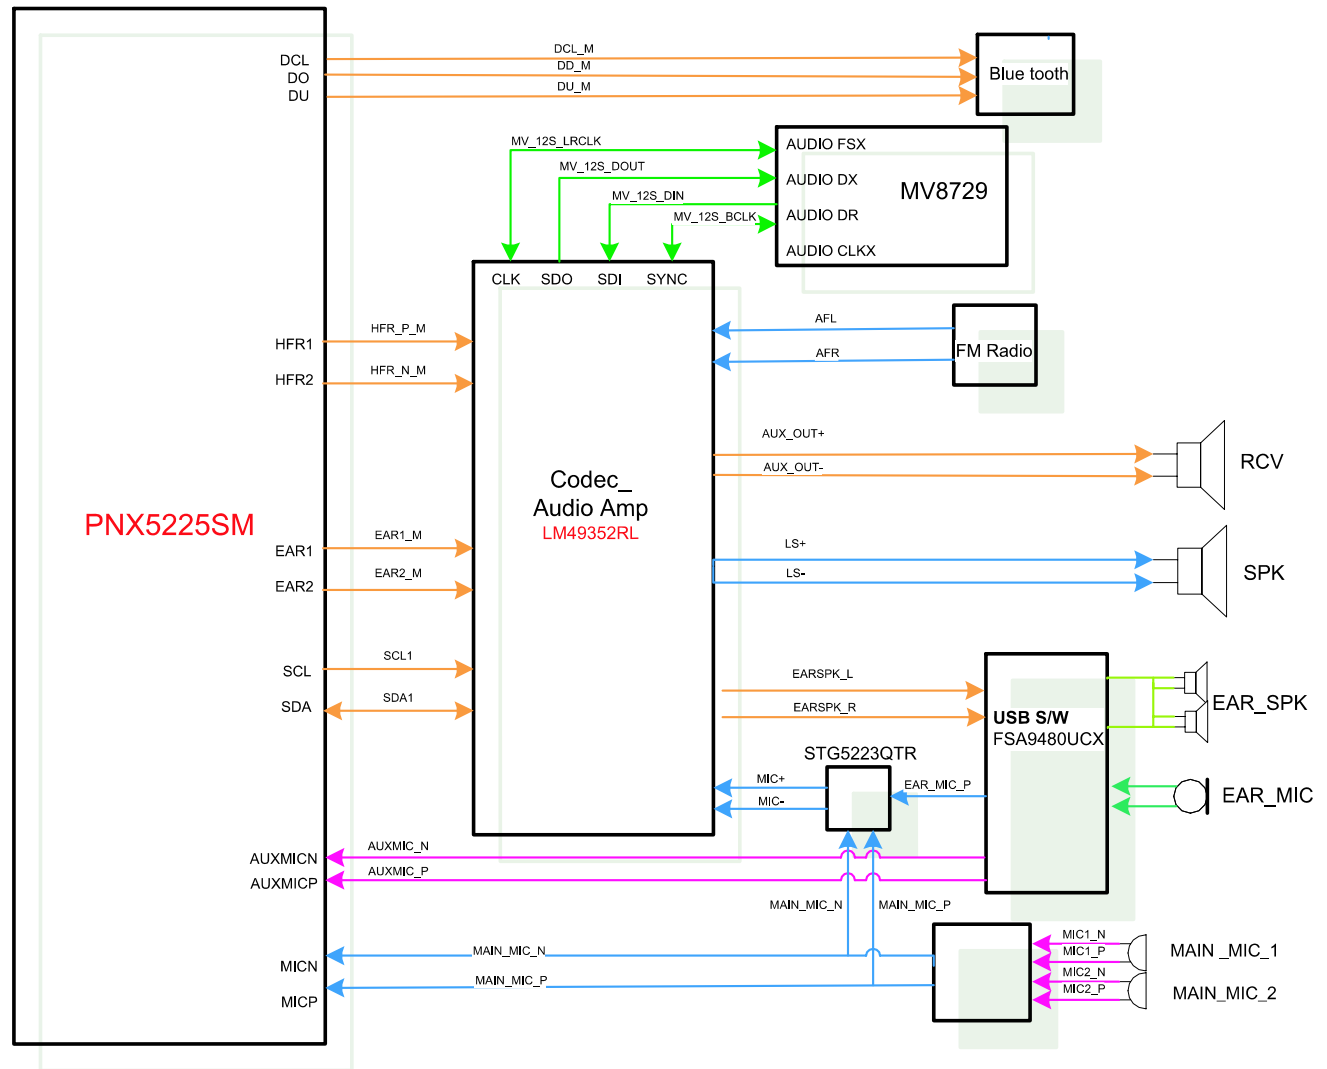

8.主板图

8-1.主板顶部

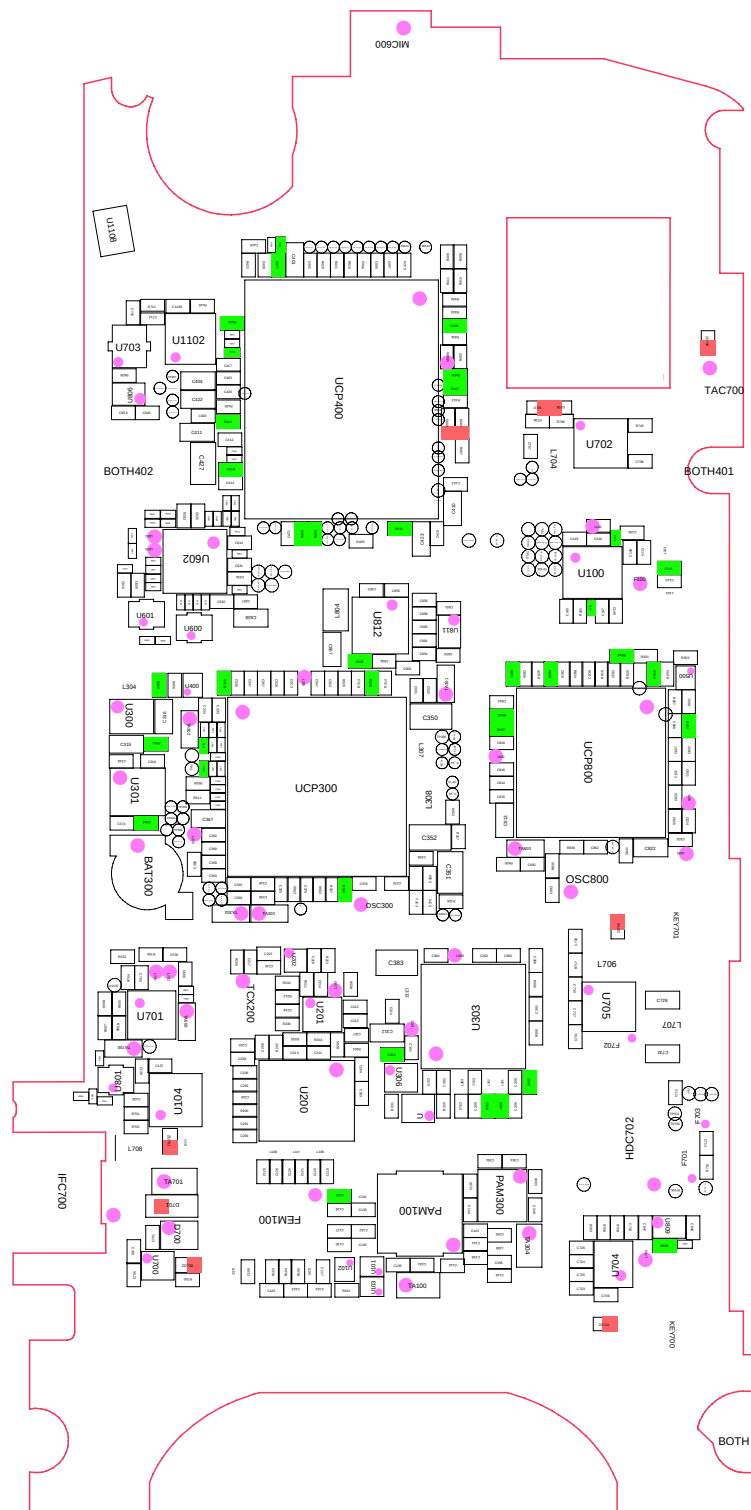

8-2.主板底部

