


## Block Diagram



芯片位号 T/RX 控制信号 TX 供电 RX 时钟

# 红米NOTE5A 逻辑框图&主板元件分布图

TOP

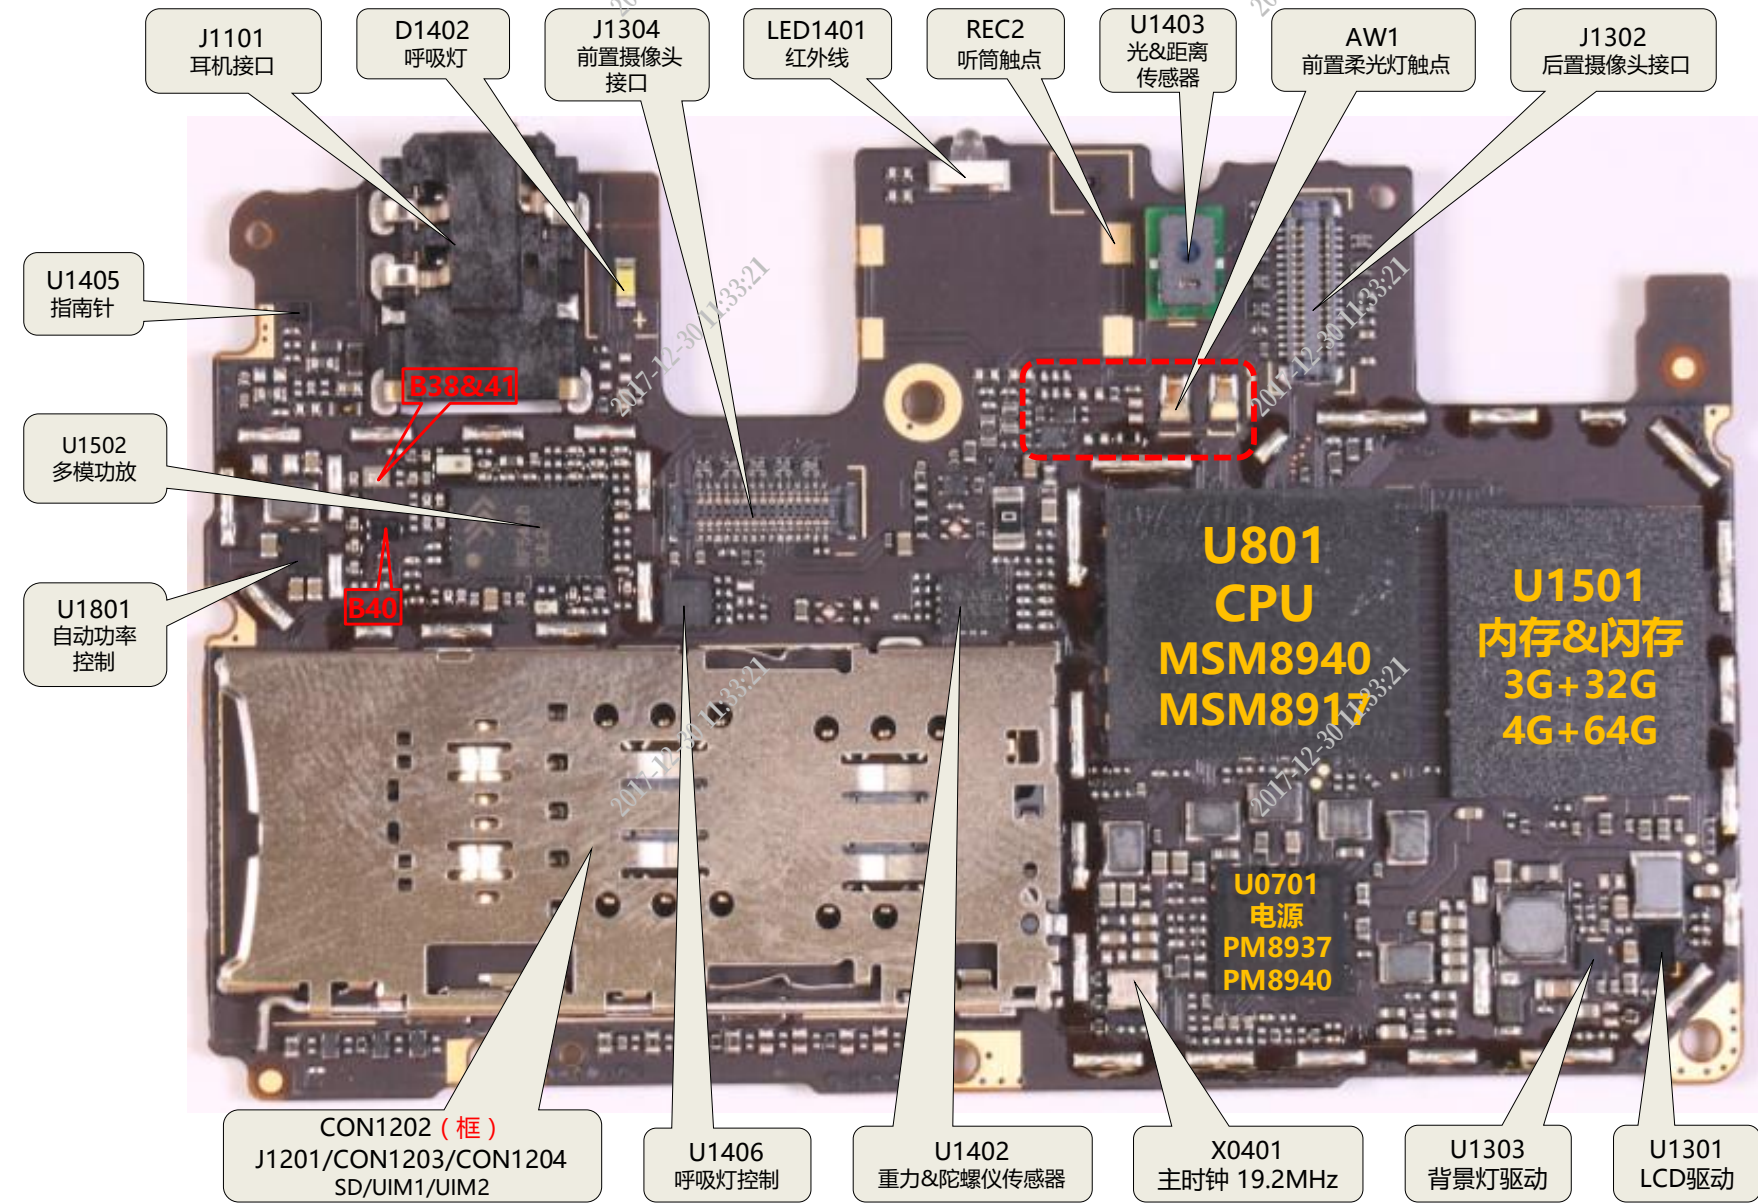

CON1202 (框)  
J1201/CON1203/CON1204  
SD/UIM1/UIM2

U1406  
呼吸灯控制

U1402  
重力&陀螺仪传感器

X0401  
主时钟 19.2MHz

U1303  
背景灯驱动

U1301  
LCD驱动


PRX&TX:  DRX:

红米 NOTE5A标准版无此模块



# 红米NOTE5A 逻辑框图&主板元件分布图

BOT

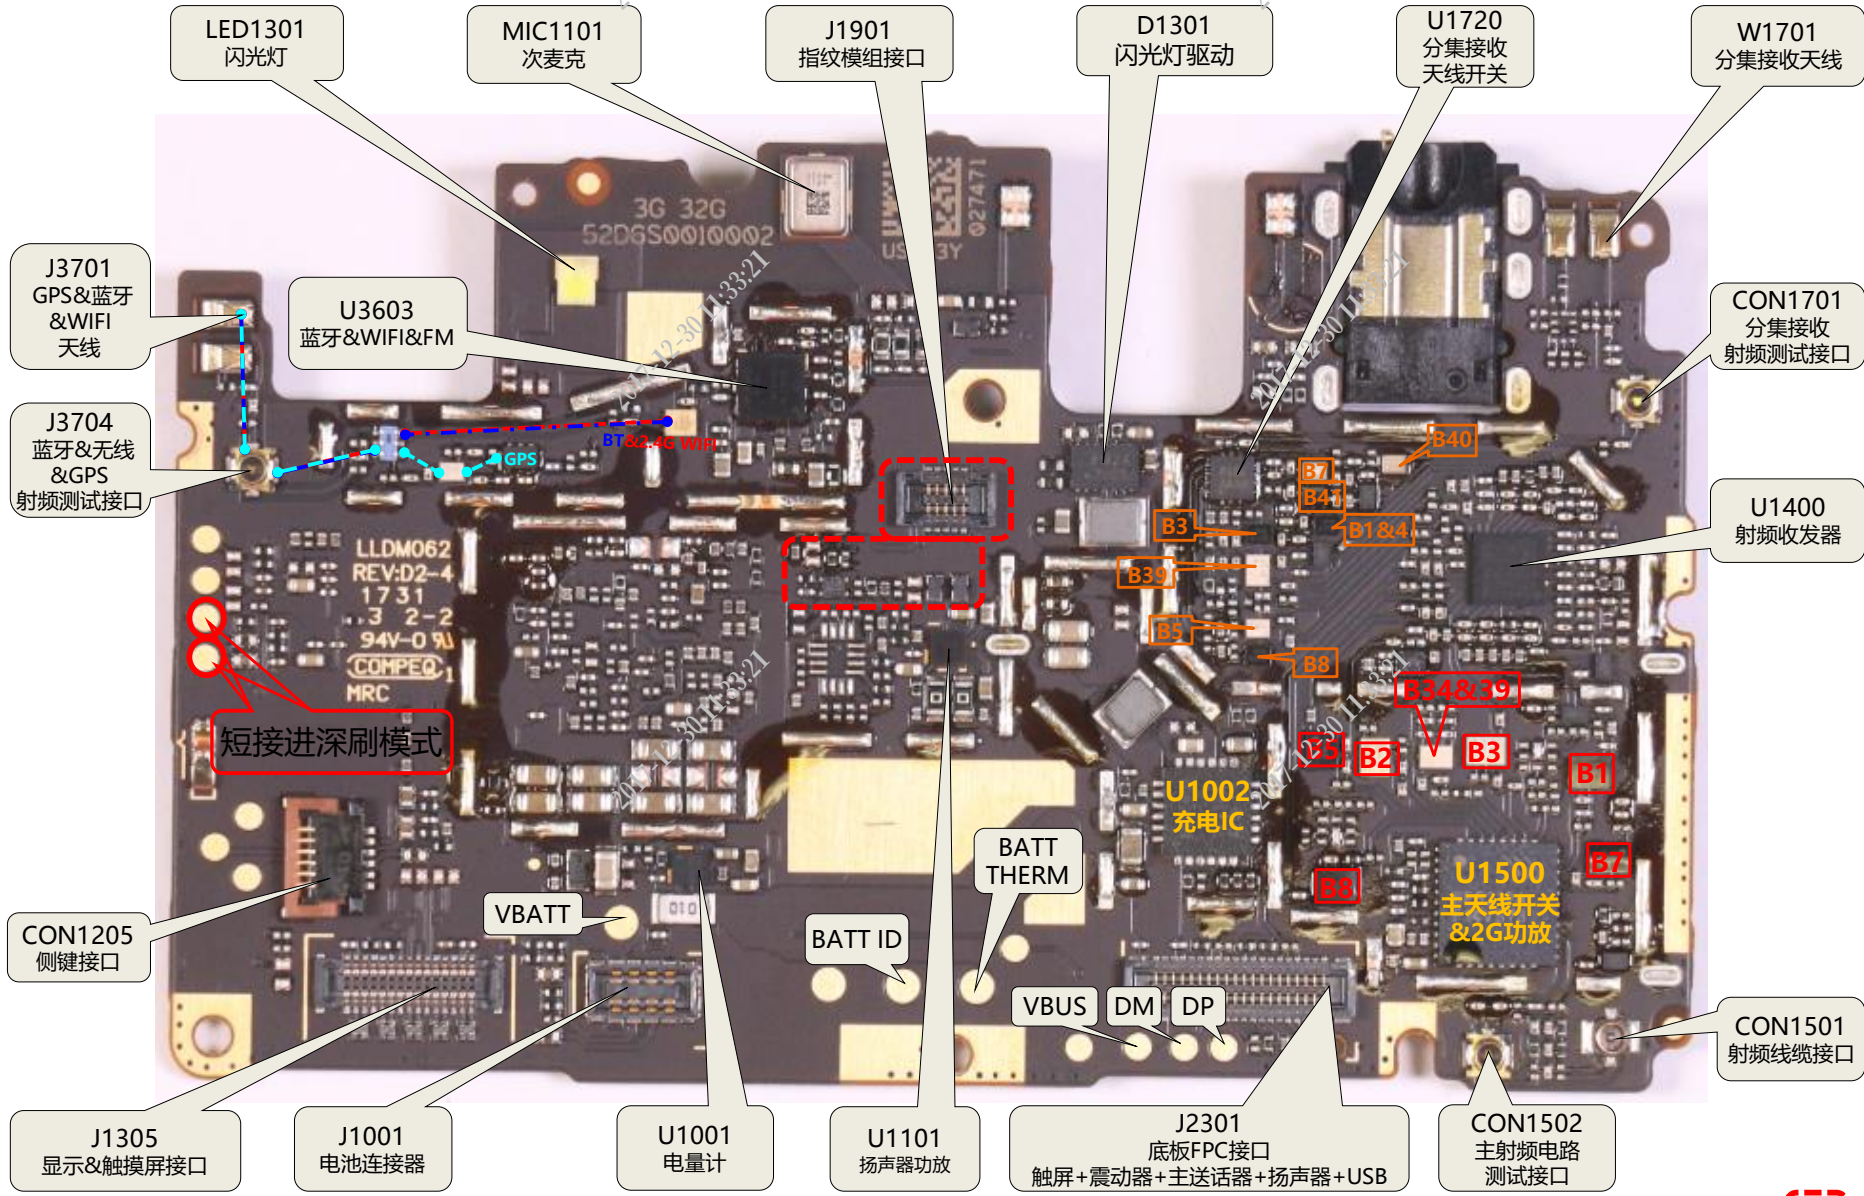

PRX&TX:  DRX:

红米 NOTE5A标准版无此模块

# 红米NOTE5A 逻辑框图&主板元件分布图

框图和位号图涉及的英文缩写可根据下表进行解释。

| 红米NOTE5高配版 逻辑框图，英译汉对照表 |               |                    |  |    |             |                                |  |
|------------------------|---------------|--------------------|--|----|-------------|--------------------------------|--|
| 索引                     | 缩写            | 释义                 |  | 索引 | 缩写          | 释义                             |  |
|                        | 16MP          | 1600万像素            |  |    | SPI         | 串行外设接口（传感器通信总线）                |  |
| A                      | ANT           | 天线                 |  |    | SPMI        | 电源管理总线                         |  |
| B                      | B1/B2/B3~B41  | 第1~41频段            |  | S  | SMPS        | 开关电源（电源IC输出的供电信号）              |  |
|                        | Block Diagram | 框图                 |  |    | SENSOR I2C  | 两线制串行控制总线（传感器与CPU间）            |  |
|                        | BOT           | 底面                 |  |    | SDC1        | U801与CPU间通信总线                  |  |
|                        | BATT THERM    | 温度检测               |  |    | SDC2 SDCARD | SD卡与CPU通讯线路                    |  |
|                        | BAT ID        | 电池识别               |  |    | SPK P/N     | 扬声器的正负                         |  |
|                        | BB_CLK        | 基带时钟               |  |    | SLEEP CLK   | 睡眠时钟                           |  |
| C                      | CHARGE_I2C    | 充电控制总线             |  | T  | TOP         | 上面                             |  |
|                        | CDC PDM       | 音频通信总线             |  |    | TP I2C      | 触屏控制总线                         |  |
| D                      | DRX BB IQ     | 分集接收IQ信号（中频与CPU间）  |  |    | TX BB IQ    | 基带部分发射IQ信号                     |  |
| E                      | EBIO          | U801与CPU间通信总线      |  | U  | USB-DP      | USB Data Positive（数据+）手机与外设的通信 |  |
| G                      | GPS IN        | GPS输入（输入到U2501）    |  |    | USB-DM      | USB Data Minus（数据-）手机与外设的通信    |  |
|                        | GPS BB IQ     | GPS基带IQ信号（中频与CPU间） |  |    | UIM2 ADTA   | 通信线路（SIM卡2与CPU间）               |  |
| L                      | Lanes CSI     | 摄像头串行总线（摄像头与CPU通讯） |  |    | UIM1 ADTA   | 通信线路（SIM卡1与CPU间）               |  |
|                        | LDO           | 低压差线性稳压器           |  | V  | VBATT       | 电池电压                           |  |
|                        | Lanes DSI     | 显示器串行总线（LCD与CPU通讯） |  |    | VPA APT     | 各PA供电（调节放大级别）                  |  |
| P                      | PRX BB IQ     | 主集接收IQ信号（中频与CPU间）  |  |    | VBUS_USB_IN | USB供电                          |  |
| R                      | RST           | 复位信号               |  | W  | WL BB IQ    | WIFI基带IQ信号（U500与CPU间）          |  |
|                        | RFFE          | 射频控制总线             |  |    | WTR CLK     | 射频时钟                           |  |
|                        |               |                    |  |    | WLAND DATA  | 通信总线（WIFI和CPU间）                |  |