

Arquitectura de computadoras

Presenta: M. en C.: Baltazar Jiménez





¿Qué es una computadora?

•Es una máquina electrónica capaz de procesar datos a gran velocidad a partir de un grupo de instrucciones denominado **programa.**

¿Qué es un programa?

Es un conjunto de instrucciones codificadas que se almacenan en la memoria interna de la computadora, junto con todos los datos que requiere el programa.

Arquitectura de computadoras

•Se refiere a los atributos de un sistema que son visibles a un programador y a la estructura operacional fundamental de un sistema.

Arquitectura de computadoras

- Conjunto de instrucciones.
- Número de bits usados para representar los tipos de datos.
- Mecanismos de E/S.
- Técnicas para direccionamiento de memoria.

Organización

Se refiere a las unidades funcionales y a sus interconexiones, que dan lugar a especificaciones arquitectónicas.

Entre los atributos de organización se incluyen aquellos detalles de hardware <u>transparentes hacia el programador</u>:


Organización

- Señales de control.
- Interfaces entre la computadora y los periféricos.
- La tecnología de memoria usada.

Organización básica de un sistema de cómputo

- Unidad Aritmético-lógica
 - Unidad de memoria
 - Unidad de control
 - Unidad de entrada
 - Unidad de salida

Organización básica de un sistema de cómputo

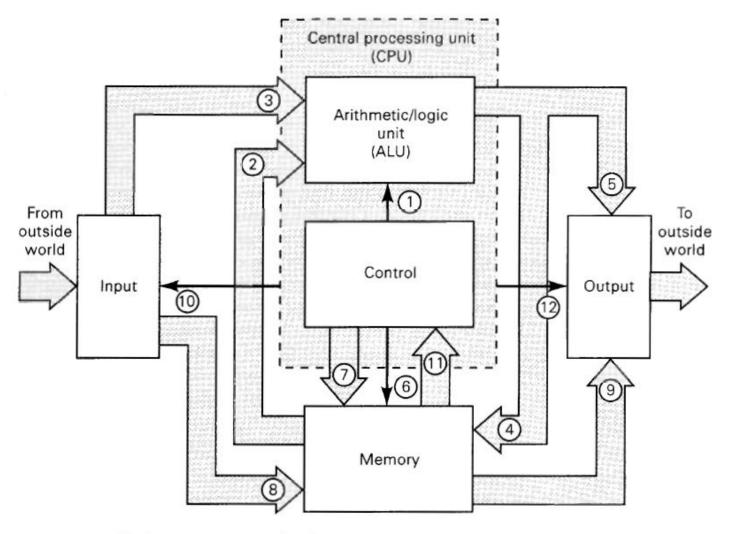

Basic computer organization.

Unidad aritmético-lógica ALU

Es el área de la computadora en donde se llevan a cabo las operaciones aritméticas lógicas de los datos

Unidad de memoria

Almacena grupos de dígitos binarios (palabras) que pueden representar instrucciones (programa) que realizará la computadora y los datos que serán procesados a través del programa.

Unidad de entrada

Consiste en todos los dispositivos que se usan para recibir información y datos que son externos a la computadora y ponerlos en la unidad de memoria.

Unidad de salida

 Consiste en todos los dispositivos que se usan para transferir datos e información desde la computadora hacia el mundo exterior.

Periféricos

 Los dispositivos que constituyen las unidades de entrada y salida


Interfaz

 Específicamente: La transmisión de información digital entre una computadora y sus periféricos.

Unidad de control

- Dirige la operación de todas las otras unidades proporcionando señales de sincronización y control.
- Busca una instrucción en la memoria, la decodifica y envía las señales adecuadas al resto de las unidades para ejecutar la operación específica.

FIGURE A-3 A computer continually fetches and executes instructions.



Unidad Central de Procesamiento


Controla el funcionamiento de la computadora decodificando las instrucciones contenidas en un programa de cómputo.

La CPU por lo general se implementa en un solo chip: el microprocesador.

1.Unidad aritmético-lógica2.Unidad de control

3.Registros de memoria (no necesariamente la memoria externa)

- I.Unidad aritmético-lógica
- 2.Registros de memoria
- 3. Unidad de control

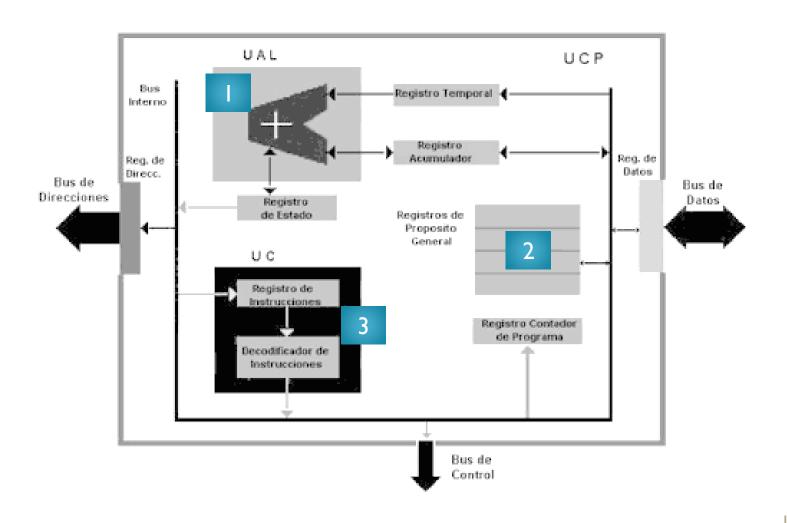

Microcontrolador o microcomputadora

•El µC es un computador completo, aunque de limitadas prestaciones, que esta contenido en el chip de un circuito integrado programable y se destina a gobernar una sola tarea con el programa que reside en su memoria.


Cuestionario

- •¿Qué es una computadora?
- •Nombre las cinco unidades básicas de una computadora y describa sus funciones.
- •¿Qué es una CPU?
- •¿Cuál es el significado de Interfaz en un sistema de cómputo?
- •¿Qué operaciones básicas ocurren repetidamente en una computadora?
- •¿Qué es un microcontrolador?

Elementos básicos de un Microcontrolador o microcomputadora

- •Un μ C contiene varios elementos, Memoria RAM, ROM. periféricos. El más importante es el μ P.
- •El μP es un solo Cl que contiene toda la circuitería de las unidades de control y ALU (CPU).

Elementos básicos de un Microcontrolador

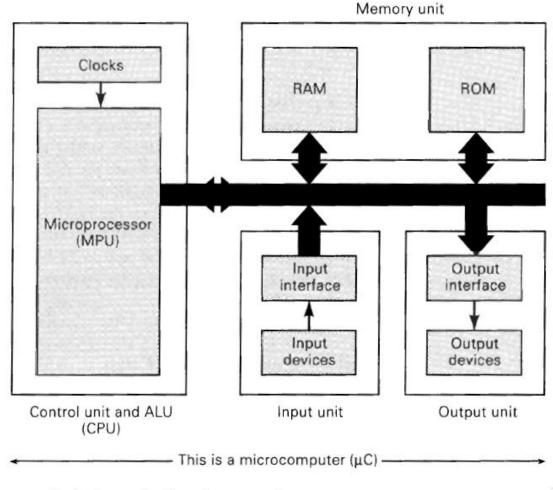

Basic elements of a microcomputer.

Unidad de memoria

RAM:

- Consta de uno o más chips LSI configurados para proporcionar la capacidad de memoria diseñada.
- Se usa para almacenar programas y datos, los cuales cambiarán con frecuencia durante el curso de la operación.
- Se usa como almacenamiento para resultados intermedios y finales de operaciones realizadas durante la ejecución de un programa.

Unidad de memoria

ROM:

- Consta de uno o más chips ROM para almacenar instrucciones y datos que no cambian y que no se deben perder cuando se interrumpa la energía.
- Ejemplo I, almacena el programa de arranque que el μC ejecuta al momento de encenderse.
- Ejemplo 2, almacena una tabla ASCII necesaria para dar salida a información a una VDT (video/visual Data terminal) o a una impresora.

Secciones de entrada y salida

- Contienen los circuitos de interfaz necesarios para permitir que los periféricos se comuniquen apropiadamente con el resto de la computadora.
- En algunos casos estos circuitos de interfaz son chips LSI diseñados por el fabricante de la MPU para conectar la MPU a una variedad de dispositivos de E/S.
- En otros casos los circuitos de interfaz pueden ser tan simples como un registro búfer.

Scale of integration

Scale Of Integration

The number of components fitted into a standard size IC represents its integration scale, in other words it's a density of components. It is classified as follows:

1. SSI – Small Scale Integration

It have less than 100 components (about 10 gates).

2. MSI – Medium Scale Integration

It contains less than 500 components or have more than 10 but less than 100 gates.

3. LSI - Large Scale Integration

Here number of components is between 500 and 300000 or have more than 100 gates.

4. VLSI – Very Large Scale Integration

It contains more than 300000 components per chip

5. VVLSI - Very Very Large Scale Integration

It contains more than 1500000 components per chip.

Microprocesador


- Es el corazón del μC.
- Proporciona señales de sincronización y control.
- Busca instrucciones y datos en la memoria.
- Transfiere datos hacia y desde la memoria y a los dispositivos de E/S.
- Decodifica instrucciones.
- Realiza operaciones aritméticas y lógicas.
- Responde a señales de control como RESET e INTERRUPT.

Microprocesador

- Contiene toda la circuitería lógica para llevar a cabo las funciones anteriores.
- Su lógica interna por lo general no es accesible de forma externa.
- Se puede controlar lo que sucede en su interior mediante el programa de instrucciones que se puso en su memoria.
- Cuando se requiere cambiar su operación simplemente se cambian los programas almacenados en la RAM (software) o ROM (firmware)

Principales áreas funcionales de un Microprocesador


- SecciónALU
- Sección de Control y sincronización
- Sección de registro

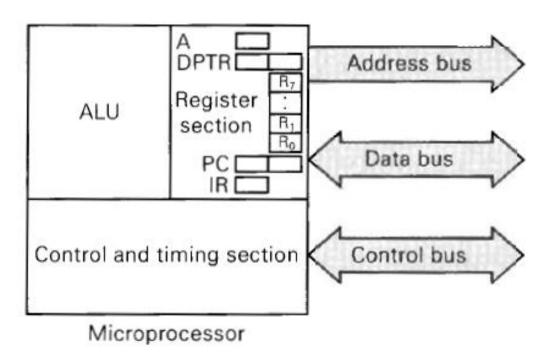

Sección de control y sincronización

- Busca y decodifica/interpreta códigos de instrucciones de la memoria de programa y luego genera las señales de control necesarias que requieren otras secciones de la MPU para llevar a cabo la ejecución de las instrucciones.
- Genera señales de sincronización y control como R/W o reloj que necesitan los dispositivos RAM, ROM y E/S.

FIGURE A-3 A computer continually fetches and executes instructions.



Sección de registro

- Contiene varios registros dentro de la MPU que realizan una función especial.
- El más importante es el Contador de programa: PC. Este mantiene un registro de las direcciones de los códigos de instrucciones a medida que son buscados en la memoria.

Sección de registro

Otros registros importantes:

- IR: Registro de instrucciones. Almacena códigos de instrucción a medida que se decodifican.
- A: Retención de datos que son operados por la ALU.
 Ejemplo, el registro «acumulador».
- DPTR: Apuntador de datos. Almacenar direcciones de datos que son buscados en la memoria.
- R0..R7:Almacenamiento general y conteo.

Cuestionario


 Nombre las tres secciones más importantes de una MPU

• Describe cada elemento de la sección de registros.

• ¿De qué se encarga la sección de control y sincronización?

Arquitectura de Von Neumann


- •En la década de los 40's surgían las computadoras con tecnología de tubos al vacío procesando hasta 5000 sumas / segundo.
- •La primera computadora de propósito general fue la "ENIAC" (Electronic Numerical Integrator And Computer)
 Basada en la máquina mecánica de Turing pero con componentes digitales.
- Tediosas de modificar.
- •Neumann propuso el proyecto de una computadora de uso general. (IAS- machine) del *Institute for Advanced Study*

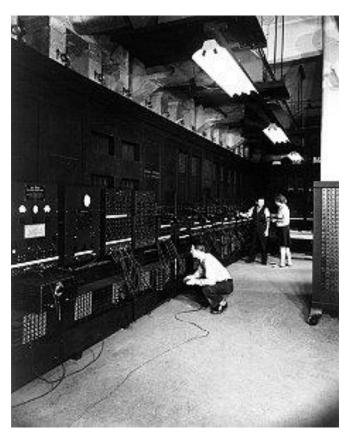


ENIAC being set up

Designing the correct configuration for each new problem, and then connecting the wires and setting the switches, took many days.

Arquitectura de Von Neumann

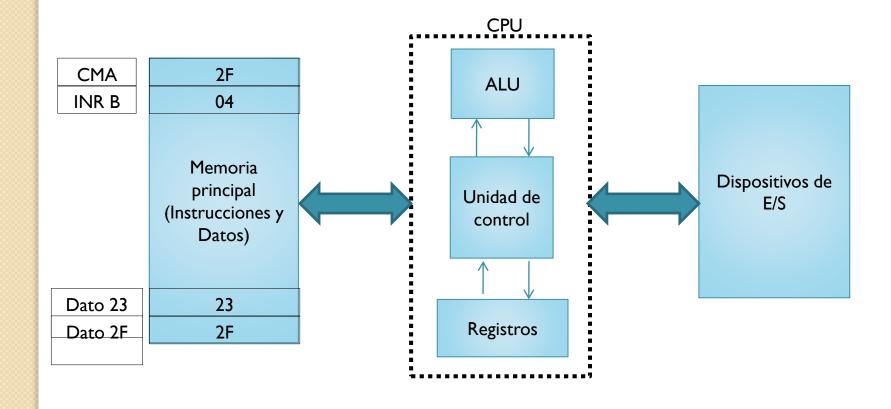

Arquitectura de Von Neumann

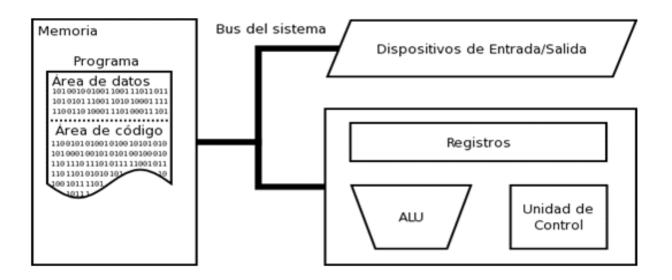

En los últimos años, la velocidad de los microprocesadores ha ido creciendo mucho en comparación a la de las memorias por lo que una diferencia significativa conlleva a un problema de limitación de memoria.

Una solución es la memoria caché.

Memoria Caché

Definition of: **cache.** Reserved areas of memory in every computer that are used to speed up instruction execution, data retrieval and data updating. Pronounced "cash," they serve as staging areas, and their contents are constantly changing.

There are two kinds: memory caches and disk caches.

Memoria Caché

Memory Caches

A memory cache, also called a "CPU cache," is a memory bank that bridges main memory and the processor.

Comprising faster static RAM (SRAM) chips than the dynamic RAM (DRAM) used for main memory.

Memoria Caché

Disk Caches

A disk cache is a section of main memory or memory in the disk controller that bridges the disk and CPU. When the disk is read, a larger block of data is copied into the cache than is immediately required. If subsequent reads find the data already stored in the cache, there is no need to retrieve it from the disk, which is slower to access.

Arquitectura Harvard


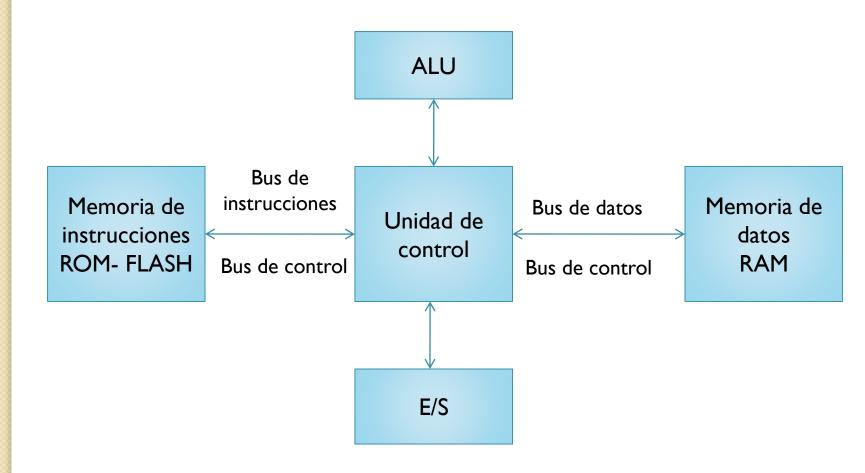


FIGURE 1-1: PIC16F84A BLOCK DIAGRAM

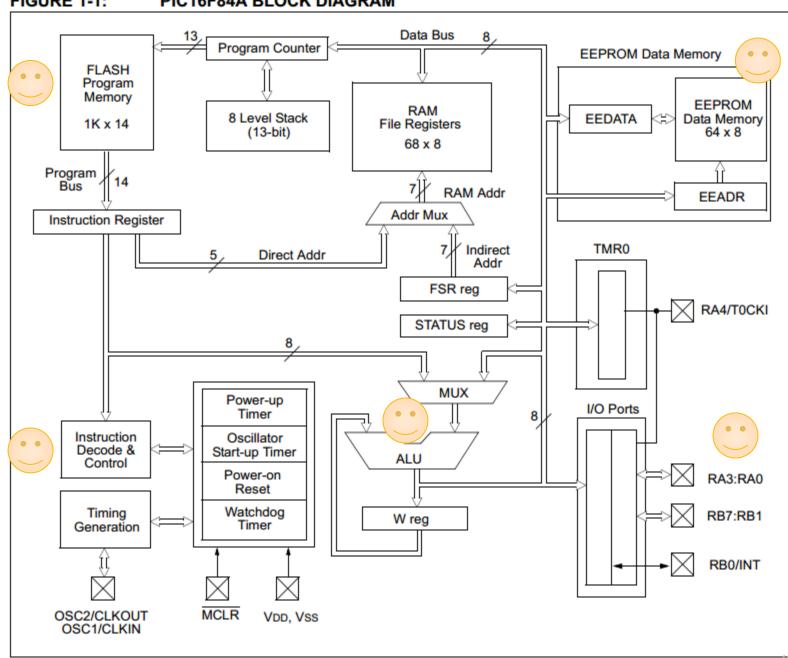


Arquitecturas que dependen del tipo de instrucciones

CISC

- El objetivo principal de la arquitectura CISC es completar una tarea en el menor número de líneas de código ensamblador posibles.
- Para ello es necesaria la construcción de un microprocesador capaz de comprender y ejecutar una serie de operaciones complejas.
 - •Ejemplo: Implementar la función "multiplicación" en un microcontrolador con arquitectura CISC.

Mapa de memoria de un microcontrolador (DSPIC 30F)

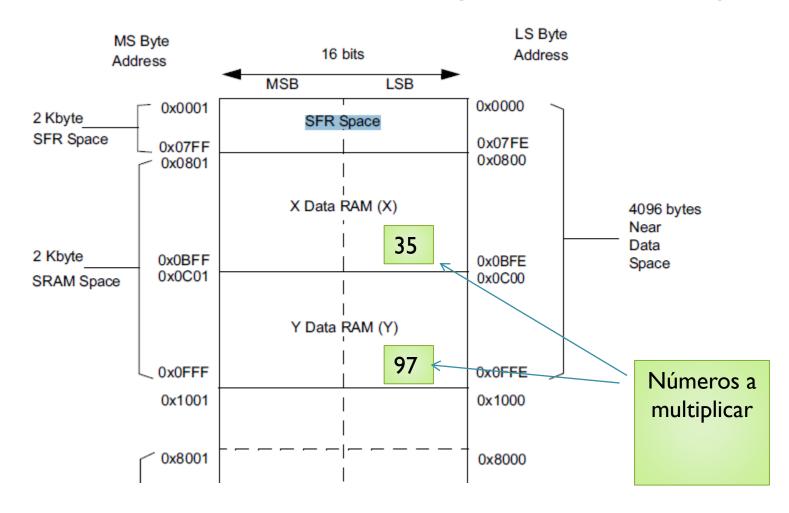

Ejemplo CISC

La instrucción con una arquitectura CISC para multiplicar los números anteriores y dejar el resultado en el número de la parte superior sería:

•Mult ([0x0BFE],[0X0FFE]) una sola instrucción

Que es similar a un lenguaje de programación de alto nivel: $\mathbf{A} = \mathbf{A} * \mathbf{B}$

Por lo tanto una ventaja de CISC es el poco trabajo para traducir de un lenguaje de alto nivel a lenguaje ensamblador

Arquitectura RISC

- •Usan instrucciones sencillas que se puedan ejecutar rápidamente.
- •Suelen ser arquitecturas basadas en registros de propósito general.
 - •Ejemplo: Implementar la función "multiplicación" en un microcontrolador con arquitectura RISC.

Ejemplo RISC

Con una arquitectura tipo RISC, las instrucciones para hacer la misma multiplicación serían:

| MOV | [0x0BFE], | W0 | |
|-----|-----------|-----|-------|
| MOV | [0X0FFE], | WI | |
| MUL | W0, | WI, | W3:W2 |
| MOV | [W2], | W0 | |

- •Instrucciones sencillas que no requieren tanto hardware para interpretar una instrucción compleja
- •No hay operadores que combinen la carga y el almacenamiento al mismo tiempo

A-3 SECRET AGENT 89

Secret Agent 89 is trying to find out the number of the airport landing strip where a known terrorist will be landing. His contact tells him that this information is located in a series of post office boxes. To ensure that no one else gets the information, it is spread through 10 different boxes. His contact gives him 10 keys along with the following instructions:

- 1. The information in each box is written in code.
- 2. Open box 1 first and execute the instruction located there.
- Continue through the rest of the boxes in sequence unless instructed to do otherwise.
- 4. One of the boxes contains information that will misdirect anyone but Agent 89.

Agent 89 takes the 10 keys and proceeds to the post office, code book in hand. Figure A-1 shows the contents of the 10 post office boxes after having been decoded. Assume that you are Agent 89, begin at box 1 and go through the sequence of operations to find the number of the landing strip. Of course, it should not be as much work for you as it was for Agent 89 because you don't have to decode the messages. The answer is given in the next paragraph.

FIGURE A-1 Ten post office boxes with coded message for Agent 89.

| 1 Add the number stored in box 9 to your secret agent code number. | ② Divide the previous result by the number stored in box ①. |
|--|---|
| Subtract the number stored in box (8). | If the previous result is not equal to 30, go to box (7). Otherwise continue to next box. |
| Subtract 13 from the previous result. | Return to headquarters for more instructions. |
| The landing will take place on strip #3. | 8 20 |
| 9 11 | 10 2 |

Palabras de computadora


- Un bit es la unidad más pequeña de información en una computadora.
- La unidad principal de información en una computadora es el grupo de bits al que se le denomina palabra.
- El número de bits que componen una palabra se llama tamaño de palabra de computadora.

Palabras de computadora

Ejemplo:

 Una computadora de 16 bits es aquella en la cual las instrucciones y datos se almacenan en memoria como unidades de 16 bits. El tamaño de palabra también indica el tamaño del bus de datos que transporta los datos entre la CPU y la memoria y entre la CPU y los dispositivos de E/S

Dspic30F4011: uC de 16 bits

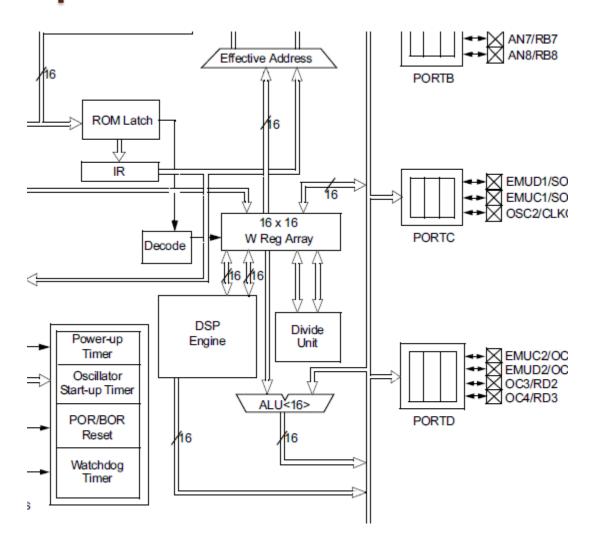

Tamaño de palabra

 Los tamaños mayores de palabra significan más líneas que conforman el bus de datos y por lo tanto más interconexiones entre la CPU y la memoria y los dispositivos de E/S


Tipos de palabra

- Una palabra almacenada en la memoria de una computadora puede contener Instrucciones o datos.
- Los datos pueden ser información numérica o caracteres que procesará un programa que la CPU está ejecutando.
- Las palabras de instrucción contienen la información necesaria para que la computadora ejecute sus diversas operaciones. Su formato y códigos pueden variar entre computadoras

- Conllevan unidades básicas de información:
 - La operación que se llevará a cabo.
 - La dirección del operando (el dato).

Figure A-6 shows an example of a *single-address instruction word* for the 8051. The eight bits of the instruction word are divided into two parts. The first part of the word (bits 7 through 3) contains the five-bit **operation code** (**op code**, for short). The op code represents the operation that the computer is being instructed to perform, such as addition, subtraction, or moving data. The second part (bits 2 through 0) is the **operand address**, which represents the location in memory where the operand is stored.

FIGURE A-6 Typical singleaddress instruction word.

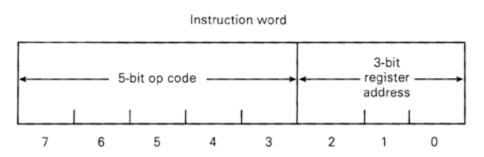


The important point to understand from this form of an instruction is that the first five bits tell the micro (microprocessor) what to do. The last three bits tell the micro where to get the data. As an example, the 8051 instruction to "MOVE to the accumulator the data in register 3" is encoded as follows:

11101 op code

011 register address

FIGURE A-6 Typical singleaddress instruction word.

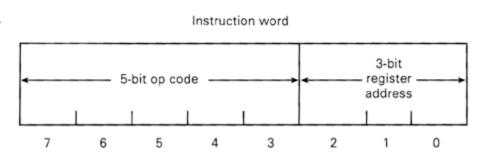

The important point to understand from this form of an instruction is that the first five bits tell the micro (microprocessor) what to do. The last three bits tell the micro where to get the data. As an example, the 8051 instruction to "MOVE to the accumulator the data in register 3" is encoded as follows:

11101

011

op code

register address

The eight-bit data word contained in R3 is moved (actually copied) into the accumulator. The original contents of the accumulator are lost.

Cuestionario (pág 806, Tocci)

- ¿Qué es una palabra de computadora?
- ¿Cuáles son las diferencias entre una instrucción y un dato?
- Describe el funcionamiento de una "single addres instruction". Menciona alguna limitante
- ¿Qué significa "código de operación"?
- ¿Cómo funciona una "Multibyte Instruction"?
- ¿Qué es un modo de direccionamiento?
- ¿En qué consiste el direccionamiento directo?
- ¿En qué consiste el direccionamiento inmediato?

Bibliografía

[1] Andrew S. Tanenbaum, Organización de computadoras, un enfoque estructurado, Cuarta ed. México, 2000.

[2]Microchip. (2013, Diciembre) Pic Microcontrollers. [Online].

http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/products/picmicrocontrollers

[3]Ronald J. Tocci and Neal S. Widmer. Digital Systems. 8th Ed.

[4] Alfonso Gutierrez Aldana. Microcontroladores PIC16 fundamentos y aplicaciones. Ira edición.