

Práctica 5

Objetivo:

Implementar un módulo de software para utilizar la UART y una MEF para *parsear* comandos recibidos por UART en **modo polling** (sin interrupciones ni DMA) usando la HAL de STM32 (STM32F4 + STM32CubeIDE).

En el Punto 1 se crea la capa de acceso a la UART.

En el Punto 2 (progresivo) se implementa un parser de comandos muy sencillo mediante una MEF.

Punto 1

Implementar un módulo de software en un archivos fuente **API_uart.c** con su correspondiente archivo de cabecera **API_uart.h** y ubicarlos en el proyecto dentro de las carpetas /API/src y /API/inc, respectivamente.

En API_uart.h se deben ubicar los prototipos de las funciones públicas.

```
bool_t uartInit();  
void uartSendString(uint8_t * pstring);  
void uartSendStringSize(uint8_t * pstring, uint16_t size);  
void uartReceiveStringSize(uint8_t * pstring, uint16_t size);
```

En API_uart.c se deben ubicar los prototipos de las funciones privadas y la implementación de todas las funciones de módulo, privadas y públicas.

Consideraciones para la implementación:

1. uartInit() debe realizar toda la inicialización de la UART. Adicionalmente, debe imprimir por la terminal serie un mensaje con sus parámetros de configuración.

La función devuelve:

- True: si la inicialización es exitosa.
 - False: si la inicialización no es exitosa.
2. uartSendString(uint8_t *pstring) recibe un puntero a un string que se desea enviar por la UART completo (hasta el caracter '\0') y debe utilizar la función de la HAL HAL_UART_Transmit(...) para transmitir el string.
 3. uartSendStringSize(uint8_t * pstring, uint16_t size) recibe un puntero a un string que se desea enviar por la UART y un entero con la **cantidad de caracteres** que debe enviar. La función debe utilizar HAL_UART_Transmit(...) para transmitir el string.

Reglas obligatorias de implementación:

- **Todas** las funciones deben validar sus parámetros:
 - Punteros ≠ NULL
 - size entre 1 y 256 (valor razonable que se puede ajustar).
- **Siempre** verificar el valor de retorno de **cada** función HAL que se use (HAL_OK, HAL_ERROR, etc.).
- Usar variables static dentro del módulo cuando sea necesario (no exponer variables globales).

Punto 2 – Parser de comandos con MEF simple (progresivo)

Implementar un módulo de software (API_cmdparser) que permita recibir comandos por UART en modo polling mediante una Máquina de Estados Finita (MEF). El parser deberá leer caracteres, formar líneas completas, validar comandos básicos y ejecutar las acciones correspondientes sin bloquear el programa principal.

Crear los archivos:

- API/inc/API_cmdparser.h
- API/src/API_cmdparser.c

Definiciones (en API_cmdparser.h)

```
#define CMD_MAX_LINE    64      // incluye '\0'
#define CMD_MAX_TOKENS  3      // COMANDO + máximo 2 argumentos

typedef enum {
    CMD_OK = 0,
    CMD_ERR_OVERFLOW,
    CMD_ERR_SYNTAX,
    CMD_ERR_UNKNOWN,
    CMD_ERR_ARG
} cmd_status_t;
```

Prototipos de funciones públicas


```
/**
 * @brief Inicializa el módulo parser de comandos
 */
void cmdParserInit(void);

/**
 * @brief Máquina de estados del parser. Debe ser llamada periódicamente desde el bucle
 *        Procesa hasta 16 bytes por invocación (no bloqueante).
 */
void cmdPoll(void);

/**
 * @brief Imprime por UART la lista de comandos disponibles
 */
void cmdPrintHelp(void);
```

Estados de la MEF (solo 5 estados)

Estado	Qué hace	Transición a
CMD_IDLE	Espera primer carácter no-terminador	CMD_RECEIVING
CMD_RECEIVING	Acumula caracteres en buffer	CMD_PROCESS (al recibir \r o \n) o CMD_ERROR
CMD_PROCESS	Tokeniza, valida comando y argumentos	CMD_EXEC o CMD_ERROR
CMD_EXEC	Ejecuta la acción y vuelve a CMD_IDLE	CMD_IDLE
CMD_ERROR	Imprime mensaje de error y vuelve a CMD_IDLE	CMD_IDLE

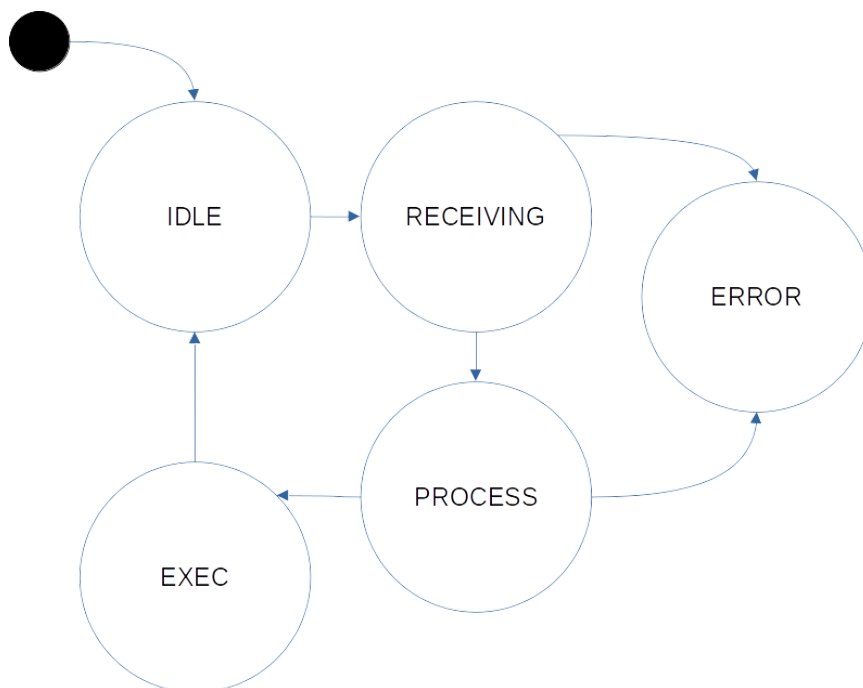

Progresión del Punto 2 (obligatorio hasta 2.2)

2.1 – Eco básico (obligatorio – para familiarizarse)

Implementar solo que cada carácter recibido se envíe de vuelta inmediatamente (echo).

Usar `uartReceiveStringSize()` con `size = 1`.

Objetivo: comprobar que la UART funciona en polling.

2.2 – Recepción de línea completa (obligatorio)

- Acumular caracteres en un buffer hasta recibir `\r`, `\n` o `\r\n`.
- Ignorar líneas que empiecen con `#` o `//` (comentarios).
- Al recibir terminador → llamar a `cmdProcessLine()` (función privada).

- Si el buffer se llena → error CMD_ERR_OVERFLOW.

2.3 – MEF completa con comandos mínimos (obligatorio)

Comandos obligatorios (case-insensitive):

- HELP → imprime lista de comandos disponibles.
- LED ON / LED OFF / LED TOGGLE → enciende, apaga o conmuta el LED (usar la función que ya tengan del práctico anterior).
- STATUS → imprime “LED is ON/OFF”.

2.4 – Comandos avanzados (opcional)

Agregar:

- BAUD? → muestra baudrate actual.
- BAUD=115200 (rango 9600 a 921600) → cambia el baudrate y reinicia la UART.

Reglas de protocolo

- La línea termina con `\r\n`, `\n` o `\r`.
- Múltiples espacios o tabs se ignoran.
- Las respuestas siempre terminan con `\r\n`.
- Mensajes de error claros:
 - ERROR: line too long\r\n
 - ERROR: unknown command\r\n
 - ERROR: bad arguments\r\n

Cómo implementar la MEF (guía para alumnos con poca experiencia)

En `API_cmdparser.c` tendrán un `typedef enum { ... } cmd_state_t;` y una variable `static cmd_state_t state = CMD_IDLE;`.

Dentro de `cmdPoll()`:

```
None
void cmdPoll(void) {
    uint8_t c;

    // leer 1 byte (o hasta 16 si quieren optimizar)
    if (HAL_UART_Receive(...) == HAL_OK) {
        switch (state) {
            case CMD_IDLE:
```

```
        if (c != '\r' && c != '\n') state = CMD_RECEIVING;

        break;

    // ... resto de la máquina
}

}
```

Se recomienda que los alumnos primero dibujen en papel la MEF con 5 estados y luego codifiquen.

Recomendaciones generales para la práctica

1. En main.c solo llamar a uartInit(), cmdPoll() y la lógica de LED en el bucle infinito.
2. No modificar los archivos generados por CubeMX (mantener separación clara).
3. Usar static para todo lo interno de los módulos API.
4. Comentar profusamente la MEF (cada estado y transición).