



Atego

Manual de Manutenção

Aplicação plataforma, bebidas e bombeiro



Óleo Genuíno Mercedes-Benz



Editado pela Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

TE/BAF - VPU – Documentação de Serviço

A reprodução parcial ou total é proibida sem autorização prévia por escrito.

Ⓜ Mercedes-Benz — marca registrada da Daimler AG, Stuttgart, República Federal da Alemanha

Prezado Cliente,

Você está recebendo um produto com a mais alta tecnologia da atualidade. Resultado de muito trabalho e pesquisa, este veículo foi desenvolvido especialmente para atender às suas expectativas.

A Mercedes-Benz do Brasil Ltda. coloca à sua inteira disposição toda a Rede de Concessionários e Postos de Serviços Autorizados para atendê-lo com qualidade e cortesia.

Além disso, a Mercedes-Benz do Brasil Ltda. também terá grande satisfação em esclarecer qualquer dúvida que você tenha sobre seu veículo através dos seguintes canais de comunicação:

Central de Relacionamento com o Cliente

Mercedes-Benz

Tel.: 0800-9709090

Internet

E-mail e Chat

www.mercedes-benz-trucks.com.br

A Mercedes-Benz do Brasil Ltda. agradece a preferência e certifica sua missão de proporcionar as melhores experiências de compra e serviços dos veículos Mercedes-Benz aos seus Clientes.

Todos os manuais do seu veículo Mercedes-Benz estão disponíveis no site

www.mercedes-benz-trucks.com.br/caminhoes/manuais

Você também poderá acessar os manuais escaneando o QR code abaixo.



Mercedes-Benz do Brasil Ltda.



É a tecnologia Mercedes-Benz de pós-tratamento dos gases de escape por SCR (Redução Catalítica Seletiva) aplicada a seus veículos comerciais (caminhão e ônibus) a fim de atender a legislação Euro V.

A legislação Euro VI atende aos limites de emissões do programa (Euro VI) para redução de emissões gasosas aplicada a seus veículos comerciais (caminhões e ônibus). O sistema é composto por Catalisador de Oxidação de Diesel (DOC), Filtro de Partículas (DPF) e Catalisador de Redução Seletiva (SCR).

Abasteça seu veículo somente com óleo diesel baixo teor de enxofre

Para assegurar o funcionamento adequado do sistema de pós-tratamento dos gases de escape BlueTec®, os veículos com motor conforme PROCONVE P7 (Euro V) devem ser obrigatoriamente abastecidos com óleo diesel com baixo teor de enxofre (óleo diesel S50 ou S10). Os veículos com motor conforme PROCONVE P8 (Euro VI) devem ser obrigatoriamente abastecidos com óleo diesel com baixo teor de enxofre (óleo S10). A utilização de óleo diesel com alto teor de enxofre, além de aumentar consideravelmente os níveis de emissões gasosas e materiais particulados, deixando o veículo em desacordo com as exigências legais, causa danos nos componentes do sistema de injeção e de pós-tratamento dos gases de escape e aumenta o desgaste dos cilindros e dos anéis de segmento dos motores.

Somente veículos que atendem a legislação Euro III poderão utilizar óleo diesel com o teor de enxofre acima de 50ppm(*). Você poderá identificar se seu veículo é Euro V ou Euro VI através da presença do catalizador SCR e do reservatório de ARLA 32.

(*) Partes por milhão

ARLA 32

ARLA 32, Agente Redutor Líquido Automotivo, é uma solução aquosa com concentração de 32,5%, em massa, de ureia técnica de alta pureza em água desmineralizada, conforme NBR ISO 22.241, é um reagente químico essencial para o funcionamento do sistema BlueTec®. **Os veículos com motor conforme PROCONVE P7 (Euro V) PROCONVE P8 (Euro VI) devem ser mantidos sempre abastecidos com ARLA 32, pois o funcionamento do motor sem este produto eleva consideravelmente os níveis de emissão de NOx (óxido de nitrogênio) e o veículo deixa de atender às determinações legais de proteção ao meio ambiente.**

i A falta do ARLA32 irá limitar o torque do motor por certo período e por fim irá limitar a velocidade do veículo em 20 km/h.

Nota: O produto ARLA 32, nomenclatura adotada no Brasil para o reagente químico à base de ureia, de utilização específica para sistemas de pós-tratamento dos gases de escape, também é conhecido internacionalmente pelas nomenclaturas ARLA 32, na Europa, e DEF (Diesel Exhaust Fluid), nos Estados Unidos da América.

Índice geral

Introdução	1
Generalidades	12
Veículos com manutenção por uso (horas)	29
Veículos com manutenção por quilometragem.	47
Veículos com manutenção por tempo (meses)	67

Índice

Terminologia	9
Tipos de manutenção	9
Nomenclatura utilizada para os intervalos de serviço	10
Serviços de manutenção geral com mão de obra gratuita	11
Considerações sobre a manutenção do veículo	12
Informações de manutenção	12
Danos à eletrônica do motor por intervenções indevidas	12
Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz	12
Definição da categoria de manutenção	13
Confirmação dos serviços de manutenção e de troca de óleo dos agregados	13
Peças e acessórios originais Mercedes-Benz	13
Manutenção que antecede a manutenção geral do veículo	14
Serviços de manutenção de carrocerias e implementos adicionais montados por terceiros	14
Controle de emissões dos gases de escape	14
Secador de ar e separador de óleo do sistema de ar comprimido	14
Suspensão	15
Freio de serviço	15
Cubos de rodas dos eixos dianteiro e auxiliar	15
Rodízio dos pneus	16
Lubrificação geral	17
Lubrificantes e fluidos	19
Lubrificantes e fluidos recomendados	20
Combustível	22
Líquido de arrefecimento do motor	24
Lubrificantes recomendados pela Mercedes-Benz	25
Considerações gerais de troca de óleo	26
Troca de óleo e do filtro de óleo do motor	26
Troca de óleo dos agregados	27
Indicações importantes sobre segurança	28
Manutenção por uso (horas)	29
Manutenção que antecede a manutenção geral	30
Manutenção a cargo do proprietário	30
Manutenção Intermediária	31
Manutenção geral por horas de operação	33
Veículos que rodam de 200 a 400 h/mês	33
Veículos que rodam mais de 400 h/mês	34
Veículos que rodam de 200 a 400 h/mês	35
Veículos que rodam mais de 400 h/mês	36

Verificações gerais no serviço de manutenção	37
Serviços de manutenção “M”	38
Serviços de manutenção “Z”	39
Serviços de manutenção “Z1”	
(somente no 1º serviço de manutenção do motor)	39
Serviços de manutenção “Z1/Z2”	
(somente no 1º e no 2º serviço de manutenção do motor)	39
Serviços de manutenção “Z2”	
(a cada 2 serviços de manutenção do motor)	40
Serviços de manutenção “Z4”	
(a cada 4 serviços de manutenção do motor)	41
Serviços de manutenção “Z6”	
(a cada 6 serviços de manutenção do motor)	42
Serviços de manutenção “ZS”	
(ocorrem junto com as manutenções do motor)	42
Serviços de manutenção da caixa de mudanças “ZG”	44
Serviços de manutenção dos eixos “ZA”	44
Serviços de manutenção do filtro de partículas de diesel “ZX”	
(somente veículos com motor Euro VI)	44
Controle final	45
Manutenção por quilometragem	47
Manutenção que antecede a manutenção geral	48
Manutenção a cargo do proprietário	48
Manutenção Intermediária	49
Manutenção geral em Quilômetro	51
Veículos que rodam de 2.500 a 5.000 km/mês	51
Veículos que rodam de 5.000 a 8.000 km/mês	52
Veículos que rodam mais de 8.000 km/mês	53
Veículos que rodam de 2.500 a 5.000 km/mês	54
Veículos que rodam de 5.000 a 8.000 km/mês	55
Veículos que rodam mais de 8.000 km/mês	56
Verificações gerais no serviço de manutenção	57
Serviços de manutenção “M”	58
Serviços de manutenção “Z”	59
Serviços de manutenção “Z1”	
(somente no 1º serviço de manutenção do motor)	59
Serviços de manutenção “Z1/Z2”	
(somente no 1º e no 2º serviço de manutenção do motor)	59
Serviços de manutenção “Z2”	
(a cada 2 serviços de manutenção do motor)	60

Serviços de manutenção “Z3” (a cada 3 serviços de manutenção do motor)	61
Serviços de manutenção “Z4” (a cada 4 serviços de manutenção do motor)	61
Serviços de manutenção “Z6” (a cada 6 serviços de manutenção M)	62
Serviços de manutenção “ZS” (ocorrem junto com as manutenções do motor)	62
Serviços de manutenção da caixa de mudanças “ZG”	64
Serviços de manutenção dos eixos “ZA”	64
Serviços de manutenção do filtro de partículas de diesel “ZX” (somente veículos com motor Euro VI)	64
Controle final	65
Manutenção por tempo (meses)	67
Manutenção que antecede a manutenção geral	68
Manutenção a cargo do proprietário	68
Manutenção Intermediária	69
Manutenção geral por tempo (Meses)	71
Veículos que rodam menos de 200 h/mês e 2.500 km/mês	
Manutenção por tempo (Meses)	72
Verificações gerais no serviço de manutenção	73
Serviços de manutenção “M”	74
Serviços de manutenção “Z”	75
Serviços de manutenção “Z1” (somente no 1º serviço de manutenção do motor)	75
Serviços de manutenção “Z1/Z2” (somente no 1º e no 2º serviço de manutenção do motor)	75
Serviços de manutenção “Z2” (a cada 2 serviços de manutenção do motor)	76
Serviços de manutenção “Z3” (a cada 3 serviços de manutenção do motor)	77
Serviços de manutenção “Z4” (a cada 4 serviços de manutenção do motor)	77
Serviços de manutenção “ZS” (ocorrem junto com as manutenções do motor)	78
Serviços de manutenção da caixa de mudanças “ZG”	80
Serviços de manutenção dos eixos “ZA”	80
Serviços de manutenção do filtro de partículas de diesel “ZX” (somente veículos com motor Euro VI)	80
Controle final	81

Fabricante de carrocerias	83
Controle da inspeção de entrega	85
Controle dos serviços de manutenção	86
Controle das trocas de óleo da caixa de mudanças	110

Terminologia

Tipos de manutenção

Plano de manutenção

O plano de manutenção é o termo utilizado para representar todas as manutenções necessárias para permitir o correto funcionamento e a segurança de circulação do veículo. O plano de manutenção é composto por:

- Manutenção geral
- Manutenção a cargo do proprietário
- Manutenção intermediária

Providenciar as manutenções presentes no plano de manutenção do veículo é responsabilidade do proprietário. Em caso de dúvida na interpretação do plano de manutenção, contate um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz.

Manutenção geral

A manutenção geral são serviços e verificações agrupados para abranger o máximo de componentes na parada programada para revisão do veículo.

Manutenção que antecede a manutenção geral

- **Manutenção a cargo do proprietário:** A manutenção a cargo do proprietário são verificações que deverão ser realizadas periodicamente pelo proprietário para garantir o correto funcionamento do veículo e a segurança de circulação.
- **Manutenção intermediária:** A manutenção intermediária são serviços que deverão ser realizados em intervalos que antecedem a manutenção geral.

Categoria de manutenção

A categoria de manutenção é definida em função do tipo de utilização do veículo, são elas:

- Manutenção por horas de operação
- Manutenção por quilômetros
- Manutenção por tempo (meses)



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Nomenclatura utilizada para os intervalos de serviço

- M-** Serviços de manutenção do motor realizados em todos os serviços de manutenção geral
- V2-** Serviço de regulação de válvulas do motor no 1 serviço de manutenção geral e posteriormente, a cada 2 serviços de manutenção geral
- V3-** Serviço de regulação de válvulas do motor no 1 serviço de manutenção geral e posteriormente, a cada 3 serviços de manutenção geral
- Z1-** Serviços de manutenção realizados somente no primeiro serviço de manutenção geral
- Z1/Z2-** Serviços de manutenção realizados somente no primeiro e segundo serviços de manutenção geral
- Z2-** Serviços de manutenção realizados a cada 2 serviços de manutenção geral
- Z3-** Serviços de manutenção realizados a cada 3 serviços de manutenção geral
- Z4-** Serviços de manutenção realizados a cada 4 serviços de manutenção geral
- Z6-** Serviços de manutenção realizados a cada 6 serviços de manutenção geral
- Z8-** Serviços de manutenção realizados a cada 8 serviços de manutenção geral
- ZS-** Serviços de manutenção realizados em todos os serviços de manutenção geral
- ZG-** Serviços de manutenção da caixa de mudanças
- ZA-** Serviços de manutenção dos eixos traseiros
- ZX-** Serviço de manutenção do filtro de partículas de diesel DPF

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção geral com mão de obra gratuita

O plano de manutenção Mercedes-Benz prevê a execução do primeiro e segundo serviços de manutenção geral com mão de obra gratuita, desde que seja realizado por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz conforme indicado abaixo.

A concessão da mão de obra gratuita nos serviços de manutenção geral será limitada a um prazo máximo de **30 (trinta) meses** a contar da data de faturamento do veículo ao primeiro proprietário.

O direito a gratuidade da mão de obra, está condicionado à realização dos serviços de manutenção que antecedem a manutenção geral, e que, deverão ser realizados em um concessionário ou posto de serviço autorizado Mercedes-Benz para que o direito à mão de obra gratuita da manutenção geral seja concedido.

Os serviços que antecedem a manutenção geral, não possuem mão de obra gratuita e, portanto, serão cobrados.

Atego (951.500, 951.501, 951.511, 951.544, 951.514, 951.530)

1º serviço de manutenção geral com mão de obra gratuita

2º serviço de manutenção geral com mão de obra gratuita

- i** Consulte o plano de manutenção e os serviços contemplados em cada serviço de manutenção geral com mão de obra gratuita somente após definir a categoria de manutenção mais adequada para seu veículo
- i** Quando o intervalo de troca de óleo dos agregados (caixas de mudanças e eixo traseiro) não coincidir com os intervalos de manutenção geral com mão de obra gratuita, a mão de obra para efetuar a troca de óleo será cobrada mesmo que este serviço seja antecipado e realizado juntamente com a manutenção geral.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Considerações sobre a manutenção do veículo**Informações de manutenção**

Este manual deve ser utilizado como orientação para a manutenção do seu veículo.

Para manter a segurança operacional do seu veículo, os serviços de manutenção devem ser realizados regularmente.

Se os serviços de manutenção não forem realizados conforme as especificações e recomendações do manual de manutenção, isso poderá provocar a perda dos direitos de garantia se houver a comprovação do fabricante após investigação.

É imprescindível que os serviços relacionados à segurança e a sistemas de segurança sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz.

Os trabalhos indicados no plano de manutenção não incluem reparos que, quando necessários, devem ser executados com uma ordem de serviço em separado.



Para o reparo de transmissão automática e retardador eletromagnético, encaminhe o veículo ao posto de serviço do fabricante.

A Mercedes-Benz está constantemente trabalhando no aperfeiçoamento dos veículos. Por isso, solicitamos sua compreensão, pois a abrangência das manutenções poderá ser alterada devido às modificações realizadas.

Você poderá obter informações mais detalhadas relativas à manutenção do seu veículo a qualquer momento em um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz.

Danos à eletrônica do motor por intervenções indevidas

A realização de intervenções indevidas no sistema eletrônico do motor pode danificar os componentes do veículo e a permissão do veículo para trafegar em vias públicas.

A manutenção do sistema eletrônico do motor e das peças correspondentes deve ser realizada apenas por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz.

Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

O Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz possui os conhecimentos técnicos, as ferramentas e o treinamento para a realização correta dos serviços necessários no veículo e, especialmente, dos serviços relacionados à segurança.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Definição da categoria de manutenção

Os intervalos de manutenção dependem do tipo de utilização do veículo. Por essa razão, avalie as condições às quais o seu veículo será submetido. Em seguida, escolha junto com o seu Concessionário Mercedes-Benz, a categoria de manutenção mais adequada para a conservação do seu veículo.

Manutenção por horas

Veículos utilizados pelo período:

- de 200 a 400 h/mês: Para informações mais detalhadas, consulte a (página 33)
- acima de 400 h/mês: Para informações mais detalhadas, consulte a (página 34)

Manutenção por quilometragem

Veículos que rodam:

- de 2.500 a 5.000 km/mês (página 51)
- de 5.000 a 8.000 km/mês (página 52)
- acima de 8.000 km/mês (página 53)

Manutenção por tempo (meses)

- Veículos que rodam menos de 200 h/mês e menos de 2.500 km/mês: seguir recomendações na (página 71)



Se, por motivo de venda do veículo ou por mudança nas condições de operação, a categoria de manutenção tiver que ser mudada dentro do prazo de garantia, essa mudança deverá ser realizada com a participação de um Concessionário Mercedes-Benz e comunicada à Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

Confirmação dos serviços de manutenção e de troca de óleo dos agregados

O Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz deve registrar os serviços de manutenção e de troca de óleo por ele realizados nos respectivos campos de confirmação deste manual.

Peças e acessórios originais Mercedes-Benz

Para assegurar a máxima durabilidade e a segurança de funcionamento de seu veículo, utilize somente peças e acessórios, inclusive elementos filtrantes de ar, de óleo e de combustível, originais Mercedes-Benz.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Manutenção que antecede a manutenção geral do veículo

A manutenção que antecede a manutenção geral do veículo está dividida em: Manutenção a cargo do proprietário e Manutenção intermediária

Consulte os serviços de manutenção que antecedem a manutenção geral de acordo com categoria de manutenção definida para seu veículo conforme indicado abaixo:

- **Veículos com manutenção por uso (horas):** (página 29)
- **Veículos com manutenção por quilometragem:** (página 47)
- **Veículos com manutenção por tempo (meses):** (página 67)

Serviços de manutenção de carrocerias e implementos adicionais montados por terceiros

Os serviços regulares de manutenção de carrocerias e dos equipamentos adicionais (por exemplo: instalação de basculante etc.) devem ser executados de acordo com as instruções dos respectivos fabricantes para garantir a segurança de circulação do veículo.

Controle de emissões dos gases de escape

Para atender às disposições legais em vigor sobre as emissões de gases de escape, observe que a manutenção do motor e de seus sistemas periféricos deverá ser realizada em determinadas condições que poderá necessitar de equipamentos de medição especiais. Não é permitido a alteração ou intervenção nos componentes que possam alterar as emissões dos gases de escape. Todos os Concessionários e Postos de Serviços Autorizados Mercedes-Benz estão familiarizados com os regulamentos referentes às emissões dos gases de escape.

Secador de ar e separador de óleo do sistema de ar comprimido

Para assegurar a desumidificação e a separação de óleo do ar comprimido proveniente do compressor de ar, o cartucho de elemento secador de ar e separador de óleo do sistema de ar comprimido deve ser substituído rigorosamente nos intervalos recomendados no plano de manutenção do veículo. A limpeza do elemento secador de ar e separador de óleo não é admitida em nenhuma hipótese.

Reaproveitar o cartucho secador de ar comprimido e separador de óleo, utilizar cartuchos não aprovados pela Mercedes-Benz e/ou não especificados para o veículo, bem como não substituir o cartucho do elemento secador de ar e separador de óleo nos intervalos recomendados pode prejudicar a eficiência da secagem do ar e a separação do óleo proveniente do compressor, causando sérios danos nos componentes dos sistemas de freio e de injeção de ARLA 32 (somente veículos com motor Euro V e Euro VI). Utilize somente cartuchos de elemento secador de ar e separador de óleo originais Mercedes-Benz.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Suspensão

Reaperte o grampo U dos feixes de molas da suspensão dianteira e traseira ao receber o veículo novo encarroçado, antes de colocar o veículo em operação.

Após colocar o veículo em operação, verifique o aperto do grampo U dos feixes de molas e, se necessário, reaperte conforme indicado na tabela que segue:

Veículos com manutenção por uso (horas):	com 100 horas de uso
Veículos com manutenção por quilometragem:	com 500 km de uso
Veículos com manutenção por tempo (meses):	com dois dias de uso

Posteriormente, siga o intervalo de manutenção especificado de acordo com a categoria de manutenção do veículo.

Freio de serviço

Caminhões-tratores com reboque ou semirreboque

Para assegurar a eficiência de frenagem e a máxima durabilidade das lonas/pastilhas de freio do seu veículo, recomendamos que o freio das rodas do reboque/semirreboque seja verificado e, se necessário, regulado conforme indicado na tabela que segue:

Veículos com manutenção por uso (horas):	a cada 300 horas
Veículos com manutenção por quilometragem:	a cada 3.000 km
Veículos com manutenção por tempo (meses):	a cada 30 dias

Cubos de rodas dos eixos dianteiro e auxiliar

A graxa dos cubos de rodas dos eixos dianteiros e auxiliares deve ser trocada rigorosamente nos intervalos recomendados de acordo com as condições de operação do veículo e, como indicado nas tabelas de intervalos de manutenção.



Atenção

A falta de manutenção dos cubos de rodas pode causar desde o desgaste prematuro dos rolamentos, caracterizado pelo seu funcionamento ruidoso, até o eventual travamento dos rolamentos com risco de desprendimento da roda do veículo que pode resultar em acidentes de consequências imprevisíveis.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Rodízio dos pneus

O rodízio dos pneus é um procedimento recomendado para assegurar o desgaste uniforme da banda de rodagem.

Efetue o rodízio dos pneus respeitando o intervalo indicado na tabela que segue. Entretanto, como o desgaste dos pneus é influenciado por uma série de fatores variáveis em função das condições de operação, este intervalo pode ser reavaliado pelo Cliente junto a um Representante do fabricante do pneu e adaptado para o tipo de aplicação do veículo.

Veículos que rodam de 200 a 400 h/mês:	a cada 2.500 horas
Veículos que rodam mais de 400 h/mês:	a cada 3.000 horas
Veículos que rodam em quilômetros:	a cada 10.000 km
Veículos que rodam por tempo:	a cada 6 meses

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Lubrificação geral

Os componentes do chassi com pontos para lubrificação sob pressão (freios, suspensão, manga de eixo e árvore de transmissão) devem ser lubrificados periodicamente conforme indicado na tabela que segue, independentemente dos intervalos de manutenção geral.

Veículos que rodam em horas:	a cada 200 horas
Veículos que rodam de 2.500 a 5.000 km/mês:	a cada 5.000 km
Veículos que rodam de 5.000 a 8.000 km/mês:	a cada 10.000 km
Veículos que rodam mais de 8.000 km/mês:	a cada 15.000 km
Veículos que rodam por tempo:	a cada 2 meses

Em época de chuva ou em condições de muita lama ou poeira, lubrifique os componentes do chassi nos intervalos indicados na tabela que segue:

Veículos que rodam em horas:	a cada 100 horas
Veículos que rodam de 2.500 a 5.000 km/mês:	a cada 2.500 km
Veículos que rodam de 5.000 a 8.000 km/mês:	a cada 5.000 km
Veículos que rodam mais de 8.000 km/mês:	a cada 7.500 km
Veículos que rodam por tempo:	a cada 1 mês



Lubrifique os componentes do chassi imediatamente após lavar a parte inferior do veículo ou transitar por regiões alagadas. Para veículos utilizados predominantemente fora de estrada, lubrifique as juntas universais das árvores de transmissão pelo menos uma vez por semana



Sempre observe a presença de vazamento no motor, caixa de mudanças e eixos.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Filtro de partículas de diesel - DPF (somente veículos com motor Euro VI)

O filtro de partículas de diesel é um importante componente que garante a redução dos níveis de emissão de particulado, entretanto ao longo do tempo é normal ficar saturado com fuligem. Para evitar a saturação, é necessário realizar a regeneração do filtro de partículas de diesel.

A regeneração poderá ocorrer de maneira automática ou manual. Se o veículo for conduzido frequentemente em percursos curtos ou com o motor em baixa carga, é possível que a regeneração automática não seja concluída com sucesso, nesse caso a regeneração deverá ser realizada manualmente.

O computador de bordo informa sobre falhas relacionadas às emissões por meio de mensagens e indicações nas cores cinza, amarela ou vermelha de acordo com o nível de saturação do filtro de partículas de diesel DPF.

Para informações detalhadas e instruções sobre como iniciar manualmente a regeneração do filtro de partículas de diesel consulte o Manual de Operação do seu veículo.

- i** A limpeza do filtro de partículas de diesel DPF deverá ser realizada somente através do processo de regeneração ou através da substituição do filtro DPF que deverá ser realizado exclusivamente em um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz.
- i** Não é permitido a utilização de produtos de limpeza pois, poderão causar danos ao sistema que, quando constatados, não serão cobertos pela garantia do veículo.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Lubrificantes e fluidos

Lubrificantes e fluidos são:

- combustíveis;
- lubrificantes (ex.: óleos de motor, óleos de transmissão, óleos hidráulicos, graxa etc.);
- produto anticongelante, líquidos de arrefecimento;
- fluidos de freio;
- ARLA 32.



Atenção

Os lubrificantes e fluidos são prejudiciais à saúde, pois contêm partes integrantes tóxicas e cáusticas e são facilmente inflamáveis.

Por essa razão, observe as seguintes instruções para prevenir eventuais lesões em você e em terceiros:

- Não inale os vapores. Em ambientes fechados, assegure-se de que existe sempre ventilação suficiente para evitar intoxicações;
- Os lubrificantes e fluidos não devem entrar em contato com pele, olhos ou roupas. Em caso de contato, limpe as partes da pele afetadas com água e sabão para evitar queimaduras e outras lesões;
- Em caso de contato com os olhos, lave minuciosa e abundantemente com água limpa;
- No caso de ingestão de um lubrificante ou fluido, consulte um médico imediatamente;
- Troque imediatamente as roupas sujas de lubrificantes e fluidos para evitar o perigo de incêndio e eventuais lesões;
- É proibido aproximar de chamas expostas, ter lâmpadas acesas desprotegidas e fumar ao manusear lubrificantes e fluidos devido à sua facilidade de inflamação;
- Guarde os lubrificantes e fluidos fora do alcance das crianças;
- Observe sempre as indicações de perigo relativas à toxicidade, ao perigo de queimaduras e perigo de incêndio que se encontram indicadas nas embalagens dos lubrificantes e fluidos.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Lubrificantes e fluidos recomendados



Os lubrificantes devem ser adequados aos componentes do veículo, portanto, utilize somente os produtos testados e aprovados pela Mercedes-Benz.

Se for necessário adicionar lubrificante ao agregado para restabelecer o nível correto, utilize um lubrificante da mesma classe do lubrificante presente no agregado.

Não misture lubrificantes de classes diferentes, pois suas propriedades se modificam e danificam o agregado, reduzindo consideravelmente a sua durabilidade. Os danos decorrentes da mistura de lubrificantes de classes diferentes não são cobertos pela garantia do veículo.

Observe rigorosamente os lubrificantes especificados para cada tipo agregado, pois a aplicação incorreta de lubrificantes pode danificar os componentes dos agregados que não serão cobertos pela garantia do veículo.

Os lubrificantes recomendados não necessitam de aditivos especiais. Estes aditivos podem alterar negativamente as propriedades dos lubrificantes recomendados e causar danos nos agregados.

Em caso de dúvidas quanto à correta aplicação dos lubrificantes, consulte o seu Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz.

Componente	Especificação recomendada
Motor Euro III e Euro V OM 924 LA; OM 926 LA	Óleos multiviscosos classe DTFR 15B110 ou DTFR 15C100
Motor Euro VI OM 924 LA; OM 926 LA.	Óleos multiviscosos classe DTFR 15C100
Caixa de mudanças G 90	Óleo para transmissões, viscosidade SAE 40, classe DTFR 13B120
Caixa de mudanças G 140	Óleo sintético para transmissões, viscosidade SAE 75W-90, classe DTFR 13B110
Caixa de mudanças G 211	Óleo para transmissões viscosidade SAE 75W-85, classe DTFR 13B140
Eixo traseiro R390	Óleo para transmissões, conforme API GL5, viscosidade SAE 85W-90 ou SAE 90, classe DTFR 12B110



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Eixo traseiro Meritor	Óleo para transmissões, conforme API GL5, viscosidade SAE 85W-90 ou SAE 90
Sistema de direção hidráulica	Óleo para sistemas de direção hidráulica, classe DTFR 38B100
Sistema de arrefecimento do motor	Aditivos anticorrosivos/anticongelantes para sistema de arrefecimento conforme classe DTFR 29C120
Sistema de basculamento da cabine	Fluido hidráulico conforme classes DTFR 13C120 ou DTFR 38B100
Pontos de lubrificação sob pressão, juntas universais e luvas deslizantes das árvores de transmissão	Graxas de uso múltiplo DTFR 33B120* (Classe NLGI 2), conforme especificação DBL 6804.00; ❗ Não utilizar em cubos de rodas. ou graxa conforme DBL 6804.50 - complexo de lítio
Feixe de molas	Graxas conforme DBL 6820.20
Acionamento hidráulico da embreagem	Fluido DOT 4 ou DOT 4 Plus
Cubo de rodas	Graxa conforme DBL 6804.50 - complexo de lítio

❗ A lista dos óleos Genuínos Mercedes-Benz está disponível no site www.mercedes-benz-trucks.com.br/pecas-e-servicos/pecas/oleo-genuino.

❗ É recomendado o uso de lubrificantes Genuínos Mercedes-Benz.

Indicações relativas à proteção ao meio ambiente



Em caso de manuseio inadequado, os lubrificantes e fluidos são prejudiciais ao ambiente e à saúde.

Os lubrificantes e fluidos não devem alcançar:

- o solo;
- a rede de esgoto;
- as águas superficiais.

Observe as regras e as normas de proteção ao meio ambiente.

Os lubrificantes e fluidos, suas respectivas embalagens e as peças que estiverem sujas com lubrificantes e fluidos, por exemplo, filtros ou panos de limpeza, devem ser descartados de acordo com as normas de proteção ao meio ambiente.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Combustível

Abasteça o seu veículo somente em postos de serviços de confiança, exigindo o combustível especificado (óleo diesel com teor de enxofre igual ou abaixo de 10 ppm) e livre de contaminantes.

A utilização de óleo diesel com teor de enxofre acima de 10 ppm (0,001% do peso), além de elevar consideravelmente os índices de emissões gasosas, deixando o seu veículo em desacordo com as exigências legais de proteção ao meio ambiente, danifica os componentes do sistema de pós-tratamento dos gases de escape BlueTec6®. Por outro lado, o uso de óleo diesel com alto índice de contaminantes satura prematuramente os filtros de combustível e causa uma sensível perda de potência do motor, exigindo a troca dos elementos filtrantes antes de atingir os intervalos prescritos no plano de manutenção.

Teor de enxofre do combustível

Os veículos equipados com motor conforme PROCONVE P7 (Euro V) e sistema de pós-tratamento dos gases de escape BlueTec5® devem ser abastecidos somente com óleo diesel com baixo teor de enxofre (óleo diesel S10 ou S50). Os veículos equipados com motor conforme PROCONVE P8 (Euro VI) e sistema de pós-tratamento dos gases de escape BlueTec6® devem ser abastecidos somente com óleo diesel com baixo teor de enxofre (óleo diesel S10).



A utilização de óleo diesel com alto teor de enxofre (óleo diesel S500 ou S1800) causará sérios danos ao motor e ao sistema de pós-tratamento dos gases de escape.

- ❗ Óleo diesel S10 (teor de enxofre igual a 10 ppm ou 0,001% em peso)
- ❗ Óleo diesel S50 (teor de enxofre igual a 50 ppm ou 0,005% em peso)
- ❗ Somente veículos equipados com motor conforme legislação Euro III poderão utilizar óleo diesel com o teor de enxofre acima de 50 ppm.

Biodiesel (veículos com motor Euro VI)

Os motores e o sistema de pós-tratamento foram desenvolvidos para uso de misturas de combustível com concentração de biodiesel com teor máximo de 15%. Dependendo da qualidade da mistura do combustível (Diesel fóssil e Biodiesel) o intervalos de troca dos filtros de combustível (pré-filtro e filtro principal) poderá não atender os valores prescritos neste manual.

Diesel renovável ou verde (veículos com motor Euro VI)

O diesel renovável ou verde é um diesel parafínico, obtido de matéria prima renovável, adequado aos motores que trabalham no ciclo diesel, especificação conforme Resolução brasileira ANP 842 de 2021 pode ser utilizado em:



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

- Misturas binárias (mistura de Diesel fóssil + Diesel verde, ou Diesel verde + Biodiesel, limitado a 15% no máximo de Biodiesel);
- Misturas ternárias (mistura Diesel fóssil + Diesel verde + Biodiesel, limitado a 15% no máximo de Biodiesel);
- Pura (100% Diesel verde).

Para os demais países, consulte a legislação local.

Biodiesel (veículos com motor Euro III ou Euro V)

Veículos que utilizam combustível com concentração de biodiesel entre 20 e 30%, deverão obrigatoriamente ter o intervalo de troca de óleo do motor reduzido em 50% do período indicado.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Líquido de arrefecimento do motor

O sistema de arrefecimento do motor deve ser abastecido com o líquido de arrefecimento recomendado e adequado para as condições climáticas da região onde o veículo será utilizado. No caso de dúvidas, consulte um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para informar-se sobre o líquido de arrefecimento mais adequado para o seu veículo.



Nunca adicione apenas água ao sistema de arrefecimento do motor. Abasteça o sistema de arrefecimento somente com o líquido de arrefecimento recomendado e previamente preparado.

Líquido de arrefecimento com aditivo conforme classe DTFR 29C120

O líquido de arrefecimento preparado com o aditivo desta classe pode ser utilizado em qualquer temperatura ambiente, pois este aditivo possui propriedade anticongelante. A proporção da mistura deve ser de 50% de aditivo e 50% de água desmineralizada.

i Recomendamos a utilização de água conforme classe DTFR 29A100.

O líquido de arrefecimento só pode ter seu volume complementado com aditivo igual ao utilizado. Se, por qualquer motivo, houver a necessidade de troca da classe do aditivo, todo o sistema de arrefecimento deverá ser drenado antes de fazer o abastecimento com o novo líquido de classe diferente.

Definição dos produtos comercialmente disponíveis

Para consultar os produtos comerciais relacionados às classes citadas anteriormente, visite os sites abaixo.

Brasil: **mercedes-benz-trucks.com.br**

Demais países: **bevo.mercedes-benz-trucks.com**



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Lubrificantes recomendados pela Mercedes-Benz



Os lubrificantes e fluidos recomendados e aprovados pela Mercedes-Benz estão classificados de acordo com suas aplicações e propriedades.

No Brasil, os lubrificantes homologados devem ser consultados no site:

mercedes-benz-trucks.com.br

Para os demais países, os lubrificantes e fluidos recomendados e aprovados pela Mercedes-Benz estão relacionados nas prescrições sobre produtos de serviço Mercedes-Benz no site **bevo.mercedes-benz-trucks.com**.

Qualquer Concessionário, Posto de Serviço Autorizado ou a Central de Relacionamento ao Cliente Mercedes-Benz poderá informá-lo sobre os produtos recomendados pela Mercedes-Benz.

❗ É recomendado o uso de lubrificantes Genuínos Mercedes-Benz.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Considerações gerais de troca de óleo

Troca de óleo e do filtro de óleo do motor

O intervalo de troca de óleo do motor e do filtro de óleo depende:

- das condições de utilização do veículo;
- do tipo de óleo utilizado;
- esforço ao qual o motor é submetido;
- do tempo: no máximo a cada 12 meses.

O intervalo máximo de troca do óleo do motor só é alcançado com a utilização dos lubrificantes recomendados pela Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

Não adicione qualquer aditivo aos óleos lubrificantes aprovados e recomendados pela Mercedes-Benz, pois o uso de tais aditivos pode influenciar negativamente as propriedades do lubrificante e causar danos no motor.

A classe de viscosidade SAE do óleo de motor deve ser escolhida de acordo com a temperatura média da região na respectiva estação do ano.

A utilização de óleos de motor não aprovados e não recomendados pela Mercedes-Benz pode restringir os direitos de reivindicações em Garantia.

Qualquer Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado poderá prestar informações adicionais sobre este assunto.

Nota:

O consumo de uma pequena porcentagem de óleo lubrificante é absolutamente normal para qualquer motor de combustão interna. Como os intervalos de troca de óleo do motor, em geral, são bem amplos e dependendo do tipo de aplicação do veículo, é absolutamente normal adicionar óleo no cárter no intervalo entre as trocas de óleo para compensar o consumo de óleo normal do motor. Todavia, se você suspeitar que o consumo de óleo lubrificante está excessivamente alto, encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para avaliar o consumo de óleo. Adicione óleo no cárter para restabelecer o nível máximo somente quando o volume de óleo do motor estiver no nível mínimo ou abaixo. Não adicione óleo no cárter quando o nível estiver entre as indicações de nível máximo e mínimo.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Troca de óleo dos agregados

O óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo motriz) deve ser trocado rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção e de troca de óleo ou, no máximo, **a cada 2 anos**, o que ocorrer primeiro. Se o óleo dos agregados não for trocado ou se os prazos de troca de óleo forem excedidos, o agregado poderá ser danificado. Os danos decorrentes da falta de troca de óleo ou da troca de óleo fora dos prazos especificados não são cobertos pela garantia da Mercedes-Benz.

Os intervalos de troca de óleo dos agregados, em alguns casos, não coincidem com os intervalos de manutenção geral.

Se o prazo previsto para a troca de óleo anteceder os prazos previstos para os serviços de manutenção geral, a troca de óleo deverá ser realizada no intervalo especificado para assegurar a máxima durabilidade do agregado.

Quando o prazo previsto para a troca de óleo ocorrer depois dos prazos previstos para manutenção geral, fica ao critério do Cliente respeitar o intervalo especificado para aproveitar ao máximo o lubrificante utilizado ou antecipar a troca do óleo realizando o serviço junto com manutenção geral para evitar paradas adicionais do veículo.

Utilize somente os lubrificantes recomendados pela Mercedes-Benz do Brasil Ltda. e de acordo com o tipo do agregado.

As listas dos lubrificantes homologados podem ser verificadas no site

www.mercedes-benz-trucks.com.br/pecas-e-servicos/pecas/oleo-genuino.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Indicações importantes sobre segurança

É imprescindível ler a documentação técnica descrita no Manual de Operação e as informações de oficina antes de executar qualquer serviço de manutenção no veículo.

Respeite as normas de segurança, as instruções de utilização, os regulamentos relacionados a materiais perigosos, as normas de proteção do meio ambiente, as normas de proteção no local de trabalho e de prevenção de acidentes sempre que for realizar os serviços no veículo.

**ATENÇÃO**

Ao não realizar os serviços de manutenção recomendados ou as reparações necessárias, podem ocorrer falhas de funcionamento ou falhas de sistemas sem que você perceba. Existe risco de acidente! Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz.

**ATENÇÃO**

Há o risco de os membros serem esmagados ou entalados quando o motor começa a funcionar inadvertidamente durante os serviços de manutenção e reparo. Existe risco de acidente! Lembre-se: antes de executar os serviços de manutenção e reparo, assegure-se de que o motor não entre em funcionamento de forma espontânea.

**ATENÇÃO**

Panos e outros materiais inflamáveis esquecidos no compartimentos quentes do motor ou no sistema de escape podem inflamar-se. Existe risco de acidente! Depois de realizar os serviços de manutenção, assegure-se de que não haja corpos estranhos inflamáveis no compartimento do motor ou no sistema de escape.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Manutenção por uso (horas)



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Manutenção a cargo do proprietário

A manutenção a cargo do proprietário consiste em verificações que devem ser efetuadas periodicamente para garantir o correto funcionamento e a segurança de circulação.



A manutenção a cargo do proprietário deve ser executada independente da manutenção geral.

Verificação diária

Nível de óleo do motor

Vazamentos em geral (água, óleo, fluidos e combustível)

Funcionamento dos faróis, lanternas, luzes indicadoras de direção, luz de freio e luz de marcha à ré

Estado geral e a pressão dos pneus

Pressão pneumática do sistema de freios, através do painel de instrumentos

Funcionamento do tacógrafo

Funcionamento do alarme sonoro e das luzes de advertência

Abastecimento do combustível e de ARLA 32, através do painel de instrumentos (somente veículos com motor Euro V ou Euro VI)

Presença de detritos no catalisador e nas partes quentes do veículo que poderão incendiar em virtude das altas temperaturas do local e providenciar a remoção (somente veículos utilizados predominantemente em condições fora de estrada)

Drene a água acumulada no pré-filtro de combustível

Verificação semanal

Estado da correia Poli-V de acionamento

Funcionamento de trincos e fechaduras das portas

Abastecimento do reservatório do lavador do para-brisa

Funcionamento do limpador do para-brisa e as condições dos braços de acionamento e palhetas do limpador

Aperto dos parafusos de fixação das rodas;

Presença de corpos estranhos no compartimento do motor que possam impedir o correto fluxo de ar pelo alternador e radiador e providenciar a remoção (somente veículos utilizados predominantemente em condições fora de estrada)

Calibre os pneus, inclusive da roda sobressalente



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Limpe os faróis e lanternas

Limpe para-brisa, vidros e espelhos retrovisores

Verificação mensal

Nível de fluido do sistema de acionamento da embreagem



Se for constatada alguma irregularidade que não possa ser sanada durante a manutenção a cargo do proprietário, encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para os reparos necessários.

Manutenção Intermediária

A manutenção intermediária são serviços que deverão ser realizados em intervalos que antecedem a manutenção geral

Reapertos

Reaperte o grampo U dos feixes de molas da suspensão dianteira e traseira

i consulte informações complementares na (página 15)

Após a instalação do implemento, com 100 horas de uso e posteriormente no serviço Z1/Z2

Lubrificação

Freios, suspensão, manga de eixo, árvore de transmissão:

Veículos em condições normais de aplicação	a cada 200 horas
Veículos que transitam em época de muita chuva e em condições de muita lama ou poeira	a cada 100 horas
Veículos que transitam por regiões alagadas	após a operação
Ao lavar a parte inferior do veículo	após a lavagem
Juntas universais das árvores de transmissão dos veículos utilizados predominantemente em condições fora de estrada	semanalmente
i consulte informações complementares dos itens acima na (página 17)	
Caminhões com semirreboque: Utilize graxa no engate para serviços pesados com aditivo de extrema pressão	semanalmente



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Rodízio de pneus

Veículos em condições normais de aplicação que rodam entre 200 a 400h/mês

a cada 2.500 horas

Veículos em condições normais de aplicação que rodam mais de 400h/mês

a cada 3.000 horas

i consulte informações complementares na **(página 16)**

Troca de óleo

Caixa de mudanças e eixo motriz

i consulte informações complementares na **(página 27)**

Nos prazos especificados no plano de manutenção ou a cada 2 anos (o que ocorrer primeiro)

Inspeção do freio de serviço

Verifique o freio das rodas do reboque/semirreboque e se necessário, regule

i consulte informações complementares na **(página 15)**

a cada 300 horas

Serviços de manutenção de implementos

Manutenção de carrocerias e dos equipamentos adicionais (por exemplo: instalação de basculante etc.)

i consulte informações complementares na **(página 14)**

no intervalo indicado no manual do fabricante

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Manutenção geral por horas de operação

Veículos que rodam de 200 a 400 h/mês

Serviços		Intervalo
Manutenção do motor*	M	a cada 500 horas
Serviços que ocorrem junto com as manutenções do motor	ZS	a cada 500 horas
Regulagem das válvulas	V3	1º serviço às 500 horas demais a cada 1.500 horas
Substituição do filtro de partículas de diesel (DPF) (somente veículos com motor Euro VI)	ZX	a cada 6.000 horas
Serviços somente no 1º serviço M - Manutenção do motor	Z1	às 500 horas
Serviços somente no 1º e no 2º serviço M - Manutenção do motor	Z1/ Z2	1º serviço às 500 horas 2º serviço às 1.000 horas
Serviços a cada 2 manutenções do motor	Z2	a cada 1.000 horas
Serviços a cada 4 manutenções do motor	Z4	a cada 2.000 horas
Serviços a cada 6 manutenções do motor	Z6	a cada 3.000 horas
Manutenção da caixa de mudanças G-90 (sem resfriador de óleo)	ZG	a cada 1.000 horas
Manutenção da caixa de mudanças G-90 (com resfriador de óleo)	ZG	a cada 2.000 horas
Manutenção da caixa de mudanças G-140 / G-211	ZG	a cada 2.000 horas
Manutenção dos eixos traseiros (com magnético)	ZA	a cada 1.000 horas

- 1** Todas as revisões fixadas em horas ou quilômetros que não tenham atingido os valores de manutenção acima, deverão ser realizadas no período estabelecido em meses (página 71).
- 1** Veículos parados por mais de 6 meses, deverão obrigatoriamente realizar a revisão do motor M e todos os serviços de lubrificação.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Veículos que rodam mais de 400 h/mês

Serviços		Intervalo
Manutenção do motor*	M	a cada 1.000 horas
Serviços que ocorrem junto com as manutenções do motor	ZS	a cada 1.000 horas
Regulagem das válvulas	V3	1º serviço às 1.000 horas demais a cada 3.000 horas
Substituição do filtro de partículas de diesel (DPF) (somente veículos com motor Euro VI)	ZX	a cada 6.000 horas
Serviços somente no 1º serviço M - Manutenção do motor	Z1	às 1.000 horas
Serviços somente no 1º e no 2º serviço M - Manutenção do motor	Z1/ Z2	1º serviço às 1.000 horas 2º serviço às 2.000 horas
Serviços a cada 2 manutenções do motor	Z2	a cada 2.000 horas
Serviços a cada 4 manutenções do motor	Z4	a cada 4.000 horas
Serviços a cada 6 manutenções do motor	Z6	a cada 6.000 horas
Manutenção da caixa de mudanças G-90 (sem resfriador de óleo)	ZG	a cada 2.000 horas
Manutenção da caixa de mudanças G-90 (Com resfriador de óleo)	ZG	a cada 4.000 horas
Manutenção da caixa de mudanças G-140 / G-211	ZG	a cada 4.000 horas
Manutenção dos eixos traseiros (com magnético)	ZA	a cada 2.000 horas

- i** Todas as revisões fixadas em horas ou quilômetros que não tenham atingido os valores de manutenção acima, deverão ser realizadas no período estabelecido em meses (página 71).
- i** Veículos parados por mais de 6 meses, deverão obrigatoriamente realizar a revisão do motor M e todos os serviços de lubrificação

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Relação de serviços nas paradas para manutenção geral

Veículos que rodam de 200 a 400 h/mês

Serviços de manutenção	Horas
1 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z1 + Z1/Z2 + V3)	500
2 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z1/Z2 + Z2)	1.000
3 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	1.500
4 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4 + V3)	2.000
5 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	2.500
6 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z6)	3.000
7 ^a . Manutenção geral (M + ZS + V3)	3.500
8 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4)	4.000
9 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	4.500
10 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + V3)	5.000
11 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	5.500
12 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4 + Z6 + ZX)	6.000
13 ^a . Manutenção geral (M + ZS + V3)	6.500
14 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2)	7.000
15 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	7.500
16 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4 + V3)	8.000
17 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	8.500
18 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z6)	9.000
19 ^a . Manutenção geral (M + ZS + V3)	9.500

Legenda:

M - Serviços de manutenção do motor realizados em todos os serviços de manutenção geral (página 38)

Z1 - Serviços de manutenção realizados somente no 1º serviço de manutenção geral (página 39)

Z1/Z2 - Serviços de manutenção realizados somente no 1º e 2º serviços de manutenção geral (página 39)

Z2 - Serviços de manutenção realizados a cada 2 serviços de manutenção geral (página 40)

Z4 - Serviços de manutenção realizados a cada 4 serviços de manutenção geral (página 41)

Z6 - Serviços de manutenção realizados a cada 6 serviços de manutenção geral (página 42)

ZS - Serviços de manutenção realizados em todos os serviços de manutenção geral (página 42)

ZX - Serviço de manutenção do filtro de partículas de diesel DPF (página 44).

V3 = Regulagem de válvulas do motor no 1º serviço M e, posteriormente, a cada 3 serviços de manutenção M. (página 38)

i ZG = Serviços de manutenção da caixa de mudanças (consultar caixa de mudanças e óleo lubrificante vide tabela de intervalo de manutenção).

i ZA = Serviços de manutenção dos eixos traseiros (consultar caixa de mudanças e óleo lubrificante vide tabela de intervalo de manutenção).

Tolerância para a realização dos serviços:
± 50 horas.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Veículos que rodam mais de 400 h/mês

Serviços de manutenção	Horas
1 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z1 + Z1/Z2 + V3)	1.000
2 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z1/Z2 + Z2)	2.000
3 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	3.000
4 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4 + V3)	4.000
5 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	5.000
6 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z6 + ZX)	6.000
7 ^a . Manutenção geral (M + ZS + V3)	7.000
8 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4)	8.000
9 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	9.000
10 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + V3)	10.000
11 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	11.000
12 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4 + Z6 + ZX)	12.000
13 ^a . Manutenção geral (M + ZS + V3)	13.000
14 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2)	14.000
15 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	15.000
16 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4 + V3)	16.000
17 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	17.000
18 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z6 + ZX)	18.000
19 ^a . Manutenção geral (M + ZS + V3)	19.000

Legenda:

M - Serviços de manutenção do motor realizados em todos os serviços de manutenção geral (página 38)

Z1 - Serviços de manutenção realizados somente no 1º serviço de manutenção geral (página 39)

Z1/Z2 - Serviços de manutenção realizados somente no 1º e 2º serviços de manutenção geral (página 39)

Z2 - Serviços de manutenção realizados a cada 2 serviços de manutenção geral (página 40)

Z4 - Serviços de manutenção realizados a cada 4 serviços de manutenção geral (página 41)

Z6 - Serviços de manutenção realizados a cada 6 serviços de manutenção geral (página 42)

ZS - Serviços de manutenção realizados em todos os serviços de manutenção geral (página 42)

ZX - Serviço de manutenção do filtro de partículas de diesel DPF (página 44).

V3 = Regulagem de válvulas do motor no 1º serviço M e, posteriormente, a cada 3 serviços de manutenção M. (página 38)

i ZG = Serviços de manutenção da caixa de mudanças (consultar caixa de mudanças e óleo lubrificante vide tabela de intervalo de manutenção).

i ZA = Serviços de manutenção dos eixos traseiros (consultar caixa de mudanças e óleo lubrificante vide tabela de intervalo de manutenção).

Tolerância para a realização dos serviços:
± 100 horas.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Verificações gerais no serviço de manutenção

Verifique se há danos causados por corrosão ou por acidentes na pintura do veículo;

Verifique se há danos nos dispositivos de proteção lateral e spoilers do teto e laterais e comprove o funcionamento;

Verifique a fixação, lacre, pressão e validade da carga do extintor de incêndio.

Verifique o estado de conservação e comprove o funcionamento dos cintos de segurança;

Comprove o funcionamento dos vidros com acionamento elétrico, travas elétricas das portas e controle remoto;

Verifique o funcionamento a ventilação forçada e calefação;

Verifique o funcionamento dos dispositivos de regulação dos bancos;

Verifique o funcionamento do ar-condicionado;

Retire objetos soltos da cabine;

Registre e confirme a execução das posições de manutenção no registro eletrônico de manutenção (DSB) ou nas páginas de controle de serviço presentes no final desse manual;

Ative o modo oficina do freio de estacionamento elétrico;

Verifique a validade da aferição do tacógrafo.

Verifique no computador bordo do veículo a quilometragem restante do filtro de partículas de diesel

i Dependendo da quilometragem restante do filtro de partículas de diesel, substitua o DPF.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “M”**Motor**

Troque o óleo do motor e o elemento do filtro de óleo;

Substitua o elemento do pré-filtro separador de água;

Substitua o filtro de combustível principal do motor;

Verifique o estado da correia Poly-V de acionamento e dos tensores. Se necessário, substitua a correia e/ou os tensores com faturamento à parte.

Verificação do nível

Sistema de arrefecimento do motor:

Verifique o nível do líquido de arrefecimento e a proporção do aditivo anticorrosivo/anticongelante. Se necessário, corrija a proporção do aditivo anticorrosivo/anticongelante.

Verifique a presença de vazamento e o estado de conservação dos itens abaixo, bem como os pontos de atrito e fixação. Se houver um vazamento, repare-o com faturamento a parte:

Sistema de arrefecimento e calefação (vazamento em mangueiras e tubulações);

Sistema de admissão (tubo de admissão entre o filtro de ar e o motor).

Regulagem das válvulas

Verifique e regule a folga, se necessário.

i Todos os veículos com motor OM 924 LA / OM 926 LA no 1º serviço de manutenção e, posteriormente, a cada 3 serviços de manutenção (**V3**).

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “Z”**Serviços de manutenção “Z1”****(somente no 1º serviço de manutenção do motor)****Verifique o aperto das porcas/parafusos e reaperte se necessário.**

Chassi e carroceria:

- fixação dos braços e barras de direção e de ligação;
- fixação da(s) barra(s) estabilizadora(s) dianteira(s);
- fixação da barra estabilizadora traseira (veículos 4x2);
- fixação dos suportes das molas da suspensão dianteira e traseira ao quadro do chassi;
- fixação da suspensão de balancins (veículos 6x2);
- fixação do suporte do suspensor pneumático do eixo de arrasto ao quadro do chassi (veículos 6x2);
- fixação do suporte do suspensor pneumático do 2º eixo dianteiro ao quadro do chassi (veículos 8x2 e 8x4);
- fixação das barras tensoras dos eixos traseiros (veículos 6x2);
- fixação dos suportes do reservatório de combustível ao quadro do chassi e cintas de fixação do reservatório;
- fixação das travessas do quadro do chassi na região dos suportes de molas;
- fixação da travessa do quadro do chassi após a caixa de mudanças;
- fixação da travessa traseira do quadro do chassi (caminhões com engate para reboque);
- fixação do perfil Z ao perfil U das longarinas do quadro do chassi;
- fixação dos mancais da suspensão dianteira da cabine;
- fixação do(s) batentes do(s) eixo(s) traseiro(s) (suspensão metálica);
- fixação do suporte central da suspensão traseira tandem ao quadro do chassi (suspensão metálica);
- fixação da suspensão traseira da cabine ao quadro do chassi;
- árvores de transmissão e mancais intermediários.

Serviços de manutenção “Z1/Z2”**(somente no 1º e no 2º serviço de manutenção do motor)****Reaperte as porcas/parafusos observando o torque especificado.**

Chassi e carroceria:

- grampos “U” dos feixes de molas.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**Serviços de manutenção “Z2”
(a cada 2 serviços de manutenção do motor)****Chassi e carroceria****Feixe de molas:**

Verifique a presença de danos.

Sistema de ventilação e calefação:

Troque o filtro de poeira.

Acionamento da embreagem:

Troque o fluido hidráulico (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro)

Secador de ar comprimido:

Substitua o cartucho de granulado do secador de ar e limpe o abafador de ruído (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro).

- i** Deverá ser utilizado apenas o cartucho do tipo OSC (Separação do óleo combinado com secagem do ar), caso contrário, a eficiência do sistema será comprometida.

Ar-condicionado:

Substitua o filtro (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro).

Verifique o aperto das porcas/parafusos e reaperte se necessário.**Chassi e carroceria:**

fixação do suporte dos mancais intermediários das árvores de transmissão ao quadro do chassi;
fixação da barra estabilizadora dianteira e traseira.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**Serviços de manutenção “Z4”
(a cada 4 serviços de manutenção do motor)****Motor****Freio-motor:**

Verifique o ajuste e as condições de funcionamento.

Filtro de ar do motor:

Substitua o elemento filtrante (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro)

- i** A vida útil do elemento filtrante está relacionada diretamente com as impurezas do meio ambiente onde o veículo é conduzido, sendo assim, o elemento filtrante poderá ter sua vida útil reduzida.

ARLA 32:

Substitua o filtro (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

Chassi e carroceria**Radiador do ar de sobrealimentação e de água:**

Verifique se há danos e se o fluxo de ar está obstruído.

Engate para reboque:

Verifique o funcionamento, a folga e a fixação (observe as instruções do fabricante).

Faróis:

Verifique o alinhamento e regule-o se necessário.

Sistema de escape:

Verifique a presença de vazamento, o estado de conservação e a fixação, em caso de danos ou vazamentos, elimine a causa com faturamento separado.

Reservatório de combustível:

Limpe a peneira e, se necessário, faça a limpeza interna com faturamento separado.

Verifique o aperto das porcas/parafusos e reaperte se necessário.**Chassi e carroceria:**

fixação da travessa traseira ao quadro do chassi (veículos com engate para reboque).

Engate para reboque:

retire a cupilha, verifique o aperto da porca castelo e trave a porca castelo com uma cupilha nova.

 ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**Serviços de manutenção “Z6”
(a cada 6 serviços de manutenção do motor)****Chassi e carroceria**

Sistema de arrefecimento:

Troque o líquido de arrefecimento (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 3 anos, o que ocorrer primeiro)

**Serviços de manutenção “ZS”
(ocorrem junto com as manutenções do motor)****Cubos de rodas**

Cubos de roda do(s) eixo(s) dianteiro(s) (apenas eixos 733.898):

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos de roda.

Cubos de roda do eixo de arrasto (veículos 6x2, 8x2):

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos de roda.

Lubrificação

Lubrifique com graxa sob pressão:

- manga de eixo;
- articulações da suspensão de balancins (veículo 6x2);
- árvores de acionamento das sapatas de freio dianteiro e traseiro (freio a tambor);
- regulador automático do freio (veículos com freio a tambor);
- juntas universais e luva deslizante das árvores de transmissão;
- engate para reboque;
- mancal da direção.

Verificação do nível

Direção hidráulica:

Verifique o nível de óleo. Se necessário, corrija com faturamento a parte.

Lavador do para-brisa:

Verifique o líquido do lavador do para-brisa. Se necessário, corrija.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Verifique a presença de vazamento e o estado de conservação dos itens abaixo, bem como os pontos de atrito e fixação. Se houver um vazamento, repare-o com faturamento a parte:

todos os agregados (motor, caixa de mudanças, eixo traseiro motriz, sistema de direção hidráulica, sistema hidráulico e eletro hidráulico de basculamento da cabine);

todas as tubulações e mangueiras (água, óleo, combustível e fluidos), cabos e chicotes elétricos;

reservatórios, componentes pneumáticos, componentes hidráulicos, amortecedores da suspensão dianteira e traseira, amortecedores da suspensão da cabine e coifas de proteção;

Verifique o aperto das porcas/parafusos e reaperte se necessário.

Chassi e carroceria:

fixação dos amortecedores da suspensão dianteira e traseira.

Chassi e carroceria

Suspensor pneumático do eixo de arrasto e do 2º eixo dianteiro (veículos 8x2 e 8x4):

Verifique se os componentes estão com folga, desgastados, trincados e deformados.

Eixo traseiro:

Regule o parafuso de encosto da coroa (se houver).

Árvores de transmissão:

Verifique folgas e desgaste das cruzetas, da luva deslizante e do mancal intermediário.

Sistema de freio:

Verifique o desgaste das guarnições de freio. Caso estiver com desgaste fora do especificado ou danificada, substitua com faturamento em separado.

Freio de serviço e de estacionamento (veículos com freio a tambor):

Verifique o funcionamento e regule o freio das rodas.

Regulador automático do freio:

Verifique o funcionamento do regulador automático.

Direção:

Verifique a folga do setor, o estado e a folga do mecanismo e dos terminais de direção

Motor elétrico do climatizador:

Substitua o filtro palha e as escovas de carvão conforme a instrução presente no manual do fabricante que acompanha o veículo (veículos com Code HK1).

Ar-condicionado:

Limpe o pré-filtro do sistema de ar condicionado.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção da caixa de mudanças “ZG”**Serviços de troca de óleo**

Caixa de mudanças:

Troque o óleo (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

Transmissão automática:

Troque o óleo (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

Serviços de manutenção dos eixos “ZA”**Serviços de troca de óleo**

Eixo traseiro:

Troque o óleo (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

**Serviços de manutenção do filtro de partículas de diesel “ZX”
(somente veículos com motor Euro VI)****Motor**

Unidade de pós-tratamento de gases de escape:

Substitua o filtro de partículas de diesel.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle final

Viagem de teste ou teste de rolo:

Verifique o funcionamento do freio, da direção, da iluminação, das luzes indicadoras e do desempenho geral do veículo.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Manutenção por quilometragem



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Manutenção a cargo do proprietário

A manutenção a cargo do proprietário consiste em verificações que devem ser efetuadas periodicamente para garantir o correto funcionamento e a segurança de circulação.



A manutenção a cargo do proprietário deve ser executada independente da manutenção geral

Verificação diária

Nível de óleo do motor

Vazamentos em geral (água, óleo, fluidos e combustível)

Funcionamento dos faróis, lanternas, luzes indicadoras de direção, luz de freio e luz de marcha à ré

Estado geral e a pressão dos pneus

Pressão pneumática do sistema de freios, através do painel de instrumentos

Funcionamento do tacógrafo

Funcionamento do alarme sonoro e das luzes de advertência

Abastecimento do combustível e de ARLA 32, através do painel de instrumentos (somente veículos com motor Euro V ou Euro VI)

Presença de detritos no catalisador e nas partes quentes do veículo que poderão incendiar em virtude das altas temperaturas do local e providenciar a remoção (somente veículos utilizados predominantemente em condições fora de estrada)

Drene a água acumulada no pré-filtro de combustível

Verificação semanal

Estado da correia Poli-V de acionamento

Funcionamento de trincos e fechaduras das portas

Abastecimento do reservatório do lavador do para-brisa

Funcionamento do limpador do para-brisa e as condições dos braços de acionamento e palhetas do limpador

Aperto dos parafusos de fixação das rodas;

Presença de corpos estranhos no compartimento do motor que possam impedir o correto fluxo de ar pelo alternador e radiador e providenciar a remoção (somente veículos utilizados predominantemente em condições fora de estrada)



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Calibre os pneus, inclusive da roda sobressalente

Limpe os faróis e lanternas

Limpe para-brisa, vidros e espelhos retrovisores

Verificação mensal

Nível de fluido do sistema de acionamento da embreagem



Se for constatada alguma irregularidade que não possa ser sanada durante a manutenção a cargo do proprietário, encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para os reparos necessários.

Manutenção Intermediária

A manutenção intermediária são serviços que deverão ser realizados em intervalos que antecedem a manutenção geral

Reapertos

Reaperte o grampo U dos feixes de molas da suspensão dianteira e traseira

i consulte informações complementares na (página 15)

Após a instalação do implemento, com 500 km de uso e posteriormente no serviço Z1/Z2

Lubrificação

Freios, suspensão, manga de eixo, árvore de transmissão:

Veículos em condições normais de aplicação que rodam entre 2.500 km a 5.000 km/mês

a cada 5.000 km

Veículos em condições normais de aplicação que rodam entre 5.000 km a 8.000 km/mês

a cada 10.000 km

Veículos em condições normais de aplicação que rodam mais de 8.000 km/mês

a cada 15.000 km

Veículos em condições normais de aplicação que rodam entre 2.500 km a 5.000 km/mês e que transitam em época de muita chuva e em condições de muita lama ou poeira

a cada 2.500 km

Veículos em condições normais de aplicação que rodam entre 5.000 km a 8.000 km/mês e que transitam em época de muita chuva e em condições de muita lama ou poeira

a cada 5.000 km



Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Veículos em condições normais de aplicação que rodam mais de 8.000 km/mês e que transitam em época de muita chuva e em condições de muita lama ou poeira	a cada 7.500 km
Veículos que transitam por regiões alagadas	após a operação
Ao lavar a parte inferior do veículo	após a lavagem
Juntas universais das árvores de transmissão dos veículos utilizados predominantemente em condições fora de estrada	semanalmente
i consulte informações complementares dos itens acima na (página 17)	
Caminhões com semirreboque: Utilize graxa no engate para serviços pesados com aditivo de extrema pressão	semanalmente

Rodízio de pneus

Rodízio de pneus	a cada 10.000 km
i consulte informações complementares na (página 16)	

Troca de óleo

Caixa de mudanças e eixo motriz	nos prazos especificados no plano de manutenção ou a cada 2 anos (o que ocorrer primeiro)
i consulte informações complementares na (página 27)	

Inspeção do freio de serviço

Verifique o freio das rodas do reboque/semirreboque e se necessário, regule	a cada 3.000 km
i consulte informações complementares na (página 15)	

Serviços de manutenção de implementos

Manutenção de carrocerias e dos equipamentos adicionais (por exemplo: instalação de basculante etc.)	no intervalo indicado no manual do fabricante
i consulte informações complementares na (página 14)	



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Manutenção geral em Quilômetro

Veículos que rodam de 2.500 a 5.000 km/mês

Serviços		Intervalo
Manutenção do motor*	M	a cada 30.000 km
Serviços que ocorrem junto com as manutenções do motor	ZS	a cada 30.000 km
Regulagem das válvulas	V3	1º serviço aos 30.000 km demais a cada 90.000 km
Substituição do filtro de partículas de diesel (DPF) (somente veículos com motor Euro VI)	ZX	a cada 120.000 km
Serviços somente no 1º serviço M - Manutenção do motor	Z1	aos 30.000 km
Serviços somente no 1º e no 2º serviço M - Manutenção do motor	Z1/ Z2	1º serviço aos 30.000 km 2º serviço aos 60.000 km
Serviços a cada 2 manutenções do motor	Z2	a cada 60.000 km
Serviços a cada 3 manutenções do motor	Z3	a cada 90.000 km
Serviços a cada 4 manutenções do motor	Z4	a cada 120.000 km
Serviços a cada 6 manutenções do motor	Z6	a cada 180.000 km
Manutenção da caixa de mudanças G-90 (sem resfriador de óleo)	ZG	a cada 60.000 km
Manutenção da caixa de mudanças G-90 (com resfriador de óleo)	ZG	a cada 120.000 km
Manutenção da caixa de mudanças G-140 / G-211	ZG	a cada 180.000 km
Manutenção dos eixos traseiros (com magnético)	ZA	a cada 60.000 km

- i** Todas as revisões fixadas em horas ou quilômetros que não tenham atingido os valores de manutenção acima, deverão ser realizadas no período estabelecido em meses (página 71).
- i** Veículos parados por mais de 6 meses, deverão obrigatoriamente realizar a revisão do motor M e todos os serviços de lubrificação.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Veículos que rodam de 5.000 a 8.000 km/mês

Serviços		Intervalo
Manutenção do motor*	M	a cada 45.000 km
Serviços que ocorrem junto com as manutenções do motor	ZS	a cada 45.000 km
Regulagem das válvulas	V3	1º serviço aos 45.000 km demais a cada 135.000 km
Substituição do filtro de partículas de diesel (DPF) (somente veículos com motor Euro VI)	ZX	a cada 120.000 km
Serviços somente no 1º serviço M - Manutenção do motor	Z1	aos 45.000 km
Serviços somente no 1º e no 2º serviço M - Manutenção do motor	Z1/ Z2	1º serviço aos 45.000 km 2º serviço aos 90.000 km
Serviços a cada 2 manutenções do motor	Z2	a cada 90.000 km
Serviços a cada 3 manutenções do motor	Z3	a cada 135.000 km
Serviços a cada 4 manutenções do motor	Z4	a cada 180.000 km
Serviços a cada 6 manutenções do motor	Z6	a cada 270.000 km
Manutenção da caixa de mudanças G-90 (sem resfriador de óleo)	ZG	a cada 90.000 km
Manutenção da caixa de mudanças G-90 (com resfriador de óleo)	ZG	a cada 180.000 km
Manutenção da caixa de mudanças G-140 / G-211	ZG	a cada 270.000 km
Manutenção dos eixos traseiros (com magnético)	ZA	a cada 90.000 km

- i** Todas as revisões fixadas em horas ou quilômetros que não tenham atingido os valores de manutenção acima, deverão ser realizadas no período estabelecido em meses (página 71).
- i** Veículos parados por mais de 6 meses, deverão obrigatoriamente realizar a revisão do motor M e todos os serviços de lubrificação.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Veículos que rodam mais de 8.000 km/mês

Serviços		Intervalo
Manutenção do motor*	M	a cada 60.000 km
Serviços que ocorrem junto com as manutenções do motor	ZS	a cada 60.000 km
Regulagem das válvulas	V3	1º serviço aos 60.000 km demais a cada 180.000 km
Substituição do filtro de partículas de diesel (DPF) (somente veículos com motor Euro VI)	ZX	a cada 120.000 km
Serviços somente no 1º serviço M - Manutenção do motor	Z1	aos 60.000 km
Serviços somente no 1º e no 2º serviço M - Manutenção do motor	Z1/ Z2	1º serviço aos 60.000 km 2º serviço aos 120.000 km
Serviços a cada 2 manutenções do motor	Z2	a cada 120.000 km
Serviços a cada 4 manutenções do motor	Z4	a cada 240.000 km
Serviços a cada 6 manutenções do motor	Z6	a cada 360.000 km
Manutenção da caixa de mudanças G-90 (sem resfriador de óleo)	ZG	a cada 120.000 km
Manutenção da caixa de mudanças G-90 (com resfriador de óleo)	ZG	a cada 240.000 km
Manutenção da caixa de mudanças G-140 / G-211	ZG	a cada 360.000 km
Manutenção dos eixos traseiros (com magnético)	ZA	a cada 120.000 km

- i** Todas as revisões fixadas em horas ou quilômetros que não tenham atingido os valores de manutenção acima, deverão ser realizadas no período estabelecido em meses (página 67).
- i** Veículos parados por mais de 6 meses, deverão obrigatoriamente realizar a revisão do motor M e todos os serviços de lubrificação.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Relação de serviços nas paradas para manutenção geral

Veículos que rodam de 2.500 a 5.000 km/mês

Serviços de manutenção	km
1 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z1 + Z1/Z2 + V3)	30.000
2 ^a . Manutenção geral (M + ZS+ Z1/Z2 + Z2)	60.000
3 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z3)	90.000
4 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4 + V3 + ZX)	120.000
5 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	150.000
6 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3 + Z6)	180.000
7 ^a . Manutenção geral (M + ZS + V3)	210.000
8 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4 + ZX)	240.000
9 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z3)	270.000
10 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + V3)	300.000
11 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	330.000
12 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4 + Z6 + ZX)	360.000
13 ^a . Manutenção geral (M + ZS + V3)	390.000
14 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2)	420.000
15 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z3)	450.000
16 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4 + V3 + ZX)	480.000
17 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	510.000
18 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3+ Z6)	540.000
19 ^a . Manutenção geral (M + ZS + V3)	570.000

Legenda:

M - Serviços de manutenção do motor realizados em todos os serviços de manutenção geral (página 58)

Z1 - Serviços de manutenção realizados somente no 1º serviço de manutenção geral (página 59)

Z1/Z2 - Serviços de manutenção realizados somente no 1º e 2º serviços de manutenção geral (página 59)

Z2 - Serviços de manutenção realizados a cada 2 serviços de manutenção geral (página 60)

Z3 - Serviços de manutenção realizados a cada 3 serviços de manutenção geral

Z4 - Serviços de manutenção realizados a cada 4 serviços de manutenção geral (página 61)

Z6 - Serviços de manutenção realizados a cada 6 serviços de manutenção geral (página 62)

ZS - Serviços de manutenção realizados em todos os serviços de manutenção geral (página 62)

ZX - Serviço de manutenção do filtro de partículas de diesel DPF (página 64).

V3 = Regulagem de válvulas do motor no 1º serviço M e, posteriormente, a cada 3 serviços de manutenção M. (página 58)

i ZG = Serviços de manutenção da caixa de mudanças (consultar caixa de mudanças e óleo lubrificante vide tabela de intervalo de manutenção).

i ZA = Serviços de manutenção dos eixos traseiros (consultar caixa de mudanças e óleo lubrificante vide tabela de intervalo de manutenção).

Tolerância para a realização dos serviços:
± 1000 km.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Veículos que rodam de 5.000 a 8.000 km/mês

Serviços de manutenção	km
1 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z1 + Z1/Z2 + V3)	45.000
2 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z1/Z2 + Z2)	90.000
3 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z3)	135.000
4 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4 + V3)	180.000
5 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	225.000
6 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3 + Z6)	270.000
7 ^a . Manutenção geral (M + ZS + V3)	315.000
8 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4)	360.000
9 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z3)	405.000
10 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + V3)	450.000
11 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	495.000
12 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3 + Z4 + Z6)	540.000
13 ^a . Manutenção geral (M + ZS + V3)	585.000
14 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2)	630.000
15 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z3)	675.000
16 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4 + V3)	720.000
17 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	765.000
18 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3 + Z6)	810.000
19 ^a . Manutenção geral (M + ZS + V3)	855.000

Legenda:

M - Serviços de manutenção do motor realizados em todos os serviços de manutenção geral (página 58)

Z1 - Serviços de manutenção realizados somente no 1º serviço de manutenção geral (página 59)

Z1/Z2 - Serviços de manutenção realizados somente no 1º e 2º serviços de manutenção geral (página 59)

Z2 - Serviços de manutenção realizados a cada 2 serviços de manutenção geral (página 60)

Z3 - Serviços de manutenção realizados a cada 3 serviços de manutenção geral (página 61)

Z4 - Serviços de manutenção realizados a cada 4 serviços de manutenção geral (página 61)

Z6 - Serviços de manutenção realizados a cada 6 serviços de manutenção geral (página 62)

ZS - Serviços de manutenção realizados em todos os serviços de manutenção geral (página 62)

V3 = Regulagem de válvulas do motor no 1º serviço M e, posteriormente, a cada 3 serviços de manutenção M. (página 58)

❶ ZG = Serviços de manutenção da caixa de mudanças (consultar caixa de mudanças e óleo lubrificante vide tabela de intervalo de manutenção).

❶ ZA = Serviços de manutenção dos eixos traseiros (consultar caixa de mudanças e óleo lubrificante vide tabela de intervalo de manutenção).

❶ ZX= Serviços de manutenção do filtro de partículas de diesel (consultar vide tabela de intervalo de manutenção).

Tolerância para a realização dos serviços:
± 1000 km.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Veículos que rodam mais de 8.000 km/mês

Serviços de manutenção	km
1 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z1 + Z1/Z2 + V3)	60.000
2 ^a . Manutenção geral (M + ZS+ Z1/Z2 + Z2 + ZX)	120.000
3 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	180.000
4 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4 + V3 + ZX)	240.000
5 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	300.000
6 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z6 + ZX)	360.000
7 ^a . Manutenção geral (M + ZS + V3)	420.000
8 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4 + ZX)	480.000
9 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	540.000
10 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + V3 + ZX)	600.000
11 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	660.000
12 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4 + Z6 + ZX)	720.000
13 ^a . Manutenção geral (M + ZS + V3)	780.000
14 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + ZX)	840.000
15 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	900.000
16 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4 + V3 + ZX)	960.000
17 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	1.020.000
18 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z6 + ZX)	1.080.000
19 ^a . Manutenção geral (M + ZS + V3)	1.140.000

Legenda:

M - Serviços de manutenção do motor realizados em todos os serviços de manutenção geral (página 58)

Z1 - Serviços de manutenção realizados somente no 1º serviço de manutenção geral (página 59)

Z1/Z2 - Serviços de manutenção realizados somente no 1º e 2º serviços de manutenção geral (página 59)

Z2 - Serviços de manutenção realizados a cada 2 serviços de manutenção geral (página 60)

Z3 - Serviços de manutenção realizados a cada 3 serviços de manutenção geral (página 61)

Z4 - Serviços de manutenção realizados a cada 4 serviços de manutenção geral (página 61)

Z6 - Serviços de manutenção realizados a cada 6 serviços de manutenção geral (página 62)

ZS - Serviços de manutenção realizados em todos os serviços de manutenção geral (página 62)

ZX - Serviço de manutenção do filtro de partículas de diesel DPF (página 64).

V3 = Regulagem de válvulas do motor no 1º serviço M e, posteriormente, a cada 3 serviços de manutenção M. (página 58)

i ZG = Serviços de manutenção da caixa de mudanças (consultar caixa de mudanças e óleo lubrificante vide tabela de intervalo de manutenção).

i ZA = Serviços de manutenção dos eixos traseiros (consultar caixa de mudanças e óleo lubrificante vide tabela de intervalo de manutenção).

Tolerância para a realização dos serviços:
± 1.500 km



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Verificações gerais no serviço de manutenção

Verifique se há danos causados por corrosão ou por acidentes na pintura do veículo;

Verifique se há danos nos dispositivos de proteção lateral e spoilers do teto e laterais e comprove o funcionamento;

Verifique a fixação, lacre, pressão e validade da carga do extintor de incêndio.

Verifique o estado de conservação e comprove o funcionamento dos cintos de segurança;

Comprove o funcionamento dos vidros com acionamento elétrico, travas elétricas das portas e controle remoto;

Verifique o funcionamento a ventilação forçada e calefação;

Verifique o funcionamento dos dispositivos de regulação dos bancos;

Verifique o funcionamento do ar-condicionado;

Retire objetos soltos da cabine;

Registre e confirme a execução das posições de manutenção no registro eletrônico de manutenção (DSB);

Ative o modo oficina do freio de estacionamento elétrico;

Verifique a validade da aferição do tacógrafo.

Verifique no computador bordo do veículo a quilometragem restante do filtro de partículas de diesel

i Dependendo da quilometragem restante do filtro de partículas de diesel, substitua o DPF.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “M”**Motor**

Troque o óleo do motor e o elemento do filtro de óleo;

Substitua o elemento do pré-filtro separador de água;

Substitua o filtro de combustível principal do motor;

Verifique o estado da correia Poly-V de acionamento e dos tensores. Se necessário, substitua a correia e/ou os tensores com faturamento à parte;

Verificação do nível

Sistema de arrefecimento do motor:

Verifique o nível do líquido de arrefecimento e a proporção do aditivo anticorrosivo/anticongelante. Se necessário, corrija a proporção do aditivo anticorrosivo/anticongelante.

Verifique a presença de vazamento e o estado de conservação dos itens abaixo, bem como os pontos de atrito e fixação. Se houver um vazamento, repare-o com faturamento a parte:

Sistema de arrefecimento e calefação (vazamento em mangueiras e tubulações);

Sistema de admissão (tubo de admissão entre o filtro de ar e o motor).

Regulagem das válvulas

Verifique e regule a folga, se necessário.

i Todos os veículos com motor OM 924 LA / OM 926 LA no 1º serviço de manutenção e, posteriormente, a cada 3 serviços de manutenção (**V3**).

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “Z”**Serviços de manutenção “Z1”****(somente no 1º serviço de manutenção do motor)****Verifique o aperto das porcas/parafusos e reaperte se necessário.**

Chassi e carroceria:

- fixação dos braços e barras de direção e de ligação;
- fixação da(s) barra(s) estabilizadora(s) dianteira(s);
- fixação da barra estabilizadora traseira (veículos 4x2);
- fixação dos suportes das molas da suspensão dianteira e traseira ao quadro do chassi;
- fixação da suspensão de balancins (veículos 6x2);
- fixação do suporte do suspensor pneumático do eixo de arrasto ao quadro do chassi (veículos 6x2);
- fixação do suporte do suspensor pneumático do 2º eixo dianteiro ao quadro do chassi (veículos 8x2 e 8x4);
- fixação das barras tensoras dos eixos traseiros (veículos 6x2);
- fixação dos suportes do reservatório de combustível ao quadro do chassi e cintas de fixação do reservatório;
- fixação das travessas do quadro do chassi na região dos suportes de molas;
- fixação da travessa do quadro do chassi após a caixa de mudanças;
- fixação da travessa traseira do quadro do chassi (caminhões com engate para reboque);
- fixação do perfil Z ao perfil U das longarinas do quadro do chassi;
- fixação dos mancais da suspensão dianteira da cabine;
- fixação do(s) batentes do(s) eixo(s) traseiro(s) (suspensão metálica);
- fixação do suporte central da suspensão traseira tandem ao quadro do chassi (suspensão metálica);
- fixação da suspensão traseira da cabine ao quadro do chassi;
- Árvores de transmissão e mancais intermediários

Serviços de manutenção “Z1/Z2”**(somente no 1º e no 2º serviço de manutenção do motor)****Reaperte as porcas e os parafusos observando o torque especificado**

Chassi e carroceria:

- grampos “U” dos feixes de molas.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “Z2”**(a cada 2 serviços de manutenção do motor)****Cubos de rodas (Somente veículos que rodam mais de 8.000 km/mês)**

Cubos de roda do(s) eixo(s) dianteiro(s) (apenas eixos 733.898):

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos de roda.

Cubos de roda do eixo de arrasto (veículos 6x2, 8x2):

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos de roda.

Chassi e carroceria

Feixe de molas:

Verifique a presença de danos.

Sistema de ventilação e calefação:

Troque o filtro de poeira.

Acionamento da embreagem:

Troque o fluido hidráulico (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro)

Secador de ar comprimido **(Somente veículos que rodam mais de 5.000 km/ mês):**

Substitua o cartucho de granulado do secador de ar e limpe o abafador de ruído (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro).

! Deverá ser utilizado apenas o cartucho do tipo OSC (Separação do óleo combinado com secagem do ar), caso contrário, a eficiência do sistema será comprometida.

Ar-condicionado:

Substitua o filtro (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro).

Verifique o aperto das porcas/parafusos e reaperte se necessário.

Chassi e carroceria:

fixação do suporte dos mancais intermediários das árvores de transmissão ao quadro do chassi;
fixação da barra estabilizadora dianteira e traseira.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “Z3”**(a cada 3 serviços de manutenção do motor)****Chassi e carroceria****Secador de ar comprimido (Somente veículos que rodam de 2.500 a 5.000 km/mês):**

Substitua o cartucho de granulado do secador de ar e limpe o abafador de ruído (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro).

! Deverá ser utilizado apenas o cartucho do tipo OSC (Separação do óleo combinado com secagem do ar), caso contrário, a eficiência do sistema será comprometida.

Serviços de manutenção “Z4”**(a cada 4 serviços de manutenção do motor)****Motor****Freio-motor:**

Verifique o ajuste e as condições de funcionamento.

Filtro de ar do motor:

Substitua o elemento filtrante (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro)

i A vida útil do elemento filtrante está relacionada diretamente com as impurezas do meio ambiente onde o veículo é conduzido, sendo assim, o elemento filtrante poderá ter sua vida útil reduzida.

ARLA 32:

Substitua o filtro (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

Chassi e carroceria**Radiador do ar de sobrealimentação e de água:**

Verifique se há danos e se o fluxo de ar está obstruído.

Engate para reboque:

Verifique o funcionamento, a folga e a fixação (observe as instruções do fabricante).

Sistema de escape:

Verifique a presença de vazamento, o estado de conservação e a fixação, em caso de danos ou vazamentos, elimine a causa com faturamento separado.

Reservatório de combustível:

Limpe a peneira e, se necessário, faça a limpeza interna com faturamento separado.

** ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Faróis:

Verifique o alinhamento e regule-o se necessário.

Verifique o aperto das porcas/parafusos e reaperte se necessário.

Chassi e carroceria:

fixação da travessa traseira ao quadro do chassi (veículos com engate para reboque).

Engate para reboque:

retire a cupilha, verifique o aperto da porca castelo e trave a porca castelo com uma cupilha nova.

Serviços de manutenção “Z6”

(a cada 6 serviços de manutenção M)

Sistema de arrefecimento:

Troque o líquido de arrefecimento (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 3 anos, o que ocorrer primeiro)

Serviços de manutenção “ZS”

(ocorrem junto com as manutenções do motor)

Cubos de rodas (Somente veículos que rodam de 2.500 até 8.000 km/mês)

Cubos de roda do(s) eixo(s) dianteiro(s) (apenas eixos 733.898):

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos de roda.

Cubos de roda do eixo de arrasto (veículos 6x2, 8x2):

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos de roda.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Lubrificação

Lubrifique com graxa sob pressão:

manga de eixo;

articulações da suspensão de balancins (veículo 6x2);

árvores de acionamento das sapatas de freio dianteiro e traseiro (freio a tambor);

regulador automático do freio (veículos com freio a tambor);

juntas universais e luva deslizante das árvores de transmissão;

engate para reboque;

mancal da direção.

Verificação do nível

Direção hidráulica:

Verifique o nível de óleo. Se necessário, corrija com faturamento separado.

Lavador do para-brisa:

Verifique o líquido do lavador do para-brisa. Se necessário, corrija.

Verifique a presença de vazamento e o estado de conservação dos itens abaixo, bem como os pontos de atrito e fixação. Se houver um vazamento, repare-o com faturamento a parte:

todos os agregados (motor, caixa de mudanças, eixo traseiro motriz, sistema de direção hidráulica, sistema hidráulico e eletro hidráulico de basculamento da cabine);

todas as tubulações e mangueiras (água, óleo, combustível e fluidos), cabos e chicotes elétricos;

reservatórios, componentes pneumáticos, componentes hidráulicos, amortecedores da suspensão dianteira e traseira, amortecedores da suspensão da cabine e coifas de proteção;

Verifique o aperto das porcas/parafusos e reaperte se necessário.

Chassi e carroceria:

fixação dos amortecedores da suspensão dianteira e traseira.

Chassi e carroceria

Suspensor pneumático do eixo de arrasto e do 2º eixo dianteiro (veículos 8x2 e 8x4):

Verifique se os componentes estão com folga, desgastados, trincados e deformados.

Árvores de transmissão:

Verifique folgas e desgaste das cruzetas, da luva deslizante e do mancal intermediário.

Eixo traseiro:

Regule o parafuso de encosto da coroa (se houver).

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “Z”

Sistema de freio:

Verifique o desgaste das guarnições de freio. Caso estiver com desgaste fora do especificado ou danificada, substitua com faturamento em separado.

Freio de serviço e de estacionamento (veículos com freio a tambor):

Verifique o funcionamento e regule o freio das rodas (sistema de freio pneumático com reguladores manuais).

Regulador automático do freio:

Verifique o funcionamento do regulador automático.

Direção:

Verifique a folga do setor, o estado e a folga do mecanismo e dos terminais de direção

Motor elétrico do climatizador:

Substitua o filtro palha e as escovas de carvão conforme a instrução presente no manual do fabricante que acompanha o veículo (veículos com Code HK1).

Ar-condicionado:

Limpe o pré-filtro do sistema de ar condicionado.

Serviços de manutenção da caixa de mudanças “ZG”

Serviços de troca de óleo

Caixa de mudanças:

Troque o óleo (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

Transmissão automática:

Troque o óleo (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

Serviços de manutenção dos eixos “ZA”

Serviços de troca de óleo

Eixo traseiro:

Troque o óleo (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

Serviços de manutenção do filtro de partículas de diesel “ZX” (somente veículos com motor Euro VI)

Motor

Unidade de pós-tratamento de gases de escape:

Substitua o filtro de partículas de diesel.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle final

Viagem de teste ou teste de rolo:

Verifique o funcionamento do freio, da direção, da iluminação, das luzes indicadoras e do desempenho geral do veículo.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Manutenção por tempo (meses)



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Manutenção a cargo do proprietário

A manutenção a cargo do proprietário consiste em verificações que devem ser efetuadas periodicamente para garantir o correto funcionamento e a segurança de circulação.



A manutenção a cargo do proprietário deve ser executada independentemente da manutenção geral.

Verificação diária

Nível de óleo do motor

Vazamentos em geral (água, óleo, fluidos e combustível)

Funcionamento dos faróis, lanternas, luzes indicadoras de direção, luz de freio e luz de marcha à ré

Estado geral e a pressão dos pneus

Pressão pneumática do sistema de freios, através do painel de instrumentos

Funcionamento do tacógrafo

Funcionamento do alarme sonoro e das luzes de advertência

Abastecimento do combustível e de ARLA 32, através do painel de instrumentos (somente veículos com motor Euro V ou Euro VI)

Presença de detritos no catalisador e nas partes quentes do veículo que poderão incendiar em virtude das altas temperaturas do local e providenciar a remoção (somente veículos utilizados predominantemente em condições fora de estrada)

Drene a água acumulada no pré-filtro de combustível

Verificação semanal

Estado da correia Poli-V de acionamento

Funcionamento de trincos e fechaduras das portas

Abastecimento do reservatório do lavador do para-brisa

Funcionamento do limpador do para-brisa e as condições dos braços de acionamento e palhetas do limpador

Aperto dos parafusos de fixação das rodas

Presença de corpos estranhos no compartimento do motor que possam impedir o correto fluxo de ar pelo alternador e radiador e providenciar a remoção (somente veículos utilizados predominantemente em condições fora de estrada)



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Calibre os pneus, inclusive da roda sobressalente

Limpe os faróis e lanternas

Limpe para-brisa, vidros e espelhos retrovisores

Verificação mensal

Nível de fluido do sistema de acionamento da embreagem



Se for constatada alguma irregularidade que não possa ser sanada durante a manutenção a cargo do proprietário, encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para os reparos necessários.

Manutenção Intermediária

A manutenção intermediária são serviços que deverão ser realizados em intervalos que antecedem a manutenção geral.

Reapertos

Reaperte o grampo U dos feixes de molas da suspensão dianteira e traseira

i consulte informações complementares na (página 15)

Após a instalação do implemento, com 2 dias de de uso e posteriormente no serviço Z1/Z2

Lubrificação

Freios, suspensão, manga de eixo, árvore de transmissão:

Veículos em condições normais de aplicação	a cada 2 meses
Veículos que transitam em época de muita chuva e em condições de muita lama ou poeira	a cada 1 mês
Veículos que transitam por regiões alagadas	após a operação
Ao lavar a parte inferior do veículo	após a lavagem
Juntas universais das árvores de transmissão dos veículos utilizados predominantemente em condições fora de estrada	semanalmente
i consulte informações complementares dos itens acima na (página 17)	
Caminhões com semirreboque: Utilize graxa no engate para serviços pesados com aditivo de extrema pressão	semanalmente



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Rodízio de pneus

Rodízio de pneus

a cada 6 meses

i consulte informações complementares na **(página 16)****Troca de óleo**

Caixa de mudanças e eixo motriz

nos prazos especificados no plano de manutenção ou a cada 2 anos (o que ocorrer primeiro)

i consulte informações complementares na **(página 27)****Inspeção do freio de serviço**

Verifique o freio das rodas do reboque/semirreboque e se necessário, regule

a cada 1 mês

i consulte informações complementares na **(página 15)****Serviços de manutenção de implementos**

Manutenção de carrocerias e dos equipamentos adicionais (por exemplo: instalação de basculante etc.)

no intervalo indicado no manual do fabricante

i consulte informações complementares na **(página 14)****ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Manutenção geral por tempo (Meses)

Veículos que rodam menos de 200 h/mês e menos de 2.500 km/mês

Serviços		Intervalo
Manutenção do motor*	M	a cada 12 meses
Serviços que ocorrem junto com as manutenções do motor	ZS	a cada 12 meses
Regulagem das válvulas	V3	1º serviço aos 12 meses demais a cada 36 meses
Substituição do filtro de partículas de diesel (DPF) (somente veículos com motor Euro VI)	ZX	a cada 36 meses
Serviços somente no 1º serviço M - Manutenção do motor	Z1	aos 12 meses
Serviços somente no 1º e no 2º serviço M - Manutenção do motor	Z1/ Z2	1º serviço aos 12 meses 2º serviço aos 24 meses
Serviços a cada 2 manutenções do motor	Z2	a cada 24 meses
Serviços a cada 3 manutenções do motor	Z3	a cada 36 meses
Serviços a cada 4 manutenções do motor	Z4	a cada 48 meses
Manutenção da caixa de mudanças G-90	ZG	a cada 12 meses
Manutenção da caixa de mudanças G-140 / G-211	ZG	a cada 48 meses
Manutenção dos eixos traseiros (com magnético)	ZA	a cada 12 meses

- i** Veículos parados por mais de 6 meses, deverão obrigatoriamente realizar a revisão do motor M e todos os serviços de lubrificação.
- i** Os serviços de manutenção e troca de óleo devem ser realizados nos prazos limitados acima.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Relação de serviços nas paradas para manutenção geral

Veículos que rodam menos de 200 h/mês e 2.500 km/mês

Manutenção por tempo (Meses)

Serviços de manutenção	Meses
1 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z1 + Z1/Z2 + V3)	12
2 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z1/Z2 + Z2)	24
3 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z3 + ZX)	36
4 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4 + V3)	48
5 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	60
6 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3 + ZX)	72
7 ^a . Manutenção geral (M + ZS + V3)	84
8 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2)	96
9 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z3 + ZX)	108
10 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + V3)	120
11 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	132
12 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3 + ZX)	144
13 ^a . Manutenção geral (M + ZS + V3)	156
14 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2)	168
15 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z3 + ZX)	180
16 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + V3)	192
17 ^a . Manutenção geral (M + ZS)	204
18 ^a . Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3 + ZX)	216
19 ^a . Manutenção geral (M + ZS + V3)	228

Legenda:

M - Serviços de manutenção do motor realizados em todos os serviços de manutenção geral (página 74)

Z1 - Serviços de manutenção realizados somente no 1º serviço de manutenção geral (página 75)

Z1/Z2 - Serviços de manutenção realizados somente no 1º e 2º serviços de manutenção geral (página 75)

Z2 - Serviços de manutenção realizados a cada 2 serviços de manutenção geral (página 76)

Z3 - Serviços de manutenção realizados a cada 3 serviços de manutenção geral

Z4 - Serviços de manutenção realizados a cada 4 serviços de manutenção geral (página 77)

ZS - Serviços de manutenção realizados em todos os serviços de manutenção geral (página 78)

ZX - Serviço de manutenção do filtro de partículas de diesel DPF (página 80).

V3 = Regulagem de válvulas do motor no 1º serviço M e, posteriormente, a cada 3 serviços de manutenção M. (página 74)

- i** ZG = Serviços de manutenção da caixa de mudanças (consultar caixa de mudanças e óleo lubrificante vide tabela de intervalo de manutenção).
- i** ZA = Serviços de manutenção dos eixos traseiros (consultar caixa de mudanças e óleo lubrificante vide tabela de intervalo de manutenção).

Tolerância para a realização dos serviços:
± 15 dias

 ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Verificações gerais no serviço de manutenção

Verifique se há danos causados por corrosão ou por acidentes na pintura do veículo;

Verifique se há danos nos dispositivos de proteção lateral e spoilers do teto e laterais e comprove o funcionamento;

Verifique a fixação, lacre, pressão e validade da carga do extintor de incêndio.

Verifique o estado de conservação e comprove o funcionamento dos cintos de segurança;

Comprove o funcionamento dos vidros com acionamento elétrico, travas elétricas das portas e controle remoto;

Verifique o funcionamento a ventilação forçada e calefação;

Verifique o funcionamento dos dispositivos de regulação dos bancos;

Verifique o funcionamento do ar-condicionado;

Retire objetos soltos da cabine;

Registre e confirme a execução das posições de manutenção no registro eletrônico de manutenção (DSB);

Ative o modo oficina do freio de estacionamento elétrico;

Verifique a validade da aferição do tacógrafo.

Verifique no computador bordo do veículo a quilometragem restante do filtro de partículas de diesel

i Dependendo da quilometragem restante do filtro de partículas de diesel, substitua o DPF.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “M”**Motor**

Troque o óleo do motor e o elemento do filtro de óleo;

Substitua o elemento do pré-filtro separador de água;

Substitua o filtro de combustível principal do motor;

Verifique o estado da correia Poly-V de acionamento e dos tensores. Se necessário, substitua a correia e/ou os tensores com faturamento à parte.

Verificação do nível

Sistema de arrefecimento do motor:

Verifique o nível do líquido de arrefecimento e a proporção do aditivo anticorrosivo/ anticongelante. Se necessário, corrija a proporção do aditivo anticorrosivo/ anticongelante.

Verifique a presença de vazamento e o estado de conservação dos itens abaixo, bem como os pontos de atrito e fixação. Se houver um vazamento, repare-o com faturamento à parte:

Sistema de arrefecimento e calefação (vazamento em mangueiras e tubulações);

Sistema de admissão (tubo de admissão entre o filtro de ar e o motor).

Regulagem das válvulas

Verifique e regule a folga, se necessário.

i Todos os veículos com motor OM 924 LA / OM 926 LA no 1º serviço de manutenção e, posteriormente, a cada 3 serviços de manutenção (V3).

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “Z”**Serviços de manutenção “Z1”****(somente no 1º serviço de manutenção do motor)****Verifique o aperto das porcas/parafusos e reaperte se necessário.**

Chassi e carroceria:

- fixação dos braços e barras de direção e de ligação;
- fixação da(s) barra(s) estabilizadora(s) dianteira(s);
- fixação da barra estabilizadora traseira (veículos 4x2);
- fixação dos suportes das molas da suspensão dianteira e traseira ao quadro do chassi;
- fixação da suspensão de balancins (veículos 6x2);
- fixação do suporte do suspensor pneumático do eixo de arrasto ao quadro do chassi (veículos 6x2);
- fixação do suporte do suspensor pneumático do 2º eixo dianteiro ao quadro do chassi (veículos 8x2 e 8x4);
- fixação das barras tensoras dos eixos traseiros (veículos 6x2);
- fixação do suporte do reservatório de combustível ao quadro do chassi e cintas de fixação do reservatório;
- fixação das travessas do quadro do chassi na região dos suportes de molas;
- fixação da travessa do quadro do chassi após a caixa de mudanças;
- fixação da travessa traseira do quadro do chassi (caminhões com engate para reboque);
- fixação do perfil Z ao perfil U das longarinas do quadro do chassi;
- fixação dos mancais da suspensão dianteira da cabine;
- fixação do(s) batentes do(s) eixo(s) traseiro(s) (suspensão metálica);
- fixação do suporte central da suspensão traseira tandem ao quadro do chassi (suspensão metálica);
- fixação da suspensão traseira da cabine ao quadro do chassi;
- árvores de transmissão e mancais intermediários.

Serviços de manutenção “Z1/Z2”**(somente no 1º e no 2º serviço de manutenção do motor)****Reaperte as porcas e os parafusos observando o torque especificado**

Chassi e carroceria:

- grampos “U” dos feixes de molas.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**Serviços de manutenção “Z2”
(a cada 2 serviços de manutenção do motor)****Motor**

Filtro de ar do motor:

Substitua o elemento filtrante (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro)

- i** A vida útil do elemento filtrante está relacionada diretamente com as impurezas do meio ambiente onde o veículo é conduzido, sendo assim, o elemento filtrante poderá ter sua vida útil reduzida.

ARLA 32:

Substitua o filtro (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

Chassi e carroceria

Feixe de molas:

Verifique a presença de danos.

Sistema de ventilação e calefação:

Troque o filtro de poeira.

Acionamento da embreagem:

Troque o fluido hidráulico.

Ar-condicionado:

Limpe o pré-filtro do sistema de ar condicionado.

Verifique o aperto das porcas/parafusos e reaperte se necessário.

Chassi e carroceria:

fixação do suporte dos mancais intermediários das árvores de transmissão ao quadro do chassi;
fixação da barra estabilizadora dianteira e traseira.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**Serviços de manutenção “Z3”
(a cada 3 serviços de manutenção do motor)****Chassi e carroceria**

Sistema de arrefecimento:

Troque o líquido de arrefecimento.

**Serviços de manutenção “Z4”
(a cada 4 serviços de manutenção do motor)****Motor**

Freio-motor:

Verifique o ajuste e as condições de funcionamento.

Chassi e carroceria

Radiador do ar de sobrealimentação e de água:

Verifique se há danos e se o fluxo de ar está obstruído.

Faróis:

Verifique o alinhamento e regule-o se necessário.

Engate para reboque:

Verifique o funcionamento, a folga e a fixação (observe as instruções do fabricante).

Sistema de escape:

Verifique a presença de vazamento, o estado de conservação e a fixação, em caso de danos ou vazamentos, elimine a causa com faturamento separado.

Reservatório de combustível:

Limpe a peneira e, se necessário, faça a limpeza interna com faturamento separado.

Verifique o aperto das porcas/parafusos e reaperte se necessário.

Chassi e carroceria:

fixação da travessa traseira ao quadro do chassi (veículos com engate para reboque).

Engate para reboque:

retire a cupilha, verifique o aperto da porca castelo e trave a porca castelo com uma cupilha nova.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “ZS”

(ocorrem junto com as manutenções do motor)

Cubos de rodas

Cubos de roda do(s) eixo(s) dianteiro(s) (apenas eixos 733.898):

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos de roda.

Cubos de roda do eixo de arrasto (veículos 6x2, 8x2):

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos de roda.

Lubrificação

Lubrifique com graxa sob pressão:

manga de eixo;

articulações da suspensão de balancins (veículo 6x2);

árvores de acionamento das sapatas de freio dianteiro e traseiro (freio a tambor);

regulador automático do freio (veículos com freio a tambor);

juntas universais e luva deslizante das árvores de transmissão;

engate para reboque;

mancal da direção.

Verificação do nível

Direção hidráulica:

Verifique o nível de óleo. Se necessário, corrija com faturamento a parte.

Lavador do para-brisa:

Verifique o líquido do lavador do para-brisa. Se necessário, corrija.

Verifique a presença de vazamento e o estado de conservação dos itens abaixo, bem como os pontos de atrito e fixação. Se houver um vazamento, repare-o com faturamento a parte:

todos os agregados (motor, caixa de mudanças, eixo traseiro motriz, sistema de direção hidráulica, sistema hidráulico e eletrohidráulico de basculamento da cabine);

todas as tubulações e mangueiras (água, óleo, combustível e fluidos), cabos e chicotes elétricos;

reservatórios, componentes pneumáticos, componentes hidráulicos, amortecedores da suspensão dianteira e traseira, amortecedores da suspensão da cabine e coifas de proteção;

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Verifique o aperto das porcas/parafusos e reaperte se necessário.

Chassi e carroceria:

fixação dos amortecedores da suspensão dianteira e traseira.

Chassi e carroceria

Suspensor pneumático do eixo de arrasto e do 2º eixo dianteiro (veículos 8x2 e 8x4):

Verifique se os componentes estão com folga, desgastados, trincados e deformados.

Eixo traseiro:

Regule o parafuso de encosto da coroa (se houver).

Árvores de transmissão:

Verifique folgas e desgaste das cruzetas, da luva deslizante e do mancal intermediário.

Sistema de freio:

Verifique o desgaste das guarnições de freio. Caso estiver com desgaste fora do especificado ou danificada, substitua com faturamento em separado.

Freio de serviço e de estacionamento (veículos com freio a tambor):

Verifique o funcionamento e regule o freio das rodas (sistema de freio pneumático com reguladores manuais).

Secador de ar comprimido:

Substitua o cartucho de granulado do secador de ar e limpe o abafador de ruído.

! Deverá ser utilizado apenas o cartucho do tipo OSC (Separação do óleo combinado com secagem do ar), caso contrário, a eficiência do sistema será comprometida.

Ar-condicionado:

Substitua o filtro.

Regulador automático do freio:

Verifique o funcionamento do regulador automático.

Direção:

Verifique a folga do setor, o estado e a folga do mecanismo e dos terminais de direção

Motor elétrico do climatizador:

Substitua o filtro palha e as escovas de carvão conforme a instrução presente no manual do fabricante que acompanha o veículo (veículos com Code HK1).

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção da caixa de mudanças “ZG”**Serviços de troca de óleo**

Caixa de mudanças:

Troque o óleo.

Transmissão automática:

Troque o óleo.

Serviços de manutenção dos eixos “ZA”**Serviços de troca de óleo**

Eixo traseiro:

Troque o óleo.

**Serviços de manutenção do filtro de partículas de diesel “ZX”
(somente veículos com motor Euro VI)****Motor**

Unidade de pós-tratamento de gases de escape:

Substitua o filtro de partículas de diesel.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle final

Viagem de teste ou teste de rolo:

Verifique o funcionamento do freio, da direção, da iluminação, das luzes indicadoras e do desempenho geral do veículo.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Fabricante de carrocerias**1º Fabricante de carrocerias**

Foram realizados os seguintes trabalhos/modificações no chassi ou cabine, bem como a montagem dos seguintes equipamentos/acessórios adicionais e da carroceria:

O veículo foi submetido a um controle final de qualidade para avaliar as modificações e serviços realizados. Nenhum defeito ou anomalia foi detectado.

Assinale com “x”:

- ☐ Os trabalhos foram executados de acordo com as diretrizes para montagem de carrocerias e equipamentos adicionais estabelecidas pela Mercedes-Benz.
- ☐ Os serviços foram executados com uma autorização especial da Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
- ☐ As instruções de uso e as prescrições de manutenção das modificações e trabalhos realizados, bem como dos equipamentos e acessórios adicionais montados, foram acrescentadas à literatura de bordo do veículo.

--

Local

--

Data

--

Quilometragem/Horas trabalhadas

--

Assinatura

O veículo foi submetido a um controle final de qualidade para avaliar as modificações e serviços realizados. Nenhum defeito ou anomalia foi detectado.

--

Carimbo do fabricante da carroceria

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

2º Fabricante de carrocerias

Foram realizados os seguintes trabalhos/ modificações no chassi ou cabine, bem como a montagem dos seguintes equipamentos/acessórios adicionais e da carroceria:

O veículo foi submetido a um controle final de qualidade para avaliar as modificações e serviços realizados. Nenhum defeito ou anomalia foi detectado.

Assinale com “x”:

- ☐ Os trabalhos foram executados de acordo com as diretrizes para montagem de carrocerias e equipamentos adicionais estabelecidas pela Mercedes-Benz.
- ☐ Os serviços foram executados com uma autorização especial da Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
- ☐ As instruções de uso e as prescrições de manutenção das modificações e trabalhos realizados, bem como dos equipamentos e acessórios adicionais montados, foram acrescentadas à literatura de bordo do veículo.

Local

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Assinatura

O veículo foi submetido a um controle final de qualidade para avaliar as modificações e serviços realizados. Nenhum defeito ou anomalia foi detectado.

Carimbo do fabricante da carroceria



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle da inspeção de entrega

Inspeção de entrega

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

O veículo, devidamente identificado na ficha de identificação contida neste manual de manutenção, foi submetido a uma inspeção de entrega e todos os serviços e inspeções descritos neste manual foram realizados.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle dos serviços de manutenção

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

1. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ M (Manutenção do motor) ☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M) ☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M) ☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M) ☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M) ☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | <ul style="list-style-type: none"> ☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M) ☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças) ☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros) ☐ ZX (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI) |
|---|---|

Serviços de troca de óleo

- ☐
- Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

2. Serviços de manutenção


(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **ZX** (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

☐ Óleo do motorMarca Viscosidade Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.



Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

3. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ M (Manutenção do motor) ☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M) ☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M) ☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M) ☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M) ☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | <ul style="list-style-type: none"> ☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M) ☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças) ☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros) ☐ ZX (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI) |
|---|---|

Serviços de troca de óleo

☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

4. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **ZX** (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

5. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ M (Manutenção do motor) ☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M) ☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M) ☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M) ☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M) ☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | <ul style="list-style-type: none"> ☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M) ☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças) ☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros) ☐ ZX (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI) |
|---|---|

Serviços de troca de óleo

☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

6. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **ZX** (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

7. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ M (Manutenção do motor) ☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M) ☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M) ☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M) ☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M) ☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | <ul style="list-style-type: none"> ☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M) ☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças) ☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros) ☐ ZX (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI) |
|---|---|

Serviços de troca de óleo

☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

8. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **ZX** (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

9. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ M (Manutenção do motor) ☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M) ☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M) ☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M) ☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M) ☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | <ul style="list-style-type: none"> ☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M) ☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças) ☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros) ☐ ZX (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI) |
|---|---|

Serviços de troca de óleo

☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

10. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **ZX** (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

11. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ M (Manutenção do motor) ☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M) ☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M) ☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M) ☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M) ☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | <ul style="list-style-type: none"> ☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M) ☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças) ☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros) ☐ ZX (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI) |
|---|---|

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

12. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **ZX** (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

13. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ M (Manutenção do motor) ☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M) ☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M) ☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M) ☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M) ☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | <ul style="list-style-type: none"> ☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M) ☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças) ☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros) ☐ ZX (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI) |
|---|---|

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

14. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)


- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **ZX** (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.



Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data**Quilometragem/Horas trabalhadas****Nº da ordem de serviço****15. Serviços de manutenção**

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ M (Manutenção do motor)☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | <ul style="list-style-type: none">☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)☐ ZX (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI) |
|--|--|

Serviços de troca de óleo

- ☐
- Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

16. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **ZX** (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

☐ Óleo do motorMarca Viscosidade Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.



Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data**Quilometragem/Horas trabalhadas****Nº da ordem de serviço****17. Serviços de manutenção**

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ M (Manutenção do motor)☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | <ul style="list-style-type: none">☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)☐ ZX (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI) |
|--|--|

Serviços de troca de óleo

- ☐
- Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

18. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **ZX** (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data**Quilometragem/Horas trabalhadas****Nº da ordem de serviço****19. Serviços de manutenção**

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ M (Manutenção do motor)☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | <ul style="list-style-type: none">☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)☐ ZX (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI) |
|--|--|

Serviços de troca de óleo

- ☐
- Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

20. Serviços de manutenção


(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **ZX** (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

☐ Óleo do motorMarca Viscosidade Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.



Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data**Quilometragem/Horas trabalhadas****Nº da ordem de serviço****21. Serviços de manutenção**

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|--|--|
| ☐ M (Manutenção do motor) | ☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M) |
| ☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M) | ☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças) |
| ☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M) | ☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros) |
| ☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M) | ☐ ZX (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI) |
| ☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M) | |
| ☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | |

Serviços de troca de óleo

- ☐
- Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

22. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **ZX** (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data**Quilometragem/Horas trabalhadas****Nº da ordem de serviço****23. Serviços de manutenção**

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ M (Manutenção do motor)☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | <ul style="list-style-type: none">☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)☐ ZX (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI) |
|--|--|

Serviços de troca de óleo

- ☐
- Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

24. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **ZX** (Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF)) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/ automatizada, transmissão automática, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

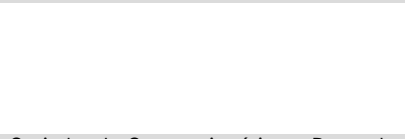
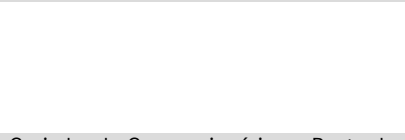
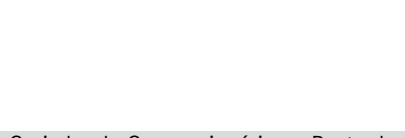
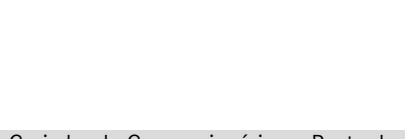
Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle das trocas de óleo da caixa de mudanças

Data km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz


ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz


ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

