LTE 物理层技术概要

emacsun

	_
\blacksquare	來

1	引言	2
2	空口 (Air Interface)	2
3	<mark>频谱资源</mark> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
4	单播和多播。	3
5	带宽划分	4
6	时域帧格式	4
7	信号的时频表示	5
8	OFDM 多载波传输	6
	8.1 循环前缀	7
	8.2 子载波间隔	8
	8.3 RB大小	8
	8.4 频率域划分	8
	8.5 接收过程	8
9	单载波频分复用	9
10	LTE系统的资源栅格内容	9
11	物理信道	10
	11.1 下行物理信道	11
	11.2 下行信道的作用	12

1 引言

本文总结LTE系统的无线接入技术尤其是其物理层的一些核心技术。正是在其空口(Air Interface)中采用了这些核心技术,LTE系统才有相对于之前无线通信协议的巨大飞跃。围绕这些技术,我们逐步讨论LTE系统的优缺点。本文中涉及的几个主题包括: 1)LTE所使用的无线频谱, 2)TDD和FDD双工模式, 3)带宽分配, 4)帧格式, 5)LTE的时频资源表示, 6)LTE的上下行数据处理过程, 7)自适应编码调制。总之内容比较广泛,并不会在某一个主题上逗留过多篇幅。但是,感谢知识电子化带来的便利: 在每一个主题上都实时的加入了更深入的链接跳转,读者完全可以根据自己的兴趣选择是否调到自己想要了解的主题(感谢万能的Internet)。

光说不练那是假把式,配合本文提供的框架式的描述以及所给链接的帮助,我们完全可以使用Matlab仿真LTE系统的物理层。事实上,我在另外的文章中描述了LTE物理层信号处理过程的Matlab仿真。

2 空口 (Air Interface)

如果妇孺皆知有点过分的话,用众所周知就差不多:LTE系统的下行链路空口基于OFDM技术,上行链路空口基于SC-OFDM技术。无论是上行还是下行都与OFDM紧密相关。采用OFDM技术的最重要的优点有:1)有效的对抗多径效应引起的码间干扰,2)允许相邻子载波之间有一半重叠(大大提高了频谱效率),3)使用FFT技术快速实现,4)OFDM技术天然与MIMO技术完美的结合,5)把宽带转换成多个窄带从而避免频率选择性衰落,6)灵活的资源分配。正是这些优点让OFDM技术成了LTE系统的十全大补丸。

由于采用了OFDM技术,LTE系统不仅可以灵活的分配时频资源还可以方便的支持多种物理带宽。在LTE系统中,频谱资源的划分与使用非常的灵活,这要归功于OFDM技术和MIMO技术的默契配合。另外,为了降低延迟,LTE系统的帧长为10ms,较短的帧长使得信道估计以及终端与基站之间反馈变得更加可靠,值得一提的是在下一代移动通信系统中,即即将到来的5G帧长会进一步被缩短,有可能实现1ms短帧。

3 频谱资源

LTE协议为该系统指定了不同物理频带的可用频谱资源。LTE系统的一个特性就是与之前的无线系统兼容,所以3GPP之前为3G划分的频谱可以用于LTE系统中。当然,除了之前3GPP划分的3G频带,LTE系统额外指定了新的频谱资源。不同的国家为LTE划分的频带也不同,这样LTE系统支持所有的频带保证了一部手机走天下(当然,有些运营商会对手机添加软件锁或者电信设备制造商会故意阉割对某些频带的支持,这些都是出于利益考虑。技术上,支持LTE全频带的手机可以做到一机走天下)。

同之前的3GPP标准一样,LTE系统支持FDD和TDD双工传输模式。在FDD系统中,频谱是成对划分的,分别用于上行和下行数据传输。FDD的频谱就像双向车道一样,你来我往在不同的道路上,互不干扰。在TDD系统中,上下行传输在不同的时间使用相同的频谱。TDD的频谱就像有些地方的潮汐车道一样,你来我往在同一车道,但是不同的时间。比较而言,TDD双工模式更有利于零碎频谱的使用。毕竟,频谱资源是有限且不可再生的。所以向FDD那样划分成对频谱并不是那么容易。

3GPP的Release 11标准为LTE的FDD模式划分了25对频带,如下图所示:

Operating	Uplink (UL)	Downlink (DL)	Duplex
band	operating band	operating band	mode
index	frequency range (MHz)	frequency range (MHz)	
1	1920-1980	2110-2170	FDD
2	1850-1910	1930-1990	FDD
3	1710-1785	1805-1880	FDD
4	1710 - 1755	2110 - 2155	FDD
5	824-849	869-894	FDD
6	830-840	875-885	FDD
7	2500-2570	2620-2690	FDD
8	880-915	925-960	FDD
9	1749.9-1784.9	1844.9-1879.9	FDD
10	1710-1770	2110-2170	FDD
11	1427.9-1447.9	1475.9-1495.9	FDD
12	699-716	729-746	FDD
13	777–787	746–756	FDD
14	788-798	758-768	FDD
15	Reserved	Reserved	FDD
16	Reserved	Reserved	FDD
17	704-716	734-746	FDD
18	815-830	860-875	FDD
19	830-845	875-890	FDD
20	832-862	791-821	FDD
21	1447.9-1462.9	1495.9-1510.9	FDD
22	3410-3490	3510-3590	FDD
23	2000-2020	2180-2200	FDD
24	1626.5-1660.5	1525-1559	FDD
25	1850-1915	1930-1995	FDD

图 1: Release 11 LTE FDD频带划分

3GPP的Release 11标准为LTE的TDD模式划分了11对频带,编号为33到43,如下图所示:

4 单播和多播

什么是单播?单播就是点对点,基站向单个用户发送数据,就像打电话这种服务,就是单播服务。什么是多播?多播就是点对多,基站向多个用户发送数据,就像电视台向多个用户发送电视节目。在LTE系统中,除了支持单播外,还支持多媒体广播多播服务(Multimedia Broadcast/Multicast Service, MBMS)。MBMS可以高速的广播/多播语音和视频服务。

Operating	Uplink and downlink	Duplex
band	operating band	mode
index	frequency range (MHz)	
33	1900-1920	TDD
34	2010-2025	TDD
35	1850-1910	TDD
36	1930-1990	TDD
37	1910-1930	TDD
38	2570-2620	TDD
39	1880-1920	TDD
40	2300-2400	TDD
41	2496–2690	TDD
42	3400-3600	TDD
43	3600-3800	TDD

图 2: Release 11 LTE TDD频带划分

MBMS基于多小区传输模式,有专用的传输和控制信道。我们称MBMS的网络叫做多媒体广播单频网络(Multimedia Broadcast Single-Frequency Network, MBSFN)。多媒体信号在MBSFN网络的多个小区内发送给用户。由于是多个小区广播相同的信号到终端,可以大大提高终端接收信号的SNR,同时可以大大提高多媒体信号的传输速率。单播网络和多播网络在数据传输的过程中采用风格迥异的控制信息,网络参数也不尽相同。当然,本文会更多的关注单播过程所采用的技术。

5 带宽划分

IMT-Advanced要求LTE标准必须能够灵活划分带宽。LTE标准规定了六种带宽:从1.4MHz到20MH下图给出了LTE标准规定的五种带宽模式。在LTE系统中带宽的分配是以RB为单位的,1个RB占用的带宽是180KHz,每个RB共有12个子载波,每个子载波宽度为15KHz。五种带宽模式的RB数从6到100不等,或许你会疑惑180K*6=1.08MHz 不是1.4MHz,这是因为每一种带宽还需要和旁边的频带之间有保护带宽,从而避免干扰。从下图可以看出,3M-20M带宽系统的频谱利用率大约90%左右,而不是100%。1.4MHz带宽的频谱利用率仅仅有77%左右。

6 时域帧格式

LTE的时域帧格式如下图所示。要理解LTE,首先要理解LTE信号的时频表示。在时域, LTE的发射信号以10ms一帧的方式向外发射。每个帧又被分为10个1ms的子帧。每一个子帧

Channel	Number of
bandwidth (MHz)	resource blocks
1.4	6
3	15
5	25
10	50
15	75
20	100

图 3: LTE标准规定的5中带宽模式

包括两个0.5ms的时隙。每个时隙包含六到七个OFDM符号。一个时隙中到底是六个还是七个OFDM符号依赖于循环前缀的长度。

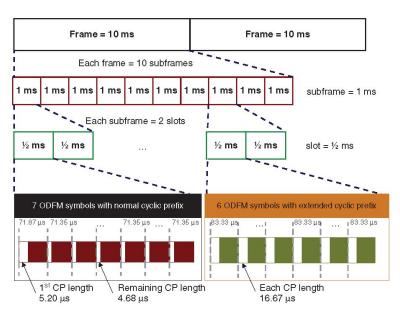


图 4: LTE 时间帧格式

接下来,讨论LTE空口信号的时频表示。

7 信号的时频表示

LTE空口的一个显著特征是其信号的时频映射。原始信息比特经过编码与调制,映射为复数信号,最终按照一定的规则映射到时频资源栅格上。LTE系统系统的时频资源栅格如下图所示。

LTE的时频资源栅格图横轴表示时域OFDM符号,纵轴表示频域OFDM子载波。上图给出的是正常循环前缀(normal cyclic prefix,记得么还有扩展循环前缀)的时频资源栅格图:

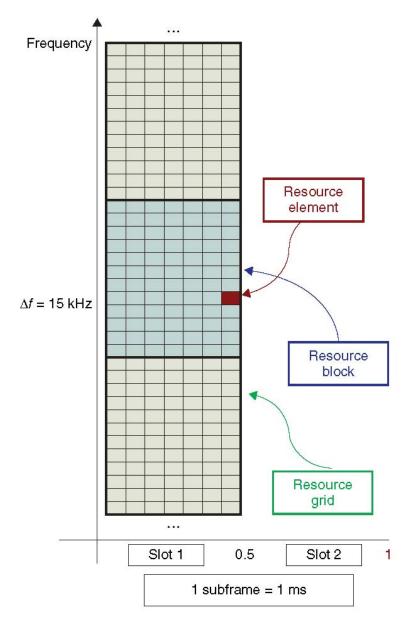


图 5: LTE 时频资源栅格图

每个时隙有7个OFDM符号。每一个Resource Block(RB)在频域上是180KHz,在时域上是0.5ms。 所以一个RB包含的RE数量是12*7=84。在包含扩展循环前缀的时频资源栅格图中,一个时隙有6个OFDM符号。因此,一个RB包含的RE数量是72。RB的单位非常重要,因为它是资源调度的最小单元。

我们之前提到过,LTE系统中允许调度的RB数量从6到100不等,带宽从1.4MHz到20MHz。在上行和下行传输链路上,RB的概念几乎是一样的,唯一的区别在于中心频率的位置。在上行链路中,中心频率位于两个子载波之间,所有的子载波都用于数据传输;在下行链路中,零频周围的15KHz(一个子载波的宽度)不用于数据传输。

8 OFDM 多载波传输

在LTE标准中,上下行传输都是基于OFDM来完成的。通过OFDM技术,宽带信号由多

个窄带信号完成。我们称每个窄带为一个子载波。生成OFDM符号时,首先映射复数符号到每个子载波上。这些子载波沿着时频资源栅格图的频率轴(也就是纵轴)分布开来。假设每个子载波上的符号为 a_k ,则每个子载波上映射的符号为 a_k 。假设带宽内有N个子载波,子载波间隔为 Δf ,则带宽可以表示为:

$$BW = N\Delta f \tag{8.1}$$

每一个子载波的位置都可以看做子载波间隔 Δf 的整数倍,即

$$f_k = k\Delta f \tag{8.2}$$

OFDM调制器内涵N个复数信号调制器,每一个调制器对应一个子载波,具体实现过程为:

$$x(t) = \sum_{k=1}^{N} a_k e^{j2\pi f_k t} = \sum_{k=1}^{N} a_k e^{j2\pi k\Delta f t}$$
(8.3)

假设信道采样率为 F_s ,则信道采样间隔为 $T_s = 1/F_s$,则发射信号的离散表示为:

$$x(n) = \sum_{k=1}^{N} a_k e^{j2\pi f_k n/N}$$
(8.4)

其中N为采样点数,也是OFDM调制过程中IFFT的点数。

8.1 循环前缀

在基于OFDM技术的通信系统中,循环前缀的添加时非常重要的。其作用在于: 1)消除 多径信道的影响, 2)保证OFDM信号子载波之间的正交性。

我们知道在无线信道环境中,无线信号通过多条路径或反射,或折射,或衍射到达接收端。并不熟所有的路径都一样长,因此信号到达的时间也有早有晚。考虑到无线信道环境的多样性,实际系统中的传输路径是千差万别的。如果真有两路信号同时出发同时到达,这两路信号也真是够有缘分的。大多数信号都是有缘无分:同时从发射机出发,却无法同时到达接收机。之所以同一个信号却在不同时刻到达,就是因为无线信道传输环境的多样性造成信号经历了不同的路径,这就是多径。

无线通信之所以如此迷人就是因为有信道多样新的存在。曾经有一段时间,人们认为多径效应是不好的,它会增加接收机接收信号的难度,但是三十年河东三十年河西,三十年还不到人们就发现在MIMO系统中,多径效应反倒是一件好事。通过引入多天线,把原来的单输入单输出系统(Single Input Single Output, SISO)系统转换为多输入多输出系统(Multiple Input Multiple Output, MIMO)系统,多径效应反而带来系统容量的提升。关于MIMO系统是如何利用信道的多径效应,会在另外的文章中展开。

现在让我们回到循环前缀。循环前缀是多载波系统的重要参数。首先循环前缀的长度 必须比多径信道的最长时延扩展长才能避免符号间干扰。其次,在一个OFDM符号前添加 循环前缀会造成传输资源的浪费,引入了系统冗余。因此必须尽可能的缩短循环前缀的长 度,并且保证没有符号间干扰。为此,LTE针对不同的业务场景规定了两种不同的循环前缀,

表 1: LTE系统循环前缀

循环前缀	子载波间隔 (kHz)	每个RB子载波数	每个RBOFDM符号数
正常循环前缀	15	12	7
扩展循环前缀	15	12	6
扩展循环前缀	7.5	24	3

如表1所示: 在LTE系统中,规定了三种循环前缀,子载波宽度为15KHz的常规的循环前缀长4.7 μs ,子载波宽度为15KHz的扩展循环前缀长为16.6 μs ,子载波宽度为7.5KHz的循环前缀为33 μs 。7.5KHz子载波宽度仅用于多播和广播的场景中。 4.7 μs 的循环前缀足够应付大多数城市和郊区通信环境。考虑到OFDM符号长度为66.7 μs ,循环前缀占用了7%的通信资源。对于16.6 μs 的循环前缀,则占用了大约25%的通信资源。对于农村通信环境而言,需要较长的循环前缀。

8.2 子载波间隔

较小的子载波间隔保证每个子载波经历频率平坦衰落。然而,子载波的宽度不可能无限小,其受多普勒频移,相位噪声的影响。移动终端的移动会带来多普勒频移,移动速度越快多普勒频移越大,多普勒频移会带来子载波间干扰。相位噪声来源于晶振的波动,同样也会带来子载波间干扰。权衡信道环境和实现成本,LTE系统规定常规子载波宽度为15KHz。

8.3 RB大小

在LTE系统中,一个资源元素块被称为一个资源块(有点废话),英文是Resource Block,我们简称为一个RB。RB是资源调度的基本单位,RB大小的选择受几个因素的影响。首先,RB要足够小,这样才能RB内的信道相近,方便为用户分配信道状态好的RB资源。另一方面,基站并不知道哪一块RB的信道好,需要UE反馈信道状态,而UE的反馈带来额外的开销。因此,RB块也不能太小,否则会带来较大的反馈开销。在LTE系统中,1ms子帧保证了低延迟,180KHz宽度的RB保证对小包的支持。

8.4 频率域划分

LTE支持不同的系统带宽。OFDM和SC-FDM通过FFT实现,因此我们可以通过选择FFT的点数来实现对不同带宽的支持。不管系统中支持的带宽为多少,LTE的一个OFDM符号都为66.7µs,这也保证了在不同带宽系统中,子载波宽度都为15KHz。固定的子载波宽度也保证了同样的均衡技术可以用于不同带宽的通信模式。在LTE系统中不同的带宽对应的相关参数如表2所示。

8.5 接收过程

尽管LTE系统没有规定接收机的设计细节,但是讨论接收过程也可以让我们更清楚发射端的设计原因。整体而言,接收过程是发射过程的逆过程。首先从接收到的OFDM符号中移

带宽(MHz)	1.4	3	5	10	15	20
采样率 (MHz)	1.92	3.84	7.68	15.36	23.04	30.72
FFT大小	128	256	512	1024	1536	2048
RB数	6	15	25	50	75	100

表 2: LTE系统带宽和相关参数

除循环前缀,接着进行OFDM解调(使用FFT来完成)。通常,由于信道的衰落特性,我们需要对接收符号进行均衡操作,去除信道带来的影响。为了执行符号均衡,我们首先要估计信道。估计信道要用到参考信号,具体而言是小区参考信号(Cell Specific Reference, CSR)。CSR是收发端都知道的信号,接收端通过经历了信道畸变的CSR来估计信道。通常,我们只在少数的时频资源上发送CSR,然后估算这几个CSR对应的时频资源上的信道,然后根据有限的估计,通过插值的方式得出其他资源栅格上对应的信道。对接收的信号除以其对应的信道,就算是完成了符号均衡。当然实际系统中可能不是除以这么简单,或许会考虑前后两个符号之间的关系,或许会使用维纳滤波等比较高级的信号处理方式。采用何种信号处理算法取决于对性能的要求和对计算复杂度的容忍度。

9 单载波频分复用

LTE上行采用一种叫做单载波频分复用(SC-FDM)的接入方式。这种方式是OFDM的一种变形,主要目的是保留OFDM优点的前提下,降低峰均功率比。降低峰均功率比对射频功放器件的线性工作范围要求降低,从而降低终端的制造成本。SC-FDM的实现很简单:在OFDM调制器之前使用DFT做一次预编码,就像使用DFT来做扩频一样。所以SC-FDM有时候也叫做基于DFT扩频的OFDM,即DFTS-OFDM。之所以叫做基于DFT的扩频,是因为一个符号通过DFT之后其频谱被扩展到整个频域。而OFDM系统的每一个符号仅仅占用一个子载波。通过将符号的能量扩频到整个频域保证发射信号的功率动态范围变化不大,至少比基于OFDM的多载波系统变化缓慢。

10 LTE系统的资源栅格内容

根据循环前缀长度不同,LTE系统在一个1ms的子帧中可以传输12到14个OFDM符号。根据带宽不同,LTE系统提供了6到100可选的RB数。接下来,我们关心的是这些时频资源是怎么分配的?在每个RE中传输的内容都是什么?

图6给出了单播系统中用户数据,小区参考信号,控制信号的分配情况。

讨论每个RE中传输的内容需要了解LTE系统中物理层信道,传输信道和逻辑信道之间的 关系。相对于UMTS系统和3GPP其他的标准,LTE大大削减了专用信道的作用,更加倾向于 使用共享信道。因此,LTE系统大量的传输信道和逻辑信道合并到物理共享信道。除了传输 数据信号,在物理信道中还传输了两种信号:参考信号和同步信号。

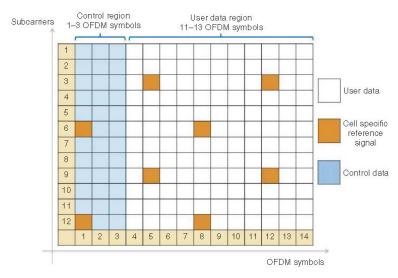


图 6: LTE单播系统时频资源传输内容

11 物理信道

制定LTE协议的一个目标是构建更加高效和平坦的协议架构。许多3GPP协议中存在的专用信道被共享信道替代,物理信道的数量大为减少。图给出了LTE无线接入层的结构以及对应的信道名称。

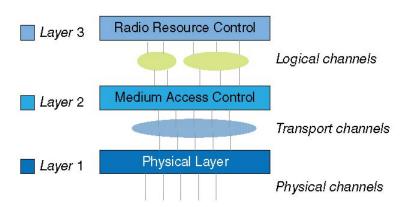


图 7: LTE无线接入层的划分及信道名称

逻辑信道(logical channel)用于连接无线链接控制层(Radio Link Control, RLC)和MAC层。LTE定义了两种逻辑信道: 1)数据业务逻辑信道, 2)控制逻辑信道。数据业务逻辑信道传输控制信息。

传输信道(Transport channels)链接MAC层和PHY层,物理信道(physical channels)由PHY的收发机实现。每一个物理信道都由一些RE承担,在这些RE上传输了来自高层协议的数据。下行和上行的数据传输使用下行共享传输信道DL-SCH和上行共享传输信道完成。一个物理信道使用分配的RE来发送特定传输信道上的数据。每一个传输信道都映射到指定的物理信道上。但是物理信道和传输信道并不存在一一对应的关系,有一些物理信道并没有对应的传输信道。L1/L2之间的控制信道用于传输下行控制信息(Downlink Control Information, DCI)。终端利用这些控制信息进行下行数据的接收和译码。上行控制信息UCI被用来提供资源分配和实现HARQ。上下行链路的逻辑信道,传输信道和物理信道之间的关系不尽相

同。

11.1 下行物理信道

表3给出了LTE下行物理信道的名称和各自的任务: 其中PMCH信道用于MBMS业务,

物理信道名称	缩写	功能
Pyhsical Downlink Shared Channel	PDSCH	传输单播用户数据信息和寻呼信息
Physical Downlink Control Channel	PDCCH	下行控制信息(DCI)
Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel	PHICH	HARQ指示和上行数据包的ACK/NACK
Physical Control Format Indicator Channel	PCFICH	控制格式信息,用于解调PDCCH
Physical Multicast Channel	PMCH	多媒体广播单频网络操作
Physical Broadcast Channel	PBCH	终端进行小区接入需要的系统信息

表 3: LTE下行链路物理信道

其余的物理信道用户传统的单播传输。

图8给出了LTE下行链路结构中逻辑信道,传输信道和物理信道之间的关系。

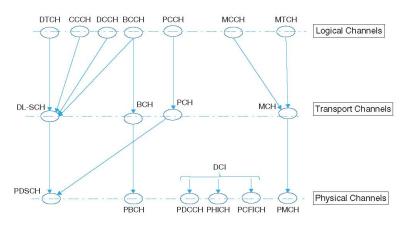


图 8: LTE下行链路逻辑信道, 传输信道和物理信道之间的关系

在单播网络中,我们只有一种数据业务逻辑信道DTCH(Dedicated Traffic Channel),有四种控制逻辑信道:广播控制信道BCCH(Broadcast Control Channel),寻呼控制信道PCCH(Paging Control Channel),公用控制信道CCCH(Common Control Channel)和专用控制信道(Dedicated Control Channel)。除了PCCH之外的逻辑控制信道和专用逻辑业务信道都形成了传输信道中的下行共享信道DLSCH。PCCH信道映射为传输信道中的寻呼信道PCH。传输信道中的DLSCH信道和PCH映射为PDSCH信道。物理信道中的PDSCH信道和其他的四种物理信道PDCCH,PHICH,PCFICH,PBCH提供了单播网络中所需要的数据信息,控制信息和系统信息。

在多播和广播网络中,业务逻辑信道为多播业务信道MTCH(Multicast Traffic Channel) ,其对应的逻辑控制信道为MCCH(Multicast Control Channel)。这两个信道构成了传输信道 中的多播信道MCH(Multicast Channel)。最后PMCH构成了MBMS业务的物理信道。

11.2 下行信道的作用

PDSCH携带用户来自MAC的传输块。传输块通常在一个子帧中传输完毕(在MIMO的空分复用模式中,一个子帧可以传输多个传输块)。自适应调制编码结束后,得到的调制符号被映射到时频资源栅格上,最终映射到发射天线上发射出去。在LTE系统中采用自适应调制编码,这意味着基站根据终端反馈的信道状态决定发送信息的调制编码方式和MIMO模式。因此终端对信道的测量信息必须反馈回基站,帮助基站生成下一次传输符号。在每一子帧中,基站告诉终端调度信息,方便终端进行符号映射。基站需要告诉终端的信息包括:使用的RB数,传输块的大小,调制方式,码率和MIMO模式。

为了方便基站和终端之间的传输,伴随PDSCH信道定义了PDCCH信道。PDCCH信道 主要传输终端恢复数据需要的信息,数据恢复过程包括接收,均衡,解调和姨妈。因为PDCCH信 息必须在PDSCH开始之前被正确译码,下行链路中的PDCCH占用了每一子帧的前几个OFDM符 号。具体PDCCH占用多少个OFDM符号(可能是一个,两个,三个或者四个)依赖于多个参 数,包括带宽,子帧号,单播业务还是多播业务。

在PDCCH中的信息被称为下行控制信息DCI。系统占用的RE数依DCI的格式而变化。如图9所示,LTE系统中定义了10中DCI格式(LTE-A中定义了更多)。

DCI format	Use case
0	Uplink scheduling assignment
1	Downlink scheduling for one PDSCH codeword in SISO and SIMO modes
1A	Compact version of format 1 scheduling for one PDSCH codeword or dedicated preamble assignment to iniate random access
1B	Very compact downlink scheduling for one PDSCH codeword used in MIMO mode number 6
1C	Very compact downlink scheduling for paging or system information
1D	Compact downlink scheduling for one PDSCH codeword with MIMO precoding and power offset information necessary for multi-user MIMO
2	Downlink scheduling assignment for MIMO with closed-loop spatial multiplexing
2A	Downlink scheduling assignment for MIMO with open-loop spatial multiplexing
3	Transmit Power Control (TPC) information for PUCCH and PUSCH with 2 bit power adjustment
3A	Transmit power control (TPC) information for PUCCH and PUSCH with 1 bit power adjustment

图 9: LTE系统中的10中DCI

每一种DCI携带的控制信息包括RB大小,多天线结构,调制方式,码率和传输块大小,HARQ信息(包括线程数,冗余版本,是否存在新数据的标志位),图给出了DCI1包含的信息。

Field	Number of bits on PDCCH	Description
Resource allocation header	1	Indicates the selected resource allocation of either type 0 or type 1
Resource block assignment	Depends on resource allocation type	Indicates resource blocks on PDSCH to be assigned to the terminal
Modulation and Coding Scheme (MCS)	5	Indicates the type of modulation and coding used, together with the transport block size and the number of resource blocks allocated
HARQ process number	3 (FDD) 4 (TDD)	Indicates the HARQ ID used in asynchronous stop-and-wait protocol
New data indicator	1	Indicates whether the current packet is a new transmission or a retransmission
Redundancy version	2	Indicates the incremental redundancy state of the HARQ process
PUCCH TPC command	2	Indicates the transmit power control command for adaptation of transmit power on PUCCH
Downlink assignment index	2	(Only for TDD mode) Indicates the number of downlink subframes used for uplink ACK/NACK bundling

图 10: LTE系统中DCI 1的内容