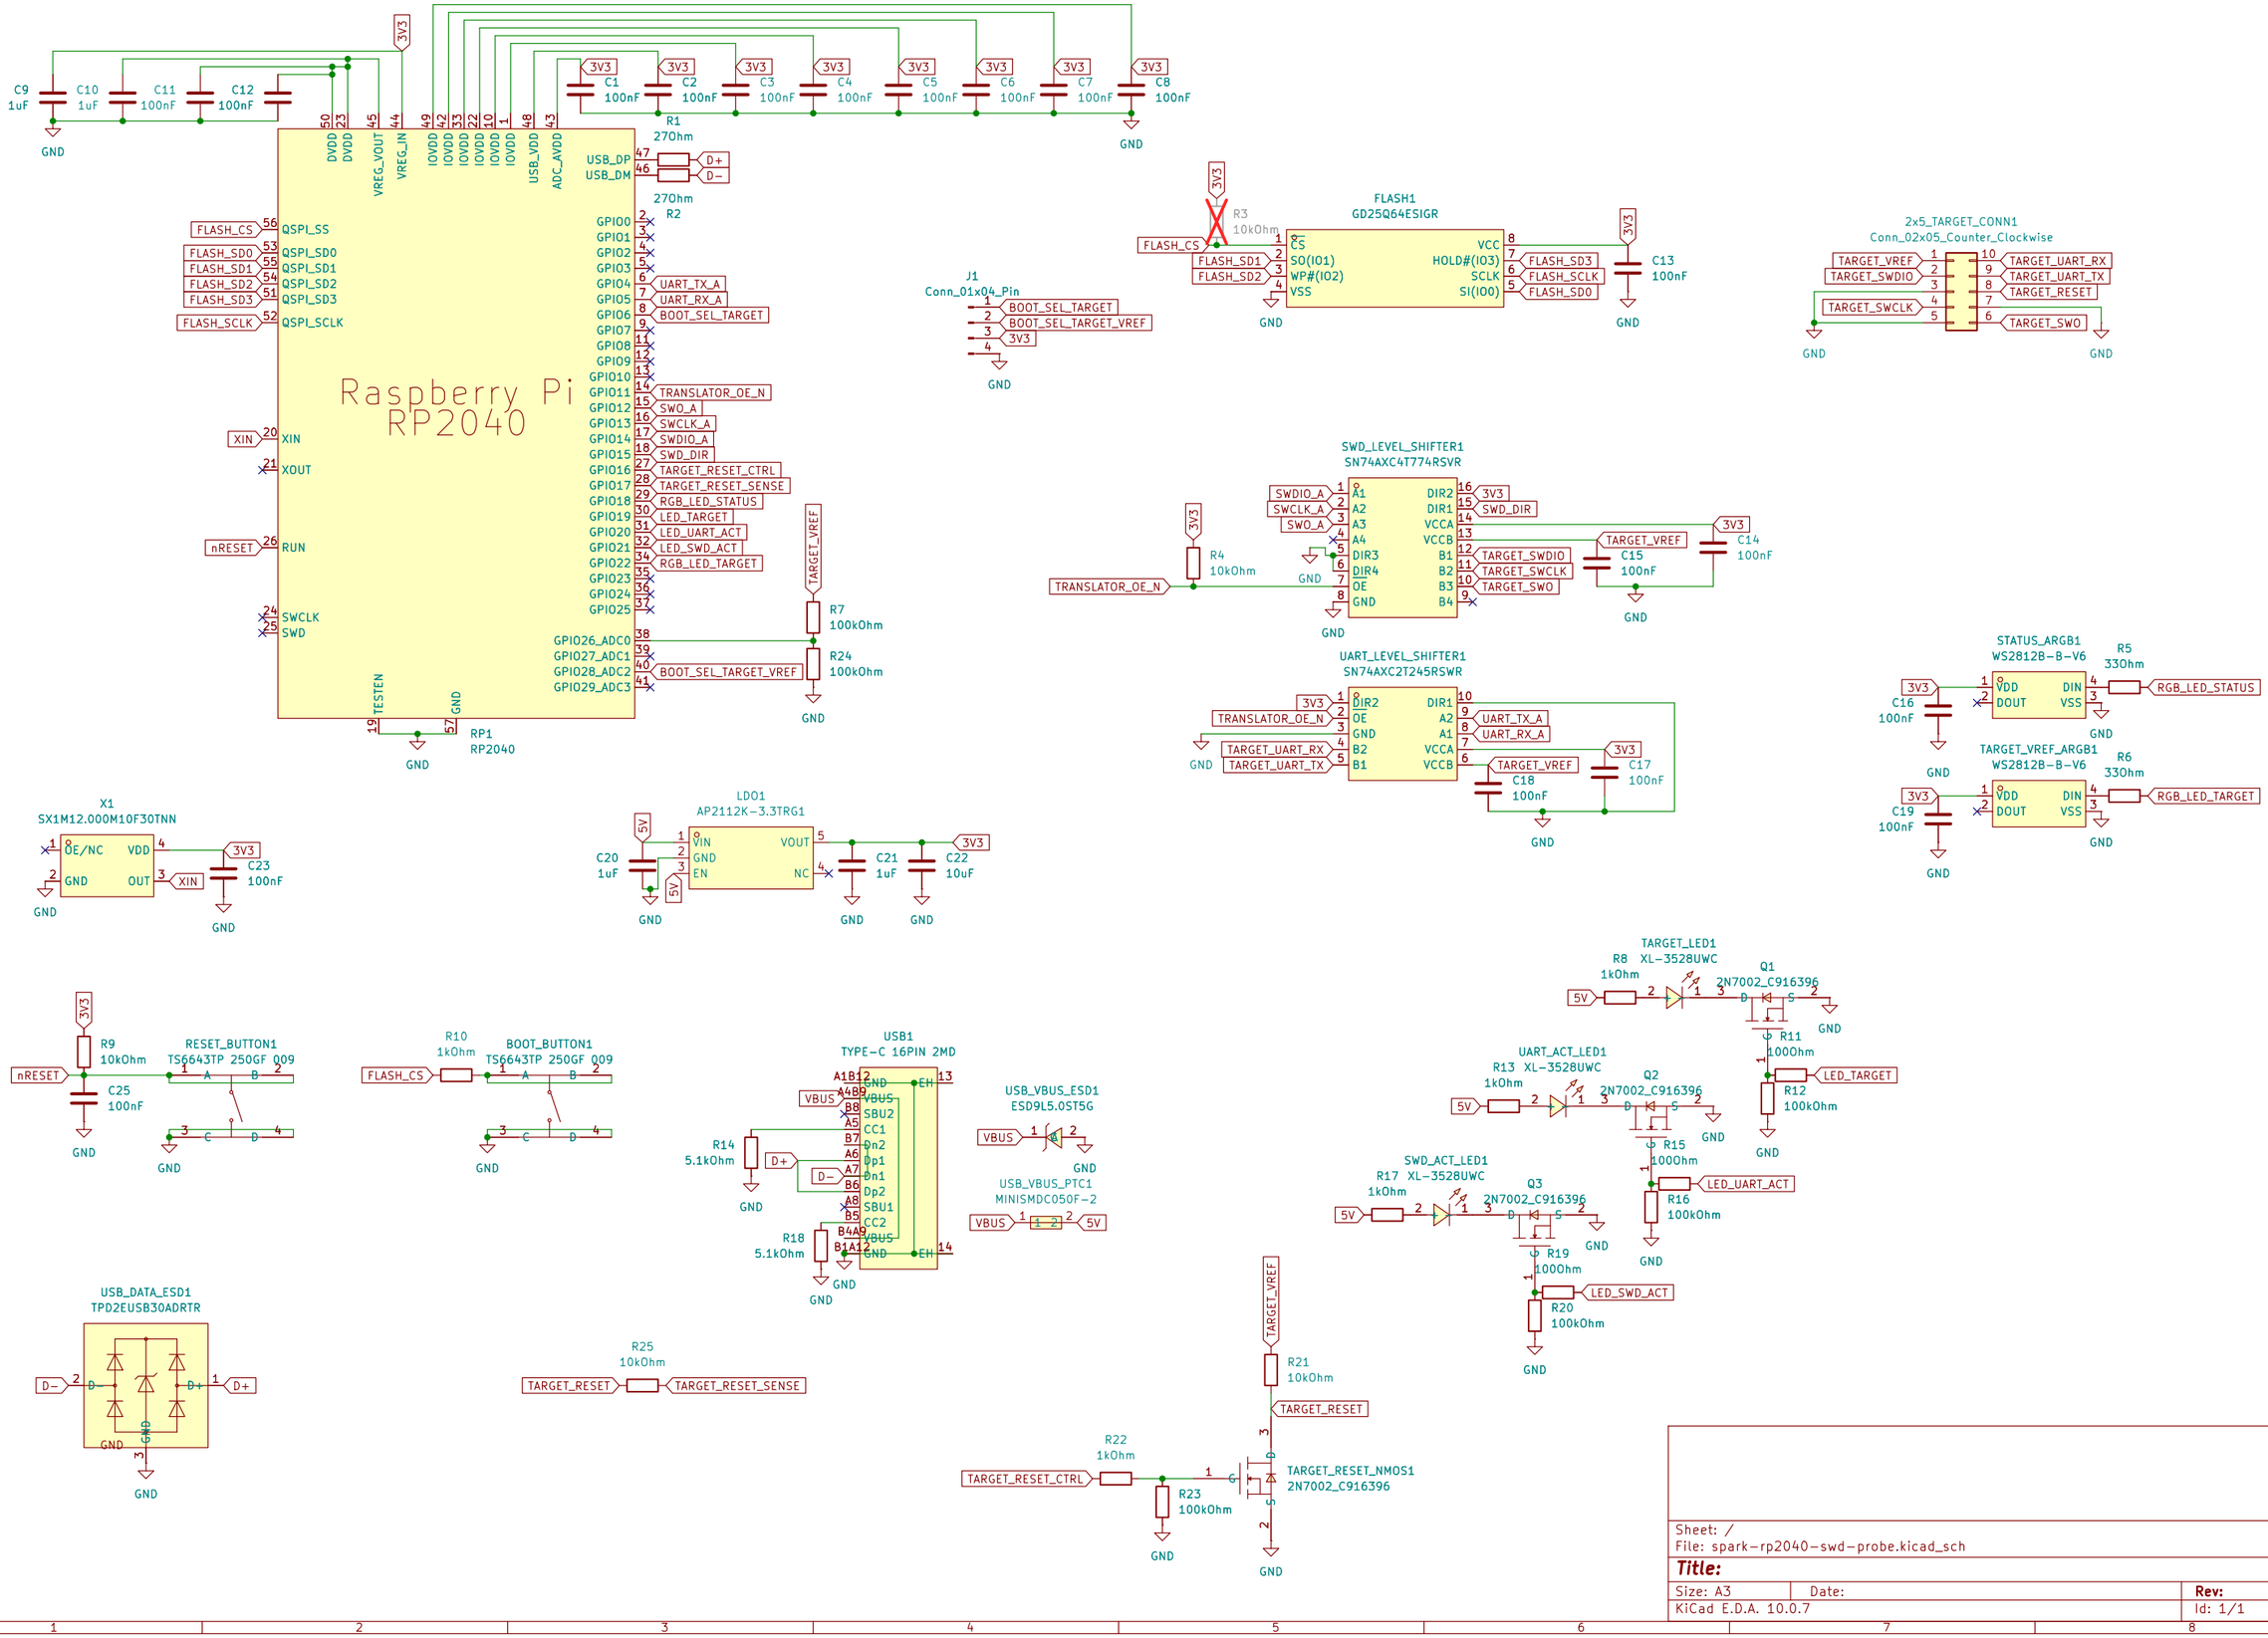

Raspberry Pi
RP2040
RP1
RP2040
C9 1uF
C10 1uF
C11 100nF
C12 100nF
C1 100nF
C2 100nF
C3 100nF
C4 100nF
C5 100nF
C6 100nF
C7 100nF
C8 100nF
R1 27Ohm
R2 27Ohm
R3 10kOhm
R4 10kOhm
R7 100kOhm
R24 100kOhm
R5 330Ohm
R6 330Ohm
R8 1kOhm
R9 10kOhm
R10 1kOhm
R11 100Ohm
R12 100kOhm
R13 1kOhm
R15 100Ohm
R16 100kOhm
R17 1kOhm
R19 100Ohm
R20 100kOhm
R21 10kOhm
R22 1kOhm
R23 100kOhm
R25 10kOhm
C13 100nF
C14 100nF
C15 100nF
C16 100nF
C17 100nF
C18 100nF
C19 100nF
C20 1uF
C21 1uF
C22 10uF
C23 100nF
C25 100nF
FLASH1
GD25Q64ESIGR
J1
Conn_01x04_Pin
2x5_TARGET_CONN1
Conn_02x05_Counter_Clockwise
SWD_LEVEL_SHIFTER1
SN74AXC4T774RSVR
UART_LEVEL_SHIFTER1
SN74AXC2T245RSWR
STATUS_ARGB1
WS2812B-B-V6
TARGET_VREF_ARGB1
WS2812B-B-V6
X1
SX1M12.000M10F30TNN
LDO1
AP2112K-3.3TRG1
RESET_BUTTON1
TS6643TP 250GF 009
BOOT_BUTTON1
TS6643TP 250GF 009
USB1
TYPE-C 16PIN 2MD
USB_VBUS_ESD1
ESD9L5.0ST5G
USB_VBUS_PTC1
MINISMDC050F-2
USB_DATA_ESD1
TPD2EUSB30ADRTR
TARGET_LED1
XL-3528UWC
UART_ACT_LED1
XL-3528UWC
SWD_ACT_LED1
XL-3528UWC
Q1
Q2
Q3
2N7002_C916396
TARGET_RESET_NMOS1
2N7002_C916396
3V3
5V
GND
FLASH_CS
FLASH_SD0
FLASH_SD1
FLASH_SD2
FLASH_SD3
FLASH_SCLK
QSPI_SS
QSPI_SD0
QSPI_SD1
QSPI_SD2
QSPI_SD3
QSPI_SCLK
XIN
XOUT
nRESET
RUN
SWCLK
SWD
TESTEN
USB_DP
USB_DM
D+
D-
UART_TX_A
UART_RX_A
BOOT_SEL_TARGET
BOOT_SEL_TARGET_VREF
TRANSLATOR_OE_N
SWO_A
SWCLK_A
SWDIO_A
SWD_DIR
TARGET_RESET_CTRL
TARGET_RESET_SENSE
RGB_LED_STATUS
LED_TARGET
LED_UART_ACT
LED_SWD_ACT
RGB_LED_TARGET
TARGET_VREF
TARGET_SWDIO
TARGET_SWCLK
TARGET_SWO
TARGET_UART_RX
TARGET_UART_TX
TARGET_RESET
Sheet: /
File: spark-rp2040-swd-probe.kicad_sch
Title:
Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1