


Etiketin Takılması

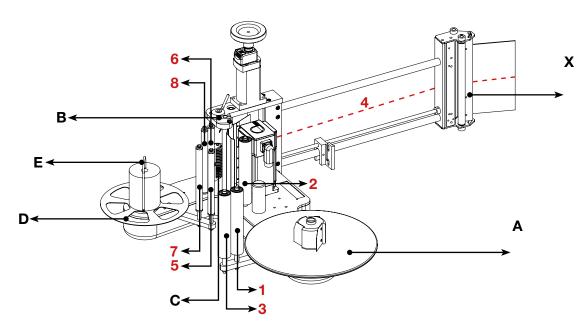

Bu kılavuzda gösterilen dokuma şemasını izleyiniz.

- Etiket rulosunu etiket destek silindirinin üzerine yerleştirin.
- Stok rulosunun iyi sabitlendiğinden emin olun.
- Etiket rulosunu tutucuya (A) yerleştir ve sırasıyla 1, 2 ve 3. merdaneler arasından geçir.
- Sıkma sacını gevşetin (B) ve etiketi sacın arasından geçirerek 4 nolu yol üzerinden iletletin.
- Merdanenin (X) arkasından geçirin. İşlem sırasında sabitleyici pabuç ve sensörlerin konumunu ayarlayın.
- Sıkma merdanesini (**C**) gevşetin ve sacın arasından geçirin. Sırasıyla **5**, **6**, **7**, **8** merdanelerine ok yönünde dolayın ve boş etiketi toplama modülüne (**D**) sarın (öncesinde sabitleyici pimi çıkartın).
- Etiketi sabitlemek için pimi (**E**)takın.

