Débit de perfusion et repères de comptage

Révision schématique

Débit et durée

Un repère de comptage plus court conserve le débit prévu. Il ne fait pas passer la perfusion plus vite.

Facteur du matériel

Le nombre de gouttes par millilitre dépend du perfuseur. Vérifier sa valeur avant le calcul.

Calcul

Débit en gouttes par minute = volume en mL × facteur en gouttes/mL ÷ durée en minutes.

Simplification

Diviser les gouttes et les secondes par le même nombre : 40 gouttes en 60 secondes = 4 en 6 = 2 en 3.


Autres exemples

15 gouttes en 60 secondes = 1 en 4 secondes ; 35 en 60 = 7 en 12 secondes. Conserver un nombre entier de gouttes.

Contrôle

Un temps très court amplifie les erreurs de comptage.

Reconstruire le raisonnement

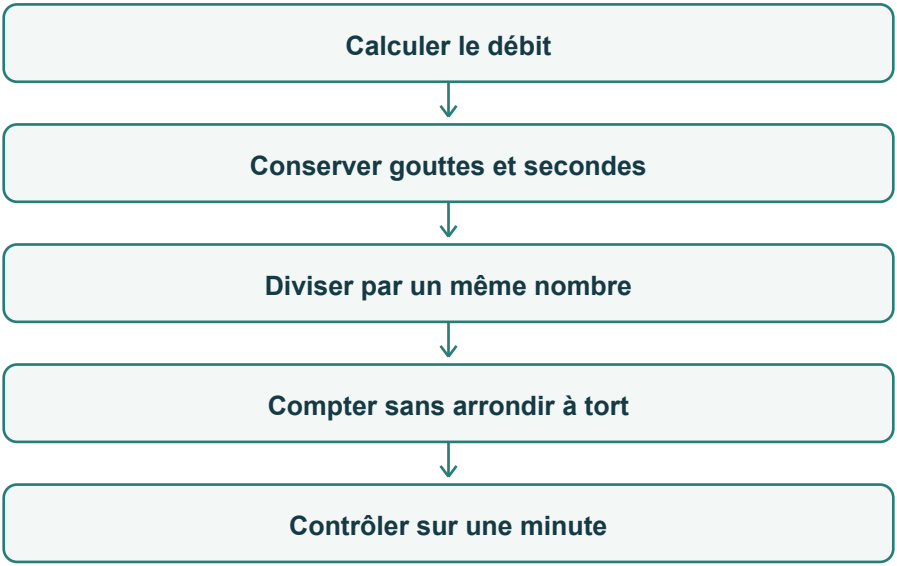

Questions et réponses

40 gouttes/min = combien en 3 secondes ? Deux.

35 gouttes/min = combien en 12 secondes ? Sept.

Le calcul donne-t-il un nombre de tours de molette ? Non.

Sources et portée

UE B3 DEBITE D'UNE PERFUSION RAPIDE.docx

Rattachement au thème établi à partir des documents transmis ; ressource exacte ou capsule non vérifiée.