

ANA EKRANLAR VE ÖN YÜZ TANITIMI




- Yukarı tuşu- Menüde gezinme ve parametre
- Sağ tuşu- Menüde gezinme veya basamak değiştirme.
- Giriş tuşu- Menüye giriş, alt menülere giriş, ayar kaydetme.
- Bilgi tuşu- Kompresör ve panel bilgilerine erişim.
- Servis tuşu- Servis menüsüne erişim.
- Sol/Çıkış tuşu- Önceki sayfaya dönme, çıkış yapma veya basamak Değiştirme.
- Aşağı tuşu- Menüde gezinme ve parametre değiştirme.
- Korna Susturma/Arıza Reset tuşu- Arıza silme ve korna de aktif Etme. değiştirme.
- Arıza Kayıt tuşu- Arıza kayıtlarına erişim.


Motor çalışma durumu Hava tahliye durumu Vida çalışma durumu Yüke geçme durumu Tank doluluk durumu Fan çalışma durumu




Analog değer izleme ekranı

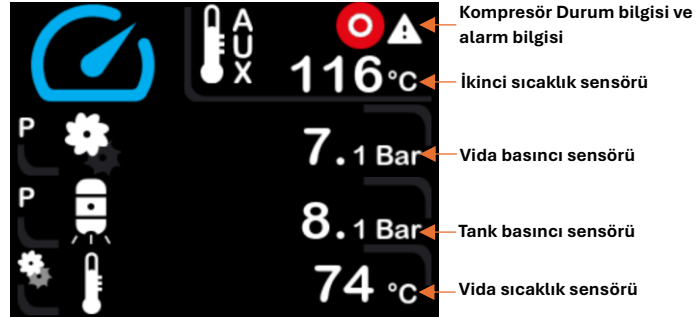


Motor İzleme ekranı

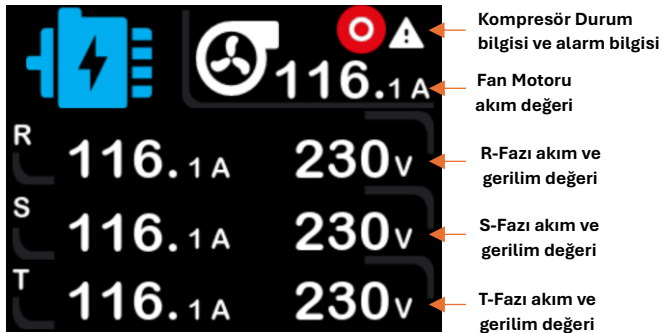

İnvertör İzleme Ekranı

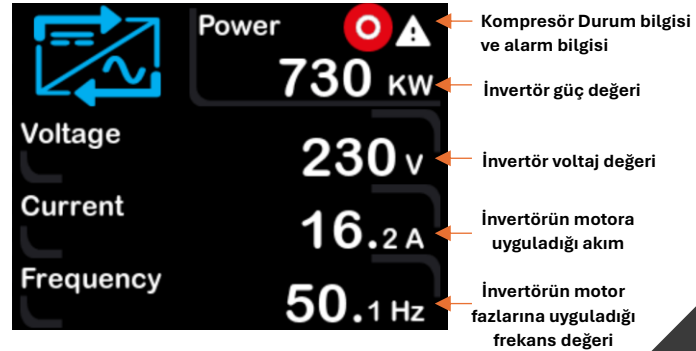


ANA MENÜ VE KULLANICI ARAYÜZÜ

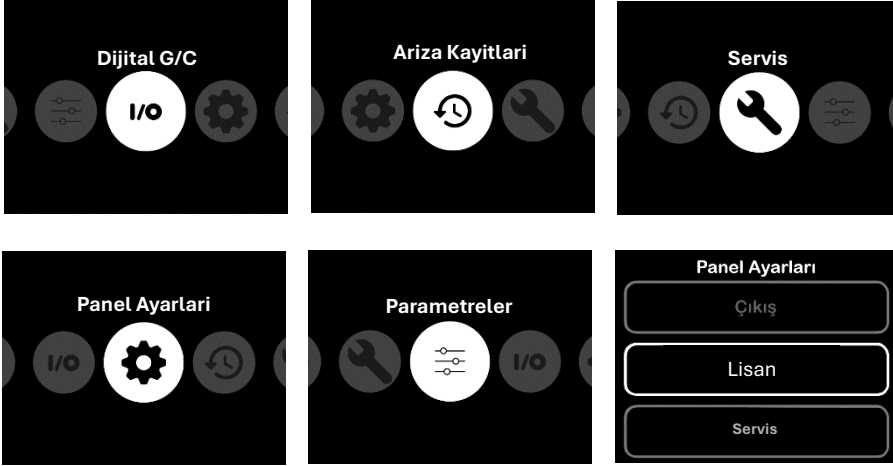


İzleme ekranlarında giriş butonuna kısa basarak ana menüye geçilir. Ana menüde "DİJİTAL G/Ç", "ARIZA KAYITLARI", "SERVİS SÜRELERİ", "PANEL AYARLARI" ve "PARAMETRELER" olmak üzere 5 ana başlık bulunur. Ana menüde navigasyon Sol ve sağ butonlarına kısa basarak ilerlenebilir. Herhangi bir ana başlık üzerine gelip Giriş butonuna kısa basıldığında alt menüye girilir. Ana menü ve alt menülerden bir üst sayfaya çıkmak için navigasyon sol butonuna 3 saniye basmak Yeterlidir. Alt menülerde navigasyon yukarı ve aşağı butonlarıyla ilerlenebilir.

PARAMETRE DEĞİŞTİRME

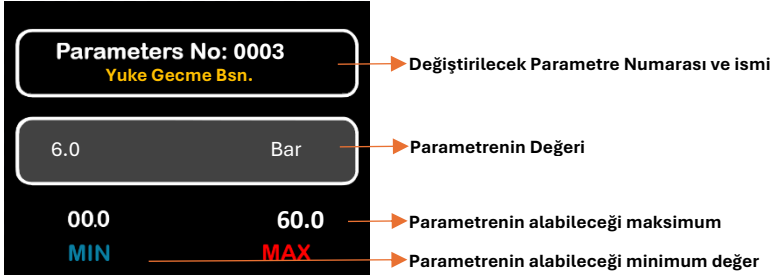

Ana menüden "Parametreler" bölümüne giriş yapmak için Giriş butonuna basılır. Şifre girdikten sonra, Parametreler ekranına ulaşılır. Değiştirilmek istenen Parametre, "Giriş" butonuyla seçilir. İstenilen değere Navigasyon (yukarı ve aşağı) butonları ile ulaşılır ve "Giriş" butonuna basılarak onaylanır.

ARIZA KAYITLARI

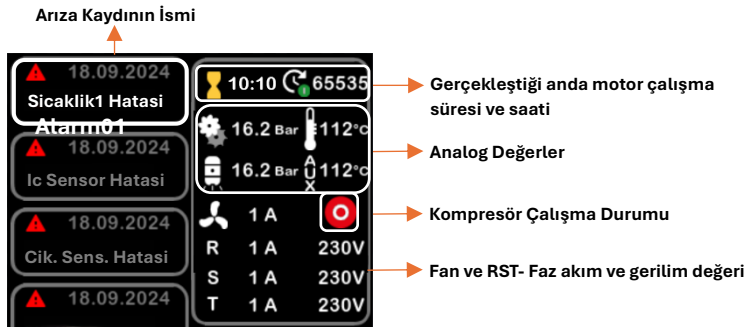

Ana menüden "ARIZA KAYITLARI" başlığına giderek Giriş butonuna basınız. Giriş butonu ile son 50 olay kaydına, "Alarmlar" sekmesinden Ulaşabilirsiniz. Kayıtlar saat dakika cinsinden zaman Bilgisini içerir; olay anındaki kompresör çalışma saati de Kaydedilmiştir.

AKTİF ALARMLAR



Navigasyon sağ ve sol butonlarını kullanarak ana Ekrandan aktif alarmlar sayfasına gidilir. Alarmlar, kırmızı Veya sarı arka plan ile listelenir. Sarı arka planlı alarmlar Uyarı seviyesinde olup kompresörü durdurmazken, kırmızı Arka planlı alarmlar kompresörü durdurabilir. Silmek istediğiniz arızanın üzerine gelip alarm susturma Butonuna 3 sn basılı tutarak arızayı silebilirsiniz.




SERVİS SÜRELERİ



Ana menüden “PARAMETRELER” “BAKIM SÜRELERİ” seçeneğine gidip giriş butonuyla giriniz. Navigasyon aşağı yukarı butonları ile bakım sıfırlama bölümüne gelip Sıfırlanacak servis süresi navigasyon aşağı ve yukarı butonlarıyla seçildikten sonra giriş butonuna basarak sıfırlama işlemi yapabilirsiniz.

CCS-M BAĞLANTI DİAGRAMI

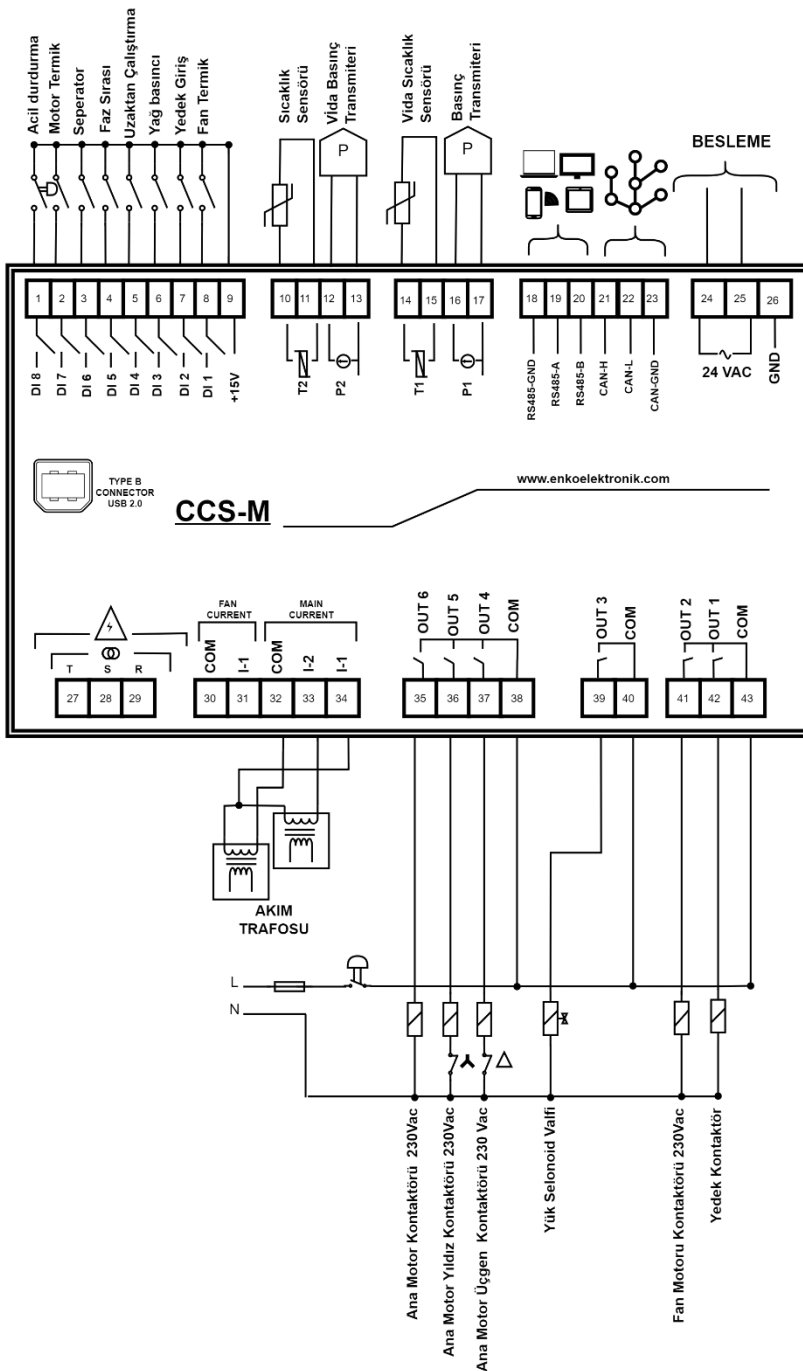

NOT1: Son girilen şifre üzerinden menü çıkış süresi kadar zaman geçtiyse şifre ekranı yeniden açılır. Yeniden şifre girilmesi istenir.

NOT2: Bir arıza veya uyarı oluşması durumunda ekranın sağ üst köşesinde uyarı sembolü yer alır ve durum çubuğunda “Alarm” yazısı hatanın seviyesine göre kırmızı veya beyaz renkte yanıp sönmeye başlar.



PARAMETRE LİSTESİ

Parametre Adı	Kategori	Birim	P.No	Min	Max	Varsayılan
Basınç Transmitteri	Basınç	Bar	1	8	60	16
Boşa Geçme Basıncı	Basınç	Bar	2	0	16	7,5
Yüke Geçme Basıncı	Basınç	Bar	3	0	16	6,0
Çıkış Basıncı Alarmı	Basınç	Bar	4	0	16	8,5
Çıkış Basıncı Uyarısı	Basınç	Bar	5	0	16	8,0
İç Basınç Sensörü	Basınç		6	0	1	1
İç Basınç Başlama Değeri	Basınç	Bar	7	0	16	0.5
İç Basınç Alarmı	Basınç	Bar	8	0	16	8,6
İç Basınç Uyarısı	Basınç	Bar	9	0	16	8,1
Basınç Birimi	Basınç		10	0	1	0
Basınç Farkı Alarmı	Basınç	Bar	11	0	16	2,4
Basınç Farkı Uyarısı	Basınç	Bar	12	0	16	2,0
Yeterlilik Basıncı	Basınç	Bar	13	0	16	4,8
Standart Basınç Yükle	Basınç	Bar	14	50	16	7,5
Başlama Gecikmesi	Zamanlama	sec	101	2	60	5
Durma Süresi	Zamanlama	sec	102	0	180	20
Hava Tahliye Süresi	Zamanlama	sec	103	0	60	10
Boşta Çalışma Süresi	Zamanlama	sec	104	0	300	10
Tekrar Yüke Geçme Süresi	Zamanlama	sec	105	0	60	5
Otomatik Bekleme Gecikmesi	Zamanlama	sec	106	0	1200	180
Elektrik Kesildi Gecikmesi	Zamanlama	sec	107	0	60	5
Yıldız Çalışma Süresi	Zamanlama	sec	108	1	30	5
Ana Kontaktör Çekme Gecikmesi	Zamanlama	msec	109	0	100	30
Yıldız Üçgen Geçiş	Zamanlama	msec	110	0	100	30
Ön Isıtma Yükle Süresi	Zamanlama	sec	111	0	60	10
Ön Isıtma Boşta Süresi	Zamanlama	sec	112	1	120	15
Çıkış Basıncı Hata Gecikmesi	Zamanlama	sec	113	0	30	3
İç Basınç Hata Gecikmesi	Zamanlama	sec	114	0	30	3
Basınç Farkı Hata Gecikmesi	Zamanlama	sec	115	0	30	3
Fan Maksimum Çalışma Süresi	Zamanlama	sec	116	0	1200	20

Parametre Adı	Kategori	Birim	P.No	Min	Max	Varsayılan
Kurutucu Süresi	Zamanlama	min	117	0	60	50
Yeterlilik Gecikmesi	Zamanlama	sec	118	0	600	300
Korna Süresi	Zamanlama	sec	119	10	999	60
Rezerve	Zamanlama		120	Rezerve	Rezerve	Rezerve
Booster Gecikmesi	Zamanlama	sec	121	10	120	60
Dijital Giriş Fonksiyon 1	Giriş		201	0	18	1
Dijital Giriş Gecikme 1	Giriş	sec	202	0	30	0
Dijital Giriş Kontak Tipi 1	Giriş		203	0	1	0
Rezerve	Giriş		204	Rezerve	Rezerve	Rezerve
Dijital Giriş Fonksiyon 2	Giriş		205	0	18	5
Dijital Giriş Gecikme 2	Giriş	sec	206	0	30	3
Dijital Giriş Kontak Tipi 2	Giriş		207	0	1	0
Rezerve	Giriş		208	Rezerve	Rezerve	Rezerve
Dijital Giriş Fonksiyon 3	Giriş		209	0	18	2
Dijital Giriş Gecikme 3	Giriş	sec	210	0	30	3
Dijital Giriş Kontak Tipi 3	Giriş		211	0	1	0
Rezerve	Giriş		212	Rezerve	Rezerve	Rezerve
Dijital Giriş Fonksiyon 4	Giriş		213	0	18	4
Dijital Giriş Gecikme 4	Giriş	sec	214	0	30	1
Dijital Giriş Kontak Tipi 4	Giriş		215	0	1	0
Rezerve	Giriş		216	Rezerve	Rezerve	Rezerve
Dijital Giriş Fonksiyon 5	Giriş		217	0	18	12
Dijital Giriş Gecikme 5	Giriş	sec	218	0	30	3
Dijital Giriş Kontak Tipi 5	Giriş		219	0	1	0
Rezerve	Giriş		220	Rezerve	Rezerve	Rezerve
Dijital Giriş Fonksiyon 6	Giriş		221	0	18	13
Dijital Giriş Gecikme 6	Giriş	sec	222	0	30	3
Dijital Giriş Kontak Tipi 6	Giriş		223	0	1	0
Rezerve	Giriş		224	Rezerve	Rezerve	Rezerve
Dijital Giriş Fonksiyon 7	Giriş		225	0	18	0
Dijital Giriş Gecikme 7	Giriş	sec	226	0	30	0

Parametre Adı	Kategori	Birim	P.No	Min	Max	Varsayılan
Dijital Giriş Kontak Tipi 7	Giriş		227	0	1	0
Rezerve	Giriş		228	Rezerve	Rezerve	Rezerve
Dijital Giriş Fonksiyon 8	Giriş		229	0	18	6
Dijital Giriş Gecikme 8	Giriş	sec	230	0	30	0
Dijital Giriş Kontak Tipi 8	Giriş		231	0	1	0
Rezerve	Giriş		232	Rezerve	Rezerve	Rezerve
Çıkış Fonksiyon1	Çıkış		301	0	28	0
Çıkış Gecikme1	Çıkış	sec	302	0	30	0
Çıkış Kontak Tipi1	Çıkış		303	0	1	0
Rezerve	Çıkış		304	Rezerve	Rezerve	Rezerve
Çıkış Fonksiyon2	Çıkış		305	0	28	8
Çıkış Gecikme2	Çıkış	sec	306	0	30	0
Çıkış Kontak Tipi2	Çıkış		307	0	1	0
Rezerve	Çıkış		308	Rezerve	Rezerve	Rezerve
Çıkış Fonksiyon3	Çıkış		309	0	28	4
Çıkış Gecikme3	Çıkış	sec	310	0	30	0
Çıkış Kontak Tipi3	Çıkış		311	0	1	0
Rezerve	Çıkış		312	Rezerve	Rezerve	Rezerve
Çıkış Fonksiyon4	Çıkış		313	0	28	3
Çıkış Gecikme4	Çıkış	sec	314	0	30	0
Çıkış Kontak Tipi4	Çıkış		315	0	1	0
Rezerve	Çıkış		316	Rezerve	Rezerve	Rezerve
Çıkış Fonksiyon5	Çıkış		317	0	28	2
Çıkış Gecikme5	Çıkış	sec	318	0	30	0
Çıkış Kontak Tipi5	Çıkış		319	0	1	0
Rezerve	Çıkış		320	Rezerve	Rezerve	Rezerve
Çıkış Fonksiyon6	Çıkış		321	0	28	1
Çıkış Gecikme6	Çıkış	sec	322	0	30	0
Çıkış Kontak Tipi6	Çıkış		323	0	1	0
Rezerve	Çıkış		324	Rezerve	Rezerve	Rezerve
Bakım Genel Süresi	Bakım	h	401	200	30000	2500

Parametre Adı	Kategori	Birim	P.No	Min	Max	Varsayılan
Bakım Rulman Süresi	Bakım	h	402	200	30000	20000
Bakım Yağ Değişim Süresi	Bakım	h	403	200	30000	5000
Bakım Hava Filtresi Süresi	Bakım	h	404	200	30000	5000
Bakım Yağ Filtresi Süresi	Bakım	h	405	200	30000	2500
Bakım Separatör Filtre Süresi	Bakım	h	406	200	30000	5000
Durma Aktivasyon	Bakım		407	0	1	0
Bakım Zamanı Sıfırlama	Bakım		408	0	6	0
Sıcaklık1 Yüksek Hata	Sıcaklık	°C	601	-328,0	392,0	100,0
Sıcaklık1 Yüksek Uyarı	Sıcaklık	°C	602	-328,0	392,0	90,0
Sıcaklık1 Düşük Hata	Sıcaklık	°C	603	-328,0	392,0	-20,0
Sıcaklık1 Düşük Uyarı	Sıcaklık	°C	604	-328,0	3920	-10,0
Sıcaklık Ön Isıtma	Sıcaklık	°C	605	-328,0	392,0	10,0
Sıcaklık1 Sensör Tipi	Sıcaklık		606	0	3	0
Sıcaklık Birimi	Sıcaklık		607	0	1	0
Fan Çalışma Sıcaklığı	Sıcaklık	°C	608	-328,0	392,0	80,0
Fan Durma Sıcaklığı	Sıcaklık	°C	609	-328,0	392,0	60,0
Kurutucu Çalışma Sıcaklığı	Sıcaklık	°C	610	-328,0	392,0	15,0
Kurutucu Durma Sıcaklığı	Sıcaklık	°C	611	-328,0	392,0	5,0
PTC-Activate	Sıcaklık		612	0	1	0
Sıcaklık2 Yüksek Hata	Sıcaklık	°C	613	-328,0	392,0	100,0
Sıcaklık2 Yüksek Uyarı	Sıcaklık	°C	614	-328,0	392,0	90,0
Sıcaklık2 Düşük Hata	Sıcaklık	°C	615	-328,0	392,0	-20,0
Sıcaklık2 Düşük Uyarı	Sıcaklık	°C	616	-328,0	392,0	-10,0
Sıcaklık2 Sensör Tipi	Sıcaklık		617	0	3	0
Sıcaklık2 Modu	Sıcaklık		618	0	2	0
Sıcaklık Kompanzasyon Değeri	Sıcaklık	°C	619	-328,0	392,0	0
Vida Yağı Donma Önleme	Sıcaklık	°C	620	-328,0	392,0	-99,9
Voltaj Dengesizlik	Şebeke	%	701	0	40	20
Voltaj Düşük Hata	Şebeke	V	702	0	600	310
Voltaj Düşük Uyarı	Şebeke	V	703	0	600	330
Voltaj Yüksek Hata	Şebeke	V	704	0	600	466

Parametre Adı	Kategori	Birim	P.No	Min	Max	Varsayılan
Voltaj Yüksek Uyarı	Şebeke	V	705	0	600	450
Frekans Düşük Hata	Şebeke	Hz	706	0	800	450
Frekans Düşük Uyarı	Şebeke	Hz	707	0	800	470
Frekans Yüksek Hata	Şebeke	Hz	708	0	800	550
Frekans Yüksek Uyarı	Şebeke	Hz	709	0	800	530
Akım Dengesizlik	Şebeke	%	710	0	40	10
Motor Akım Oranı	Şebeke		711	0	9999	20
Motor Akım Yüksek Hata	Şebeke	A	712	0	600	120
Motor Akım Yüksek Uyarı	Şebeke	A	713	0	600	100
Fan Akım Oranı	Şebeke		714	0	9999	20
Fan Akım Yüksek Hata	Şebeke	A	715	0	600	70
Fan Akım Yüksek Uyarı	Şebeke	A	716	0	600	50
Faz Sırası Kontrolü	Şebeke		717	0	1	0
Şebeke Hata ve Uyarıları	Şebeke		718	0	1	0
Rezerve	Genel		801	Rezerve	Rezerve	Rezerve
Fabrika Şifresi	Genel		802	0	9999	1923
Servis Şifresi	Genel		803	0	9999	1922
Kullanıcı Şifresi	Genel		804	0	9999	1934
Maksimum Saatte Kalkış Sayısı	Genel		805	0	9999	10
Kompresör Çalıştırma Kaynağı	Genel		806	0	4	0
Kompresör Çalışma Modu	Genel		807	0	2	1
Boşta Çalışma Süresi S/D	Genel		808	0	1	0
Korna Modu	Genel		809	0	1	0
Basınç Kaybı Önleme	Genel		810	0	2	0
Parametre Kaydet/Kullan	Genel		811	0	2	0
Modbus UID	Genel		812	0	247	1
Lisan Seçimi	Genel		813	0	2	0
Fabrika Ayarlarına Dön	Genel		814	0	2	0
Arıza Kayıtlarını Temizle	Genel		815	0	1	0
Motor Çalışma Sürelerini Sıfırlama	Genel		816	0	1	0
Menu Logout Süresi	Genel	min	817	0	30	3

Parametre Adı	Kategori	Birim	P.No	Min	Max	Varsayılan
Menu Logout	Genel		818	0	1	0
Dinamik Şifreleme	Genel		819	0	10	0
Motor Sürüş	Genel		820	0	4	0
Frekans Minimum	İnvertör	Hz	901	0	500,0	20,0
Frekans Maximum	İnvertör	Hz	902	0	500,0	51,0
Frekans Nominal	İnvertör	Hz	903	0	500,0	50,0
Ramp Up	İnvertör	s	904	0	100	5
Ramp Down	İnvertör	s	905	0	100	5
Pole Pair	İnvertör		906	1	12	2
Current Nominal	İnvertör	A	907	0	3200,0	0
Voltage Nominal	İnvertör	V	908	0	1000	400
CosFi [Cos(φ)]	İnvertör		909	0	1,00	0
Power	İnvertör	kW	910	0	3200,0	0
Çalışma Modu	Paralel Kontrol		1001	0	0	0
Cihaz ID	Paralel Kontrol		1002	1	12	1
Yaşlanma Çözünürlük	Paralel Kontrol	h	1003	1	100	8
Dinlenme Zamanı	Paralel Kontrol	min	1004	0	60	1
Maximum Çalışma Zamanı	Paralel Kontrol	min	1005	30	6000	600
Toplam Çalışma Zamanı Offset	Paralel Kontrol	h	1006	-32000	32000	0
Zaman Aşımı	Paralel Kontrol	sec	1007	10	60	10
Hedef Süre	Paralel Kontrol	sec	1008	1	3600	300
Minimum Devreye Girme Zamanı	Paralel Kontrol	sec	1009	10	30	15
Minimum Devreden Çıkma Zamanı	Paralel Kontrol	sec	1010	10	30	15
Boşa Geçme Offset	Paralel Kontrol	Bar	1011	1	1,0	0,3
Toplam Cihaz Sayısı	Paralel Kontrol		1012	1	12	2
Eş Zamanlı Çalışabilecek Cihaz Sayısı	Paralel Kontrol		1013	1	12	2