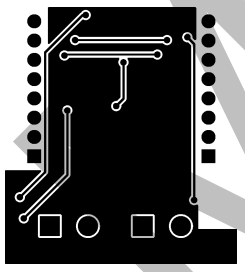

EXAMPLE

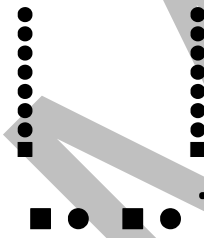

EXAMPLE

EXAMPLE

TX	RST
RX	A0
SCL	D0
SDA	SCK
D3	MISO
D4	MOSI
GND	CS
5V	3V3

Licensed under CERN-OHL-P v2

EXAMPLE

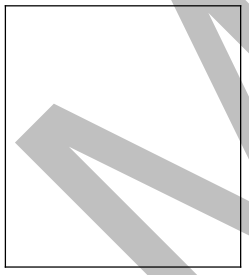

EXAMPLE

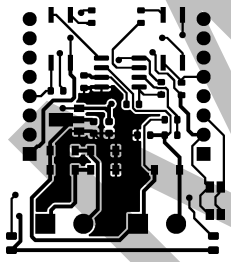

EXAMPLE

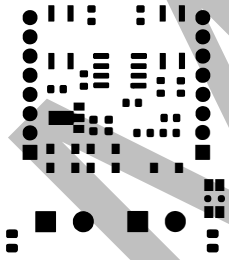

EXAMPLE

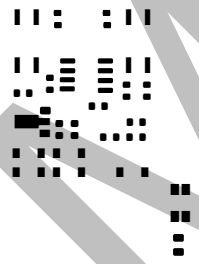

EXAMPLE

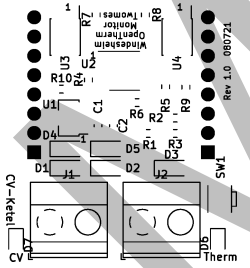
Windesheim
OpenTherm
Monitor
Twomes
R7
R8
U3
U2
U4
R10
R4
U1
C1
C2
R6
R2
R5
R9
D4
D5
R1
R3
D3
D1
J1
D2
J2
SW1
Rev 1.0 080721
CV-Ketel
CV
D6
Therm

EXAMPLE