FECHAMENTO DE TUBULAÇÕES EM EXPOSITORES

1. *Tubulação correndo por cima de expositores verticais de glicol.*

Para os casos onde a tubulação corre por cima dos expositores, o fechamento deve ser feito de acordo com a imagem abaixo.

Em resumo: $\mathbf{3,0m + 1,0m + Comprimento\ do\ módulo}$.

Obs.: A entrada da tubulação sempre será na **direita** (olhando de frente).

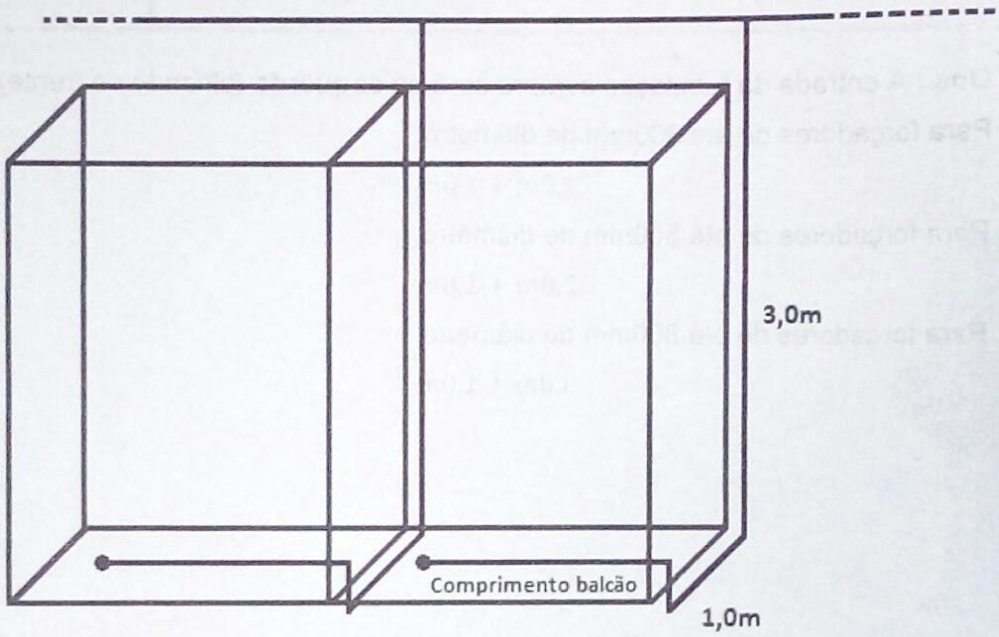

2. *Tubulação correndo por baixo de expositores de glicol.*

Para os casos onde a tubulação corre por baixo dos expositores, o fechamento deve ser feito de acordo com a imagem abaixo.

Em resumo: $\mathbf{1,0m + 1,0m + Comprimento\ do\ módulo}$.

Obs.: A entrada da tubulação sempre será na **direita** (olhando de frente).

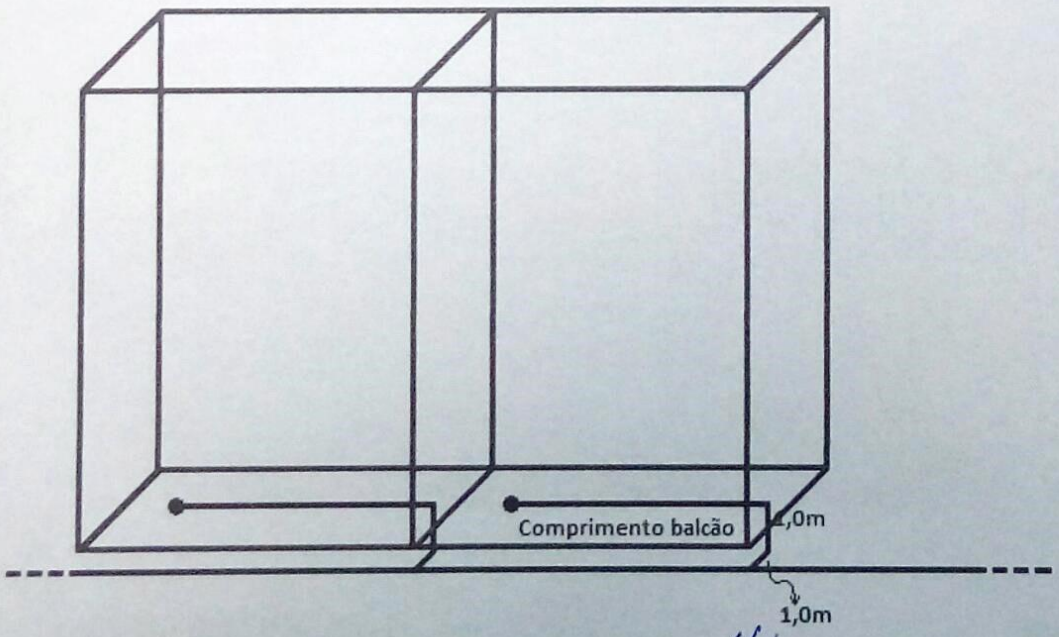

APROVADO!!!

TADEU + CLEVERSON + ALEX!!!

06/10/2017