# 本节内容

输入/输出系统

I/O接口


# 本节总览



王道24考研交流群: 769832062


王道考研/CSKAOYAN.COM

# 主机如何与I/O设备进行交互?

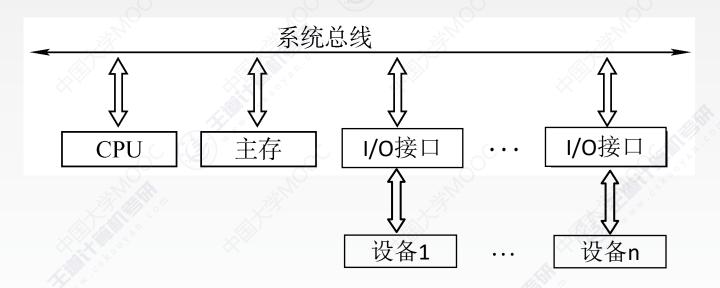

I/O接口:又称I/O控制器(I/O Controller)、设备控制器,负责协调主机与外部设备之间的数据传输

## I/O接口的作用

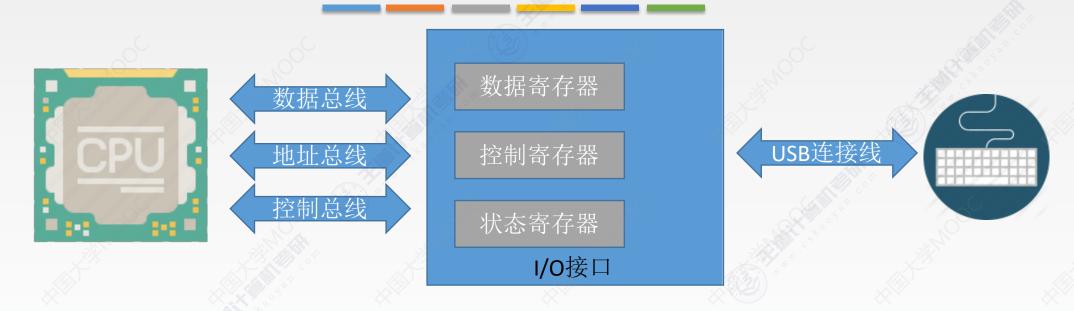


- 数据缓冲: 通过数据缓冲寄存器(DBR)达到主机和外设工作速度的匹配
- 错误或状态监测: 通过状态寄存器反馈设备的各种错误、状态信息,供CPU查用
- 控制和定时:接收从控制总线发来的控制信号、时钟信号
- 数据格式转换: 串-并、并-串 等格式转换
- 与主机和设备通信:实现 主机—I/O接口—I/O设备 之间的通信

内部接口:内部接口与系统总线相连,实质上是与内存、CPU相连。数据的传输方式<del>只能是并行传输。</del>

I/0接口

外部接口:外部接口通过接口电缆与外设相连,外部接口的数据传输可能是串行方式,因此I/O接口需具有串/并转换功能。

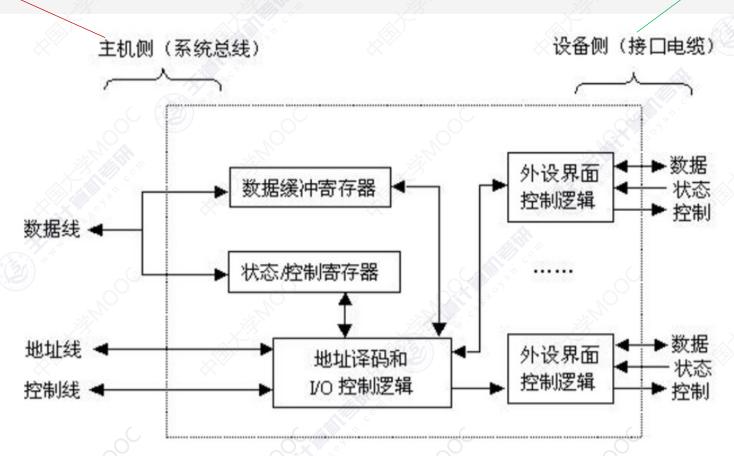

有的I/O接口可以连接多个设备

王道24考研交流群: 769832062

王道考研/CSKAOYAN.COM


## I/O接口



内部接口:内部接口与系统总线相连,实质上是与内存、CPU相连。数据的传输方式<del>只能是并行传输。</del>

# I/O接口的工作原理

如何确定要操作的设备? 每个设备对应一组寄存器,操作不 同的寄存器就是在操作不同的设备

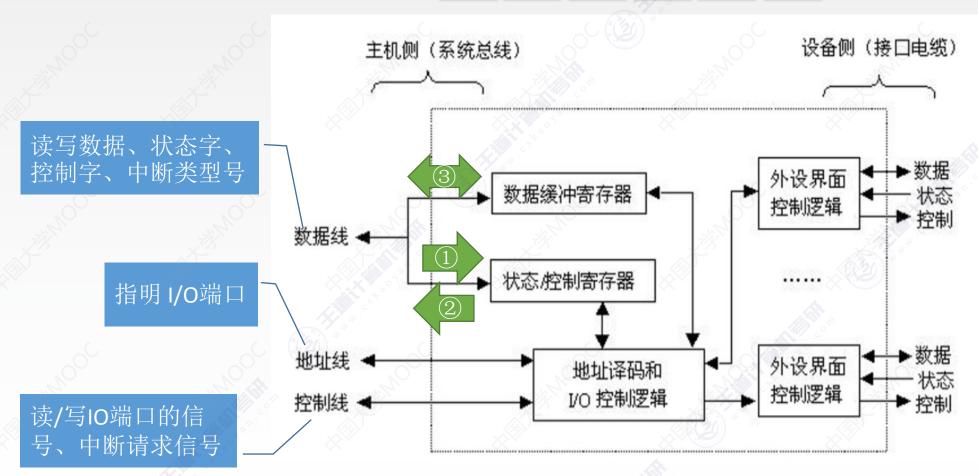


控制寄存器、状态寄存器在使用时间上是错开的,因此有的I/O接口中可将二者合二为一

IO控制器中的各种寄存器称为I/O端口

- ①发命令:发送命令字到I/O控制寄存器,向设备发送命令(需要驱动程序的协助)
- ②读状态:从状态寄存器读取状态字,获得设备或I/O控制器的状态信息
- ③读/写数据: 从数据缓冲寄存器发送或读取数据,完成主机与外设的数据交换

## 接口与端口

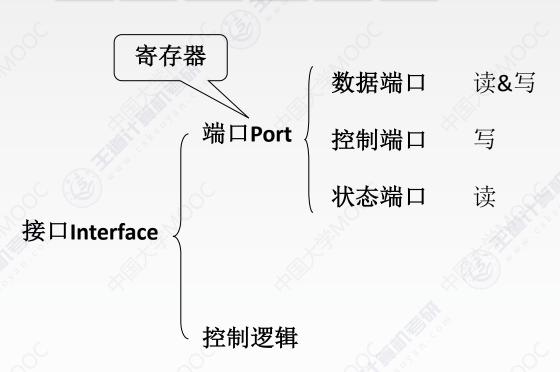


I/O端口是指接口电路中可以被CPU直接访问的寄存器。

### 如何访问1/0端口?

I/O端口要想能够被CPU访问,必须要有端口地址,每一个端口都对应着一个端口地址。

## 统一编制 v.s. 独立编制

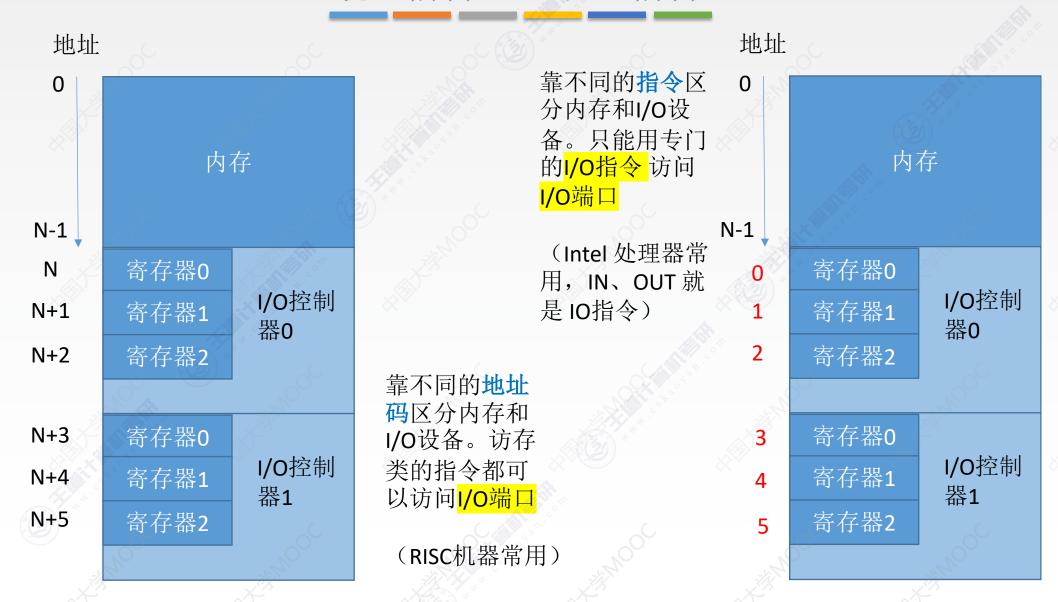

## I/O端口及其编址

### 1. 统一编址

把I/O端口当做存储器的单元进行地址分配,用统一的 访存指令就可以访问I/O端口,又称存储器映射方式。

靠不同的地址码区分内存和I/O设备,I/O地址要求相对固定在地址的某部分。

如系统总线中地址线共10根,则可以访问的存储单元个数为2<sup>10</sup>= 1024个,假设要给10个I/O端口编址:

- 1.0~9表示I/O地址, 10~1023为主存单元地址
- 2.0~1013表示主存单元地址, 1014~1023为IO地址
- 3. 10~19表示I/O地址, 0~9、20~1023为主存单元地址

### 2. 独立编址

I/O端口地址与存储器地址无关,独立编址CPU需要设置专门的输入/输出指令访问端口,又称I/O映射方式。

靠不同的指令区分内存和I/O设备。

## I/O端口及其编址

### 1. 统一编址

把I/O端口当做存储器的单元进行地址分配,用统一的 访存指令就可以访问I/O端口,又称存储器映射方式。

靠不同的地址码区分内存和I/O设备,I/O地址要求相对固定在地址的某部分。

#### 优点:

不需要专门的输入/输出指令,所有访存指令都可直接 访问端口,程序设计灵活性高 端口有较大的编址空间 读写控制逻辑电路简单

#### 缺点:

端口占用了主存地址空间,使主存地址空间变小外设寻址时间长(地址位数多,地址译码速度慢)

### 2. 独立编址

I/O端口地址与存储器地址无关,独立编址CPU需要设置专门的输入/输出指令访问端口,又称I/O映射方式。

靠不同的指令区分内存和I/O设备。

#### 优点:

使用专用I/O指令,程序编制清晰 I/O端口地址位数少,地址译码速度快 I/O端口的地址不占用主存地址空间

#### 缺点:

I/O指令类型少,一般只能对端口进行传送操作,程序设计灵活性差需要CPU提供存储器读/写、I/O设备读/写两组控制信号,增加了控制逻辑电路的复杂性

## I/O接口的类型

### 按数据传送方式可分为

并行接口: 一个字节或一个字所有位同时传送。

串行接口:一位一位地传送。

注:这里所说的数据传送方式指的是外设和接口一侧的传送方式,而在主机和接口一侧,数据总是并行传送的。接口要完成数据格式转换。

### 按主机访问I/O设备的控制方式可分为

程序查询接口

中断接口

DMA接口

### 按功能选择的灵活性可分为

可编程接口

不可编程接口

## 知识回顾




## I/O接口的连接电路


### 唐版教材示意图:

数据线=数据总线 设备选择线=地址总线 状态线、命令线=控制总线

### 1/0接口的功能(具体操作)

- 1. 设备选址
- 2. 传送命令
- 3. 传送数据
- 4. 反映I/O设备的工作状态

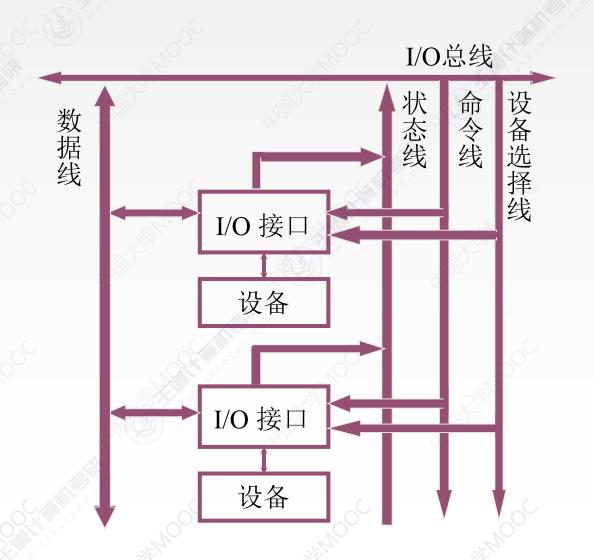

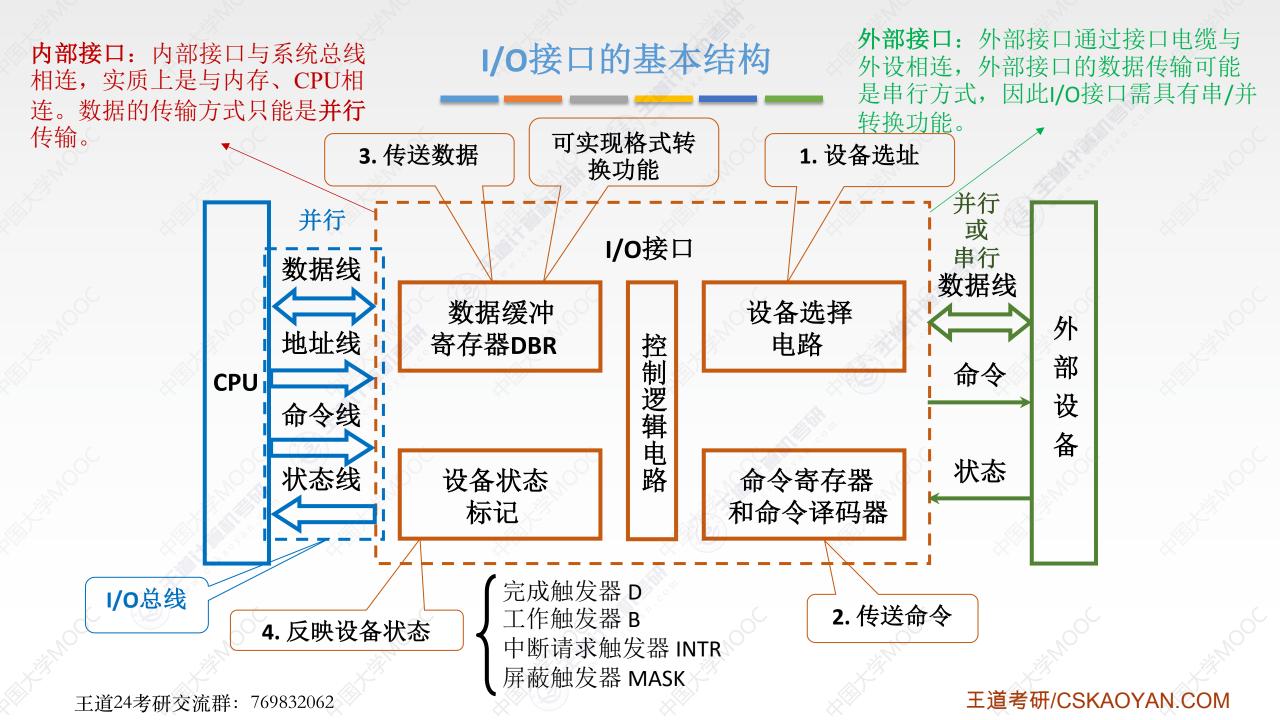

## I/O接口的基本结构

CPU同外设之间的信息传送实质是对接口中的某些寄存器(即端口)进行读或写。 如传送数据是对数据端口DBR进行读写操作。以控制外设输入为例: 2.判断是否是此设备 11.中断类型号 I/O接口 7.输入数据 数据线 12.取走数据 数据线 数据缓冲 设备选择 外 10.中断响应 寄存器DBR 地址线 电路 控制逻辑电路 部 命令 CPU 设 命令线 备 1.选择设备 8.完成输入 状态 状态线 命令寄存器 设备状态标记 和命令译码器 4.若设备已就 绪,发送控 制命令 5.暂存命令并转换为 6.向外设发送 3.反馈设备状态 控制命令 外设的控制信号 9.反馈输入完成 (中断请求)

王道24考研交流群: 769832062

王道考研/CSKAOYAN.COM