

Nombre:	Company
Nombre:	Grupo:

Dr. Enrique García Trinidad Universidad Tecnológica Fidel Velázquez https://sites.google.com/site/mysillyrobots phd.enrique.garcia@ieee.org

# Práctica 7

# Pantalla de cristal líquido

#### 7.1. Material

El material enlistado es necesario para la realización de la práctica 7.

Ct	Dispositivo	Descripción	Eti.
1	ATmega328P-PU	Microcontrolador AVR RISC 8-bit 20Mhz	U1
1	Regulador L7805CV	Regulador de voltaje 5V 1 A	IC1
1	Capacitor cerámico de $0.1\mu F$ 50V	Código: 104	C1
1	Capacitor electrolítico de $470\mu F$ 25V	Tolerancia $\pm 20 \%$	C2
1	Capacitor electrolítico de $220\mu F$ 25V	Tolerancia $\pm 20 \%$	C3
2	Resistencia de $330\Omega \ 1/4W$	Código: Naranja, naranja, café, oro	R1, R3
1	Resistencia de $10k\Omega \ 1/4W$	Código: Café, negro, naranja, oro	R4
1	Led 5mm difuso	Color rojo	LED1
1	Push button (Microswitch)	Tipo push, 4 o 2 terminales	S1
1	Pantalla LCD	16 caracteres, 2 lineas	U2
1	Sensor de temperatura	LM35	LM35
1	Potenciómetro de 10k	Tipo preset horizontal de 10 mm	R2
2	Metro de alambre para protoboard		
1	Protoboard		
1	Grabador Usbasp	Grabador microcontroladores AVR 8-bit	J3
1	Fuente de alimentación de 12V 2A	Eliminador de voltaje	J2
1	Computadora con puerto USB		

### 7.2. Conexión de los componentes

• Conecte el diagrama de la práctica 7 de acuerdo a la Figura 7.1:

#### 7.3. Ejercicio 1

- Inicie el software Codevision AVR. Cree un nuevo proyecto dando click en el menú New>Project.
- Cuando el software pregunte si queremos usar el asistente CodeWizardAVR le indicamos que Si.



Figura 7.2: Elegir Yes.

■ Seleccionar en el tipo de microcontrolador a utilizar AT90, ATtiny, ATmega



Figura 7.3: Al finalizar seleccionar OK

• En el asistente, en la ficha Chip dejar la configuración como sigue:

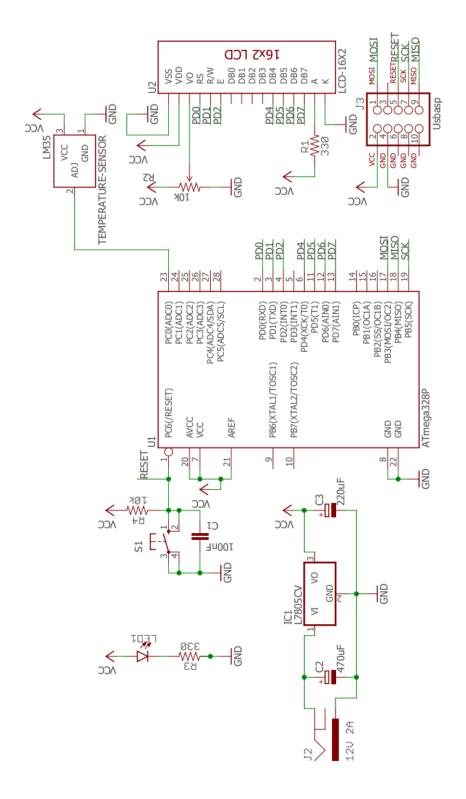


Figura 7.1: Conexión de la práctica 7.

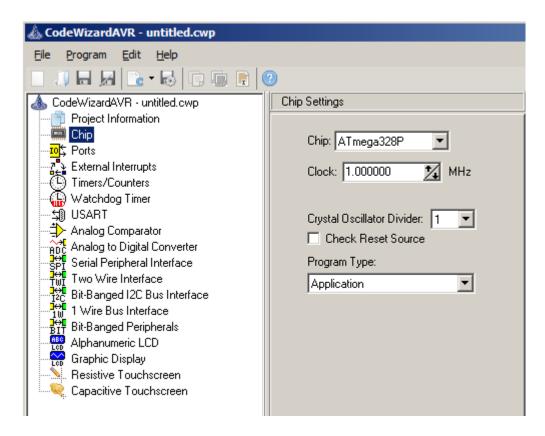


Figura 7.4: Configuración ficha Chip

■ En el asistente, en la ficha Ports, en el Puerto C dejar la configuración como sigue:

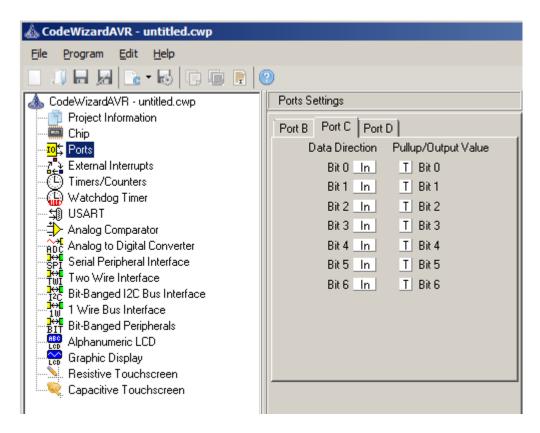


Figura 7.5: Configuración E/S Port C

■ En el asistente, en la ficha Ports, en el Puerto D dejar la configuración como sigue:

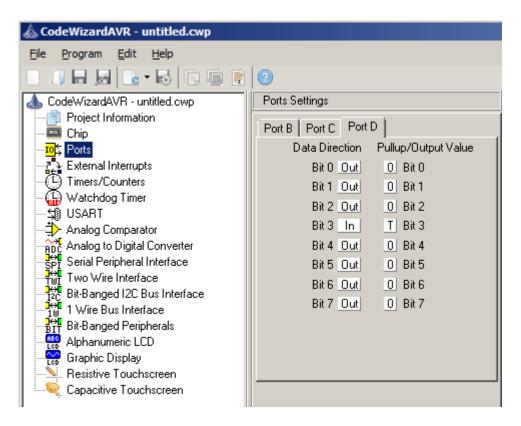


Figura 7.6: Configuración E/S Port D

■ En el asistente, en la ficha Analog to Digital Converter, dejar la configuración como sigue:

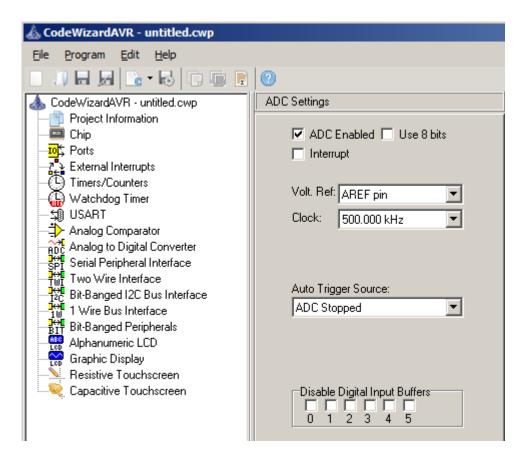


Figura 7.7: Configuración del ADC

■ En el asistente, en la ficha Alfanumeric LCD, dejar la configuración como sigue:

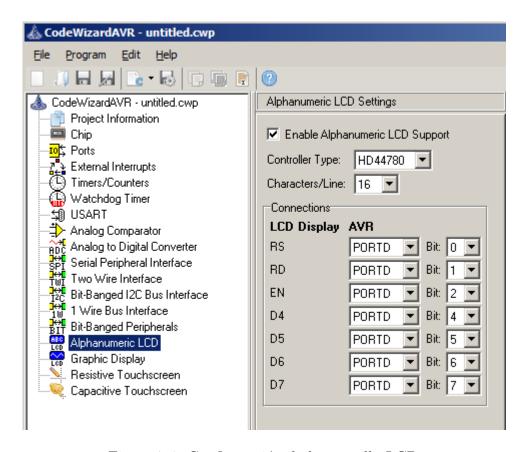


Figura 7.8: Configuración de la pantalla LCD

Posteriormente debemos de generar el proyecto y el código, eligiendo Program>Generate,
 Save and Exit. Guarde el asistente, código y proyecto con el mismo nombre praco7.

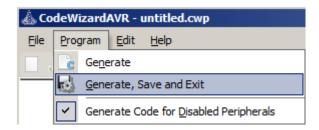


Figura 7.9: Generar el proyecto y el código.

Mucho del código generado por el asistente no se utiliza en esta práctica. Mo-

difique el código borrando algunas líneas para que sólo quede lo necesario para usar el ADC y la pantalla LCD. El código resultante se muestra a continuación:

```
#include <mega328p.h>
#include <delay.h>
#include <alcd.h>
// Voltage Reference: AREF pin
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (0<<REFS0) | (0<<ADLAR))</pre>
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
 ADMUX = adc_input | ADC_VREF_TYPE;
  // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
  delay_us(10);
  // Start the AD conversion
  ADCSRA = (1 < ADSC):
  // Wait for the AD conversion to complete
  while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);</pre>
 ADCSRA = (1 << ADIF);
 return ADCW;
void main(void)
  // Analog Comparator initialization
 // Analog Comparator: Off
  // The Analog Comparator's positive input is
  // connected to the AINO pin
  // The Analog Comparator's negative input is
  // connected to the AIN1 pin
  ACSR = (1 < ACD) | (0 < ACBG) | (0 < ACO) | (0 < ACI) | (0 < ACIE) |
           (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
  // Digital input buffer on AINO: On
  // Digital input buffer on AIN1: On
  DIDR1 = (0 << AINOD) | (0 << AIN1D);
  // ADC initialization
  // ADC Clock frequency: 500.000 kHz
  // ADC Voltage Reference: AREF pin
  // ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
  // Digital input buffers on ADCO: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3
           : On
  // ADC4: On, ADC5: On
  DIDRO = (0 << ADC5D) | (0 << ADC4D) | (0 << ADC3D) | (0 << ADC2D) | (0 << ADC2D) | (0 << ADC3D) | (0 << ADC3D
```

```
ADC1D) | (0<<ADCOD);
ADMUX = ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<
   ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
ADCSRB=(0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD
   menu:
// RS - PORTD Bit 0
// RD - PORTD Bit 1
// EN - PORTD Bit 2
// D4 - PORTD Bit 4
// D5 - PORTD Bit 5
// D6 - PORTD Bit 6
// D7 - PORTD Bit 7
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
while (1)
      {
      }
```

- Compile el proyecto eligiendo desde el menú Project>Build All. Una compilación correcta arrojará la información No errors, No warnings
- Modifique de nuevo el código como se muestra a continuación:

```
#include <mega328p.h>
#include <delay.h>
#include <alcd.h>

// Voltage Reference: AREF pin
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (0<<REFS0) | (0<<ADLAR))

// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
{
   ADMUX=adc_input | ADC_VREF_TYPE;
   // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage delay_us(10);
   // Start the AD conversion
ADCSRA|=(1<<ADSC);</pre>
```

```
// Wait for the AD conversion to complete
 while ((ADCSRA & (1<<ADIF)) == 0);</pre>
ADCSRA = (1 << ADIF);
return ADCW;
void main(void)
 /* Configuración E/S
    Puerto D:
    PD7=Salida, Estado Inicial= GND
    PD6=Salida, Estado Inicial= GND
    PD5=Salida, Estado Inicial= GND
    PD4=Salida, Estado Inicial= GND
    PD3=Entrada, Pull-down
    PD2=Salida, Estado Inicial= GND
    PD1=Salida, Estado Inicial= GND
    PDO=Salida, Estado Inicial= GND
    Puerto C:
    PC6 a PC0 = Entrada, Tri-estado
 DDRC = 0x00;
 PORTC = 0x00;
 DDRD = 0xF7;
PORTD = 0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AINO pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
ACSR = (1 < ACD) \mid (0 < ACBG) \mid (0 < ACO) \mid (0 < ACI) \mid (0 < ACIE) \mid
   (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
// Digital input buffer on AINO: On
// Digital input buffer on AIN1: On
DIDR1 = (0 << AINOD) | (0 << AIN1D);
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 500.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
// Digital input buffers on ADCO: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3:
    0n
// ADC4: On, ADC5: On
```

```
DIDRO = (0 < ADC5D) | (0 < ADC4D) | (0 < ADC3D) | (0 < ADC2D) | (0 < ADC5D) | (0 < A
             ADC1D) | (0<<ADCOD);
ADMUX = ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA = (1 << ADEN) | (0 << ADSC) | (0 << ADATE) | (0 << ADIF) | (0 <<
             ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
ADCSRB=(0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu
// RS - PORTD Bit 0
// RD - PORTD Bit 1
// EN - PORTD Bit 2
// D4 - PORTD Bit 4
// D5 - PORTD Bit 5
// D6 - PORTD Bit 6
// D7 - PORTD Bit 7
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
while (1)
                             lcd_gotoxy(0,0);
                             lcd_putsf("UTFV_Mecatronica");
                            lcd_gotoxy(6,1);
                             lcd_putsf("Hola");
                         }
}
```

- Compile el proyecto eligiendo desde el menú Project>Build All. Una compilación correcta arrojará la información No errors, No warnings
- Descargue el archivo que resulto de la compilación prac07.hex en la memoria
   Flash del microcontrolador.
- Muestre el circuito funcionando al profesor, para que le sea tomado en cuenta.
   En la pantalla LCD se debe de mostrar las palabras UTFV Mecatronica y Hola.
   De la misma manera muestre la simulación.
- Pruebe cambiar el texto en lcd\_putsf() y las coordenadas en lcd\_gotoxy() y responda ¿Para qué sirven las dos instrucciones anteriormente citadas?



## 7.4. Ejercicio 2.

Modifique de nuevo el código como se muestra a continuación:

```
#include <mega328p.h>
#include <delay.h>
#include <alcd.h>
#include <stdio.h>
typedef unsigned char byte;
flash byte char0[8]={
ОЪООООО,
ОЪООООО,
0b01010,
0b10101,
0b10001,
0b01010,
0b00100,
Ob00000);
void define_char(byte flash *pd,byte char_code)
byte i,a;
a=(char\_code << 3) \mid 0x40;
for (i=0; i<8; i++) lcd_write_byte(a++,*pd++);</pre>
// Voltage Reference: AREF pin
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (0<<REFS0) | (0<<ADLAR))</pre>
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX = adc_input | ADC_VREF_TYPE;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
```

```
// Start the AD conversion
ADCSRA = (1 < ADSC);
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & (1<<ADIF)) == 0);</pre>
ADCSRA = (1 << ADIF);
return ADCW;
void main(void)
unsigned char texto[16]={'H','o','l','a','u','t','o','d','o','
    s','\'','U','T','F','V','\''};
unsigned char temp;
unsigned char i;
lcd_init(16);
define_char(char0,0);
/* Configuración E/S
    Puerto D:
    PD7=Salida, Estado Inicial= GND
   PD6=Salida, Estado Inicial= GND
   PD5=Salida, Estado Inicial= GND
   PD4=Salida, Estado Inicial= GND
   PD3=Entrada, Pull-down
   PD2=Salida, Estado Inicial= GND
   PD1=Salida, Estado Inicial= GND
   PDO=Salida, Estado Inicial= GND
    Puerto C:
   PC6 a PC0= Entrada, Tri-estado
*/
DDRC = 0x00;
PORTC = 0x00;
DDRD = 0xF7;
PORTD = 0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AINO pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
ACSR = (1 < ACD) | (0 < ACBG) | (0 < ACO) | (0 < ACI) | (0 < ACIE) |
    (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
// Digital input buffer on AINO: On
// Digital input buffer on AIN1: On
```

```
DIDR1=(0<<AINOD) | (0<<AIN1D);
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 500.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
// Digital input buffers on ADCO: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3
// ADC4: On, ADC5: On
DIDRO=(0<<ADC5D) | (0<<ADC4D) | (0<<ADC3D) | (0<<ADC2D) | (0<
          ADC1D) | (0<<ADCOD);
ADMUX = ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA = (1 < ADEN) | (0 < ADSC) | (0 < ADATE) | (0 < ADIF) | (0 < A
          ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
ADCSRB = (0 << ADTS2) \mid (0 << ADTS1) \mid (0 << ADTS0);
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project | Configure | C Compiler | Libraries | Alphanumeric LCD
         menu:
// RS - PORTD Bit 0
// RD - PORTD Bit 1
// EN - PORTD Bit 2
// D4 - PORTD Bit 4
// D5 - PORTD Bit 5
// D6 - PORTD Bit 6
// D7 - PORTD Bit 7
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
while (1)
  temp = texto[0];
   for (i = 0; i < 15; i++)
     texto[i] = texto[i+1];
   texto[15] = temp;
   lcd_gotoxy(0,0);
   lcd_puts(texto);
   for (i=0;i<16;i++)</pre>
      lcd_gotoxy(i,1);
     lcd_putchar(0);
   delay_ms(500);
```

}			
}			

- Compile el proyecto eligiendo desde el menú Project>Build All. Una compilación correcta arrojará la información No errors, No warnings
- Descargue el archivo que resulto de la compilación prac07.hex en la memoria
   Flash del microcontrolador.
- Muestre el circuito funcionando al profesor, para que le sea tomado en cuenta. En la pantalla LCD se debe de mostrar las palabras Hola todos UTFV y una caracter creado por el usuario de forma animada. De la misma manera muestre la simulación.

Pruebe cambiar los pixeles en flash byte char0[8]={} y vea el resultado	).
Genere su propio caracter pixel por pixel e imprímalo en la pantalla LCE	).
Escriba la creación de su propio caracter.	
	_
Responda ¿Para que sirve la instrucción unsigned char texto [16] = {'H', 'o	','1','a',',
','t','o','d','o','s',' ','U','T','F','V',' '};	

#### 7.5. Ejercicio 3.

■ Con el multímetro o con el osciloscopio (de preferencia) sintonice a 1.10V la señal AREF modificando el valor de la resistencia en el potenciómetro R2. Esto

para calibrar el valor correcto de la señal del sensor LM35.

• Modifique de nuevo el código como se muestra a continuación:

```
#include <mega328p.h>
#include <delay.h>
#include <alcd.h>
#include <stdio.h>
// Voltage Reference: AREF pin
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (0<<REFS0) | (0<<ADLAR))</pre>
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX = adc_input | ADC_VREF_TYPE;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
 delay_us(10);
 // Start the AD conversion
 ADCSRA = (1 < ADSC);
 // Wait for the AD conversion to complete
 while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);</pre>
ADCSRA = (1 << ADIF);
return ADCW;
void main(void)
unsigned char texto[16];
 unsigned int tempC;
/* Configuración E/S
    Puerto D:
    PD7=Salida, Estado Inicial= GND
    PD6=Salida, Estado Inicial= GND
    PD5=Salida, Estado Inicial= GND
    PD4=Salida, Estado Inicial= GND
    PD3=Entrada, Pull-down
    PD2=Salida, Estado Inicial= GND
    PD1=Salida, Estado Inicial= GND
    PDO=Salida, Estado Inicial= GND
    Puerto C:
    PC6 a PC0= Entrada, Tri-estado
 */
 DDRC = 0x00;
 PORTC = 0x00;
```

```
DDRD = 0xF7;
PORTD = 0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AINO pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) |
   (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
// Digital input buffer on AINO: On
// Digital input buffer on AIN1: On
DIDR1=(0<<AINOD) | (0<<AIN1D);
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 500.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
// Digital input buffers on ADCO: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3
   : On
// ADC4: On, ADC5: On
DIDRO=(0<<ADC5D) | (0<<ADC4D) | (0<<ADC2D) | (0<<
   ADC1D) | (0<<ADCOD);
ADMUX = ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA = (1 << ADEN) | (0 << ADSC) | (0 << ADATE) | (0 << ADIF) | (0 <<
   ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
ADCSRB=(0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD
   menu:
// RS - PORTD Bit 0
// RD - PORTD Bit 1
// EN - PORTD Bit 2
// D4 - PORTD Bit 4
// D5 - PORTD Bit 5
// D6 - PORTD Bit 6
// D7 - PORTD Bit 7
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
while (1)
{
 //Lee el voltaje en PCO
```

```
tempC = read_adc(0);
//Ajusta la conversión a un rango 0.0 a 1.1V
//Conversión de 10-bit
tempC = (1.1 * tempC * 100.0)/1024.0;
sprintf(texto, "Temp=_u %d_u", tempC);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(texto);
delay_ms(500);
}
```

- Compile el proyecto eligiendo desde el menú Project>Build All. Una compilación correcta arrojará la información No errors, No warnings
- Descargue el archivo que resulto de la compilación prac07.hex en la memoria Flash del microcontrolador.
- Muestre el circuito funcionando al profesor, para que le sea tomado en cuenta.
   En la pantalla LCD se debe de mostrar la temperatura actual del laboratorio.
   De la misma manera muestre la simulación.

```
Para qué sirven las instrucciones tempC = read_adc(0); y tempC =(1.1 * tempC * 100.0)/1024.0; respectivamente?
```

#### 7.6. Ejercicio 4.

• Realizar un programa que muestre una barra de progreso al incrementarse la temperatura, como se muestra en la siguiente Figura:

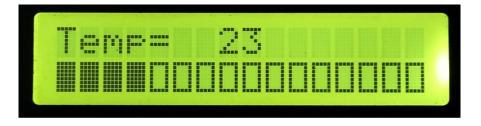


Figura 7.10: Resultado del programa final.

Modifique de nuevo el código como se muestra a continuación:

```
#include <mega328p.h>
#include <delay.h>
#include <alcd.h>
#include <stdio.h>
// Voltage Reference: AREF pin
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (0<<REFS0) | (0<<ADLAR))</pre>
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | ADC_VREF_TYPE;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
 delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA = (1 << ADSC);
 // Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);</pre>
ADCSRA = (1 << ADIF);
return ADCW;
typedef unsigned char byte;
flash byte char0[8]={
0b11111,
0b10001,
0b10001,
0b10001,
0b10001,
0b10001,
0b10001,
0b11111};
void define_char(byte flash *pd,byte char_code)
```

```
byte i,a;
a=(char\_code << 3) \mid 0x40;
for (i=0; i<8; i++) lcd_write_byte(a++,*pd++);</pre>
void main(void)
unsigned char texto[16];
unsigned int tempC;
unsigned char i;
unsigned char nCuadros;
lcd_init(16);
define_char(char0,0);
/* Configuración E/S
    Puerto D:
    PD7=Salida, Estado Inicial= GND
    PD6=Salida, Estado Inicial= GND
    PD5=Salida, Estado Inicial= GND
    PD4=Salida, Estado Inicial= GND
    PD3=Entrada, Pull-down
   PD2=Salida, Estado Inicial= GND
    PD1=Salida, Estado Inicial= GND
    PDO=Salida, Estado Inicial= GND
    Puerto C:
    PC6 a PC0 = Entrada, Tri-estado
 */
DDRC = 0x00;
PORTC = 0x00;
DDRD = 0xF7;
PORTD = 0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AINO pin
// The Analog Comparator's negative input is
 // connected to the AIN1 pin \,
 ACSR = (1 < ACD) | (0 < ACBG) | (0 < ACO) | (0 < ACI) | (0 < ACIE) |
    (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
// Digital input buffer on AINO: On
// Digital input buffer on AIN1: On
DIDR1 = (0 << AINOD) | (0 << AIN1D);
```

```
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 500.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
// Digital input buffers on ADCO: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3
         : On
// ADC4: On, ADC5: On
 DIDRO = (0 << ADC5D) | (0 << ADC4D) | (0 << ADC3D) | (0 << ADC2D) | (0 << ADC2D) | (0 << ADC2D) | (0 << ADC3D) | (0 << ADC3
         ADC1D) | (0<<ADCOD);
ADMUX = ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<
         ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
ADCSRB=(0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD
        menu:
// RS - PORTD Bit 0
// RD - PORTD Bit 1
// EN - PORTD Bit 2
// D4 - PORTD Bit 4
// D5 - PORTD Bit 5
// D6 - PORTD Bit 6
// D7 - PORTD Bit 7
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
while (1)
{
   //Lee el voltaje en PCO
  tempC = read_adc(0);
   //Ajusta la conversión a un rango 0.0 a 1.1V
   //Conversión de 10-bit
   tempC = (1.1 * tempC * 100.0)/1024.0;
   sprintf(texto, "Temp=__ %d__", tempC);
   lcd_gotoxy(0,0);
   lcd_puts(texto);
   delay_ms(500);
   //Rutina para pintar la barra de progreso
   nCuadros=tempC/5;
   for(i=0;i<nCuadros;i++)</pre>
   {
      lcd_gotoxy(i,1);
      lcd_putchar(0xFF); //Cuadro lleno
```

- Compile el proyecto eligiendo desde el menú Project>Build All. Una compilación correcta arrojará la información No errors, No warnings
- Descargue el archivo que resulto de la compilación prac07.hex en la memoria Flash del microcontrolador.
- Muestre el circuito funcionando al profesor, para que le sea tomado en cuenta. En la pantalla LCD se debe de mostrar una barra de progreso que debe aumentar si la temperatura sube. De la misma manera muestre la simulación.

Para que sirve la instrucción for (1=0;1 <ncuadros;1++) contenida="" el="" en="" pro-<="" th=""></ncuadros;1++)>
rama?