

| Nombre: | Grupo: |
|---------|--------|
| | |

Dr. Enrique García Trinidad Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan https://enriquegarcia.xyz enrique.garcia@tesh.edu.mx

Práctica 1

Salidas digitales

1.1. Material

El material enlistado es necesario para la realización de la práctica 1.

| Ct | Dispositivo | Descripción | Eti. |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------|------|
| 1 | ATmega328P-PU | Microcontrolador AVR RISC 8-bit 20Mhz | U1 |
| 1 | Regulador L7805CV | Regulador de voltaje 5V 1 A | IC1 |
| 1 | Capacitor cerámico de $0.1\mu F$ 50V | Código: 104 | C1 |
| 1 | Capacitor electrolítico de $470\mu F$ 25V | Tolerancia $\pm 20\%$ | C2 |
| 1 | Capacitor electrolítico de $220\mu F$ 25V | Tolerancia $\pm 20\%$ | C3 |
| 9 | Resistencia de $330\Omega \ 1/4W$ | Código: Naranja, naranja, café, oro | R1R9 |
| 1 | Resistencia de $10k\Omega 1/4W$ | Código: Café, negro, naranja, oro | R10 |
| 1 | Push button (Microswitch) | Tipo push, 4 o 2 terminales | S1 |
| 9 | Led 5mm difuso | Color rojo | |
| 2 | Metro de alambre para protoboard | | |
| 1 | Protoboard | | |
| 1 | Grabador Usbasp | Grabador microcontroladores AVR 8-bit | J1 |
| 1 | Fuente de alimentación de 12V 2A | Eliminador de voltaje | J2 |
| 1 | Computadora con puerto USB | | |

1.2. Conexión de los componentes

• Conecte el siguiente diagrama:

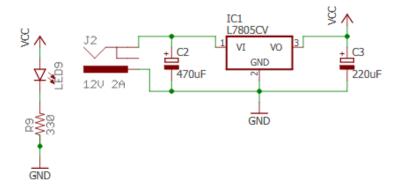


Figura 1.1: Conexión de la fuente de alimentación.

- Conecte su fuente de alimentación. Con un multímetro cheque que realmente VCC tenga el valor de 5.0V. Si no es así, revise sus conexiones.
- Desconecte la fuente de alimentación. Complete el circuito anterior de acuerdo al siguiente diagrama, a este circuito lo llamamos el *Circuito base*:

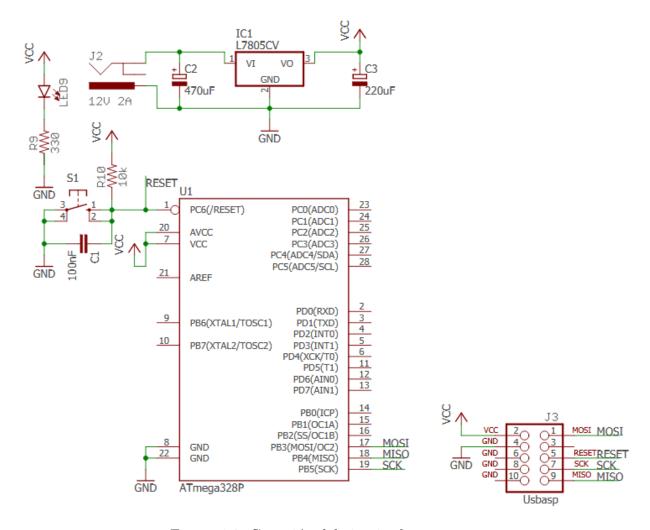


Figura 1.2: Conexión del circuito base .

■ Los pines del conector de 10-pin de la tarjeta Usbasp tienen las siguientes señales, tenga cuidado al conectar, guíese por la muesca del conector.

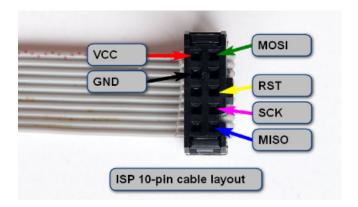


Figura 1.3: Descripción de los pines de la tarjeta Usbasp.

■ Revise de nuevo sus conexiones. Conecte de nuevo la fuente de alimentación e inicie Extreme Burner AVR. En el menú seleccione Chip>ATmega328P. Después elija Erase>Chip Erase. Extreme Burner AVR borrará la memoria del microcontrolador:

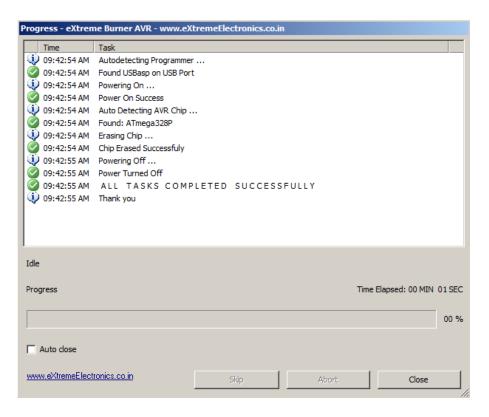


Figura 1.4: Borrado exitoso de la memoria del microcontrolador

1.3. Preparación del proyecto

Ejecute los siguientes pasos:

• Conecte el siguiente diagrama:

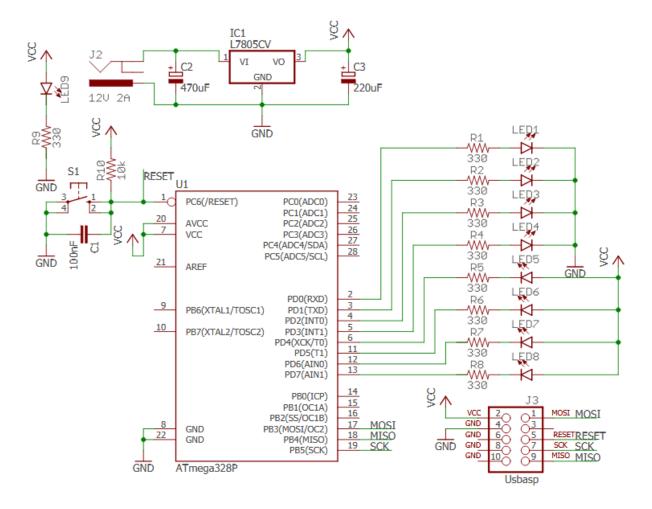


Figura 1.5: Conexión de la fuente de alimentación.

 Inicie el software Codevision AVR. Cree un nuevo proyecto dando click en el menú New>Project.

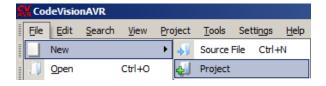


Figura 1.6: Creación de un nuevo proyecto.

 Cuando el software pregunte si queremos usar el asistente CodeWizardAVR le indicamos que No.



Figura 1.7: Seleccionemos No en esta ventana.

• Posteriormente debemos dar el nombre prac01 al proyecto.

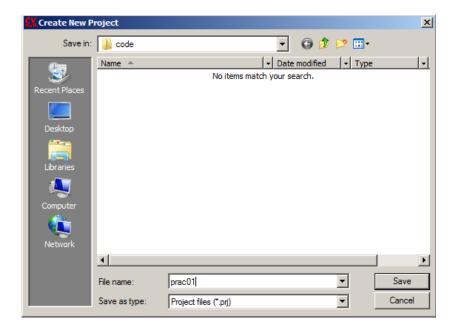


Figura 1.8: Estableciendo el nombre del proyecto.

■ Posteriormente seleccionemos el modelo del microncontrolador de la lista: ATmega328P. Al final presionamos OK.

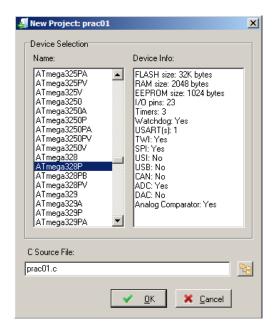


Figura 1.9: Estableciendo el modelo del microcontrolador.

■ En la siguiente ventana que se muestra, configuremos la velocidad del oscilador en la ficha C Compiler y en Clock: establecemos 1.000 Mhz. Al final presionamos OK.

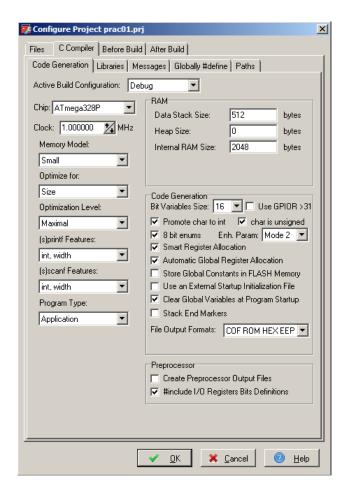


Figura 1.10: Estableciendo la velocidad del oscilador.

Modifique el código como se muestra a continuación:

```
//Prctica 1, ejercicio 1
#include <mega328p.h>

void main(void)
{
    //Todo el puerto D como salida
    //Bit 0 al 4 sacan GND
    //Bit 5 al 8 sacan VCC
    DDRD=0xFF;
    PORTD=0xFO;

while(1)
```

```
{
    //Seales individuales
    PORTD.0=1;
    PORTD.1=1;
    PORTD.2=1;
    PORTD.3=1;
    PORTD.4=0;
    PORTD.5=0;
    PORTD.6=0;
    PORTD.7=0;
}
```

■ Compile el proyecto eligiendo desde el menú Project>Build All. Una compilación correcta arrojará la información No errors, No warnings

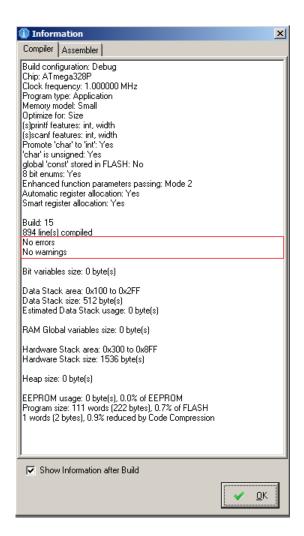


Figura 1.11: Compilación correcta

■ De nuevo ejecute el software Extreme Burner AVR, en el menú seleccione File>Open Flash y busque la carpeta Debug/Exe en el directorio donde guardó su proyecto y seleccione el archivo prac01.hex. Extreme Burner AVR cargará el ejecutable producto de la compilación.

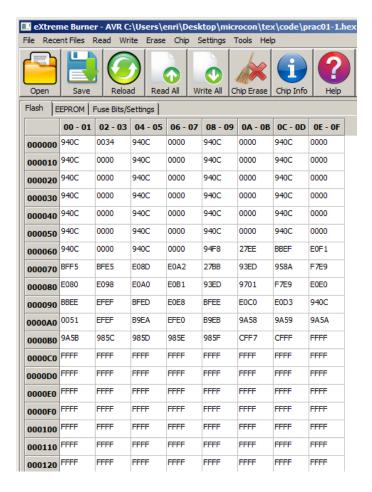


Figura 1.12: Compilación correcta

- Grabe el microcontrolador mediante la opción Write>Flash
- Muestre el circuito funcionando al profesor, para que le sea tomado en cuenta.

1.4. Ejercicio 2.

Modifique el código como se muestra a continuación:

```
//Prctica 1, ejercicio 2
#include <mega328p.h>

void main(void)
{
```

```
//Todo el puerto D como salida
//Bit 0 al 4 sacan GND
//Bit 5 al 8 sacan VCC
DDRD=0xFF;
PORTD=0xF0;

while(1)
    {
        //Sacar datos por el puerto D
        //al mismo tiempo
        PORTD=0xOF;
    }
}
```

• Compile, grabe y muestre el resultado al profesor para su evaluación.

1.5. Ejercicio 3.

Modifique el código como se muestra a continuación:

```
//Prctica 1, ejercicio 3
#include <mega328p.h>
void main(void)
//Todo el puerto D como salida
//Bit 0 al 4 sacan GND
 //Bit 5 al 8 sacan VCC
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0 xF0;
 while(1)
     //Led1 = prendido
     //Led2 = apagado
     //Led3 = prendido
     //Led4 = apagado
     //Led5 = prendido
     //Led6 = apagado
     //Led7 = prendido
     //Led8 = apagado
     PORTD = 0 \times A5;
}
```

• Compile, grabe y muestre el resultado al profesor para su evaluación.

1.6. Ejercicio 4.

• Modifique el código como se muestra a continuación:

```
//Prctica 1, ejercicio 4
#include <mega328p.h>
#include <delay.h>
void main(void)
//Todo el puerto D como salida
//Bit 0 al 4 sacan GND
 //Bit 5 al 8 sacan VCC
 DDRD = 0 \times FF;
PORTD = 0 xF0;
 while(1)
     //Alternando las seales a los Leds
     //con retardo de 200ms
     PORTD = 0 \times A5;
     delay_ms(200);
     PORTD = 0x5A;
     delay_ms(200);
```

• Compile, grabe y muestre el resultado al profesor para su evaluación.