MEMBUAT KOLOM DAN DINDING

- Klik ikon persegi (rectangle), buat bujursangkar dengan ukuran 0.3 x 0.3 dengan posisi seperti berikut:

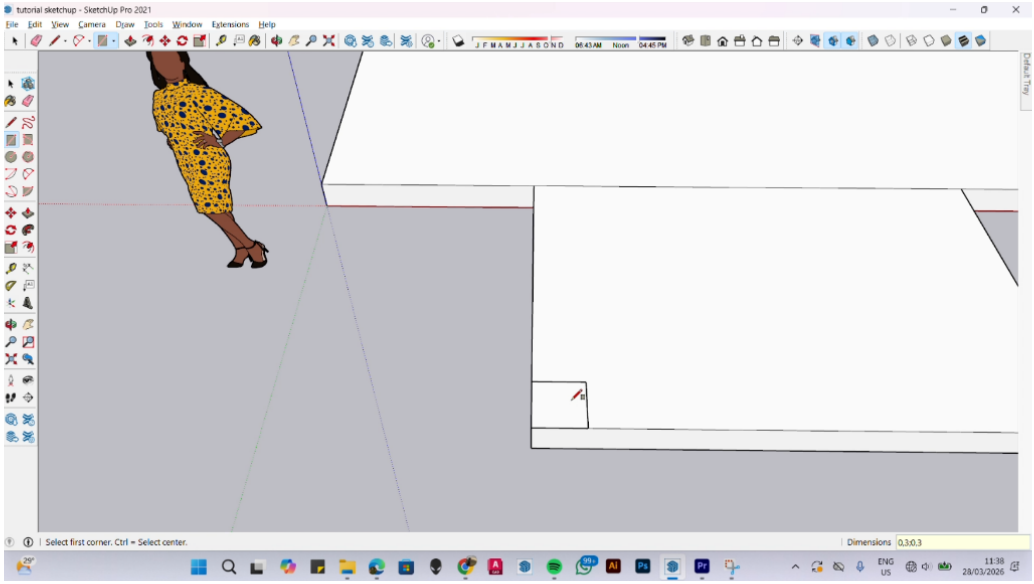

- Beri ketinggian 1 meter pada bujursangkar tersebut dengan ikon dorong (push/pull)
- Seleksi kolom tersebut dengan double klik dan klik kanan pilih make component

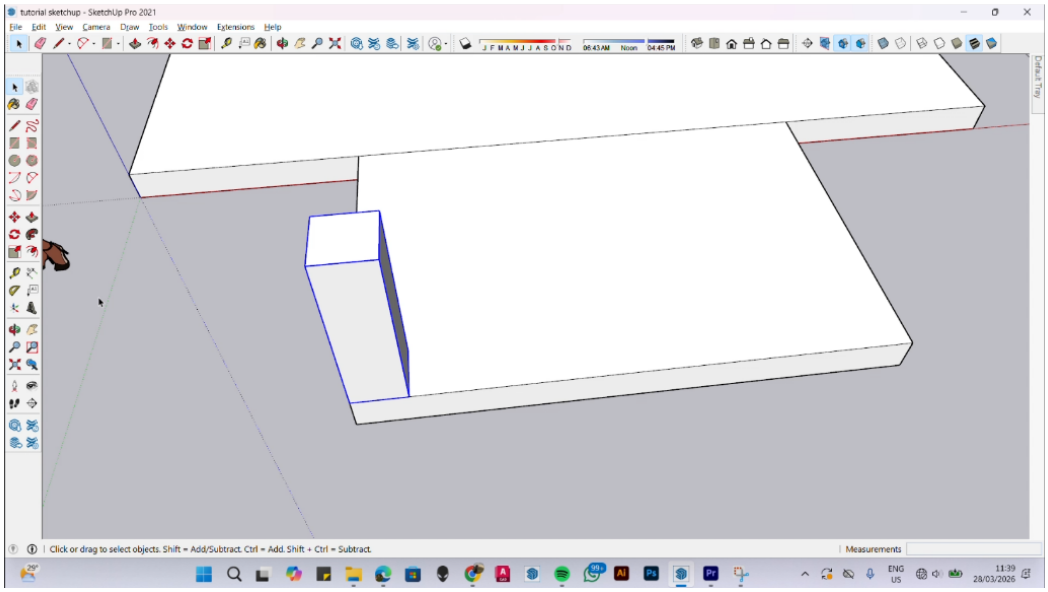

Perbedaan make group dan make component adalah jika make component dicopy dan diedit maka semua objeknya akan ikut berubah, ini memudahkan dalam mengedit jika terjadi kesalahan

- Copy kolom pertama dengan klik ikon memindah (move), klik di titik awal kemudian tekan CTRL dan copy ke titik yang dimaksud

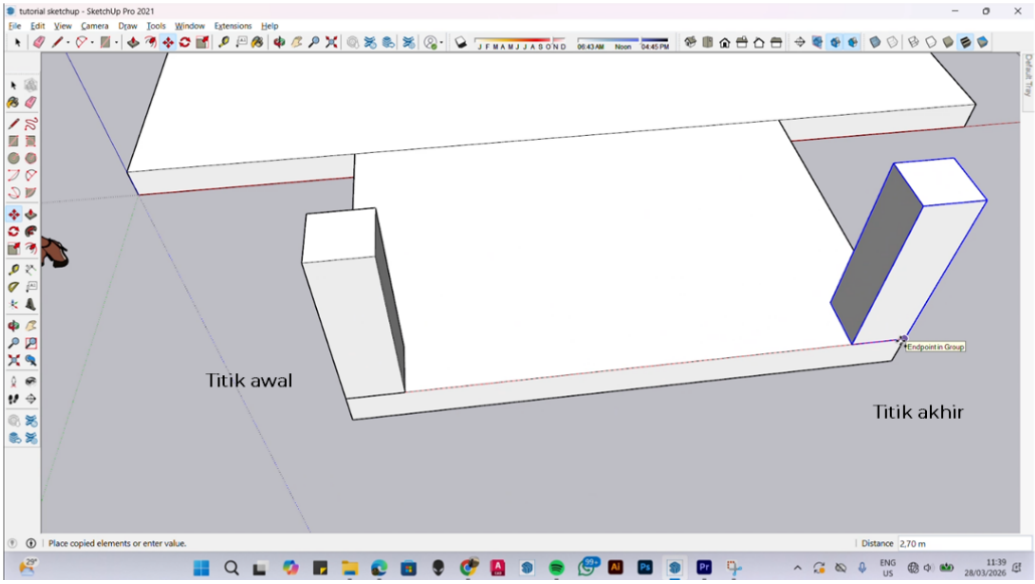

- Langkah berikutnya adalah membuat kolom dengan bentuk tabung, klik ikon lingkaran (circle) dan letakkan ikon circle seperti berikut

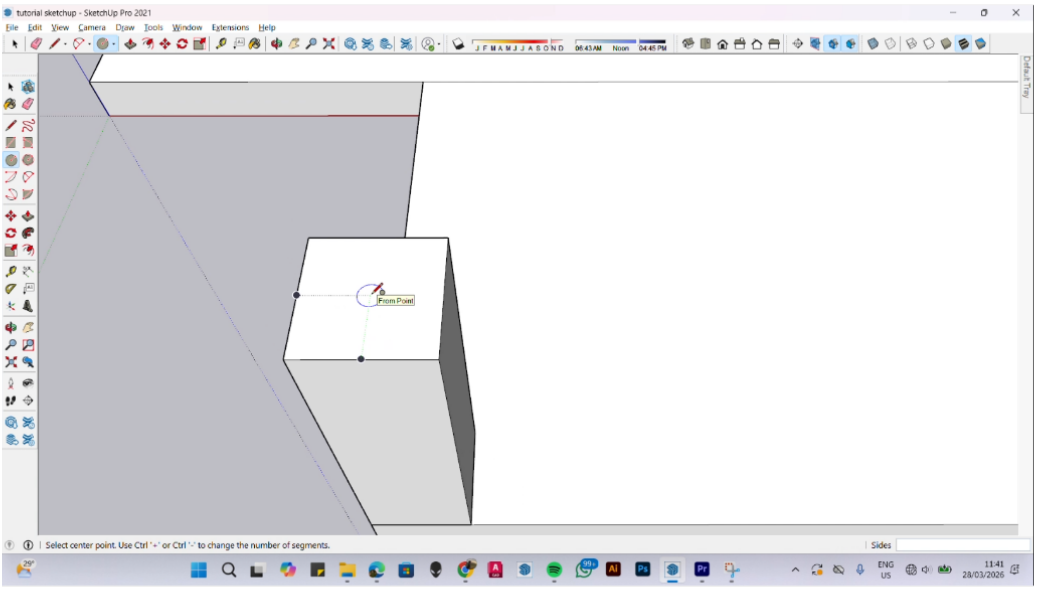

- Setelah mendapat titik tengah, klik pada titik tersebut dan masukkan ukuran 0.1m
- Klik ikon dorong (push/pull), klik area lingkaran dan tarik buat ketinggian 2m
- Buatlah kolom tabung menjadi component dengan metode sebelumnya seperti kolom balok dibawahnya

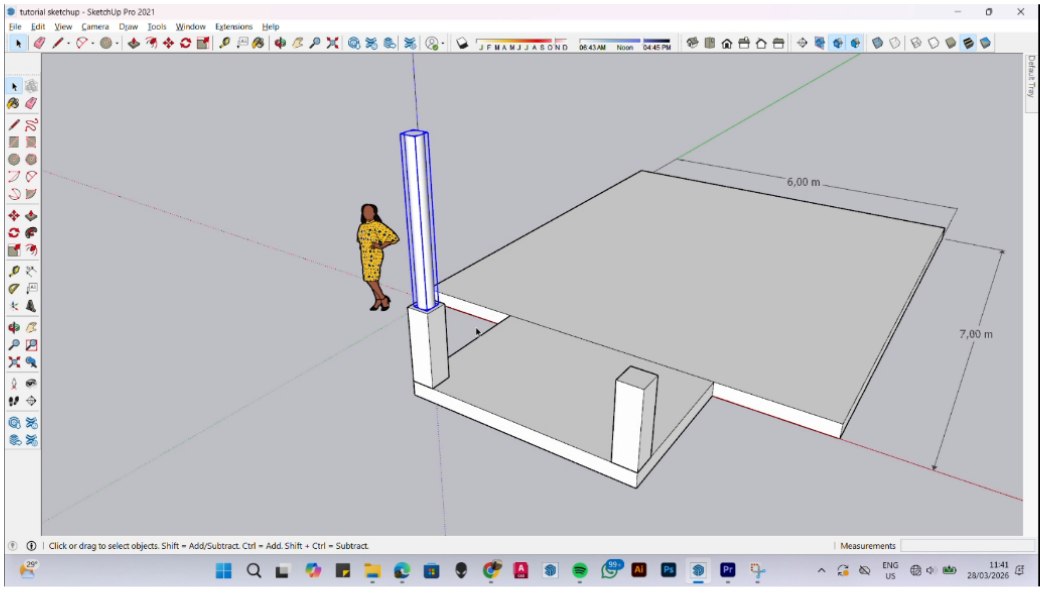

- Copy kolom tabung dengan metode seperti kolom balok sebelumnya

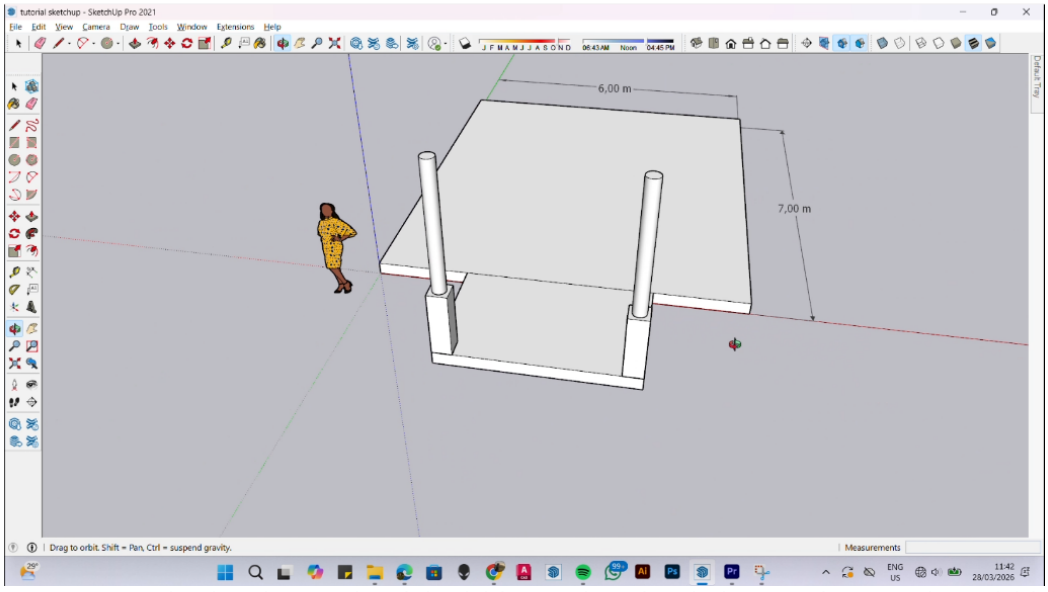

- Untuk dinding, double klik pada objek lantai kemudian klik ikon ganda (offset) cari posisi garis tepi sampai keselect bagian bidang yang akan di offset, kemudian klik dan masukkan ukuran 0.5m

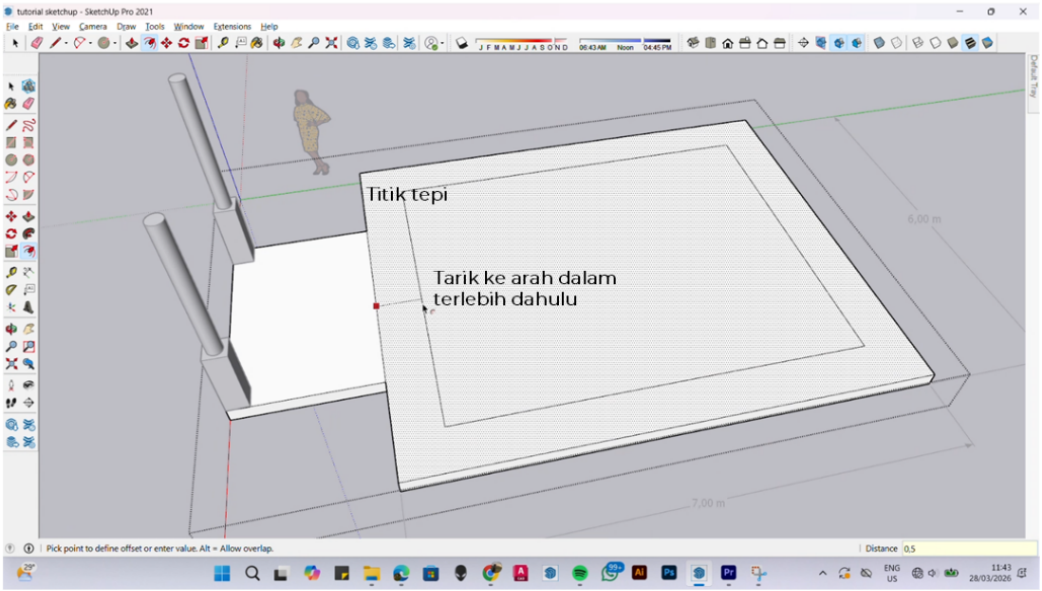

- Ulangi perintah sebelumnya dan buatlah jarak 0.15m

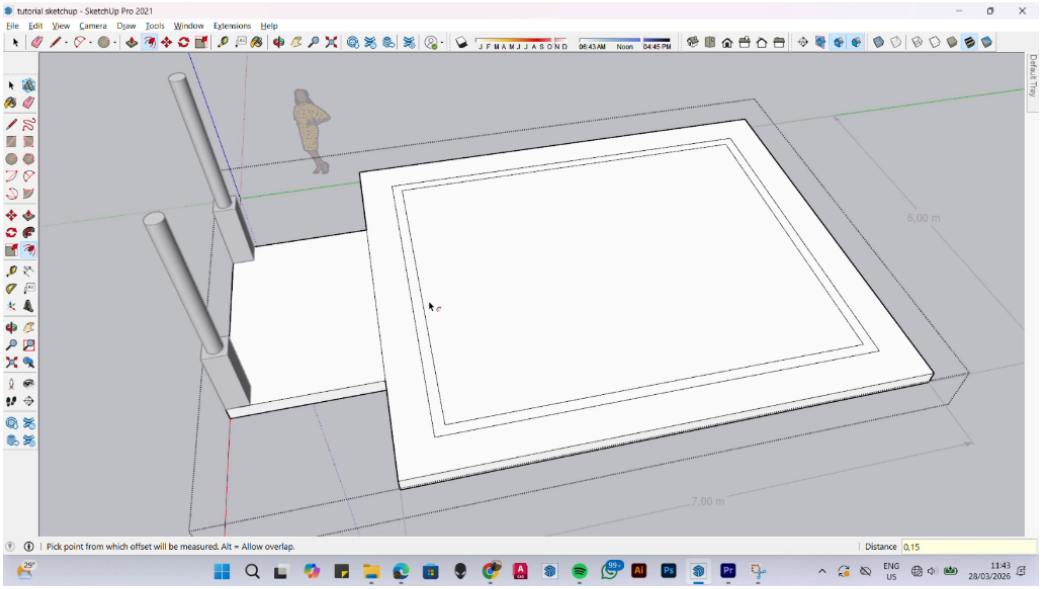

- Bidang yang terbentuk dari offset tadi di select dan di push/pull untuk dinding dengan level ketinggian mengikuti endpoint dari level kolom

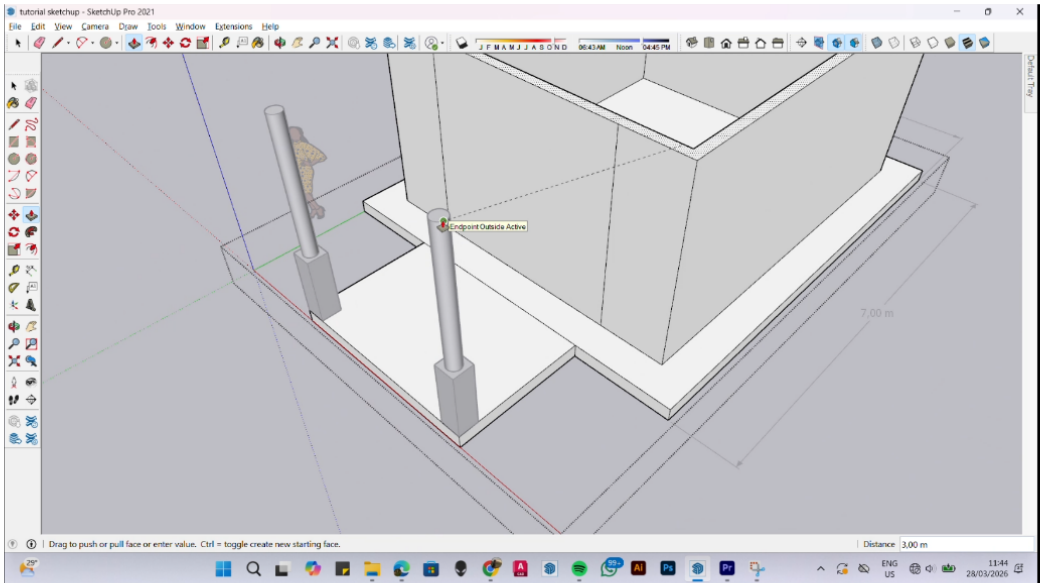
tutorial sketchup - SketchUp Pro 2021
File Edit View Camera Draw Tools Window Extensions Help
Endpoint Outside Active
7,00 m
Drag to push or pull face or enter value. Ctrl = toggle create new starting face.
Distance 3,00 m