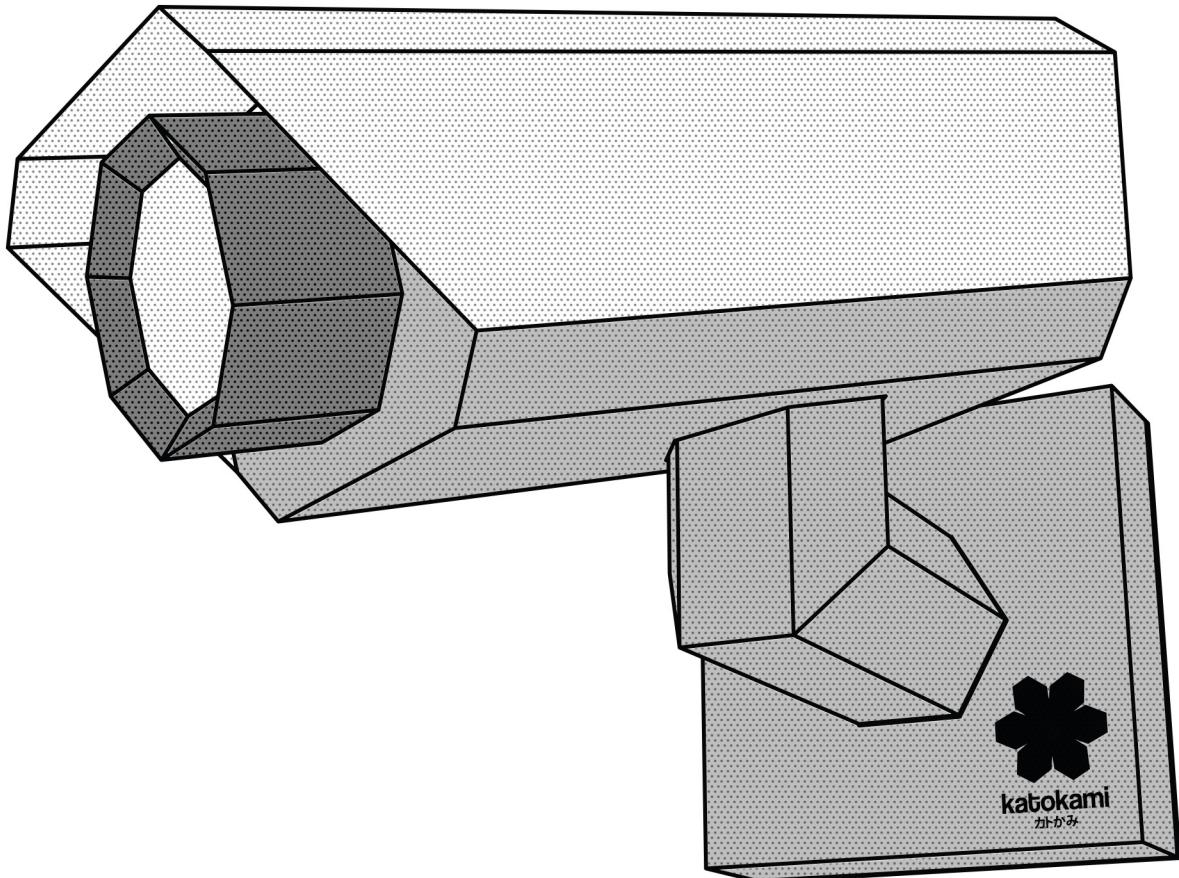


ÜBERWACHUNGSKAMERA ぼうはんカメラ



SCHWIERIGKEITSGRAD: Einfach, ⌂ ~3h
GRÖSSE (LBH): 22x18x16cm
INHALT: 4 farbige Ausschneidebögen

BENÖTIGT WIRD : Klebstoff, Bastelmesser,
(Metall) Lineal, Schneidmatte, Büroklammer,
Doppelklebeband oder Nägel für Montage

BAUANLEITUNG

www.katokami.com/pdf/cctv_ger.pdf

Öffne den Link und drucke dir die Anleitung für dieses Modell aus. Alternativ kannst du den QR-Code auch direkt mit einem Tablet oder Smartphone scannen.



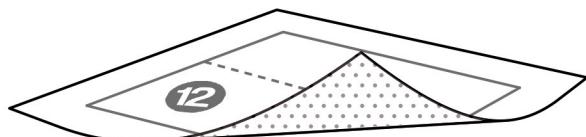
BASTELGRUNDLAGEN

ファンダメンタルズ



1. Nimm dir Zeit und arbeite genau.

2. Jeder Bogen hat zwei Seiten. Linien und Nummern befinden sich auf der **Oberseite**. Die **Unterseite** ist leer und wird hier durch Punkte gekennzeichnet.

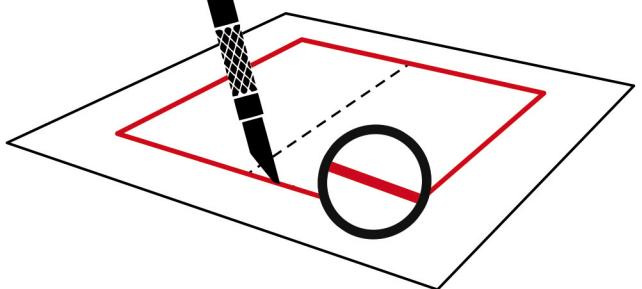


3. Bevor du Teile zusammenklebst, schneide diese aus und falte sie entsprechend der Faltlinien.

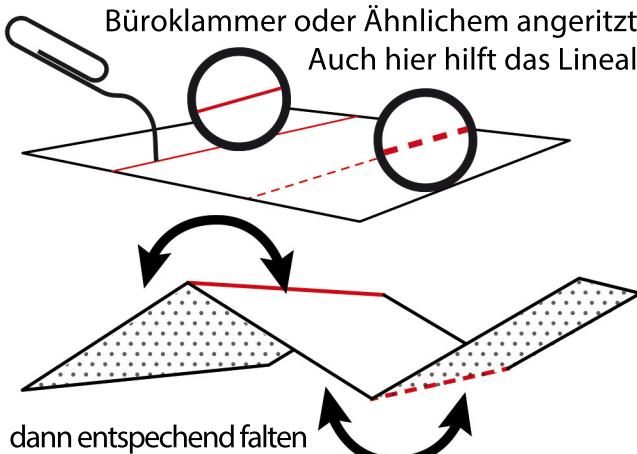
4. Vorsicht beim Kleben! Zu viel Klebstoff kann unter der Lasche hervorkommen und das Modell verkleben.

5. Es hilft den Klebstoff nach dem Auftragen mit einem abgerissenen Papierstück zu verstreicheln.

Mit Hilfe eines (Metall-) Lineals entlang der **durchgehenden, dicken Linien** schneiden.

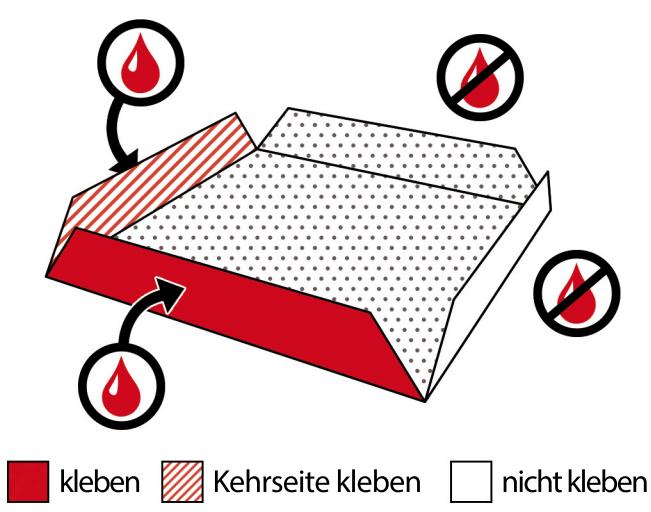
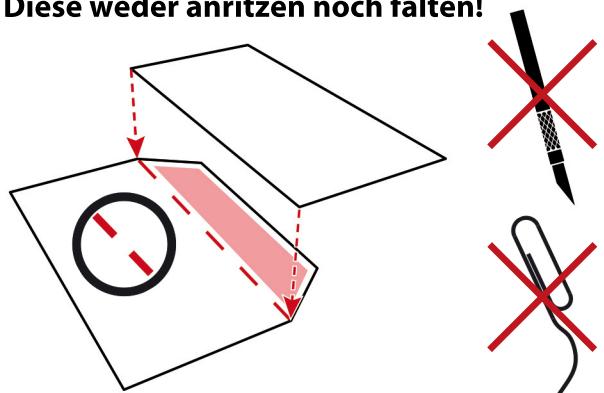


Dünne und strichlierte Linien werden mittels Büroklammer oder Ähnlichem angeritzt. Auch hier hilft das Lineal.

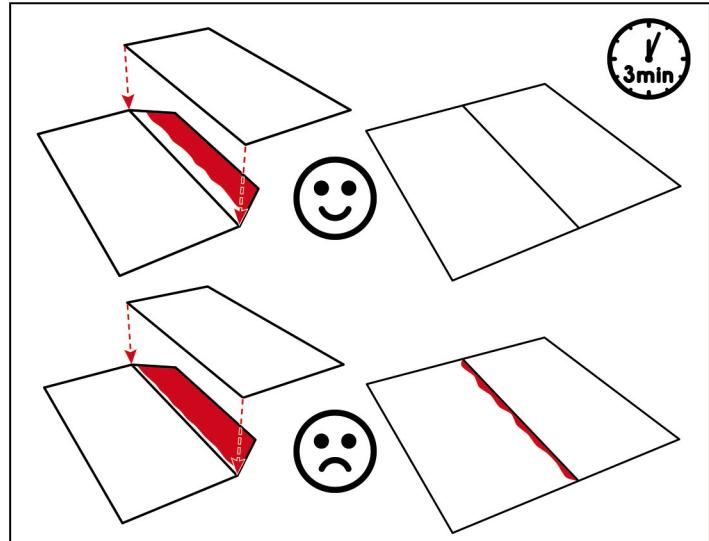


dann entsprechend falten

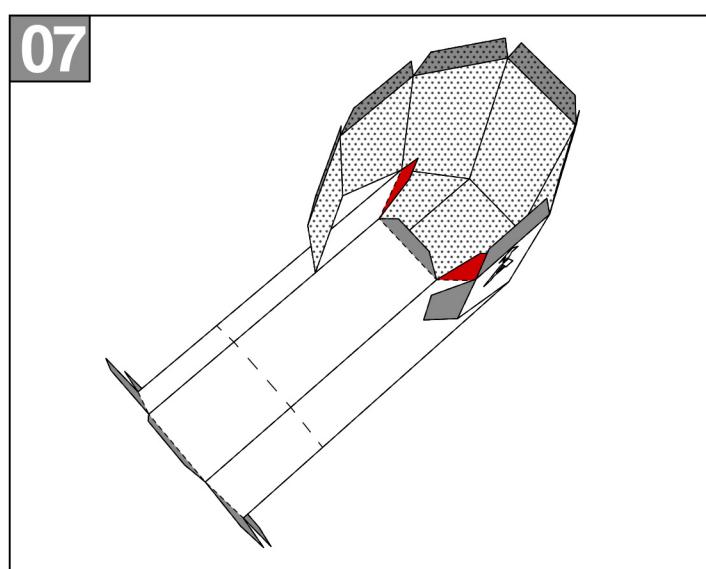
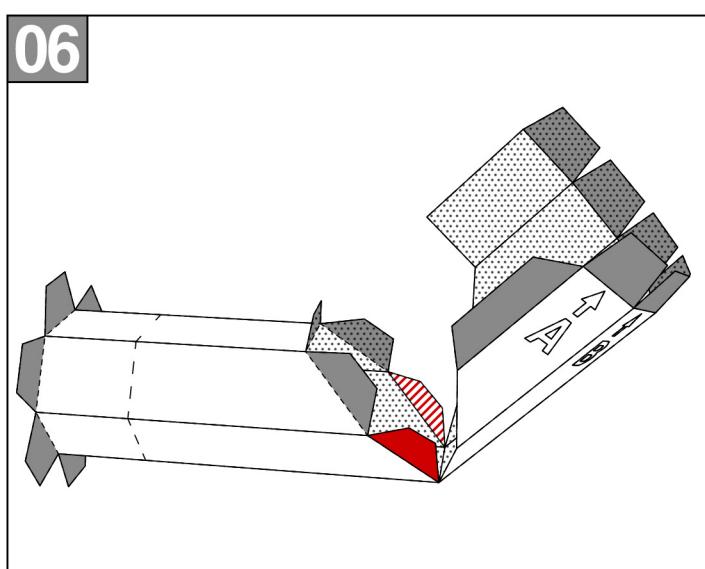
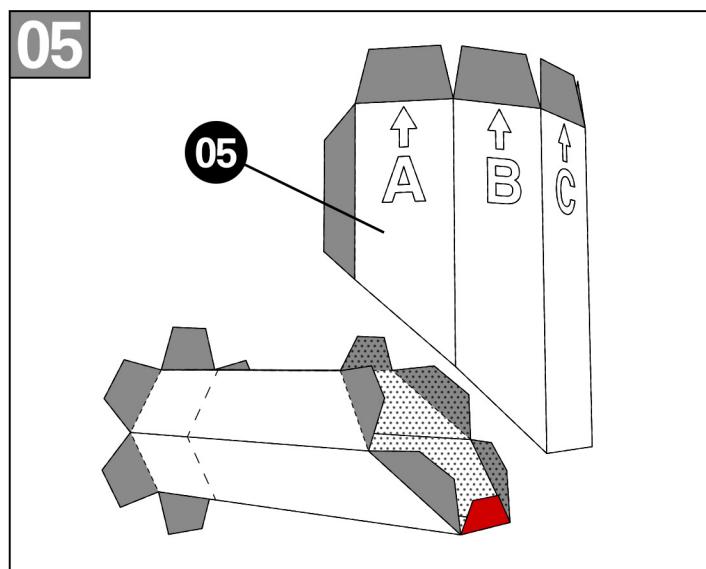
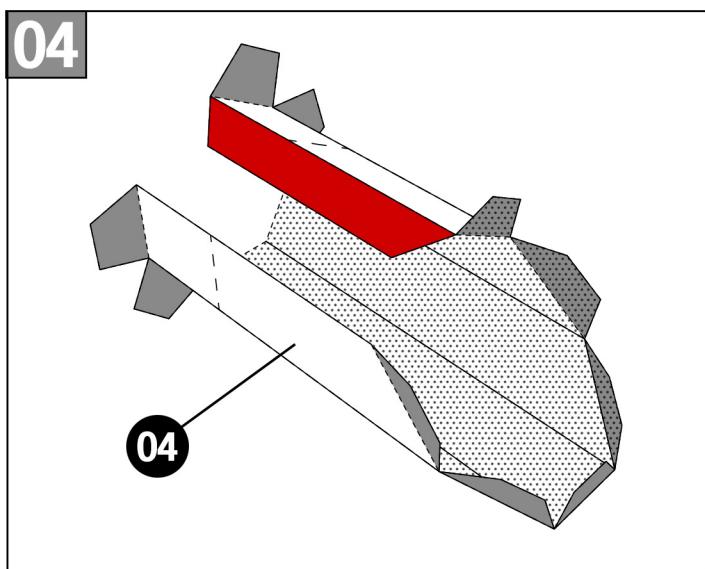
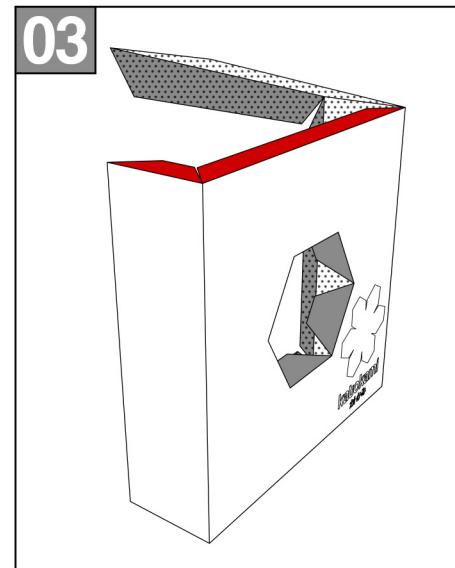
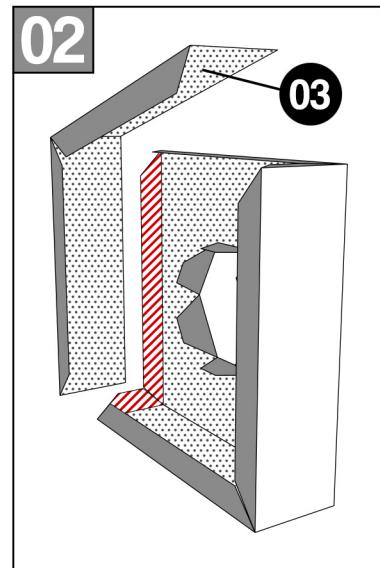
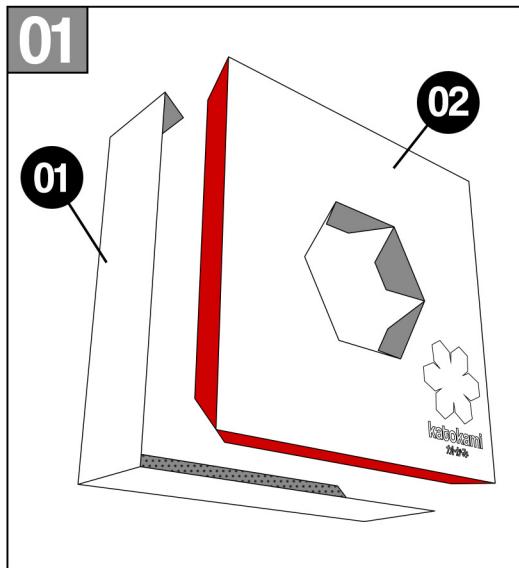
Weiters gibt es Markierungen die anzeigen wie zwei Teile aneinandergeklebt werden. **Diese weder anritzen noch falten!**

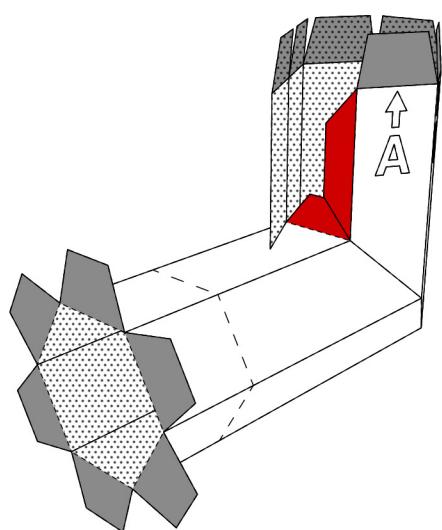
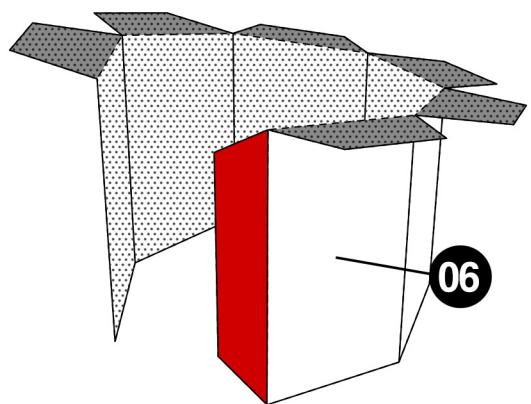
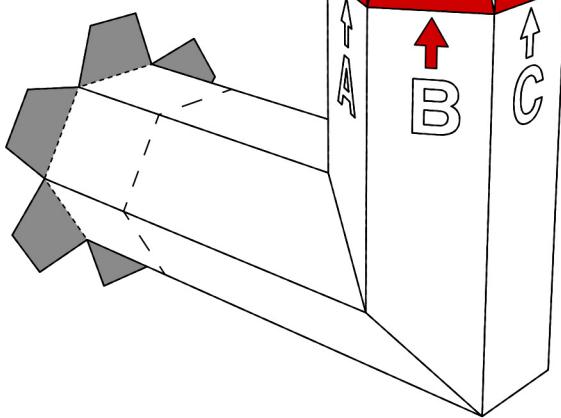
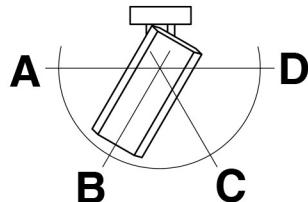
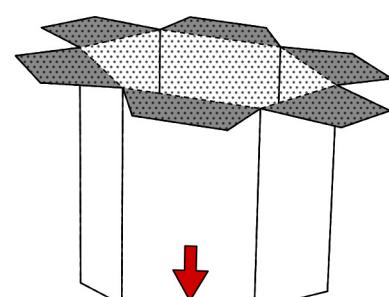
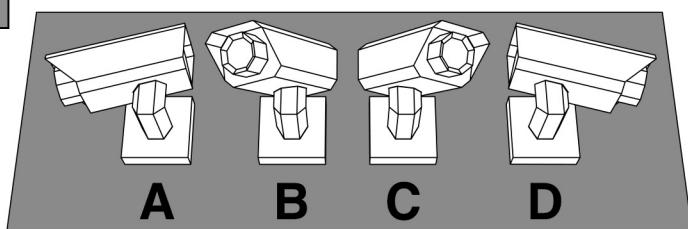
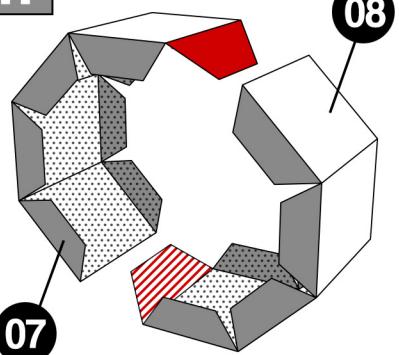
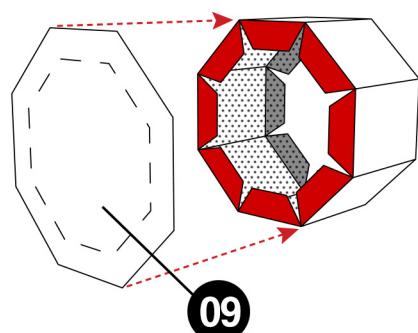
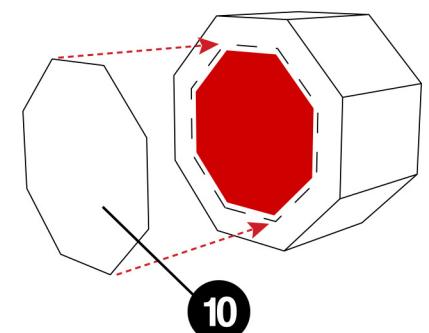


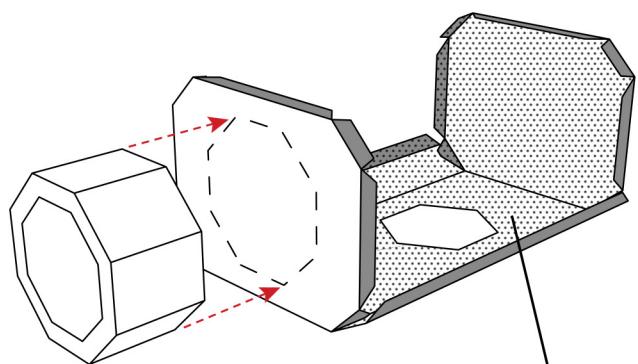
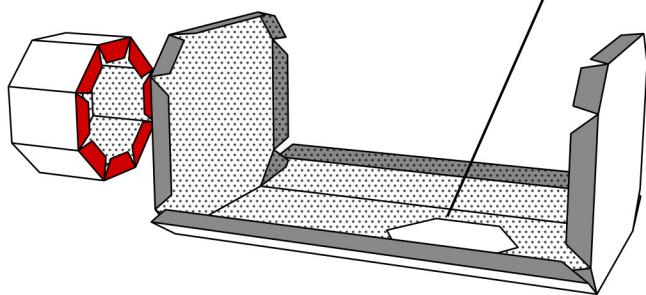
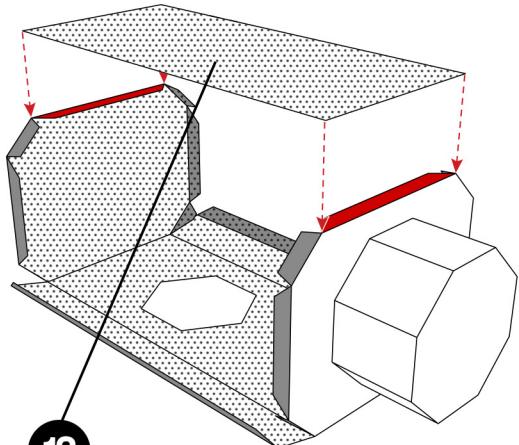
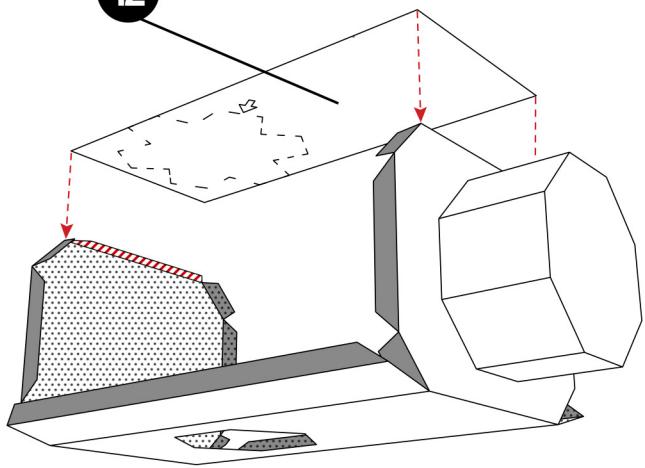
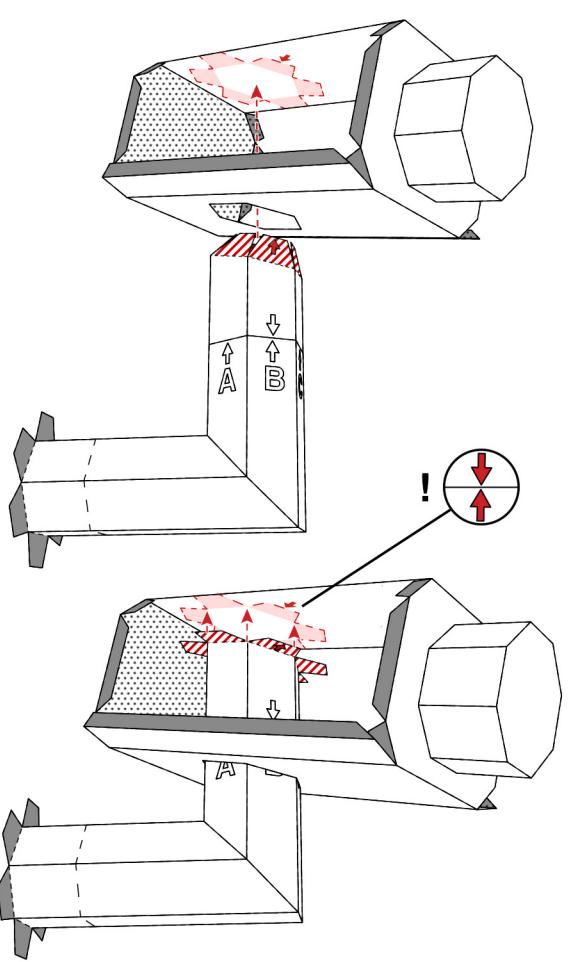
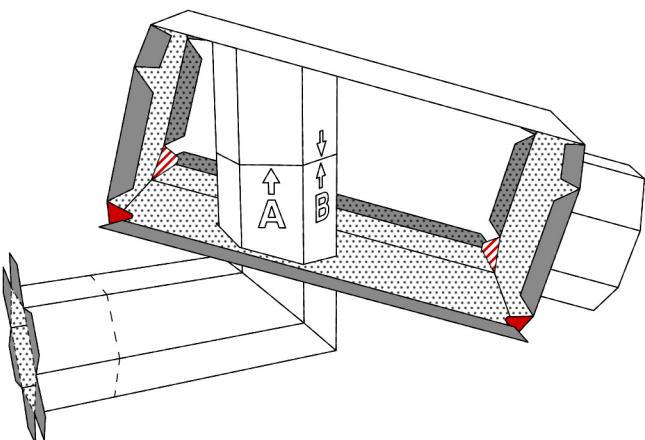
■ kleben ■ Kehrseite kleben □ nicht kleben

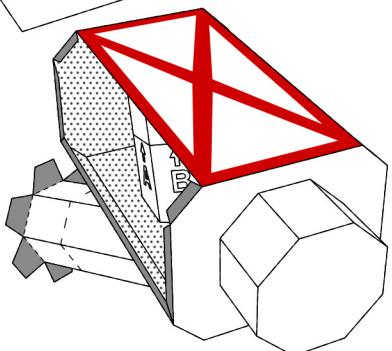
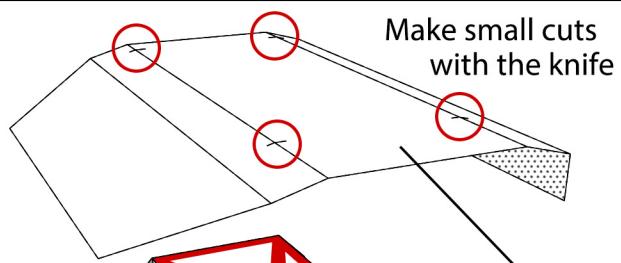
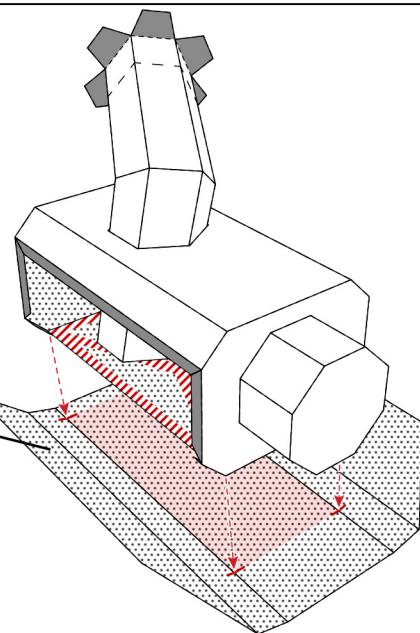
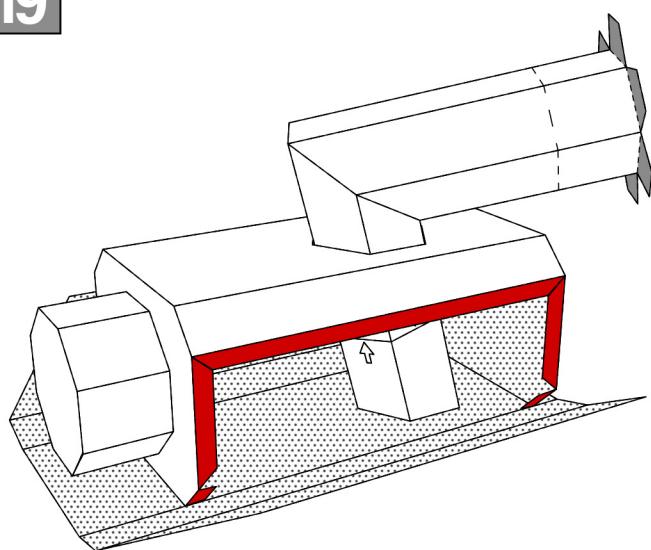
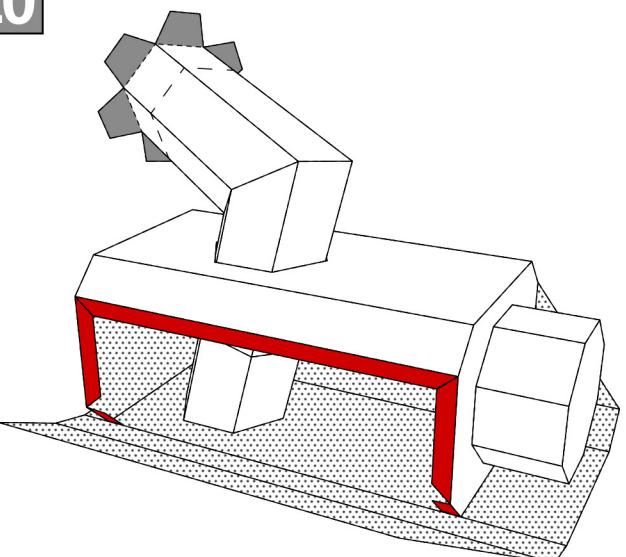
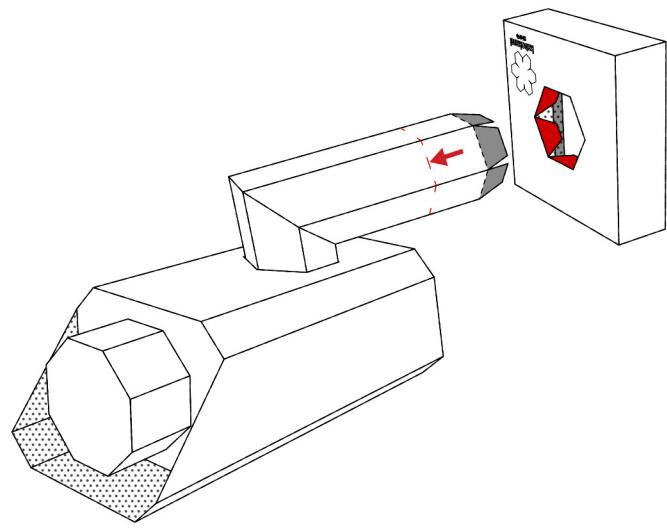
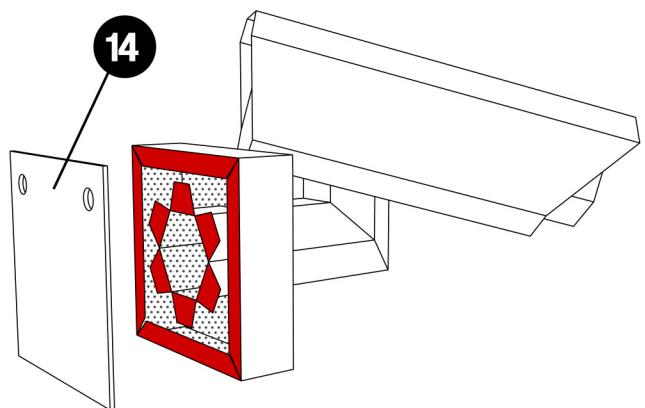


CCTV ボウハンカメラ



08**09****10****11****12****13**

14**11****15****12****16****17**

18**13****19****20****21****22**

Tip: Use dual-adhesive tape or nails to mount the camera onto a wall.