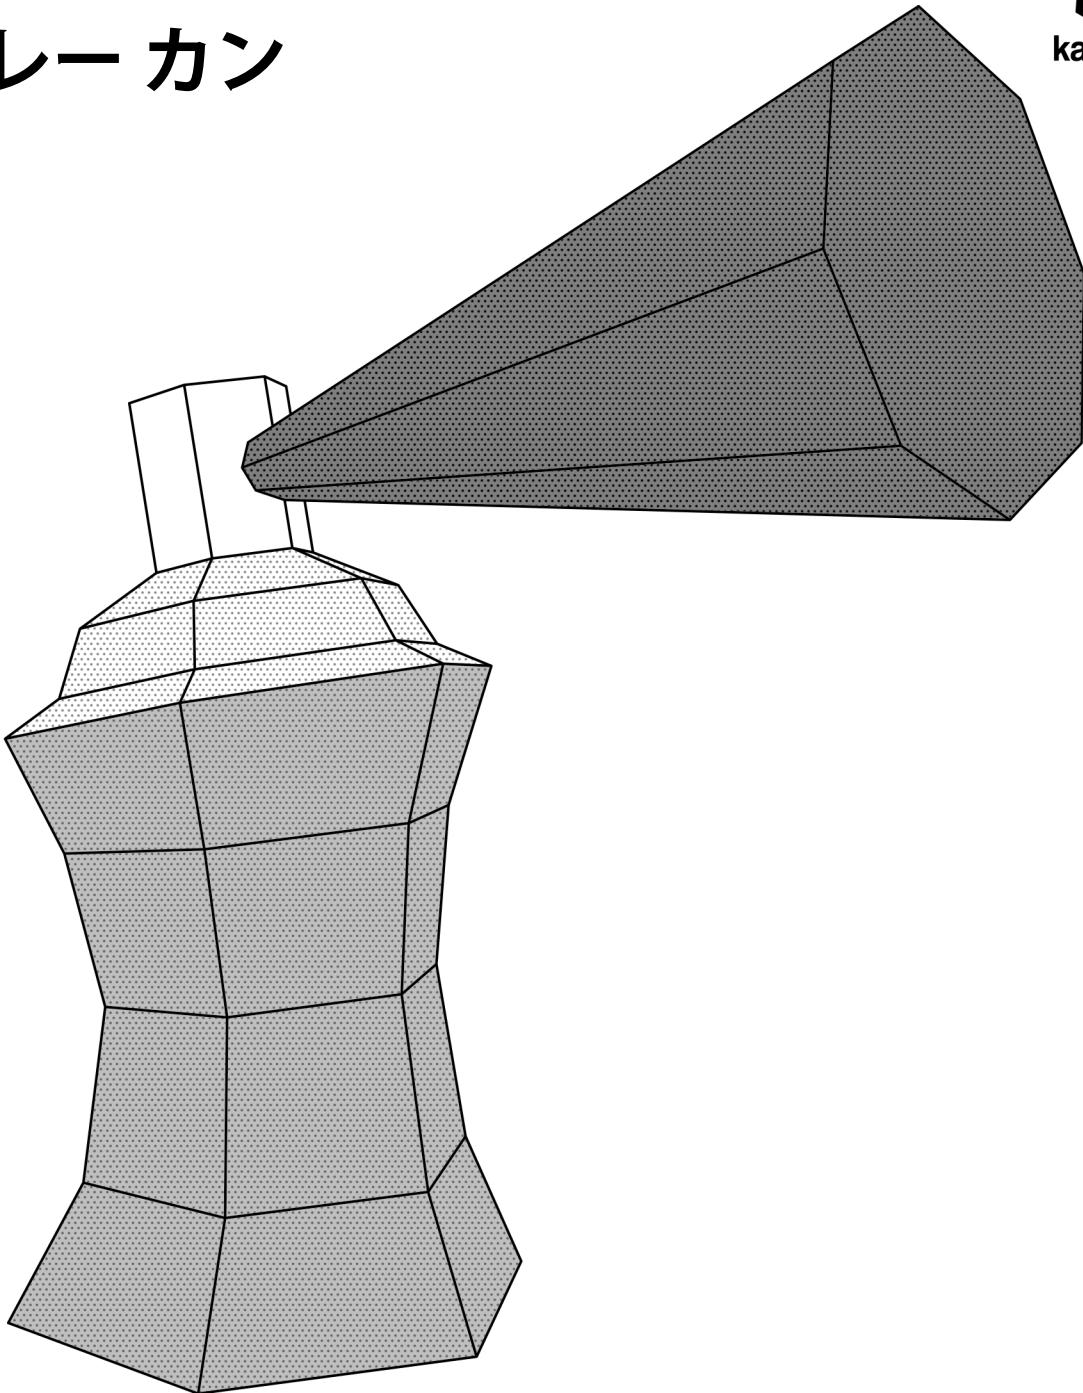


# SPRAYDOSE

## スプレー カン



SCHWIERIGKEITSGRAD: Einfach, ⏳ ~3,5h  
GRÖSSE (LBH): 21x10x25cm  
INHALT: 4 farbige Ausschneidebögen

BENÖTIGT WIRD : Klebstoff, Bastelmesser,  
(Metall) Lineal, Büroklammer, Schneidmatte,  
2 Stecknadeln

### BAUANLEITUNG

[www.katokami.com/pdf/spraycan\\_ger.pdf](http://www.katokami.com/pdf/spraycan_ger.pdf)

Öffne den Link und drucke dir die Anleitung für dieses Modell aus. Alternativ kannst du den QR-Code auch direkt mit einem Tablet oder Smartphone scannen.

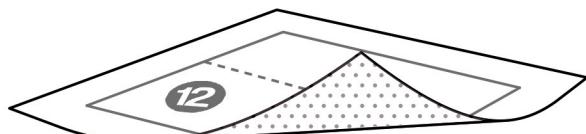


# BASTELGRUNDLAGEN

## ファンダメンタルズ

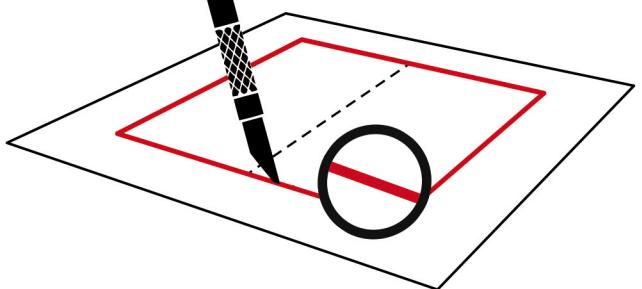


1. Nimm dir Zeit und arbeite genau.
2. Jeder Bogen hat zwei Seiten. Linien und Nummern befinden sich auf der **Oberseite**. Die **Unterseite** ist leer und wird hier durch Punkte gekennzeichnet.

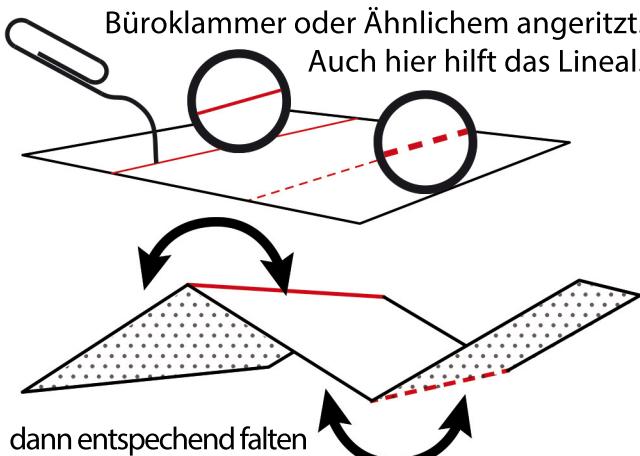


3. Bevor du Teile zusammenklebst, schneide diese aus und falte sie entsprechend der Faltlinien.
4. Vorsicht beim Kleben! Zu viel Klebstoff kann unter der Lasche hervorkommen und das Modell verkleben.
5. Es hilft den Klebstoff nach dem Auftragen mit einem abgerissenen Papierstück zu verstreicheln.

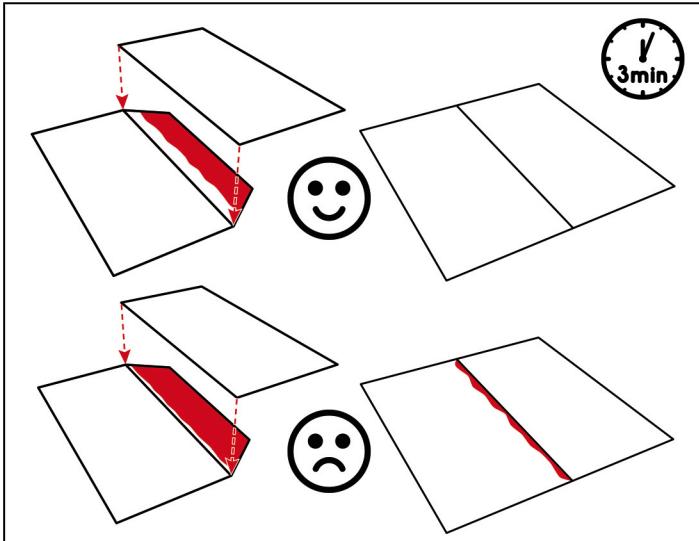
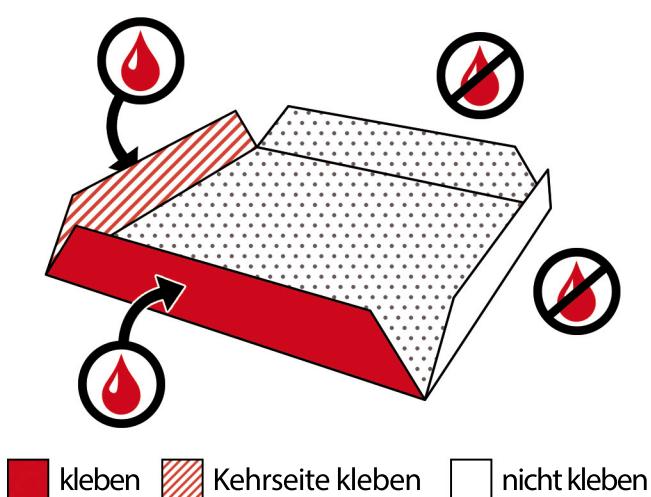
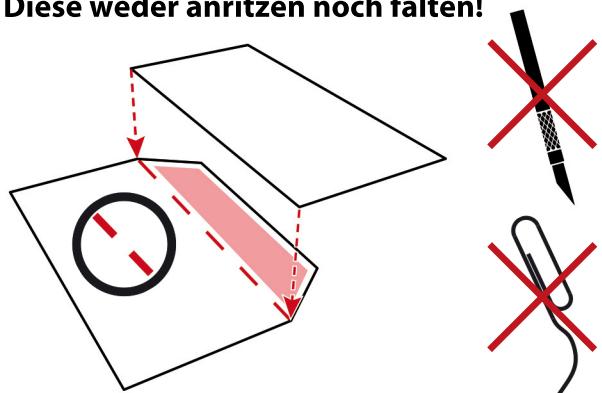
Mit Hilfe eines (Metall-) Lineals entlang der **durchgehenden, dicken Linien** schneiden.



**Dünne und strichlierte Linien** werden mittels Büroklammer oder Ähnlichem angeritzt. Auch hier hilft das Lineal.

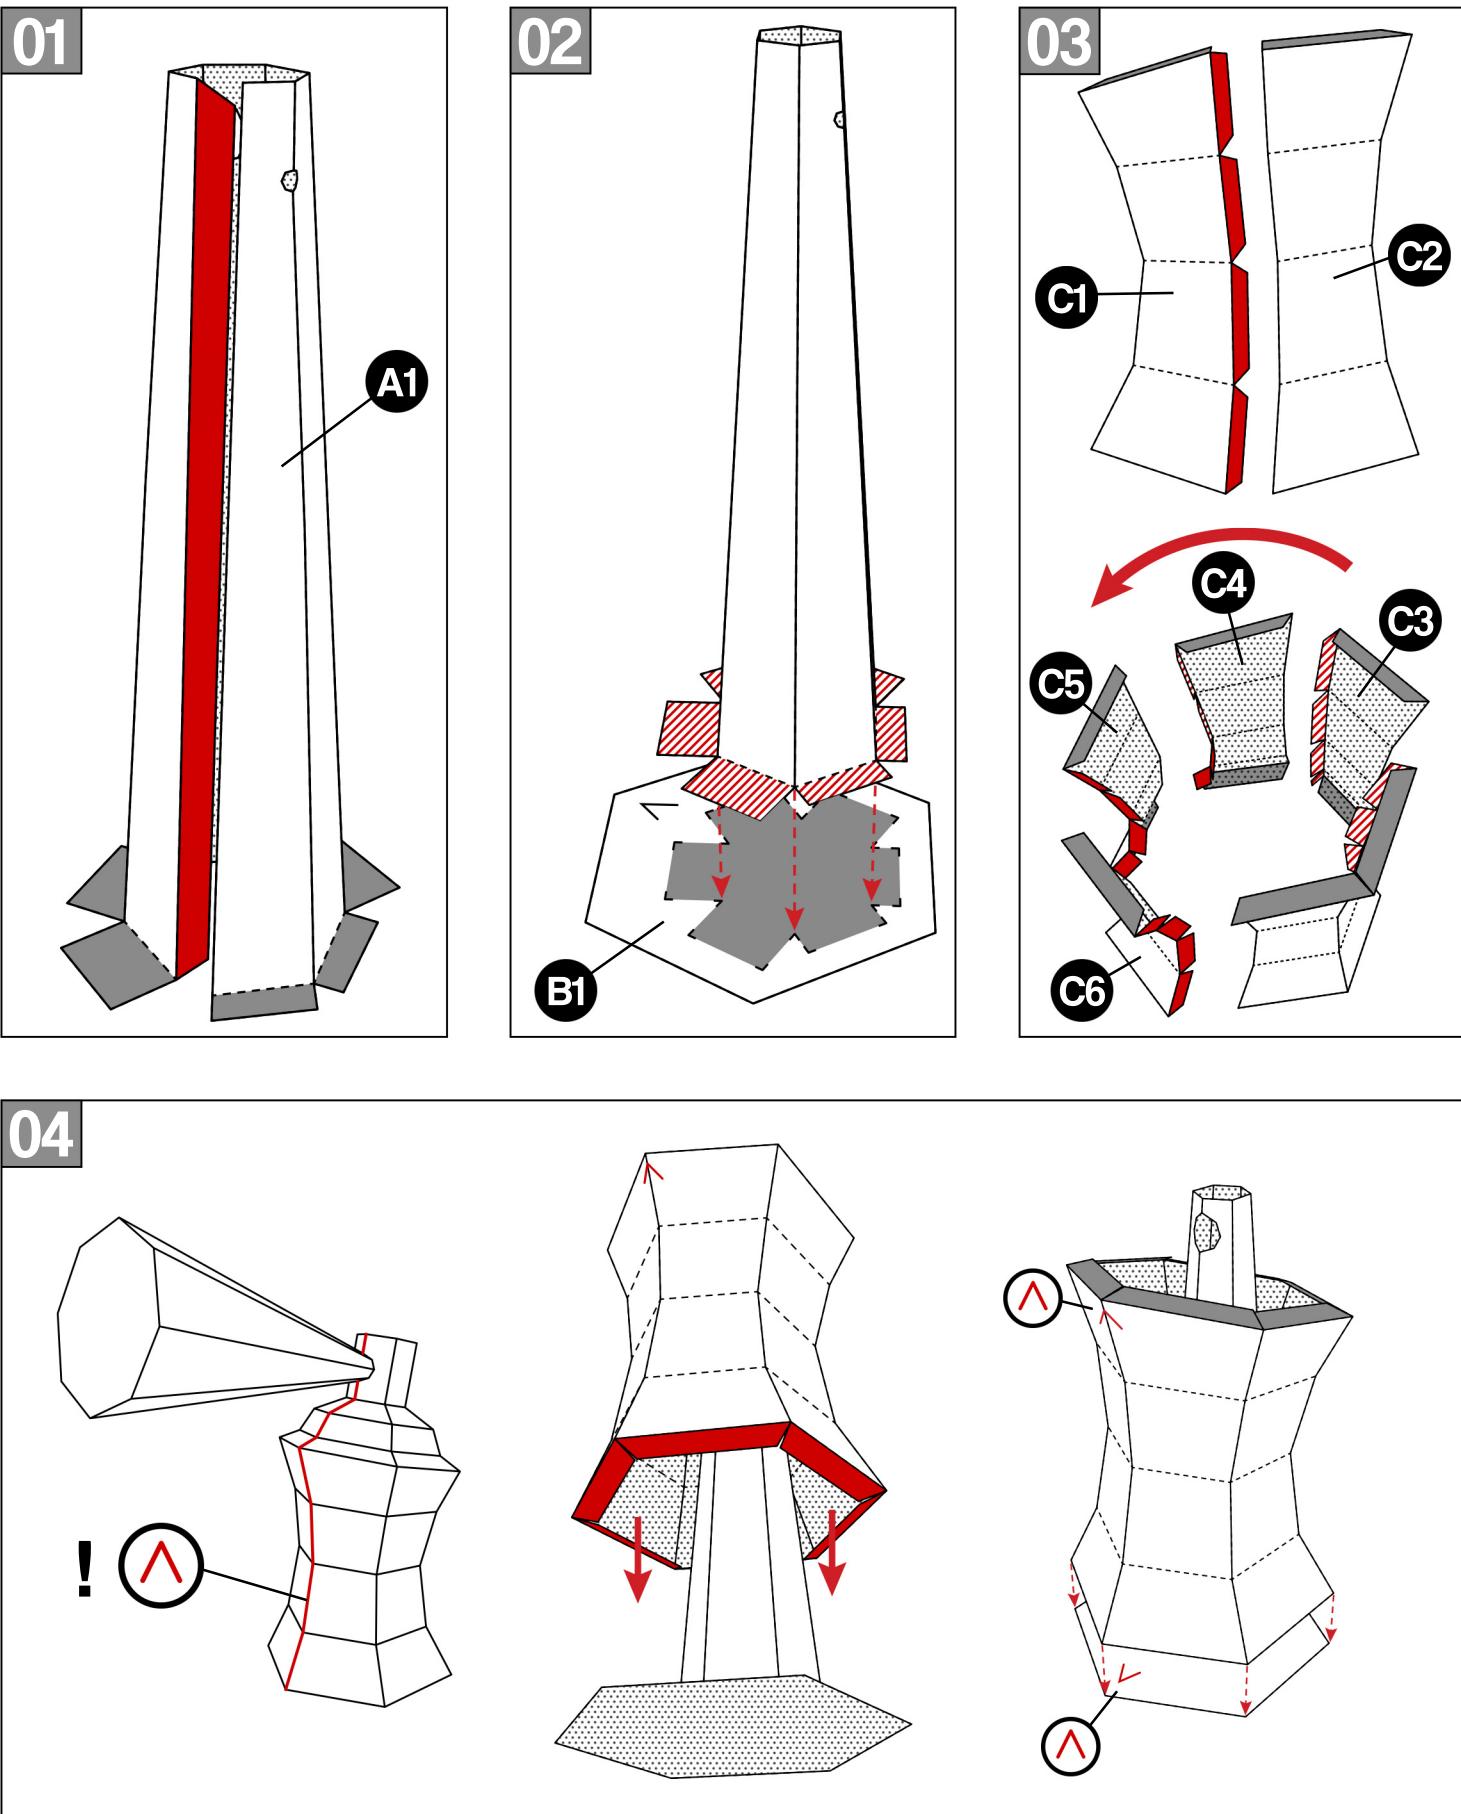


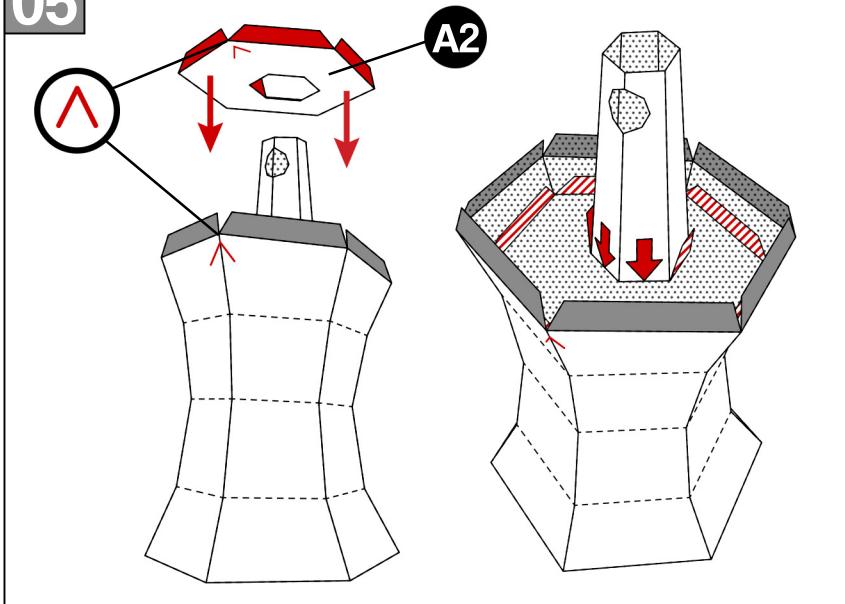
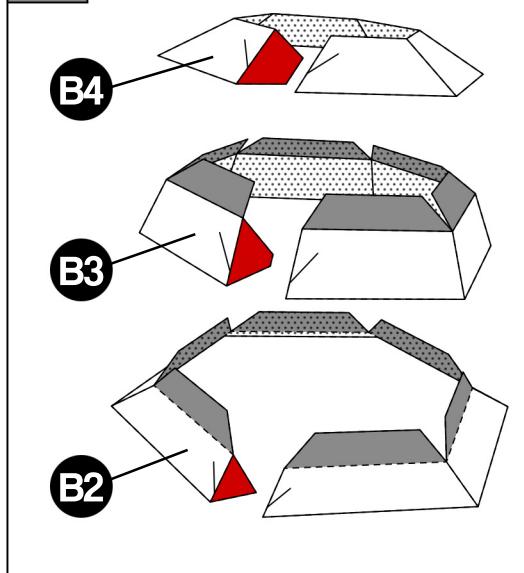
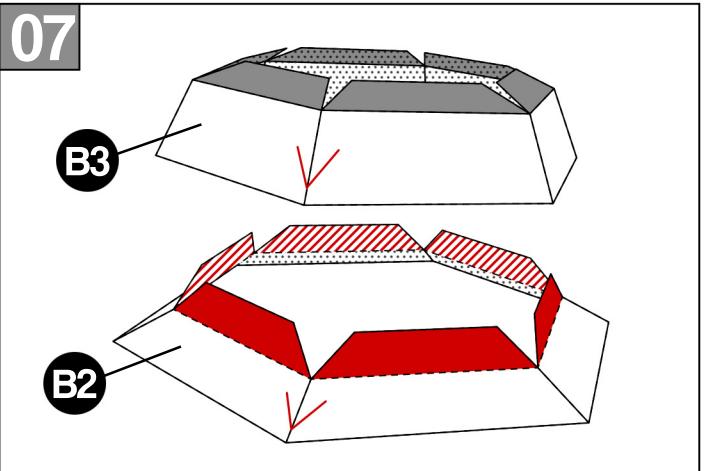
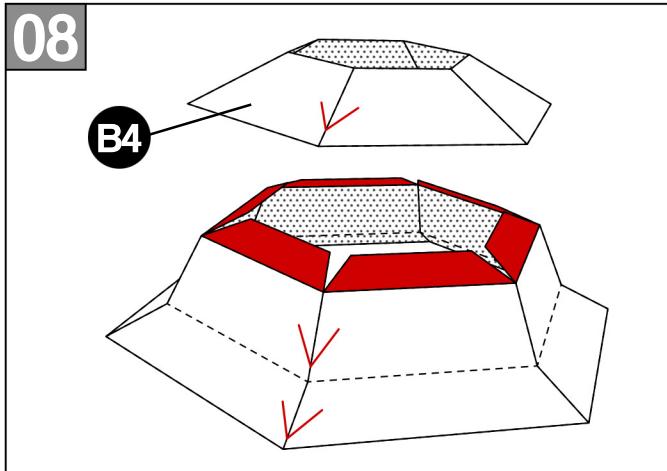
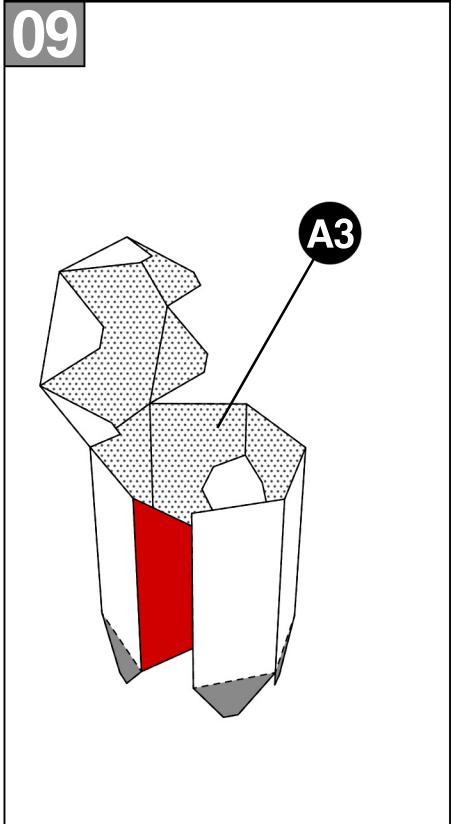
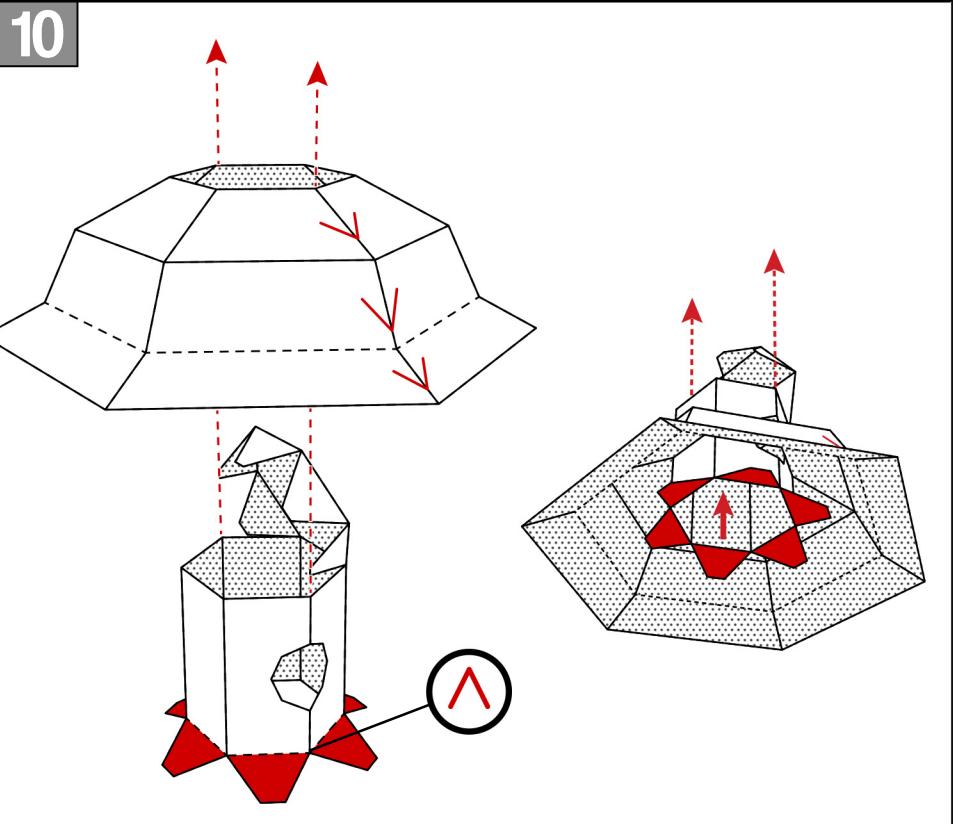
Weiters gibt es Markierungen die anzeigen wie zwei Teile aneinandergeklebt werden. **Diese weder anritzen noch falten!**

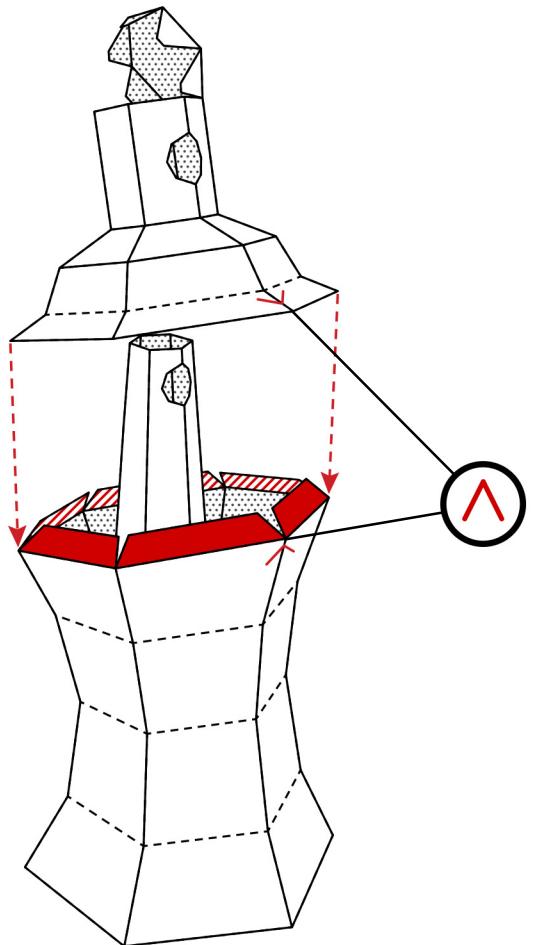
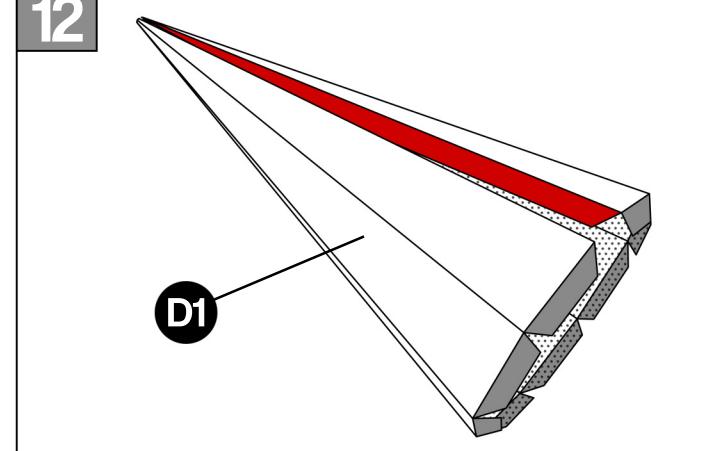
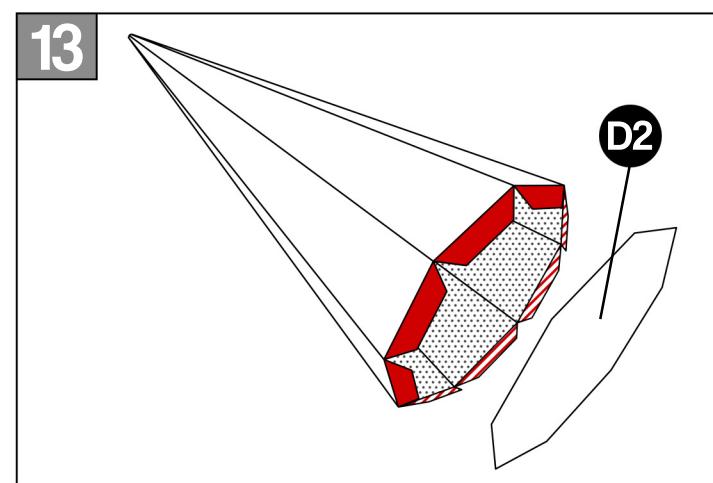
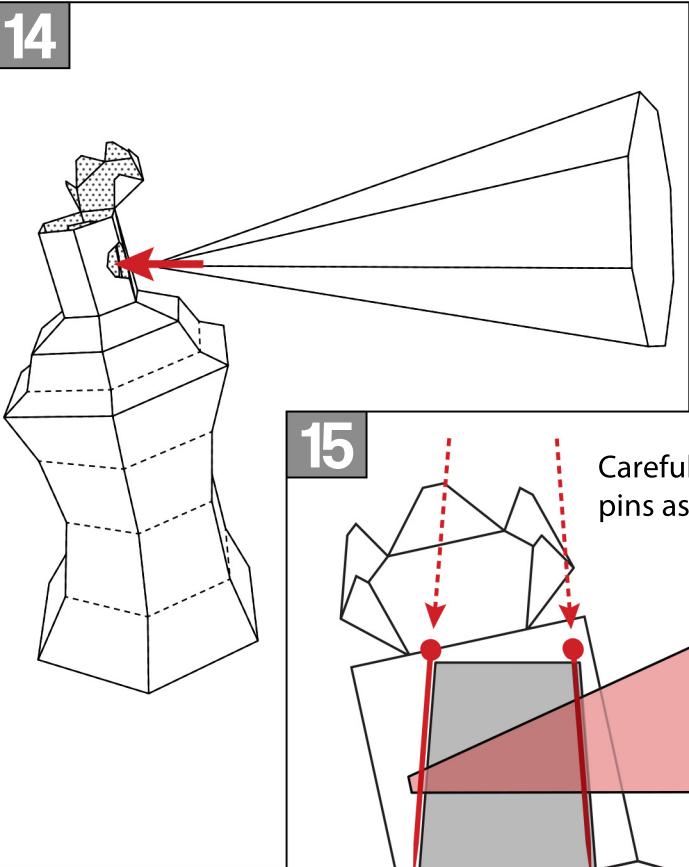


# SPRAY CAN

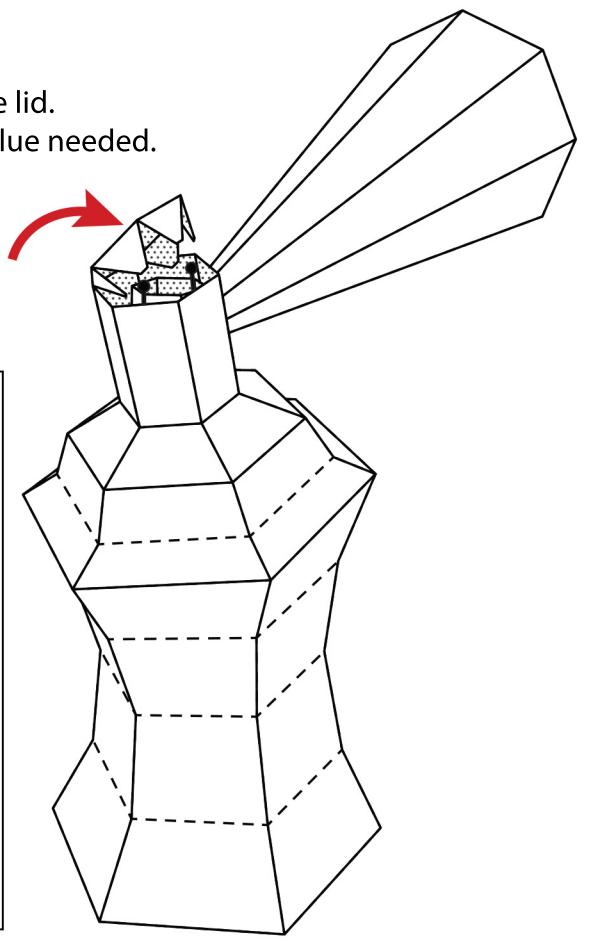
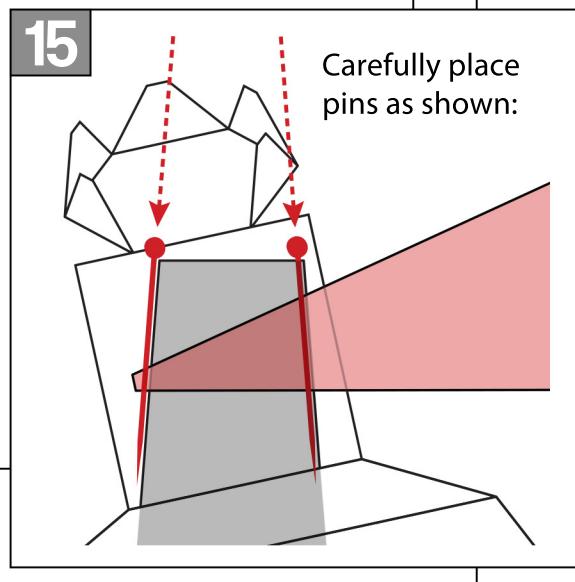
## スプレー カン



**05****06****07****08****09****10**

**11****12****13****14****16**

Close lid.  
No glue needed.

**15**

# PARTS REFERENCE

