

HƯỚNG DẪN FLASH FIRMWARE COORDINATOR


1. Yêu cầu phần cứng

• Mach nap CC Debugger.



• USB CC2531 Dogle hoặc CC2530.




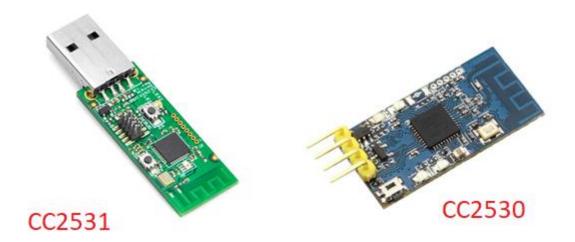



2. Yêu cầu phần mềm

SmartRF Flash Programmer V1: tải tại đây.

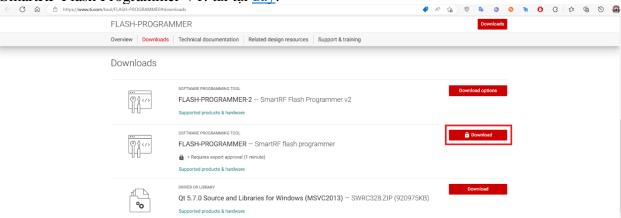


3. Hướng dẫn

B1: Truy cập vào link github sau Github.






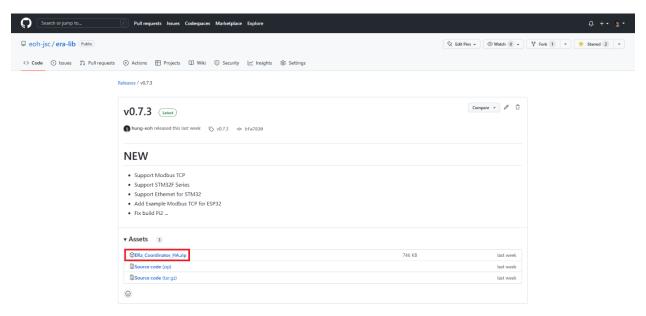

B2: Click và tải file zip có tên sau: ERa_Coordinator_xxx.zip.


B3: Giải nén file zip vừa mới tải về sẽ được 4 file sau.

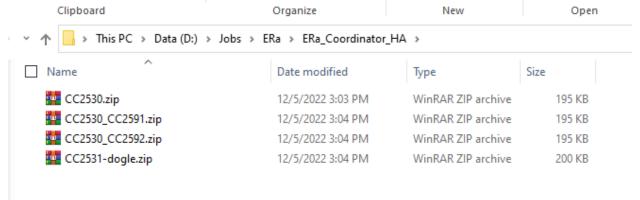

B4: Chọn file tương thích với module zigbee bạn đang có.

B5: Giải nén file zip sẽ được file hex tương ứng để upload chương trình.

Ví dụ: muốn upload code cho CC2530 -> giải nén CC2530.zip được file CC2530.hex.

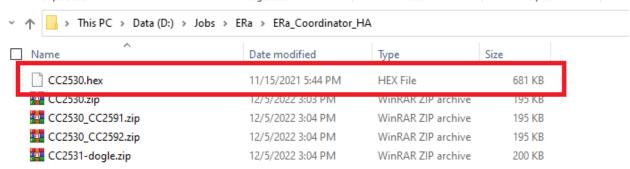


B6: Kết nối mạch nạp CC Debugger với module CC2530 (xem tài liệu kết nối phần cứng tại ESP32 hoặc Raspberry).






CC2530:

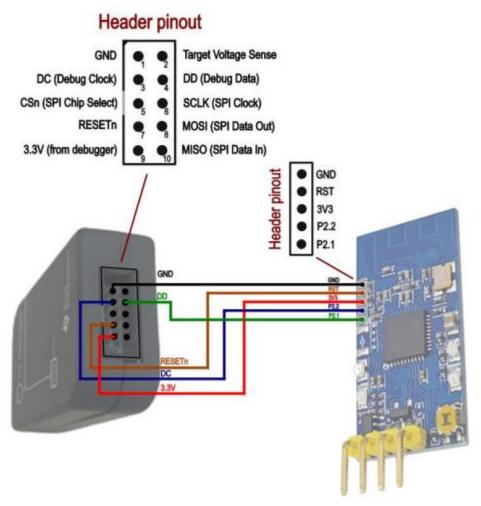


B7: Mở phần mềm SmartRF Flash Programmer V1.



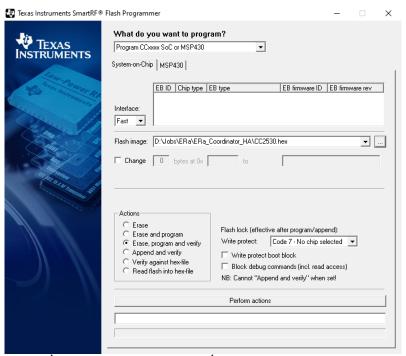


B8: Kết nối mạch nạp (đầu USB) vào máy tính, nếu thành công sẽ có thông tin của chip trong SmartRF Flash Programmer V1.

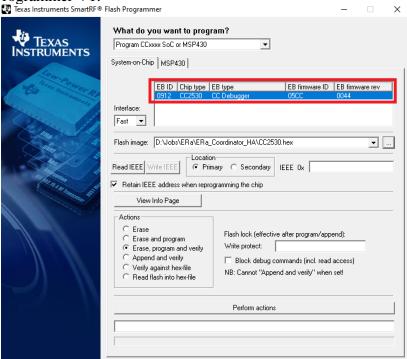


B9: Chọn **Erase** -> **Perform actions** -> **Read IEEE** để unlock chip và đọc IEEE address của chip.



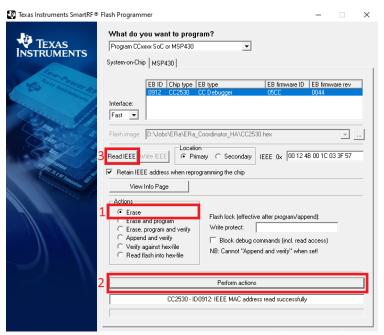

B10: Chọn file hex **Flash image** -> **Erase, program and verify** -> **Perform actions** để upload chương trình -> Đợi quá trình upload chương trình thành công.

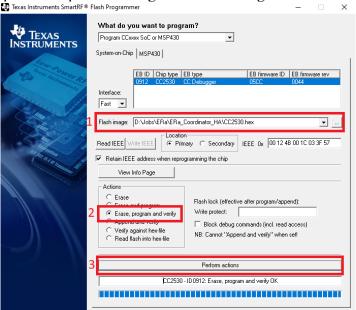

B11: Kết nối với ESP32 hoặc Raspberry rồi tiến hành khởi chạy ERa. Xem tiếp tại đây