
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΑΣΙ


Για να τοποθετήσουμε τις μπαταρίες που χρειαζόμαστε για το ρομπότ μας, θα κολλήσουμε με σιλικόνη τις αντίστοιχες θήκες 9V μπαταριών στο κάτω μέρος του σκελετού.

Γιατί 3 μπαταρίες;

- Μια μπαταρία απαιτείται για την τροφοδοσία του Arduino
- Μία για την τροφοδοσία των DC κινητήρων για την κίνηση του ρομπότ
- Και μία για τους servo κινητήρες.

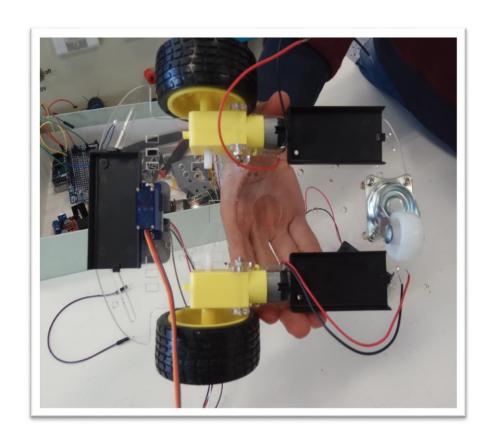



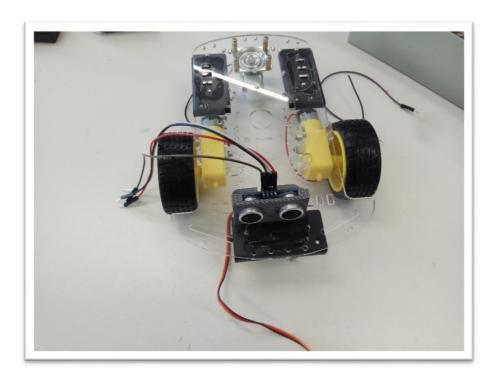

Τοποθετήσαμε επίσης και το mount για τον αισθητήρα απόστασης, το οποίο εκτυπώσαμε με τον 3d εκτυπωτή μας.