



Customer Support Division



Technical Service Bulletin

TSB_20251119 Rev.1217

Date: 17th December, 2025

Subject: Torque Specifications for QT/EPEC Equipment

Below are the torque specifications for QT/EPEC equipment. Section A covers general hardware, Section B covers manufacturer-specific circuit breaker connection equipment and references manufacturer's documentation, excerpts of which are attached.

Section A: General hardware, excluding MCCB connections, grade 5 minimum.

- 1/4"-20 – 8 lbs-ft
- 5/16"-18 – 15 lbs-ft
- 3/8"-16 – 26 lbs-ft
- 1/2" -13 – 64 lbs-ft

Section B: MCCB connections.

Siemens MCCB Nut Keepers:

- See Page 2

Siemens MCCB Mechanical Lugs:

- See pages 3-4

ABB 800V T5 MCCB:

- See page 5

Noark 800V M2 Series MCCB:





- See pages 6-7

Noark 800V M3 Series MCCB:

- See pages 8-9



D

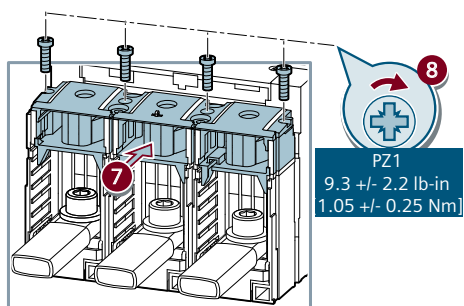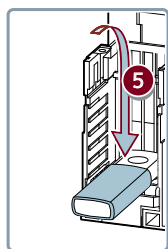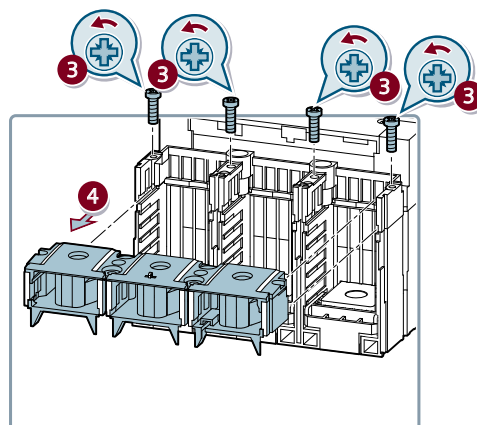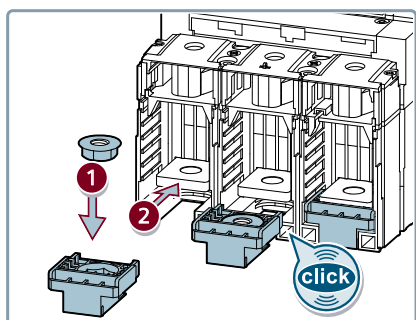

		W_{max} in [mm]	T in [mm]	L in [mm]	C_{min} in [mm]	$\varnothing$ in [mm]	H in [mm]		
3VA41		0.66 [17]	≤ 0.25 [≤ 6.5]	0.32 - 0.39 [8 - 10]	0.32 [8]	1/4 [6.5]	0.31 [8]	5/32"	70 [8]
3VA51		0.66 [17]	≤ 0.25 [≤ 6.5]	0.32 - 0.39 [8 - 10]	0.32 [8]	1/4 [6.5]	0.31 [8]	5/32"	70 [8]
3VA52		1 [25]	≤ 0.31 [≤ 8]	0.40 - 0.47 [10 - 12]	0.40 [10]	5/16 [8.5]	0.39 [10]	1/4"	177 [20]
3VA61 / 62		1.37 [35]	0.04 - 0.39 [1 - 10]	0.67 - 0.78 [17 - 20]	0.59 [15]	3/8 [11]	0.57 [14.5]	5/16"	354 [40]
3VA53 / 54 3VA63 / 64		1.37 [35]	0.04 - 0.39 [1 - 10]	0.67 - 0.78 [17 - 20]	0.59 [15]	3/8 [11]	0.57 [14.5]	5/16"	354 [40]
3VA914.-0K.00 150 / 250		1 [25]	≤ 0.31 [≤ 8]	0.40 [10]		5/16 [8.5]	0.39 [10]	1/4"	177 [20]

Connection / Anschluss / Raccordement / Conexión / 连接							
		 in [mm]	 UL [IEC]		 AWG/kcmil [mm²]	 in [mm]	 lb-in [N·m]
 TA1.0	3VA41 3VA51	5/32" [4]	Cu	 [Class 5/6]	[1.5 - 10]	0.5 [12.2]	14 AWG: 20 12 - 10 AWG: 35 8 AWG: 55 [1.5 - 2.5 mm²: 2.3] [4 - 6 mm²: 4] [10 mm²: 6.2]
				 [Class 5/6]	[1.5 - 10]		
				 Class B/C [Class 2]	14 - 8 [1.5 - 10]		
				 Class A [Class 1]	14 - 8 [1.5 - 10]		
			Al	 Class B	8		
				 Class A	12 - 10		
 TC1.0	3VA41 3VA51	5/32" [4]	Cu	 Class B/C	14 - 8	0.5	14 AWG: 20 12 - 10 AWG: 35 8 AWG: 55
				 Class A	14 - 10		
 TA1.1	3VA41 3VA51	5/32" [4]	Cu	 [Class 5/6]	[10 - 35]	0.5 [12.2]	 3VA913.-0JB1. *E01* 3VA913.-0JG1. *E01* 8 AWG: 55 3 AWG - 3/0: 100 [10 mm²: 6.2] [16 mm² - 95 mm²: 11.3]  3VA913.-0JB1. *E02>* 3VA913.-0JG1. *E02>* 8 AWG - 6 AWG: 55 4 AWG - 1/0: 70 2/0 - 3/0: 100 [10 mm² - 16 mm²: 6.2] [25 mm² - 50 mm²: 7.9] [70 mm² - 95 mm²: 11.3]
				 [Class 5/6]	[10 - 70]		
				 Class B/C [Class 2]	8 - 3/0 [10 - 95]		
				 [Class 1]	[10 - 16]		
			Al	 Class B [Class 2]	8 - 3/0 [10 - 95]		
				 [Class 1]	[10 - 16]		
 TC1.1	3VA41 3VA51	5/32" [4]	Cu	 Class B/C	14 - 2/0	0.5	14 AWG: 25 12 AWG: 35 10 AWG - 2/0: 55
				 Class A	14 - 10		
 TA1.3	3VA52 3VA61 3VA62	5/32" [4]	Cu	 [Class 5/6]	[1.5 - 35]	0.7 [18]	14 AWG - 8 AWG: 55 6 AWG - 2 AWG: 75 1 AWG - 1/0: 120 [1.5 - 10 mm²: 6.2] [16 - 35 mm²: 8.5] [50 mm²: 13.6]
				 [Class 5/6]	[1.5 - 35]		
				 Class B/C [Class 2]	14 - 1/0 [1.5 - 50]		
				 Class A [Class 1]	14 - 10 [1.5 - 16]		
			Al	 Class B	8 - 1/0		
 TC1.3	3VA52 3VA61 3VA62	5/32" [4]	Cu	 Class B/C	14 - 1/0	0.5	14 AWG - 8 AWG: 55 6 AWG - 2 AWG: 75 1 AWG - 1/0: 120




Connection / Anschluss / Raccordement / Conexión / 连接




		 In [mm]		 UL [IEC]	 AWG/kcmil [mm²]	 in [mm]	 lb-in [N·m]
 TA1.4	3VA52 3VA61 3VA62	5/16" [8]	Cu	 [Class 5/6]	[25 - 150]	0.8 [20]	6 AWG - 2 AWG: 140 1 AWG - 350 kcmil: 275 [16 - 35 mm²: 15.8] [50 - 185 mm²: 31.1]
				 [Class 5/6]	[16 - 120]		
				 Class B/C [Class 2]	6 - 350 [16 - 185]		
				 [Class 1]	[16]		
			Al **	 Class B [Class 2]	6 - 350 [16 - 185]		
				 [Class 1]	[16]		
 TC1.4	3VA52 3VA61 3VA62	5/16" [8]	Cu	 Class B/C	6 - 350	0.8	6 AWG - 2 AWG: 140
 TA1.5	3VA53 3VA54	5/16" [8]	Cu	 [Class 5/6]	[50 - 240]	1.1 [28]	375 [42.4]
	3VA63 3VA64			 [Class 5/6]	[50 - 240]		
	Cu wire 380A Al wire 310A			 Class B/C [Class 2]	1 - 600 [50 - 300]		
			Al	 Class B [Class 2]	1 - 600 [50 - 300]		
 TC1.5	3VA53 3VA54 3VA63 3VA64	5/16" [8]	Cu	 Class B/C	2 - 600	1.1	500

**)	EN	When connecting Al-cable: use antioxidant.	DE	Bei Anschluss von Al-Kabel: Antioxidationsmittel verwenden.
	FR	En cas de raccordement d'Al-câble: utiliser un antioxydant.	ES	Cuando conecte el cable de aluminio: utilice antioxidante.
	IT	Quando si collega il cavo Al: usare un antiossidante.	PT	Ao ligar o cabo Al: Usar antioxidante.
	TR	Aluminyum kabloyu bağladiğında, antioksidan (pas önleyici) kulan.	PY	При подключении Al-кабеля: используйте антиоксидант.
	PL	Przy podłączaniu kabla Al: należy użyć środka przeciwutleniającego.	中	连接铝制电缆时：使用抗氧化剂

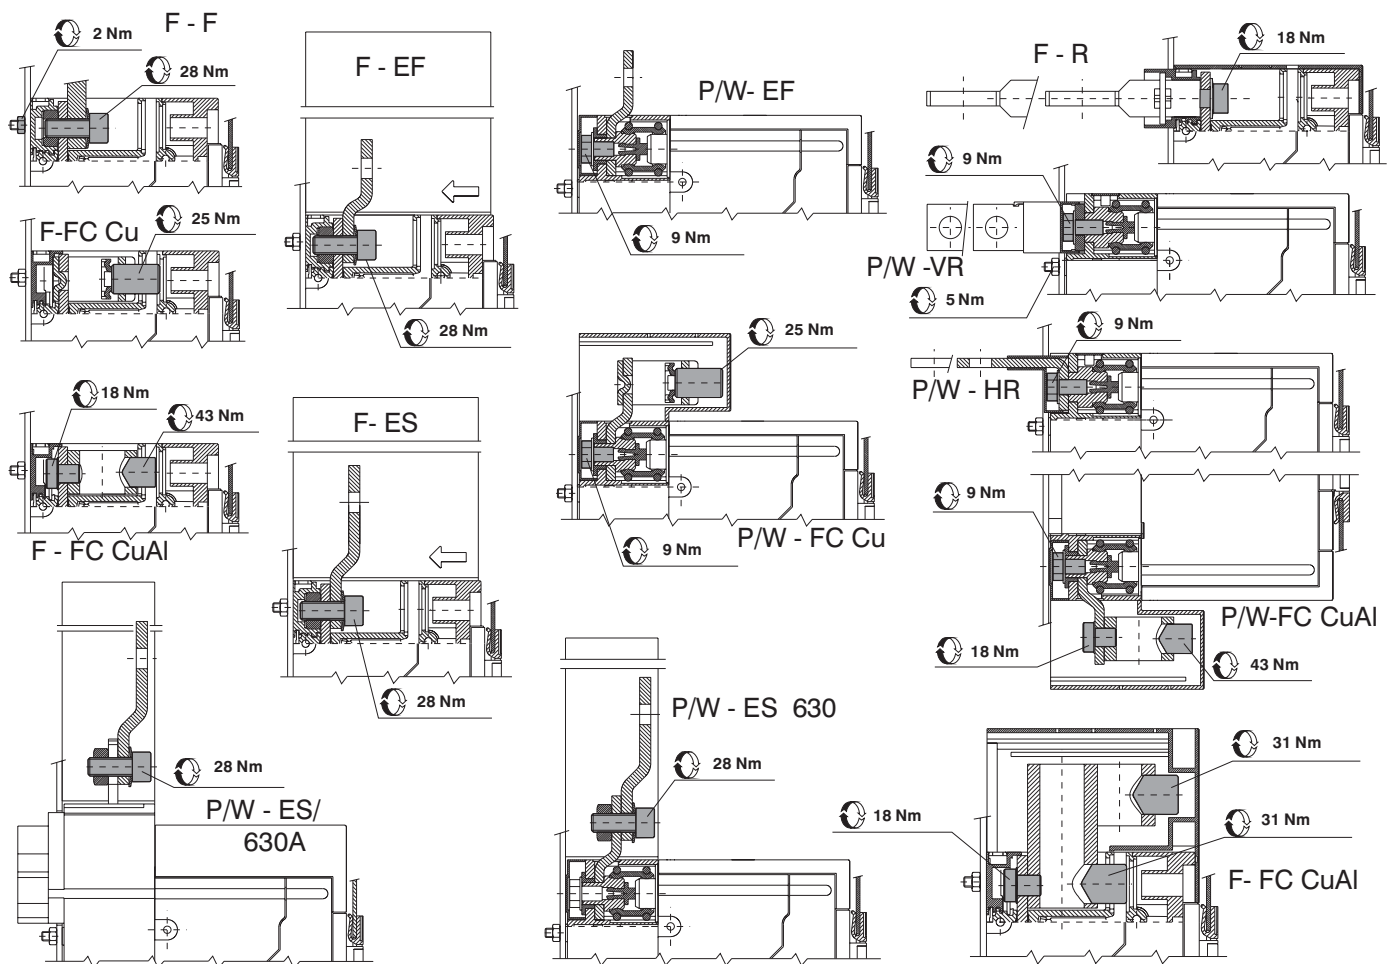

M2S,M2N,M2H /M2MS,M2MN,
M2MH/M2D,M2DH

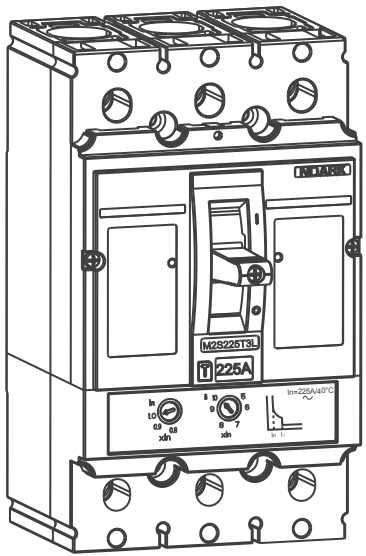

3P

Circuit breaker
Disjoncteur
Interruptor automático

Switch disconnector
Interrupteur sectionneur
Interruptor seccionador

NOARK




WARNING


Do not attempt to install or perform maintenance on equipment while it is energized. Death, severe personal injury, or substantial property damage can result from contact with energized equipment. Always verify that no voltage is present before proceeding with this task, and always follow generally accepted safety procedures. NOARK is not liable for the misapplication of its products.

Veuillez ne pas tenter de faire d'installation ou de maintien sur l'équipement quand il est branché. Les contacts avec l'équipement branché pourra provoquer des morts, des blessures graves personnelles ou du dommage à la propriété. Veuillez toujours être sûre qu'il n'y pas de tension avant d' exécuter cette mission et respecter les processus de sécurités acceptés généralement. NOARK n'est pas responsable des fausses manoeuvres de ses produits.


Trabajando en o cerca de equipo energizado puede resultar en riesgo de muerte, daños corporales severas o daños a la propiedad. Asegúrese que la máquina no esté energizada antes de instalar o realizar el mantenimiento. Y siempre siga los procedimientos de seguridad aceptados. NOARK no es responsable de la mala aplicación de sus productos.

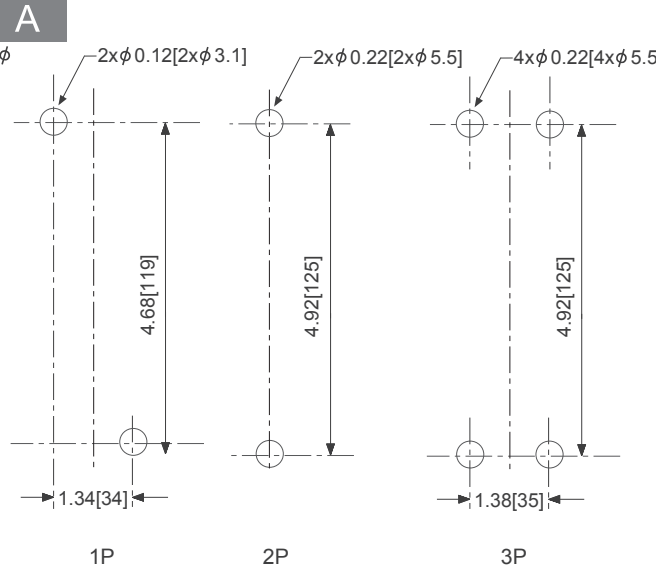


B

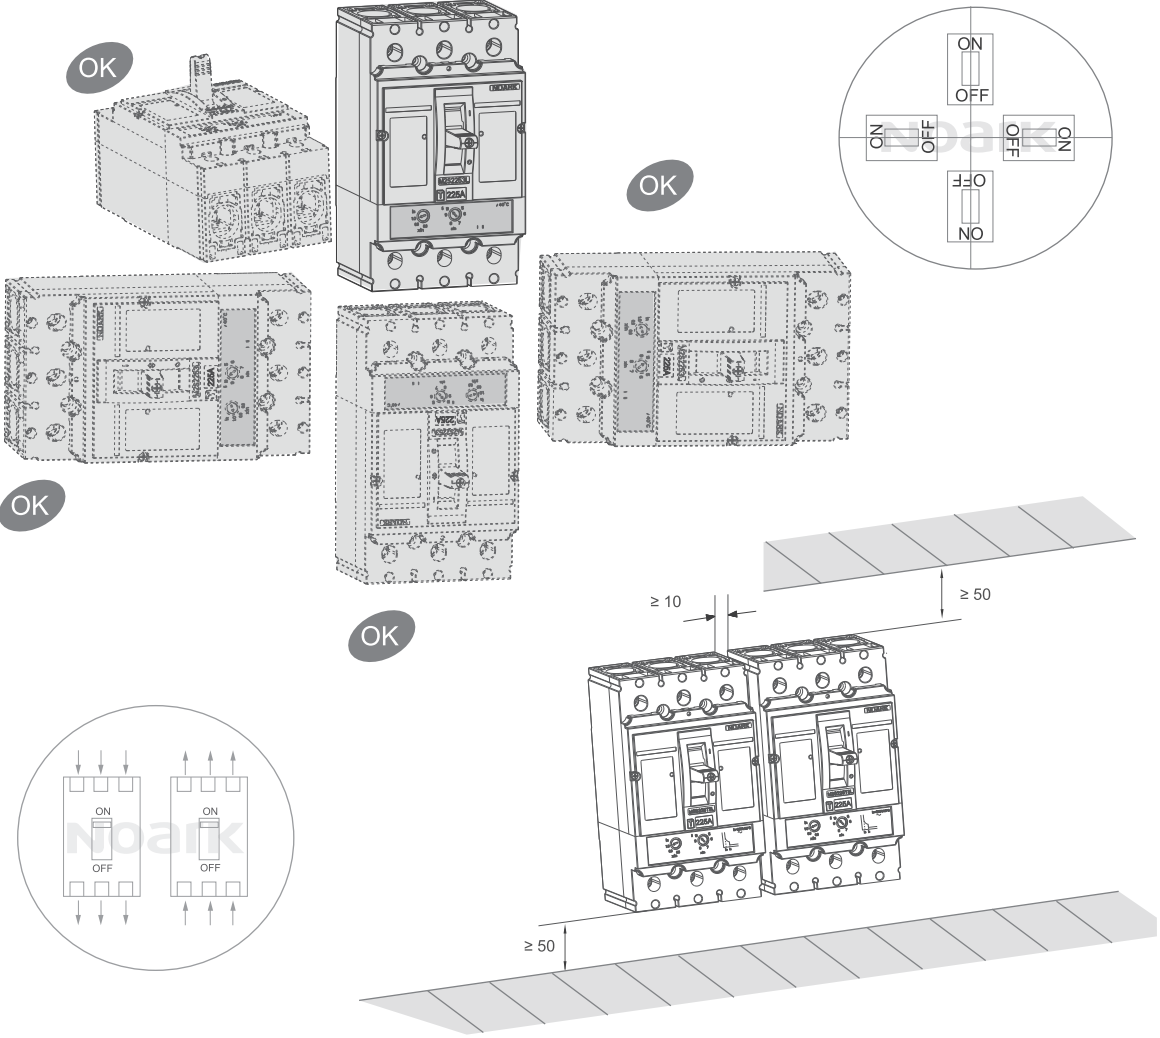


C

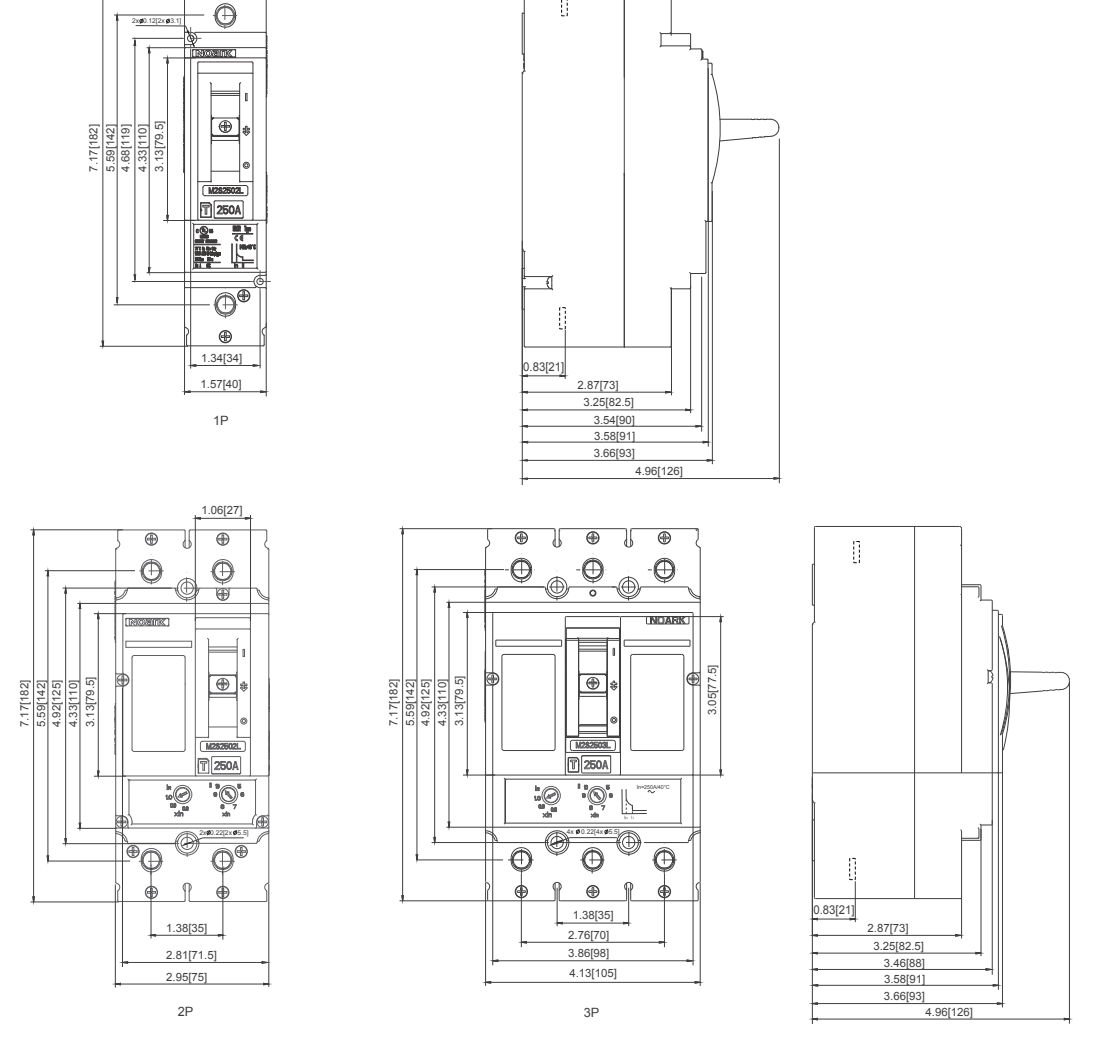


D

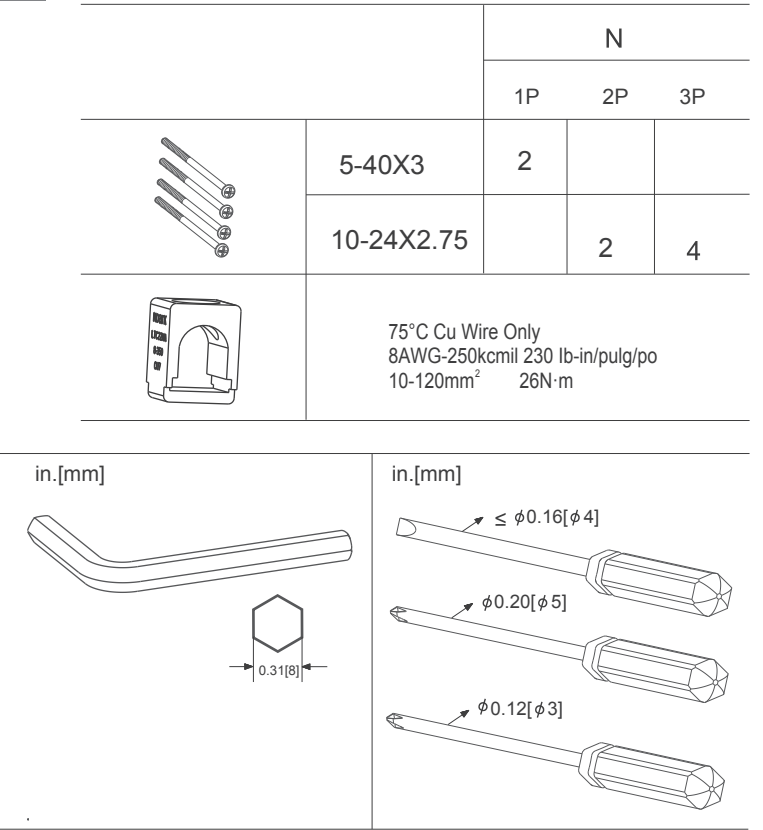

E

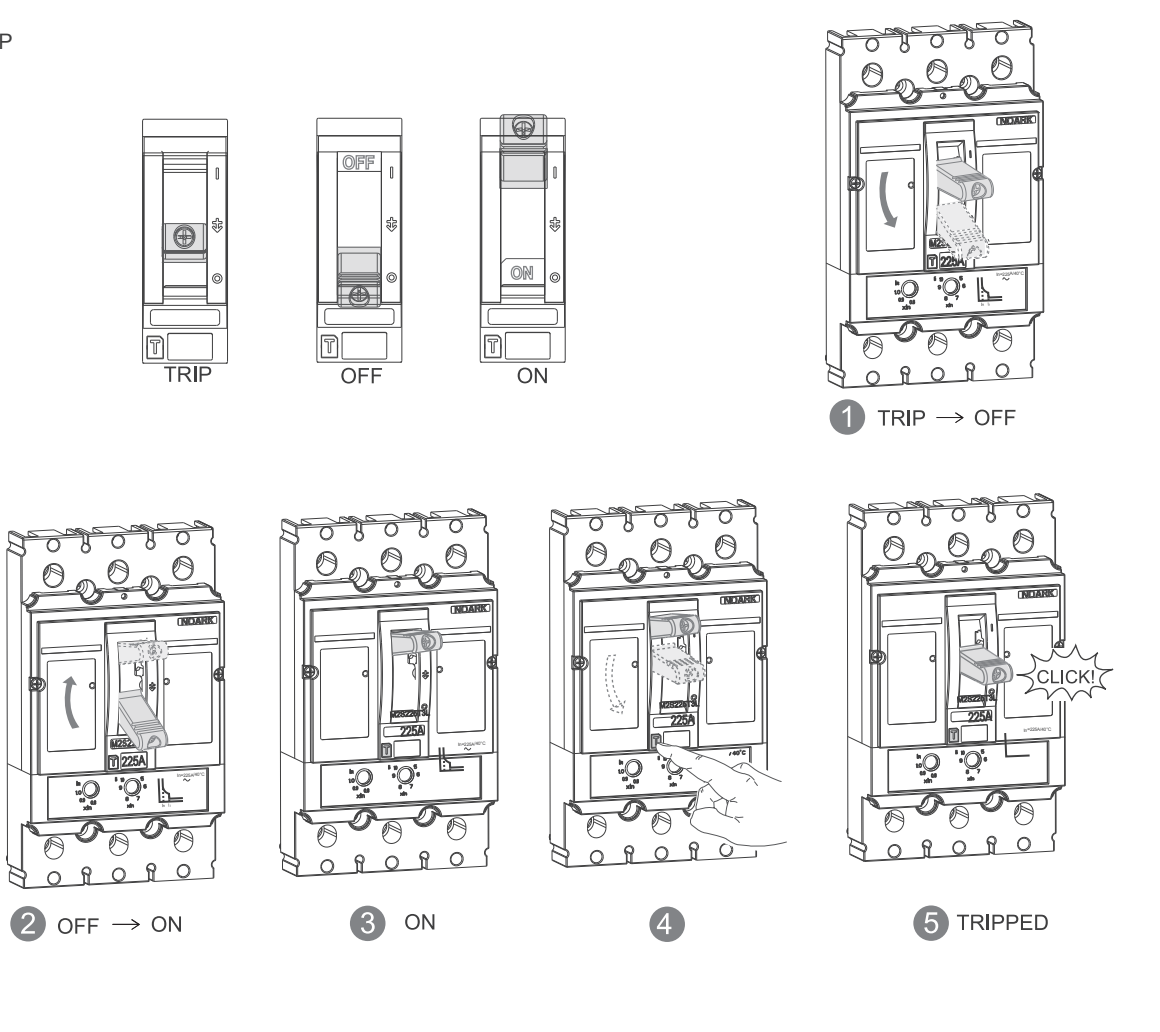


F

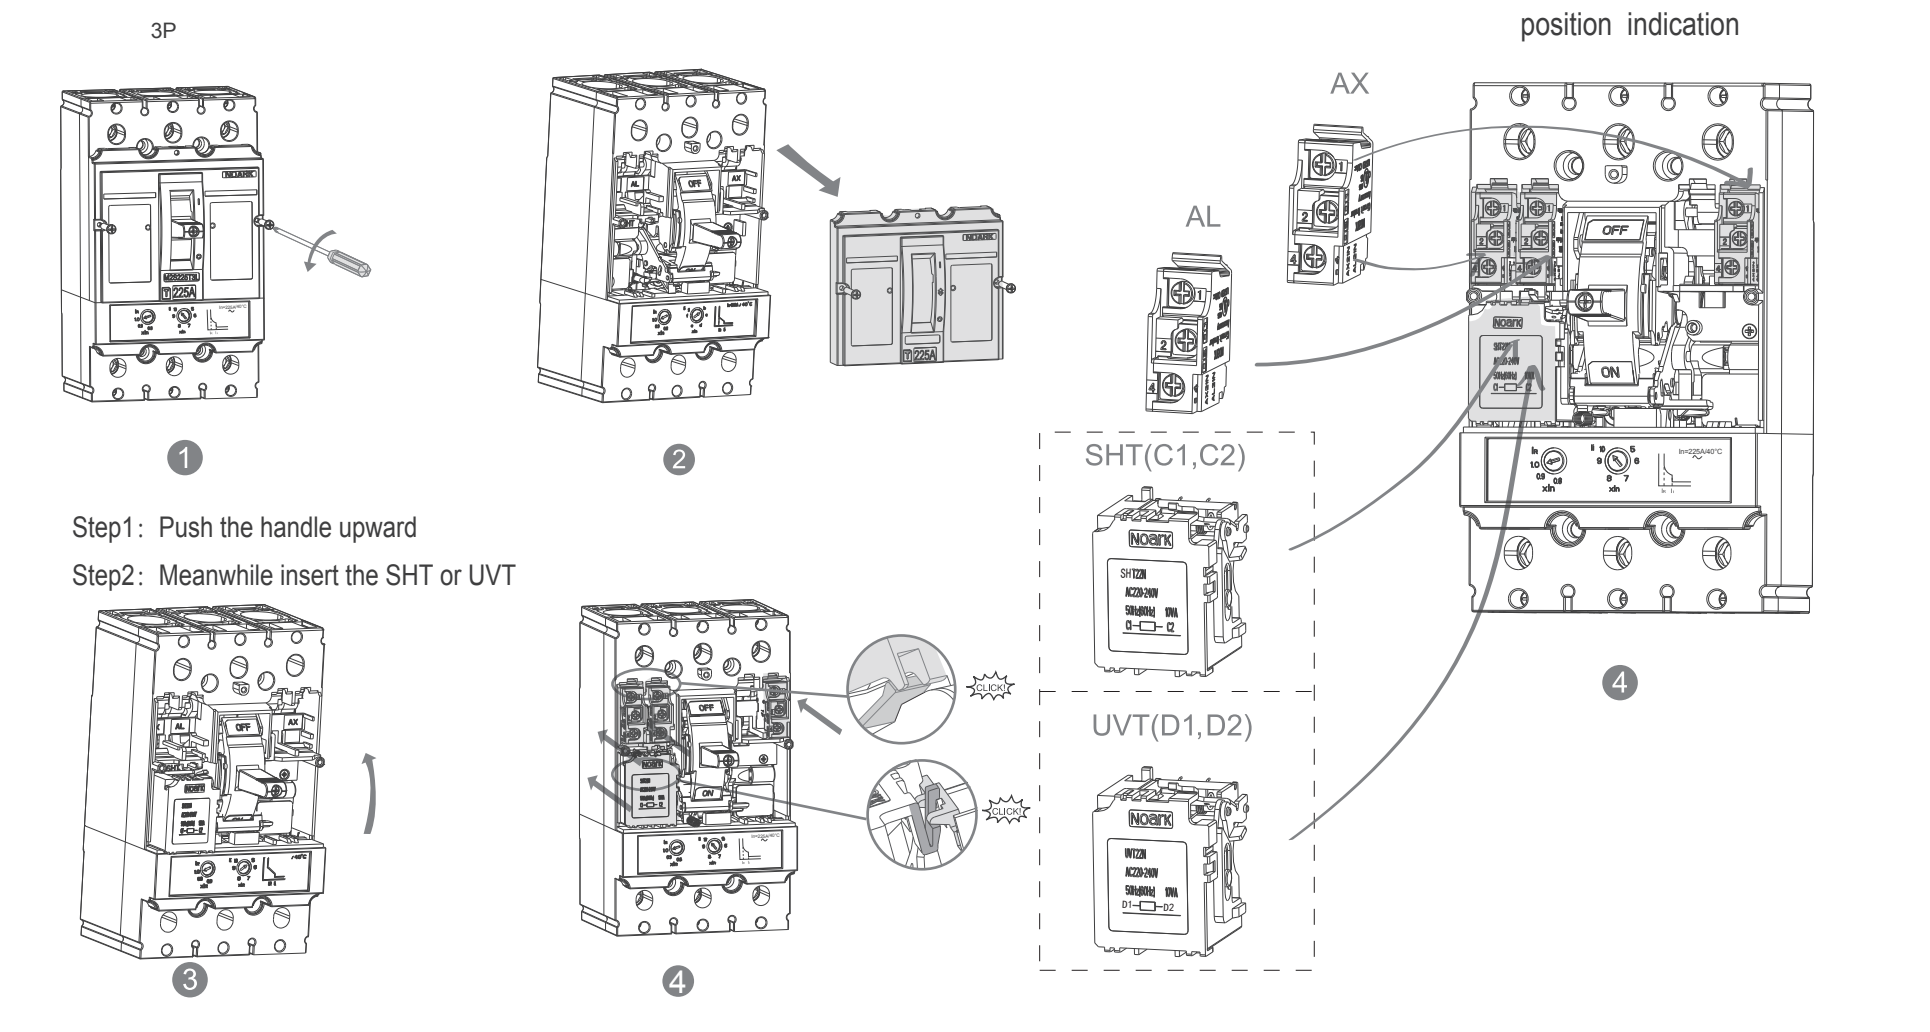

G

3P (2P)


A

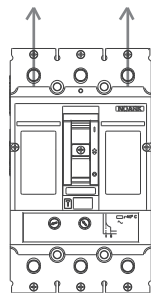

1

3P (2P)

A

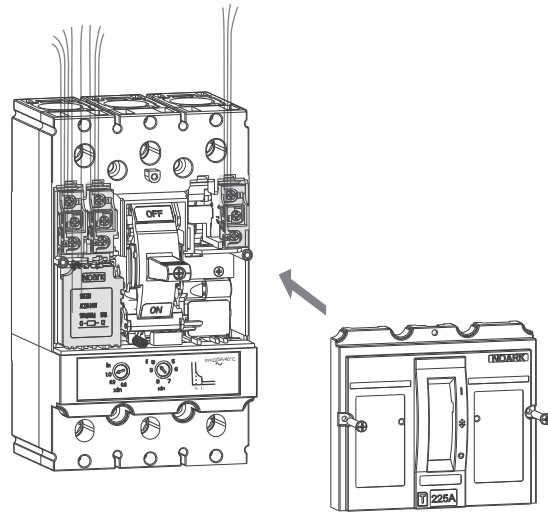


2

in.[mm]

2×8lb-in[2×1]

B

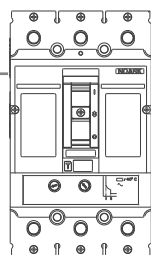


B


a

a

2


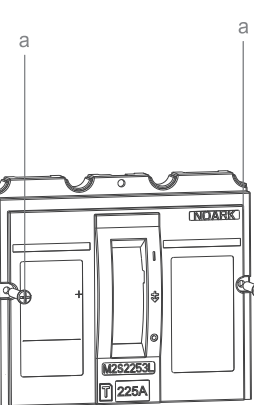


4

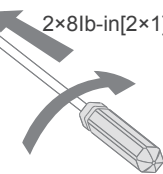

2×8lb-in[2×1]

H

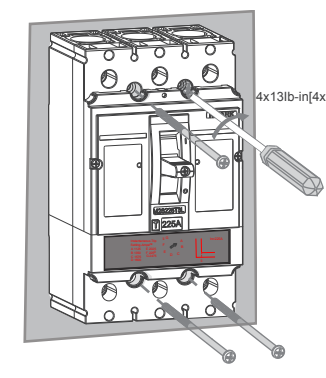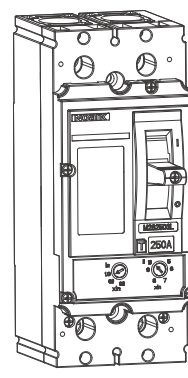

in.[mm]

MCCB (1P/2P/3P)

Ir=0.8~1.0In (2P/3P)

Ii=7~12In(100A, 125A, 150A)

Ii=5~10In(175A, 200A, 225A)

Note: Ii X 1.25 when used in DC system

Remarques : Ii X 1.25 pour l'application DC


Nota: Ii X 1.25 cuando se utiliza en el sistema DC

MCP (3P)


Ii =5~11In

I


A

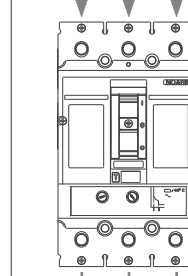


B

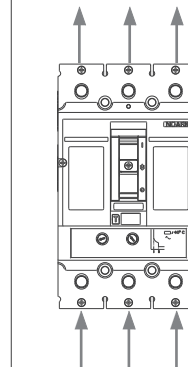


1P

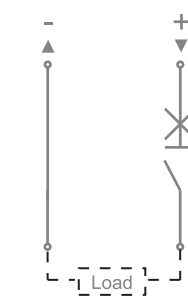

2P

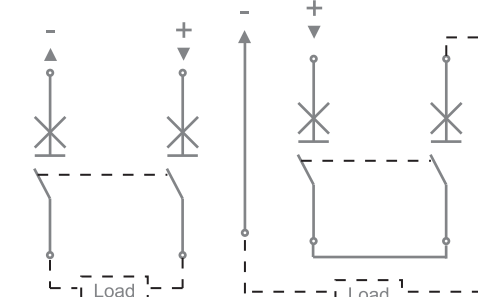

3P

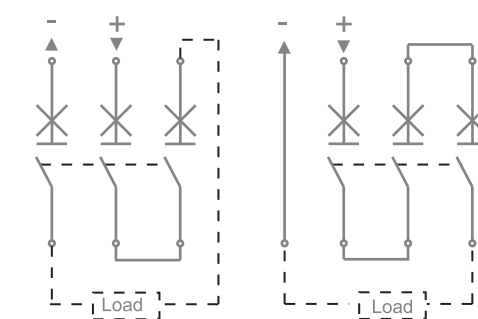

J

with terminals
avec bornes
con terminales

3P


3P

3P

2P

1P


in.[mm]

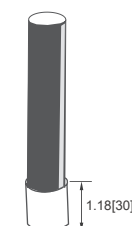

1.18[30]



2

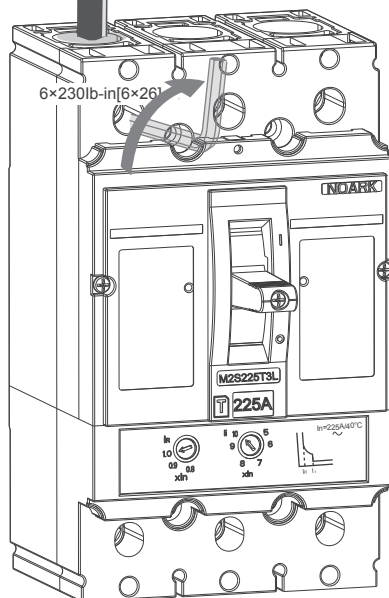

3

6×230lb-in[6×26]




4

Load





5

Load

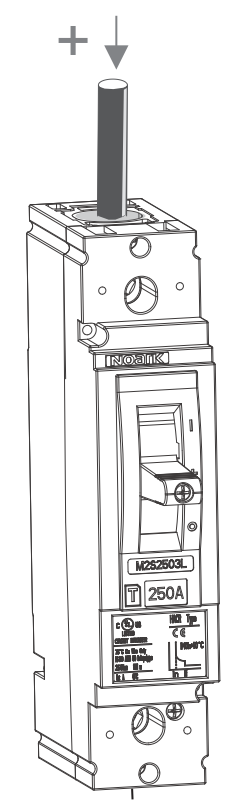

6

Load

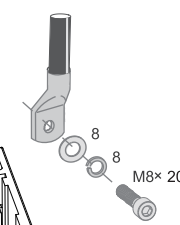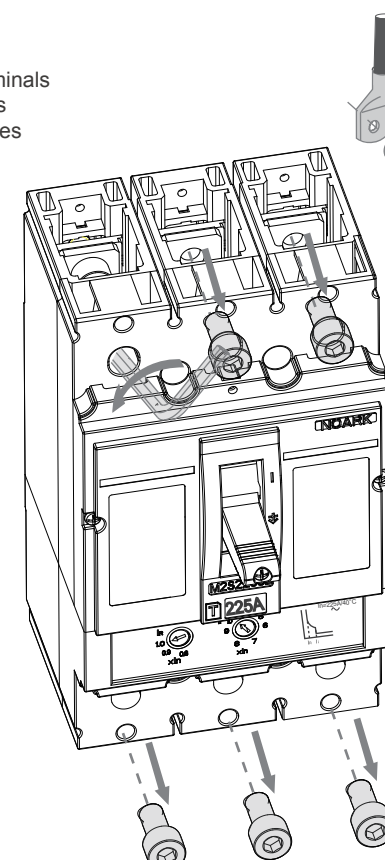without terminals
sans bornes
sin terminalesφ 8.5
≤ 25

6×132lb-in[6×15]

M8×20

8

8

in.[mm]

In order to protect the environment, when the product or its components are scrapped, please dispose of it as industrial waste or hand it over to the recycling station for disaggregation, recycling and reuse according to relevant national regulations.




Printed with environment-friendly paper

Copyright Noark. All Rights Reserved
na.noark-electric.com

NOARK
ZM2S201907UL

M3S,M3N / M3D

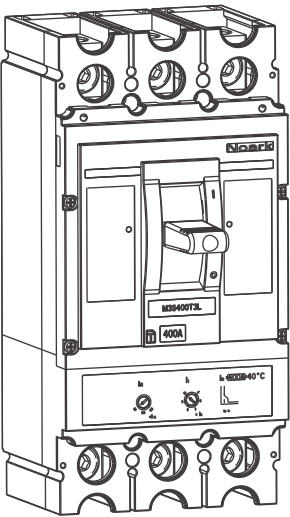

3P (2P)

Circuit breaker
Disjoncteur
Interrupor automático

Switch disconnector
Interrupteur sectionneur
Interruptor seccionador

NOARK




WARNING

Do not attempt to install or perform maintenance on equipment while it is energized. Death, severe personal injury, or substantial property damage can result from contact with energized equipment. Always verify that no voltage is present before proceeding with this task, and always follow generally accepted safety procedures. NOARK is not liable for the misapplication or misapplication of its products.


Veuillez ne pas tenter de faire d'installation ou de maintien sur l'équipement quand il est branché. Les contacts avec l'équipement branché pourra provoquer des morts, des blessures graves personnelles ou du dommage à la propriété. Veuillez toujours être sûre qu'il n'y pas de tension avant d'exécuter cette mission et respecter les processus de sécurités acceptés généralement. NOARK n'est pas responsable des fausses manoeuvres de ses produits.

Trabajando en o cerca de equipo energizado puede resultar en riesgo de muerte, daños corporales severas o daños a la propiedad. Asegúrese que la máquina no esté energizada antes de instalar o realizar el mantenimiento. Y siempre siga los procedimientos de seguridad aceptados. NOARK no es responsable de la mala aplicación de sus productos.


A

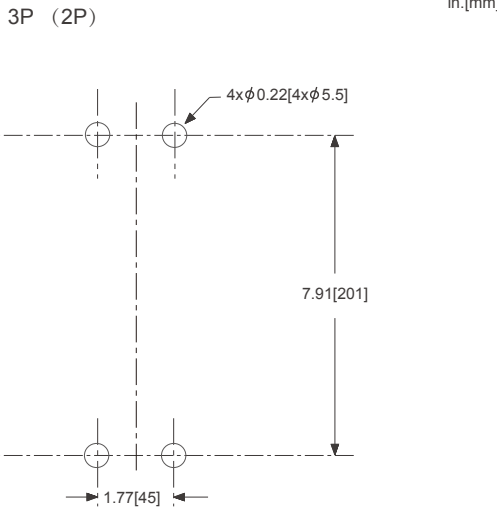

B

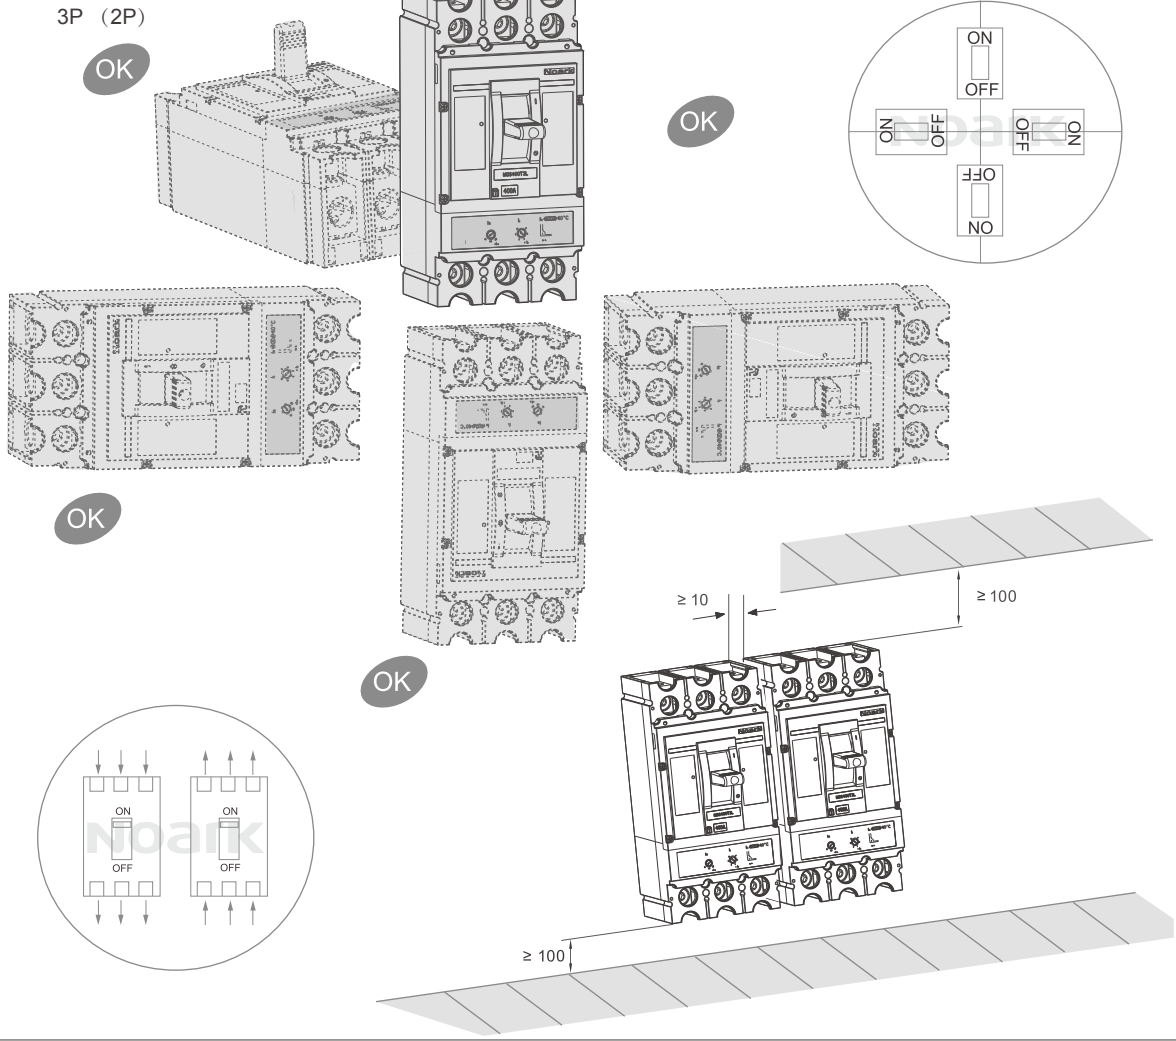

C

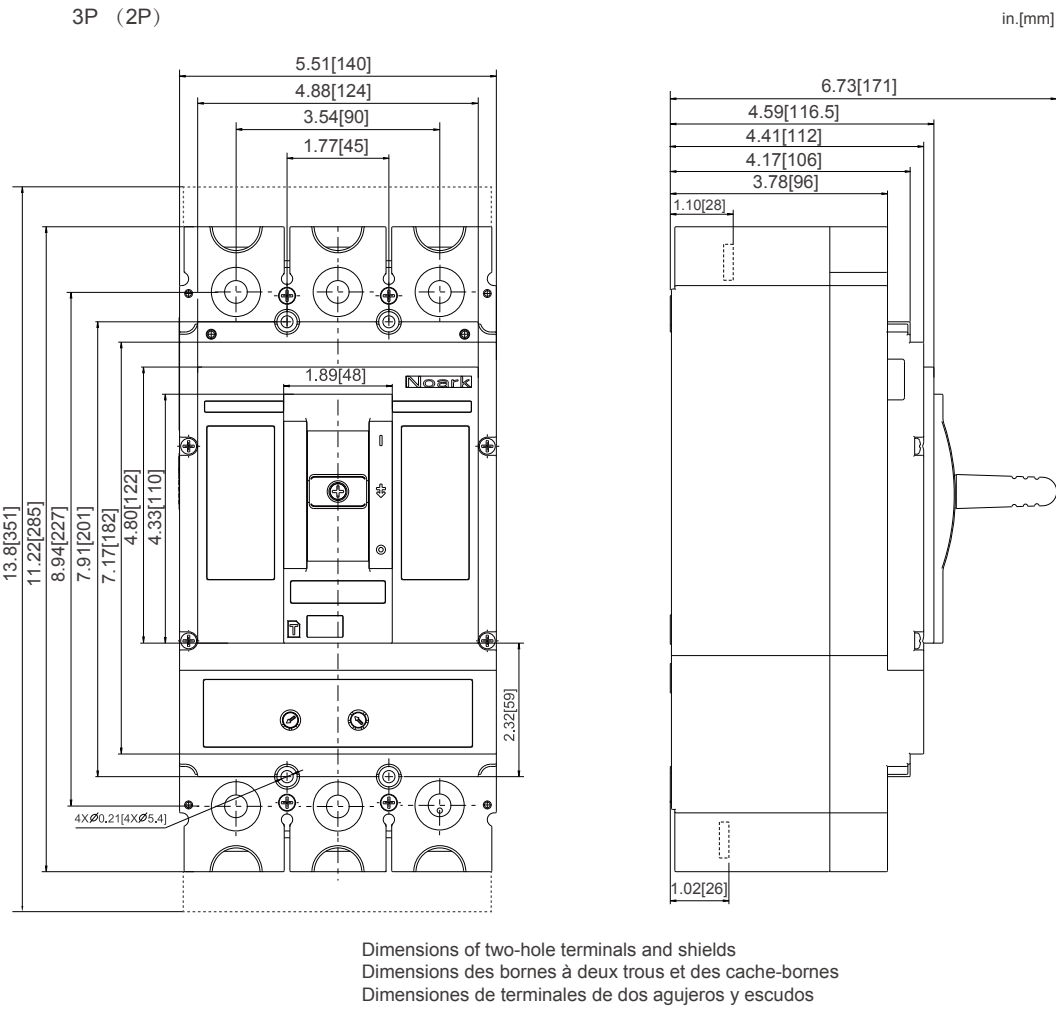


Dimensions of two-hole terminals and shields
Dimensions des bornes à deux trous et des cache-bornes
Dimensiones de terminales de dos agujeros y escudos


D

		N
		3P (2P)
	M5×95	4
	φ 5	4
	φ 5	4
	M5	4
	75°C Cu Wire Only 3/0AWG-500kcmil 310 lb-in/pulg/po 95-240mm ² 35N.m	
	75°C Cu Wire Only 3AWG-250kcmil 310 lb-in/pulg/po 35-120mm ² 35N.m	


E

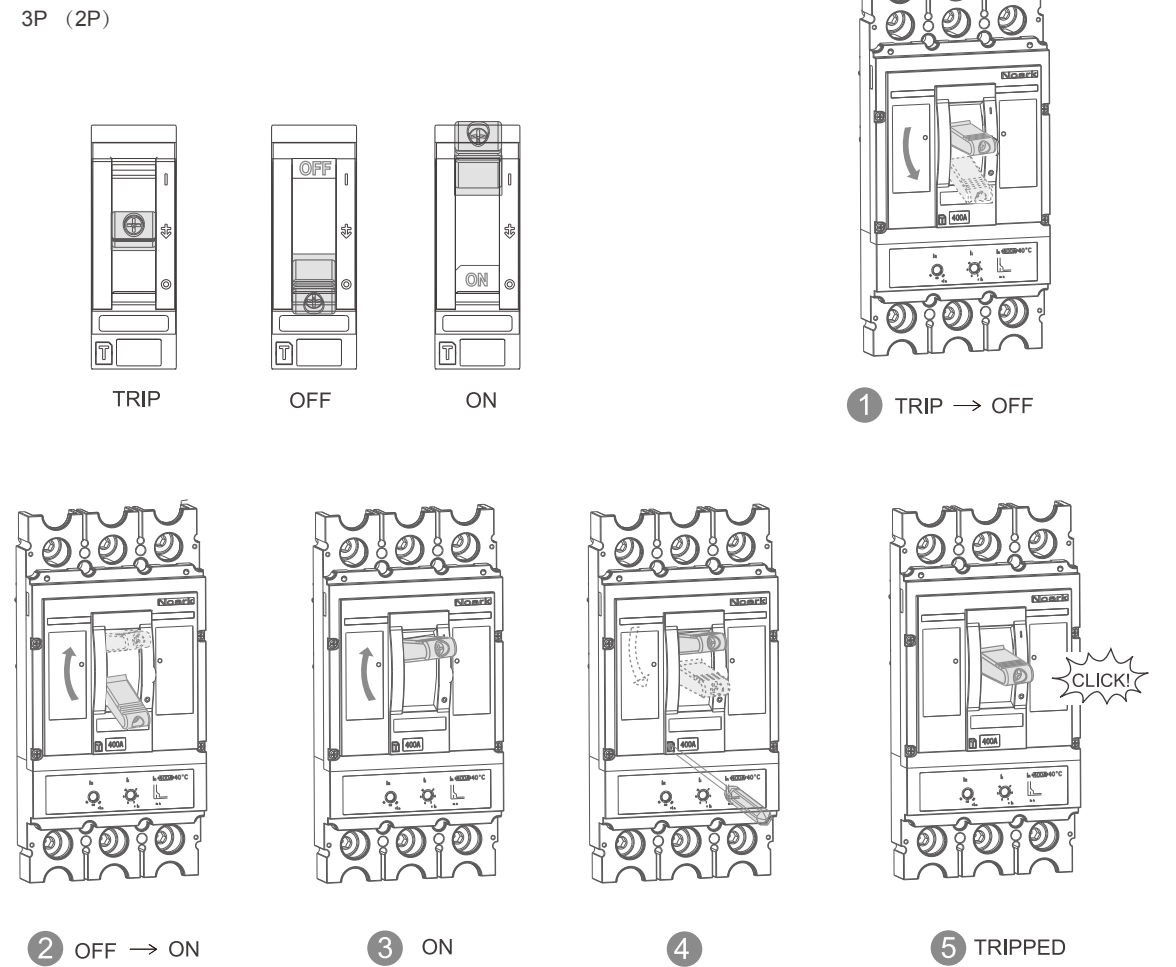


F

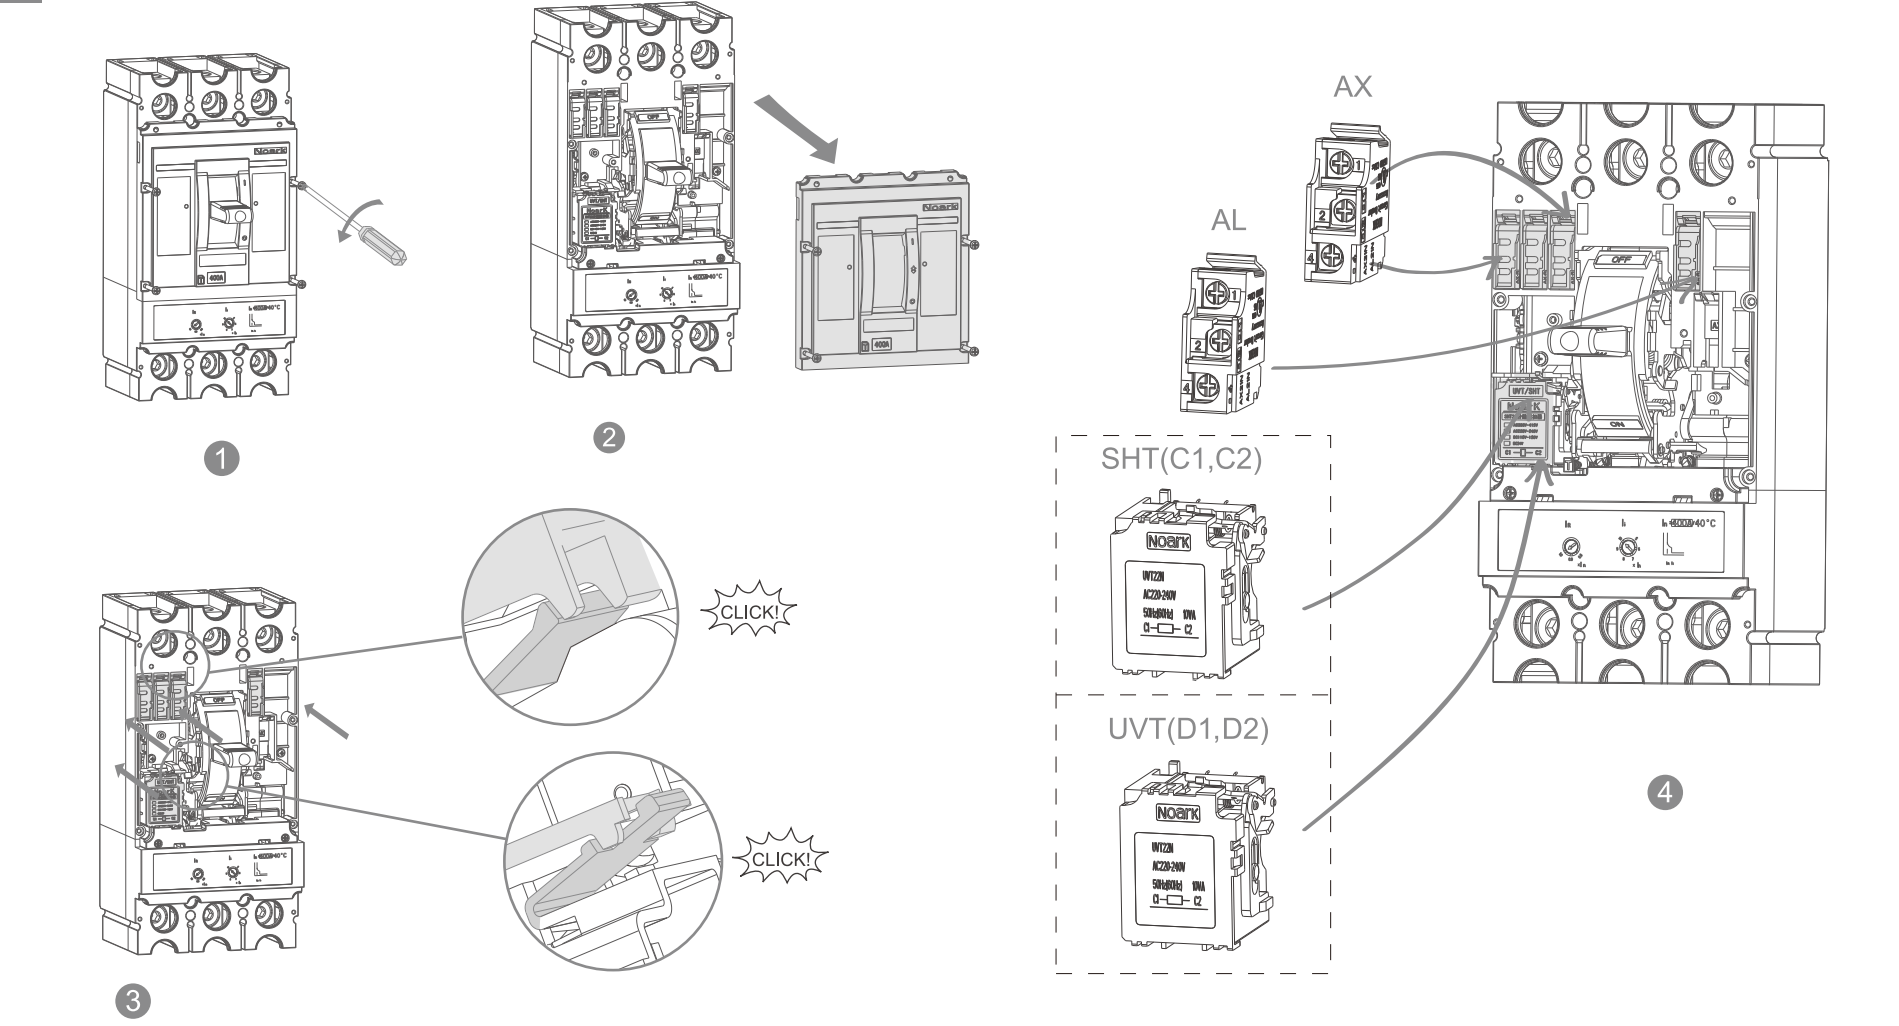


G

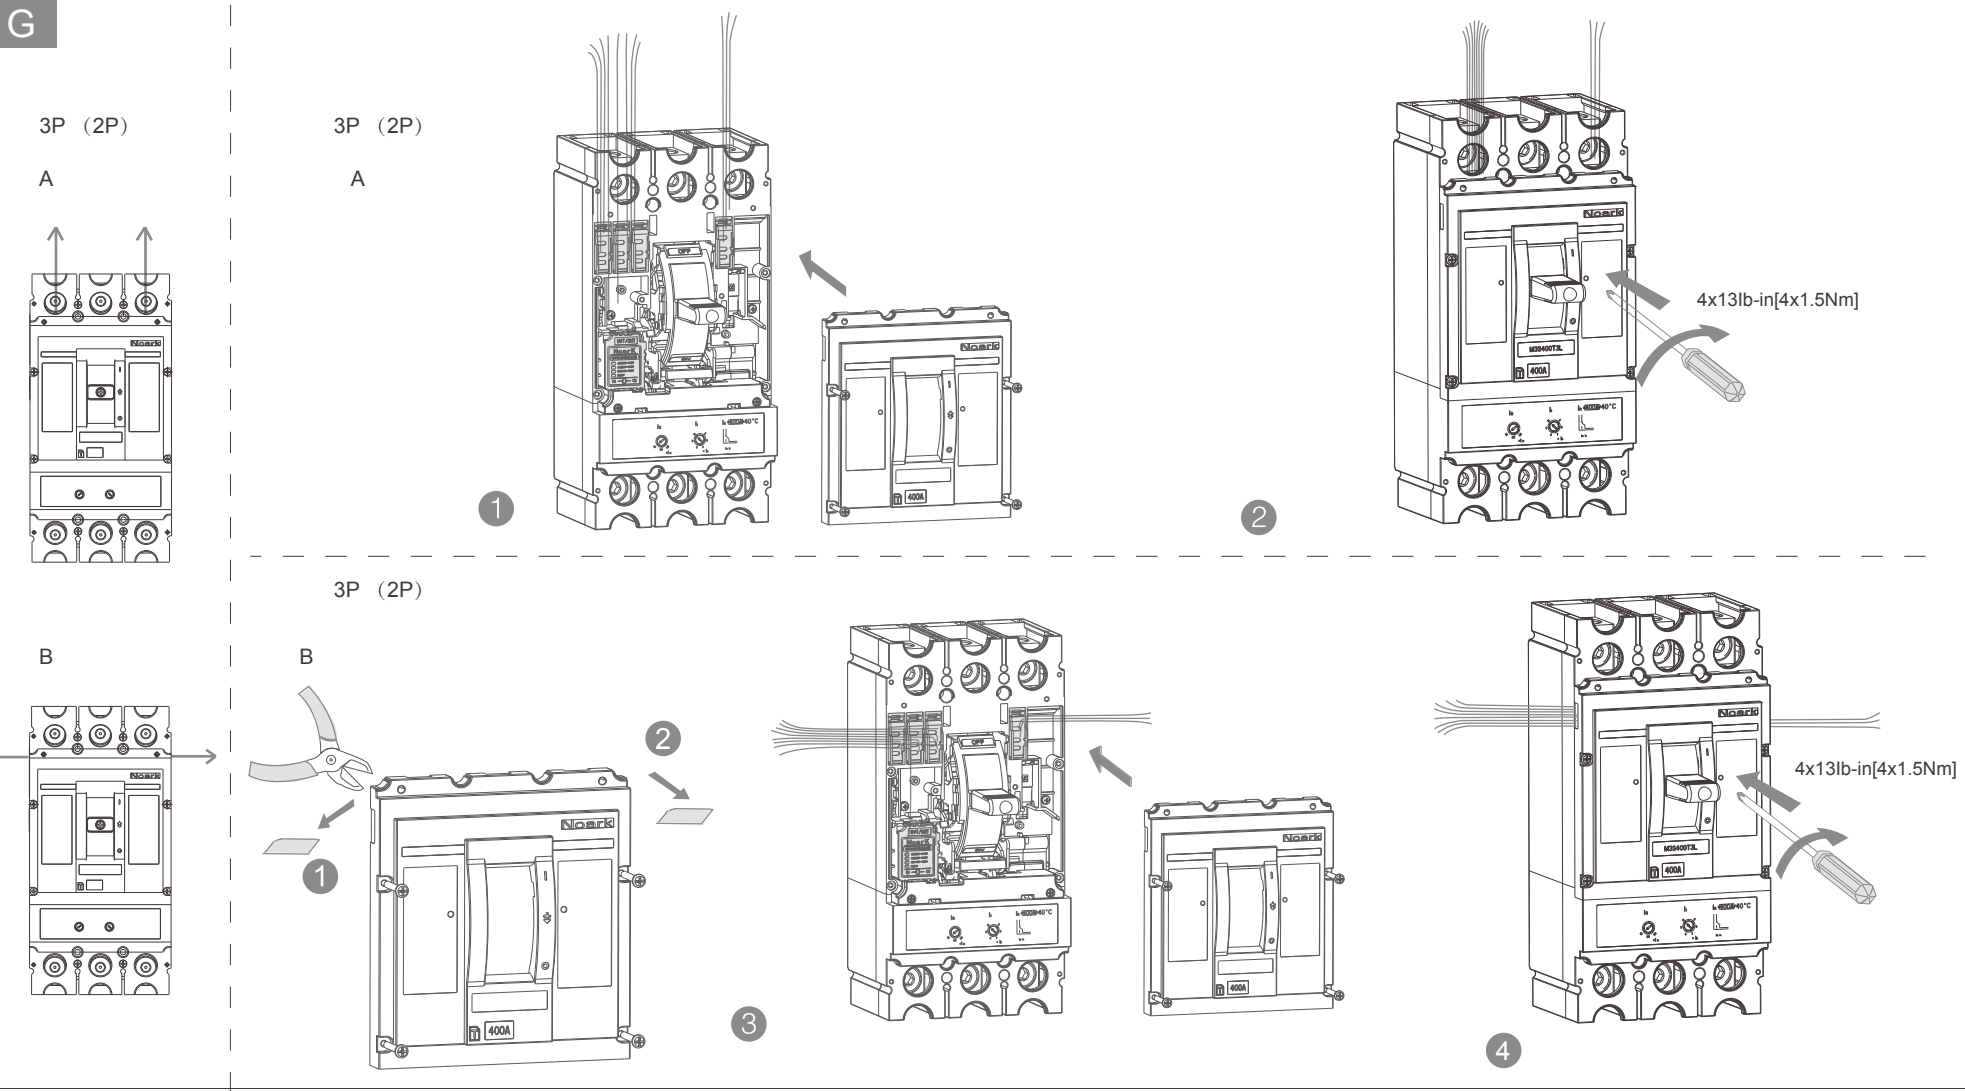



H

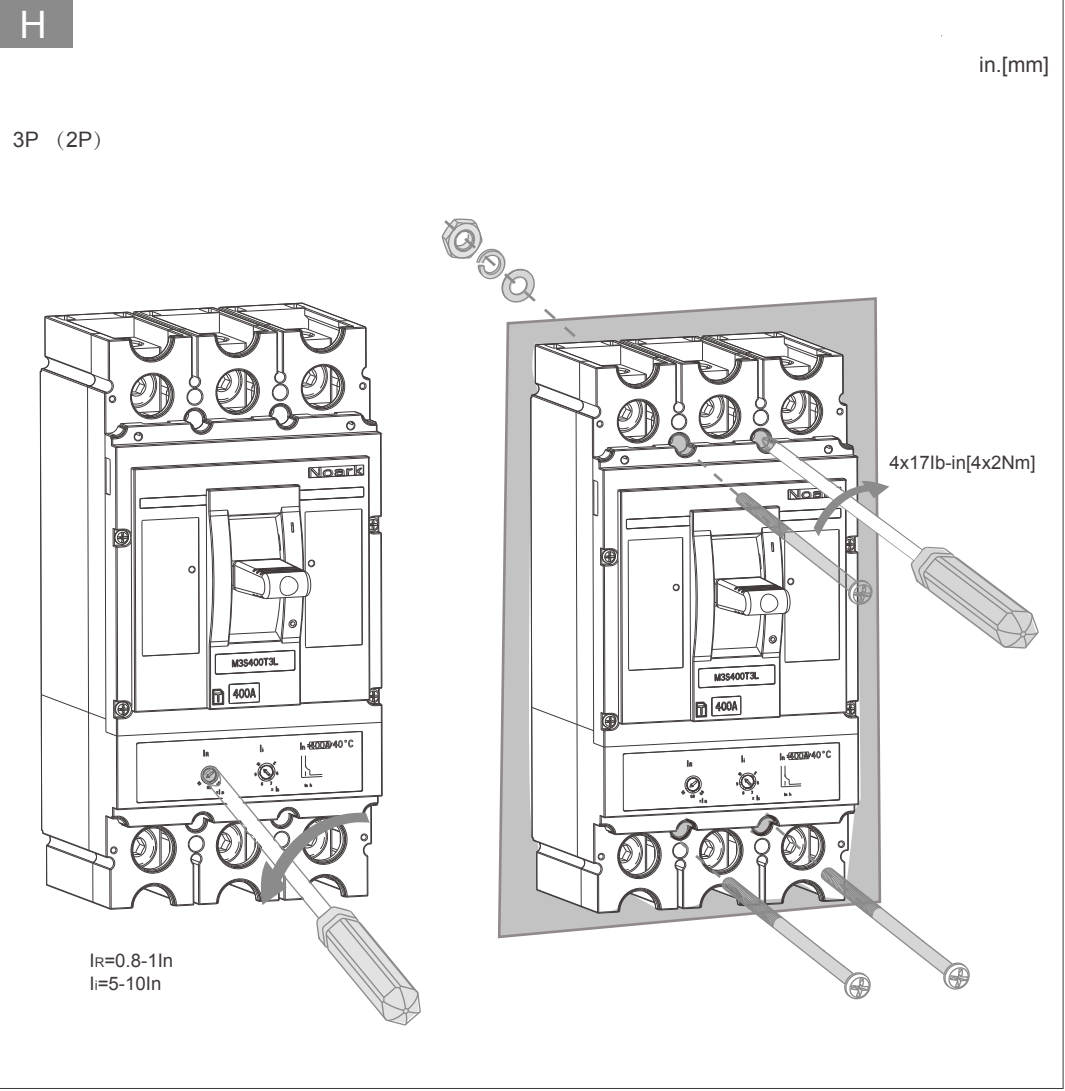

I

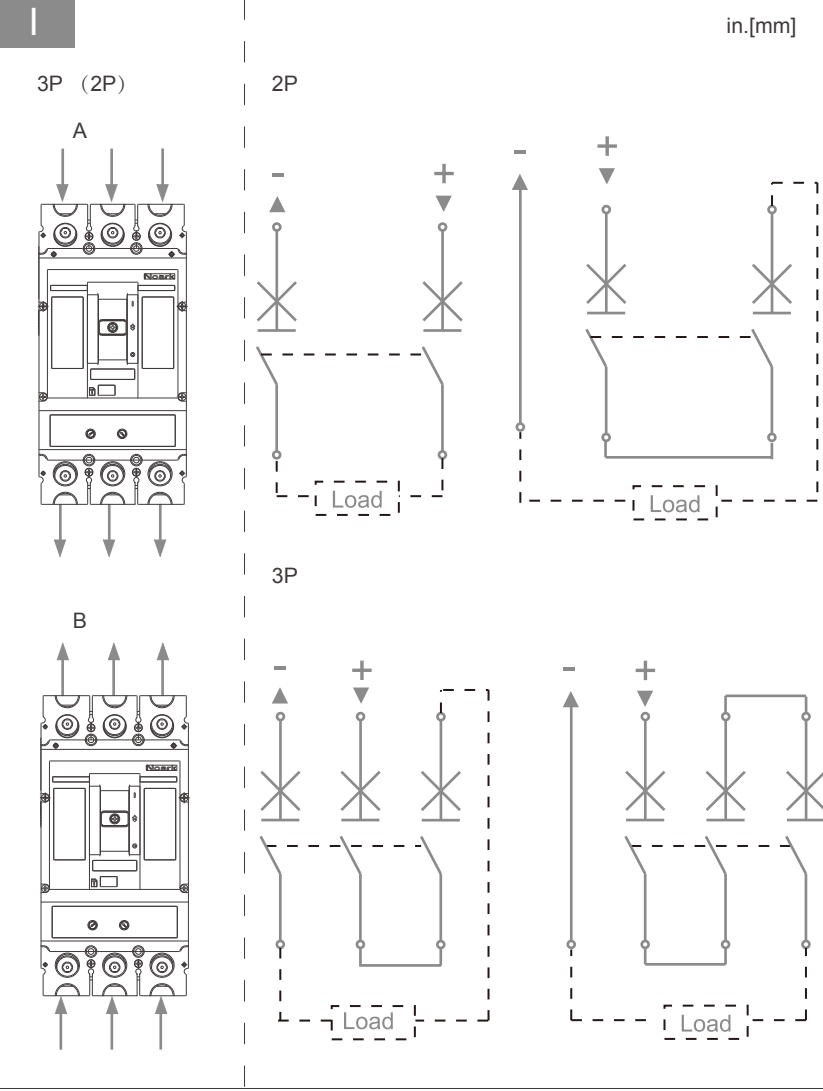

J

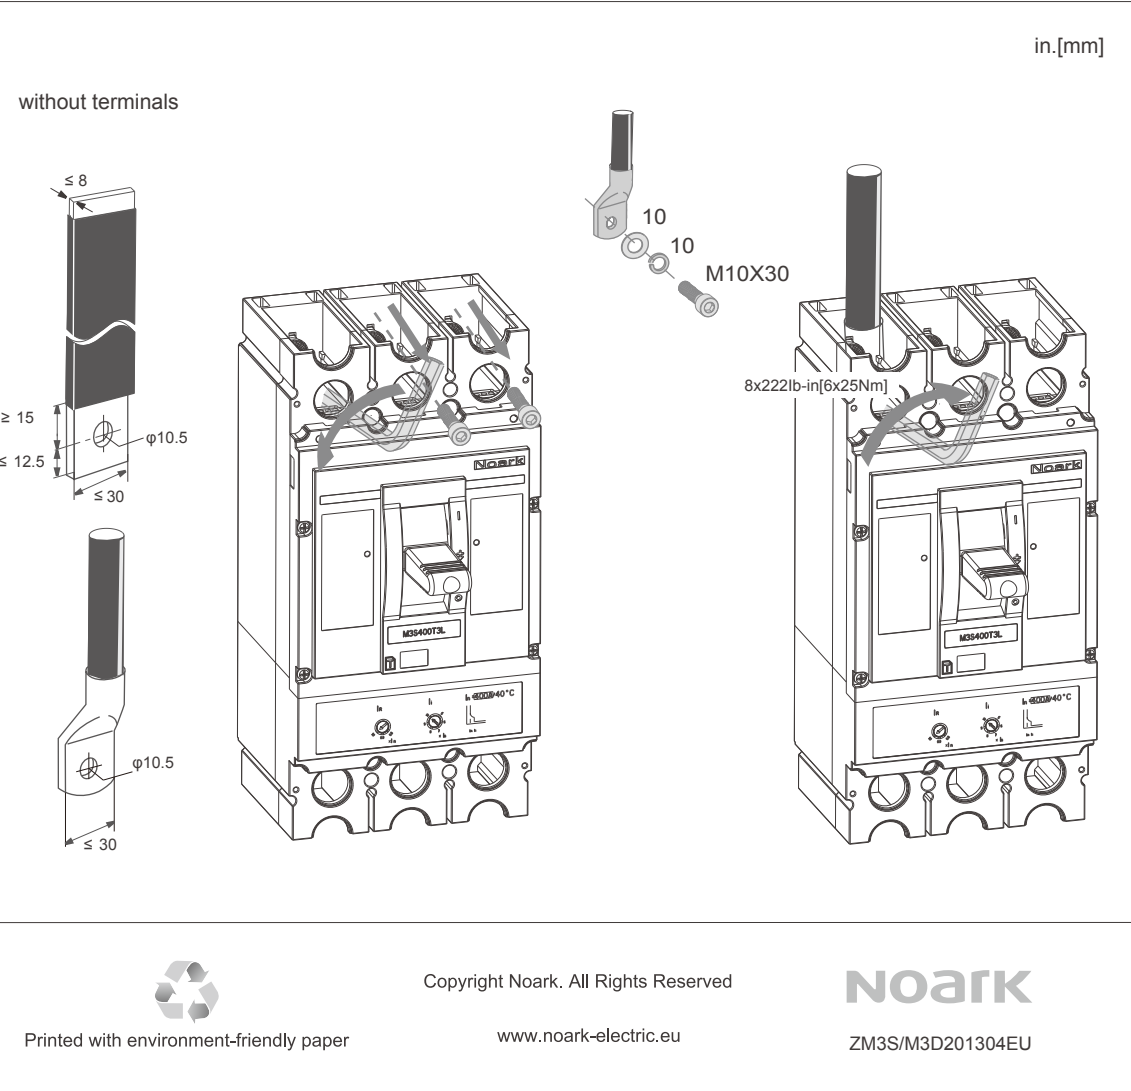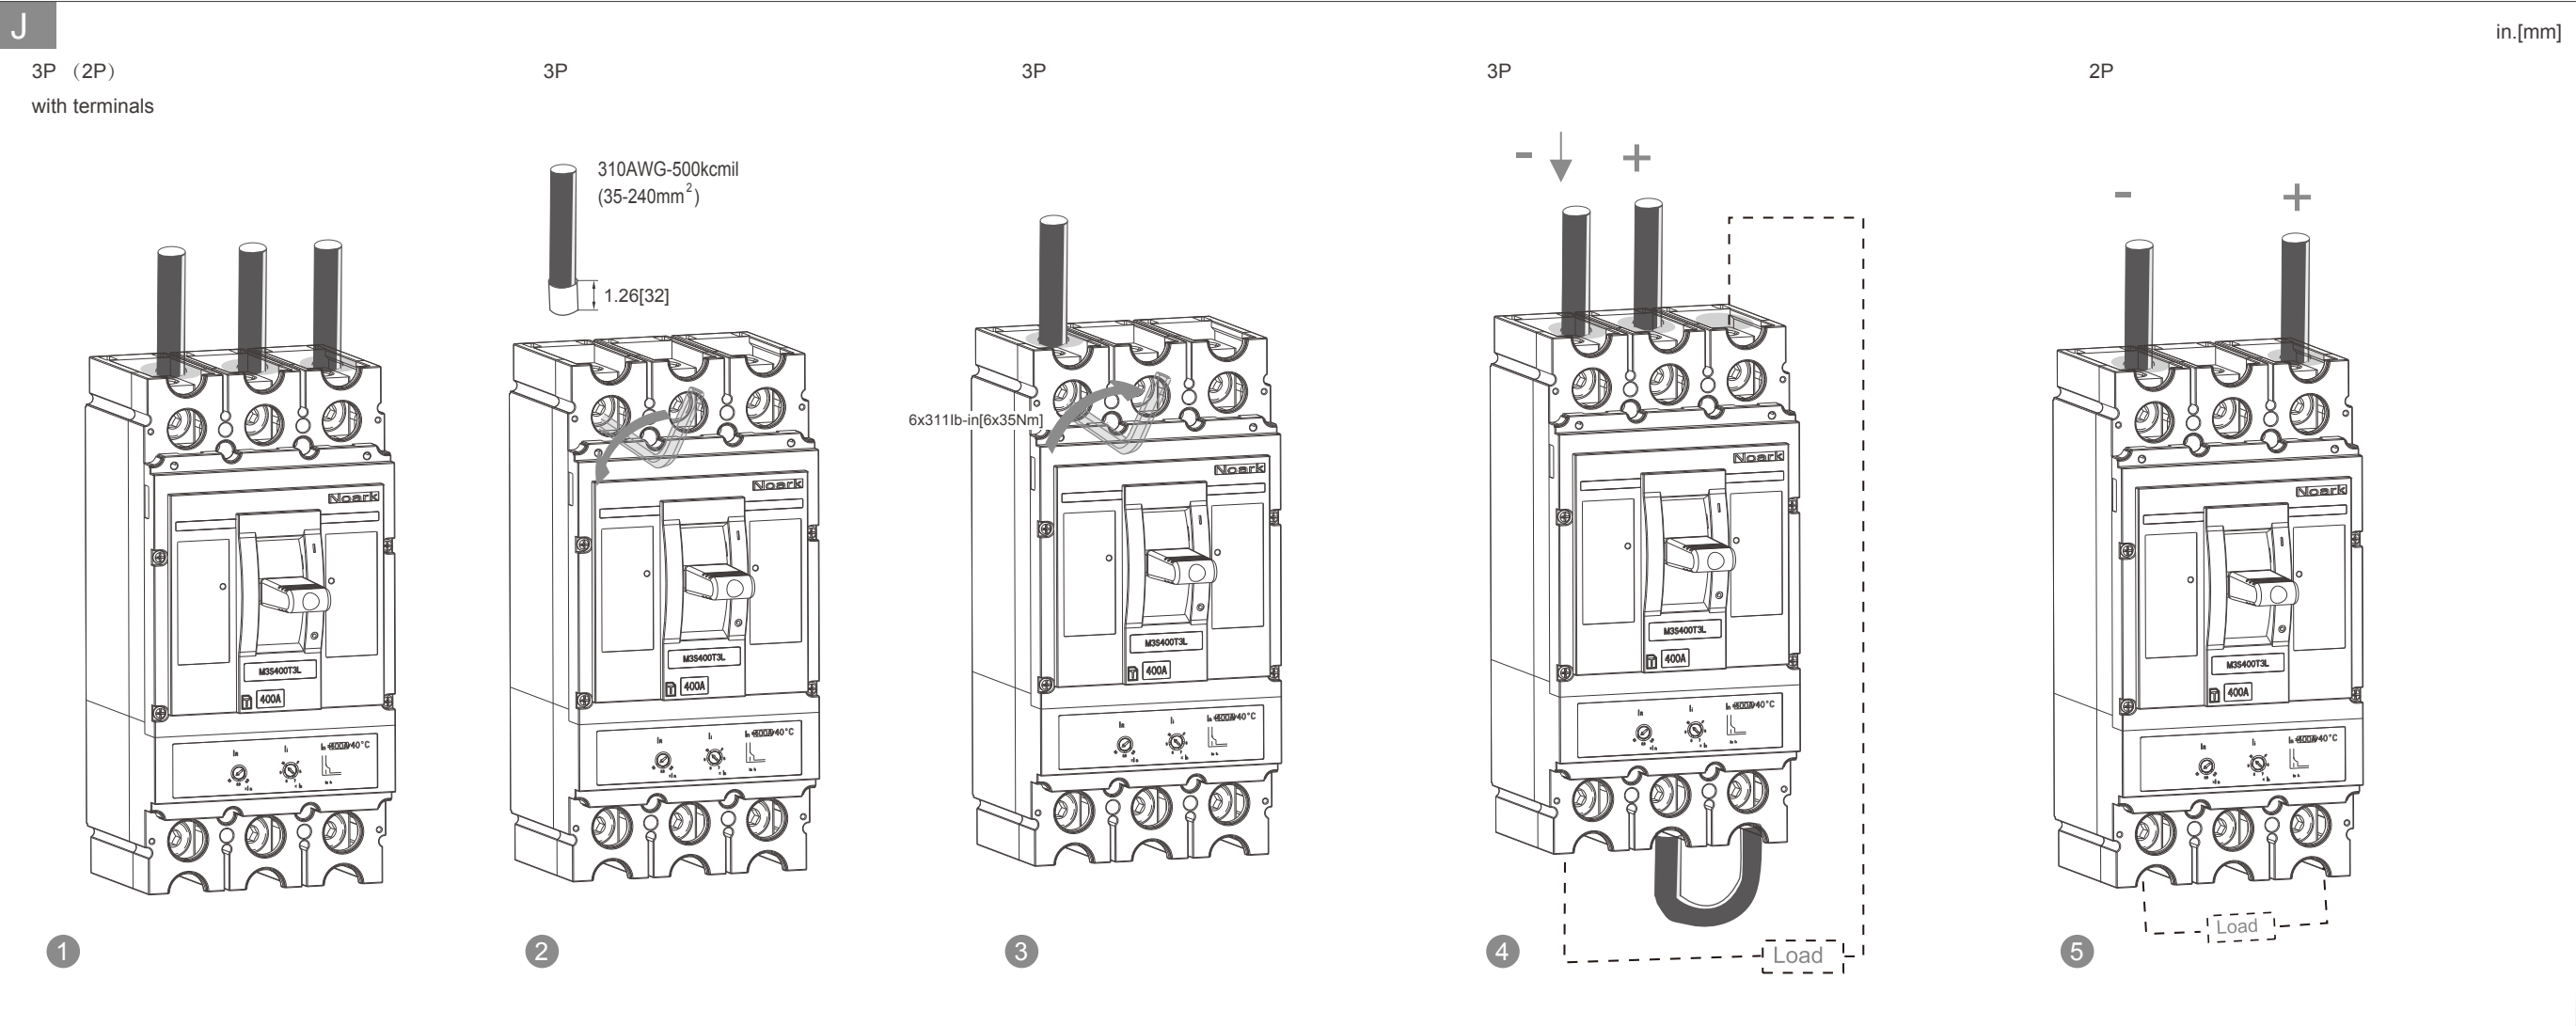

Printed with environment-friendly paper

Copyright Noark. All Rights Reserved

www.noark-electric.eu

NOARK

ZM3S/M3D201304EU